



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

KF750 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KF750-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen	01
Uw stand-byscherm	02
Basiskennis	03
Wees creatief	04
Wees efficiënt	05
Het web	06
Instellingen	07
Accessoires	08

Inhoud

Richtlijnen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	8
--	---

Instellen

Meer informatie over uw telefoon	14
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	16
Geheugenkaart	18
Menuoverzicht	20

Uw stand-byscherm

Tips voor het aanraakscherm	22
De statusbalk	24

Basiskennis

Oproepen	25
Een spraakoproep plaatsen	25
Een video-oproep plaatsen	25
Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit	26
Contactpersonen	26
Internationale oproepen plaatsen	26
Oproepen beantwoorden en afwijzen	26
Snelkiezen	26
Een tweede oproep plaatsen	27
DTMF-tonen	27
Logbestanden van oproepen bekijken	27
Oproepen doorschakelen	28
Oproepen blokkeren	29

Instellingen voor algemene oproepen wijzigen	29
Instellingen voor video-oproepen wijzigen	30
Contactpersonen	31
Contactpersonen zoeken	31
Nieuwe contactpersonen toevoegen	31
Contactpersoonopties	32
Groepen maken	33
Servicenummers gebruiken	33
Uw eigen nummer weergeven	33
Visitekaartjes maken	33
Contactpersooninstellingen wijzigen	34
Berichten	35
Berichten	35
Berichten verzenden	35
Tekst invoeren	35
T9-voorspelling	36
Abc handmatig	36
E-mail instellen	36
E-mail ontvangen	37
E-mail verzenden met uw nieuwe account	38
E-mailinstellingen wijzigen	38
Berichtenmappen	39
Berichten beheren	39
Sjablonen	40
Emoticons	40
Tekstberichtinstellingen wijzigen	41

De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen	41
Overige instellingen wijzigen....	42

Wees creatief

Camera	43
Snel foto's maken	43
Na het maken van foto's	43
Flitsen	44
De helderheid aanpassen	44
Opnamemodus kiezen.....	45
De reeksopnamemodus gebruiken.....	45
De modus Opname inlijsten	45
Panoramafoto's	46
Geavanceerde instellingen.....	46
Afbeeldingsgrootte wijzigen	48
Kleurtint wijzigen.....	48
Opgeslagen foto's weergeven....	49
Een foto instellen als basisscherm of afbeelding voor een contactpersoon.....	49
Videocamera	50
Snel video opnemen.....	50
Na het opnemen van video.....	50
De helderheid aanpassen	50
Geavanceerde instellingen.....	51
De videogrootte wijzigen	52
Effecttonen kiezen	53
Opgeslagen video's weergeven	53
Foto's en video.....	54

Menu voor het bewerken van fotoalbumopties	54
Menu voor het bewerken van videoalbumopties.....	54
Foto's en video weergeven	54
Het volume aanpassen bij het bekijken van een video	55
Beelden vastleggen uit video....	55
Foto's en video verzenden vanuit het album.....	55
Foto's weergeven als diavoorstelling	56
Foto's instellen als basisscherm	56
Foto's bewerken.....	57
Effecten toevoegen aan foto's....	57
Morphing van foto's	57
Foto's onder de aandacht brengen.....	58
Video bewerken.....	58
Video inkorten.....	58
Video samenvoegen	59
Foto's samenvoegen met video	59
Tekst toevoegen aan video.....	60
Foto's over video projecteren	60
Spraakopnamen toevoegen	61
Soundtracks toevoegen aan video.....	61
De snelheid van video wijzigen	61
Verduistering toepassen.....	62
Multimedia.....	63

Inhoud

Afbeeldingen	63	Opties bij weergave van SWF-/SVG-bestanden	70
Optiemenu Mijn afbeeldingen	63	Documenten	70
Foto's verzenden	64	Bestanden overbrengen naar de telefoon	70
Afbeeldingen gebruiken	64	Bestanden weergeven	71
Afbeeldingen ordenen	65	Overige	71
Afbeeldingen verwijderen	65	Movie maker	71
Afbeeldingen verplaatsen of kopiëren	65	Films maken	71
Afbeeldingen bewerken	65	Muziek	72
Afbeeldingen markeren of demarkeren	65	Muziek overbrengen naar de telefoon	72
Diavoorstellingen maken	66	Muzieknummers afspelen	72
De geheugenstatus controleren	66	Opties bij het afspelen van muziek	73
Geluiden	66	Afspeellijsten maken	73
Geluiden gebruiken	66	Afspeellijsten bewerken	74
Video's	67	Afspeellijsten verwijderen	74
Video's weergeven	67	De radio	74
Opties bij onderbroken video ...	67	Stations zoeken	75
Videoclips verzenden	67	Kanalen bewerken	76
Videoclips gebruiken als beltoon	68	Kanalen terugzetten	76
Het menu Video-opties	68	Naar de radio luisteren	76
Spelletjes en toepassingen	68	De spraakrecorder	77
Het menu M-Toy	68	Geluiden of spraak opnemen	77
Spelletjes of toepassingen downloaden	69	Spraakopnamen verzenden	77
Spelletjes spelen	69		
Het menu Spelletjesopties	69		
Flash-inhoud	70		
SWF-/SVG-bestanden weergeven	70		

Wees efficiënt

Organiser	78
Gebeurtenissen toevoegen aan de agenda	78
De standaard agendaweergave wijzigen	78

Items toevoegen aan de	
Takenlijst.....	79
Taken verzenden	79
Memo's toevoegen.....	79
Alarm instellen	79
De rekenmachine.....	80
De stopwatch.....	80
Eenheden converteren	80
Steden toevoegen aan de	
wereldtijd.....	81
Pc-sync	82
De LG-pc-suite op de	
computer installeren	82
Telefoon en pc koppelen.....	82
Back-ups van telefoongegevens	
maken en terugzetten.....	82
Telefoonbestanden weergeven	
op de computer.....	83
Contactpersonen	
synchroniseren.....	83
Berichten synchroniseren	84
Muziek synchroniseren	84
Uw telefoon gebruiken als	
apparaat voor massaopslag	84
PIN voor DivX-verbinding	85

Het web

Browser	86
Toegang tot het web	86
Favorieten toevoegen en	
gebruiken.....	86
Pagina's opslaan	87
Opgeslagen pagina's openen	87

De browsergeschiedenis	
weergeven	87
De RSS-lezer	87
Feeds toevoegen.....	88
De RSS-lezer bijwerken	88
Browserinstellingen wijzigen....	88
Het web.....	89
De telefoon gebruiken	
als modem	89
Bluetooth gebruiken.....	89
Bestanden verzenden en	
ontvangen via Bluetooth	90
Koppeling maken met een	
ander Bluetooth-apparaat	91
Een Bluetooth-headset	
gebruiken.....	91

Instellingen

Scherminstellingen wijzigen.....	92
Profielen personaliseren	92
Telefooninstellingen wijzigen.....	93
Datum & Tijd gebruiken	94
Overige instellingen wijzigen	94
Beveiligingsinstellingen	
wijzigen.....	94
Geheugenbeheer	94
Vliegtuigmodus	95

Accessoires.....96

Netwerkservice97

Technische gegevens.....97

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de

gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,5 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De

hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0,755 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou beschadiging kunnen oplopen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en

houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.

Meer informatie over uw telefoon

Hoofd-LCD

- **Boven:** signaalsterkte, batterijniveau en diverse functies.
- **Onder:** Mijn dingen/Menu/Contactpersonen.

Linker softkey/rechter softkey

Hiermee voert u de functie uit die wordt aangegeven aan de onderkant van het scherm. Om het menu Mijn dingen te openen, tikt u in de niet-actieve modus op de linker softkey.

Om toegang te krijgen tot Contactpersonen, tikt u op de rechter softkey.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Oortelefoon

Lens van interne camera

Navigatietoets

• In stand-bymodus:



Contactpersonenlijst



Snelmenu



(Rechts) Berichten



(Links) Profielen

• In het menu:

navigeren tussen menu's.

Aan-uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit. Druk eenmaal om terug te gaan naar het stand-byscherm.

Wistoets

- Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk.



**Aansluiting voor lader,
kabel, handsfree bellen**

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
 - **In het menu:** naar boven en beneden bladeren.
 - **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker wijzigen.
 - **Tijdens het afspelen van een BGM-track**
 - **Kort indrukken:** het volume regelen.
 - **Lang indrukken:** naar het volgende of vorige muziekbestand gaan.
- Knop voor het aanraakscherm:** een aanraakscherm van het LCD-scherm maken om bestanden te openen.

Menu Multi-tasking openen
Opnameknop

Externe cameralens

Flitser

Socket voor USIM-kaart

Batterijklep

**Socket voor Micro
SD-geheugenkaart**

Batterij

Batterijvergrendeling

Druk op deze knop om de batterij te verwijderen.

01

02

03

04

05

06


07

08

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep.

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.



2 Verwijder de batterij

Houd de batterij aan de bovenzijde vast en duw de batterij met de batterijklep uit het batterijvak.



WAARSCHUWING:

verwijder de batterij niet met een vingernagel.




WAARSCHUWING:

verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

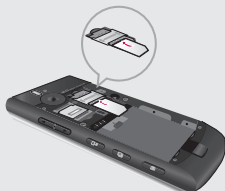


4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad de telefoon op

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KF750 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KF750 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

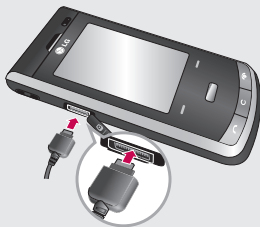

OPMERKING: sluit de oplader van de KF750 alleen op de telefoon aan zoals hierboven wordt weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart. De KF750 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 4 GB.

TIP: een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Verwijder de batterijklep zoals eerder beschreven.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.



- 3 Plaats de batterijklep terug zoals eerder beschreven.

De geheugenkaart formatteren

Als de geheugenkaart al is geformatteerd, kunt u de kaart direct gebruiken. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen.


- 1 Druk in het stand-byscherm op , selecteer Instellingen en kies Telefooninstellingen.
- 2 Selecteer Geheugenbeheer en kies vervolgens Extern geheugen.
- 3 Selecteer de indeling en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP! U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video.

Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Selecteer  in het standbyscherm en kies Contactpersonen.
- 2 Selecteer Contactpersooninstellingen en vervolgens Kopiëren.
- 3 Kies Handset naar USIM en tik op Gereed.
- 4 Kies Alles of Eén voor één en tik op Gereed.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoverzicht



Spelletjes & toepas.

- 1 M-Toy
- 2 Mijn spelletjes & toepassingen
- 3 Instellingen



Bellen

- 1 Video-oproep plaatsen
- 2 Logbestanden van oproepen
- 3 Duur oproepen
- 4 Gegevensvolume
- 5 Oproepkosten
- 6 Oproep doorschakelen
- 7 Oproep blokkeren
- 8 Vaste oproepnummers
- 9 Oproep in wacht
- 0 Algemene instellingen
- # Instellingen voor video-oproepen



Organiser

- 1 Agenda
- 2 Takenlijst
- 3 Memo
- 4 Geheime memo
- 5 Datumzoeker
- 6 Instellingen



Multimedia

- 1 Media met aanraakscherm
- 2 Camera
- 3 Videocamera
- 4 Muziek
- 5 FM-radio
- 6 Spraakrecorder
- 7 Content editor
- 8 Movie maker



Berichten

- 1 Maak nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 Postvak
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden berichten
- 7 Mijn mappen
- 8 Sjablonen
- 9 Emoticons
- 0 Instellingen



Mijn dingen

- 1 Mijn afbeeldingen
- 2 Mijn geluiden
- 3 Mijn video
- 4 Spelletjes & toepas.
- 5 Flash-inhoud
- 6 Documenten
- 7 Overige
- 8 Extern geheugen



Google

- 1 Zoeken
- 2 Mail
- 3 Kaarten
- 4 Blogger
- 5 YouTube
- 6 Uploadgeschiedenis



Contactpersonen

- 1 Nieuwe toevoegen
- 2 Zoeken
- 3 Snelkiesnummers
- 4 Groepen
- 5 Servicenummers
- 6 Eigen nummer
- 7 Mijn visitekaartje
- 8 Instellingen



Extra

- 1 Snelmenu
- 2 Alarmen
- 3 Rekenmachine
- 4 Stopwatch
- 5 Converter
- 6 Wereldtijd
- 7 USIM-service



Browser

- 1 Startpagina
- 2 Adres invoeren
- 3 Favorieten
- 4 RSS-lezer
- 5 Opgeslagen pagina's
- 6 Geschiedenis
- 7 Instellingen



Connectiviteit

- 1 Bluetooth
- 2 Serversynchronisatie
- 3 USB-verbindingsmodus
- 4 TV-uitgang
- 5 PIN voor DivX-verbinding




Instellingen

- 1 Profielen
- 2 Telefoon
- 3 Scherm
- 4 Datum & tijd
- 5 Netwerk
- 6 Internetprofielen
- 7 Toegangspunten
- 8 Verbinding voor gegevenspakketten
- 9 Beveiliging
- 0 Geheugenbeheer
- # Streaming-instellingen
- * Instellingen terugzetten

Uw stand-byscherm

Wanneer u uw KF750 niet gebruikt, wordt het stand-byscherm weergegeven. Vanaf hier hebt u toegang tot menuopties, kunt u een snelle oproep plaatsen, uw profiel wijzigen en nog veel meer.

Tips voor het aanraakscherm

Als u op  drukt, schakelt het scherm over naar het interactieve toetsenblok van het aanraakscherm.

Houd in het stand-byscherm de toets van het aanraakscherm ingedrukt om naar een ander Multimedia-menu te gaan.

Tik nauwkeurig op een pictogram op het aanraakscherm om een item te openen. Uw KF750 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u geen andere opties aanraakt.

- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.
- Om het aanraakscherm af te sluiten, tikt u eenmaal op het pictogram Thuis in de rechterbovenhoek. De telefoon keert dan weer terug naar het stand-byscherm.
- Het touchpad onder het scherm kan worden gebruikt als een blok met vier navigatiepijlen waarmee u door de menu's van de telefoon kunt navigeren.

TIP! U kunt het aanraakscherm gebruiken voor snel en eenvoudig toegang tot uw muziek, foto's, spelletjes, e-boek en radio.



OPMERKING: als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u op de cameraknop aan de rechterzijde drukken om het stand-byscherm opnieuw weer te geven.

Advies voor de klant

Als u de gevoeligheid van de antenne wilt verbeteren, kunt u de handset het beste houden zoals hieronder is weergegeven.



Bedek het antennengebied niet met uw hand wanneer u belt of een Bluetooth-verbinding gebruikt. Hierdoor kan de kwaliteit van het signaal verminderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.


In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Menu Planner activeren
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerkssignaal
	Menu Beveiliging activeren
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw multimediasbericht
	Alarm is ingesteld

Pictogram	Omschrijving
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Buiten of Aangepast (Luid) ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Extern geheugen
	Oproepen worden doorgeschakeld
	GPRS beschikbaar
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Bluetooth is ingeschakeld
	Oproepen worden geweigerd
	HSDPA beschikbaar
	3G beschikbaar

Oproepen


Een spraakoproep plaatsen

- 1 Voer het nummer met het netnummer in.
Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op **C**.
Houd **C** ingedrukt om alle cijfers te wissen.
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  of sluit de handset om de oproep te beëindigen.

Een video-oproep plaatsen

U kunt een video-oproep plaatsen in een servicegebied met 3G-dekking als de ontvanger een 3G-videotelefoon in een gebied met 3G-dekking heeft. U kunt ook een video-oproep ontvangen. U kunt als volgt video-oproepen plaatsen/beantwoorden.

- 1 Voer het telefoonnummer in met het toetsenblok of kies een nummer uit de lijst geplaatste/ontvangen oproepen.
U kunt fouten herstellen door kort op **C** te drukken om het laatste nummer te wissen of **C** ingedrukt te houden om alle nummers te wissen.

- 2 Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de headset is aangesloten.
- 3 Om de video-functie te starten, drukt u op de linker softkey [**Opties**] en selecteert u **Video-oproep**.
U ontvangt een melding dat u andere toepassingen moet sluiten om een video-oproep te plaatsen.
OPMERKING: het maken van een videoverbinding kan even duren. Een ogenblik geduld. De verbindingstijd is ook afhankelijk van hoe snel de andere partij de oproep beantwoordt. Terwijl de verbinding voor de video-oproep wordt opgezet, ziet u uw eigen beeld. Wanneer de andere partij de oproep beantwoordt, ziet u zijn of haar beeld.
- 4 Verstel indien nodig de positie van de camera.
- 5 Druk op  om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.

01

02

03

04

05

06

07

08


Oproepen


Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u het nummer hebt opgeslagen in uw Contactpersonen.


- 1 Druk op de rechter softkey om toegang te krijgen tot de lijst met contactpersonen.
- 2 Zoek de gewenste contactpersoon op om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om een spraakoproep te plaatsen. Druk op de linker softkey en selecteer **Video-oproep plaatsen** om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Druk op  om de oproep te beëindigen.

Internationale oproepen plaatsen

- 1 Houd  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken + wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
- 2 Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.

- 3 Druk op .

Oproepen beantwoorden en afwijzen


U kunt een oproep beantwoorden door op de harde toets  te drukken.

Druk op de linker softkey om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de rechter softkey om de inkomende oproep te weigeren.


Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.


- 1 Druk op  en selecteer **Contactpersonen**.
- 2 Selecteer **Snelkiesnummers**.
- 3 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Selecteer een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

- 4 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

Een contactpersoon met een snelkiesnummer bellen:

- 1 Druk het toegewezen snelkiesnummer in en druk vervolgens op de verzendtoets , of
- 2 Houd het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt totdat de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het plaatsen van een oproep op de linker softkey en selecteer **Tweede oproep**.
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contactpersonen (zie de informatie over het plaatsen van oproepen via Contactpersonen op pagina 31).
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.

- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.

- 5 Selecteer **Wisselen** om tussen de gesprekken te wisselen.
- 6 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** → **Einde** gevolgd door **Alle** of **Actief**.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF-tonen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde berichten. DTMF is standaard ingeschakeld.

Logbestanden van oproepen bekijken

Druk op  en selecteer **Bellen** → **Logbestanden van oproepen**.

U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Oproepen

Gekozen oproepen - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproepen - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Druk op  en selecteer **Bellen**.
Vanuit Bellen kunt u ook kiezen uit:

Duur oproepen - bekijk de oproepduur van alle oproepen, zowel geplaatst als ontvangen.

Gegevensvolume - de hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobytes.

Oproepkosten - bekijk de kosten van de oproepen die u hebt geplaatst (deze service is netwerkafhankelijk, sommige beheerders ondersteunen de service niet).

TIP! Tik in een willekeurige lijst met oproepen op de linker softkey en op **Alles verwijderen** om alle opgeslagen items te verwijderen.

Oproepen doorschakelen

- 1 Druk op  en selecteer **Bellen**.
- 2 Selecteer **Oproep doorschakelen** en kies **Spraakoproepen** en/of **Videooproepen**.
- 3 Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Selecteer **Activeren** om Oproepen doorschakelen te activeren.

OPMERKING: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.


TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu Opties als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepen blokkeren

- 1 Druk op  en selecteer **Bellen**.
- 2 Selecteer **Oproep blokkeren** en kies **Spraakoproepen** en/of **Videooproepen**.
- 3 Kies een of alle zes opties:
Alle uitgaande oproepen
Uitgaand internationaal
Uitgaand internationaal behalve thuisland
Alle inkomende oproepen
Inkomende oproepen in buitenland
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheer voor meer informatie over deze service.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw beheerder nodig. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen met de telefoon alleen nummers worden gebeld die in de lijst zijn opgenomen.

Instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Druk op  en selecteer **Bellen**.
- 2 Selecteer **Algemene instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:
Oproep afwijzen - selecteer Aan of Uit en kies ervoor om alle oproepen, de oproepen van bepaalde groepen of contactpersonen, of van niet-geregistreerde nummers (nummers die niet voorkomen in de lijst met contactpersonen of oproepen zonder nummerherkenning) af te wijzen.
Mijn nummer verzenden - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.
Opnieuw bellen - kies Aan of Uit.
Antwoordmodus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de toets Verzenden of een willekeurige toets of door uw handset open te schuiven.
Minuutmelder - kies Aan als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen


BT-antwoordmodus - selecteer Handsfree als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer Handset als u tijdens het gebruik van een Bluetooth-handset oproepen wilt beantwoorden door een knop op de handset in te drukken.

Nieuw nummer opslaan - selecteer Ja om een nieuw nummer op te slaan.

Instelling Klep sluiten - selecteer Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen door de klep te sluiten.

Helder stemgeluid - selecteer Ja als u stemgeluid helder wilt horen.

Instellingen voor video-oproepen wijzigen

- 1 Druk op  en selecteer **Bellen**.
- 2 Selecteer **Inst. video-oproep**.
- 3 Geef aan of u een **privéfoto wilt gebruiken**. Selecteer een foto en/of geef aan of u de **Spiegel** wilt inschakelen (zodat u uzelf op het scherm kunt zien).

Contactpersonen

Contactpersonen zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-byscherm

- 1 Tik in het stand-byscherm op de rechter softkey om het adresboek te openen.
- 2 Kies de eerste letter van de naam van de contactpersoon die u wilt weergeven. Dus voor 'Hovinga', tikt u op **E-H**.

TIP! U kunt op groepen zoeken door op de rechter softkey te tikken en **Zoeken op groep** te selecteren. Er wordt een lijst met al uw groepen weergegeven.

In het hoofdmenu

- 1 Selecteer **Contactpersonen**.
- 2 Selecteer **Zoeken** en voer met het toetsenblok de eerste paar letters in van de contactpersoon die u zoekt.
- 3 Het adresboek geeft een lijst met contactpersonen die overeenkomen met de ingevoerde letters.

Nieuwe contactpersonen toevoegen

- 1 Druk op  en selecteer **Contactpersonen**.
- 2 Selecteer **Nieuwe toevoegen**.
- 3 Maak een keuze of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Handset** of de **USIM**.
- 4 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer maximaal vijf nummers in en geef bij elk nummer het type op. U kunt kiezen uit **Mobiel**, **Thuis**, **Kantoor**, **Pieper**, **Fax**, **VT** en **Algemeen**. Tik op **OK**.
- 6 Voer maximaal twee e-mailadressen in.
- 7 Wijs de contactpersoon toe aan een groep. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Familie**, **Vrienden**, **Collega's**, **School** en **VIP**.
- 8 U kunt ook nog een **Homepage**, **Privé-adres**, **Bedrijfsnaam**, **Funcienaam**, **Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactpersonen

TIP! U kunt aangepaste groepen voor contactpersonen maken, zie **Groepen maken** hieronder.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Contactpersonen zoeken** op pagina 31.
- 2 Druk op de linker softkey om een lijst met opties te openen. U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Bewerken** - gegevens van de contactpersoon wijzigen.
 - Bericht verzenden** - stuur een bericht of een e-mail naar de contactpersoon. Raadpleeg pagina 35 **voor meer informatie over het verzenden van berichten**.
 - Visitekaartje verzenden** - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als Tekstbericht, Multimedialbericht, E-mail of via

Bluetooth.

Spraakoproep plaatsen - de contactpersoon opbellen.

Video-oproep plaatsen - de contactpersoon bellen via een video-oproep

Bewerken - u kunt de contactpersoon bewerken.

Markeren/Markering opheffen - markeer alle contactpersonen die u tegelijkertijd wilt selecteren.

Zoeken op - u kunt op groep of op nummer zoeken naar contactpersonen.

Opslaan op USIM/Handset - kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Verwijderen - de contactpersoon verwijderen. Tik op Ja als u dit zeker weet.

Tekstinvoer - u kunt de tekstinvoermethode instellen.


Groepen maken

- 1 Druk op  en selecteer **Contactpersonen**.
- 2 Selecteer **Groepen** en tik op de linker softkey.
- 3 Selecteer **Nieuwe groep toevoegen**.
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Tik op **Gereed**.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door de groep te markeren en op de linker softkey te tikken. U kunt een **lid toevoegen** aan de groep van uw contactpersonen, een **groepsbeltoon** toewijzen, de naam van de groep wijzigen of een groep verwijderen.

Servicenummers gebruiken

U kunt een lijst met servicenummers weergeven die door uw serviceproviders zijn toegewezen (als dit door de USIM-kaart wordt ondersteund). Het gaat hier bijvoorbeeld om alarmnummers, nummers voor adresinlichtingen en voicemailnummers. Nadat u een servicenummer hebt geselecteerd, drukt u op  om de service te bellen.

Uw eigen nummer weergeven

Hiermee kunt u uw telefoonnummer op de USIM-kaart weergeven.

Visitekaartjes maken

U kunt uw eigen visitekaartje maken door Mijn visitekaartje en Toevoegen te selecteren. Nadat u de naam, het nummer, het e-mailadres en een afbeelding hebt ingevoerd, kunt u dit als visitekaartje gebruiken bij het verzenden van berichten.

01

02

03

04

05

06


07

08

Contactpersonen

Contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen wijzigen zodat het adresboek werkt zoals u dat wilt.

- 1 **Druk op**  en selecteer Contactpersonen.
- 2 Selecteer **Instellingen**. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Instelling contactpersonenlijst - kies of u de contactpersonen op zowel uw handset als de USIM, alleen handset of alleen USIM wilt weergeven. U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van contactpersonen als eerste wordt weergegeven en of een afbeelding wordt weergegeven.

Contactpersonen synchroniseren

- maak verbinding met uw server om uw contactpersonen te synchroniseren. Raadpleeg Uw contactpersonen synchroniseren op pagina 83.

Kopiëren - kopieer uw contactpersonen van de USIM naar de handset of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren.

Verplaatsen - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u een contactpersoon van de USIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

Alle contactpersonen verzenden via Bluetooth

- Verzend alle informatie over contactpersonen naar een andere handset via Bluetooth.

Back-up maken van

contactpersonen - zie Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten op pagina 82.

Contactpersonen herstellen - zie Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten op pagina 82.

Contactpersonen wissen - alle contactpersonen wissen. Tik op Ja als u zeker weet dat u alle gegevens uit het adresboek wilt wissen.

Geheugeninfo - u kunt controleren hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is op uw handset en op uw USIM-kaart.

Berichten

Berichten

Uw KF750 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Berichten verzenden

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. Kies **E-mail** als u een e-mail wilt verzenden. Raadpleeg pagina 38 voor meer informatie.
- 3 Als u Bericht kiest, wordt er een nieuw SMS-bericht geopend.
- 4 Selecteer **Opties** en vervolgens **Invoegen** om een afbeelding, video, onderwerp of om geluid toe te voegen.
- 5 Druk op  **Verzenden**. Voer het telefoonnummer in of selecteer **Contactpersonen** om de contactpersonenlijst te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.



WAARSCHUWING: er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.



WAARSCHUWING: als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Tekst invoeren

U kunt op twee manieren tekst invoeren:

T9-voorspelling en Abc handmatig

Als u wilt overschakelen van de ene methode op een andere methode, houdt u  ingedrukt wanneer u een nieuw bericht hebt geopend.

T9-tekstinvoer - tik op het pictogram om T9-tekstinvoer in te schakelen en kies daarna **T9 abc**, **T9 Abc** of **123**.

Abc handmatig - kies uit **Abc**, **ABC** en **123**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Berichten

Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en klein kapitaal.

Druk op de knop  onder het scherm als u een teken wilt wissen.

Om een symbool in te voegen, kiest u **Opties** en **Invoegen**.

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoeets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft “hallo” bijvoorbeeld door tweemaal **4**, eenmaal **2**, driemaal **5**, opnieuw driemaal **5** en driemaal **6** aan te raken.

E-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KF750. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Selecteer **Berichten** en vervolgens **Instellingen**.
- 2 Selecteer **E-mail** en vervolgens **E-mailaccounts**.
- 3 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:

Titel - voer een naam in voor deze account.

Mijn naam - voer uw eigen naam in.

Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam voor de account in.

Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.

E-mailadres - voer het e-mailadres van de account in.

E-mailadres voor antwoord -
Voer het e-mailadres voor
‘Beantwoorden:’ in.

Server voor uitgaande e-mail -
voer de gegevens van de account
in.

Server voor inkomende e-mail - voer de gegevens van de account in.

Maximale ontvangstgrootte - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 1 MB.

Postvaktype - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

Op server opslaan - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op de server op te slaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

Verz. mail opsl in - kies waar u uw IMAP4-e-mailberichten wilt opslaan. Voor POP3-accounts worden kopieën altijd op de telefoon opgeslagen.

Toegangspunt - kies uw internettoegangspunt.

Automatisch ophalen - kies of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

Geavanceerde instellingen - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

SMTP-poortnummer - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

Inkomende serverpoort - normaalgesproken is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

SMTP-validatie - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.

SMTP-gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.

Aanmeld. bev. APOP - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

E-mail ontvangen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mail. Raadpleeg 'E-mailinstellingen wijzigen' als u automatisch wilt controleren.

Handmatig controleren doet u als volgt:

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

- 1 Selecteer **Berichten** en vervolgens **Postvak**.
- 2 Selecteer de account waarvoor u instellingen wilt opgeven.
- 3 Kies **Ophalen** om verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

E-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Voer met behulp van de tabs en **Opties** het adres in van de ontvanger en schrijf uw bericht. Voeg via **Invoegen** afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden toe aan het bericht.
- 4 Selecteer **Verzenden**. Uw e-mail wordt verzonden.

TIP! U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KF750 verzenden zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

E-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen aanpassen zodat alles werkt zoals u dat wilt.

- 1 Selecteer **Berichten** en open vervolgens **Instellingen**.
- 2 Selecteer **E-mail** om de volgende instellingen te kunnen wijzigen:

Antwoord per e-mail toestaan - kies of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

Verzoeken om antwoord per e-mail - kies of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - kies hoe vaak de KF750 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - geef aan of u het originele bericht in uw bericht wilt opnemen.

Bijlage opnemen - kies of u de oorspronkelijke bijlage wilt meesturen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of u uw berichten wilt ophalen in het buitenland of schakel automatisch ophalen uit.

Melding bij nieuwe e-mail - kies of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

Berichtenmappen

De structuur in de Berichtenmappen op uw KF750 is erg vanzelfsprekend.

Postvak IN - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen. Zie hierna voor meer informatie.

Postvak - alle e-mails die u ontvangt, worden in uw postvak geplaatst.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Postvak UIT - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden berichten - alle berichten die u verzendt, worden in de map Verzonden berichten geplaatst.

Mijn map - in deze map kunt u uw berichten beheren.

Berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

- 1 Selecteer **Berichten** en vervolgens **Postvak IN**.
- 2 Selecteer Opties en kies vervolgens uit de volgende opties:

Beantwoorden - het geselecteerde bericht beantwoorden.

Doorsturen - het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Oproep - een spraakoproep of video-oproep plaatsen voor degene die u het bericht heeft gestuurd.

Verwijderen - het bericht verwijderen.

Nieuw bericht maken - een nieuw, leeg bericht of e-mailbericht openen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Markeren/Markering opheffen - meerdere berichten markeren en verwijderen.

Kopiëren en verplaatsen - het bericht opslaan of een bericht naar uw telefoon, USIM of Mijn mappen verplaatsen.

Filter - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Berichtinformatie - aanvullende gegevens over het bericht weergeven, bijvoorbeeld het tijdstip waarop het bericht werd verzonden, wanneer het is aangekomen en wanneer het is geopend.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-bericht** wordt weergegeven, dient u berichten uit Postvak IN te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te verwijderen.

Sjablonen

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Sjablonen**.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. Selecteer vervolgens Opties om **sjablonen toe te voegen, sjablonen te bewerken, sjablonen te verwijderen** of **alle sjablonen te verwijderen**.

Emoticons

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Emoticons**.
- 2 Selecteer Opties om **nieuwe emoticons toe te voegen, emoticons te bewerken, emoticons te verwijderen** of **alle emoticons te verwijderen**.

Tekstberichtinstellingen wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Raadpleeg de informatie hierna als u de instellingen wilt wijzigen.

Selecteer **Berichten**, kies **Instellingen** en vervolgens **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS-centrale - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.

Ontvangstrapport - geef aan of u een ontvangstrapport wilt ontvangen.

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - kies een tekencodering voor uw berichten; dit heeft gevolgen voor de omvang van het bericht en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als **Meerdere SMS** of als **MMS**.

De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Raadpleeg de informatie hierna als u de instellingen wilt wijzigen.

Selecteer **Berichten**, kies **Instellingen** en vervolgens **Multimediabericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Thuis** of **Roaming** netwerk. Als u daarna **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Duur van dia - geef op hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

Maakmodus - kies een berichtenmodus.

Bezorgtijd - bezorg uw berichten op een specifieke tijd.

MM-berichtencentrum - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.

Overige instellingen wijzigen

Selecteer **Berichten**, kies **Instellingen** en vervolgens:

Infoservice - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.


Camera

Snel foto's maken


- 1 Druk op de toets aan de rechterzijde van de telefoon om de beeldzoeker van de camera op het scherm weer te geven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk licht op de opnameknop om in het midden van de beeldzoeker een scherpstelvak weer te geven.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6 Druk de opnameknop helemaal in.


Na het maken van foto's

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

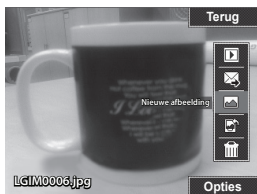



Back Terugkeren naar het vorige menu.

 De door u gemaakte foto's in uw album bekijken.

 De foto als MMS, per e-mail of via Bluetooth versturen. Raadpleeg **Berichten verzenden** op pagina 35 en **Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth** op pagina 90.

 Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 De afbeelding gebruiken als achtergrond, afbeelding van een contactpersoon, welkomstaafbeelding of als afbeelding bij het afsluiten.

 De zojuist gemaakte foto verwijderen en uw keuze te bevestigen met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! Selecteer in de cameramodus het pictogram Afspelen om het fotoalbum te openen. Raadpleeg **Opgeslagen foto's weergeven** op pagina 49 voor meer informatie.

Flitsen

De flitser is standaard uitgeschakeld, maar er zijn meer opties.

- 1 Selecteer  in de rechterbovenhoek van het zoekerscherf om het submenu voor de flitser te openen.
- 2 Er zijn drie opties voor de flitser:
 - Altijd aan** - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.
 - Tijdens nemen** - de camera flitst twee keer om het rodeogeneffect te reduceren.
 - Uit** - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.
- 3 Selecteer de gewenste flitseroptie.



4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

5 Het flitserpictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de flitsermodus.

OPMERKING: wanneer u de camera afsluit, wordt de flitser weer ingesteld op de modus Uit. U moet de flitser weer inschakelen als u deze wilt gebruiken zodra u de camera weer opent.

De helderheid aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Selecteer **Helderheid** in **Instellingen**.
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar  voor meer contrast en een scherpere foto.

Opnamemodus kiezen

1 Selecteer **Instellingen** om de beschikbare opnamemodus te openen.

2 U kunt kiezen uit vier opties:

Normale opname - dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder Snel foto's maken op pagina 43.

Burst-opname - in deze stand kunt u snel achter elkaar negen opnamen maken bij automatische instellingen. Zie de modus Burst-opname hieronder voor meer informatie.

Opname inlijsten - kies een van de frames om grappige details toe te voegen aan uw afbeeldingen.

Panorama - dit is een handig opnametype voor het maken van foto's van grote groepen mensen of van een landschap. Zie Panoramafoto's op pagina 46 voor meer informatie.

Music video shot (Opname muziekvideo) - met dit opnametype kunt u een opname met muziek of spraak opnemen.

De reeksopnamemodus gebruiken

De reeksopnamemodus is ideaal voor foto's van bewegende onderwerpen of tijdens sportwedstrijden.

1 Selecteer Reeksopname.

2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.

3 De camera maakt negen opnamen achter elkaar. De eerste foto wordt weergegeven met acht miniatuurweergaven aan de linkerzijde van het scherm.

4 Selecteer de opname die u wilt opslaan door één keer de miniatuurweergave te selecteren en selecteer vervolgens op **Opslaan** om hem op te slaan.

5 Er verschijnt een vinkje naast de miniatuurweergave. Selecteer **Opslaan** om af te sluiten.

De modus Opname inlijsten

Opname inlijsten kan worden gebruikt om uw vriend op de foto om te toveren in een piraat of om de omgeving op te vrolijken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

- 1 Selecteer het menu **Opname inlijsten**.
- 2 Plaats het onderwerp in een leuke lijst en druk op de opnameknop.
- 3 Sla de afbeelding op door **Opslaan** te selecteren.

Panoramafoto's

Maak schitterende opnamen met panoramafoto's. U kunt drie uitgelijnde foto's maken en deze samenvoegen tot één foto zodat uw groothoekbeeld een panoramafoto wordt.

- 1 Selecteer **Panorama**.
- 2 Neem de eerste foto op de gebruikelijke manier. In de zoeker wordt een lichte versie van het rechterdeel van die opname weergegeven.
- 3 Lijn de lichte versie van de vorige foto uit met het beeld in de beeldzoeker voor de tweede en derde foto.
- 4 In het fotoalbum worden de foto's opgeslagen als drie aparte opnamen en één panoramafoto.

OPMERKING: als gevolg van de afmetingen van de panoramafoto wordt die in het album lichtelijk vervormd weergegeven.

Geavanceerde instellingen

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open alle opties voor geavanceerde instellingen in Overige.

Grootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 48.

Scènemodus - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Automatisch, Staand, Liggend, Nacht, Strand, Sport** en **Feest**.

Helderheid - stel het contrast van de afbeelding in de beeldzoeker van de camera in.

Effect - kies een kleurtint om toe te passen op de foto. Zie **Kleurtint wijzigen** op pagina 48.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw foto's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit **Automatisch, Daglicht, Bewolkt, Oplichten en Binnen**.

Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 seconden, 5 seconden en 10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan!

Opnamemodus - zie pagina 45.

ISO - ISO bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera is voor licht. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een ISO-waarde uit **ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400** of **ISO 800**.

Kwaliteit - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor een contactpersoon. Zie

Afbeeldingsgrootte wijzigen op pagina 48.

Macro - in de macrostand kunt u opnamen maken van heel dichtbij. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel dan de macromodus in.

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open alle opties voor geavanceerde instellingen in **Voorbeeld**.

Gebruikt geheugen - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **handsetgeheugen** of het **externe geheugen**.

Pictogrammen verbergen - geef aan of u de pictogrammen automatisch aan de zijkant van de beeldzoeker wilt verbergen.

Automatisch scherpstellen - kies de methode voor het scherpstellen.

Geluid - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

OPMERKING: selecteer altijd **Opslaan** wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu. Vergeet niet **Opslaan** te selecteren om de instellingen op te slaan voordat u het menu sluit.

Afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon of geheugenkaart wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Selecteer **Instellingen** in de linkeronderhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte**.
- 3 Selecteer een pixelwaarde van de zes numerieke opties (**5 megapixels: 2592x1944, 2 megapixels: 2048x1536, 1 megapixel: 1600x1200, 1 megapixel: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling:

Contactpersonen - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

- 4 Selecteer de optie met afmetingen die u wilt gebruiken en tik op **Selecteren** om de wijzigingen op te slaan. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten zodat u meteen een foto kunt maken.

Kleurtint wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** in de linkeronderhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Effect**.

- 3 Er zijn twaalf opties voor de kleurtint: **Geen, Zwart-wit, Negatief, Sepia, Blauw, Bosseleren, Schets, Purpulish (Paarsachtig), Bluish (Blauwachtig), Monochroom, Edgemap** en **Posterize (Posters)**.
- 4 Kies de kleurtint die u wilt gebruiken en kies **Selecteren**.
- 5 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en in het album bovenaan in het pictogrammenu.
- 2 Het album wordt weergegeven.
- 3 Selecteer de gewenste foto om deze naar de voorgrond te brengen.

- 4 Selecteer de foto opnieuw om deze te openen.

Een foto instellen als basisscherf of afbeelding voor een contactpersoon

Selecteer vanuit uw album een afbeelding en selecteer **Gebruiken als** om de afbeelding als basisscherf of als afbeelding voor een contactpersoon te gebruiken.

OPMERKING: u kunt alleen afbeeldingen toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

TIP! U hebt ook toegang tot uw foto's door middel van het aanraakscherf. Druk op de linker softkey aan de rechterkant van de telefoon en tik op het pictogram **Foto**. U kunt dan door uw foto's bladeren door het scherm aan te raken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Snel video opnemen

- 1 Schuif de knop voor cameramodus in de stand . De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 3 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 4 **REC** wordt onder in de zoeker weergegeven.

Na het opnemen van video

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.



Uw videoalbum weergegeven.



Het bestand afspelen.



Nogmaals bewegende beelden opnemen.



De video als MMS, per e-mail of via Bluetooth versturen. Raadpleeg **Berichten verzenden** op pagina 35 of **Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth** op pagina 90.



De zojuist gemaakte video verwijderen en uw keuze bevestigen met Ja. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

TIP! Selecteer het pictogram Album om het videoalbum te openen. Raadpleeg **Foto's en video weergeven** op pagina 51 voor meer informatie.

De helderheid aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Selecteer

- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar voor meer contrast en een scherpere foto.

Geavanceerde instellingen

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open de opties voor geavanceerde instellingen in Overige.

Grootte - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **De videogrootte wijzigen** hieronder.

Scènemodus - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Automatisch, Staand, Liggend, Nacht, Strand, Sport** en **Feest**.

Effect - kies een effecttoon om toe te passen op de foto die u neemt. Zie **Effecttonen kiezen** op pagina 53.

Witbalans - de witbalans zorgt voor een realistische kleur wit op opnamen. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Music video shot (Opname muziekvideo) - met dit opnametype kunt u een opname met muziek of spraak opnemen.

Speciaal opnemen - neem

bewegende beelden op door verschillende typen in te stellen.

Kwaliteit - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 48.

Duur - selecteer een van de drie sluiterteluiden.

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open de opties voor geavanceerde instellingen in **Voorbeeld**.

Gebruikt geheugen - kies of u de video's wilt opslaan in het **handsetgeheugen** of het **externe geheugen**.

Pictogrammen verbergen - geef aan dat u de pictogrammen automatisch aan de zijkant van de beeldzoeker wilt verbergen.

Spraak - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

OPMERKING: raak Opslaan altijd aan wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

TIP! Wanneer u de videocamera afsluit, worden voor alle instellingen weer de standaardwaarden gebruikt, met uitzondering van de instelling voor beeldingsgrootte en beeldingskwaliteit. Als u andere instellingen dan de standaardwaarden wilt gebruiken, moet u deze opnieuw instellen, bijvoorbeeld kleurtint en witbalans. Controleer deze instellingen voordat u uw volgende video opneemt.

De videogrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Selecteer **Grootte** in het instellingenmenu.
- 2 Selecteer een van de vier pixelwaarden:
640 x 480 (W) - de breedbeeldoptie met de hoogste kwaliteit.

320x240 - kleinere beeldingsgrootte en dus ook kleinere bestandsgrootte. Perfect om geheugenruimte te besparen.

176x144 - kleinste beeldingsgrootte en dus de kleinste bestandsgrootte.

BREEDBEELD, 16:9 - optie voor breedbeeld.

- 3 Selecteer de optie met afmetingen die u wilt gebruiken en tik op **Opsl.** om de wijzigingen op te slaan. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

OPMERKING: bij het afspelen van uw video's is de weergavesnelheid 30 frames per seconde. Bij de instelling 120 fps is de weergavesnelheid echter 15 frames per seconde.

 **LET OP:** de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG KF750 is compatibel met alle formaten video, met uitzondering van 640x480. Maak geen opnamen in deze resoluties als u van plan bent de video te bewerken.

Effecttonen kiezen

- 1 Selecteer **Instellingen** en kies **Effect**.
- 2 Er zijn twaalf opties voor de kleurtint: **Uit, Zwart-wit, Negatief, Sepia, Blauw, Bosseleren, Schets, Purpulish (Paarsachtig), Bluish (Blauwachtig), Monochroom, Edgemap** en **Posterize (Posters)**.
- 3 Kies de kleurtint die u wilt gebruiken en kies **Selecteren**.
- 4 Het menu voor kleurtinten wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

Opgeslagen video's weergeven

- 1 Select het pictogram Album. Het album wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de gewenste video eenmaal om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 3 Selecteer de video opnieuw om deze te openen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto's en video

Menu voor het bewerken van fotoalbumopties

U kunt uw afbeeldingen weergeven en bewerken met het menu Opties in het fotoalbum.

Weergeven - de afbeelding weergeven.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Verwijderen - de afbeelding verwijderen.

Gebruiken als - de afbeelding instellen als basisscherm, afbeelding van de contactpersoon, welkomstafbeelding of als afbeelding voor het afsluitscherm.

Diavoorstelling - gebruik de foto in een diavoorstelling.

Bewerken - de afbeelding bewerken.

Afdrukken - een afbeeldingsbestand afdrukken via PictBridge of Bluetooth.

Datum weergeven - een weergaveoptie voor de datum instellen.

Menu voor het bewerken van videoalbumopties

U kunt uw video's weergeven en bewerken met het menu Opties in het videoalbum.

Afspelen - de video afspelen.

Verzenden - de video verzenden naar een vriend.

Verwijderen - de video verwijderen.

Gebruiken als - de video gebruiken als beltoon.


Naam wijzigen - de naam van de video wijzigen.

Bewerken - de video bewerken.

Datum weergeven - een weergaveoptie voor de datum instellen.

Foto's en video weergeven

- 1 Selecteer **Album** nadat u een foto of video hebt gemaakt.
- 2 Het album wordt weergegeven.
- 3 Selecteer de gewenste video of foto eenmaal om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Selecteer de video of foto opnieuw om deze te openen.


- 5 Het afspelen van video's begint automatisch. Selecteer  om het afspelen te onderbreken.

TIP! U kunt een foto of video verwijderen. Selecteer de foto of video. Selecteer vervolgens **Opties** en kies **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

Als ik het audiovolume van een video wil aanpassen, werkt het telefoonscherm in de videomodus niet. Controleer dit. Anders gebruikt u de navigatietoetsen omhoog en omlaag op het touchpad.

Beelden vastleggen uit video

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Druk op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en tik op de rechterkant van het scherm om het menu met opties te openen.

- 3 Selecteer Vastleggen in het menu Opties.

- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die er automatisch aan wordt toegewezen.

- 5 Selecteer OK.

- 6 Selecteer Terug om terug te keren naar het album.


- 7 De foto wordt opgeslagen in de map Mijn bestanden en weergegeven in het album. Sluit het album af en open deze opnieuw om de foto te zien.



WAARSCHUWING:

sommige functies werken mogelijk niet goed als het multimediabestand niet is opgenomen op de telefoon.

Foto's en video verzenden vanuit het album

- 1 Selecteer een foto of video twee keer om deze te openen. Als u een video selecteert, drukt u op  als het afspelen wordt gestart.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto's en video

TIP! U kunt foto's en video's een andere naam geven. Selecteer de foto of video. Selecteer vervolgens **Opties** en kies **Bestand - Naam wijzigen**. Geef de nieuwe naam voor de foto of video op.

- 2 Selecteer de linker softkey om het menu **Opties** te openen.
- 3 Selecteer **Verzenden** en geef aan hoe u de video of foto wilt verzenden: **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 4 De geselecteerde toepassing wordt geopend en u kunt de video of foto verzenden.

OPMERKING: mogelijk zult u het formaat van de foto of video moeten aanpassen voordat u die per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden. Kies in dat geval een andere verzendmethode.

Foto's weergeven als diavoorstelling

In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit het album een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.

- 1 Tik twee keer op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.
- 2 Selecteer de linker softkey om het menu **Opties** te openen.
- 3 Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.

Foto's instellen als basisschermb

- 1 Selecteer de foto die u als achtergrond wilt gebruiken tweemaal om deze te openen.
- 2 Selecteer de linker softkey om het menu **Opties** te openen.
- 3 Selecteer **Gebruiken als - Basisschermb**.

Foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.


1 Open de foto die u wilt bewerken en selecteer **Opties**.


2 Selecteer **Bewerken**.

3 Selecteer een pictogram om uw foto aan te passen:


 De afbeelding linksom of rechtsom draaien.


 De grootte van de foto wijzigen.

 Een pictogram toevoegen aan de afbeelding.


 De afbeeldingen bewerken naar 640x480, 320x240 of 176x146.

 De afbeelding vervormen.

 De kleurtoon wijzigen in Zwart-wit, Sepia of Kleurennegatief.

 Een frame aan de afbeelding toevoegen of wijzigen.

 De afbeelding spiegelen.

 De afbeelding veranderen door morphing, lachspiegels of een spotlight toe te passen.

Effecten toevoegen aan foto's

1 Selecteer in het bewerkingsscherm Special effect of Kader.

2 Kies een van de volgende twee opties:

Special effect - de kleur van een foto wijzigen in **Zwart-wit**, **Sepia** of **Kleurennegatief**.

Frame - voeg een frame toe aan de foto. Selecteer het gewenste type frame. Selecteer **OK** om de gewenste frame om de foto te plaatsen.

3 Als u een effect wilt verwijderen, selecteert u **Ongedaan maken**.

TIP! U kunt meer dan één effect op een foto toepassen, met uitzondering van een kleureffect.

Morphing van foto's

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze voorziening foto's vervormen om een artistiek effect te bereiken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto's en video

- 1 Selecteer in het bewerkingsscherm Meer en vervolgens Morphing.
- 2 Als het gezicht in de foto niet wordt gevonden, wordt het pop-upbericht Geen gezicht gevonden weergegeven en wordt morphing geannuleerd.
- 3 Als het gezicht wordt gevonden, wordt de eerste morphingstijl toegepast op de foto.
- 4 Selecteer de morphingstijl die u wilt toepassen op de foto.
- 5 Selecteer de intensiteit van morphing.
- 6 Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

Foto's onder de aandacht brengen

- 1 Selecteer de gewenste locatie van de foto.
- 2 Selecteer de grootte van de spotlight.
- 3 Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

TIP! Gebruik de lachspiegel om de linkerkant van de afbeelding over de rechterkant van de afbeelding te kopiëren voor het maken van grappige afbeeldingen.

TIP! U kunt meerdere effecten op een foto ongedaan maken, met uitzondering van het wijzigen van het formaat. Als een effect wordt toegepast voordat het formaat wordt gewijzigd, wordt de huidige formaatwijziging opgeslagen. Het ongedaan maken wordt dan teruggezet.

Video bewerken


Bewerkingsfuncties zijn beschikbaar voor alle videotypen, met uitzondering van 640x480. Maak geen opnamen in deze resoluties als u van plan bent de video te bewerken.

Video inkorten

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en raak Opties aan.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Bijsnijden.

- 3 Selecteer Starten en Einde om de nieuwe start- en eindpunten te markeren.

Video samenvoegen

- 1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Video samenvoegen.
- 3 De map Video's wordt geopend. Kies de video's die u wilt samenvoegen en kies Selecteren.
- 4 Selecteer Effect en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.**
- 5 Druk op  om de nieuwe samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 6 Herhaal deze stappen als u meer video's wilt samenvoegen.

Foto's samenvoegen met video

- 1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Afbeelding samenvoegen.
- 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen en kies Selecteren.
- 4 Selecteer de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Selecteer Effect en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.**
- 6 Druk op . Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Herhaal deze stappen als u meer foto's wilt samenvoegen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto's en video

Tekst toevoegen aan video

- 1** Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2** Selecteer Bewerken en kies Tekst-overlay.
- 3** Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer Opslaan.
- 4** Selecteer Start en markeer het punt waarop u wilt dat de tekst wordt weergegeven.
- 5** Selecteer het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.
- 6** Selecteer Annuleren om aan te geven waar de tekst moet eindigen.
- 7** Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8** Herhaal deze stappen als u meer tekst wilt toevoegen.

Foto's over video projecteren

- 1** Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2** Selecteer Bewerken en kies Afbeeldings-overlay.
- 3** De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u over de video wilt projecteren en kies Selecteren.
- 4** Selecteer Start en markeer het punt waarop u wilt dat de foto wordt weergegeven.
- 5** Selecteer het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
- 6** Selecteer Annuleren om aan te geven waar de foto moet eindigen.
- 7** Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8** Herhaal deze stappen als u meer foto's wilt toevoegen.

Spraakopnamen toevoegen

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Spraakopnamen. Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio.
- 3 Selecteer Ja om door te gaan.
- 4 Druk op Afspelen om uw video te bekijken. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, tikt u op Onderbreken.
- 5 Druk op Einde om de opname te beëindigen en af te spelen.
- 6 Selecteer Opslaan en vervolgens Ja om de opname op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Soundtracks toevoegen aan video

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Nasynchronisatie.
- 3 De map Geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen en tik op Selecteren.
- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid eenmaal wilt afspelen of wilt herhalen.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

De snelheid van video wijzigen

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Tijdschaal wijzigen.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: **x4, x2, x1/4 of x1/2.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto's en video

- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Verduistering toepassen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Selecteer  en vervolgens Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Verduistering.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

Multimedia

U kunt alle soorten multimedialbestanden opslaan in de map Mijn dingen in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Optiemenu Mijn afbeeldingen

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, zijn er verschillende opties beschikbaar in **Afbeeldingen**. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken**

als, Sorteren op rasterweergave of lijstweergave en Geheugenbeheer beschikbaar.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - instellen dat de afbeelding op bepaalde tijdstippen moet worden weergegeven.

Verplaatsen - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Afdrukken - een afbeelding afdrukken via PictBridge of Bluetooth®.

Bestand - de naam wijzigen of de informatie van het bestand weergeven.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Afbeeldingen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

Sorteren op - afbeeldingen sorteren in een bepaalde volgorde.

Rasterweergave/Lijstweergave - elke afbeelding in rasterweergave of lijstweergave bekijken.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Foto's verzenden

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en kies **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer de te verzenden foto en tik op **Opties**.
- 3 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**.
- 4 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, wordt u gevraagd Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als

achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer de afbeelding en tik op **Opties**.
- 3 Selecteer **Gebruiken als** en kies een van de volgende opties:

Achtergrond - een achtergrond instellen voor het stand-byscherm.

Uitgaande oproep - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Welkomstaafbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Afbeelding voor het afsluitscherm - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

Afbeeldingen ordenen

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens Sorteren op.
- 3 Kies **Datum, Type of Naam**.

Afbeeldingen verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer de te verwijderen afbeelding en kies **Opties**.
- 3 Selecteer **Verwijderen** en vervolgens **Ja** om de opdracht te bevestigen.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal het bestand te selecteren om het te markeren en op de knop **C** te drukken. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Afbeeldingen verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen en kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en

omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer een afbeelding en selecteer **Opties**.
- 3 Selecteer **Verplaatsen of Kopiëren**.

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken met behulp van het menu **Opties**.

- 1 Selecteer het menu **Multimedia**.
- 2 Selecteer **Content editor**.
- 3 Selecteer **Image editor** en u kunt uit diverse opties kiezen. Zie pagina 57 voor meer informatie.

Afbeeldingen markeren of demarkeren

Als u een aantal afbeeldingen tegelijkertijd wilt verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen, markeert u deze eerst met een vinkje.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeren/Markering opheffen**.
- 3 Links van elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Wanneer u een afbeelding selecteert, verschijnt er een vinkje in het vakje.
- 4 Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen, selecteert u de afbeelding opnieuw om het vinkje te verwijderen.
- 5 Wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd, kiest u een van de opties voor alle afbeeldingen.

Diavoorstellingen maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Diavoorstelling**.

De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Geheugenbeheer**.
- 3 Kies **Handsetgeheugen** of **Extern geheugen**.

OPMERKING: als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie Extern geheugen niet beschikbaar.

Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Geluiden gebruiken

- 1 Selecteer **Mijn bestanden** en vervolgens **Geluiden**.
- 2 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnames**.
- 3 Selecteer een geluid en selecteer **Afspelen** om het te beluisteren.

- 4 Selecteer **Opties** en vervolgens **Gebruiken als**.
- 5 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**, **Welkomstgeluid** of **Uit-geluid**.

Video's

De map **Video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Video's weergeven

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn video**.
- 2 Selecteer een video en druk op **Afspelen**.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te drukken om het te markeren en op de knop **C** te drukken. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Opties bij onderbroken video

Selecteer **Opties** terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Liggende weergave - het videobestand in een volledige weergave bekijken.

Geluid uit/aan - het geluid in- of uitschakelen.

Vastleggen - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Herhalen - het videobestand herhalen.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

Verzenden - de video in een bericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

Verwijderen - de video verwijderen.

Gebruiken als - als spraak-/videobeltoon gebruiken.

Videoclips verzenden

- 1 Selecteer een video en selecteer vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Videoclips gebruiken als beltoon

- 1** Selecteer een video en selecteer vervolgens **Opties**.
- 2** Selecteer **Gebruiken als** en kies **Spraakbeltoon** of **Videobeltoon**.

Het menu Video-opties

Vanuit de map **Mijn video** kunt u de volgende opties kiezen:

Verzenden - een video verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - een video instellen als uw beltoon.

Verpl. - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Bestand - de bestandsnaam wijzigen en de informatie bekijken.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Video's.

Sorteren op - video's sorteren in een bepaalde volgorde.

Rasterweergave/Lijstweergave - het menu Opties in rasterweergave of lijstweergave bekijken.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Het menu M-Toy

U kunt zes standaardspelletjes spelen, waaronder: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

Info - de informatie van een spelletje bekijken.

Instelling - het geluid en de trilfunctie instellen wanneer u een spelletje opent.

Gegevens opnieuw instellen - alle instellingen opnieuw instellen.

Afsluiten - een spelletje beëindigen.

Spelletjes of toepassingen downloaden

- 1 Selecteer het menu **Spelletjes** voor spelletjes en het menu **Toepassingen** voor toepassingen.
- 2 Selecteer **Spelletjes/toepassingen downloaden** en druk op **Verbinding maken**.
- 3 U wordt verbonden met de webportal vanwaar u een game kunt zoeken en downloaden.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te tikken om dit te selecteren en op de knop **C** te drukken. Druk op **Ja** om te bevestigen.

Spelletjes spelen

- 1 Selecteer het menu **Spelletjes**.
- 2 Selecteer een game en tik op **Starten**.


Het menu Spelletjesopties

Vanuit de map Spelletjes en de map Toepassingen kunt u de volgende opties kiezen:

Nieuwe map maken – een map maken in het menu Spelletjes en toepassingen.

Sorteren op - de games en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

TIP! U kunt ook naar de spelletjes gaan door middel van het aanraakscherm. Druk op de toets  aan de rechterkant van de telefoon en tik op het pictogram **Spelletjes**. U hebt dan toegang tot de spelletjes door het scherm aan te raken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade flash-inhoud.

SWF-/SVG-bestanden weergeven

- 1 Selecteer **Mijn bestanden** en vervolgens **Flash-inhoud**.
- 2 Selecteer het bestand en druk op **Afspelen**.

Opties bij weergave van SWF-/SVG-bestanden

Selecteer **Opties** terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Afsp./Pauze - de weergave onderbreken of hervatten.

Schermvullende/Liggende weergave - het SWF-/SVG-bestand weergeven op het volledige scherm of liggend weergeven (deze optie is alleen beschikbaar als u **Opties** selecteert wanneer de weergave niet is onderbroken).

Geluid uit/aan - het geluid in-/uitschakelen.

Gebruiken als achtergrond - het SWF-/SVG-bestand instellen als achtergrond.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd en het type van het bestand weergeven.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, Powerpoint-, Word-, tekst- en pdf-bestanden weergeven.

Bestanden overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de gemakkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 82 voor meer informatie.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.

- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **OK** selecteren om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Bestanden weergeven

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Documenten**.
- 2 Selecteer een document en kies **Weergeven**.

Overige


De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, games of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map **Overige** naar **Documenten**:

- 1 Selecteer **Mijn bestanden** en vervolgens **Overige**.
- 2 Selecteer een bestand en kies **Opties**.
- 3 Selecteer **Verplaatsen**.

Movie maker

Met Movie maker kunt u diavoorstellingen met muziek maken.

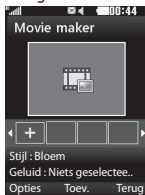

Films maken

- 1 Ga naar **Ontspanning** en selecteer **Movie maker**.
- 2 Selecteer **+** om een afbeelding toe te voegen. Kies de gewenste afbeeldingen en in **Opties** selecteert u vervolgens **Gereed**.
- 3 Selecteer het menu **Stijl** om één filmstijl te kiezen.
- 4 Selecteer **Afspelen** om het resultaat te bekijken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Muziek

Uw LG KF750 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Selecteer in het hoofdmenu **Muziek** om de muzikspeler te openen. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - Alle nummers weergegeven die u onlangs hebt afgespeeld.

Mijn muziek - Alle muziek:

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muzikcollectie weergegeven, gesorteerd op genre.

Afspeellijsten - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.


Willekeurig afspelen - de nummers afspelen in willekeurige volgorde.


Muziek overbrengen naar de telefoon


De makkelijkste manier om muzikbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. U kunt LG-pc-suite ook gebruiken. Zie pagina 82 voor meer informatie. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muzikbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **OK** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek** → **Alle nummers**.

Muziknummers afspelen

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Alle nummers**.
- 2 Selecteer het gewenste nummer en kies **Afspelen**.
- 3 Druk op  om het nummer te onderbreken.

4 Tik op  (rechts) om meteen naar het volgende nummer te gaan.

5 Tik op  (links) om naar het vorige nummer te gaan.

Opties bij het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - het scherm van de muzikspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Naar Mijn muziek - het bestand verplaatsen naar de map Mijn muziek.

Herhalen - het geselecteerde nummer herhalen.

Willekeurig afspelen - de nummers afspelen in een willekeurige volgorde.

Equalizer - het menu Equalizer instellen.

Visualisatie - visuele effecten selecteren.

Toevoegen aan afspeellijst - het bestand toevoegen aan een afspeellijst.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het

type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Verzenden - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Verwijderen - het nummer verwijderen.

Gebruiken als - het nummer gebruiken als beltoon.

Afspeellijsten maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Toevoegen**, geef een naam op voor de afspeellijst en druk op  **Opslaan**.
- 3 De map Alle nummers wordt weergegeven. Selecteer alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en kiest u **Afspelen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en vervolgens **Nieuwe afspeellijst toevoegen**.

Afspeellijsten bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer de afspeellijst.
- 3 Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

Nieuwe liedjes toevoegen - meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en selecteer vervolgens **Gereed**.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Omhoog/Omlaag - een nummer omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst en zo de afspelvolgorde aanpassen.

Verzenden - een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Uit lijst verwijderen - een nummer van de afspeellijst verwijderen. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Markeren/Mark. oph - meerdere bestanden selecteren.

Gebruiken als - u kunt het nummer als geluidseffect instellen.

Geheugenbeheer - weergave van de huidige geheugenstatus.

Afspeellijsten verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Verwijderen** of **Alles verwijderen** als u alle afspeellijsten wilt verwijderen.

De radio

Uw LG KF750 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

OPMERKING: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op dezelfde aansluiting op uw telefoon als voor de oplader.

Stations zoeken

U kunt afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.



Automatisch afstemmen:

- 1 In **Muziek** selecteert u **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Automatisch scannen** en kies vervolgens **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer toegewezen.

TIP! U hebt toegang tot uw muziek door middel van het aanraakscherm. Druk op de cameratoets aan de rechterkant van de telefoon en kies het pictogram **Radio** of **Muziek**. U kunt dan door de lijst bladeren en de muziekbestanden of de radiofuncties selecteren door het scherm aan te raken.

Handmatig afstemmen:

- 1 Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Kanaallijst** en kies het gewenste kanaalnummer om de zender op te slaan.
- 3 Geef de frequentie van de zender op en tik op **Selecteren** om deze op te slaan.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  (links) en  (rechts) naast de radiofrequenties.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kanalen bewerken

Mogelijk wilt u zenders naar een ander kanaal verplaatsen, zodat u uw favoriete zenders sneller kunt opzetten.

- 1 Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Kanaallijst** en selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een station van een van de andere kanalen of stem het kanaal handmatig af op de gewenste frequentie.

U kunt elk kanaal bewerken door die te selecteren en op **Opties** te tikken:

Naam wijzigen - de naam van het kanaal wijzigen.

Vervangen - nieuwe frequentie instellen voor het geselecteerde kanaal.

Kanaal opnieuw instellen - het kanaal opnieuw instellen.

Alle kanalen opnieuw instellen - alle kanalen opnieuw instellen.

Kanalen terugzetten

- 1 Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Kanaallijst** en vervolgens **Opties**.
- 3 Kies **Kanaal opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alle kanalen opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Naar de radio luisteren

Selecteer **FM-radio** en voer vervolgens het kanaalnummer in van het station waarnaar u wilt luisteren.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

De spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **Spraakrecorder** en vervolgens Opties en kies een van de volgende opties:
 - Duur** - de opnameduur instellen.
Kies MMS-berichtgrootte, 30 sec, 1 minuut of Geen limiet.
 - Kwaliteit** - de geluidskwaliteit selecteren.
Kies Zeer fijn, Fijn of Normaal.
 - Geheugen in gebruik** - de huidige status van elk geheugen controleren.
 - Naar mijn geluiden** - de map Spraakopnamen in Mijn geluiden openen.

Geluiden of spraak opnemen

- 1 Selecteer **Multimedia**.
- 2 Selecteer **Spraakrecorder**.
- 3 Selecteer **Rec.** om de opname te starten.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.

- 5 Selecteer **Afspelen** in Opties om de opname te beluisteren.

Spraakopnamen verzenden

- 1 Selecteer Opties als u klaar bent met opnemen.
- 2 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: wanneer de opname is voltooid, selecteert u **Opties** en kiest u **Afspelen, Verzenden, Bestand, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname als beltoon te gebruiken) of **Naar mijn geluiden**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser


Gebeurtenissen toevoegen aan de agenda

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Nieuwe gebeurtenis toevoegen**.
- 4 Selecteer de gebeurtenis die u wilt toevoegen (**Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**) en selecteer **Gereed**.
- 5 Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 6 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 7 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** of **Naam** en typt u de gewenste tekst.


- 8 Selecteer **Gereed** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Selecteer elke vakantiedag afzonderlijk, kies vervolgens **Opties** en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met een rode schaduw aangeduid. Wanneer u de wekker instelt, kunt u de vakantiedagen uitsluiten.

De standaard agendaweergave wijzigen

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Agenda**, tik op **Opties** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Items toevoegen aan de Takenlijst

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Takenlijst** en vervolgens **Toevoegen**.
- 3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Selecteer **Gereed** om het item in de takenlijst op te slaan.


TIP! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens op **Opties** en **Bewerken** te tikken. Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen te bevestigen.

Taken verzenden

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Takenlijst**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt delen en selecteer vervolgens **Opties**.
- 3 Selecteer **Verzend**. U kunt het item delen via **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.


TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie Pc-sync op pagina 82.

Memo's toevoegen


- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser - Memo**.
- 2 Als er nog geen memo's zijn, selecteert u **Toevoegen**.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de gewenste memo en selecteer **Bewerken**.

Alarm instellen

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Extra - Alarmen**.
- 2 Selecteer **Opties** en tik op **Nieuwe toevoegen**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: **Eenmaal**, **Dagelijks**, **ma - vr**, **ma - za**, **za - zo** of **Behalve vakantiedagen**.


Organiser

- 5 Selecteer  en Bewerken om het gewenste geluid voor het alarm te kiezen. Als u een geluid eerst wilt horen, selecteert u het geluid en tikt u vervolgens op Afspelen.
- 6 Voeg een memo toe aan het alarm en selecteer Gereed wanneer u de memo hebt getypt. Wanneer het alarm afgaat, wordt de memo weergegeven.
- 7 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 8 Als het alarm is ingesteld, selecteert u gereed.

OPMERKING: u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

Het alarm wordt ingeschakeld, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

De rekenmachine

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies Organiser & Extra. Selecteer Rekenmachine.
- 2 U kunt nummers invoeren met de numerieke toetsen.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x, /) en vervolgens =.

- 4 Voor complexere berekeningen, selecteert u Opties en kiest u +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg of rad.

De stopwatch

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies Organiser & Extra. Selecteer Stopwatch.
- 2 Selecteer Starten om de timer te starten.
- 3 Selecteer Stoppen om de timer te stoppen.
- 4 Selecteer Ronde om elke rondetijd te meten.
- 5 Selecteer Hervatten om de stopwatch opnieuw te starten.
- 6 Selecteer Terugzetten om de stopwatch terug te zetten naar nul.

Eenheden converteren

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser & Extra**. Selecteer **Conversieprogramma**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta, Oppervlak, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume of Snelheid**.

- 3 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 4 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Organiser & Extra**. Selecteer **Wereldtijd**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven. U kunt ook **Kaart** kiezen en de gewenste plaats op de kaart selecteren.
- 3 Druk op **Selecteren** om uw keuze te bevestigen.

TIP! Wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u de tijdzone in Wereldtijd wijzigen door **Opties** te selecteren, gevolgd door **Huidige plaats wijzigen**. Kies de gewenste plaats zoals hierboven en tik op **Selecteren**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Pc-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren en u zo ervan verzekeren dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

De LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 3 Selecteer **USB-verbindingsmodus** en klik op **OK**.
Muziek - muzieksynchronisatiemodus.
Overige - gegevensservicemodus.
- 4 Plaats de meegeleverde cd in de pc. Klik op het installatieprogramma van **LG-pc-suite** dat op uw scherm wordt weergegeven.
- 5 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de **installatiewizard van LG-pc-suite** te voltooien.

- 7 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad weergegeven.

Telefoon en pc koppelen

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**. De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up of Herstellen**.
- 3 Markeer de inhoud waarvan u een back-up wilt maken of die u wilt herstellen. Selecteer de locatie waar u de back-up wilt opslaan of de locatie waar de back-up staat die u wilt terugzetten. Klik op **OK**.

- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

Telefoonbestanden weergeven op de computer

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 Selecteer **Overdragen** en vervolgens **Importeren van mobiele handset**. De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

OPMERKING: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**. Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pc-sync

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

Muziek synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Muziek**.
- 3 De opgeslagen muziekbestanden worden op het scherm weergegeven in de map Muziek.

OPMERKING: om gebruik te kunnen maken van Muziek is het volgende vereist.

- Windows XP Service Pack 2 of hoger.
- Windows Media Player 11 of hoger.
- De USB-verbindingsmodus moet actief zijn en de Muzieksynchronisatiemodus moet zijn ingeschakeld.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Instellingen**.
- 3 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 4 Markeer **Massaopslag** en tik op **Selecteren**.

5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag...**, gevolgd door **Verbonden als modus massaopslag**. Koppel de telefoon niet los tijdens het overbrengen.

- 6 Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc opgeslagen.

OPMERKING: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

OPMERKING: met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het handsetgeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contactpersonen) wilt overbrengen, gebruikt u pc-sync.

PIN voor DivX-verbinding

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd bevindt als PC-sync.

Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie DivX en vervolgens Conversieprogramma DivX gevolgd door Conversieprogramma.

Het conversieprogramma wordt geopend. Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en Voorkeuren selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden.

Bestanden die u wilt converteren, sleept u eenvoudig naar de toepassing. Vervolgens selecteert u Converteren om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm. U kunt het geconverteerde bestand nu naar de telefoon overbrengen met behulp van de functie Massaopslag (zie pagina 84 voor meer informatie) of uploaden met PC-sync (zie pagina 82 voor meer informatie).

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Browser**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Openen** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en gebruiken

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u favorieten gebruiken en webpagina's opslaan.


- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **O2 Active**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Om een nieuwe map te maken, selecteert u **Opties** en tikt u op **Nieuwe map maken**. Voer de naam in van de map waarin u de favorieten plaatst.
- 4 Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en tikt u op **Nieuwe toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 5 Selecteer **Gereed**. Uw favoriet wordt weergegeven in de lijst met favorieten.
- 6 Als u deze nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u eenvoudig naar de favoriet en selecteert u **Openen**.

Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Items opslaan - Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Opgeslagen pagina's openen

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer **Openen** om naar de opgeslagen pagina te gaan.

De browsergeschiedenis weergeven

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Browser** en selecteer vervolgens **Geschiedenis**.
- 2 **Visuele geschiedenis** wordt weergegeven. Selecteer **Opties** en selecteer **Toevoegen aan Favorieten** om de huidige pagina aan uw favorieten toe te voegen.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Geschiedenislijst** om een lijst met titels van webpagina's weer te geven die u recentelijk hebt bezocht.
- 4 Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en tikt u op **Openen**.

De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, wat een **feed**, **webfeed** of **kanaal** wordt genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

Feeds toevoegen

U kunt de feed zelf direct invoeren:
Browser → **RSS-lezer** → **Opties** → **Nieuwe toevoegen** of u kunt op de koppeling van de feed klikken door op het RSS-pictogram op de webpagina te klikken.

De RSS-lezer bijwerken

- 1 U kunt **Bijwerken** of **Alle opties bijwerken** selecteren.
- 2 Als u de lezer automatisch wilt bijwerken, selecteert u **Schema bijwerken**.

Browserinstellingen wijzigen

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Browser**. Selecteer **Browserinstellingen**.
- 2 U kunt ervoor kiezen om **Profielen, Weergave-instellingen, Cache, Cookies, Beveiliging** of **Instellingen terugzetten** bij te werken.
- 3 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, tikt u op **Selecteren**.

De telefoon gebruiken als modem

Uw KF750 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de KF750 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op **Verbinding maken** om via de KF750 verbinding te maken op de pc.

OPMERKING: zie pagina 82 voor meer informatie over synchronisatie via LG-pc-suite.

Bluetooth gebruiken

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KF750.
- 2 Koppel de pc aan de KF750, zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinding maken** om via de KF750 verbinding te maken op de pc.

01

02

03

04

05

06

07

08

Het web

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto-, video- of muziekbestand.
- 2 Selecteer Opties en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Selecteer **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De KF750 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en kies **Selecteren** om het bestand te verzenden.
- 6 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** verderop voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.
- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of als wilt **gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn bestanden.

De Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en kies **Connectiviteit**.
- 2 Kies **Bluetooth** en vervolgens **Instellingen**.
Breng uw wijzigingen aan in:
Zichtbaarheid van het toestel - Kies Zichtbaar, Zichtbaar voor 1 min of Verborgen.
Naam van het toestel - geef een naam op voor de KF750.

Ondersteunde services - naar het profiel zoeken dat door de KF750 wordt ondersteund. Zie De telefoon gebruiken als modem op pagina 89 of Een Bluetooth-headset gebruiken op pagina 91.

Mijn adres - het adres van het Bluetooth-apparaat zoeken.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KF750 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Raak **Gekoppelde apparaten** en vervolgens **Nieuw** aan.
- 3 De KF750 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Vernieuwen** en **Toevoegen** op het scherm.

4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en druk op **Toevoegen**.

- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Wanneer de vraag **Nu verbinding maken?** verschijnt, selecteert u **Ja**. De KF750 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

TIP! Zie pagina 22 over de **Bluetooth-antwoordmodus** voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KF750 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

OPMERKING: zie pagina 25 voor informatie over oproepinstellingen.

Scherminstellingen wijzigen

- 1 Druk in het stand-byscherm op  en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Weergave-instellingen** en kies een van de volgende opties:

Thema scherm - kies het gewenste thema voor het stand-byscherm of het scherm voor uitgaande oproepen.

Menustijl - de weergavestijl kiezen van de menu's.

Kiezen - u kunt een schermafbeelding instellen voor het beginnen van een gesprek.

Lettertipe - de tekstkleur aanpassen.

Backlight - instellen hoe lang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Image quality enhancement (Verbetering beeldkwaliteit) -

selecteer dit menu om de kwaliteit van de geselecteerde afbeelding te verbeteren.

Handsetthema - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Begroetingsbericht - u kunt het begroetingsbericht invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.

- 3 Kies **Selecteren** om de instellingen op te slaan.

Profielen personaliseren

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het pictogram van het actieve profiel rechtsboven.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk in het stand-byscherm op .
- 2 Selecteer **Profielen** en kies het profiel dat u wilt bewerken. Het profiel **Stil** kan niet worden bewerkt.
- 3 Selecteer **Opties** en kies **Bewerken**.
- 4 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **beltoon** en **volume, het berichtsignaal, de geluidsinstellingen voor het scherm**, enz.

Telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw KF750 geheel aan te passen aan uw wensen en voorkeuren.

TIP! U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatste zichtbare item te tikken en omhoog over het scherm te schuiven. De lijst schuift omhoog zodat er meer items zichtbaar worden.

- 1 Druk in het stand-byscherm op .
- 2 Selecteer **Telefooninstellingen** en kies een van de volgende opties.
 - Automatische toetsvergendeling** - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld en de tijd ervan instellen.
 - Trilfunctie touchpad** - de trilfunctie van het touchpad in- of uitschakelen.
 - Effect voor het aanraakscherm** - de effecttoon instellen voor als u het scherm aanraakt.
 - Talen** - de taal op het scherm van de KF750 wijzigen.
 - Energiebesparing** - de energiebesparing instellen op Aan of Uit.
 - Informatie** - de technische gegevens van de KF750 weergeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Datum & Tijd gebruiken

Datum & tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Overige instellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Netwerk - de KF750 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen.

Internetprofielen - de profielen instellen om verbinding te maken met internet.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Verbinding voor

gegevenspakketten - de verbinding voor gegevenspakketten instellen.

Beveiligingsinstellingen wijzigen

PIN-codeverzoek - instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.

Handset vergrendelen - de telefoonvergrendeling instellen om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan. U hebt een beveiligingscode nodig.

Codes wijzigen - de codes wijzigen: PIN-code, PIN2-code, Beveiligingscode.

Geheugenbeheer

Uw KF750 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op  in het stand-byscherm. Selecteer **Instellingen** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

Algemeen handsetgeheugen -

weergeven hoeveel geheugen op de KF750 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd handsetgeheugen -

weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.



USIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslaginstelling - kies Handsetgeheugen of Extern geheugen.

TIP! Zie pagina 18 voor informatie over **het plaatsen van een geheugenkaart**.

Vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus in door in het stand-byscherm te drukken op  en vervolgens Instellingen - Profielen te selecteren. Selecteer Vliegtuigmodus en druk op  om deze te activeren.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessoires

Deze accessoires worden met de KF750 meegeleverd.

Oplader



Gegevenskabel en cd

De KF750 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



Batterij



Gebruikershandleiding

Alles over uw KF750.



Stereoheadset



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800, PCS 1900- en W-CDMA-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KF750

Systeem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max. : 55 °C (ontladen), 45 °C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

VERKLARING BEPERKTE GARANTIE

1. WAT DEZE GARANTIE DEKT:

LG biedt u een beperkte garantie dat de bijgesloten telefoon en de bijgesloten accessoires vrij van fouten in materiaal en vakmanschap zijn overeenkomstig de volgende voorwaarden en bepalingen:

- (1) De beperkte garantie voor het product duurt net zolang als de garantieperiode vanaf de aankoopdatum van het product.
- (2) De beperkte garantie geldt voor 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en is alleen van toepassing op de oorspronkelijke aankoper van het product. De garantie kan niet worden toegewezen of overgedragen aan latere kopers/eindgebruikers. De garantie vormt geen uitsluiting of beperking van verplichte wettelijke rechten van de klant of rechten die de klant heeft jegens de verkoper/leverancier van het product.
- (3) Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke aankoper gedurende de garantieperiode, maar is indien aangegeven beperkt tot specifieke landen.
- (4) De externe behuizing en cosmetische onderdelen zijn vrij van fouten op het moment van verzending en vallen derhalve niet onder de voorwaarden van deze beperkte garantie.
- (5) Op verzoek van LG of een geautoriseerde reparateur moet de klant informatie verstrekken om redelijkerwijs de aankoopdatum aan te tonen.
- (6) Tenzij andere reparatieafspraken zijn vermeld, draagt de klant de kosten voor verzending van een defect product naar de klantenservice van LG. LG draagt de kosten voor de retourzending naar de klant nadat het product onder deze beperkte garantie is gerepareerd.
- (7) Gedurende de garantieperiode repareert of vervangt LG of de geautoriseerde reparateur naar het inzicht van LG een defect product. Voor een gerepareerd of vervangen product geldt geen verlengde of nieuwe garantieperiode.

2. WAT DEZE GARANTIE NIET DEKT:

- (1) Defecten of beschadigingen die zijn veroorzaakt doordat het product niet op een normale, gangbare manier is behandeld.
- (2) Defecten of beschadigingen door abnormaal gebruik, abnormale condities of onjuiste opslag. blootstelling aan vocht of dampen, ongeautoriseerde aanpassingen, ongeautoriseerde verbindingen, ongeautoriseerde reparatie, verwaarlozing, verkeerd gebruik, ongeluk, verandering, onjuiste installatie of andere handelingen die niet de schuld van LG zijn, waaronder schade door verzending, opgeblazen zekeringen, etenswaren of vloeistoffen die over het apparaat zijn gemorst.

- (3) Gebroken of beschadigde antennes, tenzij deze direct zijn veroorzaakt door fouten in materiaal of vakmanschap.
- (4) Een reparatie onder de garantie als de klantenservice van LG of een andere geautoriseerde reparateur niet door de klant is geïnformeerd over de vermoedelijke fout of storing in het product gedurende de toepasselijke periode voor beperkte garantie.
- (5) Producten waarvan het serie- of IMEI-nummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
- (6) Deze beperkte garantie komt in de plaats van alle overige expliciete of stilzwijgende garanties, feitelijk, wettelijk, statutair of anderszins, inclusief maar niet beperkt of garanties ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
- (7) Schade door het gebruik van accessoires die niet door LG zijn goedgekeurd.
- (8) Alle plastic oppervlakken en alle overige onderdelen aan de buitenzijde die krassen bevatten of zijn beschadigd door normaal gebruik.
- (9) Producten die zijn gebruikt buiten de opgegeven maximumspecificaties.
- (10) Producten die zijn gebruikt of verkregen via een verhuurprogramma.
- (11) Verbruiksproducten (zoals zekeringen).
- (12) Verdachte storingen die zijn veroorzaakt door een fout in het mobiele netwerk.

3. VOORWAARDEN:

Er is geen andere expliciete garantie van toepassing op dit product.

De DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES, INCLUSIEF DE STILZWIJGENDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE IN DEZE VERKLARING.

LG ELECTRONCS INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN DOOR GEBRUIK VAN HET PRODUCT, OVERLAST OF ENIGE ANDERE DIRECTE OF BIJKOMENDE SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OF VOOR ENIGE EXPLICIETE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, WAARONDER DE IMPLICIETE VERHANDELBAARHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP DIT PRODUCT.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele of bijkomende schade of de beperking van de duur van stilzwijgende garantie niet toegestaan. Deze beperkingen of uitsluitingen zijn derhalve mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie verleent u specifieke rechten en mogelijk beschikt u ook over andere rechten, die per land verschillen.