

AT-S3D



Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch

Inhalt

1. Einleitung.....	4
Wichtige Eigenschaften.....	4
2. Erklärung.	5
Instruktionen für Ihre Sicherheit und den Gebrauch.....	6
3. Profil Ihrer Mobiltelefons.....	7
Frontansicht Mobiltelefon	7
Seitenansicht Mobiltelefon	8
Rückseite Mobiltelefon	9
4. Vorbereitung für den Gebrauch	9
SIM- Karte einsetzen	9
Der PIN & PUK Code für Ihre SIM- Karten	11
Speicherkarte einsetzen	12
Akku einsetzen.....	13
Aufladen des Akkus.....	13
5. Information über Tasten, Symbole und Begriffe	15
Tasten.....	15
Symbole (im Stand-by Modus)	16
Ausdrücke und Begriffe.....	18
6. Standard Gebrauchsanweisung.	19
7. Gebrauch der Menü- Funktionen.....	24
[Berichte].....	24
[Telefonbuch]	32
[Anruf Geschichte]	34
8. [Multi Media Optionen]	36
Kamera.....	36



Video Rekorder	38
Video Spieler	39
Fotobearbeitung	40
Musik Spieler	40
[Persönliche Klingeltöne]	41
Bluetooth	42
Kalender	44
Aufgabenliste	45
Wecker	45
Rechenmaschine	45
9. [Einstellungen]	46
SIM Liste	46
Telefon Einstellungen	47
Anruf Einstellungen	48
Netzwerk Einstellungen	50
Sicherheits- Einstellungen	51
Fabrik Einstellungen wiederherstellen	53
[ID Info]	54
[Spiele]	55
[Benutzer Profile]	55
[Datei Management]	56
10. English Editor Operation	58
11. Missbrauch verhindern	60
12. Gebrauch von Zubehör	64
13. Probleme und Lösungen	65
14. Abkürzungen und Definitionen	66



15.	Gebrauch des Akkus	67
16.	Ergänzende Sicherheitsinformation	68
17.	Garantie	69

1. Einleitung



Für den Geschäftsmann/ die Geschäftsfrau:

Sie haben mit dem AT-S3D Dual SIM Slider phone eine ausgezeichnete Wahl getroffen!

Das AT-S3D ist ein Dual- SIM- Handy mit der Möglichkeit, zwei SIM- Karten in Ihr Telefon einzusetzen. Sie können z.B. eine Abonnement SIM- Karte und eine Prepaid SIM- Karte gleichzeitig in dieses einzigartige Telefon einsetzen. So sind Sie immer über Ihre Telefonnummer Ihrer Abonnements und auf Ihrer Prepaid Telefonnummer erreichbar (zwei Abonnement- SIM- Karten oder zwei Prepaid SIM- Karten sind natürlich auch möglich). Auch können Sie während eines Auslands-Aufenthalts mit Ihrer eigenen SIM- Karte und z.B. auch mit einer lokalen ausländischen SIM- Karte für preiswerteres Telefonieren erreichbar bleiben.

Das AT-S3D ist ein Dual- Tri-band GSM 900/1800/1900 MHz Telefon. Gleichzeitig unterstützt das AT-S3D Dual Bluetooth. Mit dieser einzigartigen Funktion können Sie über ein Bluetooth Headset (oder CarKit mit Bluetooth) über beide SIM- Karten kommunizieren.

Das AT-S3D hat eine 2M-Pixel Kamera, womit Sie Fotos machen und auch Videoclips aufnehmen können.

Entspannen Sie sich, während Sie über den MP3 Spieler und die zusätzliche Speicher Möglichkeit über das T-Flash Schloss Ihre Lieblingsmusik hören.

Wichtige Eigenschaften

- ✧ Dual SIM
- ✧ Dual GSM 900/1800/1900 MHz
- ✧ Dual Bluetooth
- ✧ WAP/MMS (nur über SIM 1)
- ✧ 2M-Pixel Kamera
- ✧ Video-Aufnahme
- ✧ MP3 Spieler
- ✧ Memo Rekorder
- ✧ Kurzwahlnummern
- ✧ Kalender
- ✧ Aufgaben Manager
- ✧ Weltuhr
- ✧ Rechner
- ✧ Kurs um Rechner
- ✧ Spiele
- ✧ T-Flash / Mikro SD Karteneingang



2. Erklärung.

Urheberrecht © 2008 Ambiance Technology BV. Alle Rechte vorbehalten.

Der gesamte Inhalt dieser Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Form der Reproduktion, Übertragung, Vertrieb oder Speicherung des Inhaltes dieses Dokuments, im Ganzen oder Teilen, ist ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung der AT-Telecom verboten.

AT-Telecom und das Logo "AT" sind registrierte Handelsmarken der Ambiance Technology BV und durch die Gesetze, die hier anwendbar sind, geschützt. Andere Produkt- und Betriebsnamen, die hier als solche genannt werden, sind Handelsmarken oder Handelsnamen des dies betreffenden Eigentümers.

Bluetooth ist eine registrierte Handelsmarke von Bluetooth SIC, Inc.

JAVA ist eine registrierte Handelsmarke von Sun Microsystems, Inc.

AT-Telecom hat den Inhalt dieser Dokumentation auf Richtigkeit überprüft, Sie können jedoch noch immer Fehler oder Unvollständigkeiten beinhalten.

AT-Telecom behält sich das Recht vor, alle in diesem Dokument beschriebenen Produkte zu modifizieren oder zu verbessern und diese Dokumentation ohne vorab gegangene Kenntnissgabe zu überarbeiten.

Diese Dokumentation ist als Gebrauchsanweisung ausschließlich für AT-Telecom Mobil Telefone verfasst und enthält keinerlei Erklärung, die Hard- und Software-Konfiguration betreffend, der in diesem Dokument beschriebenen Produkte. Die Verfügbarkeit von speziellen Produkten oder Erweiterungen kann regional variieren. Fragen Sie bitte Ihren nächstgelegenen AT-Telecom Händler nach Informationen hierüber.

Einige Funktionen, auf denen dieses Dokument verweist, können Netzwerkservice-Produkte sein und die Unterstützung Ihrer Netzwerk- oder Service- Providers verlangen. Für mehr Informationen, nehmen Sie bitte mit Ihrem Netzwerk- oder Service- Provider Kontakt auf. Dieses Gerät kann Artikel, Technologien oder Software enthalten, worauf Gesetze und Ausführbestimmungen von bestimmten Ländern Anwendung finden. Export, im Widerspruch mit der Gesetzgebung, ist verboten.

Lesen Sie bitte erst das Kapitel „Für Ihre Sicherheit“ und „Vorsichtsmaßnahmen“ bevor Sie dieses Gerät benutzen.



Dieses Symbol gibt an, dass das Gerät den europäischen Richtlinien, betreffend Sicherheit und elektrischer Interferenz, entspricht.

Instruktionen für Ihre Sicherheit und den Gebrauch



Verkehrssicherheit

Befolgen Sie die regionale Gesetzgebung. Halten Sie jederzeit Ihre Hände frei, um Ihr Fahrzeug zu steuern. Ihre ganze Aufmerksamkeit soll der Verkehrssicherheit dienen.



Notfall Nummern

Sorgen Sie dafür, dass das Telefon eingeschaltet und funktionsfähig ist. Tippen Sie die Notrufnummer ein und drücken die Taste Senden. Geben Sie Ihren Standort an. Beenden Sie das Gespräch nicht ohne Zustimmung.



Interferenz

Alle drahtlosen Geräte können empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagieren, die das Funktionieren beeinflussen kann.



Ausschalten in Krankenhäusern

Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von medizinischen Apparaten aus.



Erweiterungen und Akkus

Gebrauchen Sie ausschließlich genehmigte Erweiterungen und Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



Ausschalten in Flugzeugen

Drahtlose Apparate können elektromagnetische Störungen in Flugzeugen verursachen.



Anschließen an andere Apparate

Bevor Sie eine Verbindung zu einem anderen Apparat herstellen, lesen Sie erst diese Gebrauchsanweisung, ob es möglich und erlaubt ist.



Schützen Sie die Umwelt

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer oder den Hausmüll. Befolgen Sie die Regeln zur Wiederverwendung von Akkus und Batterien.



BACK- UP Kopien

Vergessen Sie nicht, Kopien oder eine geschriebene Notiz von allen wichtigen Informationen, sowie Passwörter oder Parameter von Netzwerk- Providern zu machen.



Schützen Sie Kinder


Lassen Sie kein einziges kleines Teil des Apparates, sowie die Speicherkarte, in Handbereich von Kindern liegen.

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheits- und Gebrauchsinstruktionen aufmerksam durch.
2. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, sodass Sie diese später einfach zu Rate ziehen können.
3. Befolgen Sie die Warnungen in dieser Gebrauchsanweisung genauestens. Befolgen Sie die Instruktionen für die Benutzung und Bedienung genau.
4. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Benutzen Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Produkte mit Ethanol. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, sowie einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbades.
6. Befolgen Sie für die Montage von Akkus, SIM- Karten, Zubehör, die Instruktionen des Fabrikanten und benutzen Sie ausschließlich Zubehör, welches durch den Fabrikant empfohlen wird.

3. Profil Ihrer Mobiltelefons


Ihr Mobiltelefon ist mit einer Standard-Tastatur ausgestattet, 4 Tasten an der Seite, einem LCD-Bildschirm, einem Anschluss für das Headset, Auflade- oder Datenkabel und einer Möglichkeit zum Einbauen einer zusätzlichen Speicherkarte.

Frontansicht Mobiltelefon

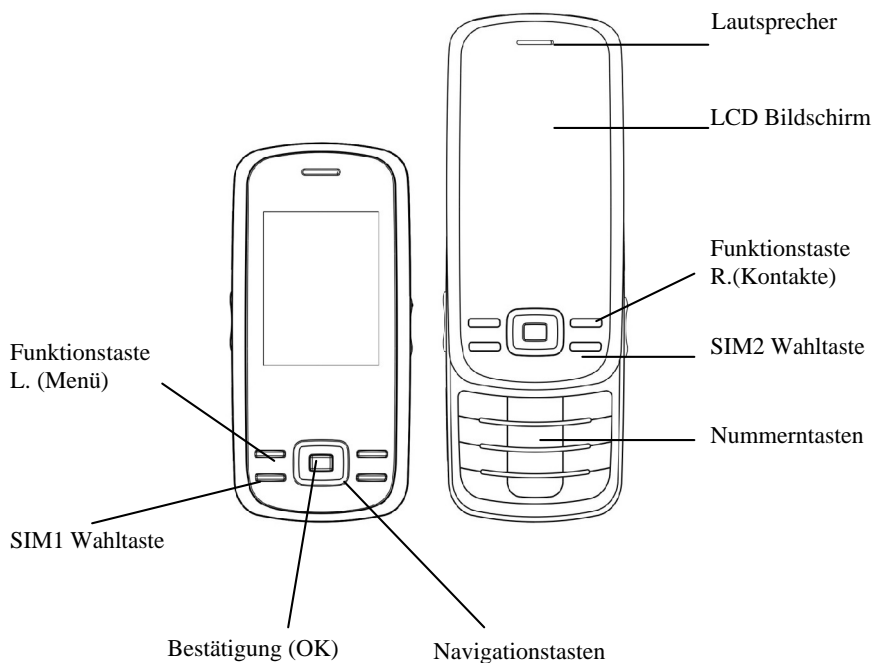

Seitenansicht Mobiltelefon


LINKS

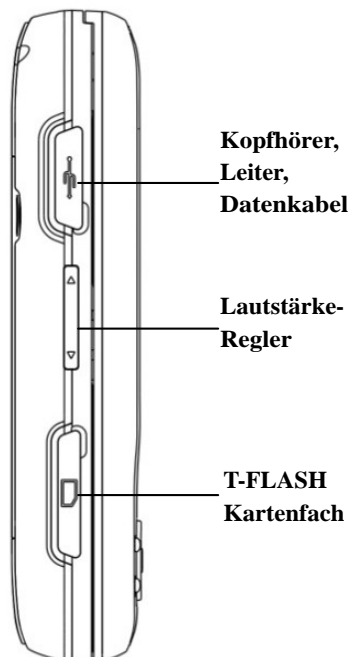


RECHTS

Kamera

An / Aus

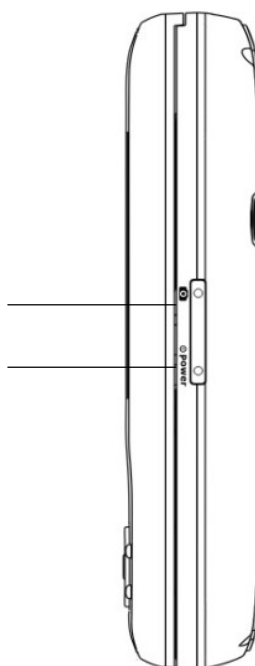

Rückseite Mobiltelefon

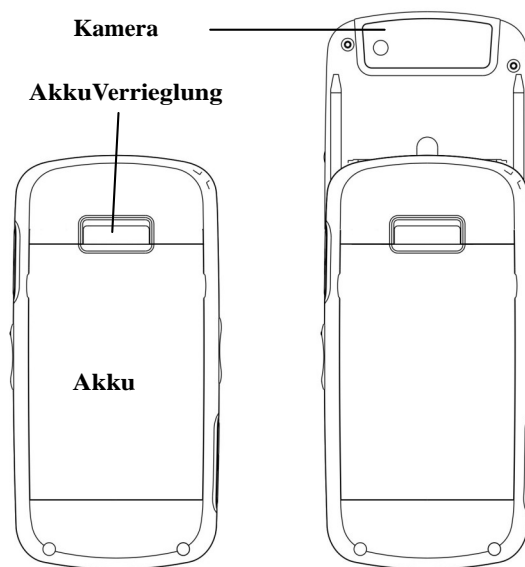

4. Vorbereitung für den Gebrauch

SIM- Karte einsetzen

Für dieses Telefon können Sie 2 verschiedene Mobilnummern bei evtl. 2 verschiedenen Netzwerk- Providern beantragen.

Sie werden von beiden Providern eine SIM- Karte zur Verfügung gestellt bekommen.


Mit beiden SIM- Karten können Sie alle Funktionen benutzen, die dieses Telefon Ihnen zu bieten hat.

Auf der SIM- Karte werden alle Einstellungen gespeichert, für sowohl Telefonieren, als auch Ihre persönlichen Einstellungen und der PIN von der SIM.

Warnung:

Beschädigen oder verkratzen Sie die SIM nicht, sorgen Sie dafür, dass diese nicht mit elektrostatischen Elementen in Berührung kommt und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Die SIM- Karten werden an der Rückseite, unter dem Akku, in das Telefon eingesetzt. Sehen Sie die Abbildung hier unten

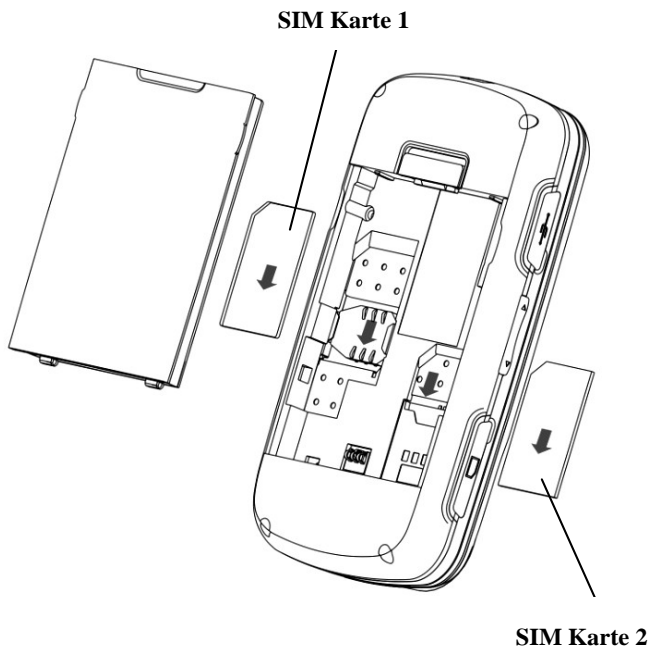

Achtung:

Eine SIM- Karte ist ein kleines Teil, nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahren, Sie könnten es verschlucken!



Der PIN & PUK Code für Ihre SIM- Karten

PIN und PUK Code werden normalerweise durch Ihren Netzwerk- Provider beim Kauf Ihrer SIM- Karte(n) vergeben.

SIM 1 >> PIN Code

Dies ist ein persönlicher PIN Code, um zu verhindern, dass Andere Ihre SIM- Karte missbrauchen können. Falls der PIN Code 1 aktiviert ist, wird beim Einschalten des Geräts nach Ihrem Code gefragt werden. Ihr Bildschirm zeigt die Meldung:

“SIM 1 PIN Code eingeben”. Wenn Sie Ihren PIN Code eingeben, werden Sie *:*:*:* auf Ihrem Bildschirm sehen, um zu vermeiden, das jemand Ihren PIN Code lesen kann.

“SIM 1 PIN2 Code” ist ein persönlicher Code, der in Ausnahmefällen selten gebraucht wird, z.B. bei einen zu bezahlenden Gespräch.

SIM 1 >> PUK Code und PUK2 Code (8-Ziffern)

Um Ihren PIN Code zu verändern, benötigen Sie den PUK- Code. Um den PIN 2 Code zu ändern, benötigen Sie den PUK 2 Code. Falls Ihr Provider diesen nicht ausgehändigt hat, nehmen Sie Kontakt mit dem Help Desk Ihrer Netzwerk- Providers auf.

Achtung: Falls Sie 3x nacheinander einen falschen PIN Code eingegeben haben, wird die SIM- Karte blockiert, nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit dem Help Desk Ihrer Netzwerk- Providers auf.

SIM 2 >> PIN Code

Dies ist ein persönlicher PIN Code für Ihre zweite SIM Karte (SIM 2).

Hierfür gelten die gleichen Regeln wie hiervoor für die SIM 1 Karte beschrieben.

SIM 2 >> PUK Code und PUK2 Code (8-Ziffern)


Um den PIN Code 1 von SIM 2 zu verändern, benötigen Sie auch hier einen PUK Code.

Um für SIM 2 den PIN 2 Code zu ändern, benötigen Sie den PUK 2.

Achtung: Falls Sie 3x nacheinander einen falschen PIN Code eingegeben haben, wird die SIM Karte blockiert, nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit dem Help Desk Ihrer Netzwerk- Providers auf.

Speicherkarte einsetzen

Falls Ihr Telefon nicht über genügend Speicherkapazität für eine bestimmte Anwendung verfügt, können Sie eine zusätzliche Speicherkarte einsetzen. (Dieses Telefon unterstützt T-FLASH Karten bis zur max. Kapazität von 2 GB)

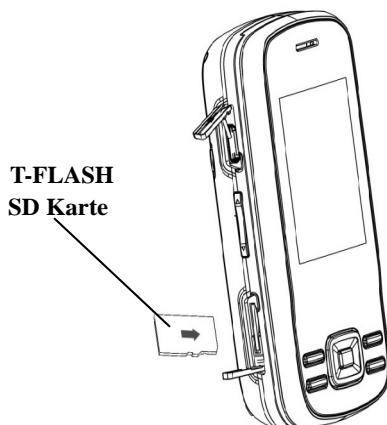

Vor der Installation der T-FLASH Karte entfernen Sie erst die 'Dummy' Karte.

Setzen Sie die neue Speicherkarte in das frei gewordene Fach ein und drücken Sie sie so weit herein, dass sie fest stecken bleibt. Ihr Bildschirm zeigt die Meldung: "Speicherkarte einsetzen". Schließen Sie die Verriegelung über der Karte und Ihre Speicherkarte ist nun gebrauchsfertig.

Entfernen der T-FLASH Karte: Öffnen Sie die Verriegelung des T-FLASH Kartenhalters und drücken Sie die Karte etwas nach innen, bis diese selbstständig zurückkommt.

Ihr Bildschirm zeigt die Meldung: "Speicherkarte entfernt". Schließen Sie die Verriegelung und Ihr Telefon ist wieder einsatzbereit.


Achtung:

Eine T-FLASH Speicherkarte ist ein kleines Teil. Bewahren Sie diese nicht im Zugriffsbereich von Kindern auf, Sie könnten diese verschlucken.

Akku einsetzen

Ihr Telefon wird mit einem Original Li-Ion Akku geliefert, der ausschließlich für dieses Gerät entwickelt wurde. Falls Sie Ihr Gerät für längere Zeit nicht benutzen, ist es ratsam, den Akku aus dem Gerät zu nehmen und an einem trockenen, kühlen Platz aufzubewahren.

Setzen Sie den Akku mit den Spitzen an der Unterseite des Akkus nach unten und unter eine Ecke von 45-grad in das Gerät. Drücken Sie danach die obere Seite nach innen, bis Sie einen Klick hören. Der Akku ist nun verriegelt.

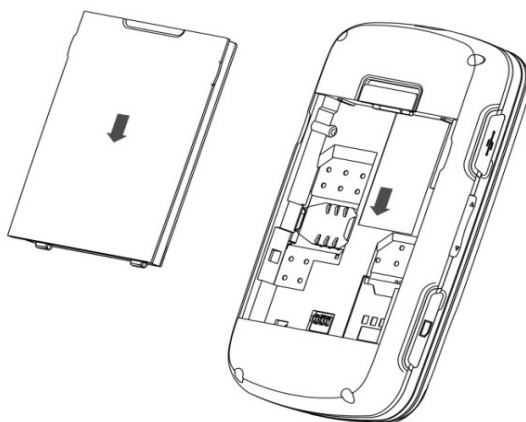

Achtung: Setzen Sie den Akku so wie angegeben (unter eine Ecke von 45-grad) ein. Falsches Einsetzen kann Beschädigungen des Akkus und Ihrer Mobiltelefons zur Folge haben.


Aufladen des Akkus

Ein neuer Akku bekommt seine max. Kapazität durch mehrmaliges vollständiges Aufladen. Dies kann das erste Mal 2 Stunden dauern.

Wenn Ihr Akku beinahe leer ist, laden Sie diesen rechtzeitig wieder auf! Zu langes Aufladen (nach dem ersten Mal) ist nicht gut für den Akku. Sobald der Akku voll ist, das Mobiltelefon vom Ladegerät trennen und das Ladegerät aus dem Stecker entfernen.

Folgen Sie unten stehenden Instruktionen für das Verbinden mit dem Akkuladegerät.

Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB Stecker im Telefon.

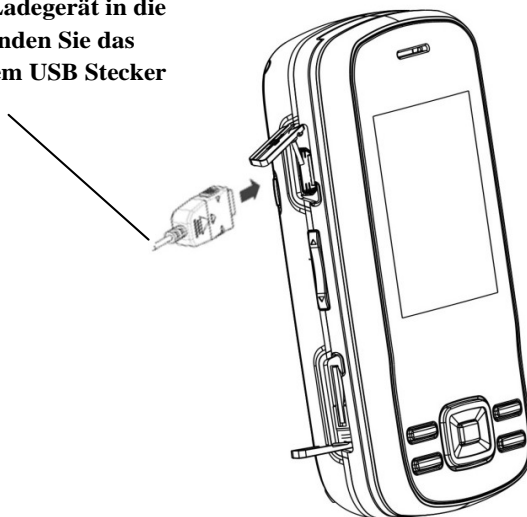

Während des Ladens wird im Bildschirm Ihres Telefons eine Indikation der Akku-Kapazität wiedergegeben. Sobald Ihr Akku voll ist, wird der Indikator eine volle Batterie anzeigen.

Ihr Gerät wird sich während des Ladevorgangs warm anfühlen, das ist normal.

Die Leistung Ihres Telefons ist zu einem großen Teil von Ihrem Akku abhängig. Für einen optimal funktionierenden Akku befolgen Sie ein paar Regeln:

- Ein neuer Akku oder ein Akku, der lange leer gewesen ist, benötigt eine längere Ladezeit.
- Im Laufe der Zeit, wird Ihr Akku weniger Leistung bringen, der Akku wird eine längere Ladezeit benötigen und die Gebrauchsdauer wird durch die Alterung des Akkus kürzer werden. Das ist normal, Sie können bei Ihrem Lieferanten einen Ersatzakku bestellen.

Achtung:

Werfen Sie leere Akkus niemals in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie diese zum Schadstoffverwertung.

Warnung:

Akkus niemals ins Feuer werfen! Die Akkus könnten explodieren.



5. Information über Tasten, Symbole und Begriffe

Tasten

SIM1 / SIM2 Wahl taste

Sie werden benutzt, um einen Anruf über die SIM 1 Karte oder über die SIM 2 Karte zu tätigen, nachdem Sie eine Telefonnummer eingegeben haben oder eine Nummer aus dem Telefonbuch gewählt haben. Bei einem Anruf wird auf dem Bildschirm gemeldet, über welche SIM Karte der Anruf ankommt und Sie drücken dann folglich die SIM 1 Taste oder die SIM 2 Taste.

Im stand-by Modus können Sie diese Tasten benutzen, um sowohl die letzten eingegangenen als auch ausgegangenen Gespräche aufzurufen. Wenn Sie die Taste zweimal nacheinander drücken, wird das Gerät die letzte gewählte Nummer erneut anrufen.

An / Aus Schalter

Diese Taste dient dem Ein- und Ausschalten Ihres Geräts, halten Sie dafür die Taste 2 bis 4 Sekunden gedrückt. Sie können diese Taste auch benutzen, um das Gespräch, welches Sie gerade führen, direkt zu unterbrechen.

Nummerntasten

Um eine Nummer zu wählen, können Sie die Tasten 0 bis 9 benutzen, aber Sie können auch einen Kontakt aus dem Telefonbuch wählen. Gleichzeitig werden diese Tasten zum Erstellen eines Textes für SMS oder MMS gebraucht. Jede Taste hat eine Nummer + 3 oder 4 Buchstaben.

Wenn Ihr Gerät im Stand-by Modus ist, können Sie unter den Tasten [2] bis [9] auch Kurzwahlnummern speichern. Wenn Sie dann eine der Tasten länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer angerufen.

Anmerkung:

Im Stand-by Modus können Sie durch 2 Sekunden Drücken der [1] Taste Ihre Voicemail- box anrufen. Sie müssen diese Nummer wohl in Ihren Einstellungen speichern.

In verschiedenen Menüs haben die [*] und [#] Taste verschiedene Funktionen.

Beispielsweise: Drücken Sie [#] lange ein, um Ihr Gerät in den Still Modus einzustellen oder auch, um diesen auszuschalten.


Lautstärke-Taste an der linken Seite Ihrer Geräts

Bei >>>		Stand-by & MP3 Stand	MP4 Stand	Ankomme ndes Gespräch	Im Gespräch	Stand- by
Drücken Sie die obere Seite	lange	MP3 einschalten	MP4 einschalten	leiser	Gehen Sie zur Interface Aufnahme	Ton lauter
	kurz	MP3 einschalten	MP4 einschalten	leiser	Ton lauter	Ton lauter
Drücken Sie die untere Seite	lange	MP3 ausschalten	MP4 ausschalten	leiser		
	kurz	MP3 ausschalten	MP4 ausschalten	leiser	Ton leiser	Ton leiser

Symbole (im Stand-by Modus)

Symbol	Symbol-Beschreibung
--------	---------------------

	Leitung 1 SIM 1 Antennen Signal
	Leitung 1 SIM 2 Antennen Signal
	Leitung 2 SIM 1 Antennen Signal
	Leitung 2 SIM 2 Antennen Signal

	Alarmglocke
	SIM 1 SMS
	SIM 2 SMS
	MMS
	E-Mail
	Akku geladen
	Blockiert
	Anrufsignal
	Anrufsignal nach Vibrationsalarm
	Vibrationsalarm und Anrufsignal
	Vibrationsalarm
	Verpasste Anrufe
	Netzwerk Bericht
	GPRS
	SIM1 Anruf umleiten.
	SIM2 Anruf umleiten.
	Bluetooth ist eingeschaltet
	Bluetooth Verbindung mit Freisprechgerät
	Verbindung mit Freisprechgerät unterbrochen
	Kopfhörer / Headset



Ausdrücke und Begriffe

Mobilfunknetz

Ein Mobilfunknetz wird von Ihrem Netzanbieter zur Verfügung gestellt. Die Möglichkeiten des Netzes sind von Ihrem Anbieter abhängig.

Sofern Netze verfügbar sind, werden diese automatisch mit dem Namen des Anbieters (z.B. Vodafone, Orange) in Ihrem Menü erscheinen.

Anrufergruppe

In Ihrem Mobiltelefon ist es möglich, Anrufergruppen zu speichern, sowie VIP, Kollegen, Familie und Freunde etc. Jeder Gruppe können Sie ein eigenes Bild und Anrufsignal zuordnen.

Inlandsgespräche

- Um ein Inlandsgespräch zu führen, geben Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, direkt ein. Achten Sie darauf, dass Sie auch die Vorwahl vor der Rufnummer eingeben müssen. Sie können wählen, ob Sie mit SIM 1 oder SIM 2 anrufen möchten. Um die benutzte Rufnummer zu verändern, drücken Sie auf die "C" Taste.
- Während des Anrufs wird Ihr Telefon eine bewegte Abbildung von SIM 1 oder SIM 2 anzeigen, davon abhängig, mit wem Sie telefonieren. Sobald der angerufene Teilnehmer aufnimmt, wird Ihr Mobiltelefon die übereinstimmende Information in Ihrem Bildschirm anzeigen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie auf die Ende-Taste.

Auslandsgespräche führen

Wenn Sie ein Telefongespräch ins Ausland führen möchten, müssen Sie die * Taste einige Mal drücken, bis das + Zeichen auf dem Bildschirm erscheint. Danach müssen Sie die Ländervorwahl eingeben, z.B. +49 für Deutschland. Sie können auch einfach 0049 eingeben.

Danach die vollständige Rufnummer desjenigen, den Sie anrufen möchten, aber lassen Sie hierbei die 0 von der Vorwahl wegfallen.

Notruf- Nummer.

Falls Sie Deckung von Ihrem eigenen Netzanbieter haben, können Sie die Notruf-Nummer jederzeit anrufen. Falls es an dem Ort, wo Sie sich befinden, kein Roaming Netz für Ihren Netzanbieter gibt, wird es in den meisten Fällen trotzdem möglich sein, eine Notruf-Nummer anzurufen. Ihr Gerät wird dann in jedem Fall "Not" (Emergency) auf Ihrem Bildschirm anzeigen. Das bedeutet, dass Sie in dem Moment nur eine Notruf- Nummer mit Ihrem Gerät anrufen können.



IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Dies ist die einzigartige Seriennummer Ihres Geräts. Sie können diese auf der Innenseite unter Ihrem Akku finden. Sie können diese Nummer auch zeigen, indem Sie “*#06#” eingeben.

6. Standard Gebrauchsanweisung.

Anschießen Ihres Gerätes

Halten Sie die An/Aus (on/off) Taste eingedrückt, bis Sie den Bildschirm erhellt sehen.

Falls Sie zwei SIM- Karten in Ihrem Gerät eingesetzt haben, werden Sie ein Auswahlmenü bekommen und Sie können wählen, welche Karte Sie als „Standard“ einstellen möchten. Dies wird in Ihrem Gerät gespeichert und wird beim nächsten Mal, wenn Sie Ihr Gerät einschalten, nicht mehr gefragt werden.

Falls Sie dies später noch ändern möchten, können Sie dies in der Menüeinstellung Ihres Telefons wieder finden.

Falls Sie keinen PIN Code aktiviert haben, wird Ihr Gerät starten und in den Stand-by Modus gehen und nach Ihrem Netzanbieter suchen. Nachdem Ihr Telefon im Netz registriert ist, wird der Name Ihrer Netzanbieters im Bildschirm zu sehen sein. Sie können nun Gespräche führen und Anrufe bekommen.

Falls Sie keine SIM- Karte eingesetzt haben, wird Ihr Gerät danach fragen.

Nachdem Sie die SIM Karte eingesetzt haben und Sie Ihr Telefon wieder eingeschaltet haben, wird Ihr Mobiltelefon automatisch nach einer verfügbaren SIM- Karte suchen, wobei Ihr Gerät möglicherweise den folgenden Text anzeigt:

1. “Geben Sie das Telefon Passwort ein.” - - Falls Sie ein Passwort gespeichert haben.
2. “PIN eingeben” - Falls Sie einen SIM PIN Code aktiviert haben.
3. “Kein Netz” – Ihr Gerät kann keine Verbindung mit den Netz herstellen.
4. “Emergency calls only”— Sie können nur eine Notrufnummer anrufen. Dies passiert meistens bei: “Kein Netz”.
5. „Suchen:“ - Ihr Mobiltelefon sucht die Verbindung zu einem Netz.
6. “Name des Anbieters” – Sie sind erfolgreich bei einem Netz angemeldet.

Falls Ihre heutigen Einstellungen auf “Dual offener Modus” oder “Nur SIM2 Modus” eingestellt sind, können möglicherweise folgende Meldungen erscheinen:

7. “Input SIM2 PIN” – Falls Sie für SIM 2 einen PIN Code aktiviert haben.
8. “Kein Netz” – Ihr Gerät kann keine Verbindung mit dem Netz herstellen.
9. "Emergency call possible" – Sie können nur eine Notrufnummer anrufen.
10. „Suchen:“ - Ihr Mobiltelefon sucht eine Verbindung mit Ihrem Netzanbieter.



11. "Name des Anbieters" – Sie sind erfolgreich bei einem Netz angemeldet.

Anmerkung:

Falls Sie Ihren PIN Code von Ihrer SIM 1 Karte oder SIM 2 Karte nicht wissen, nehmen Sie mit Ihrem Netzanbieter Kontakt auf, oder suchen die Dokumente, die mit Ihrer Karte mitgeliefert wurden.

Gerät ausschalten

Um Ihr Gerät auszuschalten, drücken Sie auf die An/Aus Taste und halten diese gedrückt bis sich Ihr Gerät ausschaltet.

Kurzwahl Funktionstaste L/R (Soft key) und Navigationstaste

- ◆ Im stand-by Menü drücken Sie auf die linke Funktionstaste, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- ◆ Im stand-by Menü drücken Sie auf die rechte Funktionstaste, um ins Telefonbuch zu gelangen.
- ◆ Drücken Sie auf die oberste Navigationstaste, um zu Ihrem Audio-Player zu gelangen.
- ◆ Drücken Sie auf die unterste Navigationstaste, um zu Ihren Alarmeinstellungen zu gelangen.
- ◆ Drücken Sie auf die linke Navigationstaste, um zu Ihren Profileinstellungen zu gelangen.
- ◆ Drücken Sie auf die rechte Navigationstaste, um zu Ihrem Anrufsignal Menü zu gelangen.

Tipp:

Sie können die Einstellungen dieser Tasten neu definieren. Schauen Sie für weitere Informationen unter Einstellungen/Telefoneinstellungen/Funktion Tasten nach.

Ein Gespräch führen

- ◆ Geben Sie die Rufnummer, die Sie anrufen möchten, ein. Falls Sie eine falsche eingeben, können Sie dies durch Drücken der C Taste Ihres Geräts korrigieren. Drücken Sie nun auf die SIM 1 Ruftaste oder die SIM 2 Ruftasten, um die Person anzurufen.
Um das Gespräch zu unterbrechen oder zu beenden, drücken Sie auf die Annullieren- oder Ende-Taste. Nachdem Ihr Gespräch beendet ist, wird Ihnen die Gesamtgesprächsdauer auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
- ◆ Ein Gespräch von Ihrem Telefonbuch aus führen. Gehen Sie zu Ihrem Telefonbuch und suchen Sie die betreffende Kontaktperson, drücken Sie auf die SIM 1 oder SIM 2 Anruftasten um ein Gespräch aufzubauen.
- ◆ Um eine Rufnummer zu wiederholen, die Sie selbst angerufen haben oder von der Sie über SIM 1 angerufen wurden, drücken Sie auf die SIM 1 Anruftaste. Sie bekommen eine Liste der letzten 60 angerufenen Nummern zu sehen.



Wählen Sie die Rufnummer, die Sie zurückrufen möchten und drücken Sie nochmals auf die SIM 1 Anruftaste oder, wenn gewünscht, auf die SIM 2 Anruftaste.

- ◆ Um die letzte von SIM 2 angerufene Nummer zu wiederholen, verfahren Sie wie bei SIM 1 (siehe oben).

Lautstärke anpassen

Wenn Sie ein Gespräch führen, können Sie die Lautstärke durch Drücken von + oder – der Lautstärketaste anpassen.

Ein Gespräch annehmen.

Bei einem ankommenden Gespräch wird Ihr Telefon, abhängig von Ihren Einstellungen, Ihr Anrufsignal ertönen lassen, den Vibrationsalarm wiedergeben, nur einen blinkenden Bildschirm zeigen oder sowohl ein Anrufsignal als auch den Vibrationsalarm abgeben.

Wenn der Anruf über die SIM 1 Karte eingeht, wird vor dem Namen des Anrufers SIM 1 im Bildschirm erscheinen.

Wenn der Anruf über die SIM 2 Karte eingeht, wird vor dem Namen des Anrufers SIM 2 im Bildschirm erscheinen.

Um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie die SIM 1 Anruf Taste oder die SIM 2 Anruf Taste.

Um die Annahme des Gesprächs zu verweigern, drücken Sie auf die An/Aus-Taste oder die rechte Funktionstaste.

Falls die Nummernwiedergabe des Anrufers eingeschaltet ist, werden Sie auf dem Bildschirm die Information des Anrufers sehen. Wenn diese Nummer in Ihrem Telefonbuch vorkommt, wird der Name des Anrufers wiedergegeben. Wenn Sie nicht im Telefonbuch steht, werden Sie nur die Nummer des Anrufers sehen.

Abgegangene Anrufe / empfangene Nummern und Gespräche

Im Stand-by Menü drücken Sie die “SIM1 Anruftaste”, um schnell zu einer Übersicht der letzten 60 angerufenen / eingegangenen Nummern und Gesprächen zu gelangen. Im Stand-by Menü drücken Sie die “SIM2 Anruftaste” um schnell zu einer Übersicht der letzten 60 angerufenen / eingegangenen Nummern und Gesprächen zu gelangen.

Tasten blockieren

Als Standardmäßig wird Ihr Mobiltelefon die Tasten blockieren, sobald Sie das Gerät schließen. Wenn Sie das Telefon wieder öffnen, wird diese wieder aufgehoben werden. Ihr Telefon wird, falls Sie es offen liegen lassen, nach 30 Sekunden automatisch die Tasten blockieren. Um die Tastensperre wieder aufzuheben,



drücken Sie gleichzeitig auf die linke und die rechte Funktionstaste.

Tipp:

Sie können diese Einstellung nach Ihren eigenen Wünschen anpassen. Für mehr Informationen schauen Sie unter Einstellungen / Tasten blockieren nach.

Schneller Stand-by Modus

Im Stand-by Modus können Sie unter Standardeinstellungen auf die linke Navigationstaste drücken, um in das SIM Menü zu gelangen. Wenn Sie 2 SIM Karten in Ihrem Gerät haben, können Sie hier wählen, welche Karte im Stand-by Modus benutzt wird. Dies kann SIM 1 oder SIM 2 sein, oder Sie wählen beide aus. Beide Karten sind dann aktiv, wenn sich das Gerät im Stand-by Modus befindet. Beide SIM Karten können dann angerufen werden.

Tipp:

“SIM 1 + SIM 2 offen” gibt an, dass beide Karten aktiv sind. In diesem Fall können Sie die Möglichkeiten beider SIM Karten nutzen.

Fotos machen

Im Stand-by Modus drücken Sie auf die „up“- Taste an der rechten Seite Ihrer Gerätes, damit kommen Sie in den Foto-Modus Ihrer Gerätes und können Fotos aufnehmen.

Energie sparen

Ihr Gerät ist so eingestellt, dass es mit den normalen Gebrauchseinstellungen nach 30 Sekunden in den ‘power save mode’ springt. Dies bedeutet, dass Ihr Gerät die Beleuchtung des Bildschirms ausschaltet und auf diese Weise Energie des Akkus spart. Daraus resultiert eine längere Stand-by Zeit für Ihr Gerät, und der Akku wird geschont.

Kurzwahl

Ihr Mobiltelefon ist mit 9 Kurzwahltasten ausgestattet. Unter diesen Kurzwahltasten können Sie Nummern speichern, die Sie in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben (schauen Sie bei Telefonbuch für mehr Informationen). Taste 1 ist für Ihre Sprachmailbox reserviert, die Nummern [2] bis [9] + [0] können Sie über Einstellungen / Telefoneinstellungen Nummern Ihrer Wahl zuordnen.

Senden DTMF Signal

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist es möglich, so genannte DTMF Signale über Ihr Telefon zu versenden. Standardmäßig ist diese Funktion eingeschaltet und wird in Kombination mit der [#] und [*] Taste gebraucht, z.B. wenn Sie Informationen über Teleshop Computer System und andere automatisierte Informationssysteme



erfragen. Falls Ihr Netzanbieter diese Signale nicht unterstützt, ist es unmöglich, mit so einem Informationssystem Kontakt herzustellen.

Gespräch in die Warteschleife und Konferenzgespräch

Sowohl SIM Karte 1 als auch SIM Karte 2 unterstützen die Möglichkeit, ein Gespräch in die Warteschleife zu legen und ein Konferenzgespräch zu führen. Hierfür benötigen Sie allerdings die Unterstützung für diesen Dienst durch Ihren Netzanbieter! Für mehr Informationen verweisen wir Sie an Ihren Netzanbieter.

Falls Sie beantragt haben, die Gespräche als 'Host' oder als 'Slave' zu leiten, können Sie mit Hilfe der linken Funktionstaste die folgenden Möglichkeiten benutzen.

- ◆ **Pause:** Legen Sie das aktuelle Gespräch (abhängig von der SIM Karte) in die Warteschleife. Beide Parteien können einander nicht hören. Falls Sie das Gespräch wieder aufnehmen möchten, drücken Sie auf "Aufnehmen"
- ◆ **Ende:** Beenden Sie das aktuelle Gespräch und unterbrechen Sie die Verbindung.
- ◆ **Neuer Anruf:** Wenn Sie einen neuen Anruf tätigen möchten, rufen Sie die neue Nummer an, Ihr aktuelles Gespräch wird in die Warteschleife gelegt. Diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden.
- ◆ **Telefonbuch:** Hiermit gehen Sie zum Telefonbuch.
- ◆ **SMS:** Während Ihres Gesprächs ist es möglich, eine SMS zu empfangen, zu versenden oder zu lesen.
- ◆ **Unterdrücken / Zurück:** Nachdem Sie Unterdrücken eingeschaltet haben, wird das Mikrofon Ihrer Mobiltelefons ausgeschaltet. Drücken Sie auf "Zurück", um die Funktion Unterdrücken auszuschalten und Ihr Gespräch fortzusetzen.
- ◆ **DTMF:** Diese Funktion können Sie benutzen, wenn Sie ein DTMF Signal versenden müssen.
- ◆ **Programmieren Sie Bluetooth Audio-Out:** Nachdem Sie die Bluetooth Funktion aktiviert haben, können Sie angeben, wohin das Audiosignal geschickt werden soll.

Achtung:

Manche Menüteile müssen durch Ihren Netzanbieter unterstützt werden. Dies kann für Konferenzerufe und neue Anrufe gelten.

Verbindung mit Ihrer Voice-Mailbox

Ihr Mobiltelefon hat die Möglichkeit, ankommende Gespräche zu Ihrer Voice-Mailbox weiterzuleiten und danach eine Meldung anzuzeigen, dass ein Bericht eingesprochen wurde.

Achtung:

Ihre Voicemail Nummer müssen Sie vorher gespeichert haben.

Voicemail Funktion muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden.

7. Gebrauch der Menü- Funktionen

Nachdem Sie ins Hauptmenü gegangen sind, haben Sie eine Übersicht von 9 Menüs, jedes mit einem eigenen Piktogramm abgebildet.

[Berichte]

SMS Berichte versenden und empfangen ist erst möglich, wenn Sie bei einem gültigen Netz angemeldet sind, in den meisten Fällen Ihr eigener Netzanbieter (z.B. KPN, Orange, Vodafone etc.)

Beide SIM- Karten haben die Möglichkeit, sowohl SMS zu senden und zu empfangen.

Ihre SMS wird mit dem von Ihrem Anbieter angegebenen SMS-Center verschickt und danach zum Empfänger weitergeleitet. Die Nummer Ihres SMS-Centers ist meistens auf der SIM- Karte vorprogrammiert. Falls dies nicht der Fall ist, nehmen Sie für die richtige Nummer Kontakt mit Ihrem Netzanbieter auf.

Falls derjenige, dem Sie die SMS senden, sein oder Ihr Gerät nicht angeschaltet hat oder der SMS-Speicher der empfangenden Partei voll ist, wird Ihr SMS-Bericht durch Ihren Netzanbieter gespeichert. Die Speicherdauer ist von der durch den Netzanbieter angegebenen Zeit abhängig und ist pro Anbieter unterschiedlich.

Mit dieser Funktion ist es möglich, mit Ihrem Gerät mehrere gespeicherte Berichte zu empfangen.

Ihre SIM 1 Karte und SIM 2 Karte haben beide eine Speicherkapazität von 600 SMS. Diese werden in Posteingang, Postausgang und Entwürfe verteilt gespeichert. Die Box „gelöschte Berichte“ kann 20 Berichte speichern.

Für beide SIM Karten gelten, dass, sobald die Kapazität der Karten erschöpft ist, die SMS Symbole auf Ihrem Bildschirm zu blinken beginnt.

Achtung: Wenn Ihre SIM Karten voll sind, können Sie keine Berichte mehr empfangen und müssen erst einige Berichte löschen, bevor Sie wieder Berichte empfangen können.

Anmerkung: Es ist möglich, einen Empfangsbericht mit Tonsignal zu empfangen, sobald Ihre SMS beim Empfänger eingegangen ist. (Sie müssen diese Funktion erst einschalten, standardmäßig ist diese Funktion ausgeschaltet, um unnötigen SMS-Verkehr zu vermeiden).

Anmerkung: Sobald Sie eine SMS versenden, wird die Meldung “Bericht wird versendet” auf dem Bildschirm wiedergegeben. Dies bedeutet, dass Ihr Bericht zum SMS Netz-Center versendet ist, dies bedeutet nicht, dass der Empfänger Ihre SMS bereits empfangen hat (für mehr Informationen hierüber, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzanbieter auf).



SIM1 SMS & SIM2 SMS

Berichte schreiben

Hiermit beginnen Sie, einen Bericht zu schreiben; jeder Bericht kann jedoch nicht mehr als 160 Zeichen umfassen.

Um Groß- und Kleinbuchstaben zu wählen, können Sie die [#] Taste benutzen.

Die [*] Taste können Sie benutzen, um verschiedene Symbole auszuwählen.

Durch Drücken der rechten Funktionstaste löschen Sie den zuletzt eingetippten Buchstaben.

Halten Sie die rechte Funktionstaste lange gedrückt, wird alles, was Sie geschrieben haben, gelöscht.

Wenn Sie den Bericht abbrechen möchten, müssen Sie auf die Ende-Taste drücken, dann kehren Sie zum normalen Stand-by Modus Ihres Gerätes zurück.

Achtung:

Wenn eine SMS aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Ihr Mobiltelefon diesen Bericht automatisch in 2 oder mehrere SMS teilen.

SMS versenden

Sie können eine Telefonnummer direkt eingeben oder eine aus den Telefonnummern in Ihrem Telefonbuch wählen.

Weitere SMS Optionen

Optionen	Beschreibung
SIM 1 / SIM 2 versenden	Sie können eine SMS, die mit SIM 1 oder SIM 2 versendet wurde, verändern und über das Optionen Menü an mehrere Personen, eine Gruppe oder an eine Person alleine versenden. Sie können die SMS auch speichern auf SIM Karte-1 oder SIM Karte-2.
Gebrauchs-Beispiel	Ihr Mobiltelefon hat 10 vorprogrammierte SMS im Menü gespeichert.
Hinzufügen	Sie haben die Möglichkeit, ein Bild, Animation, Musik oder vorinstallierte Bilder und Töne mit einer SMS zu versenden.
Text Format	Geben Sie die Textgröße und den Stil Ihrer Buchstaben und die Ausrichtung Ihres Berichts an.

Anmerkung:

Um eine MMS zu versenden, muss Ihr Netzanbieter dies unterstützen, das gleiche gilt auch, wenn Sie eine MMS empfangen möchten, hierfür muss Ihr Gerät geeignet sein.

**Posteingang**

Sie können Ihre eingegangenen SMS im Posteingang sehen.

Um auf eine SMS zu reagieren, die zur SIM Karte 1 verschickt wurde, müssen Sie sich im Menü der SIM Karte 1 befinden.

Um auf eine SMS zu reagieren, die zur SIM Karte 2 verschickt wurde, müssen Sie sich im Menü der SIM Karte 2 befinden.

- ◆ Löschen: Löscht die aktuelle SMS.
- ◆ Anpassen: Hiermit können Sie Ihre aktuelle SMS Ihren Wünschen anpassen und evtl. verschicken, sobald Sie fertig sind.
- ◆ Weiterleiten: Sie können diese SMS direkt an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ◆ In den Telefonspeicher kopieren: Sie können eine SMS von Ihrer SIM Karte in den Speicher Ihrer Mobiltelefons kopieren.
- ◆ Transportieren: Transportieren Sie die ausgewählte SMS in den Speicher Ihrer Mobil Telefons.
- ◆ Alles löschen: Löschen Sie alle SMS Berichte von Ihrer SIM Karte 1 oder 2. Aufgepasst: auch Ihre eigenen SMS können Sie mit dieser Funktion löschen!
- ◆ Alles kopieren: Sie können alle SMS von SIM Karte 1 oder 2 in Ihren Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
- ◆ Alles transportieren: Sie können alle SMS von SIM Karte 1 oder 2 in Ihren Telefonspeicher und umgekehrt transportieren.
- ◆ Nummer benutzen: Es ist möglich, die Telefonnummer der empfangenen SMS zu benutzen, oder diese Ihrem Telefonbuchspeicher hinzuzufügen.
- ◆ Gebrauch URL: Falls die SMS einen Web Link enthält, können Sie diesen benutzen, um zur betreffenden Web-Seite zu gehen.

Postausgang

Nachdem Sie mit dem Anpassen Ihrer SMS fertig sind, können Sie wählen: für "SIM1 Fertig" oder "SIM2 Fertig". Sobald Sie eine Wahl getroffen haben, können Sie die SMS über die gewählte SIM Karte versenden. Sie können wählen, den Bericht nach dem Versenden im Postausgang zu speichern. Wählen Sie hierfür die Option Versenden und Speichern.

Gleichzeitig ist es möglich, folgende Funktionen auszuführen: Anpassen, versenden, löschen, ins Telefon kopieren, ins Telefon transportieren, alles löschen, alles kopieren, alles transportieren, Gebrauch der Nummer, Gebrauch des URL Links.

Entwürfe.

Wenn Sie eine SMS versenden, kann diese direkt in der Ordner Entwürfe gespeichert werden. In diesem Fall wird der SMS keine Empfänger-Telefonnummer



hinzugefügt. Auch wenn es nicht gelingt, die SMS zu versenden, wird diese in der Ordner Entwürfe gespeichert bleiben. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit zum: Anpassen, versenden, löschen, ins Telefon kopieren, ins Telefon transportieren, alles löschen, alles kopieren, alles transportieren, Gebrauch der Nummer, Gebrauch des URL Links.

Papierkorb

Falls Sie die Filterfunktion Ihres Mobiltelefons aktiviert haben, werden alle blockierten SMS bei der Ankunft in den Papierkorb verschoben.

Sie können diese ansehen und evtl. mit den folgenden Funktionen bearbeiten: Anpassen, versenden, löschen, ins Telefon kopieren, ins Telefon transportieren, alles löschen, alles kopieren, alles transportieren, Gebrauch der Nummer, Gebrauch des URL Links.

Anmerkung:

Der Papierkorb fasst nicht mehr als 20 SMS. Wenn er voll ist, wird er automatisch den ältesten Bericht aus dem Papierkorb löschen und danach die neue SMS empfangen.

Beispiel SMS

Sie haben bei einer Beispiel SMS folgende Möglichkeiten:

- ◆ Anpassen: Sie können sie an Ihre eigenen Wünsche anpassen
- ◆ Löschen/ Streichen: Sie können diese löschen.
- ◆ Eine SMS aus dem Beispiel: Sie können aus dem Beispiel eine neue SMS machen.

Bericht Einstellungen

In Ihrem Menü können Sie einige Einstellungen für Ihre SMS verändern.

- ◆ Profil Einstellungen: Um eine SMS zu versenden, müssen Sie hier die Nummer Ihres SMS Netz-Centers eingeben. (Information bei Ihrem Netzanbieter)
- ◆ Gemeinsame Einstellungen
 - Sende Bericht: Sie können auswählen, einen Sendebericht zu empfangen, wenn Ihr Bericht angekommen ist, hier können Sie dann auch den Zeitpunkt des Empfangs sehen.
 - Speicher-Status: Dies gibt den verfügbaren und benutzten Platz Ihrer SIM Karte oder Ihres Mobiltelefons wieder:
 - Bevorzugter Speicherplatz: Hier können Sie angeben, wo Sie Ihre SMS speichern möchten, das kann sowohl auf Ihrer SIM- Karte als auch in Ihrem Mobiltelefon sein.



MMS

MMS können Wörter, Fotos und Musik enthalten, Ihr Mobiltelefon kann max. eine MMS von 100K empfangen. Falls die MMS größer ist, kann Ihr Mobiltelefon diese MMS nicht empfangen.

Falls die MMS Fotos enthält, wird Ihr Mobiltelefon das Foto so anpassen, das dieses als Ganzes auf Ihrem Bildschirm zu sehen sein wird.

Wie das Foto dann aussieht, ist vom benutzten Gerät abhängig.

Anmerkung:

Es ist nicht möglich, ein Foto zu benutzen, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion nicht unterstützt. Sie können dann wohl MMS Berichte empfangen oder senden, jedoch ohne Foto.

Eine MMS schreiben

Empfänger

Nummer hinzufügen – Nummer des Empfängers hinzufügen.

E-Mail hinzufügen – E-Mail-Adresse des Empfängers hinzufügen.

Kopie

Nummer hinzufügen – Nummer des Empfängers hinzufügen.

E-Mail hinzufügen – E-Mail-Adresse des Empfängers hinzufügen.

Versteckte Kopie

Nummer hinzufügen – Nummer des Empfängers hinzufügen.

E-Mail hinzufügen – E-Mail-Adresse des Empfängers hinzufügen.

Betreff: Sie können den Betreff Ihrer MMS anpassen.

MMS anpassen

Nachdem Sie eine MMS geschrieben haben, sind die folgenden Möglichkeiten verfügbar, die MMS anzupassen oder zu versenden.

- ◆ Fertig: Fertig mit der Bearbeitung der aktuellen MMS.
- ◆ Eingabemethode: Wählen Sie die Methode, Ihre Buchstaben einzugeben
- ◆ Foto hinzufügen: Mit dieser Funktion können Sie Ihrem MMS ein Foto hinzufügen.
- ◆ Audio hinzufügen: Mit dieser Funktion können Sie Ihrer MMS Töne zufügen.
- ◆ Video hinzufügen: Mit dieser Funktion können Sie Ihrer MMS einen VideoDatei hinzufügen.
- ◆ Anhang hinzufügen: Mit dieser Funktion ist es möglich, mit Ihrer MMS einen Anhang mit zusenden.
- ◆ Seite hinzufügen: Ihrer MMS eine neue Seite hinzufügen
- ◆ Vorschau: Sie können eine MMS ansehen, bevor Sie diese definitiv versenden.



Posteingang

In Ihrem Posteingang, können Sie die MMS sehen, die Sie empfangen haben. Die folgenden Möglichkeiten stehen zu Ihrer Verfügung:

- ◆ Lesen: Sie können die empfangene MMS lesen und evtl. Fotos, Videos, Anhänge etc. speichern.
- ◆ Detail-Information: Schauen Sie die Information der aktuelle Nr. MMS an.
- ◆ Weiterleiten: Sie können die MMS direkt an eine andere Kontaktperson weiterleiten.
- ◆ Löschen: Löscht die aktuelle MMS.
- ◆ Alles löschen: Löscht all Ihre MMS aus Ihrem Posteingang
- ◆ Nummer benutzen: Sie können evtl. eine in der MMS genannte Nummer benutzen, um diese anzurufen oder evtl. in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Postausgang

Sie können Ihre MMS, die Sie gespeichert haben, in Ihrem Postausgang wieder finden, aber auch die Berichte, die nicht richtig versendet wurden, sind hier zu finden. Des Weiteren können Sie diese Berichte folgendermaßen bearbeiten: Lesen, Information, Weiterleiten, Löschen, Alles Löschen und Nummer benutzen.

Entwürfe.

In Ihrer Ordner Entwürfe können Sie Ihre MM, die Sie gespeichert haben, wieder finden. Des Weiteren können Sie diese Berichte folgendermaßen bearbeiten: Lesen, Information, Weiterleiten, Löschen, Alles Löschen und Nummer benutzen.

Beispiele

In Ihrem Mobiltelefon sind 5 MMS Beispiele gespeichert. Diese können Sie ansehen, die Details erfragen und eine neue MMS anhand dieses Beispiels erstellen.

MMS Einstellungen

Es gibt eine Anzahl Funktionen, die Sie in Ihrem Menü einstellen können: Einstellungen anpassen:

- Anpassen: „Möglich“ und „Nicht möglich“
- Unterschrift hinzufügen:
 - Sie können diese Funktion an/ausschalten.
 - Sie können Ihre eigene Unterschrift Ihren eigenen Wünschen anpassen.
- Zoom out: Sie können die Auflösung Ihrer Bilder wie folgt anpassen: 160×120, 320×240, 640×480, Aus.
- Einstellungen „Versenden“:



- ◆ Gebrauchszeitraum: Sie können angeben, wie lange die MMS bei der MMS Netz-Zentrale gespeichert werden soll, das kann 1 Std., 12 Std., 1 Tag und max. 1 Woche Speicherzeit sein.
- ◆ Antwort versenden.
- ◆ Antwort lesen
- ◆ Priorität – Hiermit können Sie angeben, wie hoch die Priorität einer MMS ist, normal, hoch und minimal.
- Intervall – Sie können sehen, wie viel Zeit eine MMS benötigt, bis sie beim Empfänger eingeht, das kann zwischen 5 und 60 Sekunden variieren.
- Einstellungen „Empfangen“ .
 - Hauptnetz – ausgestellt, direkter Empfang oder verweigern.
 - Roamingnetz– dito, ausgestellt, direkter Empfang oder verweigern.
 - Gelesene MMS versenden?: Versenden, nicht versenden
 - MMS versenden erlaubt? – Bestätigung oder Stopp.
- Filter:
 - Anonymer Sender – Erlauben und beantworten.
 - Max. Empfangskapazität – 100K.
- Server Einstellungen:

Ihre MMS Server Einstellungen können Sie bei Ihrem Netzanbieter erfragen.

 - Aktivieren Sie die Einstellungen „Datei“
 - Passen Sie die Einstellungen „Datei“ an
 - ✧ Einstellungen „Datei“ einen neuen Namen geben – Namen geben.
 - ✧ Home –Die Webseite zur Bearbeitung einer MMS
 - ✧ z. B. [http:// mmsc.tmobile.net](http://mmsc.tmobile.net)).
 - ✧ Network ID—T-MOBILE GPRS.
 - ✧ Link Typ WAP, HTTP.
 - ✧ Benutzername – Sie können Ihren Benutzernamen hier anpassen, sowie Sie ihn von Ihrem Netzanbieter empfangen haben.
- Passwort – Hier können Sie Ihr Passwort eingeben.
- Speicher-Status: Hier können Sie sehen, wie viel Datenverkehr Sie benutzt haben, inklusiv der Möglichkeit, wie viel Platz Sie für Ihre MMS gebraucht haben und wie viel Platz Ihnen noch zur Verfügung steht.

E-Mail

Bevor Sie diese Funktionen nutzen können, müssen Sie erst in Ihrem Menü „E-Mail Einstellungen“ Ihre Einstellungen für E-Mail-Verkehr eingestellt haben.

- Versenden und empfangen: Sie können E-Mails für Ihre angegebene E-Mail Box empfangen und versenden.
- E-Mail schreiben: Sie können E-Mails schreiben



- Posteingang: Hier finden Sie die empfangenen E-Mails.
- Postausgang: Hier werden die gesendeten E-Mails vorübergehend aufbewahrt, bis diese versendet sind.
- Versendete Gegenstände: Hier werden die E-Mails, die Sie versendet haben, gespeichert.
- Entwürfe: In dieser Ordner sind ein paar Beispiel-E-Mails gespeichert.
- Alle Mappen löschen: Hiermit können Sie alle Berichte aus sowohl dem Posteingang, dem Postausgang, gesendete E-Mails und E-Mail-Entwürfe löschen.
- E-Mail-Profil: Sie können für sich 3 Profile erstellen, Teststand 1, 2 und 3, die Methode hierfür ist für alle 3 Profile gleich, nehmen Sie Teststand 1 als Vorbild.

■ Profil 1:

- Aktivieren: Sie können die Einstellungen im Modus 1 aktivieren.
 - ✧ Anpassen: Sie können das Funktionsmenü wählen.
 - ✧ Einstellungen übertragen: Hier ist es möglich, die Übertragung Ihrer Baiseinstellungen vorzunehmen, u.a. können Sie hier Ihren Dateinamen und Ihre Versand-Identifikation eingeben., eine E-Mail automatisch einstellen und die max. Anzahl der zu empfangenen e-Mails einstellen.
 - ✧ Ausgang Server Einstellungen. Hier müssen Sie die Einstellungen für die zu versendenden und eingehenden Mails angeben, diese Information können Sie bei Ihrem Netzanbieter erfragen, gleichzeitig geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und andere Log-in Daten an.
 - ✧ Eingehende Server-Einstellungen: Hier müssen Sie die Einstellungen für die zu versendenden und eingehenden Mails angeben. diese Information können Sie bei Ihrem Netzanbieter erfragen. Gleichzeitig geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und andere Log-in Daten an.
 - ✧ Unterschrift: Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Unterschrift anzupassen und vor dem Versenden an und aus zu schalten.

Voicemail Berichte SIM 1 & SIM 2

Die Voice-Mail Funktion kann erst benutzt werden, wenn Ihr Netzanbieter diese unterstützt. Für mehr Informationen nehmen Sie mit Ihrem Netzanbieter Kontakt auf.

- ◆ Mit der Voice-Mailbox verbinden: Sie können Ihre Voice-Mailbox anrufen, indem Sie die Nummer, die Sie in der Voicemail Funktionsliste angegeben



haben, anrufen.

Falls in Ihrem Gerät 2 SIM Karten vorhanden sind, verfügen diese beide über eine eigene Nummer.

- ◆ Anpassen: - Sie können Ihre eigene Voicemail Nummer anpassen, wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf die OK Taste, um die Änderungen zu speichern.

Tipp:

Nachdem Sie die Voicemail Nummer eingegeben haben, können Sie im Stand-by Modus mit Hilfe der Taste 1 Ihre Voice-Mailbox für die SIM 1 Karte abhören. Über die Taste 2 die Voice-Mailbox von SIM 2.

Oder Sie können die Funktionen benutzen, die das Voicemail Menü Ihnen gibt.

Netzwerkbericht (Broadcast)

Netzwerkbericht ist eine Methode, um auf einmal eine große Anzahl Empfänger zu erreichen. Es ähnelt dann auch ein wenig dem Empfangen / Versenden eines Wetterberichts oder einer Verkehrsinformation.

Diese Möglichkeit ist auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt, das durch den Netzanbieter bestimmt wird.

Empfangen eines Netzwerkberichts: Sie können diese Funktion an/ausschalten.

- ◆ Berichte lesen: Es ist erst möglich solche Berichte zu lesen, sobald auch tatsächlich ein Cell Broadcast Bericht empfangen wurde.
- ◆ Sprache: Wählen Sie Ihre eigene Sprache, in der Sie Berichte empfangen möchten.
- ◆ Einstellungen „Kanal“: Sie können selbst wählen, welche Berichte Sie empfangen möchten, gleichzeitig können Sie diese Einstellungen verändern und löschen.

Anmerkung: Wenn Sie Netzwerkbericht **an** gestellt haben, ist es möglich, sowohl auf SIM 1 als auch auf SIM 2 Berichte des Operators zu empfangen.

[Telefonbuch]

Ihr Mobiltelefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, worin Sie Ihre Kontakte in Form einer Visitenkarte speichern können. Sie können von jedem Kontakt 3 Telefonnummern speichern, Beispiel: Mobil Nummer, Privatnummer und eine geschäftliche Nummer.

Sie können die Geschäftsdaten der Kontaktperson sowie E-Mail, Fax, Geburtstag etc. hinzufügen. Gleichzeitig ist es möglich, Ihrer Kontaktperson ein Bild zuzuordnen und der Kontaktperson ein eigenes Anrufsignal zu geben und in einer Gruppe zu speichern. Es stehen ihnen als Standard 5 Gruppen in Ihrem Telefon zur Verfügung. Familie, Freunde, VIPS und Kollegen.



Wenn Sie sich entscheiden, diese Daten auf einer von beiden SIM Karten zu speichern, werden hier nur der Name und die erste Telefonnummer gespeichert.

- Ihr Mobiltelefon unterstützt bis zu 1.000 Nummern oder Gruppen.
- Ihr Mobiltelefon unterstützt Kurzwahltasten. Um eine zugeordnete Nummer anzurufen, drücken Sie länger als 2 Sekunden eine der Zahlentasten.

Schnellsuche

Namen suchen

Geben Sie den Namen ein, den Sie suchen möchten, drücken Sie auf Suchen im Telefonbuch, um den zugeordneten Namen zu suchen.

Neue Eingabe hinzufügen

- Auf SIM 1, Sie können per Kontakt 1 Namen und 1 Nummer hinzufügen.
- Auf SIM 2, Sie können per Kontakt 1 Namen und 1 Nummer hinzufügen.
- Auf Ihrem Mobiltelefon können Sie bei einer Kontaktperson nicht nur 3 Telefonnummern hinzufügen, sondern auch noch die folgenden Daten, Firmenname, E-Mail-Adresse, Geburtstag, ein Bild, einen eigenen Klingelton und den Kontakt einer Benutzergruppe hinzufügen.

Alles kopieren

Es ist möglich, alle Kontakte von SIM 1 nach SIM 2 zu kopieren, gleichzeitig können Sie auch die Daten Ihrer SIM Karten in Ihr Telefon kopieren. (bedenken Sie, wenn Sie von Ihrem Mobiltelefon auf Ihre SIM- Karte kopieren, dass dort nur 1 Nummer der Kontaktperson mitgenommen wird!)

Löschen

Sie können Ihre Kontakte sowohl von Ihrer SIM- Karte als auch von Ihrem Mobiltelefon löschen, entweder nacheinander oder alle Kontakte zugleich.

Anrufer-Gruppen

Sie können für 5 verschiedene Gruppen ein eigenes Foto und Klingelton einstellen und Mitglieder zu dieser Gruppe hinzufügen.

Einstellungen

- ◆ Speicher-Status: In diesem Menü können Sie den Speicher-Status Ihres Mobiltelefons erfragen, auch auf die SIM Karten 1 und 2 können Sie hiermit zugreifen. Sie werden auf dem Bildschirm den benutzen und noch freien Speicher zu sehen bekommen.
- ◆ Bevorzugter Speicher: Sie können bestimmen, wo die Nummer gespeichert werden soll: SIM Karte 1 oder 2 oder Telefon.



- ◆ Einstellungen Visitenkarte: Sie können sich die Daten Ihres Telefonbuchs auf dem Bildschirm anzeigen lassen, und Sie können hier Kontakte hinzufügen.
- ◆ Meine V-Karte: Sie können Ihre eigene Visitenkarte bearbeiten und versenden.

Zugehöriges Bild

Sie können Ihrer Kontaktperson ein Bild zuordnen.

Zugehöriger Ton

Sie können Ihrer Kontaktperson einen spezifischen Ton zuordnen.

[Anruf Geschichte]

Alle eingegangenen und abgegangenen Gespräche, die von SIM 1 und SIM 2 geführt wurden.

SIM1 Anrufer log und auch SIM2 Anrufer log

Ihre SIM- Karte 1 registriert alle Gespräche, die geführt wurden, inklusiv der nicht angenommenen, empfangenen und geführten Gespräche, die mit der SIM- Karte 1 geführt wurden. Beachten Sie, dass sich Ihr Gerät für diese Funktion im Stand-by Modus befinden muss; ein völlig ausgeschaltetes Gerät wird diese Information nicht speichern.

In der Funktionsliste der SIM- Karte 1 können Sie sehen, welche nicht angenommenen und geführten Gespräche stattgefunden haben, mit der dazu gehörenden Information so wie der gewählten Nummer und dem Zeitpunkt und der Dauer des geführten Gesprächs.

- Nicht angenommene Anrufe: Sie können max. 20 nicht angenommene Anrufe in der Liste sehen.

Tipp: Wenn Ihr Mobiltelefon ein Symbol anzeigt, dass Sie 1 oder mehrere Gespräche verpasst haben, können Sie auf die Lesen-Taste drücken, um die Liste der nicht angenommenen Gespräche aufzurufen, Sie können die verpasste Nummer auswählen und mit Hilfe der SIM 1 oder SIM 2 Taste zurückrufen.

- Angerufene Nummern: Sie können eine Liste der 20 zuletzt angerufenen Nummern der SIM- Karte 1 aufrufen.
- Empfangene Anrufe: Sie können eine Liste der 20 zuletzt eingegangenen Anrufe der SIM- Karte 1 aufrufen.
- Logbuch löschen: Hiermit können Sie Teile Ihres Logbuchs löschen. Sie können das ganze Logbuch löschen, nur die nicht angenommenen Gespräche, die geführten Gespräche oder die angekommenen Gespräche.

Sie können einen Anruf aus der Log liste von SIM 1 oder SIM 2 auswählen und

haben dann die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- ◆ Verschieben Sie eine SMS über die SIM- Karte 1 und benutzen die Nummer aus dem Log (SIM Karte 1 muss aktiviert sein)
- ◆ Verschieben Sie eine SMS über die SIM- Karte 2 und benutzen die Nummer aus dem Log (SIM Karte 2 muss aktiviert sein)
- ◆ Rufen Sie über SIM 1 an: Sie können die ausgewählte Nummer über SIM Karte 1 anrufen (Ihr Menü muss anzeigen, dass SIM 1 aktiviert ist)
- ◆ Rufen Sie über SIM 1 an: Sie können die ausgewählte Nummer über die SIM-Karte 2 anrufen (Ihr Menü muss anzeigen, dass SIM 2 aktiviert ist)
- ◆ Löschen: Löschen der aktuellen Eingaben
- ◆ Im Telefonbuch speichern: Speichern der aktuellen Nummer in Ihrem Telefonbuch.
- ◆ Anpassen: Sie können die Eingaben an Ihre eigenen Wünsche anpassen

Tipp 1:

Im Stand-by Menü, drücken Sie auf die SIM 1 Taste, um zum Register der SIM Karte 1 zu gelangen.

Anruf Zeit

- ◆ Letzte Anrufdauer: Hiermit können Sie die Gesprächsdauer Ihres letzten Gesprächs aufrufen.
- ◆ Anrufe gesamt: Mit dieser Funktion können Sie die Gesamtanzahl der von Ihnen getätigten Anrufe einsehen.
- ◆ Gesamt empfangen: Mit dieser Funktion ist es möglich, die Gesamtanzahl der empfangenen Anrufe zu sehen.
- ◆ Alles zurücksetzen: Setzt alle Logbücher zurück in den Anfangszustand.

Gesprächskosten-Übersicht

Möchten Sie dieses Netzwerk benutzen, muss dieses durch Ihren Netzanbieter unterstützt werden.

Kosten letztes Gespräch: Schauen Sie sich die Kosten des von Ihnen zuletzt geführten Gesprächs mit der SIM- Karte 1 an.

- ◆ Gesamte Kostenübersicht: Gibt Ihnen eine Übersicht aller Kosten bis heute, die mit SIM Karte 1 gemacht wurden.
- ◆ Kostenzähler zurücksetzen. Hiermit stellen Sie den Kostenzähler wieder auf 0.
- ◆ Max. Kosten: Sie können hier angeben, wie viel an Anrufkosten Sie max. entstehen lassen möchten. Diese können Sie in den von Ihnen gewünschten Wechselkurs eingeben. Sie haben den PIN 2 nötig, um diese Funktion benutzen zu können.
- ◆ Preis pro Einheit: Für die Funktion müssen Sie mit Ihrem Netzanbieter



Kontakt aufnehmen.

- ◆ Kostenübersicht: In Sekunden oder Minuten anzeigen

SMS Zähler

Hiermit können Sie angeben, wie viele SMS Sie empfangen möchten, sowohl auf SIM- Karte 1 als auch auf SIM- Karte 2.

GPRS Zähler

- ◆ Zuletzt versendet: Gibt an, wie viel Datenverkehr bei der letzten Sitzung stattgefunden hat.
- ◆ Zuletzt empfangen: Gibt an, wie viel Datenverkehr bei der letzten Sitzung stattgefunden hat.
- ◆ Alles versenden: Gibt an, wie viel Datenverkehr insgesamt stattgefunden hat.
- ◆ Zähler zurücksetzen: Setzt Ihren GPRS Zähler zurück auf 0.

8. [Multi Media Optionen]

Kamera

Ihr Mobiltelefon hat eine avancierte 2 Megapixel-Kamera, womit es möglich ist, sehr gute Fotos aufzunehmen. Die Linse Ihrer Kamera befindet sich an der Rückseite der Schiebevorrichtung, der Telefonbildschirm ist der Sucher, worauf Sie das Foto, das Sie machen möchten, sehen können.

Die Fotos werden standardmäßig im JPG Format gespeichert, wodurch Sie diese einfach bearbeiten können, wenn Sie sie auf Ihren PC übertragen haben, (PC-Sync Software wird mitgeliefert) Wenn der Speicher voll ist, wird es notwendig sein, einzelne Fotos zu löschen.

Es ist auch möglich, über die „Datei Management“ Funktion andere nicht benutzte Dateien zu löschen.

Optionen im Kamera-Menü

Option	Beschreibung
Zum Album	Um Ihre gespeicherten Fotos anzuschauen.
Kamera Einstellungen	Verschluss Ton: EQ1, EQ2, EQ3 oder aus.
	EV: EV-4 —EV+4



	Band: 50Hz(Standard), 60Hz
	Verzögerungszeit: 5s, 10s, 15s oder aus.
	Cont .Shot: einfach, drei, fünf oder aus.
Bild Einstellungen	Maße: 220×176、640×480、1280×1024、1600×1200、2048×1536
	Qualität: Hoch, Normal
Weiß Balance	Automatisch, Tageslicht, Wolfram, Fluoreszierend, Neblig
Modus Einstellung	Automatisch, Nacht
Effekt Einstellungen	Es stehen 14 Effekte zur Verfügung.
Rahmen hinzufügen	Es sind 10 Rahmen verfügbar.
Speicher Platz	Im Telefon oder auf der Speicherkarte (T-Flash)
Fabrik Einstellung	- Mit dieser Funktion setzten Sie alle, durch Sie vorgenommenen Einstellungen, zurück zu den Fabrikseinstellungen.

Funktion der Nummerntasten im Foto Modus:

- 1 Taste: Einstellen Effekt wählen.
- 2 Taste: Einstellen Weiß Balance.
- 3 Taste: Einstellen Licht Kompensation.
- 4 Taste: Einstellen Verzögerung.
- 5 Taste: Einstellen Fotoserie aufnehmen.
- 6 Taste: Einstellen Auswahl.
- 7 Taste: Einstellen Foto Qualität.
- 8 Taste: Einstellen Foto Größe.
- # Taste: Interface Menü auf Ihrem Bildschirm verbergen.



Album

Alle Fotos, die Sie aufnehmen, werden in der Ordner Album gespeichert.

Optionen beim Album.

<i>Option</i>	<i>Beschreibung</i>
Ansehen	Sie können die ausgewählten Fotos anschauen.
Durchblättern	Sie können die Fotos auf 2 Arten durchschauen, mit einer Liste und als Vorbild Bilder.
Screen saver	Sie können ein Foto als Bildschirmschoner einstellen und erscheinen lassen, sobald das Telefon ein- oder ausgeschaltet wird.
Versenden	Sie können ein Foto als MMS, Email und über Bluetooth verschicken.
Umbenennen	Dem ausgewählten Foto einen anderen Namen geben.
Löschen	Die ausgewählten Fotos löschen.
Alles löschen	Sie können in einem Schritt alle Fotos von Ihrem Mobiltelefon löschen.
Sortieren	Um die Suche zu vereinfachen, können Sie die Fotos nach Namen, Größe und Aufnahmedatum sortieren.
Speicherplatz	Sie können selbst wählen, wo Sie die Fotos speichern lassen, dies kann sowohl auf der SIM Karte als auch in Ihrem Telefonspeicher.

Video Rekorder

Drücken Sie auf die OK Taste, um eine Videoaufnahme zu starten. Die Dauer der Aufnahme ist von der max. Zeit, die Sie angegeben haben, und der Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons abhängig.

Optionen im Video Aufnahme Modus

Optionen	Beschreibung
Abspielen	Ihr Mobiltelefon unterstützt 3 GP und MP4 Videoformate, in diesem Modus können Sie die Datei schneller und langsamer abspielen und können Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen anpassen.
Rekorder Einstellungen	Sie können Weiß Balance, EV, Nachtmodus einstellen, um so das beste Resultat Ihrer Aufnahmen zu erzielen.
Video Einstellungen	Hier können Sie die gewünschte Qualität Ihrer Aufnahmen einstellen, gleichzeitig können Sie hier die



	max. Aufnahmezeit einstellen, und in welchem Format die Aufnahme gespeichert werden soll.
Effekt Wahl	Es gibt standardmäßig 14 verschiedenen Effekten in Ihrem Gerät.
Speicher	Sie können Ihre Aufnahmen auf Ihrer Speicherkarte speichern oder im Speicher Ihres Telefons.
Fabrikseinstellungen	Hiermit stellen Sie die durch Sie vorgenommenen Einstellungen zurück zu den Fabrikseinstellungen.

Video Spieler

Diese Ordner zeigt alle Video-Dateien sowie Mpeg4 und 3GP Dateien. Diese können Sie danach auswählen und abspielen.

Tipp 1: Sie können Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte zum Speichern eines Videos benutzen und Sie in verschiedenen Dateilisten ablegen.

Optionen fürs Abspielen

Optionen	Beschreibung
Abspielen	Sie können sowohl 3GP und MP4 Dateien ohne Einschränkung der Größe abspielen.
Versenden	Das ausgewählte Video versenden oder als Bildschirmschoner einstellen und es so als Intro Film während des Ein- und Ausschaltens Ihres Telefons benutzen.
Umbenennen	Dem ausgewählten VideoDatei einen anderen Namen geben.
Löschen	Die ausgewählte Datei löschen.
Alles löschen	Alle Video-Dateien löschen.
Sortieren	Zur einfachen Suche, Ihre Video-Dateien nach Namen, Größe oder Aufnahmedatum sortieren.
Bluetooth Einstellungen	Hiermit schicken Sie eine Stereo Signal an Ihr Bluetooth Zubehör. (z.B. Headset oder Lautsprecher)
Speicher	Wählen, wo Sie die Video-Datei speichern möchten. (Telefon oder Speicherkarte)

Fotobearbeitung

Optionen um Ihr Foto zu bearbeiten.

<i>Optionen</i>	<i>Beschreibung</i>
Speichern als	Sie können Ihre Fotos in einer neuen Datei oder anderer Ordner speichern.
Spezielle Effekte	Mit der linken und rechten Navigationstaste, können Sie einen Effekt wählen und den für Ihr Foto verwenden.
Rahmen	Einen Rahmen um Ihr Foto auswählen.
Füge ein Wort hinzu	Ihrem Foto ein Wort / einen Namen hinzufügen. Benutzen Sie die Navigationstasten, um den Text zu verschieben.
Anpassen	Das Foto Ihrem Wünschen anpassen. (Editieren)
Drehen	Das Foto mit Hilfe der Navigationstasten drehen.
Canvas Maß anpassen	Die Größe Ihrer Fotos anpassen

Instruktionen, wie Sie die oben stehenden Menüs benutzen müssen.

Um das Schneidemaß zu bestimmen, benutzen Sie die Navigationstasten Ihres Geräts, danach drücken Sie auf OK um die Wahl definitiv abzuschließen.

Fotos zusammenfügen: Es ist möglich, mehrere Fotos zusammenzufügen.

Dia Show: Sie können die von Ihnen aufgenommenen Fotos in einer slideshow zeigen.

Musik Spieler

Wenn Ihr Computer mit Windows 2000 oder höher arbeitet, können Sie ohne weitere Treiber Musik auf Ihr Telefon laden. Um dies zu tun, ist es notwendig, dass Sie Ihre Speicherkarte in Ihrem Mobiltelefon einsetzen, verbinden Sie Ihr Telefon mit Hilfe des USB Kabels mit Ihrem Computer, Ihr PC wird Ihr Telefon als neue Hardware identifizieren und die nötige Software installieren. Sie werden im Arbeitsplatz Fenster Ihres PCs ein Mobil HDD erscheinen sehen, speichern Sie Ihre MP3 Musik in der Ordner ‚meine Musik‘, wenn dies nicht passiert, besteht die Chance, dass der Datei nicht abgespielt wird. (Ihr Mobiltelefon unterstützt unter anderem, MP3, AMR, WAV und midi Dateien)

**Beschreibung der Möglichkeiten Ihrer Audio Spielers:**

Optionen	Beschreibung
Abspielen	Spielt die gewählte Datei ab.
Details	Schauen Sie nach Information der Datei, so wie dem Namen, der Größe, der Länge, Name des Künstlers etc.
Als Klingelton hinzufügen	Fügen Sie die Nummer der Liste Ihrer Klingeltöne an.
Update Abspielliste	Gehen Sie zur Abspielliste und verändern Sie diese (die zu löschenden Dateien bleiben sichtbar, bis Sie diese Funktion ausgeführt haben)
Einstellungen	Abspielmöglichkeiten, Abspielliste, wiederholen, Zufall und Hintergrundmusik.
	Sound Effekt Settings: EQ.

Tipp: Wenn Sie eine Musikdatei in einen anderen Ordner gespeichert haben, können Sie diese direkt von diesem Ort aus abspielen, indem Sie diesen auswählen oder die Dateiverwaltung Ihres Mobiltelefons, Sie werden diesen Datei jedoch nicht in der Trackliste Ihres Spielers sehen können.

Sound Rekorder

Nachdem Sie “Sound Rekorder” gewählt haben, drücken Sie auf die OK Taste, um in dieses Menü zu gelangen.

Drücken Sie danach auf “Optionen” für die folgenden Möglichkeiten:

- ◆ Aufnahme: Sie können eine neue Aufnahme starten.
- ◆ Play: Sie können die gewählte Datei abspielen.
- ◆ Umbenennen: Sie können die gewählte Datei umbenennen.
- ◆ Löschen: Sie können die gewählte Datei löschen.
- ◆ Alles löschen: Alle Dateien löschen.
- ◆ Einstellungen: Sie können hier Ihre Einstellungen ändern, wo Sie Ihre Dateien speichern möchten, auf Ihrem Telefon oder Ihrer Speicherkarte, hier können Sie auch angeben, in welcher Form Ihre Musikdateien aufgenommen werden soll, dies ist im AMR und WAV Format möglich.
- ◆ Versenden: Sie können Ihre aufgenommenen Audio-Dateien verschicken, zu Ihrem Bluetooth Zubehör, zum E-Mail Empfänger oder ihn als MMS versenden.

[Persönliche Klingeltöne]

Ihr Mobiltelefon hat standardmäßig eine große Anzahl Klingeltöne mit verschiedenen Instrumenten.



Bluetooth

Ihr Mobiltelefon ist mit dual Bluetooth Funktion, für sowohl SIM 1 und SIM 2, ausgerüstet. Sie können diese für Bluetooth Drahtlos-Technologien benutzen, um eine Verbindung herzustellen mit kompatiblen Zubehör, sowie einem anderen Mobiltelefon, ein Computer, Kopfhörer, Audioradio mit Bluetooth und anderem Bluetooth Zubehör. Mit Hilfe der Bluetooth Funktionen, ist es möglich Fotos, Videos und andere Dateien problemlos zu überspielen.

Sie können Ihre Bluetooth Funktion ebenfalls benutzen, um die Nummern Ihres Telefonbuchs zu benutzen oder mit Hilfe Ihrer angemeldeten PCs eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Bluetooth arbeitet bis zu einem Abstand von max. 10 Metern, dieser Abstand kann jedoch durch Mauern, Stahlkonstruktionen und andere umgebungsabhängigen Variablen behindert werden.

Die Verwendung von Bluetooth ist in Krankenhäusern verboten und auf den meisten Flugplätzen, es sei denn anderes angegeben.

Bluetooth Menü

Bluetooth aktivieren. Bevor Sie mit Bluetooth arbeiten können, müssen Sie diese Option aktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, ist es möglich, Ihre Bluetooth Funktion zu benutzen. Es ist ratsam, wenn Sie Ihr Bluetooth nicht mehr verwenden, dieses abzuschalten, da die Verwendung hiervon sehr viel Energie kostet und die Lebensdauer Ihrer Batterie ansehnlich vermindert wird.

Suchen nach Audio Zubehör: Mit dieser Funktion können Sie Audio Zubehör suchen, für anderes Zubehör gehen Sie zu ‚mein Gerät‘, um dieses zu suchen.

Meine Geräte: Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, bekommen Sie eine Liste mit verfügbarem Bluetooth Zubehör zu sehen, kompatibel mit Ihrem Mobiltelefon. Es kann sein, dass Sie ergänzende Schritte unternehmen müssen, falls Ihr Bluetooth Zubehör nicht mit Ihrem Gerät kompatibel ist.

Geräte verbinden: Mit dieser Funktion, können Sie sehen, welche Geräte mit Ihrem Mobiltelefon verbunden sind und den Status Ihrer Verbindung, Sie können diese Verbindung hier auch unterbrechen.

Einstellungen: Bevor Sie die Bluetooth Funktion benutzen können, müssen Sie die Einstellungen anpassen, falls Ihr Bluetooth nicht aktiviert ist, es kann sein, dass Sie für die Aktivierung um eine Bestätigung gebeten werden.

◆ Mein Mobil sichtbar: Wenn Sie diese Option aktivieren, ist Ihr Mobiltelefon für



andere Bluetooth Geräte sichtbar, gleichzeitig können Sie den Namen Ihres Telefons sehen, wenn Sie die Audio Abspielfunktion aktiviert haben, wird es nicht mehr möglich sein Ihr Mobiltelefon als Bluetooth Gerät zu erkennen.

- ◆ Name meines Mobiltelefons: Hier können Sie einen Namen für Ihr Mobiltelefon eingeben.
- ◆ Wiedererkennung: Wenn Sie diese Option aktivieren, hat ein anderes Gerät, welches eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen möchte, einen Zugangscode nötig, den Sie zuvor bereits auf Ihrem eigenen Gerät eingestellt haben.
- ◆ Stellen Sie Ihr Bluetooth Audio ein: In dieser Option können Sie angeben, ob das Audio zu einem Bluetooth Kopfhörer gesendet werden soll oder das dies auf Ihrem Gerät hörbar bleiben muss.
- ◆ FTP Einstellungen: Sie können externen Geräten Zugang zu Dateien ermöglichen, die Sie zum Teilen eingestellt haben.
- ◆ Mein Bluetooth: Hier können Sie den Namen Ihrer Geräts sehen, die Adresse Ihrer Bluetooth Geräts erfragen und die Netze, die durch Ihr Gerät unterstützt werden.
- ◆ Tipp: Wenn Sie nach anderen Bluetooth Geräten suchen, sorgen Sie dann dafür, dass diese im Bereich Ihrer Geräts sind, vereinbaren Sie, welches Passwort Sie benutzen, um mit anderen Bluetooth Geräten eine Verbindung herzustellen, wenn Sie ein Bluetooth Headset benutzen, müssen Sie auch das Passwort Ihrer Headset eingeben, bevor Sie dieses benutzen können.

Bluetooth zum Senden und Empfangen von Daten benutzen:

1. Öffnen Sie das Programm, womit Sie die Datei speichern möchten und was Sie senden wollen, z.B. wenn Sie ein Foto versenden wollen, müssen Sie sich in der Dateiverwaltung oder Ihrem Fotoprogramm Ihres Telefons befinden.
2. Wählen Sie die Datei, die Sie versenden möchten und wählen danach: Optionen - > versenden -> nach Bluetooth, Ihr Mobiltelefon wird eine Liste der angeschlossenen Zubehörteile, die eine drahtlose Bluetooth Übertragung unterstützen und im Bereich Ihrer Mobiltelefons sind, anzeigen. Um die Verbindung zu unterbrechen, drücken Sie auf annullieren.
3. Wählen Sie ein Gerät, mit dem Sie einen Bluetooth Kontakt herstellen möchten.
4. Es kann sein, dass das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, einen PIN Code benötigt, Ihr Mobiltelefon wird hiernach fragen, falls Sie erforderlich ist.
5. Nachdem die Verbindung zu Stande gekommen ist, wird Ihr Mobiltelefon die Übertragungsgeschwindigkeit anzeigen.
6. Wenn ein anderes Bluetooth Gerät Daten an Ihr Gerät schicken will, wird Ihr Mobiletelefon Sie hierauf aufmerksam machen und evtl. nach einem PIN Code



fragen, die empfangenen Dateien werden in dem Ordner Empfangene Dateien gespeichert.

Tipp: Sie können selbst eine Dateiliste wählen, wo die Dateien gespeichert werden sollen, dies kann sowohl auf Ihrem Mobiltelefon sein, als auch auf Ihrer Speicherkarte. Nachdem Sie diese Einstellungen geändert haben, werden die empfangenen Dateien zukünftig in dieser Dateiliste gespeichert werden.

Tipp:

- ◆ Sie können nur ein Headset per Verbindung benutzen, es ist also nicht möglich für SIM1 und SIM2 ein extra Headset zu benutzen, diese Funktion ist einer von beiden SIM Karten vorbehalten.
- ◆ Bevor Sie ein Bluetooth Headset benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellungen für Bluetooth Audio auf Handsfree Headset eingestellt haben.
- ◆ Non stereo Bluetooth Headset sind zum hören von Musik nicht brauchbar.
- ◆ Falls Sie ein Stereo Bluetooth Headset benutzen, wird kein Ton mehr über den Output Stecker Ihres Telefons gesendet.
- ◆ Wenn ein ankommendes Gespräch geführt wird, wird die Musik, die Sie abspielen unterdrückt werden.

Sie können mit den **folgenden Methoden die Verbindung mit dem Bluetooth Gerät unterbrechen:**

Stellen Sie Ihr Bluetooth am Telefon aus, um die Verbindung mit allen angeschlossenen Geräten zu unterbrechen.

Wählen Sie das verbundene Bluetooth Gerät aus und wählen dann, Verbindung des betreffenden Geräts unterbrechen.

- ◆ Gehen Sie zu Meine Geräte und löschen das Bluetooth Gerät, das Sie löschen möchten, die Verbindung wird dann automatisch unterbrochen.
- ◆ Falls ein Bluetooth Gerät außerhalb Ihres Telefonbereichs ist, wird die Verbindung automatisch wegfallen.

Kalender

Mit dieser Funktion ist es möglich, einen Alarm einzustellen und Ihren Terminkalender aktuell zu halten. Gehen Sie mit den Navigationstasten zum gewünschten Datum, das aktuelle Datum bleibt im Grün sichtbar. Wenn Sie diesem Datum ein Memo hinzufügen, wird dies rot aufleuchten, wenn Sie alle Memos dieses Tages sehen möchten, drücken Sie auf die OK Taste um diese aufzurufen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeiten der folgenden Einstellungen:

- ◆ **Termin:** Sie können die Termine des Datums sehen, wo sich der Cursor befindet, Sie können dann auch einen Termin eingeben, Sie geben das Datum, Zeit und den Inhalt und evtl. einen Alarm ein. Wenn Sie nachträglich den Termin ändern möchten, ist dies möglich, indem Sie mit der linken und



rechten Pfeiltaste den Alarm aktivieren oder abschalten. Gleichzeitig ist es möglich, dann den Termin zu löschen und einen neuen Termin in den Terminkalender zu schreiben.

- ◆ Datums-Auswahl: Springt zu einen speziellen Datum Ihrer Wahl:
- ◆ Monatskalender: Hier können Sie den Monatskalender an und aus schalten.

Aufgabenliste

In dieser Aufgabenliste können Sie Notizen machen, was Sie noch erledigen müssen. Sie können ein Memo eingeben, die Memos durchsehen, ein Memo hinzufügen, ein Memo verändern, löschen und alle Memos löschen. Gleichzeitig können Sie diese Liste auch an andere Parteien versenden.

Falls Sie einen Alarm eingestellt haben, wann eine Aufgabe erledigt sein muss, wird sobald die Zeit erreicht ist, ein Klingelton abgehen und die Notiz auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden.

Wecker

Der Wecker Ihres Mobiltelefons hat die gleiche Form wie Ihre normale Uhr, falls Ihr Mobiletelefon ausgeschaltet ist, wird der Wecker genauso wie Ihre normale Uhr weiterarbeiten, vorausgesetzt der Akku Ihres Mobiltelefons ist nicht leer.

Sie können 5 Alarmzeiten einstellen, diese sind gleichzeitig zu benutzen oder Sie können diese einzeln einstellen, gerade so, wie Sie es wünschen. Jede Alarm-Einstellung können Sie auf ein eigenes Datum und Zeit einstellen, wenn der Alarmzeitpunkt gekommen ist, wird das Telefon das Alarmsignal ertönen lassen und die Zeit und Datum im Bildschirm flackern lassen. Drücken Sie auf STOP, um den Alarm abzuschalten oder SLEEP, um den Alarm für 4 Minuten auszustellen, danach wird der Alarm erneut abgehen.

Weltuhr

Drücken Sie auf die linke oder rechte Navigationstaste, um die aktuelle, örtliche Zeit zu sehen und um die anderen Weltzeiten anzuschauen.

Rechenmaschine

- Drücken Sie auf die CLEAR Taste, um Ihren Bildschirm mit den letzten Eingaben zu leeren.
- Die oberste Pfeiltaste benutzen Sie für das "+" und die unterste Pfeiltaste für "-", die linke Pfeiltaste für "×" und die rechte Pfeiltaste für "÷";
- Drücken Sie auf "OK" um das Resultat zu sehen.



Anmerkung: Die Rechenmaschine ist für simple Rechenfunktionen gemacht.

Einheit wechseln

Gewicht: Sie können von Kilogramm nach Gramm und Pfund umrechnen.

Länge: Sie können von Kilometer zu Meilen, von Meter zu Yards als auch von Zentimeter zu Inch etc. umrechnen.

Wechselkurs umrechnen

Um den Wechselkurs fest zu legen, drücken Sie auf "OK", danach geben Sie den Wechselkurs ein, Sie können einen Wechselkurs vom Bildschirm wählen, danach drücken Sie wiederum auf "OK" um Ihre Eingaben zu bestätigen, diese werden auf Ihrer Speicherkarte gespeichert, bis Sie einen anderen Wechselkurs einstellen. Wenn Sie umrechnen möchten, tippen Sie den Betrag ein, den Sie umrechnen möchten und drücken auf "OK" und wählen das Land, wohin Sie umrechnen wollen.

9. [Einstellungen]

SIM Liste

Das Menü, in dem Sie sich befinden, bezieht sich auf Ihre SIM Karte, es geht um sowohl SIM- Karte 1 als auch SIM Karte2, zusammen oder einzeln.

1. Wenn Sie 2 SIM Karten verwenden, können Sie die Information von den heute benutzten Karten erfragen, Sie können zwischen SIM Karte1 und SIM Karte2 wählen.

Sie haben hier die folgenden Möglichkeiten auf Ihrem Bildschirm:

SIM Liste

- SIM 1: Wenn SIM- Karte 1 aktiviert ist, können Sie alle Funktionen normal benutzen, SIM- Karte 2 wird in diesem Fall nicht angesprochen.
 - SIM 2: Wenn nur SIM- Karte 2 aktiviert ist, können Sie alle Funktionen normal benutzen, SIM- Karte 1 wird in diesem Fall nicht angesprochen.
 - SIM 1 und SIM 2: Wenn beide SIM Karten aktiviert sind, können Sie alle Funktionen normal benutzen, sowohl für SIM Karte1 und SIM Karte2 ohne Einschränkungen.
 - Einstellungen als Standard: Hiermit bestimmen Sie eine der SIM Karten als aktive Standardkarte, in dem Fall wird beim Anschalten Ihres Mobiltelefons nicht mehr gefragt werden, welche SIM- Karte als Standard benutzt werden soll. Nicht aktiv bedeutet, dass Sie jedes Mal wenn Sie Ihr Mobiltelefon einschalten, gefragt werden welche SIM Karte als Standard benutzt werden soll.
2. Wenn Sie nur SIM Karte1 als Standard einstellen, wird, sobald Sie Ihr



Mobiltelefon einschalten die SIM Liste nicht gezeigt werden, auch wird in der SIM Liste nur die SIM Karte1 zu sehen sein.

3. Wenn Sie nur SIM- Karte 2 als Standard einstellen, wird sobald Sie Ihr Mobiltelefon einschalten die SIM- Liste nicht gezeigt werden, auch wird in der SIM- Liste nur die SIM- Karte2 zu sehen sein.

Telefon Einstellungen

In diesem Menü können Sie alle Ihre Vorlieben einstellen, sowie die Sprache, Ihren Hintergrund, die Zeit etc.

- Zeit und Datum: Mit dieser Funktion können Sie die Zeit, Ort und Datum Ihrer Mobiltelefons einstellen.
- Wohnort einstellen: Hier können Sie Ihren Wohnort eingeben.

Anmerkung: Diese Option arbeitet nur, wenn Ihr Netzanbieter automatische Updates für Datum und Zeit unterstützt, wenn Ihr Netzanbieter diese Option nicht unterstützt, wird diese Einstellung nicht funktionieren.

- Stellt Datum und Zeit ein: Hier stellen Sie das Datum und die Zeit ein.
- Stellt Wiedergabe ein: Hier können Sie wählen, wie die Zeit wiedergegeben werden soll, z.B. 24/12 Std. Wiedergabe.
- Anmerkung: Wenn die Batterie für längere Zeit leer ist oder entfernt wird, wird es nötig sein, Zeit und Datum erneut einzustellen.
- Sprache: Sie können die Sprache Ihres Telefons einstellen, auf Französisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, die Standardeinstellung ist Englisch.
- Bildschirm Einstellungen: Stellen Sie ein, wie Ihr Mobiltelefon im Stand-by Modus reagiert und was der Bildschirm wiedergibt, Sie können hier u.a. den Hintergrund wählen, Bildschirmschoner einstellen, ob die Zeit sichtbar ist und ob Sie die Information Ihres Netzanbieters auf dem Bildschirm sehen möchten.
- Tipp: Sie können die Nummern Ihrer SIM- Karten selbst anpassen, auf diese Weise ist es einfacher, im Stand-by Bildschirm zu sehen, welche SIM- Karte zu welcher Nummer gehört.
- Begrüßungstext: Sie können auf Ihrem Hauptbildschirm einen Begrüßungstext einstellen.
- Kurzwahl: Schaltet die Kurzwahl- Funktion an oder aus. Sobald diese aktiviert ist, können Sie die Kurzwahltasten Ihres Telefons benutzen, dies sind die Nummern 2 bis 9, im Stand-by Menü können Sie diese Tasten an eine von ihnen gewählte Nummer koppeln:
- Direkter Zugang: Sie können die Kurzwahl- Funktion auch unter einer Schnellaste platzieren, dies kann unter Ihrem Pfeil stehen.



- Auto Update von Datum und Zeit: Um von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Ihr Gerät automatisch an die Zeit und Datum der aktuellen Zeitzone anpassen zu lassen, müssen Sie die Option anschalten. Diese Einstellungen haben keine Folgen für die Einstellung Ihres Wecker-, Kalender- oder Memo-Einstellungen. Wohl kann es passieren, dass durch diese Einstellungen Datum und Zeit von manchen Alarmeinrichtungen nicht mehr korrekt sind, im Zusammenhang mit den Zeitverschiebungen auf der Welt.
- Flugzeug Einstellungen: Ihr Mobiltelefon benutzt einen Normal- und Flug-Modus, das bedeutet, dass Sie während einer Flugreise erst gefragt werden, ob Ihr Gerät wirklich angeschaltet werden soll. Normalerweise wird diese Einstellung also im täglichen Verkehr nicht gebraucht.
- Tipp: Der Unterschied zwischen Flug- Modus und normalem Gebrauch ist, dass jeder Service, der eine Radioverbindung benötigt, sowie das Versenden von E-Mail, das empfangen und versenden von SMS und das Führen eines Telefongesprächs nicht möglich sind. Sie können jedoch auch im Flug- Modus den übrigen Service den Ihr Gerät zu bieten hat, nutzen, sowie die Benutzung Ihrer Kamera, das Hören von Musik oder das Abspielen eines Films.
- Übrige Einstellungen: LCD Backlight: Hiermit stellen Sie die Helligkeit und die Dauer Ihrer Bildschirm Beleuchtung ein.

Anruf Einstellungen

- ◆ Versenden der Nummer der SIM- Karte1: Gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihre Nummer nicht beim Empfänger anzuzeigen, wohl beim Empfänger anzuzeigen oder das den Einstellungen des Netzwerks zu überlassen.
- ◆ Durch Netzanbieter gesteuerte SIM- Karte1: Der Netzanbieter bestimmt, ob Ihre Telefonnummer wohl oder nicht bei der Gegenpartei angezeigt wird.
- ◆ Verbergen der Nummer der SIM- Karte1: Die Gegenpartei wird Ihre Nummer nicht sehen können. Wenn der Netzanbieter diese Funktion nicht unterstützt, wird das Gespräch nicht zu Stande kommen.
- ◆ Die gleichen 4 Optionen gelten auch für SIM 2.
- ◆ Warteschleife SIM1 Gespräch: Sie können diese Funktion an und aus stellen, hiermit ist es möglich, ein ankommendes Gespräch in die Warteschleife zu stellen, diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden.
- ◆ Warteschleife SIM 2 Gespräch: Siehe SIM 1.
- ◆ Anruf- Umleitung SIM 1: Diese Funktion ist nur möglich, wenn Ihr Netzanbieter dies unterstützt. Sie können mit dieser Funktion Gespräche von Ihrer eigenen Nummer zu einer anderen Nummer umleiten lassen, mit den folgenden Optionen:

<i>Option</i>	<i>Beschreibung</i>
---------------	---------------------

Alles umleiten	Alle Anrufe werden ohne Ausnahme umgeleitet.
Umleiten, falls nicht erreichbar	Wenn Sie sich außerhalb des Sendegebiets eines Netzanbieters befinden oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist, werden die Anrufe umgeleitet.
Umleiten bei Nichtannahme	Wenn Sie nicht an Ihr Mobiltelefon gehen, werden alle Gespräche umgeleitet.
Umleiten, wenn besetzt	Wenn Ihr Gerät besetzt ist, werden alle anderen Anrufe umgeleitet.
Alle Daten Anrufe umleiten	Netz- Unterstützung vorausgesetzt.
Alle Umleitungen ausschalten	Hiermit schalten Sie alle Umleitungen von Ihrer Nummer aus.

- ◆ SIM2 Umleitung: Die gleichen Einstellungen und Optionen wie SIM1
- ◆ SIM1 Anruf Blockierung
 - Abgehende Anrufe:
 - ◇ Alle Anrufe: Sie können alle abgehenden Gespräche von der SIM-Karte 1 blockieren.
 - ◇ Internationale Gespräche: Sie können Anrufe von der SIM-Karte 1 ins Ausland blockieren.
 - ◇ Internationale Anrufe, außer ins Herkunftsland: Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, ist es möglich, in das Wohnland und in Ihr eigenes Land zu telefonieren (dieses Netzwerk muss wohl durch Ihren Netzanbieter unterstützt werden)
 - Ankommende Gespräche:
 - ◇ Alle Anrufe: Sie können alle ankommenden Gespräche von der SIM Karte 1 blockieren.
 - Falls Roaming: Alle Anrufe werden blockiert, nur wenn Ihr Netzanbieter Roaming- Verträge mit dem Netzanbieter hat, werden diese durchgelassen.
 - Alles annullieren: Alle Blockierungen, die für die SIM- Karte 1 eingestellt sind, werden aufgehoben. Sie können mit Ihrem Gerät wieder normal telefonieren und angerufen werden.
 - Blockierungs- Passwort ändern: Sie können Ihren Netzanbieter bitten, das Blockierungs- Passwort von Ihrer SIM- Karte 1 zu ändern.
- ◆ SIM2 Anruf Blockierung Hier gilt das Gleiche wie bei SIM1 (siehe hier oben)
- ◆ Umschalten SIM Karte 1: Sie können zwischen Leitung 1 und Leitung 2 wählen.
- ◆ Umschalten SIM Karte 2: Sie können zwischen Leitung 1 und Leitung 2 wählen.



- ◆ **Gesprächsdauer Erinnerung:** Wenn Sie die Zeit kontrollieren möchten, wie lange Ihr Gespräch dauert, können Sie eine Erinnerung einstellen. Sie geben eine Anzahl Minuten ein und bekommen dann eine Warnung zu hören. Es ist möglich, diese Meldung abzustellen und Ihr Gespräch abzuschließen oder fortzusetzen.
- ◆ **Automatisch Wiederholen:** Wenn eine Nummer besetzt ist, können Sie sich mit dieser Funktion dafür entscheiden, dass Ihr Mobiltelefon automatisch die gewählte Nummer wiederholt, bis Sie eine Verbindung bekommen.
- ◆ **Geschlossene Benutzergruppe:** Diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden, für mehr Information nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzanbieter auf.
- ◆ **Filter:** Sie können die Anzahl ankommender Gespräche begrenzen. Wenn die schwarze Liste aktiviert ist, werden diese Anrufe nicht angezeigt, wenn Sie die weiße Liste aktivieren, werden nur die Kontaktpersonen, die Sie in dieser Liste aufgenommen haben, durchgestellt, alle anderen ankommenden Gespräche werden nicht durchgestellt.

Nachdem Sie den Filter wieder ausgeschaltet haben, können Sie alle ankommenden Gespräche wieder normal empfangen.

- **Modus:** Hier schalten Sie die schwarze, weiße Liste oder den Filter an und aus.
- **Schwarze Liste:**
 - ✧ **Suchen:** Kontakte anzeigen und diese der schwarze Liste hinzufügen.
 - ✧ **Anrufe hinzufügen:** Einen Namen und Nummer zur schwarzen Liste hinzufügen.
 - ✧ **Aus dem Telefonbuch hinzufügen:** Kontaktpersonen aus Ihrem Telefonbuch zur schwarzen Liste hinzufügen.
 - ✧ **Löschen:** Eine Kontaktperson auswählen und diese von der schwarzen Liste löschen.
 - ✧ **Alles löschen:** Alle Kontakte von Ihrer schwarzen Liste löschen.
- **Weiß Liste:** Hier gelten die gleichen Optionen wie für die schwarze Liste

Netzwerk Einstellungen

<i>Option:</i>	<i>Beschreibung</i>
SIM1 Netzwerk Auswahl	Automatisch, Ihr Telefon wählt automatisch ein Netzwerk innerhalb des Bereichs.
	Von Hand: Sie können selbst angeben bei welchem Netzwerk Ihr Mobiltelefon sich anmelden soll.



SIM1 Vorzugsnetzwerk	Sie können Ihr Mobiltelefon bei einem Vorzugsnetzwerk aus der List anmelden lassen.
SIM1 GRPS Verbindung	Wenn nötig, können Sie diese Verbindung bestehen lassen.
SIM2 Netzwerk Auswahl	Automatisch, Ihr Telefon wählt automatisch ein Netzwerk innerhalb des Bereichs.
	Von Hand: Sie können selbst angeben bei welchem Netzwerk Ihr Mobiltelefon sich anmelden soll.
SIM2 Vorzugsnetzwerk	Sie können Ihr Mobiltelefon bei einem Vorzugsnetzwerk aus der List anmelden lassen.

Sicherheits- Einstellungen

- SIM1 Blockierung: Sie können Ihren PIN Code für SIM Karte1 an und ausschalten.
- SIM2 Blockierung: Sie können Ihren PIN Code für SIM Karte2 an und ausschalten.
- Telefon Blockierung: Sie können diese Sicherung Ihrer Geräts an und ausschalten, der Code ist aus 4 bis 8 Ziffern aufgebaut, der Standard Code Ihres Geräts ist 1122, Sie können diesen Code in einen Code Ihrer eigenen Wahl ändern.
- Tasten- Blockierung: Sie können die Tasten Ihrer Geräts blockieren, sodass diese nicht versehentlich benutzt werden, Sie können diese Option mit einem Zeitinterwall von 30,60 Sekunden bis 5 Minuten anschalten, Sie können diese Option auch ausschalten. Vorprogrammierte Nummer wählen SIM Karte1: Diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist es nur möglich eine durch Sie vorprogrammierte Nummer anzurufen, alle anderen Nummern sind von Ihrem Gerät ausgeschlossen für Anrufe, für diese Funktion benötigen Sie PIN Code2 von Ihrer SIM Karte1 (für mehr Information nehmen Sie (sicher empfehlenswert) Kontakt mit Ihrem Netzanbieter auf.)
- Vorprogrammierte Nummer wählen SIM Karte2: Diese Funktion muss von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist es nur möglich, eine durch Sie vorprogrammierte Nummer anzurufen, alle anderen Nummern sind von Ihrem Gerät ausgeschlossen für Anrufe, für diese Funktion benötigen Sie PIN Code2 von Ihrer SIM Karte2 (für mehr Information nehmen Sie (sicher empfehlenswert) Kontakt mit Ihrem Netzanbieter auf.)
- Blockierte Nummern: Sie können diese Blockierung für einige Nummern oder



für alle Nummern einschalten. (Ihre SIM Karte muss diese Option wohl unterstützen!)

- **Passwort ändern:** Sie können den Standard PIN Code "1122" von diesem Gerät in eine Nummer, die für Sie einfacher zu merken, ist verändern, Ihr neuer PIN Code muss mindestens 4 und max. 8 Ziffern enthalten. Falls Ihr Telefon blockiert ist, wird diese Meldung auf Ihrem Bildschirm erscheinen "Telefon blockiert", um diese Blockierung aufzuheben, müssen Sie Ihren PIN Code eingeben, danach drücken Sie auch "OK"
- **SMS Filter:** Sie können sich dafür entscheiden, bestimmte SMS, die Sie empfangen, direkt in den Papierkorb zu verschieben, wenn Sie die schwarze Liste Option eingeschaltet haben, werden alle SMS von Personen, die hierin aufgeführt sind, direkt in den Papierkorb verschoben werden. Wenn Sie die weiße Liste Option angeschaltet haben, werden alle Berichte von Personen, die nicht in der weißen Liste stehen, in den Papierkorb verschoben werden. Nachdem Sie den Filter ausgeschaltet haben, werden alle Berichte wieder normal und in Ihren Posteingang gespeichert werden.
 - **Modus Einstellungen:**
 - **Schwarze Liste Modus:** Sie können diese an- und ausschalten. **Weißer Liste Modus:** Sie können diese an- und ausschalten. **Filter:** Sie können diese an- und ausschalten.
 - **Schwarze Liste:**
 - ✧ **Suchen:** Sie können die schwarze Liste nach Kontakten durchsuchen.
 - ✧ **Alles hinzufügen:** Sie können einen Namen, eine Adresse zur schwarzen Liste hinzufügen.
 - ✧ **Aus dem Telefonbuch hinzufügen:** Sie können Kontaktpersonen aus Ihrem Telefonbuch zur schwarzen Liste hinzufügen.
 - ✧ **Löschen:** Sie können die gewünschten Kontaktpersonen von der schwarzen Liste löschen.
 - **Alles löschen:** Sie können alle Kontakte von der schwarzen Liste löschen.
 - **Weißer Liste:**
 - ✧ **Suchen:** Sie können die weiße Liste nach Kontakten durchsuchen.
 - ✧ **Alles hinzufügen:** Sie können einen Namen, eine Adresse zur weißen Liste hinzufügen.
 - ✧ **Aus dem Telefonbuch hinzufügen:** Sie können Kontaktpersonen aus Ihrem Telefonbuch zur weißen Liste hinzufügen.
 - ✧ **Löschen:** Sie können die gewünschten Kontaktpersonen von der weißen Liste löschen.
 - **Alles löschen:** Sie können alle Kontakte von der weißen Liste löschen.
 - **SMS Remote:** Sie kommen zu dieser Funktion, indem Sie Ihren Blockierungs- Code eingeben, Sie kommen dann ins SMS Remote



Menü, Sie haben hier die folgenden Optionen:

- Modus umschalten: Sie können hier diese Funktion an- und ausschalten.
- Nummern Listen: Sie können hier Nummern hinzufügen und löschen, dies können max. 5 Gruppen sein, mit diesen Nummern ist es möglich, Ihr Mobiltelefon auf Abstand zu bedienen, schauen Sie ins Hauptthema Missbrauch vorbeugen, für mehr Information.
- SIM1 Kopplung & SIM2 Kopplung: Wählen Sie diese Option, um ein Telefon-Passwort einzugeben, Sie können hiermit die SIM- Karte unlösbar an Ihr Telefon koppeln, wenn Sie eine neue SIM- Karte in Ihr Gerät einsetzen, werden Sie erst den PIN Code eingeben müssen, um die neue Karte benutzen zu können, sobald Sie das Telefon wieder einschalten, wird eine SMS an alle Nummern, die Sie als Remote eingegeben haben, gesendet werden, mit der Mitteilung, dass die neue SIM- Karte Ihr Telefon benutzt, diese Option gehört zu den Möglichkeiten, um den Missbrauch Ihres Telefons zu unterbinden, schauen Sie hierfür im betreffenden Hauptthema in der Gebrauchsanweisung nach.

Tipp: Die Fabrikseinstellung des PIN Codes Ihrer Geräts ist **1122**. Sie können diesen selbst im Menü Sicherheit -> Passwort ändern, verändern.

Fabrik Einstellungen wiederherstellen

Sie können alle Einstellungen, die Sie gemacht haben, zu den ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen, das Passwort hierfür ist “**1122**”.

Sound Effekten

Equalizer (EQ): No Change, Sub-woof, Dance, Alt, Banquet, Pop und Rock Roll.

Netzwerk Information

Mit dieser Funktion ist es möglich, mit diversen Informationsdiensten im Internet Kontakt herzustellen, hierunter fallen z.B. der Wetterbericht, Nachrichten, Börse etc., abhängig von Ihrem Netzanbieter, werden hier Möglichkeiten hinzugefügt oder gelöscht werden, die Funktion wird von Ihrem Netzanbieter angeboten, haben Sie Fragen hierüber, müssen Sie Kontakt mit Ihrem Netzanbieter aufnehmen.

WAP

Home, dies ist die Seite wo Sie starten, sowie Sie diese angegeben haben.

Favoriten: Gehen Sie zum Menü Optionen und Sie haben die Wahl aus folgenden Möglichkeiten.

- Vorwärts: Geh zur gewählten Website.



- Anpassen: Passen Sie den gewählten Namen Ihrer Favoriten an
- Löschen: Diesen Favoriten löschen
- Alles löschen: Alle Favoriten löschen.
- Hinzufügen: Neue Favoriten hinzufügen.
- Webseite Geschichte: Schauen Sie die Webseiten an, die Sie zuletzt angesehen haben.
- Webseite eingegeben: Geben Sie die Web- Adresse von der Webseite ein, zu der Sie gehen möchten.
- Netzwerk Posteingang: Ihr Mobiltelefon kann Netzwerk Informationen empfangen, die durch Ihren Netzanbieter versendet werden.
- zum Beispiel: Ihr Netzwerk kann ihnen Informationen über die letzten Nachrichten oder Informationen über eine Webseite zusenden. Einstellungen:

◆ **Hiermit passen Sie Ihre Datei Einstellungen an:**

T-Mobile

- ✧ Den Datei aktivieren
- ✧ Den Datei Einstellungen anpassen
 - Den Einstellungen Datei umbenennen -> geben Sie den Namen an.
 - Home—Geben Sie die Standard Startseite an.
 - Netzwerk ID – Wählen Sie Ihre Netzwerk ID.
 - Link Status – Konstanter Link, abgebrochener Link und HTTP
 - Benutzername – Ihr Benutzername
 - Passwort – Geben Sie Ihr Passwort an.

Anmerkung: Die Einstellungen von anderen WAP Einstellungen, sind die gleichen wie im oben genannten Beispiel

- ◆ **Optionen durchblättern** – Sie können wählen, was Sie beim Laden einer Webseite zu sehen bekommen.
- ◆ **Netzwerk Information Einstellungen** – Sie können diese an- und ausstellen.
- ◆ **Cache leeren** – Es ist ratsam, von Zeit zu Zeit Ihren Cache Speicher zu leeren, ein voller Cache Speicher kann zum langsameren Aufbau Ihrer Webseiten führen.
- ◆ **Löschen Sie persönliche Informationen** – Löschen Sie von Zeit zu Zeit die persönlichen Informationen, die Sie angegeben haben.

[ID Info]

Eine Vielzahl Einstellungen von verschiedenen Mobilnetzanbietern sind bereits in Ihrem Telefon für die Menüs vorprogrammiert.

Spaß & Spiele, Dienste, Daten Einstellungen für GSM, Daten oder GPRS Einstellungen.

Diese Einstellungen können Sie selbst ändern, Sie müssen dann jedoch die



folgenden Einstellungen von Ihrem Netzwerk Operator erfragen, für z.B.:

GSM Daten:

- Account Name:
- Nummer:
- Benutzername:
- Passwort:
- Sorte Kabel: ISDN oder Analog.
- Geschwindigkeit: 9.6Kbps, 14.4 Kbps oder 4.8 Kbps
- DNS: 000.000.000.000

GPRS Einstellungen:

- Account Name:
- APN (Access Point Name):
- Benutzername:
- Passwort:
- Auth. Typ: Normal oder Sicher.

[Spiele]

Ihr Mobiltelefon ist mit einem eingebauten Spiel “ Fruit “ ausgestattet, die Spielanleitung sehen Sie beim Spiel.

Spiel Einstellungen:

- Farbwahl: **Sie** können die Farben Amber, Orange, Blau und Grau wählen.
- Hintergrund Geräusche. Sie können die Hintergrundgeräusche des Spiels aus und anschalten.
- Sprache: An oder aus.
- Vibration: An oder aus.

[Benutzer Profile]

Ihr Telefon ist mit einer Anzahl Standard Profilen ausgerüstet, Sie haben die Wahl aus Allgemein, Konferenz, Draußen, Drinnen, Kopfhörer, Power save, all diese Profile sind nach eigenen Wünschen anzupassen, so ist der Datei Konferenz so eingestellt, dass Sie keinen Klingelton zu hören bekommen, nur einen Vibrationsalarm und einen blinkenden Bildschirm, Sie können diesen anpassen, sodass Sie z.B. nur einen blinkenden Bildschirm zu sehen bekommen, um die Konferenz nicht zu stören, Sie haben pro Profil des Weiteren folgende Möglichkeiten:

Klingelton einstellen: Inklusiv der Geräusche für ein ankommendes Gespräch, Ihren Alarm, Uhr, an- und ausschalten, Berichte und Tasten.



- **Lautstärke:** Hiermit passen Sie die Lautstärke Ihres Klingelton und der Tastentöne an.
- **Klingel- Modus:** Sie können zwischen, nur Anruf ton, Anruf ton mit Vibrationsalarm und einem Anruf ton nach dem Vibrationsalarm wählen.
- **Klingelton Typ:** Sie können sich dafür entscheiden, den aktuellen Anruf ton 1x ertönen zu lassen oder ihn kontinuierlich zu wiederholen.
- **Anmerkung Ton:** Sie können hiermit die Töne wählen, die Sie einstellen oder ausstellen möchten, darunter der Warn Ton, Fehlermeldung, Netzwerk Verbindung.
- **Aufnahme Methode:** Hier können Sie angeben, ob Sie ein Gespräch mit jeder Taste aufnehmen möchten oder mit Ihrer Aufnahmetaste.

Nachdem Sie Ihre Einstellungen angepasst haben, drücken Sie auf Aktivieren im Auswahlbildschirm und Ihr Profil wird gespeichert.

Anmerkung: Nachdem Sie ein Headset an Ihr Telefon angeschlossen haben, wird dieses direkt das Profil für Ihr Headset aktivieren, nachdem Sie es entfernt haben, wird Ihr Telefon wieder zum zuletzt aktiven Profil zurückschalten.

Wenn Sie sich im Stand-by Modus befinden, drücken Sie auf die # Taste, um zum Ruhestand zu gehen und nochmals, um zu Ihrem früheren Profil zurück zu kehren. Im Power save Modus wird Ihr Telefon die Beleuchtung an Ihrem Gerät ausschalten, Ihr Bildschirm wird dunkel werden und Ihr Klingelton wird leiser gestellt.

Nachdem Sie ein Bluetooth Gerät angeschlossen haben, wird Ihr Telefon automatisch das betreffende Profil auswählen, nachdem Sie das Bluetooth Gerät abgekoppelt haben, wird Ihr aktives Profil wieder eingeschaltet.

[Datei Management]

Sie können sehen, wie viel Platz Sie noch zur Verfügung haben und wie viel Platz bereits benutzt ist.

Anmerkung: Die Benutzung Ihres Speichers ist pro Person verschieden und wird dann auch pro Gerät anders aussehen.

Sie können hier Ihre Dateien, so wie Fotos, MP3 und andere Dateien, auf Ihrem Mobiltelefon als auch auf Ihrer Speicherkarte, bearbeiten, anschauen, löschen etc.

[Telefon] – Ihr Telefon wird als Hauptspeicher benutzt. [Öffnen]: Hier können Sie Ihre Musik, Foto und Video Dateien öffnen.

Audio – Audio Ordner

- ◆ **Abspielen:** Spielt die gewählte Datei ab.
- ◆ **Versenden:** Sie können Ihre Audio Datei für Ihren Screensaver benutzen oder



mittels einer E-Mail oder mit Bluetooth eine MMS versenden.

- ◆ Information: Sie können die Informationen der Dateien anschauen, sowie die Größe und das Datum.
- ◆ Umbenennen: Sie können dem Ordner einen anderen Namen geben.
- ◆ Kopie: Sie können der Datei z.B. in Ihren Ordner Audio, Bilder, meine Musik, VideoDateien oder in einen Ordner Ihrer Wahl kopieren.
- ◆ Verschieben: Sie können die Datei z.B. in Ihren Ordner Audio, Bilder, meine Musik, VideoDateien oder in einen Ordner Ihrer Wahl verschieben.
- ◆ Löschen: Sie können die aktuelle Datei löschen.
- ◆ Alles löschen: Sie können alle Dateien in dem aktuellen Ordner löschen.
- ◆ Sortieren: Sie können Ihre Dateien nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren oder zufällig anzeigen lassen.

Bilder – Bilderdatei

Fotos -- Fotodatei

Video – Videodatei

- ◆ Ansehen: Sie können das aktuelle Bild / Foto / Video ansehen.
 - ◆ Versenden: Sie können ein Bild / Foto / Video zu Ihrem Screensaver versenden, an und ausschalten Bild, Telefonbuch oder mit MMS, Email Bericht oder Bluetooth.
 - ◆ Information: Hier können Sie die Information über Ihre Datei ansehen, sowie Größe und Datum und Zeit der Aufnahme.
 - ◆ Umbenennen: Sie können den Ordner umbenennen.
 - ◆ Kopie: Sie können die Datei zu dem Ort kopieren, wo Sie sie speichern möchten. Dies können u.a. Audio, Bilder, meine Musik, Videos oder ein selbst angelegter Ordner sein.
 - ◆ Verschieben: Sie können die Datei z.B. in den Ordner Ihr Audio, Bilder, meine Musik, VideoDateien oder in einen Ordner Ihrer Wahl verschieben.
 - ◆ Löschen: Sie können die aktuelle Datei löschen.
 - ◆ Alles löschen: Sie können alle Dateien im aktuellen Ordner löschen.
- Sortieren: Sie können Ihre Dateien nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren oder zufällig anzeigen lassen.

Meine Musik – MP3 Ordner

- ◆ Abspielen: Spielt die gewählte Datei ab.
- ◆ Versenden: Sie können Ihre MP3 Datei für Ihren Screensaver benutzen oder mit einer E-Mail oder mit Bluetooth eine MMS versenden
- ◆ Information: Sie können die Informationen der Datei anschauen, sowie die Größe und das Datum.



- ◆ Umbenennen: Sie können dem Ordner einen anderen Namen geben.
- ◆ Kopie: Sie können die Datei z.B. in den Ordner Ihr Audio, Bilder, meine Musik, VideoDateien oder in einen Ordner Ihrer Wahl kopieren.
- ◆ Verschieben: Sie können die Datei z.B. in den Ordner Ihr Audio, Bilder, meine Musik, VideoDateien oder in einen Ordner Ihrer Wahl verschieben.
- ◆ Löschen: Sie können die aktuelle Datei löschen.
- ◆ Alles löschen: Sie können alle Dateien im aktuellen Ordner löschen.
- ◆ Sortieren: Sie können Ihre Dateien nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren oder zufällig anzeigen lassen.

Tipp: Ihr Mobiltelefon kann mehrere Ordner empfangener Dateien haben.

Diese sind als Standard- Ordner eingestellt, hierin werden alle Dateien gespeichert, die z.B. von einem Bluetooth Gerät übertragen werden.

- ◆ Ordner anlegen: Sie können in der Abteilung Ordner Ihre eigenen Ordner anlegen, um Ihre Dateien übersichtlicher speichern zu können.
- ◆ Formatieren: Es ist auch möglich, Ihren Speicher zu formatieren. Nachdem Sie Ihren Speicher formatiert haben, ist es erforderlich, dass Ihr Mobiltelefon erneut gestartet wird. Die Mappen für Audio und Bilder werden automatisch durch Ihr Mobiltelefon wiederhergestellt, gleichzeitig wird die Foto Ordner beim machen des ersten Fotos wiederhergestellt werden.

Speicher Karte

- Öffnen: Sie können hier die Dateien Ihrer Speicherkarte anschauen.
- Ordner anlegen: In der Haupt- Dateiliste können Sie eigene Ordner anlegen, um Ihre Dateien übersichtlicher zu gestalten.
- Formate: Sie können Ihre Speicherkarte im Ganzen formatieren.
- Löschen: Sie können die Dateien, die Sie möchten, sicher von Ihrer Speicherkarte löschen. Auf der Speicherkarte stehen keine wichtigen Dateien für Ihr Telefon.

10. English Editor Operation

Englische Eingaben (kleine und große Buchstaben)

Ihre Tastatur kann mit großen und kleinen Buchstaben umgehen, sofern der Großbuchstabe in der unten stehenden Liste aufgeführt ist, wird dieser dann unter dem “; “ Zeichen wiedergegeben, ihnen steht also das englische ABC und das abc zur Verfügung.

<i>Tasten Name</i>	<i>Charakter oder Funktion</i>
Nummer 0 Taste	0 , Komma
Nummer 1 Taste	1 oder Symbol
Nummer 2 Taste	ABC2 ; abc2



Nummer 3 Taste	DEF3; def3
Nummer 4 Taste	GHI4; ghi4
Nummer 5 Taste	JKL5; jkl5
Nummer 6 Taste	MNO6; mno6
Nummer 7 Taste	PQRS7; pqrs7
Nummer 8 Taste	TUV8; tuv8
Nummer 9 Taste	WXYZ9; wxyz9
* Taste	Symbol eingeben Symbol
# Taste	Zwischen ABC, abc, 123 wechseln
Pfeil nach oben Taste	Cursor nach oben
Pfeil nach unten Taste	Cursor nach unten
Pfeil nach links Taste	Cursor nach links
Pfeil nach rechts Taste	Cursor nach rechts
Rechte Funktions- Taste	Zurück zum vorigen Menü
C Taste	Charakter löschen
Ende Taste	Zurück nach stand-by

Nummern eingeben

Hier unten sehen Sie eine Übersicht der verfügbaren Nummern, die Sie eingeben können.

Tasten Name	Nummer
Nummer 1 Taste	1
Nummer 2 Taste	2
Nummer 3 Taste	3
Nummer 4 Taste	4
Nummer 5 Taste	5
Nummer 6 Taste	6
Nummer 7 Taste	7
Nummer 8 Taste	8
Nummer 9 Taste	9
Nummer 0 Taste	0
* Taste	Symbol eingeben
# Taste	Zwischen den Eingabe Methoden wechseln
Pfeil nach oben Taste	Cursor nach oben
Pfeil nach unten Taste	Cursor nach unten
Pfeil nach links Taste	Cursor nach links
Pfeil nach rechts Taste	Cursor nach rechts
Rechte Funktions- Taste	Zurück zum vorigen Menü



C Taste	Charakter löschen
Ende Taste	Zurück nach stand-by

Allgemeiner Gebrauch der Nummer Eingabetasten:

Drücken Sie auf Nummer 0-9, um die dazugehörige Nummer zu wählen.

Drücken Sie auf die # Taste, um den Eingabe- Modus zu ändern.

Drücken Sie auf die C Taste, um falsche Eingaben zu löschen, halten Sie diese gedrückt, um alles zu löschen.

Allgemeine Gebrauchsmöglichkeiten: Sie können jede Taste benutzen, um Zeichen einzugeben, wenn Sie die automatische Wortergänzung anstehen haben, wird Ihr Wort im Bildschirm erscheinen oder ein Wort, das dem ähnelt. Sie können die Worte mit der Pfeiltaste nach oben oder nach unten durchsuchen, bis das richtige Wort im Bildschirm erscheint, drücken Sie hiernach auf die links / rechts Taste oder OK, um das Wort auszuwählen.

Drücken Sie auf den *, um die richtige englische Zeichensetzung zu verwenden.

Drücken Sie die # Taste, um die Eingabe Methode zu wechseln.

Drücken Sie auf die 0 Taste, um ein Komma hinzuzufügen.

Drücken Sie auf die C Taste, um eine falsche Eingabe oder die gesamte Eingabe zu löschen.

11. Missbrauch verhindern

Ihr Mobiltelefon hat 3 Möglichkeiten, um unbefugten Missbrauch Ihres Mobiltelefons zu verhindern, diese sind: Blockierung von verletzenden SMS und Anrufen, Weitermeldung und Verlust.

Verletzende Anrufe und Berichte blockieren

Ihr Mobiltelefon ist mit einem persönlichen Filter ausgestattet, der ankommende Gespräche filtern kann, wenn Sie diese Funktion anstehen haben. Nachdem Sie diese angeschaltet haben, werden die ankommenden Gespräche durch einen, durch Sie eingestellten Filter, durchgelassen oder abgewiesen. Sie können Berichte, die von bestimmten Nummern versendet werden, direkt in den Papierkorb verschieben.

Filter für ankommende Gespräche einstellen

Um den Filter für ankommende Gespräche an zu stellen, gehen Sie zum Menü Anrufeinstellungen, Filter Einstellung, hier können Sie die schwarze, weiße Liste oder den Filter einstellen. Wenn Sie die schwarze Liste angeschaltet haben, werden



alle Nummern, die auf Ihrer schwarzen Liste vorkommen, abgewiesen werden, dem steht gegenüber, dass, wenn Sie die weiße Liste aktiviert haben, die in dieser Liste vorkommenden wohl durchgelassen werden. Wenn Sie den Filter ausschalten, werden alle Gespräche wieder durchgelassen.

Bearbeiten des Filters ankommende Gespräche: Bei der weißen und schwarzen Liste können Sie Ihre eigenen Kontaktpersonen hinzufügen und evtl. wieder löschen, Sie können wählen, ob Sie diese von Hand einführen oder direkt aus Ihrem Telefonbuch. Ihre weiße und schwarze Liste können beide zusammen max. 80 Meldungen fassen, verteilt auf die schwarze (49) und die weiße (40) Liste.

Tipp: Nachdem Sie den Filter aktiviert haben, ist es möglich, von den betreffenden Kontakten einen Anruf oder eine SMS auf Ihrem Mobiltelefon zu empfangen, gleichzeitig wird Ihr Telefon hierüber keine Meldung machen.

SMS Filter einstellen

Zum Einschalten des SMS Filters: Gehen Sie zum Menü SMS- Einstellungen, Sie können hier die weiße und schwarze Liste an- und ausstellen. Wenn Sie die schwarze Liste aktiviert haben, wird jeder Bericht, der von einem Kontakt kommt, der auf Ihrer schwarzen Liste vorkommt, in den Papierkorb verschoben werden, wenn Sie die weiße Liste eingestellt haben, werden alle Berichte von Kontaktpersonen, die in dieser Liste vorkommen, bei der Ankunft in Ihrem Posteingang ankommen, alle übrigen Berichte werden in den Papierkorb verschoben; wenn Sie den Filter ausschalten, werden alle Berichte wieder normal in Ihrem Posteingang ankommen, Achten Sie darauf, Ihr Papierkorb kann max. 20 SMS Berichte fassen, wenn dieser voll ist, wird die älteste SMS gelöscht werden.

Den SMS Filter anpassen: Sie können die Kontakte selbst von Hand hinzufügen oder eine Auswahl Ihrer Kontakte aus Ihrem Telefonbuch treffen, gleichzeitig können Sie die Kontakte wieder löschen, falls nötig.

Tipp: Wenn der SMS Filter eingeschaltet ist, werden alle SMS der blockierten Kontaktpersonen direkt in den Papierkorb verschoben werden, Sie bekommen hierüber keine Meldung zu sehen! Auch wird kein Bestätigungs-Ton zu hören sein.

Weitermeldung Vorbeugung

Dieses Mobiltelefon ist mit der Möglichkeit, Meldungen zu verbergen, ausgestattet.

Funktion verbergen

- Sie können für die Funktion nur ein Passwort eingeben, wenn Sie sich im stand-by Menü befinden.
- Alle Historie Ihrer Gespräche, SMS etc. von Ihren Kontakten können



verborgen werden, so dass niemand sehen kann, wer mit ihnen ein Gespräch oder SMS geführt hat.

- Wenn Sie einen Brief erhalten, wird da nur ein Briefumschlag zu sehen sein und es wird keine Meldung, weder optisch noch akustisch, abgegeben.
- Die Kennzeichen des Telefonbuchs, SMS und MMS, etc., sind für Personen die hier keinen Zugang zu haben, nicht sichtbar.

Privat Filter Funktion

Sie können Ihre persönlichen Informationen, so wie das Telefonbuch, SMS, Anruf Historie, durch Einschalten dieser Funktion sichern, durch die Eingabe eines Passworts, Sie haben dieses Passwort nötig, um diese Informationen einzusehen.

Geh zum Menü Verbergen:

Im stand-by Stand, gehen Sie zum Menü, drücken Sie auf “*”, Passwort verbergen (Standard ist dies 0000, dies können Sie selbst anpassen) gefolgt durch “#” um zu dieser Einstellung Zugang zu bekommen.

Verborgenes Telefonbuch

© Das verborgene Telefonbuch kann 100 Kontaktpersonen fassen.

Durch blättern

Sie könne alle Kontakte Ihrer Telefonbuchs anschauen, drücken Sie auf die linke Funktionstaste, um ins Optionen Menü der betreffenden Kontaktperson zu gehen, Sie hier die Kontaktperson versenden, anschauen, bearbeiten, löschen speichern etc. Wenn die Speichern wählen, wird diese außerhalb des verborgenen Telefonbuchs gespeichert.

Anrufe hinzufügen

In diesem Menü ist es möglich, einen Namen oder Nummer einzugeben oder einen falschen Namen und Nummer einzugeben.

Verborgene SMS

Sowohl für SIM1 SMS als auch für SIM2 SMS

Einen SMS Bericht erstellen

Sie können in diesem Menü einen SMS Bericht von max. 160 Zeichen erstellen.

Posteingang

Ihr Posteingang kann max. 20 SMS Berichte fassen.

- ◆ Beantworten: Sie können auf einen durch Sie empfangenen SMS Bericht



reagieren.

- ◆ Bearbeiten: Sie können den heutigen SMS Bericht bearbeiten und hiernach verschicken.
- ◆ Löschen: Sie können den heutigen SMS Bericht löschen.
- ◆ Alles löschen: Sie können nicht alle gesicherten SMS Berichte aus dem Postfach löschen.

Anmerkung: In diesem Menü können Sie nur, aus den Kontakten, die in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, wählen.

Tipp: Wenn Ihr Postfach voll ist, wird der älteste Bericht automatisch durch einen neuen Bericht überschrieben werden.

Postausgang

Ihr Postausgang kann max. 10 SMS Berichte fassen, wenn Sie wählen, den Bericht versenden und speichern, wird dieser Bericht im Postausgang gespeichert. Sie können hier gleichzeitig Ihre gespeicherten SMS Berichte bearbeiten, weiterleiten, löschen etc.

Entwürfe Box

Ihre Entwürfe Box kann max. 10 SMS Berichte fassen, Sie können diese direkt in Ihrer Entwürfe Box speichern und diese evtl. direkt versenden, bearbeiten oder löschen.

Speicher Kapazität anschauen

Sie könne hier den Status des benutzten Speichers und den freien Platz, der ihnen noch zur Verfügung steht, erfragen.

Verborgene Anrufe anschauen

Sie können die nicht angenommenen und empfangenen Gespräche, genauso auch die geführten Gespräche in dieser Option wiederfinden, Sie können hier max. 30 Meldungen haben, Sie können diese Nummern selbst zurückrufen, indem Sie auf den Anruf gehen und die Anruftaste drücken.

Passwort anpassen.

Sie können Ihr Passwort Ihren eigenen Wünschen anpassen, solange dieses minimal 4 und max. 8 Zeichen groß ist.

Anmerkung: Merken Sie sich Ihr Passwort gut, Sie haben dieses nötig, wenn Sie die Angaben wiederherstellen möchten. Falls Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie Ihre Angaben nicht wiederherstellen.

**[Verlust vorbeugen]**

Ihr Mobiltelefon unterstützt SMS mit Abstandbedienung und SIM -> Gerät Koppelung.

Für den Fall, dass sich Ihr Mobiltelefon nicht in Ihrer Nähe befindet, können Sie eine Remote Control SMS zu Ihrem Telefon schicken, um so eine umgekehrte Verbindung herzustellen, womit Sie eine Umleitung, ein Ausschalten beschleunigen können, sodass Ihr Telefon beim Einsetzen einer anderen SIM Karte unbrauchbar wird.

12. Gebrauch von Zubehör

- Anmerkungen zum Gebrauch:
 - Beim Gebrauch Ihres USB Ports müssen Ihr USB Gerät auf dem Computer immer durch Anklicken der Funktion Hardware sicher entfernen anhalten, bevor Sie das USB Kabel entfernen, ansonsten können Informationen beschädigt werden.
- Lassen Sie niemals durch Windows Ihren Speicher des Mobiltelefons formatieren, hierdurch könnte der Speicher Ihres Telefons unwiderruflich beschädigt werden. (der interne Speicher Ihres Telefons, nicht die Speicherkarte!!)
- Unterstützung Ihres USB Ports:
 - Windows2000 / XP.
 - Für andere Steuerungssysteme gilt, dass Sie den USB Port nur benutzen können, wenn Sie die richtigen Treiber für dieses Mobiltelefon zur Verfügung haben.
 - Tipp: Ihr USB- Kabel ist sowohl für den Datenverkehr zwischen Ihrem PC, als auch zur Aufladung Ihres Mobiltelefons, wenn dieses an Ihren PC angeschlossen ist, geeignet.
- Gebrauch Ihres Akkus
 - Die Aufladedauer eines neuen oder ganz leeren Akkus kann bis zu 12 Stunden dauern, sorgen Sie dafür, dass Ihr Gerät die Zeit am Ladegerät angeschlossen ist und laden Sie den Akku vollständig auf.
 - Dieses Mobiltelefon wird mit einem Originalakku geliefert, wenn Sie keinen Originalakku für dieses Mobiltelefon benutzen, besteht das Risiko, dass Sie Ihr Mobiltelefon unwiderruflich beschädigen. Bei einem defekten Akku nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Lieferanten für ein Ersatzexemplar auf.
 - Falls die den Akku ausbauen, lassen Sie diesen nicht offen umher liegen, sondern bewahren Sie diesen an dem dafür vorgesehenen Ort auf.
- Ladegerät



- Schließen Sie das Ladegerät nur an Ihr Mobiltelefon an, wenn dieses tatsächlich in der Steckdose steckt. wenn dies nicht der Fall ist, besteht das Risiko, dass Ihr Mobiltelefon unwiderruflich beschädigt wird.
- Benutzen Sie das Ladegerät immer in einer trockenen Umgebung, halten Sie es weit weg von Flüssigkeiten, dies um Beschädigungen Ihres Ladegerätes vorzubeugen. Ein Kurzschluss kann unerwünschte Folgen haben, so wie Brand, persönliche Verletzungen und selbst Explosionsgefahr erzeugen.
- Benutzen Sie immer das richtige Ladegerät für Ihr Mobiltelefon, hiermit vermeiden Sie einen Defekt an Ihrem Mobiltelefon oder einen Kurzschluss, der weitere Folgen wie z. B. Brand, persönliche Verletzungen und sogar Explosionen haben kann.
- Headset: Ein Headset ist bei diesem Produkt ein Standard- Zubehör.

13. Probleme und Lösungen

Problem	Mögliche Ursache
Gerät schaltet nicht an	<ol style="list-style-type: none">1. Ist der Akku aufgeladen?2. Ist der Akku richtig eingesetzt?
SIM Fehler	<ol style="list-style-type: none">1. Ist die SIM- Karte sauber.2. SIM- Karte erneut einsetzen.3. SIM- Karte ist beschädigt, ersetzen Sie diese.4. (das Gleiche für SIM2)
Schlechtes Signal	Schauen Sie, ob Ihr Signal Indikator auf Ihrem Bildschirm mehr als 2 Balken angibt, falls dies nicht der Fall ist, befinden Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Empfang, oder Ihr Gerät ist defekt. (das Gleiche für SIM2)
Anrufen nicht möglich	<ol style="list-style-type: none">1. Lässt Ihr aktueller Netzanbieter anonymer Anruf zu? (Nummernwiedergabe aus?)2. Es gibt ein starkes Störfeld in der direkten Umgebung.3. Haben Sie eine Einschränkung für Anrufe in den Einstellungen gemacht?4. Wahrscheinlich ist nur 1 SIM in Ihrem Gerät eingesetzt?



Akku lädt nicht	<ol style="list-style-type: none">1. Der Akku kann zu leer sein und muss erst für längere Zeit aufgeladen werden.2. Der Akku kann defekt sein.
Keine Netzverbindung	<ol style="list-style-type: none">1. Schlechtes Signal vom Netzanbieter oder starke Störung in der Nähe?2. Ist die SIM- Karte richtig eingesetzt? SIM- Karte nicht beschädigt? Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Netzanbieter auf.
Fotos sind zu dunkel	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollieren Sie Ihre Einstellungen.2. Die Umgebung ist zu dunkel.
Fotos sind nicht bewegt	<ol style="list-style-type: none">1. Nehmen die immer Fotos von Objekten die still stehen.2. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr Telefon ruhig halten.
Fotos sind nicht scharf	Das Objekt, das Sie fotografieren möchten, ist zu dicht an der Linse.
Kann nicht in die Netzwerk Menüs.	Die SIM- Karte unterstützt diese Funktion nicht.
Kann nur einen Teil des Fotos als Hintergrund sehen.	Das Foto kann zu groß sein. Für ein Hintergrundbild ist das beste Maß 240x320.
Meine neue Flash- Karte arbeitet nicht oder gibt eine falsche Kapazität an	<ul style="list-style-type: none">• Sorgen Sie dafür, dass eine kompatible Karte benutzt wird.• Formatieren Sie Ihre Flash- Karte im PC, bevor Sie diese in Ihrem Mobiltelefon benutzen.• Formatieren Sie Ihre Flash- Karte auf Fat!

14. Abkürzungen und Definitionen

SMS	Short Message Network
EMS	Enhanced Message Network
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	Personal Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Network

15. Gebrauch des Akkus

Vorsorgemaßnahmen zum Gebrauch des Akkus und des Ladegerätes.

Für einen Li-Ion – Akku von 1000mHA liegt die Gesprächszeit bei ca. 3 – 3,5 Std., wobei die Stand-by Zeit ungefähr 120 - 220 Std. ist.

Sorgen Sie dafür, dass das Telefon ausgeschaltet ist und nicht am Ladegerät angeschlossen ist, bevor Sie den Akku entfernen.

Benutzen Sie keinerlei Ladegerät oder Akku, der auch nur irgendwie beschädigt sind.

Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation vom Netzanbieter benutzen, verbraucht dieses weniger Strom. Die Stand-by Gesprächszeit wird stark durch die Signalstärke im Mobiltelefonnetz beeinflusst.

Der Akku kann hunderte Male aufgeladen und entladen werden, aber wird mit der Zeit verschleiß. Schaffen Sie einen neuen Akku an, wenn die Gebrauchzeit deutlich kürzer als normal ist.

Nehmen Sie den Stecker des Aufladegerätes aus der Steckdose, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Lassen Sie den Akku nicht länger als 48 Std. ununterbrochen am Ladegerät. Zu langes Aufladen kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Selbst wenn ein vollkommen aufgeladener Akku unbenutzt bleibt, wird er allmählich an Leistung verlieren.

Sorgen Sie dafür, dass beim Einsetzen des Akkus der Pluspol (+) und Minuspol (-) die Kontakte im Telefon berühren

Lassen Sie keinen Kurzschluss am Akku entstehen. Unerwarteter Kurzschluss kann entstehen, wenn ein Metallgegenstand, so wie eine Münze, Klemme oder Stift einen direkten Kontakt zwischen dem Pluspol (+) und Minuspol (-) des Akkus verursacht. (Dies sind die Kupferpunkte am Akku).

Werfen Sie alte Akkus nicht ins Feuer. Vernichten Sie Batterien gemäß der regionalen Gesetzgebung. Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll. Falls Ihr Telefon, Akku oder Ladegerät nass wird, probieren Sie nicht, diesen in einem Erwärmungsgerät wie z. B. Trockner oder Mikrowelle etc. zu trocknen; dies kann Ausbeulungen oder Explosion des Telefons, Akkus, Ladegerätes oder des benutzten Erwärmungsgeräts. Für Hilfe nehmen Sie mit den Service- Zentrum in Ihrer Nähe Kontakt auf, wenn Ihr Telefon, Akku oder Ladegerät nicht richtig arbeitet.

AT-Telecom erklärt, hiermit nicht verantwortlich zu sein oder in Zukunft gemacht zu werden, für jeden direkten oder indirekten Schaden, resultierend aus einer oder mehreren der oben genannten falsch ausgeführten Handlungen.



16. Ergänzende Sicherheitsinformation

Vergessen Sie nicht, evtl. spezielle Regeln zu befolgen, die an dem Ort gelten, wo Sie Ihr Telefon benutzen.

Stellen Sie die Lautstärke während der Benutzung des Kopfhörers nicht zu laut ein, um Gehörschäden zu vermeiden.

Herzschrittmacher

Halten Sie das Telefon immer weiter als 15,3 cm von Ihrem Herzschrittmacher entfernt, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Tragen Sie das Telefon niemals in der Brusttasche.

Freisetzung von Energie aus Radiofrequenzen (SAR Information)

Dieses Telefon erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union (EU) bezüglich der Freisetzung von Radiowellen. Ihr Mobiltelefon ist ein Radiosender und Empfänger. Das Telefon ist so entworfen und gefertigt, das es das Limit für Freisetzung von Energie aus Radiofrequenzen (RF) nicht überschreitet, so wie es durch den EU-Rat in seinen umfassenden Richtlinien, die erlaubte Mengen RF-Energie für die allgemeine Bevölkerung bestimmen, vorgeschrieben ist. Diese Limits enthalten eine genormte Sicherheitsgrenze, um die Sicherheit von allen Personen zu garantieren, Lebensalter und Gesundheit außer Acht lassend.

Die Freisetzungsnorm für Mobiltelefone benutzt eine Maßeinheit, die als Specific Absorption Rate Specific Absorption Rate (SAR) bekannt ist. Das vom EU-Rat empfohlene SAR Limit ist 2,0W/kg. SAR Tests wurden, ausgehend von Standard-Gebrauchspositionen, ausgeführt, wenn das Telefon auf dem höchsten anerkannten Leistungsniveau, in allen getesteten Frequenzbändern, ausstrahlte. Auch ist das SAR auf das höchste anerkannte Leistungsniveau festgelegt, das tatsächliche SAR-Niveau bei der Benutzung des Telefons, kann wesentlich unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies kommt dadurch, dass das Telefon entworfen wurde, um auf mehreren Leistungsniveaus zu arbeiten, um so nur die benötigte Leistung zum Erreichen des Netzes zu benutzen. Im Allgemeinen gilt, je dichter Sie sich in der Nähe einer Basisstation befinden, je niedriger ist die Ausgangsleistung Ihres Telefons.

Das SAR- Limit für Mobiltelefone, die durch das Publikum benutzt werden, ist 2,0Watt/Kilogramm (W/kg) durchschnittlich für zehn Gramm Körpergewicht. Das Limit enthält eine nennenswerte Sicherheitsgrenze, um dem Publikum zusätzlichen Schutz zu bieten und um evtl. Schwankungen bei den Messungen zu berücksichtigen. Die SAR- Werte können an Hand von nationalen Anforderungen und dem Mobilfunknetz variieren. Nach der CE Norm ist der max. SAR Wert für dieses Telefon: GSM 900 0,439 W/kg und für GSM 1800 0,414 W/kg.



17. Garantie

Die eingeschränkte Wirkungs-Garantie von Ambiance Technology (AT-Telecom) für in der europäischen Union verkaufte mobile Geräte, ist ab 1.Januar 2007 gültig.

Eingeschränkte Werks- Garantie

Achtung! Diese eingeschränkte Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre legalen (gesetzlichen) Rechte, die nach den nationalen Gesetzen Anwendung finden, den Verkauf von Konsumentenprodukten betreffend.

Ambiance Technology BV ("AT") gibt Ihnen, die Sie ein "AT" Produkt(e) gekauft haben, diese eingeschränkte Garantie, die Verkaufsverpackung inbegriffen („das Produkt“).

Innerhalb dieser Garantiezeit garantiert "AT" Ihnen, dass "AT" oder ein durch "AT" autorisiertes Servicezentrum in einer angemessenen Zeit die Defekte der Materialien und des Gegenstands gratis beheben werden, falls nötig reparieren oder sollte "AT" es nach seinen Geschäftsbedingungen als nötig erachten, Ersatz des Produkts, gemäß dieser eingeschränkten Garantie (es sei denn andere gesetzliche Verpflichtungen greifen) zu leisten. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich in dem Land gültig und anwendbar, wo Sie das Produkt gekauft haben, vorausgesetzt, dass "AT" vor hatte, das Produkt in dem Land zu verkaufen. Wenn Sie das Produkt jedoch in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angeschafft haben und "AT" hatte in erster Instanz den Plan, das Produkt in einem dieser Länder auf den Markt zu bringen, dann ist diese eingeschränkte Garantie gültig und in allen diesen oben genannten Ländern anwendbar. Manche Einschränkungen im Garantieservice können durch landestypische Elemente in den Produkten gültig sein.

Garantiezeit

Die Garantiezeit beginnt am ursprünglichen Tag des Ankaufs dieses Produkts durch den ersten Endverbraucher. Das Produkt kann aus verschiedenen Teilen bestehen und verschiedene Teile können durch verschiedene Garantiezeiten (hiernach "Garantiezeit" genannt) gedeckt sein. Die verschiedenen Garantiezeiten sind:

Vierundzwanzig (24) Monate für das mobile Gerät und sechs (6) Monate für Zubehörteile (unabhängig davon, ob sie innerhalb des Verkaufspaketes des mobilen Gerätes oder einzeln gekauft wurden), so wie: Akku, Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel.

Soweit Ihre nationalen Gesetze es zulassen, wird die Garantiezeit aufgrund von



darauf folgendem Verkauf, "AT" autorisierter Reparatur oder durch den Ersatz des Produkts nicht verlängert oder erneuert oder auf andere Weise beeinflusst werden. Ein repariertes Teil oder reparierte Teile oder der Produktersatz während der Garantiezeit werden jedoch durch die Original-Garantie gedeckt sein, und zwar für die verbleibende Original- Garantiezeit oder für sechs (60) Tage, ab dem Datum der Reparatur oder Ersatz, ungeachtet, welche länger ist.

Inanspruchnahme von Garantieservice-Leistungen

Wenn Sie einen Anspruch aus der eingeschränkten Garantie geltend machen möchten, liefern Sie das Produkt oder das betroffene Teil (wenn es nicht das ganze Produkt ist) bei einem durch "AT" autorisierten Servicezentrum ab. Wenn nationale oder Gewinnprämien anwendbar sein sollten, können Sie ein "AT" Informationszentrum anrufen, um weitere Informationen zu erfragen, wie Sie Ihren Anspruch geltend machen können. Sie können Informationen über durch "AT" autorisierte Servicecenter und Informationszentren auf der Verkaufsverpackung oder auf lokalen "AT" Webseiten finden, falls verfügbar.

Für jeden Anspruch, den Sie in dieser eingeschränkten Garantie geltend machen möchten, müssen Sie "AT" oder ein durch "AT" autorisiertes Servicecenter über den betreffenden Defekt binnen 8 Tagen nach Fehlerfeststellung und in keinen Fall später als das Verfalldatum der Garantiezeit, informieren.

Wenn Sie einen Anspruch aus dieser eingeschränkten Garantie geltend machen, müssen Sie Folgendes einreichen:

Das Produkt (oder das betreffende Teil) und die Original- Rechnung, worauf deutlich der Name und die Adresse des Verkäufers angegeben steht, das Datum und der Ort des Einkaufs, der Produkttyp und die IMEI oder andere Seriennummer.

Was fällt nicht unter die Garantie?

1. Diese eingeschränkte Garantie umfasst keine Gebrauchsanweisungen oder Software Dritter, Einstellungen, Daten oder Links, sei es inbegriffen oder download im Produkt, sei es inbegriffen während der Anzahlung, Installation, Lieferung oder auf jegliche andere Zeit im Lieferungsprozess oder auch und durch Sie auf jegliche andere Weise bekommen. "AT" garantiert nicht, das jegliche "AT" Software Ihren Bedürfnissen genügt, in Kombination mit jeglicher durch und von Dritten erstandener Hardware oder Software arbeitet, dass die Funktion jeglicher Software ungehindert verläuft oder störungsfrei ist oder das jegliche Defekte der Software zu korrigieren sind oder korrigiert werden.

2. Diese eingeschränkte Garantie deckt das Folgende nicht:

a) normaler Verschleiß (worunter unter anderem Verschleiß von Kameralinsen,



Batterien und Displays fallen),

b) Defekte, die durch grobe, unsachgemäße Behandlung verursacht wurden (inklusive, jedoch nicht beschränkt auf, Defekte, die durch scharfe Gegenstände verursacht wurden, durch Biegen, Eindrücken oder Fallen etc.), oder

c) Defekte oder Beschädigungen, durch Missbrauch des Produkts verursacht, inklusive der Benutzung, die im Widerspruch zu den von „AT“ herausgegebenen Instruktionen steht (Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung des Produkts) und / oder

d) Andere Handlungen, die außerhalb der Kontrolle von “AT” liegen.

3. Die eingeschränkte Garantie deckt keine Defekte oder sogenannte Defekte, durch die Tatsache verursacht, dass das Produkt benutzt wurde mit oder angeschlossen wurde an jegliche Produkte, Zubehör, Software, die nicht durch „AT“ hergestellt und vertrieben wurden, und / oder durch Inanspruchnahme von nicht von „AT“ autorisiertem Service, oder wenn das Produkt für einen anderen Zweck benutzt wurde, als für den es bestimmt ist. Defekte können verursacht werden durch Viren aus Ihrem nicht autorisierten Zugang oder dem eines Dritten, bis hin zum Service, anderen Accounts, Computersystemen oder Netzwerken. Dieser nicht autorisierte Zugang kann stattfinden, im Zusammenhang mit, Hackern, Passwort-Spionage oder einer Vielzahl anderer Methoden.

4. Diese eingeschränkte Garantie, deckt keine Defekte, die durch Kurzschluss des Akkus verursacht werden oder durch die Tatsache, dass die Versiegelung des Akkugehäuses oder der Zellen gebrochen ist oder Sabotage nachgewiesen wird, oder durch die Tatsache, dass der Akku in anderen Geräten benutzt wurde, als die wofür er spezifisch gemacht wurde.

5. Diese eingeschränkte Garantie ist nicht anwendbar, wenn das Produkt geöffnet wurde (ausgenommen vom Einsetzen / Ersetzen des Akkus oder der SIM- Karte), modifiziert oder repariert durch jemand anders, als einem autorisierten Servicecenter, wenn es mit nicht autorisierten Ersatzteilen repariert wurde oder wenn die Seriennummer des Produkts, der Datum Code des mobilen Zubehörs oder die IMEI Nummer entfernt, ausgewischt, bekratzt, verändert oder auf jegliche Weise unlesbar ist. Dies wird ausschließlich nach eigenem Gutdünken von “AT” beurteilt werden.

6. Diese eingeschränkte Garantie ist nicht anwendbar, wenn das Produkt Kondenswasser, Feuchtigkeit oder externen thermischen Umständen oder Umgebungskonditionen oder schnellen Veränderungen solcher Konditionen, Korrosion, Oxidation, Verunreinigung mit Essen oder Flüssigkeiten oder dem



Einfluss von chemischen Produkten ausgesetzt war.

Andere wichtige Anmerkungen

Ein dritter, unabhängiger Netzbetreiber vergibt die SIM- Karte und das mobile und / oder andere Mobilfunknetz oder System, womit das Produkt arbeitet. "AT" akzeptiert darum keine Regressansprüche in diese Garantie, für die Funktion, Verfügbarkeit, Deckung, Service oder Empfang des mobilen oder anderen Netzwerks oder Systems. Bevor "AT" oder ein durch "AT" autorisiertes Servicecenter das Produkt reparieren oder ersetzen kann, kann es sein, dass der Operator eine evtl. SIM- Verriegelung oder andere Verriegelung aufheben muss, die möglicherweise eingestellt ist, um das Produkt an ein spezielles Mobilfunknetz oder speziellen Netzbetreiber zu binden. Nehmen Sie in derartigen Situationen bitte erst Kontakt mit Ihrem Netzbetreiber auf, um das Produkt zu entriegeln.

Vergessen Sie bitte nicht, back-up Kopien zu machen oder geschriebene Kopien von allen wichtigen Inhalten und Angaben, die in Ihrem Produkt gespeichert sind, da Inhalte und Angaben während der Reparatur oder Ersatz des Produkts verloren gehen können. "AT" ist an die Bestimmungen, des hier unter genannten Paragraphen gebunden, „Einschränkung der Haftung" durch "AT" genannt und wird in keiner erdenklichen Situation haftbar zu machen sein, für jegliche Art von Beschädigung oder Verlust, resultierend aus dem Verlust, Beschädigung oder Beschädigung des Inhalts oder Daten während Reparatur oder Ersatz des Produkts. Alle Teile des Produkts oder andere Geräte, die durch "AT" ersetzt wurden, werden in den Besitz von "AT" übergehen. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt nicht durch die Bedingungen und Konditionen dieser eingeschränkten Garantie gedeckt ist, behält sich "AT" oder das autorisierte "AT" Servicecenter das Recht vor, den Bearbeitungspreis in Rechnung zu stellen. Bei Reparatur oder Ersatz des Produkts, kann "AT" Produkte oder Teile benutzen, die neu, gleichwertig mit Neuen oder repariert sind

Ihr Produkt kann landesspezifische Elemente enthalten, inklusiv Software. Wenn das Produkt erneut aus dem originalen Bestimmungsland in ein anderes Land exportiert ist, kann das Produkt landesspezifische Elemente enthalten, die nicht innerhalb dieser eingeschränkten Garantie, als beschädigt angesehen werden.

Einschränkung der "AT" Haftung

Diese eingeschränkte Garantie, ist Ihre einzige Form von Genugtuung gegenüber "AT" und "AT's" eigene und exklusive Haftung im Bezug auf Defekte Ihres Produkts. Diese eingeschränkte Garantie ersetzt alle anderen Garantien und Haftungen von "AT", sei es mündlich, schriftlich, gesetzlich (nicht bindend), vertraglich, in Haftung von unrechtmäßigen Taten oder anders, ohne Einschränkung und wo durch das Gesetz erlaubt anwendbar, alle willkürlichen,



einbezogenen Konditionen, Garantien oder andere Bedingungen, mit Bezug auf Qualitäts- oder Zweckmäßigkeits- Befriedigung. Diese eingeschränkte Garantie, soll jedoch unten stehendes weder ausschließen, noch einschränken:

- 1) jegliches, willkürliche, legale (gesetzlich) Recht, das Ihren Besitz innerhalb der nationalen Gesetzgebung oder
- 2) jegliches willkürliche Recht, das Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts haben.

Im Verlauf anwendbar, durch das Gesetz erlaubt, trägt "AT" keinerlei Haftung für Verlust, Schaden oder fehlerhafte Angaben, jegliche Form von Gewinnverlust, Verlust der Benutzbarkeit oder Funktion des Produkts, Verlust des Geschäfts, Verlust von Kontakten, Verlust von Einkommen oder Verlust der erwarteten Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben oder für jegliche Form von indirektem Verlust oder Schaden, Folgeschäden oder Folgeverlusten oder besonderem Verlust oder Schaden.

Im Verlauf anwendbar, durch das Gesetz erlaubt, ist die Haftung von "AT" auf den Anschaffungswert des Produkts begrenzt. Die obenstehenden Einschränkungen sind nicht wirksam im Falle von grober Nachlässigkeit oder absichtlichem Fehlverhalten von "AT", im Todesfall oder persönlichen Verletzungen als Folge von, "AT" nachweisbarer Nachlässigkeit.

Anmerkung:

Ihr Produkt ist ein avanciertes, elektrisches Gerät. "AT" rät Ihnen dringend, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen und allen Anweisungen, die mit und für das Produkt herausgegeben wurden, Folge zu leisten.

August 2008

Ambiance Technology BV (AT-Telecom).
Het Zuiderkruis 9F
5215 MV 's-Hertogenbosch
Nederland