

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



GC900 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte GC900-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen	01
Uw basisscherm	02
Basiskennis	03
Wees creatief	04
Wees efficiënt	05
Het web	06
Instellingen	07
Accessoires	08

Inhoud

Instellen

Meer informatie over uw telefoon	8
Achterkant geopend	10
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	11
Laad de telefoon op	13
Geheugenkaart	14
Menuoverzicht	16

Uw basisscherm

Tips voor het aanraakscherm	17
Sneltoetsen	19
Aanraakscherm	20
De functie Multi-tasking	24

Basiskennis

Oproepen	25
Oproep of video-oproep plaatsen	25
Uw contactpersonen bellen	25
Een oproep beantwoorden en afwijzen	25
Opties tijdens het gesprek	26
Het gespreksvolume aanpassen	27
Snelkiezen	27
Een tweede oproep plaatsen	27
DTMF uitschakelen	28
Uw oproepgeschiedenis weergeven	28
Oproepen doorschakelen	29

Oproepen blokkeren	30
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen	31
Instellingen voor video-oproepen wijzigen	32
Contactpersonen	33
Een contactpersoon zoeken	33
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	33
Een groep maken	34
De contactpersooninstellingen wijzigen	35
Informatie bekijken	36
Berichten	37
Berichten	37
Een bericht verzenden	37
Tekst invoeren	38
T9-voorspelling	38
Abc handmatig	38
Uw e-mail instellen	39
Uw e-mailinstellingen wijzigen	41
Berichtenmappen	42
Sjablonen gebruiken	42
Emoticons gebruiken	43
De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	43
De instellingen van uw multimediaberichten wijzigen	44
Uw overige instellingen wijzigen	45

Wees creatief

Camera	46
Snel een foto maken	46
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	47
Met de beeldzoeker leren werken	48
De flitser gebruiken	49
Belichting aanpassen	49
Reeksopnamen	50
De geavanceerde instellingen gebruiken	50
De afbeeldingsgrootte wijzigen	53
Kleureffect kiezen.....	53
De inwendige camera gebruiken	54
Uw opgeslagen foto's weergeven	54
Videocamera	55
Snel een video maken	55
Als u een video hebt gemaakt.....	55
Met de beeldzoeker leren werken	57
Belichting aanpassen	58
De geavanceerde instellingen gebruiken	58
De afbeeldingsgrootte wijzigen	59
De kleurtint kiezen.....	60
De interne videocamera gebruiken..	61
Opgeslagen video's weergeven	61
Uw foto's en video's	62
Foto's en video's weergeven	62
Zoomen tijdens de weergave van een foto of video	62

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video	62
Uw foto's bewerken	63
Tekst toevoegen aan een foto	65
Een effect toevoegen aan een foto...65	
Een foto bijsnijden	65
Een kleuraccent toevoegen aan een foto	66
De kleuren van een foto verwisselen	66
Uw video's bewerken	67
De duur van een video inkorten	67
Twee video's samenvoegen.....	68
Een foto samenvoegen met een video	69
Tekst toevoegen aan een video	69
Afbeeldings-overlay toepassen	70
Een soundtrack toevoegen aan een video	70
Geluid toevoegen aan uw video.....	71
De snelheid van de video wijzigen ...	71
Verduistering toevoegen.....	72
Een film maken.....	72
Multimedia.....	73
Afbeeldingen	73
Optimenu Mijn afbeeldingen.....	73
Een foto verzenden.....	74
Een afbeelding gebruiken.....	74
Een afbeelding afdrukken.....	75

Inhoud

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren.....	75	Zoeken naar radiostations	84
Een diavoorstelling maken	76	Kanalen opnieuw instellen	84
Geo-tagging	76	Luisteren naar de radio	85
De geheugenstatus controleren.....	76		
Geluiden	76	Wees efficiënt	
Een geluid gebruiken.....	77	Organiser	86
Video's	77	Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda	86
Een videoclip verzenden	78	De standaardagendaweergave wijzigen.....	87
Spelletjes en toepassingen	78	Een item toevoegen aan de takenlijst	87
Een spelletje spelen.....	78	Datumzoeker gebruiken.....	87
Het optiemenu gebruiken	78	Een alarm instellen.....	88
Een Java-spelletje en -toepassing installeren	79	Een memo toevoegen	88
Het menu M-Toy	79	Spraakrecorder	88
Flash-inhoud	79	Een geluid of stem opnemen.....	89
SWF-/SVG-bestanden weergeven	79	Een spraakopname verzenden.....	89
Documenten	79	De rekenmachine gebruiken	90
Een bestand weergeven	79	Een eenheid converteren	90
Een bestand overbrengen naar de telefoon.....	80	De stopwatch.....	90
Overige.....	80	Een plaats toevoegen aan Wereldtijd	91
Muziek	81	PC-sync.....	92
Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon	81	LG PC Suite op de computer installeren.....	92
Een muziknummer afspelen.....	82	De telefoon en pc met elkaar verbinden	93
Een afspeellijst maken	82		
Een afspeellijst verwijderen.....	83		
De radio gebruiken	83		

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten.....	93
Telefoonbestanden weergeven op de pc.....	94
Contactpersonen synchroniseren.....	94
Berichten synchroniseren.....	95
Muzieksynchronisatie	95
Muziek overbrengen met Windows Media Player.....	96
iSync gebruiken	97
Het conversieprogramma DivX.....	97

Het web

Browser	98
Verbinding maken met internet	98
Favorieten toevoegen en gebruiken.....	98
De RSS-lezer gebruiken.....	99
Een opgeslagen pagina openen.....	99
De geschiedenis van de browser weergeven	99
De instellingen van de webbrowser wijzigen.....	100
De telefoon gebruiken als modem	100
Toegang tot Google Maps	101

Instellingen

De scherminstellingen wijzigen.....	102
Profielen personaliseren	102
De telefooninstellingen wijzigen ...	103
De touchinstellingen wijzigen	104

De verbindinginstellingen wijzigen	104
Geheugenbeheer gebruiken.....	107
De vliegtuigmodus gebruiken	108
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	108
Bluetooth-instellingen wijzigen.....	109
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat.....	110
Een Bluetooth-headset gebruiken	111
Wi-Fi	112
Telefoon Software update.....	114

Accessoires

115

Netwerkservice

116

Technische gegevens.....

116

Richtlijnen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	118
Probleemoplossing.....	125

Meer informatie over uw telefoon

Aan-uittoets

De telefoon in-/uitschakelen.

Luidspreker

Proximiteitssensor

⚠ WAARSCHUWING: als er vocht op de proximiteitssensor zit, kan dit voor problemen zorgen. Veeg eventueel vocht van het oppervlak van de sensor.

Inwendige camera

Eindetoets

- Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.



⚠ WAARSCHUWING: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de beschermfolie op de proximiteitssensor van het LCD-scherm niet. Dit kan de werking van de sensor nadelig beïnvloeden.



**Houder voor
geheugenkaart**

Multi-taskingtoets

Cameratoets

- U gaat rechtstreeks naar het cameramenu door de toets helemaal ingedrukt te houden.




**Aansluiting voor kabel/
USB-kabel**

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Volumetoetsen

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon.
- **Tijdens een oproep:** volume luidspreker
- **Tijdens het afspelen van muziek:** hiermee regelt u het volume.

Achterkant geopend

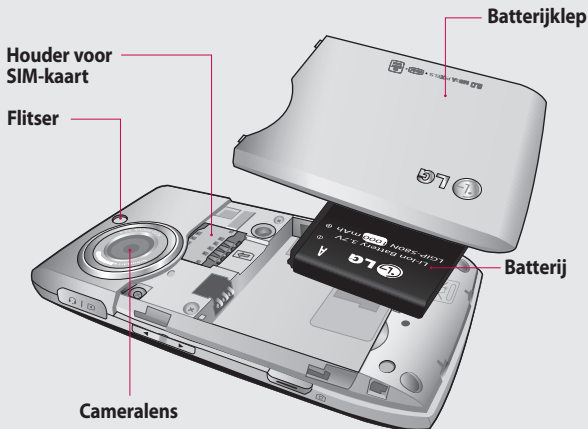

TIP! U kunt de flitser inschakelen door de toets volume omhoog ingedrukt te houden als het toetsenbord is vergrendeld. Druk nogmaals op de knop volume omhoog om de flitser uit te schakelen. Deze functie is alleen beschikbaar als het toetsenbord is vergrendeld.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep omlaag.



2 Verwijder de batterij


Verwijder de batterij.

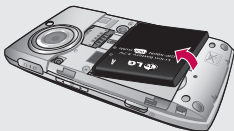

⚠ LET OP: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de SIM-kaart


Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden. Trek de SIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

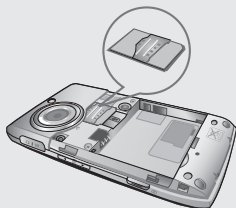

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

4 Plaats de batterij


Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

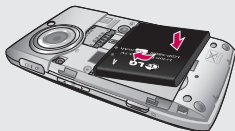

Laad de telefoon op

- 1 Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt.
- 2 Plaats de stekker van de reisadapter zoals aangegeven in de afbeelding in de aansluiting aan de zijkant van de telefoon totdat de stekker vastklikt.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact. Gebruik alleen de meegeleverde lader.
- 4 Als de balkjes van het batterijpictogram niet meer bewegen, is de batterij volledig opgeladen.

Opmerking: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij. Negeer het eerste bericht "Batterij vol" en laad de telefoon een hele nacht op.

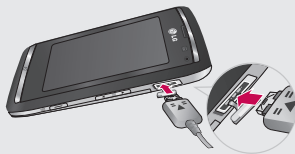

Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen


U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart.

De GC900 ondersteunt maximaal 32GB geheugenkaart.

Opmerking: een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.

⚠ WARNING: Schuif de geheugenkaart in de sleuf, anders kan de kaart beschadigd raken.

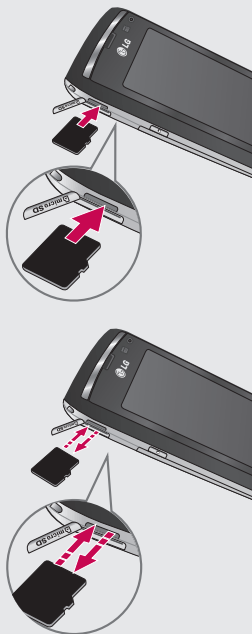

De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de geheugenkaart formatteren, anders kunt u de geheugenkaart niet gebruiken.

Opmerking: tijdens het formatteren worden alle bestanden verwijderd.

- 1 Selecteer in het basisscherm de optie  en kies **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Scroll naar **Geheugen** en tik hierop. Scroll vervolgens naar **Extern geheugen** en selecteer deze optie.
- 3 Tik op **Herstellen** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer (indien van toepassing) het wachtwoord in. De kaart wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.


Opmerking: indien er content op uw geheugenkaart staat, kan de mapstructuur met deze content afwijken nadat de geheugenkaart is geformatteerd aangezien alle bestanden worden verwijderd.

Uw contactpersonen overdragen

U kunt als volgt de contactpersonen van uw SIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Scroll op het tabblad Communicatie naar **Contacten**, selecteer  en vervolgens **Locatie wijzigen**.
- 2 Tik op **Kopiëren naar de telefoon**.
- 3 Kies **Alles markeren** of kies de namen een voor een en tik op **Kopiëren naar de telefoon**.

Menuoverzicht

Tik op  in het basisscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen door te bladeren in de lijst met pictogrammen:

Communicatie, Multimedia, Hulpprogramma's en Instellingen.

COMMUNICATIE



Contacten



Oproepinfo



Browser



Berichten



E-mail



Kiezen



Video oproep



Google

MULTIMEDIA



Muziek



Camera



Videocamera



Galerij



Mijn media



Spelletjes & toepassingen



FM-radio



Filmmaker

HULPPROGRAMMA'S



Alarm



Agenda



Memo



Stopwatch



Spraakrecorder



Calculator



Wereldtijd



Extra

INSTELLINGEN



Profielen



Scherminstellingen



Telefooninstellingen



Bluetooth



Wi-Fi



Oproepinstellingen



Verbindingen



Berichtinstellingen

Uw basisscherm

Vanuit dit scherm hebt u toegang tot menuopties, kunt u een oproep plaatsen, de status van uw telefoon bekijken en vele andere handelingen uitvoeren.

Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien ideaal om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.


- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

- Als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u het basisscherm opnieuw openen door op de aan-uittoets te drukken of de ontgrendelings-/vergrendelingsknop op het aanraakscherm ingedrukt te houden.
- Wanneer u uw GC900 niet gebruikt, wordt het vergrendelingsscherm weergegeven.

Uw basisscherm

Het basisscherm personaliseren

- 1 Basisscherm sneltoetsen
- 2 Basisscherm widgets
- 3 Basisscherm contactpersonen
- 4 Basisscherm multimedia

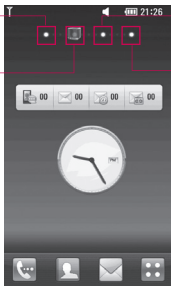

- **Leer uw GC900 kennen** - De gebruikersinterface is gebaseerd op vier typen basisschermen zoals hierboven. Om van scherm te wisselen veegt u snel met uw vinger over het scherm van links naar rechts of van rechts naar links.
- **Aanpassen van het basisscherm**
 - U kunt elk basis scherm naar keuze aanpassen. U kunt objecten toevoegen en verwijderen door deze aan te klikken en vast te houden. Als u deze al heeft aangepast hoeft u ze alleen maar aan te klikken.




- 1 Raak het menu **Favorieten instellen** aan.
- 2 Selecteer het menu **Muziek** of **Galerij** als u muziek of een afbeelding wilt toevoegen aan het basisscherm.
- 3 Selecteer in elk menu de afbeelding of muziek die u wilt toevoegen.
- 4 Nu kunt u de afbeelding bekijken of de muziek beluisteren die u in het basisscherm hebt geselecteerd.

Sneltoetsen

Met de sneltoetsen op uw basisscherm hebt u met één aanraking toegang tot uw meestgebruikte functies.



Tik op dit pictogram om het toetsenbord weer te geven op het aanraakscherm en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in met een normaal toetsenblok en tik op **Spraakoproep**.

Tik nadat u het nummer hebt ingevoerd op  als u een video-oproep wilt plaatsen naar dit nummer.



Tik op dit pictogram om het optiemenu **Berichten** te openen. Vanuit hier kunt u een nieuwe SMS maken.



Tik op dit pictogram om de contactpersonen te openen. Om het nummer te zoeken dat u wilt bellen, voert u de naam van de contactpersoon in met het toetsenblok. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, dat is onderverdeeld in vier submenu's, te openen.

Uw basisscherm

Aanraakscherm

De bedieningsknoppen op het aanraakscherm van de GC900 veranderen dynamisch, dit is afhankelijk van de uitgevoerde taak.

Toepassingen openen

Tik op dit pictogram om een toepassing te openen.



Scrollen


Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te scrollen.

Op bepaalde schermen, zoals webpagina's, kunt ook omhoog en omlaag scrollen.



In- en uitzoomen

Wanneer u foto's, webpagina's, e-mails of kaarten bekijkt, kunt u in- en uitzoomen. Breng uw vingers naar elkaar toe of schuif ze uit elkaar.

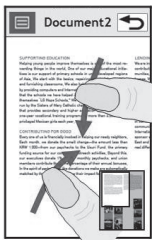









Uw basisscherm







De statusbalk weergeven



Op de statusbalk staan verschillende pictogrammen waarmee u bijvoorbeeld kunt zien wat de signaalsterkte en het batterijvermogen zijn, of er nieuwe berichten zijn en of Bluetooth of GPRS actief is.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Geen service
	2G
	3G
	EDGE
	Wi-fi ingeschakeld
	Handsfree Bluetooth-monoheadset
	Bluetooth-mono/stereoheadset
	Bluetooth-stereoheadset


Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth-monoheadset
	Bluetooth aan
	Bluetooth-overdracht
	Zichtbaarheid Bluetooth
	Bluetooth-muziek
	Downloaden
	Downloaden voltooid.
	Downloaden geannuleerd.
	Optie tijdens gesprek
	Internet
	Zoeken
	Oproep doorschakelen
	Oproep afwijzen
	Security (Beveiliging)
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm


Pictogram	Omschrijving
	Agenda (kalender)
	Multitasking-Functie
	Muziek onderbreken
	Muziek wordt afgespeeld
	E-mail wordt verzonden
	E-mail ontvangen
	MMS
	MMS wordt verzonden
	Ontvangen MMS
	SMS wordt verzonden
	Nieuwe voicemail
	Nieuw bericht
	Bericht verzenden mislukt
	Nieuw e-mailbericht
	Push-bericht
	Flight mode (Vliegtuigmodus)
	Buiten

Pictogram	Omschrijving
	Stil
	Aangepast 1-10
	Beltoon na trillen
	Beltoon met trillen
	Extern geheugen
	Batterijstatus
	Projector/TV-uitgang

Uw basisscherf

De functie Multi-tasking

Tik op de Multi-taskingtoets  om het menu **Multi-tasking** te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. Deze kunt u openen door ze eenmaal aan te raken.

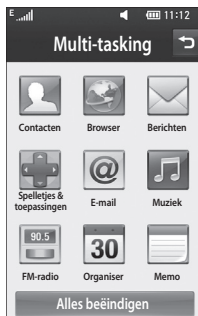


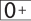
TIP! Druk kort op de multi-taskingtoets  als u het basisscherf wilt aanpassen.


Oproepen

TIP! Gebruik de aan-uittoets om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.



Oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in op het toetsenblok. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets **Spraakoproep** om de oproep te plaatsen.
- 4 Tik op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u twee keer op  of houdt u  ingedrukt.


TIP! U kunt kiezen uit **Bericht verzenden, Nummer opslaan** of **Contact zoeken** door op  te tikken.


Uw contactpersonen bellen


- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Scroll door de contactpersonenlijst of voer de eerste letter(s) van de contactpersoon die u wilt bellen in door op  te tikken.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Spraakoproep** of **Video-oproep**.


Oproepen

Opties tijdens het gesprek

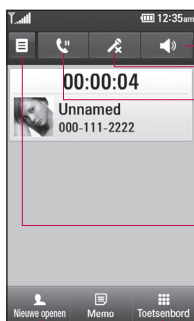


Luidspreker - tik op  om de luidspreker in te schakelen.


Dempen - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

In wacht - tik op  om een beller in de wacht te zetten.

Opties - een lijst met nog meer opties waaruit u tijdens gesprekken kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld Nieuwe memo aanmaken en Naar berichten, zodat u uw berichten kunt controleren en contactpersonen tijdens een gesprek kunt toevoegen. U kunt in dit menu ook het gesprek beëindigen door te tikken op Oproep beëindigen.

 **Toetsenbord** - tik op dit pictogram om een numeriek toetsenblok weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties, bijvoorbeeld wanneer u callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten belt.

 **Memo** - een memo toevoegen tijdens een oproep.



 **Nieuwe oproep** - tijdens een oproep in uw contactpersonen zoeken.

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Tik op  en kies **Snelkeuzes**.
- 3 Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.
- 4 Uw contactpersonenlijst wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherm op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot de contactpersoon op het scherm verschijnt. De oproep wordt automatisch geplaatst; u hoeft niet op **Spraakoproep** te tikken.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek bij de contactpersonen.
- 3 Tik op **Spraakoproep** om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.

Oproepen

5 U kunt beide oproepen beëindigen door te drukken op **Einde**.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld.

Tijdens een gesprek kunt u DTMF uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en **DTMF uitschakelen** te selecteren.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Tik in het basisscherm op  en selecteer **Oproepinfo** op het tabblad Communicatie.

Kies een van de volgende opties:

Alle oproepinfo - weergave van de volledige lijst van alle geplaatste, ontvangen en gemiste oproepen, alleen spraakoproepen, video-oproepen en berichten.

Gemiste oproepen - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Alleen oproepen - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Alleen bericht - weergave van een lijst met alle nummers waarnaar u SMS- of MMS-berichten hebt verzonden of waarvan u SMS- of MMS-berichten hebt ontvangen.

Alleen VT - weergave van een lijst met alle video-oproepen.

TIP! U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op  en kies **Oproepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Oproep doorschakelen** en kies **Spraakoproepen** en/of **Video-oproepen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voor het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen.
- 5 Tik op **Activeren** om Oproepen doorschakelen te activeren.

Opmerking: voor doorschakelen worden kosten berekend. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Oproepen

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepen blokkeren

- 1 Tik op  en kies **Oproepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren** en kies **Spraakoproepen** en/of **Videooproepen**.
- 3 Kies een of meer of alle vijf opties:
Alle uitgaande oproepen
Uitgaand internationaal
Uitg. int. beh. thuisl
Alle inkomende oproepen
Inkomende oproepen in buitenland

- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over deze service.

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op  en kies **Oproepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Algemene instellingen**. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Oproep afwijzen - schuif de regelaar naar links naar de lijst Afwijzen. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contactpersonen of groepen, of oproepen van niet-geregistreerde nummers (die niet in uw contactpersonen zijn opgeslagen). Tik op **Opslaan** om deze instelling te wijzigen.

Nummer tonen - kies of u uw nummer wilt weergeven bij een uitgaande oproep.

Opnieuw bellen - schuif de regelaar naar links voor **Aan** of naar rechts voor **Uit**.

Minuutmelder - schuif de regelaar naar links voor **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - selecteer **Handsfree** als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer

Opslaan nieuw nummer - selecteer **Aan** of **Uit** om een nieuw nummer op te slaan.

Oproepen

Instellingen voor video-oproepen wijzigen

- 1 Tik op het basisscherm op  en scroll naar **Oproepinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Tik op **Instellingen video-oproep** en kies de instellingen voor uw video-oproepen. Geef aan of u een foto wilt gebruiken. Selecteer een foto en/of geef aan of u de spiegel wilt inschakelen, zodat u uzelf op het scherm kunt zien tijdens een videogesprek.

Contactpersonen

Een contactpersoon zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

Vanuit het basisscherm

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om **Contacten** te openen. Tik op  en voer de naam van de contactpersoon in met het toetsenblok.
- 2 Tik op **Video-oproep** of **Spraakoproep** of op de knop **Spraakoproep** om de oproep te plaatsen.

TIP! U kunt zoeken op groep door op het tabblad Contacten boven aan het scherm te tikken en **Groepen** te selecteren. Hierdoor wordt een lijst met al uw groepen geopend.

In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en vervolgens op **Contacten** op het tabblad Communicatie.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Zoeken**.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen


- 1 Druk in het basisscherm op  klik vervolgens op **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Telefoon** of de **SIM**.
- 3 Tik op **Foto toevoegen** als u een foto wilt toevoegen aan een contactpersoon.
- 4 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer maximaal vijf nummers in en wijs een type aan elk nummer toe. Kies uit **Mobiel**, **Thuis**, **Kantoor**, **Pieper**, **Fax**, **VT** en **Algemeen**.
- 6 Voeg een e-mailadres toe.

Contactpersonen

- 7 Wijs de contactpersoon aan een of meer groepen toe. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- 8 U kunt ook nog een **Beltoon, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres, Jubileum** en een **Memo** toevoegen.
- 9 Tik op  om de contactpersoon op te slaan.

TIP! U kunt aangepaste groepen voor contactpersonen maken. Zie **Een groep maken**.

Een groep maken


- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Contacten** op het tabblad Communicatie.
- 2 Tik op Contacten boven in het scherm en tik dan op **Groep** en selecteer een nieuwe groep.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op .

Opmerking: als u een groep verwijdt, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contactpersonen staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door eenmaal op de geselecteerde groep te tikken. U kunt kiezen uit Leden weergeven, Groep bewerken, Bericht verzenden, Visitekaartje verzenden of Groep verwijderen.

De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor contactpersonen aan uw eigen voorkeur aanpassen.

- 1 Tik op **Contacten** op het tabblad Communicatie, selecteer  en scroll naar **Contacten instellingen**.
- 2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Naam weergeven - kies of eerst de voornaam of de achternaam van een contactpersoon moet worden weergegeven.

Alles kopiëren - kopieer de contactpersonen van uw SIM naar de handset of van de handset naar de SIM. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren.

Alles verplaatsen - deze optie werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen op de nieuwe locatie opgeslagen. Als u dus een contactpersoon van de SIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het SIM-geheugen verwijderd.

Contacten wissen - alle contactpersonen wissen. Tik op **Ja** als u zeker weet dat u alle gegevens uit uw contactpersonen wilt wissen.


Geheugenstatus - informatie over de geheugencapaciteit weergeven.

Contacten synchroniseren - Raadpleeg Back-up en herstel van telefoongegevens op pagina 95.

Alle contacten verzenden via Bluetooth - Verzend al uw contacten naar een ander apparaat met Bluetooth.

Contactpersonen

Informatie bekijken

- 1 Tik op **Contacten**, selecteer  op het tabblad Communicatie en tik op **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummers**, uw **Geheugenstatus** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.



TIP! Als u een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

Berichten

Berichten

Uw GC900 combineert SMS, MMS in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.


Er zijn twee manieren om het berichtencentrum te openen:

- 1 Tik in het basisscherm op  of  en scroll vervolgens naar **Berichten** op het tabblad Communicatie.


Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en kies **Bericht schrijven** om een leeg bericht te openen.
- 2 Tik op **Aan** om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik open uw contactpersonen of favorieten. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen. Tik op **SMS verzenden** als u klaar bent.
- 3 Nadat u de tekst hebt ingevoerd, kunt u een SMS of MMS verzenden of **E-mail** selecteren om een e-mail te verzenden.

TIP! Er wordt een bericht van tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.


- 4 Tik op  **Bijlage** om een tekstsjabloon, multimediasjabloon, emoticon, naam en nummer, nieuwe dia, onderwerp of handtekening toe te voegen.

 **WAARSCHUWING:** de limiet voor 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering van de SMS.


 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.


Berichten

Tekst invoeren

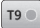
 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.

 Kies hiermee de schrijftaal.

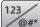
 Tik hierop om te schakelen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om te schakelen tussen grote en kleine letters.

Houdt Shift ingedrukt om de hoofdletters te activeren.

Tik op  om een spatie in te voeren.

T9-voorspelling

In de modus T9 wordt  weergegeven.

T9 gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoeets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken. Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft “hallo” bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GC900. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Tik op  op het basisscherm en scroll naar **E-mail** op het tabblad Communicatie.
- 2 Tik op **Nieuwe e-mail**. Als de e-mailaccount niet is ingesteld, moet u de installatiewizard voor e-mail starten.

TIP! Als er al een e-mailaccount is ingesteld, wordt de wizard niet automatisch geactiveerd.

- 3 U kunt nu kiezen hoe u uw account wil instellen:
Titel - voer een naam in voor deze account.
Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam van de account in.

Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.

E-mailadres - voer het e-mailadres van de account in.

E-mailadres voor antwoord - voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

Server uitgaande E-mail - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

Server inkomende E-mail - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

Max. ontv.grootte - selecteer de maximumgrootte voor uw e-mails (max. 1 MB).

Postvaktype - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

Op server opslaan - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten op te slaan op de server. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

Berichten

Verzonden mail opslaan in - geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (als het postvaktype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd opgeslagen op de handset.

Downloadoptie - kies hoe u e-mails wilt downloaden. Voor POP3 kunt u alleen de header of alles inclusief de hoofdtekst ophalen. Voor IMAP4 kunt u alleen de header, de header en de hoofdtekst of alles ophalen.

Toegangspunt - kies uw internettoegangspunt.

Geavanceerde instellingen - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.


Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op **E-mail - Nieuwe e-mail** op het tabblad Communicatie om een nieuw.
- 2 Raak de knop **E-mail schrijven** aan om een nieuwe lege e-mail te openen.
- 3 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, audiobestanden of andere bestanden bijvoegen.
- 4 Tik op **E-mail verzenden** om uw e-mail te verzenden.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

- 1 Tik op  op het basisscherm en scroll vervolgens naar **Berichtinstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Selecteer **E-mail**.
- 3 U kunt de volgende instellingen wijzigen:

E-mailaccounts - hiermee kunt u uw e-mailaccounts beheren.

Antwoord per E-mail toestaan - geef aan of er bevestigingsberichten worden verzonden.

Verzoeken om antwoord per E-mail - geef aan of u een bevestiging wilt vragen dat het bericht is gelezen.

Interval ophalen - geef aan hoe vaak de GC900 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

Bericht opnemen in Doorsturen en Antwoorden - geef aan of u het oorspronkelijke bericht in uw antwoord wilt opnemen.

Bijlage opnemen - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

Autom. ophalen in roaming - geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland (roamen).

Melding bij nieuwe E-mail - kies of u een pop-upmelding wilt krijgen als u nieuwe e-mail ontvangt.

Handtekening - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

Berichten

Berichtenmappen

U zult de mapstructuur op uw GC900 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

OPMERKING: Het vak voor het e-mailaccount en het berichtenvak worden eveneens zo ingedeeld.

Inbox - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Vanuit hier kunt u de berichten onder andere weergeven en verwijderen.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden - verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

Concepten - als u een bericht nog niet hebt voltooid, kunt u het opslaan in deze map.

Gegroepeerd vak - Berichten (SMS) die u met iemand anders hebt uitgewisseld, worden weergegeven in chronologische volgorde zodat

u eenvoudig de historie van uw gesprekken kunt bekijken. U kunt de afbeelding en het bericht tegelijkertijd opslaan.

Mijn mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen op de telefoon. Deze kunt u bewerken.

- 1 Als u een nieuw bericht schrijft, kunt u **Sjablonen** invoeren via **Invoegen** in het optiemenu.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. U kunt sjablonen toevoegen, bewerken of verwijderen, met uitzondering van de standaard MMS-sjablonen. Als u een bericht wilt bewerken, selecteert u het, brengt u wijzigingen aan en tikt u vervolgens op **Sjabloon opslaan**.

Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Als u een nieuw bericht schrijft, kunt u **Emoticons** invoeren via **Invoegen** in het optiemenu.
- 2 U kunt een nieuw pictogram toevoegen of één of alle emoticons verwijderen.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GC900 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen. Scroll naar **Berichtinstellingen** op het tabblad Instellingen en tik op **Tekstbericht**. U kunt het volgende wijzigen:

SMS centrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang berichten in de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de grootte van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

Berichten

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GC900 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op **Instellingen** en kies vervolgens **Berichtinstellingen** en **Multimedia**. U kunt het volgende wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Eigen netwerk** of **Roaming netwerk**. Als u Handmatig selecteert, ontvangt u alleen meldingen voor nieuwe MMS-berichten. U kunt vervolgens bepalen of u het gehele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en/of aanvragen.

OPMERKING: Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u MMS-berichten downloadt bij het roamen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.


Duur van dia - geef op hoelang dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

Bezorgtijd - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

Multimediebericht centrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Uw overige instellingen wijzigen

Scroll naar **Berichtinstellingen** op het tabblad Instellingen en ga naar:

Voicemail - tik op **Nieuw profiel** of  om een nieuwe voicemails-service toe te voegen.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de geleverde service.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook beveiligingsniveaus voor berichten instellen door een lijst met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Info. Service - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

Camera

Snel een foto maken


- 1** Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2** Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de foto.
- 3** Druk licht op de opnameknop om in het midden van de beeldzoeker om een scherpstelvak weer te geven.
- 4** Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5** Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6** Druk op de opnameknop en houd deze ingedrukt.

TIP! Gezicht volgen

Gezichten van mensen worden automatisch gedetecteerd en scherpgesteld zodat u scherpere foto's kunt maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de foto wordt aan de rechterkant weergegeven met vier pictogrammen.

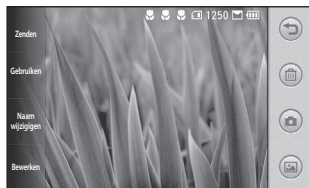


Zenden Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth** of **Blogger**.

OPMERKING: Er kunnen mogelijk extra kosten worden berekend voor het versturen van MMS berichten of emails.


Gebruiken Tik op dit pictogram als u de foto als achtergrond wilt gebruiken.

Naam wijzigen Tik op dit pictogram als u de naam van de geselecteerde foto wilt bewerken.

Bewerken Tik hierop om de afbeelding te bewerken met diverse hulpprogramma's.

Tik op  om terug te gaan naar het vorige menu.


 Tik hierop om de afbeelding te wissen.

 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

Camera

Met de beeldzoeker leren werken

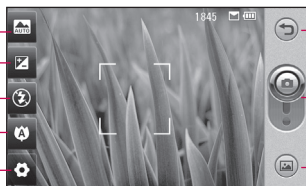

Terug - tik hierop om terug te gaan naar het menuoverzicht.

Schakelmodus - Schakel tussen de cameramodus en de videocameramodus.

Galerij - tik op dit pictogram om de galerij weer te geven.

Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.

Macro - hiermee kunt u close-ups maken.

Status van flitser - hiermee kunt u de flitser instellen of annuleren.

Belichting - Raadpleeg De belichting aanpassen op de volgende pagina.

Scènemodus - Stel de camera in om deze aan te passen aan de omgeving.

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

De flitser gebruiken




De standaardinstelling voor de flitser is automatisch, maar er zijn andere opties.

- 1 Selecteer  aan de linkerkant van de beeldzoeker om het submenu voor de flitser te openen.
- 2 Er zijn vier opties voor de flitser:
Auto - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.
Rode ogen verwijderen - De camera flitst twee keer om rode ogen te voorkomen.
Altijd aan - de flitser van de camera is altijd ingeschakeld.
Altijd uit - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.

- 3 Wanneer u op de optie tikt die u wilt gebruiken, wordt het flitsermenu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.
- 4 Het flitserstatuspictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer belichting en een scherpere foto.

Camera

Reeksopnamen

- 1 Raak in de beeldzoeker  aan om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen en selecteer **Reeksopnamen** in het menu Fotomodus.
- 2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de opnameknop zoals u zou doen bij een normale foto.
- 3 De camera maakt zeer snel zeven opnamen na elkaar.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielte te scrollen. Druk op **OK** als u de optie hebt geselecteerd.

Camera wisselen - schakel over naar de interne camera van de GC900 voor het maken van zelfportretten. U kunt ook wisselen tussen de cameramodus en de videocameramodus.

Grootte - wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen of neem een foto met de juiste grootte voor een contactpersoon. Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 52.

Kleureffect - kies de kleurtint die u voor uw nieuwe foto wilt gebruiken. Zie **Kleureffect kiezen** op pagina 53.

Witbalans - kies uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.


Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **Uit**, **3 seconden**, **5 seconden** of **10 seconden**. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Fotomodus - kies een van de zes opties voor de fotomodus.

Normaal - Dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier.

Reeksopnamen - Hiermee kunt u automatisch zeven opnamen snel achter elkaar maken.

Lachend gezicht - Dit is een handig opnametype voor het maken van foto's van mensen.

Stel scherp op het onderwerp en druk op . Vervolgens wordt er een foto genomen als het onderwerp licht.

Verfraaide foto - Hiermee kunt u een duidelijke en heldere foto nemen van iemands gezicht. Dit is vooral handig als u close-up-foto's wilt maken.

Kunstfoto - U kunt verschillende effecten kiezen. (Origineel, Warm, Koud, Zwart-wit.)

Panorama-opname - U kunt foto's maken en deze samenvoegen in één groothoekafbeelding.

ISO - de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Selecteer een van de volgende ISO-waarden: **Auto**, **100**, **200**, **400**, **800** of **1600**.

Camera

Kwaliteit - maak een keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor toe, zodat u minder foto's kunt opslaan in het geheugen.

Gebruikt geheugen - kies of u de opnamen wilt opslaan in het telefoongeheugen of het externe geheugen.

Zoekerformaat - Kies hier of u de afbeelding als Volledige afbeelding of als Schermvullend wilt weergeven.

Pictogrammen verbergen - u kunt de pictogrammen voor de camera-instellingen handmatig of automatisch kiezen.

Stabilisatie - hiermee kunt u een foto maken zonder dat de camera beweegt.

Auto focus - selecteer de manier waarop de camera scherpstelt. Kies uit **Spot**, **Handmatig** of **Gezicht volgen**.

Sluitergeluid - selecteer één van de vier sluitergeluiden.

Raster - kies uit **Uit**, **2x2-raster** of **3x3-raster**.

Geo-Tagging - **Aan/ Uit**

Herstellen - alle camera-instellingen terugzetten.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugenruimte voor de bestanden nodig is. Als u meer foto's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de zes opties (**8M: 3264x2448, 5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, VGA (640x480), Achtergrond, QVGA (320x240), MMS, Contacten**) of kies de instelling:

Kleureffect kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 U kunt kiezen uit vier kleurtintopties: **Sepia, Mono, Negatief, Bosseleren**.
- 4 Zodra u uw keuze hebt gemaakt, kunt u het kleurtintmenu afsluiten door OK te selecteren. Daarna kunt u een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Camera

De inwendige camera gebruiken

Uw LG GC900 heeft een interne camera van 640x480 waarmee u zowel foto's kunt maken als video-oproepen kunt plaatsen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Camera wisselen- Secundaire camera** in het menu. Voorbeeld om over te schakelen naar de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop aan de zijkant om de foto te maken.

TIP! De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of ISO. U kunt de afbeeldingsgrootte, het kleureffect, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de zelfontspanner instellen door op  te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij de hoofdcamera.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens **Hoofdcamera** in het menu. Voorbeeld om terug te gaan naar de hoofdcamera.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven.

Videocamera


Snel een video maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 Tik vervolgens op . U kunt dit menu rechtstreeks openen door op **Video-camera** te tikken.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **Rec** wordt onder in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de video aangeeft.
- 7 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik daarna op  om het opnemen te hervatten.

- 8 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

Als u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onderin het scherm weergegeven, samen met vier pictogrammen aan de rechterkant.

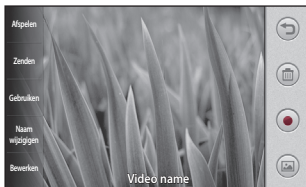

Afspelen Tik hierop om de video af te spelen.

Zenden Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth** of **YouTube**.

Videocamera


NOTE: Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u MMS-berichten downloadt bij het roamen.


Gebruiken Tik op dit pictogram als u de foto als achtergrond wilt gebruiken.


Naam wijzigen Tik op dit pictogram als u de naam van de geselecteerde foto wilt bewerken.

Bewerken Tik hierop om de afbeelding te bewerken met diverse hulpprogramma's.

TIP! de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG GC900 is compatibel met alle video-indelingen, behalve 720X480 (D1). Neem uw video niet op in deze indeling als u deze wilt bewerken.


Tik op  om terug te gaan naar het vorige menu.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Tik hierop op om de galerij met opgeslagen video's en foto's weer te geven.

Met de beeldzoeker leren werken

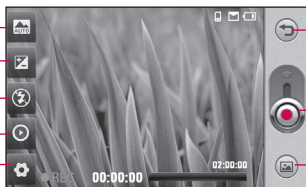

Terug - tik hierop om terug te gaan naar het basisscherm.

Opnemen starten

Galerij - tik op dit pictogram om de galerij weer te geven.

Instellingen - tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Raadpleeg De geavanceerde instellingen gebruiken op de volgende pagina voor meer informatie.

Opnamesnelheid

Status van flitser - hiermee kunt u de flitser instellen of annuleren.

Belichting - Raadpleeg De belichting aanpassen op de volgende pagina.




Scènemodus - U kunt kiezen uit Auto of Nacht.

TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Videocamera

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer contrast en een scherpere foto.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielte te scrollen. Tik op **OK** als u de optie hebt geselecteerd.

Camera wisselen - schakel over naar de interne camera van uw LG GC900 om een video van uzelf te maken. Zie **De interne videocamera gebruiken** op pagina 60 voor meer informatie.

Grootte - wijzig de grootte van de video om geheugenruimte te besparen.

Kleureffect - kies de kleurtint die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Om ervoor te zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Videokwaliteit - kies tussen **Ze**er **fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Duur - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte voor de te verzenden MMS te beperken.

TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

Gebruikt geheugen - kies of u de video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of het externe geheugen.

Spraak - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

Pictogrammen verbergen - selecteer of u de pictogrammen in het Videocameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Herstellen - alle videocamera-instellingen terugzetten.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer ruimte de bestanden in beslag nemen. Als u meer video's op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de vier pixelwaarden:
720X480 (D1) - de hoogste kwaliteit, breedbeeld.

Videocamera

640x480 (VGA) - standaard-VGA.

320x240 (QVGA) - kleinere afbeeldingsgrootte, dus kleinere bestanden. Dit is ideaal om geheugenruimte te besparen.


176x144 - kleinste afbeeldingsgrootte, dus de kleinste bestanden.

- 4 Tik op OK om terug te gaan naar de beeldzoeker.

TIP! de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG GC900 is compatibel met alle video-indelingen, behalve 720X480 (D1). Neem uw video niet op in deze indeling als u deze wilt bewerken.

TIP! Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de GC900 is meegeleverd.



De kleurtint kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 U kunt kiezen uit vijf kleurtintoetsen: **Uit**, **Sepia**, **Mono**, **Negatief** en **Bosseleren**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.


De interne videocamera gebruiken

Uw LG GC900 heeft een interne camera van 320x240 voor video-oproepen en video-opnamen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Camera wisselen**, dan **Secundaire camera** in het menu Voorbeeld om over te schakelen naar de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te stoppen.
- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.
- 4 Tik op  en op **Hoofdcamera** om terug te gaan naar de hoofdcamera.


TIP! U kunt de afbeeldingsgrootte, de scènemodus, het kleureffect, de witbalans en de kwaliteit nog wel wijzigen door op **Instellingen** te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

Opgeslagen video's weergeven

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. U start het afspelen door het afspeelpictogram aan te raken.


Uw foto's en video's

Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.



TIP! Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

TIP! Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

Zoomen tijdens de weergave van een foto of video

Tijdens het bekijken van foto's of video's kunt u in- of uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te brengen of uit elkaar te schuiven.

Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

Tik op de volumebalk aan de linkerkant van het scherm om het volume aan te passen van een video die u bekijkt. U kunt ook volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken.

Een foto instellen als achtergrond

- 1 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2 Tik op het scherm om het menu Opties te openen.
- 3 Tik op **Gebruiken**.
- 4 De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. U kunt de afbeelding in- en uitzoomen.

Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op **Bewerken** om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:



De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.



Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.



Tekst op de foto schrijven. Zie **Tekst toevoegen aan een foto** op pagina 65.

Uw foto's en video's



De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.



De bewerking die u aan de afbeelding hebt toegevoegd wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.



Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.

Opslaan

Uw wijzigingen in de foto's opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in **Update bestaat** of in een **Nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

Ongedaan

Het laatste **Effect** of de laatste bewerking ongedaan maken.

Afbeelding

Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Kleuraccenten toevoegen aan foto's** en **Kleuren van foto's verwisselen** op pagina 66.

Filter

Zie **Effecten toevoegen aan foto's** op pagina 65.

Aanpassen

Met automatische kleuren, helderheid, enz. kunt u de genomen foto aanpassen.



Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **T**.
- 2 Selecteer **Tekst** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Opslaan**.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.



Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **Filter**.
- 2 Kies een van de achttien opties voor de foto.
- 3 Als u het toepassen van een effect ongedaan wilt maken, tikt u op **Ongedaan**.

Een foto bijsnijden

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **Afbeelding**.
- 2 Kies de vorm die u wilt gebruiken om de afbeelding bij te snijden.
- 3 Sleep het vak over het gebied dat u wilt bijsnijden.
- 4 Als de selectie naar wens is, tikt u op **Opslaan**.

Uw foto's en video's

Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **Afbeelding**.
- 2 Kies **Kleuraccent**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben, bijvoorbeeld iemands haar of de kleur van de kleding.
- 4 Wijzig de intensiteit van de accentendoor te tikken op **Intensiteit** en tik op '+' of '-'
- 5 Tik op **OK**.
- 6 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.
- 7 Selecteren **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

De kleuren van een foto verwisselen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **Afbeelding**.
- 2 Kies **Kleur verwisselen**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Bijvoorbeeld iemands haar of kleding.
- 4 Selecteer een kleur.
- 5 Druk op **OK**.
- 6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.
- 7 Selecteren **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.


Uw video's bewerken


De bewerkingsfuncties zijn beschikbaar voor MPEG4-video's, behalve 720X480 (D1).

Maak geen opnamen in deze indelingen als u van plan bent de video te bewerken.

De duur van een video inkorten


- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Knippen/Meervoudig knippen**.
- 3 Tik op  en markeer het nieuwe begin- en eindpunt met **Knippen**.

- 4 Tik op **Voorbeeld** om te controleren of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Tik op **Opslaan** of  om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.

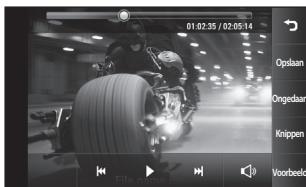

Uw foto's en video's

Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Video samenvoegen**.
- 3 De map Mijn video's wordt geopend. Kies de video die u wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Voorbeeld** om te kiezen op welke manier de video's worden samengevoegd.
- 6 Tik op **Opslaan** en daarna op **Nieuw bestand** om de nieuwe samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.



Een foto samenvoegen met een video


- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Afbeelding samenvoegen**.
- 3 De map Mijn afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u wilt samenvoegen met de video en tik op **Selecteren**.
- 4 Tik op de foto aan en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op **Voorbeeld** en geef aan op welke manier u de foto en de video wilt samenvoegen.
- 6 Tik op **Opslaan** en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Tekst-overlay**.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer **OK**.
- 4 Tik op  en geef aan waar u de tekst wilt plaatsen.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.

Uw foto's en video's

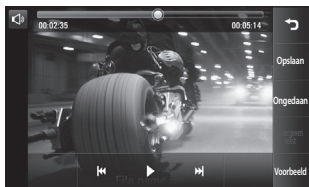


- 6 Tik op **Opslaan**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Afbeeldings-overlay toepassen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Image-overlay**.
- 3 De map Mijn afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen.

- 4 Tik op  en geef aan wanneer de foto moet worden weergegeven met **Doorzichtigheid**.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
- 6 Tik op **Opslaan**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

Een soundtrack toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Nasynchronisatie**.

- 3 De map Mijn geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen.
- 4 De oorspronkelijke audiotrack van de video wordt gewist.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid **Eenmaal** wilt afspelen of wilt **Herhalen**.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Geluid toevoegen aan uw video

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Live nasynchronisatie**.
- 3 Stel de geluidswaarde van het oorspronkelijke geluid of het opnamegeluid in.



De snelheid van de video wijzigen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Tijdschaal wijzigen**.
- 3 Selecteer een van de opties. Deze opties zijn mogelijk verschillend, afhankelijk van de framesnelheid.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Uw foto's en video's

Verduistering toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken. Tik vervolgens op de toets Opties .
- 2 Selecteren **Bewerken** en kies **Verduistering**.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.


Een film maken


- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Filmmaker** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Invoegen** om een afbeelding toe te voegen.
- 3 Tik op de bovenkant van het tabblad **Stijl** om een filmstijl te kiezen.

- 4 Tik op het tabblad **Geluid** op het scherm om het geluid te wijzigen, zoals een spraakopname.
- 5 Tik op de knop **Voorbeeld** om de resultaten te zien.
- 6 Tik op het tabblad **Afspeelvolgorde** op het scherm om de volgorde te wijzigen.
- 7 Tik op het scherm op het tabblad **Opslaan in** om te kiezen waar u de film wilt opslaan en tik op het tabblad **Gebruik** om te kiezen tussen bewaren en MMS.
- 8 Druk op Afspelen en tik op **Film opslaan** om uw film op te slaan.

Multimedia

U kunt multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u ruimte vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en selecteer **Mijn media** op het tabblad Multimedia om het menu Multimedia te openen. U kunt een lijst met mappen openen waarin alle multimediabestanden zijn opgeslagen.

TIP! Als u een bestand in Mijn media wilt verwijderen, tikt u op  en vervolgens op **Verwijderen**.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt.

Optiemenu Mijn afbeeldingen

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Favorieten instellen**, **Sorteren op**, **Diavoorstelling** en **Geheugenbeheer** beschikbaar.


Multimedia


Een foto verzenden

- 1 Als u een foto wilt verzenden, selecteert u de gewenste afbeelding.
- 2 Tik op **Verzenden**. Kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, zoekt uw telefoon naar een apparaat waar de afbeelding naartoe kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.

- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .

- 4 Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:

Basisschermen - Een afbeelding instellen als achtergrond voor het basisscherm.

Achtergrond - een achtergrond instellen voor het toetsvergrendelingsscherm.

Contacten - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

Welkomstaafbeelding - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

Afb. afsluiten - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

Uitgaande oproep - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

Inkomende oproep - een afbeelding instellen die tijdens inkomende oproepen moet worden weergegeven.

Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens **Bluetooth** of **PictBridge**.

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

Een afbeelding kan worden verplaatst of gekopieerd van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

Multimedia

Een diavoorstelling maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

Geo-tagging

Schakel de camera in en ontdek de mogelijkheden van de locatiegebaseerde services van uw telefoon.

Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie.

Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor Geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn media**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geheugen**.

Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de gedownloade geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnamen**.
- 4 Selecteer. Het afspelen begint.
- 5 U kunt geluiden als verschillende tonen instellen door het menu **Gebruiken als** te selecteren.
- 6 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon** of **Berichttoon**.

Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video weergeven

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Mijn video's**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

TIP! De GC900 biedt ondersteuning voor het afspelen van zowel DivX- als Xvid- videobestanden, zodat u nog meer inhoud kunt afspelen. Raadpleeg pagina 95 voor meer informatie.

OPMERKING: de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

Multimedia


Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, zoekt uw telefoon naar een apparaat waar de video naartoe kan worden verzonden.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Een spelletje spelen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het menu **Spelletjes** of **Toepassingen**.
- 3 Tik op de knop Starten om een spelletje of een toepassing te starten.

Het optiemenu gebruiken

In de mappen Spelletjes en Toepassingen zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Nieuwe map:** een map maken in Spelletjes of Toepassingen
- **Sorteren op:** de spelletjes en toepassingen sorteren op Datum, Naam, Grootte of Geheugen.
- **Geheugenbeheer:** de geheugenstatus van de handset of een extern geheugen weergeven.

Een Java-spelletje en -toepassing installeren

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het menu Extern geheugen als u een nieuwe geheugenkaart plaatst.
- 3 Selecteer het bestand (*.jad of *.jar) dat u wilt installeren en tik op **Installeren**.

Het menu M-Toy

M-Toy bevat vooraf geïnstalleerde Flash-games die gebruik maken van de geïntegreerde bewegingssensor.

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade SWF-bestanden.


SWF-/SVG-bestanden weergeven

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Flash-inhoud**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt bekijken.

Documenten

Vanuit het menu Documenten in Mijn dingen kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, Powerpoint-, Word-, tekst- en pdf-bestanden weergeven.

Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Mijn media** vanaf het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

Multimedia

Een bestand overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG PC Suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 92 voor meer informatie.

Muziekoverdracht via Bluetooth:


- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te kunnen ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, audiobestanden, video's, games en toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**.

U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Muziek

Uw LG GC900 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  en vervolgens op **Muziek** op het tabblad Multimedia om de muzikspeler te openen. Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

Alle nummers - Bevat alle muzieknummers die u op uw telefoon hebt met indelingstypen als MP3, WMA, WAV en AAC.

Favorieten - bevat de nummers die u aan uw favorieten hebt toegevoegd.

Artiesten - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.


U kunt ook LG PC Suite gebruiken. Zie pagina 92 voor meer informatie. Muziekoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand staat in **Muziek > Alle nummers**.

Multimedia

Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op .
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

TIP! Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .


Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op het pictogram Opties .
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op .
- 4 De map Alle nummers wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

5 Tik op **Nummers toevoegen**.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en op Afsl te tikken.

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op  en vervolgens op Nieuwe afspeellijst.

Een afspeellijst verwijderen

- 1** Tik op  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad Multimedia.
- 2** Raak **Afspeellijst** aan.
- 3** Tik op het pictogram Opties .
- 4** Tik op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

De radio gebruiken

Uw LG GC900 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

OPMERKING: u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.



Multimedia

Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 30 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Handmatig afstemmen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**. De gevonden stations krijgen een kanaalnummer in de telefoon toegewezen door **Instellen**, **Overslaan** en **Stop** te selecteren.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van het keuzewiel naast de radiofrequenties.

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad Multimedia.
- 2 Tik op .
- 3 Kies **Reset** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Als u alle kanalen opnieuw instelt, worden alle kanalen weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad Multimedia.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.


TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Waarschuwing! Als u een headset aansluit die niet specifiek voor de telefoon is gemaakt, is de radio-ontvangst mogelijk slecht.

Organiser

Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda




- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer de datum waarop u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Nieuwe agenda**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste vakken voor datum en tijd.
- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** en typt u de gewenste tekst.
- 7 Selecteer **Alarm instellen** om een alarm voor de gebeurtenis in te stellen. Selecteer **Herhaling instellen** als u het alarm wilt laten herhalen.
- 8 Tik op  om de gebeurtenis op te slaan in de agenda. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante cursor aangeduid. Op de begintijd van de gebeurtenis hoort u bovendien een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik afzonderlijk op elke dag van de vakantie, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met rood gemarkeerd.

De standaardagenda weergave wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's. Selecteer **Instellingen** in .
- 2 Tik op **Standaardweergave** en kies Agenda, Week, Uitzendschema, Lijst of Alle taken.

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer  in **Nieuwe taak** en tik op **Opmerking**.
- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog, Normaal** of **Laag**.
- 4 Sla de taak op door  te selecteren.

TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer (PC-sync).

Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Hiermee kunt u deadlines bijhouden.



- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Organiser** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer **Datumzoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

Organiser

Een alarm instellen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Alarm** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tikt u op **Nieuw alarm**. Als u wilt instellen dat het alarm na een uur opnieuw afgaat, tikt u op **Snel alarm**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Kies of u een herhaling voor het alarm wilt instellen en stel de herhaling en het herhalingstype in. De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 5 Selecteer **Geluid/trilling** om een alarmtype te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel** en selecteer de bel.
- 7 Voeg een memo toe aan het alarm.

Een memo toevoegen


- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Memo** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op **Nieuwe memo**.
- 3 Typ de memo en tik op .

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken, tik op **Bewerken** en typ uw wijzigingen.

Spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluidsbestanden op te nemen.

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **Spraakrecorder** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 3 Tik op **Afspelen** om de opname te starten.
- 4 Tik op **Stop** om de opname te stoppen.





- 5 Als u hetzelfde nogmaals wilt opnemen, tikt u op **Nieuw**.

Een spraakopname verzenden


- 1 Tik op **Verzenden** wanneer de opname is voltooid.
- 2 Kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** selecteert, zoekt uw telefoon automatisch naar een apparaat waar de spraakopname naartoe kan worden verzonden.

Organiser

De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Calculator** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x, ÷) en vervolgens =.
- 4 Tik voor ingewikkeldere berekeningen op  en kies **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **rad**, **log**, etc..

Een eenheid converteren

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Extra** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer **Eenheden omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Gebied**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.

- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

De stopwatch

- 1 Selecteer  in het basisscherm en tik op **Hulpprogramma's**.
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Start** om met de tijdmeting te beginnen.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stoppen** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Doorgaan** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Reset** om opnieuw te beginnen.

Een plaats toevoegen aan Wereldtijd


- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Wereldtijd** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Plaats toevoegen**.
Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Tik op de plaats om die te selecteren. Daarmee voegt u de plaats toe aan de lijst met wereldtijden.

PC-sync

U kunt uw pc synchroniseren met uw telefoon. Hierdoor weet u zeker dat alle belangrijke gegevens en datums overeenkomen. Daarnaast fungeert de synchronisatie als back-up.

TIP! Hiervoor dient u de PC Suite-toepassing te installeren die eventueel is meegeleverd op de CD-ROM of die u kunt downloaden van <http://update.lgmobile.com> (Op www.lgmobile.com gaat u naar PRODUCT > Handleiding & Software en u klikt op Ga naar Handleiding en software downloaden)

LG PC Suite op de computer installeren

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Verbindingen** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Tik op **USB-verbindingsmodus**.

- 3 Sluit de handset via een USB-kabel aan op de computer en wacht een tijdje.
- 4 Er wordt een bericht van de installatiehandleiding weergegeven.

Let op: controleer uw cd-rom-instellingen in Windows als het bericht van de installatiehandleiding niet wordt weergegeven op uw computer.

- 5 Plaats de CD of klik op downloaden om LG PC Suite van de website te downloaden.
- 6 Klik op het installatieprogramma van LG PC Suite dat op uw scherm wordt weergegeven.

De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Selecteer de PC Suite-modus in het menu Connectiviteit en sluit de USB-kabel aan op uw telefoon en uw pc.
- 2 LG PC Suite wordt automatisch geactiveerd op uw PC.

Let op: controleer de cd-rom-instellingen van uw computer als LG PC Suite niet automatisch op uw computer wordt geactiveerd.

- 3 De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Reserve** en selecteer **Reserve** of **Herstellen**.
- 3 Kies of u een back-up wilt maken van **Inhoudgegevens** en/of **Telefoonboek/Schema/Taak/Memo**. Selecteer de locatie waar u de back-up van de gegevens wilt opslaan of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

PC-sync

Telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluidsbestanden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u eenvoudig bestanden en documenten ordenen en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 De contactpersonen die op de SIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.
- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

Opmerking: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Klik met de rechtermuisknop op een van de contactpersonen en kies **Alles selecteren. Kopieer of verplaats** ze vervolgens naar het **telefoongeheugen**.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op uw pc.
- 2 Klik op het pictogram Berichten.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

Muzieksynchronisatie

Via dit menu kunt u muziek toevoegen aan uw GC900. Voordat u muziek kunt overbrengen van uw pc naar uw apparaat, moet u de volgende instelling uitvoeren:

- Microsoft Windows XP of Vista
- Windows Media Player 10 of hoger
- USB-kabel

Muziek overbrengen met Windows Media Player

- 1 Selecteer  in het basisscherm en scroll naar **Verbindingen** op het tabblad Hulpprogramma's.
- 2 Selecteer de modus **USB-verbinding** en kies **Muzieksynchronisatie**.
- 3 Sluit de telefoon aan op de pc met een compatibele USB-kabel.
- 4 Als u de telefoon aansluit op de pc, wordt op de telefoon het bericht Muziek synchroniseren... weergegeven, gevolgd door **Verbonden**.
- 5 Op de pc wordt u gevraagd uw muziekbeheerprogramma te openen.
- 6 Selecteer Windows Media Player.

PC-sync

- 7 Ga naar het tabblad Sync en sleep de muziek die u wilt overbrengen naar uw telefoon naar het deelvenster

Synchronisatielijst.

- 8 Klik op de knop **Synchronisatie starten**. Hierdoor wordt het overdrachtproces gestart.



WAARSCHUWING!

Verbreek de verbinding met uw telefoon niet tijdens de overdracht.

Opmerking: muzieksynchronisatie is alleen beschikbaar voor muziekbestanden.

Opmerking: Als GC900 niet door het Windows-besturingssysteem wordt herkend of wordt herkend als een scanapparaat:

- 1 Klik op **Start > Bediening** op uw desktop.
- 2 Selecteer een scanapparaat.

- 3 Er wordt een scanapparaat "GC900 Music Sync Player" weergegeven in de lijst met apparaten.

- 4 Klik op **Verwijderen** in het contextmenu om het apparaat te verwijderen.

- 5 Verwijder de USB-kabel van de GC900.

- 6 Installeer Windows Media Player versie 11 (WMP 11).

- 7 Als u Windows Media Player hebt geïnstalleerd, sluit u de GC900 aan op uw pc.

iSync gebruiken

Installeer het iSync plug-in-bestand. Dit biedt ondersteuning voor de communicatie tussen Macintosh-computers en de telefoon via Bluetooth of USB.

Als u wilt synchroniseren via Bluetooth, moet u de Macintosh of pairen met de telefoon. Als u verbinding wilt maken via USB,

selecteert u het iSync-menu in de USB-verbindingsmodus.

Opmerking: als u Bluetooth gebruikt, moet u **iSync aan** selecteren in het optiemenu.

Het conversieprogramma DivX

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd bevindt als PC-sync. DivX converteert mediabestanden van de pc naar een formaat waarmee u ze kunt uploaden en weergeven op de telefoon.

Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie **DivX** en vervolgens **DivX converter** gevolgd door Converter.

Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en **Voorkeuren** selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden.

Sleep de bestanden naar de toepassing voor de eerste analyse. Selecteer vervolgens **Converteren** om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht op het scherm.

OVER DIVX-VIDEO'S: DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar **www.**

divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video's. OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX®-gecertificeerde apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD bij de instellingen van het apparaat. Ga met deze code naar vod.divx.com om de registratieprocedure te voltooien en voor meer informatie over DivX VOD.

Het web

Browser

De **Browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.




Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Browser** op het tabblad Communicatie.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Thuis**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinden** kiezen.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en gebruiken

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.


- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Browser** op het tabblad Communicatie.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Nieuwe favoriet**. Voer een naam in voor de favoriet, gevolgd door de URL.
- 4 Tik op . De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op verbinding maken. De favoriet wordt weergegeven.

De RSS-lezer gebruiken


RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document wordt een feed, webfeed of kanaal genoemd, en bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen op de hoogte blijven van hun favoriete websites automatisch. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Browser** op het tabblad Communicatie.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de pagina die u wilt weergeven, dan wordt deze geopend.

De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Browser** op het tabblad Communicatie. Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 De webpagina die u recentelijk hebt bezocht wordt weergegeven. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina.

Het web

De instellingen van de webbrowser wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Verbindingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Selecteer **Browser instellingen**.
- 3 U kunt ervoor kiezen om **Profielen, Weergave-instellingen, Cache/ Cookies, Beveiliging** of **Instellingen terugzetten** bij te werken.
- 4 U kunt deze eenvoudig in- of uitschakelen door op het pictogram voor in- of uitschakelen te tikken.

De telefoon gebruiken als modem

Uw GC900 kan dienstdoen als modem voor de pc. Hierdoor hebt u ook zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. Dit kunt u doen via een USB-kabel of via Bluetooth.

De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de GC900 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op Verbinden om via de GC900 verbinding te maken op de pc.

Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de GC900.
- 2 Koppel de pc zo aan de GC900, dat er een wachtwoord is vereist om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instelling**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinden** om via de GC900 verbinding te maken op de pc.

Toegang tot Google Maps


U kunt de navigatiediensten van Google Maps gebruiken op het tabblad Communicatie. Selecteer het menu Google Maps om de toepassing te openen. De GPS-positie van uw GC900 wordt verwerkt. Met deze service kunt u uw weg vinden via kaarten op het display. Let op: aan het gebruik van deze functie zijn mogelijk extra kosten verbonden.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de GC900 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

OPMERKING: zie pagina 31 voor informatie over oproepinstellingen.

De scherminstellingen wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Weergave-instellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 In het menu met opties kunt u kiezen uit:

Achtergrond - Kies een afbeelding voor het vergrendelen of in- en uitschakelen van de telefoon, of voor het plaatsen en ontvangen van een oproep.

Basusschermen - Widget/
Contacten/ Multimedia/
Snelkoppeling

Vergrendel scherm - kies het type klok voor het vergrendelingsscherm.

Lettertype - stel het lettertype en de lettergrootte in.

Verlichting timer - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Automatisch contrast - de helderheid van het scherm automatisch aanpassen.

Profielen personaliseren

Vanuit het basisscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het statusoverzichtspictogram bovenaan en tik op het profieltabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Profielen** op het tabblad Instellingen.

- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken: **Normaal, Stil, Buiten** of **Vliegtuigmodus**
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder de **Spraak-/videobeltoon** en **Volume, Berichtsignaal**, enz.

De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de GC900 volledig naar wens aanpassen.

- 1 Selecteer  in het basisscherf en blader naar **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen.
- 2 Selecteer een menu uit de onderstaande lijst:
Datum & Tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Energie besparen - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op **Aan** of **Uit**.

Talen - de taal op het scherm van de GC900 wijzigen.

Automatische Toetsen blokkeren - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de basismodus is ingeschakeld.

Beveiliging - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals pincodes en de handsetvergrendeling.

Touchscreen - de instelwaarde van het toetsenblok wijzigen.

Geheugen - De geheugenstatus weergeven.

Instellingen

Instellingen herstellen - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Toestel - de technische gegevens van de GC900 weergeven.

De touchinstellingen wijzigen

Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen.

Touchtrilling - het soort trilling wijzigen.

Triltype - Trilfunctie 1/2/3

Trilvolume - hiermee regelt u de sterkte van de trilling.

Aanraaktoon - de toon voor het aanraken van het scherm wijzigen.

Geluid - Geluid 1/2/3

Volume - hiermee regelt u het volume van de toon.

De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen.

Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Verbindingen** op het tabblad Instellingen.

Netwerkkeuze - de GC900 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk.

Internetprofiel - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Back-up - Met uw GC900 kunt u logbestanden of instellingen opslaan en herstellen.

Soort GPS - kies **Assisted GPS** of **Stand-alone**.

GPS

GPS-technologie maakt gebruik van informatie die wordt uitgezonden door satellieten om locaties te zoeken.

Een ontvanger schat de afstand naar een GPS-satelliet op basis van hoe lang signalen erover doen om de satelliet te bereiken en vervolgens wordt met behulp van die informatie de locatie van de ontvanger bepaald.

Het vinden van uw locatie kan enkele minuten duren.

Stand-alone GPS-ontvanger
– De technologie waarmee met GPS-satellieten wordt gecommuniceerd om de huidige locatie te bepalen.

Ga naar Menu >>

Verbindingen >> Soort GPS en selecteer Assisted GPS of Stand-alone als u uw GPS-instelling wilt wijzigen.

GPS-mappingsoftware – Software waarmee de informatie van de GPS-ontvanger wordt geopend en waarmee uw positie op een kaart wordt bepaald. Kaarten worden opgeslagen op een server. Alle mappinginformatie wordt via een gegevensverbinding naar de handset gestreamd (er kunnen kosten in rekening worden gebracht). Een voorbeeld van deze software is Orange Maps. Let op: dit soort mapping biedt geen bocht-voor-bocht spraaknavigatie.

GPS-navigatiesoftware – Software waarmee de informatie van de GPS-ontvanger wordt geopend en waarmee bocht-voor-bocht spraaknavigatie op een kaart wordt geboden.

Instellingen

Er zijn twee typen GPS-navigatiesoftware:

- Kaarten die worden opgeslagen op een handset/geheugenkaart en waarvoor geen gegevensverbinding nodig is. Deze oplossing kan door derden worden geleverd.
- Kaarten die worden opgeslagen op een server. Alle mappinginformatie wordt via een gegevensverbinding naar de handset gestreamd (er kunnen kosten in rekening worden gebracht). Het voordeel hiervan is dat de kaarten regelmatig worden bijgewerkt. Ook kan er andere nuttige informatie worden gegeven, bijvoorbeeld benzineprijzen, parkeergelegenheden en weerberichten.

TIP! De eerste GPS-verbinding moet stilstaand in de buiten lucht worden gedaan en de eerste fix kan enkele minuten in beslag nemen (tot 15 minuten) om te voltooien.

Opmerking: de GPS-service heeft een fouttolerantie en werkt niet in gebouwen of onder de grond.

USB-verbinding - synchroniseer de GC900 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 92 voor meer informatie over synchronisatie.

Projector/ TV out - kies **PAL** of **NTSC** als u de GC900 op een televisie wilt aansluiten.

DivX VOD-registratie - dit menu kunt u gebruiken om een DivX VOD-registratiecode te genereren. Ga naar <http://vod.divx.com> om u te registreren en voor technische ondersteuning.

Dataverbinding - instellen van de verbinding voor gegevenspakketten.

Browser instellingen - hier kunt u de waarde voor de browser instellen.

Streaming-instellingen - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

Java-instellingen - hiermee kunt u Profielen instellen.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw GC900 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (deze dient u mogelijk zelf aan te schaffen). In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Telefooninstellingen** op het tabblad Instellingen. Selecteer **Geheugenbeheer**.

Gedeeld geheugen 1/2 - weergeven hoeveel geheugen op de GC900 beschikbaar is voor onder andere MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Multimediageheugen van handset - het geheugen voor multimedia-inhoud zoals films, muziek, afbeeldingen, geluiden, video's en Flash weergeven.


Gereserveerd handsetgeheugen - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.

Instellingen

SIM-geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

De vliegtuigmodus gebruiken

Selecteer  en vervolgens **Instellingen** om de vliegtuigmodus in te schakelen. Tik op **Profielen** en kies **Vliegtuigmodus**.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2 Tik op  en kies **Verzenden**. Selecteer **Bluetooth**.
- 3 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GC900 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Anders zoekt de GC900 naar andere Bluetooth-apparaten binnen het bereik.

4 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Selecteren**.

5 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan**. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** voor meer informatie.

2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Ja** om het bestand te ontvangen.

3 U kunt zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of **Gebruiken als**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de juiste map in Mijn dingen.

Bluetooth-instellingen wijzigen

1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Bluetooth** op het tabblad Instellingen.

2 Tik op .

Breng uw wijzigingen aan in:

Mijn apparaatinformatie - voer een naam in voor de GC900.

Zichtbaarheid van het toestel - kies **Zichtbaar**, **Verborgen** of **Zichtbaar voor 1 min**.

Modus externe SIM ingeschakeld - de modus externe SIM inschakelen.

iSync aan - iSync activeren.

Instellingen

Ondersteunde services - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken.

Verwijderen - hiermee kunt u het geselecteerde profiel verwijderen.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GC900 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1** Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan**.
U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2** Tik op **Zoeken**.
- 3** Uw GC900 zoekt naar andere Bluetooth-apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** weergegeven op het scherm.

- 4** Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef een wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5** De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6** De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan**.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De headset wordt automatisch ingesteld op Headsetprofiel.
- 4 Tik op **Altijd vragen** of **Niet vragen**.

Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u een internetverbinding via Wi-Fi op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

OPMERKING: de GC900 ondersteunt WEP- of WPA-PSK/2-codering, maar niet EAP- of WPS-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. U kunt de sleutel bij uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder verkrijgen.

1. Wi-Fi instellen

- 1 Wi-Fi inschakelen
- 2 AP (toegangspunt) zoeken
 - Zoekt alle beschikbare AP's om verbinding mee te maken.
- 3 AP-verbinding
 - Verbinding maken met de gewenste AP in de lijst met gevonden AP's.
 - Als de AP is beveiligd met WEP- of WPA-PSK/2-codering, voert u de beveiligingscode in.

2. Ondersteuning voor Wi-Fi-netwerkprofiel

- 1 Ondersteuning voor Wi-Fi-profielen (verbinding maken met veelgebruikte of verborgen AP's)
 - 1) Als de AP niet in de lijst met zoekresultaten staat, kunt u toch verbinding maken door hem op te slaan als profiel.

- 2) Door de veelgebruikte AP op te slaan in een profiel, is het eenvoudiger om de beveiligingscode in te voeren als u verbinding wilt maken met een AP met dat beveiligingstype.
- 3) Als de AP geen DHCP ondersteunt, is het mogelijk om verbinding te maken met de AP met behulp van een statisch IP-adres.

2 Beschrijving van elk veld in het Wi-Fi-profiel.

- 1) Netwerknnaam: SSID (ID)
- 2) Beveiligingstype: ondersteunt WEP- en WPA-PSK/2-codering.
- 3) Beveiligingssleutel: de beveiligingssleutel opslaan.
- 4) IP/DNS-instelling: hiermee kunt u uw IP-adres instellen op Automatisch of Statisch, afhankelijk of het AP DHCP ondersteunt.

Voor Statisch vult u de velden voor het IP-adres en de DNS-server in om verbinding te maken met het statische IP-adres.

3 Het Wi-Fi-profiel opslaan

- 1) Selecteer Opgeslagen netwerken in het menu Opties en selecteer vervolgens Nieuw netwerk en vul de velden in.
- 2) U kunt de lijst met zoekresultaten voor AP's opslaan door Wi-Fi aan en vervolgens Vernieuwen (AP zoeken) te selecteren.
- 3) Als u verbinding maakt met een AP met dit beveiligingstype, wordt het profiel automatisch opgeslagen.

Telefoon Software update

LG Mobile Telefoon Software upgrade op web site

Voor meer informatie en het gebruik van deze functie Bezoek de Lgmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>
- selecteer land – Product menu
– Handleiding & Software menu**

Deze functie geeft de mogelijkheid om zelf uw telefoon te upgrade met de laatste software versie.

Hierdoor is het makkelijker om via internet zelf uw toestel upgrade zonder het toestel op te hoeven sturen naar een servicecenter.

Tijdens het update proces moet de gebruiker goed opletten en alle instructies die gegeven worden volgen en alle stappen controleren voor door te gaan.

Let op het verwijderen van de USB kabel of batterij tijdens het upgrade kan uw telefoon beschadigen. Zorg daarom ook altijd voor een volle batterij voor de upgrade.

Wij als fabrikant zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van klantdata gedurende de upgrade proces. Ons advies is om een backup te maken voor belangrijke informatie voor dat de upgrade gedaan wordt.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor uw mobiele telefoon. Deze worden afzonderlijk verkocht. U kunt deze opties selecteren al naar gelang uw persoonlijke communicatiebehoeften. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor beschikbaarheid. **(Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)**

Oplader



Batterij



Stereoheadset



Gegevenskabel en cd

De GC900 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



Gebruikershandleiding

Alles over uw GC900.



Opmerking:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor gebruik met E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900- en W-CDMA-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

DivX VOD-registratie

Genereer een DivX VOD-registratiecode.

Ga naar <<http://vod.divx.com/>> voor registratie en technische ondersteuning.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: GC900

Systeem : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900/
WCDMA

Omgevingstemperaturen

Max. 55 °C (ontladen),
45° C (bij laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GC900

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1

EN 60950-1: 2001

EN 50360 / EN62209-1: 2006

EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

13, April, 2009

Signature of representative

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiofrequente energie

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model GC900, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden

gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamssweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,974 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0,840 W/kg (10 g).

- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING!

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet

goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de SIM-kaart op de juiste manier is geplaatst.
Geen netwerkverbinding	Zwak signaal U bevindt zich buiten bereik van het GSM-netwerk	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Probleemoplossing

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	U drukt de aan-uitknop niet lang genoeg in	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij leeg	Laad de batterij op.
	Batterijcontacten vuil	Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij oplader	Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde oplader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij batterij	Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.



Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre opérateur.



Guide de l'utilisateur du **GC900**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GC900, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Le web	06
Réglages	07
Accessoires	08

Table des matières

Configurer

Présentation du téléphone	8
Vue après ouverture	10
Installation de la carte SIM et de la batterie	11
Chargement de la batterie	13
Carte mémoire	14
Navigation dans les menus	16

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	17
Personnalisation de l'écran d'accueil	18
Touches de raccourci	19
Écran tactile	20
Utiliser la fonction Multitâche	24

Fonctions de base

Appels	25
Émission d'un appel téléphonique ou visio	25
Appel des contacts	25
Réponse à un appel et rejet d'un appel	25
Options en cours d'appel	26
Réglage du volume pendant l'appel	27
Numérotation abrégée	27
Émettre un second appel	27
Désactivation de DTMF	28
Afficher les journaux d'appel	28
Utilisation du renvoi d'appel	29

Interdiction d'appels	29
Modification des paramètres d'appel courants	30
Modifier les paramètres d'appel visio ..	31
Contacts	32
Recherche d'un contact	32
Ajout d'un nouveau contact	32
Création d'un groupe	33
Modifier les paramètres des contacts ..	34
Affichage des informations	35
Messagerie	36
Messagerie	36
Envoyer un message	36
Saisie de texte	37
Saisie intuitive T9	37
Saisie manuelle Abc	38
Configuration de la messagerie électronique	38
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	40
Modification des paramètres de messagerie électronique	40
Dossiers de messages	41
Utilisation des modèles	42
Utilisation des émoticônes	42
Modification des paramètres de message texte	43
Modification des paramètres MMS	44
Modification des autres paramètres	45

Création

Appareil Photo	46
Prendre une photo rapide	46
Après la prise de vue.....	47
Familiarisation avec le viseur	48
Utilisation du flash.....	49
Réglage de l'exposition.....	49
Prise en mode rafale.....	50
Utilisation des paramètres avancés.....	50
Modification de la taille de l'image.....	53
Choix d'un effet de couleur.....	53
Utilisation de l'appareil photo intégré	54
Afficher vos photos enregistrées.....	54
Caméra vidéo.....	55
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	55
Lorsque la vidéo est prise.....	56
Familiarisation avec le viseur	57
Réglage de l'exposition.....	58
Utilisation des paramètres avancés.....	58
Modification de la taille de l'image vidéo	60
Choix d'un ton.....	61
Utilisation de la caméra intégrée	61
Visualisation des vidéos enregistrées	62
Vos photos et vidéos.....	63
Visualisation de vos photos et vidéos.....	63
Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo	63
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	63

Définition d'une photo comme papier peint.....	64
Modification des photos	64
Ajout d'un texte à une photo	66
Ajout d'un effet à une photo	67
Rognage d'une photo	67
Renforcement des couleurs d'une photo	67
Modification des couleurs d'une photo	68
Éditer vos vidéos	68
Ajustement de la longueur de votre vidéo	69
Fusion de deux vidéos.....	69
Fusionner une photo avec une vidéo	70
Ajouter du texte à une vidéo	70
Superposer une photo.....	71
Ajouter une bande sonore à votre vidéo	71
Ajout de son live à votre vidéo.....	72
Modification de la vitesse de la vidéo	72
Ajouter un affaiblissement lumineux	73
Réaliser un film.....	73
Multimédia.....	74
Images	74
Menu d'options Mes images	74
Envoi d'une photo	75
Utilisation d'une image.....	75
Impression d'une image.....	76
Déplacement ou copie d'une image.....	76
Création d'un diaporama	76

Table des matières

Géoétiquetage	77
Vérification de l'état de la mémoire.....	77
Sons.....	77
Utilisation d'un son	77
Vidéos	78
Envoi d'une vidéo	78
Jeux et applications	78
Jeux et applications.....	79
Utilisation du menu d'options	79
Installation d'un jeu ou d'une application Java.....	79
Utilisation du menu M-Toy.....	79
Contenus Flash.....	79
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	80
Documents.....	80
Affichage d'un fichier	80
Transfert d'un fichier vers votre téléphone.....	80
Autres	81
Musique.....	81
Transférer de la musique sur votre téléphone.....	81
Lecture d'une chanson.....	82
Création d'une liste d'écoute	82
Suppression d'une liste d'écoute.....	83
Utilisation de la radio.....	83
Rechercher des stations.....	84
Réinitialisation des stations.....	84
Écoute de la radio	85

Organisation

Organiseur	86
Ajout d'un événement à votre calendrier	86
Modifier l'affichage Calendrier par défaut	87
Ajout d'un élément à votre liste des tâches	87
Utilisation de la fonction Chercher jour	87
Réglage des alarmes.....	88
Ajouter un mémo.....	88
Dictaphone.....	89
Enregistrement d'un son ou d'une voix	89
Envoi du mémo vocal	90
Utiliser la calculatrice	90
Convertir une unité	90
Utilisation du chronomètre.....	91
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	91
PC Sync.....	92
Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur	92
Connexion du téléphone à votre ordinateur	93
Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone	93
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	94
Synchroniser vos contacts	94

Synchroniser vos messages.....	95		
Mode.....	95	Définition de la mémoire comme	107
Transfert de musique à l'aide de		mémoire principale.....	108
Windows Media Player.....	95	Utilisation du mode Avion.....	108
Utilisation d'iSync.....	96	Envoi et réception de fichiers via	
Convertisseur DivX.....	97	Bluetooth.....	108
		Modification des paramètres Bluetooth	
		109
Le web		Association à un autre périphérique	
Navigateur.....	98	Bluetooth.....	110
Accéder au Web.....	98	Utilisation d'un casque Bluetooth.....	111
Ajout et ouverture de favoris.....	98	Wi-Fi.....	112
Utilisation du Lecteur de flux RSS.....	99	Mise à jour du logiciel.....	114
Accès à une Page enregistrée.....	99		
Affichage de l'historique du navigateur		Accessoires.....	115
.....	99		
Modification des paramètres du		Service réseau.....	116
navigateur Web.....	100		
Utiliser votre téléphone en tant que		Données techniques.....	116
modem.....	100		
		Précautions	
Réglages		Précaution d'utilisation du téléphone	
Modification des réglages de l'écran.....	102	mobile.....	118
Personnalisation des Profils.....	102	Dépannage.....	127
Modification des paramètres du			
Téléphone.....	103		
Modification des réglages des touches			
.....	104		
Modification des paramètres de			
Connectivité.....	104		
Utilisation du Gestionnaire de mémoire			

Présentation du téléphone

Touche Marche-Arrêt

Permet d'allumer/éteindre le téléphone.

Écouteur

Capteur de proximité

AVERTISSEMENT:


L'humidité sur le capteur de proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de ce dernier. Essayez les traces d'humidité sur le capteur.

Appareil photo intégré

Touche Fin

- Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.



 **AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. N'apposez pas le film de protection sur le détecteur de proximité en haut à gauche de l'écran, cela risque de perturber son bon fonctionnement.



Connecteur de carte mémoire

Bouton multi-utilisation

Touche Appareil photo

- Accédez directement au menu Appareil photo en appuyant longuement sur la touche.




Prise pour le chargeur / le câble USB

ASTUCE : Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et soit enregistré sur le réseau.

Touches de volume

- **Lorsque l'écran est en veille :** permet de régler le volume du bip touches.
- **Pendant un appel :** permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'un son :** contrôle le volume sans interruption.

Vue après ouverture

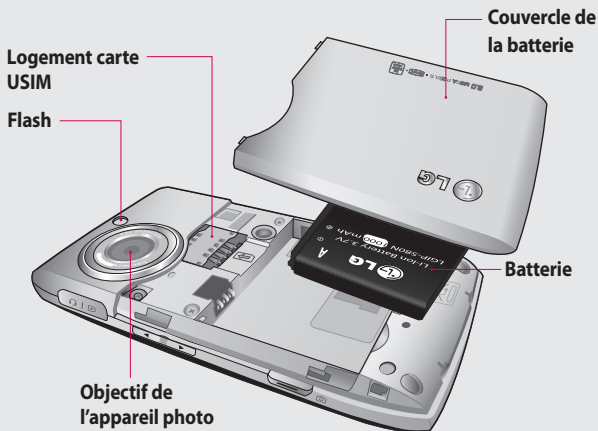


ASTUCE : Vous pouvez activer le flash en appuyant longuement sur la touche d'augmentation du volume lorsque le clavier est verrouillé. Appuyez de nouveau sur la touche d'augmentation du volume pour désactiver le flash. Cette fonction est uniquement disponible lorsque le clavier est verrouillé.

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites glisser le couvercle vers le bas.

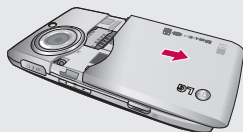


2 Retrait de la batterie

Retirez la batterie.

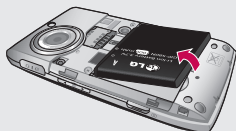

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

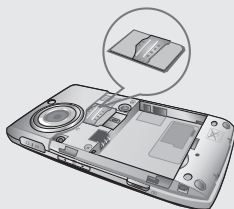


AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

Installation de la carte SIM et de la batterie

4 Installation de la batterie


Placez la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

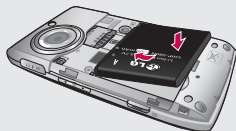

Chargement de la batterie

- 1 Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- 2 La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de voyage sur la prise située sur le côté du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un déclic.
- 3 Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre téléphone.
- 4 Les barres de l'icône de la batterie s'arrêtent de bouger dès la fin du chargement.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.

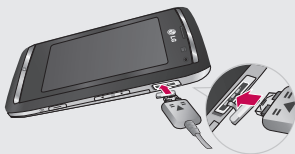

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire


Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone. Le GC900 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32GB.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Dans la partie supérieure du téléphone, insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



AVERTISSEMENT : Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet pour éviter d'endommager la carte.

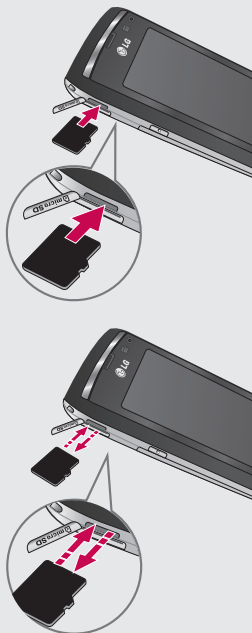

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant la première utilisation.


REMARQUE : Le formatage supprime tous les fichiers.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis **Téléphone** dans l'onglet Réglages.
- 2 Accédez à l'option **Gestionnaire de mémoire** et sélectionnez-la, puis sélectionnez **Mémoire multimedia du téléphone**.
- 3 Appuyez sur **Réinitialiser**, puis confirmez votre choix.
- 4 Saisissez le mot de passe s'il vous est demandé. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers les contenant peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, parcourez vos **Contacts** et sélectionnez  **Modifier emplacement**.
- 2 Appuyez sur **Copier sur le téléphone**.
- 3 Choisissez **Tout sélectionner** ou sélectionnez les noms un à un, puis **Copier sur le téléphone**.

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu principal**. Depuis cet emplacement, vous pouvez accéder à d'autres menus en faisant défiler les icônes : **Communication**, **Multimédia**, **Utilitaires** et **Réglages**.

COMMUNICATION



Contacts



Journal d'appels



Navigateur



Messages



Email



Numérotation



Appel visio



Google

MULTIMÉDIA



Musique



Appareil Photo



Caméra vidéo



Galerie



Perso



Jeux et applications



Radio FM



Studio de cinéma

UTILITAIRES



Alarmes



Agenda



Mémo



Chronomètre



Dictaphone



Calculatrice



Fuseaux horaires



Extras

RÉGLAGES



Profils



Ecran



Téléphone



Bluetooth



Wi-Fi



Appels



Connectivité



Messages

Votre écran d'accueil

Cet écran permet notamment d'accéder aux options des menus, d'émettre un appel et d'afficher l'état de votre téléphone.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'utilisation de l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.


- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsqu'il est en veille, appuyez sur la touche de mise en marche ou maintenez enfoncée la touche Verrouillage/Déverrouillage sur l'écran tactile.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GC900, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil

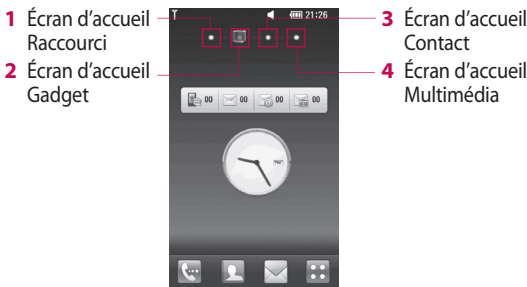


- **Premier contact avec votre GC900 -**
L'interface utilisateur est basée sur quatre types d'écrans d'accueil comme illustré ci-dessus. Pour passer d'un écran d'accueil à un autre, faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche.
- **Personnalisation de l'écran d'accueil -**
Pour chaque type d'écran d'accueil, il est possible d'ajouter ou de supprimer des objets en posant votre doigt et en maintenant une certaine pression sur l'écran, ou, dans le cas d'objets déjà ajoutés, en touchant et en maintenant la pression sur l'un des objets.

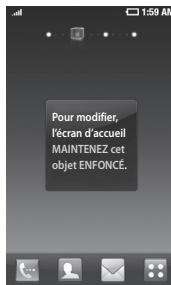

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur cette touche pour afficher le pavé de numérotation tactile qui permet d'émettre un appel. Saisissez le numéro au clavier et appuyez sur **Appel vocal**. Pour émettre un appel visio vers ce numéro, appuyez sur  après avoir saisi le numéro.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants.



Permet d'accéder au menu **Messages**. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS.



Permet d'ouvrir le menu principal, lequel est divisé en quatre sous-menus.


Votre écran d'accueil

Écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GC900 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

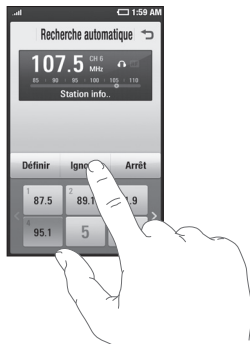

Défilement


Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple les pages Web, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.



Zoom avant et arrière

Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur vos photos, pages Web, e-mails ou cartes.

Rapprochez vos doigts ou écartez-les.

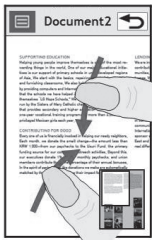























Votre écran d'accueil

Affichage de la barre d'état



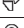

Les icônes de la barre d'état présentent un certain nombre d'informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages ou le niveau de charge de la batterie. Elles indiquent également si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de couverture
	2G
	3G
	EDGE
	Wi-Fi activée
	Kit piéton mains libres Bluetooth mono
	Kit piéton mono/stéréo Bluetooth
	Kit piéton stéréo Bluetooth


Icône	Description
	Kit piéton mono Bluetooth
	Bluetooth activé
	Transfert Bluetooth
	Visibilité Bluetooth
	Musique Bluetooth
	En cours de téléchargement
	Téléchargement terminé.
	Téléchargement annulé.
	Options en cours d'appel
	Internet
	Effectuer une recherche
	Renvoi d'appel
	Rejet d'appel
	Sécurité
	Oreillette
	Zone d'origine
	Itinérant
	Alarme
	Agenda (Calendrier)

Icône	Description
	Multitâche
	Pause musique
	Lecture musique
	E-mail en cours d'envoi
	E-mail reçu
	MMS
	Envoi MMS
	MMS reçu
	Envoi SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau message
	Échec de l'envoi du message
	Nouvel e-mail
	Message Push
	Mode Avion
	Extérieur
	Silencieux
	Personnalisé 1-10
	Sonnerie après vibreur


Icône	Description
	Sonnerie avec vibreur
	Mémoire externe
	État batterie
	Sortie TV

Votre écran d'accueil

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche  pour ouvrir le menu **Multitâche**.

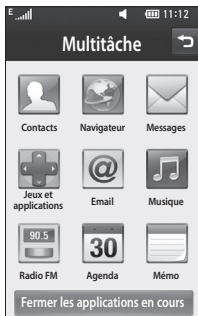

Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.


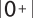



Appels

ASTUCE : Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.



Émission d'un appel téléphonique ou visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche d'effacement.
- 3 Appuyez sur la touche **Appel vocal** pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .

ASTUCE : Pour saisir le signe + afin d'émettre des appels internationaux, appuyez deux fois sur , ou appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

ASTUCE : Vous accéderez aux options **Enregistrer un numéro**, **Envoyer un message**, **Rechercher répertoire** en appuyant sur .

Appel des contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Après avoir appuyé sur , parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.
- 4 Appuyez sur **Appel vocal** ou **Appel visio**.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, faites-glisser le bouton vers la droite pour répondre à l'appel.


Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

Appels

Options en cours d'appel

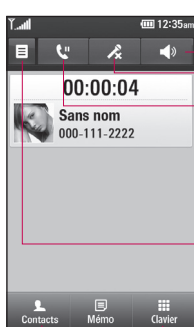

Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Attente : touchez  pour mettre un appel en attente.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.



permet d'ouvrir un pavé numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.



permet d'ajouter un mémo en cours d'appel.



permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.


Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre liste de contacts s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact s'affiche à l'écran. L'appel est lancé automatiquement, sans avoir à appuyer sur **Appel vocal**.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur **Appel vocal** pour lancer l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur  .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Appels

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. Par défaut, la fonction DTMF est activée.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro), appuyez sur  et sélectionnez

Désactiver DTMF.

Afficher les journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Journal d'appels** dans l'onglet Communication.

Choisissez entre les options suivantes :


Tous historiques : permet d'afficher la liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués, des appels vocaux uniquement, des appels vidéo et des messages.

Appels manqués : permet d'afficher la liste de tous les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels uniquement : permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.


Messages uniquement : permet d'afficher la liste de tous les numéros destinataires ou expéditeurs des messages textes et multimédia.

Visio uniquement : permet d'afficher la liste de tous les appels vidéo.

ASTUCE : Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**, puis sélectionnez **Appel vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Appuyez sur **Activer** pour activer la fonction.
- 5 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

ASTUCE : pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**, puis sélectionnez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes:
Tous les appels sortants
Vers international
Appels internationaux sortants
sauf pays d'origine
Tous entrants
Entrants quand à l'étranger

Appels

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE : sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, des contacts ou des groupes spécifiques, ou les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur **Enregistrer** pour modifier ce paramètre.
Envoi de mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Prise d'appel Bluetooth : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enregistrer nouveau numéro : sélectionnez **Activé** pour enregistrer un nouveau numéro.

Modifier les paramètres d'appel visio


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et accédez aux **Appels** dans l'onglet Réglages.
- 2 Appuyez sur **Paramètres appel visio**, puis accédez aux paramètres de vos appels vidéo. Indiquez si vous souhaitez utiliser une photo, et si tel est le cas sélectionnez-en une, et/ou activez le miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.

Contacts

Recherche d'un contact



Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil



- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir vos **Contacts**. Appuyez sur  et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appel visio** ou **Appel vocal**, ou utilisez la touche **Appel vocal** pour émettre votre appel.

ASTUCE : Il est possible d'effectuer une recherche par groupe en appuyant sur l'onglet Contacts en haut de l'écran et en sélectionnant **Groupes**. Une liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sur **Contacts** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur  et sur **Rechercher**.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , sélectionnez  puis **Ajouter nom**.
- 2 Indiquez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Si vous voulez ajouter une image à votre contact, appuyez sur **Ajouter image**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez renseigner au moins l'un ou l'autre.

- 5 Vous pouvez définir jusqu'à cinq numéros différents et leur attribuer un type : **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **Vidéo Téléphonie** ou **Général**.
- 6 Ajoutez une adresse e-mail.
- 7 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.
- 8 Vous pouvez également ajouter les informations suivantes : **Tonalité**, **Page d'accueil**, **Adresse dom.**, **Nom société**, **Métier**, **Adr. société**, **Événement** et **Anniversaire et Mémo**.
- 9 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur .

ASTUCE : Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts. Reportez-vous à la section **Création d'un groupe**.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez **Contacts** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Contacts** en haut de l'écran, puis touchez **Groupe** et sélectionnez un nouveau groupe.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 4 Touchez .


REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE : Vous pouvez modifier un groupe existant en appuyant une fois sur le groupe sélectionné. Sélectionnez alors **Afficher membres**, **Modif groupe**, **Envoyer message**, **Envoyer la carte de visite** ou **Supprimer le groupe**.

Contacts

Modifier les paramètres des contacts

Il est possible de modifier les paramètres des contacts en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication, sélectionnez  et parcourez les **Contacts**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

Afficher nom - Permet d'afficher en premier soit le prénom soit le nom d'un contact.

Copier - Permet de copier les contacts de la carte USIM sur le téléphone ou inversement. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.


Déplacer - Cette option fonctionne comme Copier, mais le contact n'est conservé que dans le nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est donc supprimé de la mémoire USIM.

Effacer tout - Permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.

Etat mémoire - Permet d'afficher les capacités de mémoire de votre téléphone.

Envoyer tous les contacts par Bluetooth - permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth.

Affichage des informations

- 1 Appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication, sélectionnez  puis **Informations**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de service**, **vos Numéros personnels**, **l'État mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.



ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

Messagerie


Messagerie

Votre GC900 réunit les fonctions SMS, MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez accéder au centre de messagerie de deux manières :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur  , puis accédez aux **Messages** dans l'onglet Communication.


Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Écrire msg** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Appuyez sur **À** pour saisir le numéro du destinataire ou ouvrez votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer SMS**.

- 3 Après avoir saisi votre texte, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS ou un MMS, ou de sélectionner **E-mail** pour envoyer un message électronique.

ASTUCE : Vous serez facturé d'un message texte pour chaque destinataire auquel vous avez envoyé le message.


- 4 Appuyez sur  **Insérer** pour ajouter des modèles texte ou multimédia, un émoticône, un nom et un numéro, une nouvelle diapo, un objet ou une signature.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.


AVERTISSEMENT :


Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte

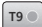 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.


 permet de modifier la langue d'écriture.

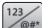 permet de basculer entre les claviers de chiffres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire apparaître les différents claviers des modes de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots en fonction de la suite de touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 et 3 pour écrire « téléphone ».


Messagerie

Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GC900 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, et accédez à **Email** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur **Écrire e-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration.

ASTUCE : Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

- 3 Vous pouvez alors déterminer la configuration de votre compte :

Titre : permet d'entrer un nom pour ce compte.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Adresse électron. : permet de saisir l'adresse e-mail de réponse.

Serv msg sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Serv msg entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Taille récept. max : permet de déterminer la taille maximale des e-mails, dans la limite de 1 Mo.

Type de messagerie : permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

Enregistrer sur serveur : permet de choisir de sauvegarder ou non vos e-mails sur le serveur. Des copies sont systématiquement enregistrées s'il s'agit d'un compte IMAP4.

Enr. msg envoyé dans : permet de définir l'emplacement de sauvegarde des e-mails envoyés (dans le cas d'une messagerie IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

Option de téléchargement : permet de choisir le mode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + Corps ou Tout pour IMAP4.

Point d'accès : permet de choisir votre point d'accès Internet.

Paramètres avancés : permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

Lorsque le compte est configuré, il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.


Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis accédez à **Email** dans l'onglet Communication.
- 2 Appuyez sur le bouton **Ecrire e-mail** pour ouvrir un message vierge.
- 3 Saisissez l'adresse du destinataire et écrivez votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 4 Appuyez sur **Envoyer e-mail** pour envoyer votre message.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis parcourez les **Messages** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Email**.
- 3 Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Comptes E-mail : permet de gérer vos comptes E-mail.

Autoriser e-mail de réponse : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander e-mail de réponse : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Intervalle récupération : permet de définir la fréquence à laquelle votre GC900 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Inclure message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récup. auto en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Notif. E-mail. Infos : permet d'être averti de l'arrivée d'un nouveau mail par un message contextuel.

Signature : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Dossiers de messages

Vous vous retrouverez facilement dans la structure des dossiers du GC900, car elle est très logique.

Remarque: La boîte du compte de messagerie et la boîte aux lettres sont classées séparément.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Là, vous pouvez notamment les consulter ou les supprimer.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés : les messages que vous envoyez sont stockés dans ce dossier.

Brouillons : si vous ne terminez pas la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Messagerie

Boîte classée : Permet de classer automatiquement les messages par destinataire.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Modèles** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les modèles à l'exception des modèles de MMS par défaut. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez les

modifications, puis appuyez sur **Enregistrer modèle**.

Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courants sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Lorsque vous écrivez un nouveau message, vous avez la possibilité d'accéder aux **Émoticônes** en sélectionnant **Insérer** dans le menu des options.
- 2 Vous pouvez ajouter un nouvel émoticône, en supprimer une ou les supprimer toutes.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du GC900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet Réglages et appuyez sur **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Messagerie

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du GC900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés en fonction de vos préférences.

Dans l'onglet **Réglage- Messages**, sélectionnez **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau d'accueil** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel, vous ne recevrez qu'une notification pour les MMS. Vous pourrez alors choisir ou non de les télécharger complètement.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Remarque: Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage des diapositives.


Mode de création : Limité / Avertissement/ Illimité

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Ctre msg multimédia : permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Déplacez-vous dans **Messages** dans l'onglet Réglages puis :

Répondeur : appuyez **Nouveau profil** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également définir des niveaux de sécurité pour vos messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés ou non sécurisés.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Appareil Photo

Prendre une photo rapide


- 1** Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2** Tenez le téléphone horizontalement, dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3** Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4** Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5** Lorsque le cadre de mise au point devient vert, cela signifie que l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6** Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé.

ASTUCE : Recherche des visages

Permet de détecter les visages et de faire automatiquement la mise au point pour obtenir des photos plus nettes.

Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image est présenté avec quatre icônes sur le côté droit.

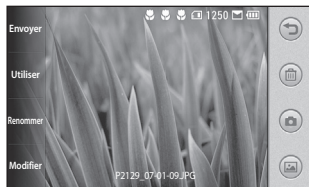

Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou de la mettre en ligne sur **Blogger**.

Remarque: Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.


Modifier Permet de modifier

l'image à l'aide de plusieurs outils.

 Permet de revenir au menu précédent.


 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre tout de suite une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

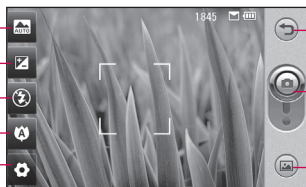

Retour : appuyez ici pour revenir à l'écran d'accueil.

Mode basculement : permet de basculer entre le mode appareil photo et le mode caméra.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages.

Macro : activez ce bouton pour prendre des photos en gros plan.

État du flash : activez ou désactivez le flash.


Exposition : Reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page suivante.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Utilisation du flash

Le flash est réglé par défaut sur Auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin gauche du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe quatre options Flash :

Auto : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash si nécessaire.

Suppression yeux rouges : l'appareil photo active le flash à reprises afin de supprimer l'effet yeux rouges.




Toujours activé : l'appareil photo utilise systématiquement le flash.

Toujours désactivé : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.

- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.


- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Appareil Photo

Prise en mode rafale

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  pour accéder à toutes les options de paramètres avancés et sélectionnez **Mode de prise**, puis **Mode continu**.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend photos en rafale.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Changer appareil photo : pour des autoportraits, basculez sur l'appareil photo intégré de votre LG GC900. Vous pouvez également basculer entre le mode appareil photo et le mode caméra.

Taille de l'image : permet de modifier la taille de l'image pour gagner de l'espace mémoire ou d'adapter la taille de la photo au format nécessaire pour l'associer à un contact. Reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 53.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre photo. Reportez-vous à la section **Choix d'un effet de couleur**, page 53.


Balance des blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode de prise : Choisissez parmi les options suivantes:

Général : il s'agit du type de prise de vue par défaut.

Prise de vue en continu : permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos successives.

Prise de vue Sourire : ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur le bouton  ; la photo sera alors

automatiquement prise lorsque la personne sourira.

Prise de vue Beauté : cette prise de vue vous permet de photographier le visage d'une personne de façon claire et brillante, particulièrement utile pour les gros plans.

Prise de vue artistique : permet de choisir différents effets photo (original, chaleureux, froid, noir et blanc).

Prise de vue Panorama : l'appareil photo permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas

Appareil Photo

utiliser le flash. Choisissez la valeur ISO parmi **Auto, 100, 200, 400, 800** et **1600**.

Qualité d'image : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin, Fin** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Style de l'aperçu : permet de choisir le type d'aperçu, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser l'image en mode Image entière ou Plein écran.

Masquer les icônes : permet de définir manuellement ou automatiquement les icônes de réglage de l'appareil photo.

Stabilisateur d'image : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au pt auto : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options **Auto, Manuel** et **Recherche des visages**.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des quatre sons de prise de vue.

Vue grille : choisissez entre **Désactiver, grille 2x2** ou **grille 3x3**.


Géoétiquetage - Activé/ Désactivé

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

ASTUCE : Lorsque vous quittez l'appareil photo, les valeurs par défaut de tous vos paramètres sont rétablies, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés, par exemple, le ton et le nombre d'ISO. Vérifiez-les avant de prendre la photo suivante.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.

- 2 Sélectionnez **Taille de l'image** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options proposées (**8M: 3264x2448**, **5M: 2560x1920**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **VGA (640x480)**, **Fond d'écran**, **QVGA (320x240)**, **MMS**, **Contacts**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir entre quatre tons différents : **Désactivé**, **Sépia**, **Mono**, **Négatif** et **Relief**.
- 4 Après avoir fait votre choix, fermez le menu des tons en appuyant sur le bouton OK. Vous êtes prêt à prendre une photo.


Appareil Photo

ASTUCE : Vous pouvez convertir une photo prise en couleur en photo noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo en couleur.


Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG GC900 est équipé d'un appareil photo 640x480 qui permet aussi bien de prendre des photos que d'effectuer des appels vidéo.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Basculer vers - Secondaire** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez normalement sur le bouton latéral de capture.





- 3 Une fois la photo prise, des options identiques à celles proposées pour l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis sélectionnez **Principal** dans le menu Aperçu.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Appuyez ensuite sur . Vous pouvez également accéder directement au menu en sélectionnant **Caméra vidéo**.
- 3 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 6 **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur . Pour la reprendre, sélectionnez .
- 8 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Caméra vidéo

Lorsque la vidéo est prise

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo apparaît au bas de l'écran, accompagné de quatre icônes sur le côté droit.

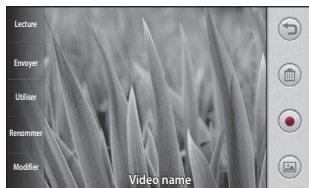

Lecture Appuyez pour lire la vidéo.

Envoyer Permet d'envoyer la photo en tant que **Message, E-mail, Bluetooth** ou de la mettre en ligne sur **YouTube**.

Remarque: Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.


Utiliser Permet d'utiliser l'image comme fond d'écran.


Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.


Modifier Permet de modifier l'image grâce à plusieurs outils.

ASTUCE : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG GC900 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 720x480 (D1). N'enregistrez pas dans ce format si vous prévoyez de modifier votre vidéo par la suite.


Appuyez sur  pour revenir au menu précédent.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher les vidéos enregistrées et les galeries photo.

Familiarisation avec le viseur

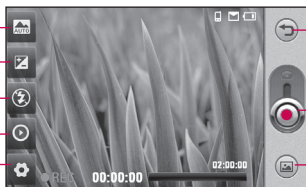

Retour : appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran d'accueil.

Lancer enreg.

Galerie : appuyez sur cette icône pour afficher la galerie.

Réglages : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des réglages. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous à la page suivante.

Vitesse d'enregistrement

État du flash : activez ou désactivez le flash.

Exposition : Reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page suivante.




Mode scène : permet de sélectionner le mode Auto ou Nuit.

ASTUCE : Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Caméra vidéo

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour plus de contrastes et une image plus nette.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Vous pouvez modifier les paramètres de la caméra vidéo en faisant tourner la molette. Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Changer appareil photo : basculez sur la caméra interne de votre LG GC900 si vous souhaitez vous filmer. Reportez-vous à la section **Utilisation de la caméra intégrée**, page 61.

Taille vidéo : permet de modifier la taille de la vidéo pour gagner de l'espace mémoire.

Colorisation : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous allez devoir déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Qualité vidéo : permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fin**, **Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Vous pouvez choisir entre **Général** et **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale à celle d'un MMS.

ASTUCE : Si vous choisissez la durée MMS, le choix d'une qualité d'image plus faible vous permet de filmer une vidéo plus longue.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos photos dans la Mémoire du téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.


Masquer les icônes : permet de choisir ou non de masquer les icônes sur le menu de l'appareil photo automatiquement ou manuellement.

Réinitialiser : permet de réinitialiser tous les réglages de la caméra vidéo.

Caméra vidéo

Modification de la taille de l'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille des fichiers.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options suivantes :

720X480 (D1) : option grand écran de la meilleure qualité.

640x480 (VGA) : VGA de taille standard.

320x240 (QVGA) : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite. C'est un excellent moyen de gagner de l'espace mémoire.


176x144 : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Appuyez sur le bouton OK pour revenir au viseur.

ASTUCE : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG GC900 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 720x480 (D1). N'enregistrez pas dans ce format si vous prévoyez de modifier votre vidéo par la suite.

ASTUCE : Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre GC900.

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Vous pouvez choisir entre cinq tons différents : **Désactivé, Sépia, Mono, Négatif, Relief**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous voulez utiliser.


ASTUCE : Après avoir tourné une vidéo en couleur, vous pouvez la convertir en ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une vidéo tournée en noir et blanc ou sépia en vidéo en couleur.

Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG GC900 est équipé d'un appareil photo 320x240 qui permet aussi bien d'enregistrer des vidéos que d'effectuer des appels vidéo.


- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  et sélectionnez **Basculer vers**, puis appuyez sur **Secondaire** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

Caméra vidéo

- 4** Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Basculer vers > Principal**.


ASTUCE : La taille de l'image, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1** Dans le viseur, appuyez sur .
- 2** Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3** Touchez vidéo une fois pour la faire apparaître au premier plan de la galerie. La vidéo démarre lorsque vous appuyez sur l'icône Lecture.


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran
Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.



ASTUCE : Balayer votre doigt de gauche à droite ou de droite à gauche pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE : Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Lorsque vous affichez des photos ou des vidéos, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant ou en écartant vos doigts.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Vos photos et vidéos

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Touchez la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Touchez **Utiliser**.
- 4 L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image.

Modification des photos

Vous pouvez effectuer de nombreuses opérations sur vos photos pour les modifier, y ajouter des éléments ou les égayer.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur **Modif.** pour afficher les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :





Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de ligne parmi les quatre options, puis la couleur à utiliser.


 Ajout d'un texte à une image. Reportez-vous à la section **Ajout d'un texte à une photo**, page 66.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Choisissez un ou plusieurs tampons, et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet de revenir à la galerie.

 **Enreg.** Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications en tant que **Mise à jr existante** ou **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

 **Annuler** Permet d'annuler le dernier **effet** ou la dernière modification apportée à la photo.

 **Image** Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Reportez-vous aux sections **Ajout d'un renforcement des couleurs** et **Modification des couleurs d'une photo**, page 67.

Vos photos et vidéos

Filtrer

Reportez-vous à la section **Ajout d'un effet à une photo**, page 67.

Ajustement

Vous pourrez ainsi réaliser des réglages sur la photo en utilisant la couleur automatique, la luminosité etc.



Ajout d'un texte à une photo


- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Texte** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Déplacez le texte en le sélectionnant, puis en le faisant glisser à l'endroit souhaité.



Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Filtrer**.
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celles que vous souhaitez appliquer à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur **Annuler**.

Rognage d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme à utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser le cadre sur la zone que vous souhaitez rogner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Enreg.**.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Image**.
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de la zone ayant la même couleur ou une couleur similaire, par exemple, les cheveux ou le pull-over d'une personne.
- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en sélectionnant **Intensité**, puis sélectionnez le bouton « + » ou « - ».
- 5 Appuyez sur **OK**.

Vos photos et vidéos

- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, à l'exception de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Image**.
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4 Sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour les types MPEG4, à l'exception des formats 720X480 (D1).

N'enregistrez pas dans ces formats si vous avez l'intention de modifier votre vidéo.

Ajustement de la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis choisissez **Rogner/Rogner plusieurs**.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de **Rogner**.
- 4 Touchez **Aperçu** pour confirmer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Touchez **Enreg.** ou  si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications.



Fusion de deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** puis sélectionnez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Choisissez la vidéo à fusionner.
- 4 Touchez la photo et faites-la glisser pour la déplacer à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur **Aperçu** pour sélectionner le mode de fusion des vidéos.



Vos photos et vidéos



- Appuyez sur **Enreg.** puis sur **Nouveau fichier** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.


Fusionner une photo avec une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- Sélectionnez **Modifier** puis choisissez **Fusionner image**.
- Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez placer dans votre vidéo, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.

- Appuyez sur **Aperçu** pour choisir le mode de fusion entre la photo et la vidéo.
- Appuyez sur **Enreg.** puis sur **Oui**. Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- Sélectionnez **Modifier** puis **Superposition texte**.
- Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique, puis sélectionnez **OK**.
- Appuyez sur  et marquez l'endroit où placer le texte.
- Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.

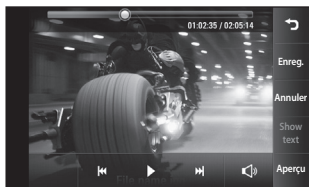

- 6 Touchez **Masquer texte** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez **Enreg..** Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option (⌘).
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous

souhaitez superposer à votre vidéo.

- 4 Touchez ► et indiquez l'endroit où vous souhaitez que le texte figure à l'aide de **Opacité**.
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte. Si la photo est trop grande, elle se superposera à tout l'écran, et pas uniquement à la zone sélectionnée.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.


Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option (⌘).
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doublage**.

Vos photos et vidéos

- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 L'enregistrement audio d'origine de la vidéo est effacé.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Remplacez le fichier existant, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.

Ajout de son live à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Doublage live**.
- 3 Définissez la valeur de son original ou d'enregistrement audio.




Modification de la vitesse de la vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes : Elle peut varier en fonction de la fréquence d'image.
- 4 Remplacez le fichier d'origine, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.

Ajouter un affaiblissement lumineux


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez modifier, sélectionnez la touche d'option .
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Affaiblissement lumineux**.
- 3 Remplacez le fichier d'origine, ou enregistrez-la en tant que nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.


Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Studio de cinéma** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image.
- 3 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 4 Appuyez sur l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, par exemple, un mémo vocal.
- 5 Appuyez sur le bouton **Aperçu** pour voir les résultats.
- 6 Appuyez sur l'onglet **Ordre de lecture** sur l'écran pour modifier l'ordre.
- 7 Appuyez sur l'onglet **Enregistrer dans** sur l'écran pour choisir l'endroit où enregistrer la vidéo, puis touchez l'onglet **Utilisation** pour faire un choix entre enregistrer et envoi par MMS.
- 8 Pour enregistrer votre film, appuyez sur lecture, puis sur **Enregistrer le film**.

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia dans la mémoire de votre téléphone, et vous pouvez ainsi accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. L'utilisation d'une carte mémoire vous permet de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, touchez  puis sélectionnez **Perso** dans l'onglet Multimédia. Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédia.

ASTUCE : Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

Images

Mes images contient une liste d'images, notamment des images préchargées par défaut sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menu d'options Mes images



Les options disponibles dans **Mes Images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir favoris**, **Trier par**, **Diaporama**, et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il vous suffit de sélectionner celle que vous voulez.
- 2 Touchez **Envoyer**. Sélectionnez **Message, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la photo.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .

- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran d'accueil : permet de définir une image comme écran d'accueil.

Image écran de veille : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

Image contact : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts. L'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Image démarrage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Image de fermeture : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Image appel sortant : permet de définir une image pour qu'elle

Multimédia

s'affiche lors d'appels sortants.


Image appel entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels entrants.

Impression d'une image

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.



Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou de copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette opération permet de libérer de l'espace dans une des mémoires, ou de sauvegarder vos images et ne pas les perdre.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner l'ensemble des images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

Géoétiquetage



Allumez l'appareil photo, et profitez des fonctionnalités des services de localisation géographique de votre téléphone.

Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu.

Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images apparaîtront sur une carte.

Vérification de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre.


- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Gestionnaire de mémoire**.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les sons téléchargés, les **Sons par défaut** et les **Mémos vocaux**.

Depuis ce dossier, vous pouvez gérer ou envoyer des sons, ou les définir en tant que sonneries.

Utilisation d'un son


- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez La lecture se lancera automatiquement.
- 5 Vous pouvez utiliser ce son comme choix de sonnerie en sélectionnant le menu **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio** ou **Sonnerie message**.

Multimédia

Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE : Le GC900 prend en charge les formats DivX & Xvid afin de garantir une meilleure disponibilité des contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 99.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone recherche un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Jeux et applications

Vous pouvez télécharger de nouveaux jeux ou de nouvelles applications sur votre téléphone, pour vous distraire pendant votre temps libre.

Jeux et applications

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Jeux & Applications** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur le menu **M-Toy, Jeux** ou **Applications**.
- 3 Pour lancer un jeu ou une application, appuyez sur le bouton **Lancer**.

Utilisation du menu d'options

Les dossiers Jeux et Applications contiennent les options suivantes:

- **Nouveau dossier** : permet de créer un dossier dans Jeux ou Applications.
- **Trier par** : permet de trier les jeux et applications par Date, Nom, Taille ou Mémoire.
- **Gestionnaire de mémoire** : permet d'afficher l'état de mémoire du téléphone ou de la carte mémoire externe.

Installation d'un jeu ou d'une application Java

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, appuyez sur le menu Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) que vous souhaitez installer, puis appuyez sur **Installer**.

Utilisation du menu M-Toy


M-Toy contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Multimédia


Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, Text et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Perso** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document, puis appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

La technologie Bluetooth est probablement le moyen le plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée à l'aide de LG PC Suite via votre câble Sync. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 94.


Pour transférer de la musique à l'aide de la technologie Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, acceptez-le sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Autres

Le dossier **Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le **dossier Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Musique

Votre LG GC900 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur , puis sélectionnez **Musique** dans l'onglet Multimédia. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Morceaux : Regroupe toutes chansons stockées sur votre téléphone, aux formats MP3, WMA, WAV et AAC.

Favoris : contient les morceaux que vous avez enregistrés en tant que favoris.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Transférer de la musique sur votre téléphone




La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou à l'aide du câble sync.




Vous pouvez également utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 94. Pour transférer de la musique à l'aide de la technologie Bluetooth :


Multimédia

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur les deux périphériques et qu'ils sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson




- 1 Touchez , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur **Morceaux**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur .
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.

- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

ASTUCE : Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Création d'une liste d'écoute


Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur l'icône d'option .
- 3 Appuyez sur **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute, puis appuyez sur .


4 Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

5 Appuyez sur **Ajouter chansons**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Nouvelle liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

1 Touchez , puis sélectionnez **Musique** à partir de l'onglet Multimédia.

2 Appuyez sur **Liste d'écoute**.

3 Appuyez sur l'icône d'option .

4 Appuyez sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer l'ensemble des listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM intégrée du LG GC900 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.



Multimédia

Rechercher des stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 30 stations sur votre téléphone.

Pour faire une recherche automatique


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique**, puis sur **Oui**.
Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone en sélectionnant **Définir**, **Ignorer** et **Arrêter**.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement grâce à la molette affichée près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Si vous réinitialisez tous les canaux, chacun d'entre eux reviendra à la fréquence de départ de 87,5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Radio FM** dans l'onglet Multimédia.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.


ASTUCE : Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

AVERTISSEMENT! Si vous branchez des écouteurs qui n'ont pas été spécialement conçus pour cette utilisation, la réception radio peut subir des interférences.



Organiseur

Ajout d'un événement à votre calendrier



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvel agenda**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les anniversaires, saisissez la date et l'heure de fin dans les champs Heure et Date du bas.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Objet** et saisissez votre remarque.
- 7 Sélectionnez **Alarme** pour définir une alarme pour cet événement. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, choisissez **Définir la répétition**.
- 8 Appuyez sur  pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un curseur carré coloré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés. Une alarme vous avertira au début de l'événement de sorte que vous puissiez vous organiser.


ASTUCE : Vous pouvez définir des dates de congé dans votre calendrier. Appuyez sur des jours de la semaine de congé, puis sur  , puis sélectionnez **Déf. congé**. Chaque jour apparaîtra en rouge.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires. Sélectionnez **Paramètres** dans .
- 2 Appuyez sur **Affich. par défaut** et choisissez Calendrier, Semaine, Emploi du temps, Liste ou Toutes les tâches.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche**, puis  et appuyez sur **Note**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez une note, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.


- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant .

ASTUCE : Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur (PC Sync).

Utilisation de la fonction Chercher jour

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.


Vous pouvez ainsi repérer diverses échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Agenda** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Trouver jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.

Organiseur

5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Alarmes** dans l'onglet Utilitaires.

2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme. Si vous souhaitez que votre alarme retentisse à nouveau une heure après, appuyez sur **Minuteur**.

3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.

4 Déterminez si vous voulez que l'alarme se répète et définissez la fréquence et le type de répétition.


Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.

5 Sélectionnez **Son / Vibreur** pour sélectionner le type d'alarme souhaité.

6 Appuyez sur **Alarme**, puis sélectionnez la sonnerie de l'alarme.

7 Ajoutez un mémoire pour l'alarme.

Ajouter un mémoire

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Mémo** dans l'onglet Utilitaires.

2 Appuyez sur **Nouveau mémoire**.


3 Saisissez votre mémoire, puis touchez .


ASTUCE : Vous pouvez modifier un mémoire existant. Sélectionnez le mémoire à modifier, appuyez sur **Modifier**, puis saisissez vos modifications.

Dictaphone

Votre dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Touchez .
- 2 Touchez **Dictaphone** dans l'onglet Utilitaires.
- 3 Touchez **Enreg.** pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez **Arrêt** pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Si vous voulez refaire votre enregistrement, appuyez sur **Nouveau**.

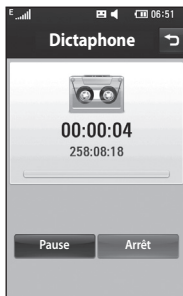



Organiseur

Envoi du mémo vocal


- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, votre téléphone va rechercher un périphérique vers lequel envoyer l'enregistrement vocal.

Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Calculatrice** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x ou ÷), suivie de =.

- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et choisissez entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log**, **etc.**.



Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Extras** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Superficie**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Sélectionnez ensuite l'unité, puis saisissez la valeur à convertir.
- 5 Le résultat s'affiche à l'écran.

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer le chronométrage.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Sélectionnez **Réinitialiser** pour remettre le chronomètre à zéro.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux **Fuseaux horaires** dans l'onglet Utilitaires.
- 2 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à saisir le nom de la ville à ajouter. Ce dernier s'affiche alors à l'écran.
- 3 Touchez la ville pour la sélectionner. Vous l'ajouterez ainsi à la liste des villes comprises dans votre horloge mondiale.

PC Sync

Vous avez la possibilité de synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone. De cette façon, les dates et événements importants vont coïncider, et vous serez indiqués par deux sources différentes. Vous aurez l'esprit plus tranquille.

ASTUCE : Pour effectuer cette opération, vous devez installer l'application PC Suite fournie sur le CD-ROM ou disponible en téléchargement à partir de l'adresse <http://update.lgmobile.com>. (Dans www.lgmobile.com Produits > Manuel & logiciel > Accédez à la section Téléchargement Manuels & Logiciels PC)

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  puis déplacez-vous dans **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez.
- 4 Le guide d'installation affiche un message.

Attention ! Si le message du guide d'installation ne s'affiche pas sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre système d'exploitation Windows.

- 5 Insérez le CD fourni ou cliquez sur le bouton de téléchargement pour télécharger directement le programme LG PC Suite depuis le site Web.

- 6 Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sélectionnez PC Suite dans le menu **Connectivité**. Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.

Attention ! Si le programme LG PC Suite n'est pas activé automatiquement sur votre ordinateur, vérifiez les paramètres CD-ROM de votre ordinateur.

- 3 Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder des **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous voulez sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

PC Sync

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Gérer les fichiers du tél.**
- 3 Tous les documents, contenus Flash, images, fichiers audio et vidéo enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier du téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés sur votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** À présent, spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM à gauche de l'écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélectionner**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis

sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone** dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône Messages.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Mode

Ce menu vous permet d'ajouter de la musique sur votre GC900. Avant de transférer de la musique depuis votre ordinateur sur votre téléphone, vous devez disposer de la configuration suivante :

- Microsoft Windows XP ou Vista
- Windows Media Player 10 ou supérieur
- Câble USB

Transfert de musique à l'aide de Windows Media Player

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et choisissez **Sync musique**.
- 3 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide d'un câble USB compatible.
- 4 Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone à votre ordinateur, votre téléphone affiche Sync musique... suivi de **Connecté**.
- 5 L'ordinateur, va vous demander de lancer votre logiciel de gestion de musique préféré.

PC Sync

- 6 Sélectionnez Windows Media Player.
- 7 Accédez à l'onglet Sync, puis glissez-déposez les morceaux de musique que vous souhaitez transférer sur votre téléphone dans le panneau **Liste Sync**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer Sync** pour démarrer le processus de transfert.



AVERTISSEMENT

Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

REMARQUE : Sync musique n'est disponible que pour les contenus musicaux.

REMARQUE: Si le GC900 n'est pas reconnu ou est reconnu comme un périphérique d'image par le système d'exploitation Windows :

- 1 Cliquez sur **Démarrer > Panneau** de configuration sur votre Bureau.
- 2 Sélectionnez un périphérique de numérisation.
- 3 Un périphérique d'image « Lecteur Sync Music GC900 » s'affiche dans la liste des périphériques.
- 4 Pour supprimer le périphérique, cliquez sur **Supprimer** dans le menu contextuel.
- 5 Déconnectez le câble USB du GC900.
- 6 Installez la version 11 de Windows Media Player (WMP 11).
- 7 Une fois Windows Media Player installé, connectez le GC900 à votre PC.

Utilisation d'iSync

Installez le fichier d'installation du plug-in iSync pris en charge par Macintosh, le téléphone via Bluetooth ou USB.

Pour effectuer la synchronisation via Bluetooth, configurez l'association entre le Macintosh et le téléphone.

Pour effectuer la configuration via USB, sélectionnez le menu iSync en mode de connexion USB.

REMARQUE : Si vous utilisez Bluetooth, vous devez sélectionner **iSync activé** dans le menu d'option.

Convertisseur DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync. DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les télécharger et de les afficher sur votre téléphone.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Programmes de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et Convertisseur.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez **Préférences**, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.


Glissez-déposez les fichiers vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

Le web

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer une URL**, saisir l'URL et sélectionner **Connexion**.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des

données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Nouveau signet**. Saisissez le nom du signet, suivi de son URL.
- 4 Touchez . Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de sélectionner ce dernier, puis d'appuyer sur **Connexion**. Vous serez connecté au signet.

Utilisation du Lecteur de flux RSS


RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils

d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Navigateur** dans l'onglet Communication. Sélectionnez **Historique**.
- 2 Les pages Web récemment visitées s'affichent. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de la sélectionner.

Le web

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 3 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profil, Apparence, Cache / Cookies, Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 4 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GC900 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsque vous ne disposez d'aucune connexion filaire. Vous pouvez réaliser cette opération en utilisant

le câble USB ou la connexion Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GC900 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion, et votre ordinateur établit une connexion par l'intermédiaire de votre GC900.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GC900.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GC900 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Il s'affiche à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion**, et votre ordinateur établit une connexion par l'intermédiaire de votre GC900.

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez adapter vos réglages afin de personnaliser votre GC900.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 31.

Modification des réglages de l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Affichage** dans l'onglet Réglages.
- 2 Vous avez alors le choix entre les options suivantes :
Fond d'écran : Choisissez une image correspondant au verrouillage, à la mise en route ou à l'arrêt du téléphone, à l'émission ou à la réception d'un appel.
Écrans d'accueil - Gadget/ Contact/ Multimédia/ Raccourcis
Écran verrou : permet de définir le style d'horloge à afficher sur l'écran.

Police : permet de régler la taille et le style de la police.


Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité auto : permet de régler automatiquement la luminosité de l'écran.


Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, puis sur l'onglet Profil. Dans le menu des réglages, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Profils** dans l'onglet Réglages.
- 2 Sélectionnez le profil à modifier : **Général, Silencieux, Extérieur** ou **Mode avion**.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages des options suivantes : **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio, Volume, Alerte message**.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le GC900 pour l'adapter à votre propre style.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Téléphone** dans l'onglet Réglages.

- 2 Sélectionnez un menu dans la liste ci-dessous :

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez, ou au passage de l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'**activer** ou de **désactiver** les réglages d'économie d'énergie.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GC900.

Verrouillage automatique : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Réglages

Réglages tactiles : permet de modifier les valeurs de réglage du pavé tactile.


Gestionnaire de mémoire :

Permet d'afficher le statut de la mémoire.

Réinit. réglages : permet de réattribuer les valeurs par défaut des paramètres d'usine.

Infos : permet d'afficher les informations techniques du GC900.

Modification des réglages des touches

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux **Téléphone** dans l'onglet Réglages.

Vibration touche - permet de modifier le type de vibration.

Type de vibration - Vibreur 1/2/3

Volume du vibreur - permet de régler la puissance du vibreur.


Tonalité touche - permet de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.

Son - Son 1/2/3

Volume sonnerie - permet de régler le volume de la tonalité.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été réglés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis faites défiler **Connectivité** dans l'onglet Réglages.

Sélection réseau : votre GC900 se connecte automatiquement à votre réseau préféré.

Profil Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Sauvegarde : le GC900 peut sauvegarder ou réinitialiser tous les fichiers journaux ou paramètres.

Type de GPS : permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

GPS

La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.

Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour les atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son emplacement géographique.

Votre localisation peut prendre plusieurs minutes.

Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable permet de récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquet.

Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement en cas de nécessité.

Réglages

ASTUCE Pour la connexion GPS, le premier correctif doit être fait en dehors d'être stationnaire et que le premier fix mai prendre plusieurs minutes (jusqu'à 15 minutes) à remplir.

Remarque : Le service GPS comporte une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB :

synchronisez le GC900 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 94.

Sortie TV : permet de connecter votre GC900 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

Enregistrement VOD DivX : permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

Connexion par paquet permet de définir la connexion par paquet de données.

Paramètres wap : permet de définir la valeur liée au navigateur.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java : permet de définir les profils pour les applications de connexion.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GC900 dispose de trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (que vous devez peut-être acheter séparément). Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez aux

Paramètres du téléphone dans l'onglet Réglages. Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire commune tél. 1/2 : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre GC900 pour les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

Mémoire multimédia du téléphone : permet d'afficher la mémoire destinée à des contenus multimédia tels que les fichiers de lecture en transit, les vidéos, la musique, les images, les sons, les vidéos et les contenus Flash.

Mémoire réservée tél. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.


Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être l'acheter séparément).

Réglages

Définition de la mémoire comme mémoire principale

Dans le menu **Paramètres mémoire principale**, vous pouvez sélectionner l'emplacement dans lequel vous souhaitez enregistrer vos éléments préférés.

Utilisation du mode Avion

Activer le mode Avion en sélectionnant , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode avion vous empêche d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est nécessaire. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur  et choisissez **Envoyer**. Sélectionnez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique Bluetooth, votre GC900 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GC900 recherche les autres

périphériques Bluetooth activés à sa portée.

- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 5 Le fichier est envoyé.


ASTUCE : Vérifiez la barre de progression pour vous assurer que votre fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.

- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Utiliser comme**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis accédez à **Bluetooth** dans l'onglet Réglages.

- 2 Touchez  .

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Informations sur mon périphérique : permet de saisir un nom pour votre GC900.

Rech. Periph.

Visibil. Mon périph. : permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

Réglages

Mode SIM distant activé : permet d'activer le mode SIM distant.

iSync activé : permet d'activer le mode iSync.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Supprimer : permet de supprimer le profil sélectionné.

Tout supprimer : permet de supprimer l'ensemble des profils.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GC900 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. Votre connexion est alors mieux sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Touchez **Rechercher**.
- 3 Le GC900 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous voulez associer votre GC900, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Le casque bascule automatiquement sur le profil Casque.
- 4 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Autoriser sans demander**.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. La technologie Wi-Fi est plus rapide et offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le GC900 prend en charge le chiffrement WEP, WPA-PSK/2, mais pas les chiffrements EAP et WPS. Si votre fournisseur de services ou votre administrateur de réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez inscrire la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

1. Comment configurer la fonction Wi-Fi

- 1** Wi-Fi activée
- 2** Recherche de point d'accès
 - Recherche parmi les points d'accès auxquels se connecter.
- 3** Connexion AP
 - Permet de se connecter au point d'accès souhaité à partir de la liste de recherche de points d'accès.
 - Si le point d'accès est doté d'une sécurité de type WEP ou WPA-PSK/2, saisissez la clé de sécurité.

2. Prise en charge de profil réseau Wi-Fi

- 1** Prise en charge du profil Wi-Fi (comment se connecter à un point d'accès fréquemment utilisé ou masqué)
 - 1) Si le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste de recherche,

vous pouvez vous connecter en l'enregistrant sous forme de profil.

2) En enregistrant le point d'accès fréquemment utilisé en tant que profil, il est plus simple de saisir la clé de sécurité lorsqu'on se connecte au point d'accès doté de ce type de sécurité.

3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le DHCP, vous pouvez vous y connecter en utilisant une adresse IP statique.

2 Description de chaque champs du profil Wi-Fi.

- 1) Nom de réseau : SSID (ID)
- 2) Type de clé : prise en charge de WEP, WPA-PSK/2.
- 3) Clé de sécurité : permet d'enregistrer la clé de sécurité.
- 4) Paramètre IP/DNS : permet de régler sur Automatique ou Statique selon que le point

d'accès prend en charge DHCP ou non.

Pour Statique, saisissez la valeur de champ de l'adresse IP et du serveur DNS à utiliser avec l'adresse IP statique au moment de la connexion.

3 Comment enregistrer le profil Wi-Fi

- 1) Sélectionnez Réseaux enregistrés à partir du menu Options, puis sélectionnez Nouveau réseau et saisissez des valeurs dans chaque champs.
- 2) Il est possible de sélectionner et d'enregistrer la liste de recherche de points d'accès en sélectionnant Wi-Fi activé, puis Actualiser (Recherche de point d'accès).
- 3) Après la connexion à un point d'accès avec ce type de Sécurité, le profil est automatiquement enregistré.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel de votre téléphone mobile LG Mobile Phone via notre site web

Pour utiliser cette fonction ou pour toute information complémentaire, merci de visiter notre site www.lgmobile.com

adresse: <http://www.lgmobile.com> – [sélection du pays] – menu produits – menu des Manuels & software

Cette fonction vous permettra de mettre à jour le logiciel de votre téléphone depuis internet, sans nécessité d'envoyer votre appareil dans un centre de réparation. La mise à jour nécessitant une grande attention de la part de l'utilisateur pendant toute la durée du processus, veuillez lire attentivement chaque instruction ou remarque apparaissant à l'écran.

Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

LG n'est pas responsable de la perte de données personnelles résultant de la mise à jour. Aussi nous vous prions de sauvegarder vos données au préalable.

Accessoires

De nombreux accessoires, parfois vendus séparément, sont disponibles pour votre téléphone. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le GC900 et votre ordinateur.



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GC900.



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 et WCDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

Données techniques

Général

Nom du produit : GC900

Système : E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900 /
WCDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GC900

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

13, April, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature du représentant

Précaution d'utilisation du téléphone mobile

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) Le modèle GC900 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS₄ (pour une utilisation à l'oreille) à 0,974 W/kg (10 g) et à 0,840 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable

aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

- Utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Précaution d'utilisation du téléphone mobile

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent **conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant** et ne l'utiliser que du côté où celui-ci est situé.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec.

N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.

- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Précaution d'utilisation du téléphone mobile

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...)

doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Précaution d'utilisation du téléphone mobile

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Précaution d'utilisation du téléphone mobile

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.