

Inhoudsopgave

Aan de slag 4

De eerste keer bellen en gebeld worden.

De functies van de telefoon 7

Toetsfuncties, sneltoetsen, letters invoeren.

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen 16

Een belsignaal, thema of andere instellingen kiezen.

Bellen 26

Het telefoonboek, belopties gebruiken.

Berichten 45

Chat-, e-mail- en tekstberichten.

Mobile Internet gebruiken 52

WAP-browser, bladwijzers, WAP instellen.

Meer functies 60

Kalender, wekker, stopwatch, timer, spelletjes.

Beveiliging 65

SIM-kaartblokkering, telefoonblokkering.

Problemen oplossen 67

Waarom werkt de telefoon niet zoals ik dat wil?

Aanvullende informatie 69

Veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

Pictogrammen 81

Wat is de betekenis van de pictogrammen?

Index 83

Ericsson R600

Gereviseerde versie (april 2002)

Deze handleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie.

Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002

Publicatienummer: NL/LZT 108 5111 R3A

INNOVATRON PATENTS


Let op:

Enkele in deze handleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Voorzijde

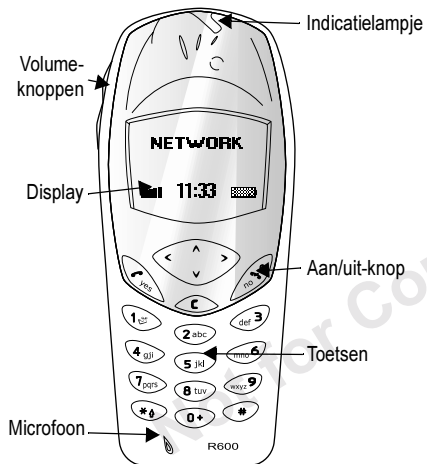

Achterzijde



Aan de slag

Deze gebruikershandleiding

Bepaalde diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk en abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar en kunnen de verkorte nummers voor de menu's en functies per telefoon verschillen.

Dit symbool geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement.



Raadpleeg de informatie die door uw netwerkexploitant wordt verstrekt voor meer informatie over uw abonnement.

U wordt geadviseerd het hoofdstuk "De functies van de telefoon" op pagina 7 te lezen voor informatie over de manier waarop u de menu's kunt doorlopen.

De SIM-kaart

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.


SIM-kaarten zijn in twee maten leverbaar. De ene SIM-kaart is zo groot als een creditkaart en de andere is kleiner. Uw telefoon gebruikt de kleinere kaart. Een groot aantal SIM-kaarten van creditcardformaat zijn voorzien van een geperforeerde kleinere kaart, die u eenvoudig kunt uitnemen.

Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen.


Opmerking: *Zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

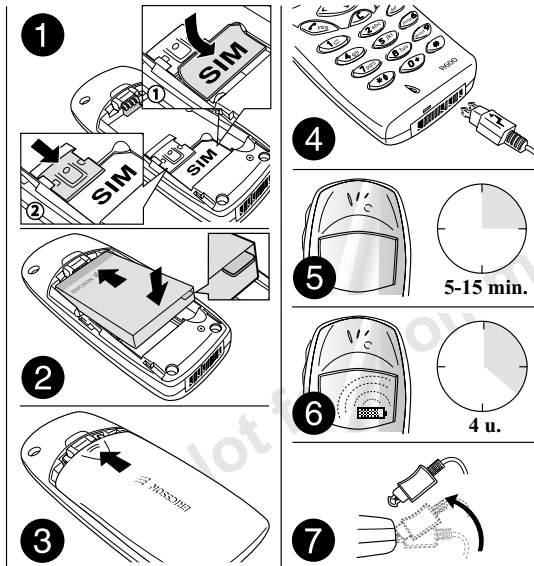


U kunt de telefoon pas gebruiken nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen.

1. Plaats de SIM-kaart zoals wordt aangegeven. Schuif de zilverkleurige houder over de SIM-kaart om deze stevig te bevestigen.
2. Schuif de batterij in het daarvoor bedoelde vak zoals op de afbeelding wordt aangegeven en druk de batterij naar beneden.
3. Plaats het afdekplaatje terug zoals op de afbeelding wordt aangegeven en schuif dit terug in positie.
4. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
5. Het kan zo'n 5 tot 15 minuten duren voordat een pictogram op de display wordt weergegeven.
6. Wacht ongeveer 4 uur of tot u ziet dat de batterij volledig is opgeladen.
7. Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

Bellen en gesprekken ontvangen

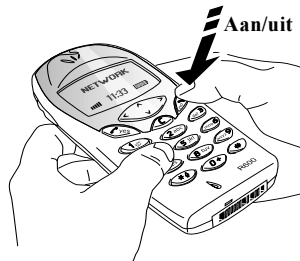


Aan/uit




- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort.
- Voer uw PIN-code (Personal Identity Number) in, als uw SIM-kaart over een dergelijke code beschikt, en druk op **YES**. U ontvangt de PIN-code van uw netwerkexploitant.

*Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door op **C** te drukken.*

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht PIN geblokkeerd. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PUK-code van uw netwerkexploitant.

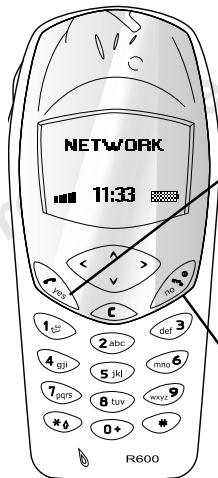

- Voer het netnummer en telefoonnummer in en druk op **YES**.



- Druk op **YES** om een gesprek aan te nemen.

- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.



De functies van de telefoon

Toetsfuncties

YES

Bellen en gesprekken beantwoorden. Een menu, submenu of een optie selecteren.

NO

Houd deze toets ingedrukt als u de telefoon wilt aan- of uitzetten of wilt teruggaan naar de standby-modus. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of te weigeren, om één niveau in de menu's terug te gaan of om een optie ongewijzigd te laten.

▲

▼

◀

▶

C

(wissen)

Cijfers en letters uit de display verwijderen. Een item uit een lijst verwijderen. Druk op deze toets en houd de toets ingedrukt als u de microfoon tijdens een gesprek wilt uitzetten.

* Ⓢ

Een sterretje (*) invoeren.



1-9, 0

De cijfers 0-9 en letters invoeren. Druk op 0 en houd deze toets ingedrukt om het internationale prefix (+) in te voeren. Door menu's lopen met snelkoppelingen.

Volumeknoppen

Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Door menu's, lijsten en teksten bladeren. Open het menu Status. Druk tweemaal op een van de twee toetsen om een inkomend gesprek te weigeren.

#

Een hekje (#) invoeren. Druk op deze toets en houd de toets ingedrukt om een menu met opties weer te geven.

Sneltoetsen

Gewenste actie	Handeling:
De <i>Gesprekkenlijst</i> openen	Druk vanuit standby op YES .
Het menu <i>Bookmarks</i> openen	Druk vanuit standby op ← en houd deze toets ingedrukt
Het menu <i>Zoek & bel</i> openen	Druk vanuit standby op → en houd deze toets ingedrukt
Uw voicemail bellen	Druk vanuit standby op 1 en houd deze toets ingedrukt
Het plusteken (+) invoeren voor een internationaal gesprek	Druk vanuit standby op 0 en houd deze toets ingedrukt
De telefoon op Stil instellen	Druk vanuit standby op C en houd deze toets ingedrukt
De microfoon uitzetten	Druk tijdens een gesprek op C en houd deze toets ingedrukt

Gewenste actie

Handeling:




Snelkiezen (telefoonboekposities 1-9)	Druk vanuit standby op één van de cijfertoetsen 1 – 9 en op YES
Een telefoonboekvermelding zoeken beginnend met de eerste letter (of de eerste opeenvolgende letter) op een toets	Druk vanuit standby op één van de toetsen van 2 – 9 en houd deze ingedrukt
Een telefoonboekvermelding zoeken	Voer vanuit standby het positienummer in en druk op #
Een gesprek in de wachtstand zetten	Druk op YES
Tussen twee gesprekken schakelen	Druk op YES

Menu's doorlopen

U kunt de menu's op twee manieren doorlopen:








- Snelkoppelingen gebruiken
- De toetsen gebruiken

Snelkoppelingen gebruiken

U kunt menu's sneller doorlopen door snelkoppelingen te gebruiken. Open de menu's door op  of  te drukken en vervolgens het nummer in te voeren van het menu waar u naartoe wilt gaan. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.

De toetsen gebruiken

Toets... Gewenste actie...

- | | |
|--|---|
|  of  | Naar de hoofdmenu's gaan en deze doorlopen. |
|  of  | Omhoog en omlaag door de submenu's bladeren. |
|  | Een menu, submenu of een optie selecteren. |
|  | Eén niveau teruggaan in de menu's, een optie ongewijzigd laten.
Druk op  en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus. |



Interpretatie van de instructies

In dit voorbeeld van de manier waarop u de instructies moet interpreteren, wordt het toetsgeluid ingesteld op de optie Toon.

Het toetsgeluid instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toetsgeluid*, **YES**.
2. Selecteer *Toon* en druk op **YES**.

Interpreteer de instructies als volgt:

1. Druk vanuit standby op  of  om naar het menu *Instellingen* te gaan.



2. Druk op **YES** om het menu *Instellingen* te selecteren. De naam van het menu dat u hebt gekozen, wordt boven in de display *Instellingen* weergegeven. Een knipperende pijl aan de rechterkant geeft aan dat er meer menu's beschikbaar zijn.




3. Druk op **YES** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren.
(U hoeft de pijltoetsen niet te gebruiken om het menu te doorlopen omdat dit het eerste submenu is.)

4. Druk op **▼** of **▲** om naar het submenu *Toetsgeluid* te gaan en druk op **YES** om het te selecteren.

5. Druk op **▼** of **▲** om naar de optie *Toon* te gaan en druk op **YES** om de optie te selecteren. U hebt het toetsgeluid nu op tonen ingesteld.

6. Druk op **(NO)** en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.



Snelkoppelingen

Interpretatie van de bovenstaande instructies met behulp van sneltoetsen:

Het toetsgeluid instellen

1. Druk op **←** of **→** om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op **(4)** om het menu *Instellingen* te selecteren.
3. Druk op **(1)** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren.
4. Druk op **(8)** om het submenu *Toetsgeluid* te selecteren.
5. Druk op **▼** of **▲** om naar *Toon* te gaan.
6. Druk op **YES** om de optie *Toon* te selecteren.
7. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.


Tip: Een instelling controleren zonder deze te wijzigen: ga naar de instelling en laat deze ongewijzigd door op **(NO)** te drukken.

Displaytekst

- De tekst bovenaan geeft het menu aan dat u hebt gekozen.
- De geselecteerde tekst geeft uw positie in het menu aan. Als u op **YES** drukt, opent u dit menu of selecteert u deze optie.
- Met grijze tekst wordt een functie aangegeven die tijdelijk niet kan worden gekozen, bijvoorbeeld omdat de functie niet in uw abonnement is opgenomen of omdat een bepaalde instelling ontbreekt.



- Een opgevuld keuzerondje geeft aan dat deze optie is geselecteerd.
- Een vinkje geeft aan dat dit item is geselecteerd.



Menu-overzicht

Mijn netwerk
12:18

 1 Telefoonboek	 2 Berichten	 3 Gespreksinfo	 4 Instellingen	 5 Extra	 6 WAP-services	 7 Mijn tabblad
---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------

Gesprek*

Zoek & bel Nummer toev. Zoek & bewerk Groepen E-mailadressen Opties Geheugenstatus Vaste nummers	Chatten Voicemail bellen Postvak IN Nieuw bericht Niet-verzonden Sjablonen Verzond. items Opties	Niet-beantwrd Gesprekkenlijst Gesprekskosten Gesprekstimers Vlgnd gesprek Opties Tonen UIT* Gespr. in wacht* Gespr. wisselen* Act. gsprk vrijg.* Gespr. koppelen* Gespr. doorzett.* Alles vrijgeven*	Geluid & signaal Profielen Gespreksopties Netwerken Scherm Taal Tijd en datum Blokkeringen Handsfree Fabrieksinstell. Datacomm.	Kalender Wekker Timer Stopwatch Afbeelding Rekenmachine Spelletjes Accessoires	Homepage Bookmarks PUSH-vak IN Voer URL in Data-accounts WAP-instelling. Cache wissen	Homepage Spelletjes Chatten Belvolume Profiel select. Bewerken
--	--	---	--	--	--	--

Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerk en/of uw abonnement.

Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u namen aan het telefoonboek toevoegt of tekstberichten (SMS-berichten) schrijft.

Naast de manier waarop u gewoonlijk letters in de telefoon invoert, met de standaardmethode voor tekstinvoer, kunt u ook de **eZiText-invoermethode** gebruiken voor bijvoorbeeld tekstberichten, als de invoertaal die u selecteert dit ondersteunt. Met de eZiText-invoermethode kunt u sneller teksten schrijven.

Invoertaal

Voordat u begint met letters in te voeren, moet u de invoertalen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

Een invoertaal selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoermethode*, **YES**.
2. Ga naar de taal waarin u letters wilt invoeren en druk op *** 0**.
Herhaal stap 2 als u een andere taal wilt gebruiken.
3. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.

Tip: Druk op *** #** (voor een weergave van het optiemenu) en selecteer een **invoermethode** om tijdens het schrijven over te schakelen op een van de geselecteerde invoertalen.

Standaardtekstinvoer

Wanneer u namen in het telefoonboek opslaat, doet u dit met de standaardmethode voor tekstinvoer.

In het volgende voorbeeld wordt een tekstbericht geschreven.

Letters invoeren met de standaardmethode voor tekstinvoer

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets, **1** – **9**, **0** of **#**, totdat het gewenste teken op de display wordt weergegeven.

Toets

voor...

1	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ

Toets	voor...
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¨ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵
C	het verwijderen van letters en cijfers
* ↵	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
0 –	indrukken en vasthouden om getallen in te voeren
9	

Voorbeeld:

- Als u een **A** wilt invoeren, drukt u één keer op (2).
- Als u een **B** wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op (2).
- Als u kleine letters wilt invoeren, drukt u op (* ↵) en voert u de letter in, bijvoorbeeld een **A**. U blijft kleine letters invoeren totdat u opnieuw op (* ↵) drukt.

- Als u cijfers wilt invoeren, drukt u op een nummertoeets en houdt u deze ingedrukt.
- Als u letters en cijfers wilt verwijderen, drukt u op (C).

eZiText-invoermethode

U kunt de eZiText-invoermethode gebruiken voor het schrijven van bijvoorbeeld tekst- of chatberichten. De eZiText-invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meest gebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Wanneer u op de toetsen drukt, wordt een woord voorgesteld.

Opmerking: Selecteer een invoertaal voordat u de eZiText-invoermethode gebruikt. Zie "Een invoertaal selecteren" op pagina 13.

Letter invoeren met de eZiText-invoermethode

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.

Opmerking: Het eZi-logo en de door u gekozen invoermethode of invoertaal worden kort op het scherm weergegeven.

2. Als u bijvoorbeeld het woord "Ericsson" wilt schrijven, drukt u op (3), (7), (4), (2), (7), (7), (6), (6).

Als dit het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:

- Druk op (YES) om het woord te accepteren en op (1) om een spatie toe te voegen.

Als dit niet het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:

- Druk op (←) of (→) om alternatieve woorden weer te geven. Druk op (YES) om het woord te accepteren en op (1) om een spatie toe te voegen.

Als u het gewenste woord niet vindt door op (←) of (→) te drukken, kunt u het volgende doen:

- Druk op (#) en houd deze toets ingedrukt om naar de methode voor standaardtekstinput te schakelen (abc). Verplaats de cursor met de pijltoetsen en verwijder vervolgens letters door op (C) te drukken. Voer letters in door een aantal keer op de desbetreffende toets te drukken totdat de gewenste letter wordt weergegeven. Druk als u klaar bent op (1) om een spatie toe te voegen en druk op (#) en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de eZiText-invoermethode.

3. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook "Een tekstbericht verzenden" op pagina 45.

Tip: Druk op (#) en houd deze toets ingedrukt voor mogelijke opties, bijvoorbeeld voor het toevoegen van symbolen, zoals een punt.

Toetsfuncties voor de eZiText-invoermethode

• Invoermethode

Druk op (#) en houd de toets ingedrukt om van invoermethode te wisselen.

• Woord accepteren

Druk op (YES) om het voorgestelde woord te accepteren en op (1) om een spatie toe te voegen.

• Kandidaten

Druk herhaaldelijk op (←) of (→) om de voorgestelde woorden te doorlopen.

• Symbolen

Druk op (1) en houd deze toets ingedrukt om symbolen en leestekens toe te voegen, zoals ? en ,. Schakel tussen deze symbolen met de pijltoetsen. Druk op YES om een symbool te selecteren.

• Cijfers

Druk op een willekeurige toets en houd deze toets ingedrukt als u alleen cijfers wilt invoeren.

- **Caps Lock uit**

Druk op ***⏏** om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.

Tip: soms moet u op ***⏏** drukken voor- en/of nadat u een letter hebt ingevoerd, afhankelijk van de tekst die u schrijft.

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen aan uw wensen aanpassen.

Belsignalen

U kunt het volume van het belsignaal opgeven, een keuze maken uit de verschillende belsignalen of uw eigen belsignalen componeren.

Belsignaalvolume

Het belsignaalvolume kan op tien niveaus worden ingesteld. U kunt het belsignaal ook uitzetten (0).

Het volume van het belsignaal instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Verhoog of verlaag het volume met **▲** of **▼**.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Tip: Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om het volume geluidloos te wijzigen.

Het belsignaal aan- of uitzetten

1. Druk vanuit standby op **C** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Stil AAN* en druk op **YES**.
Alle signalen, behalve de wekker en de timer, worden uitgezet.
Herhaal stap 1 om te annuleren, selecteer *Stil UIT* en druk op **YES**.

Toenemend belvolume

U kunt een belsignaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume.

Het toenemend belvolume aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Bel wordt luider, YES*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Type belsignaal

U kunt een belsignaal kiezen uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën.

Een belsignaal kiezen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Spraakoproepen, YES*.
2. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Tip: Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om geluidloos te bladeren.

Specifieke belsignalen voor persoonlijke gesprekken

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor maximaal tien bellers persoonlijke belsignalen instellen.

Als de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een nummer dat u hebt opgegeven, wordt het belsignaal voor die beller gebruikt.

U kunt vraagtekens in een telefoonnummer opnemen. Bijvoorbeeld, 012345??? betekent dat gesprekken van de telefoonnummers tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde persoonlijke belsignaal hebben. Druk op **#** en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.

Een bepaald belsignaal voor een beller instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Eigen melodieën*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer een aantal tekens of de naam van een contactpersoon in en druk op **YES**.
3. Selecteer het contact.
4. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.
Het contact wordt weergegeven in een lijst met persoonlijke belsignalen die u kunt bewerken of verwijderen.

Uw eigen belsignaal componeren


U kunt acht verschillende belsignalen componeren.

Een belsignaal componeren of bewerken

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Druk op **C** om noten te verwijderen.

4. Gebruik de toetsen om noten in te voeren:

- Druk op een toets en houd deze ingedrukt om een lange noot in te voeren.
- Druk op **O** om de noot één octaaf te verhogen.
- Druk één keer op **#** om de noot een halve toon te verhogen.
- Druk twee keer op **#** om de noot een halve toon te verlagen.

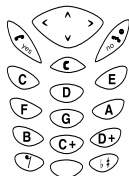

5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
6. Druk nogmaals op **YES** om de melodie op te slaan of druk op **NO** om door te gaan met componeren.

Trilalarm

U kunt bij inkomende gesprekken worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- **Aan** (altijd)
- **Aan indien stil** (aan wanneer het belvolume uit staat of wanneer u de telefoon op Stil hebt ingesteld)
- **Uit** (altijd)

Het trilalarm instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Trilalarm*, **YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling en druk op **YES**.

Berichtsignaal

U kunt het berichtsignaal instellen op *Klik*, *Toon* of *Stil*.

- Selecteer *Berichtsignaal* in het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste signaal.

Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- U kunt een afbeelding opnemen in een tekstbericht.
- U kunt een afbeelding bewerken.
- U kunt een afbeelding weergeven als achtergrond in de standby-modus.

Uw eigen afbeelding maken

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**, *Mijn afbeelding*, **YES**.
2. Druk op **YES** om met het tekenen van een afbeelding te beginnen.
3. Druk tweemaal op **YES** om de afbeelding op te slaan.

Een afbeelding bewerken

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer een groep afbeeldingen en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om te beginnen met bewerken.
4. Druk tweemaal op **YES** om de afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt opgeslagen in *Mijn afbeelding*.

Gebruik tijdens het bewerken van een afbeelding de volgende toetsen:

Toets	Gewenste actie
1	De cursor omhoog en naar links verplaatsen.
2	De cursor omhoog verplaatsen.
3	De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
4	De cursor naar links verplaatsen.
5	De pen optillen of neerzetten. Houd de toets ingedrukt om tussen de ingezoomde en volledige grootte te schakelen.
6	De cursor naar rechts verplaatsen.
7	De cursor omlaag en naar links verplaatsen.

Toets	Gewenste actie
8	De cursor omlaag verplaatsen.
9	De cursor omlaag en naar rechts verplaatsen.
0	De lijndikte wisselen.
YES	Het menu <i>Opties</i> weergeven.
NO	De afbeeldingeditor afsluiten.
C	Ingedrukt houden om de afbeelding te wissen.
* ⬆	De cursor 1, 5 of 10 spaties verplaatsen.
#	Schakelen tussen zwarte en witte pen.

Achtergrondafbeelding

U kunt een afbeelding weergeven als achtergrond in de standby-modus.

Een afbeelding als achtergrond instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scher*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Afb. selecteren*, **YES**.
2. Ga naar de afbeelding die u als de achtergrondafbeelding wilt gebruiken en druk tweemaal op **YES**.

- Selecteer *Activeren* in het menu *Instellingen/Scher*/*Achtergrond* om de achtergrondafbeelding in en uit te schakelen.

Sluimerstand en screensaver

Het display kan worden ingesteld op de sluimerstand, die automatisch wordt geactiveerd wanneer de telefoon een aantal seconden niet wordt gebruikt. U kunt hiervoor een blanco scherm of screensaverafbeelding naar keuze instellen.

De sluimerstand aan- of uitzetten

- Ga naar *Instellingen/Scher*/*Sluimerstand*/selecteer een optie.

Opmerking: Wanneer de telefoon niet wordt gebruikt, wordt een blanco scherm geactiveerd als de sluimerstand aan staat en de screensaver is uitgeschakeld.

Een screensaverafbeelding in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen/Scher*/*Screensaver*.
2. Selecteer een screensaver of druk op *Uit*, **YES**.

Opmerking: *U kunt alleen een screensaver gebruiken als de sluimerstand is ingeschakeld en een screensaverafbeelding is geselecteerd.*

Toetsgeluid

U kunt het toetsgeluid instellen op Klik, Toon of Stil.

- Selecteer *Toetsgeluid* in het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste toetsgeluid.

Minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens het gesprek elke minuut een pieptoon.

- Selecteer *Minutentoon* in het menu *Gespreksinfo/ Gesprekstimers* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

Menutaal

Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht, *Automatisch*. Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.

De menutaal wijzigen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Taal, YES, Taal instellen, YES*.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Opmerking: *u kunt altijd Automatisch kiezen door in de standby-modus op  8888  te drukken. U kunt altijd Engels kiezen door in de standby-modus op  0000  te drukken.*

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting instellen op Automatisch, Uit of Aan. In de automatische modus wordt een aantal seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, de displayverlichting uitgeschakeld. U kunt ook de kleur selecteren die u wilt gebruiken.

- Selecteer *Verlichting* in het menu *Instellingen/ Scherm* en selecteer vervolgens het gewenste alternatief.

Achtergrondkleur

U kunt een achtergrondkleur instellen voor een persoon in het telefoonboek. Wanneer deze persoon u belt, verandert de displayverlichting in de overeenkomstige kleur.

Een bepaald kleursignaal voor een beller instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scher*m, **YES**, *Kleursignaal*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Selecteer een contact en druk op **YES**.
3. Selecteer een achtergrondkleur en druk op **YES**.

Een kleursignaal bewerken

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scher*m, **YES**, *Kleursignaal*, **YES**.
2. Selecteer het contact dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer *Kleur wijzigen* en druk op **YES**.
4. Selecteer de nieuwe kleur en druk op **YES**.

Een kleursignaal verwijderen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scher*m, **YES**, *Kleursignaal*, **YES**.
2. Selecteer het contact waarvoor u de achtergrondkleur wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Selecteer *Verwijderen* en druk op **YES**.

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de standby-modus.

De klok instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
Als u de 12-uurs klok selecteert, kunt u tussen am en pm schakelen door op **#** te drukken.

U hebt de keuze uit een 12-uurs of een 24-uurs klok.

- Selecteer *Tijdnotatie* in het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste tijdnotatie.

Datum

Wanneer de telefoon in standby-modus staat, kunt u op een van de volumeknoppen drukken om de datum van vandaag weer te geven.

De datum instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datum instellen*, **YES**.
2. Voer de datum in en druk vervolgens op **YES**.

U kunt een andere datumnotatie selecteren.

- Selecteer *Datumnotatie* in het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste datumnotatie.

Antwoordmodus

Wanneer u een draagbaar handsfree product gebruikt, kunt u een gesprek beantwoorden met een druk op een willekeurige toets (de toets **NO** uitgezonderd) of u kunt het gesprek automatisch door de telefoon laten beantwoorden.

De antwoordmodus selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*, **YES**.
2. Selecteer een antwoordmodus en druk op **YES**.

Welkomsttekst

Wanneer u de telefoon aan of uit zet, wordt de standaardwelkomsttekst in de display weergegeven. Ook de welkomsttekst van de netwerkexploitant kan worden weergegeven.

Druk op **NO** als u deze welkomsttekst wilt onderbreken.

Een welkomsttekst selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een welkomsttekst en druk op **YES**.
U kunt de welkomsttekst ook uitschakelen door *Uit* te selecteren.

De welkomstmelodie aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een welkomsttekst en druk op **YES**.
3. Selecteer *Animatiegeluid*, **YES**, *Aan* of *Uit*, **YES**.

Telefoonnummer weergeven

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

- Selecteer *Mijn nummers* in het menu *Instellingen/Scherf*. Als uw nummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u dit zelf invoeren.

Toetsblokkering

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen.

Opmerking: *U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn vergrendeld.*

De toetsen blijven geblokkeerd tot u een van de volgende handelingen uitvoert:

- Een inkomend gesprek beantwoordt
- De toetsblokkering uitzet

De toetsen handmatig blokkeren

1. Druk op **C** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Blokkering AAN* en druk op **YES**.

Automatische toetsblokkering

Automatische toetsblokkering houdt in dat wanneer er geen toetsen worden ingedrukt, de toetsen na 25 seconden worden geblokkeerd.

De automatische toetsblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Auto toetsblok.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

De toetsblokkering uitzetten

1. Druk op **C** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Toetsblokk. uitschakelen?* en druk op **YES**.

Mijn tabblad

U kunt uw favoriete functies in het menu *Mijn tabblad* plaatsen. Zo hebt u snel en eenvoudig toegang tot de functies die u het meest gebruikt. Bij aankoop van de telefoon bevat *Mijn tabblad* een aantal functies die u indien gewenst kunt verwijderen.

Een functie toevoegen aan Mijn tabblad

1. Ga naar *Mijn tabblad*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een functie in de lijst door op ***⬆** te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u aan de functie wilt toewijzen in dit menu en druk op **YES**.
Herhaal stappen 2 en 3 als u nog een functie wilt toevoegen.
Herhaal stappen 1 en 2 als u een functie wilt verwijderen.
4. Druk op **YES** om de lijst af te sluiten.

Profielen

Een profiel is een groep instellingen die voor een bepaalde omgeving zijn ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kiest u het *Vergadering* profiel. Er wordt vervolgens een aantal instellingen ingesteld die aan de eisen van een vergadering voldoen - Het belsegnal wordt uitgeschakeld, enzovoort.

Sommige telefoonaccessoires kunnen een profiel automatisch activeren. Wanneer u bijvoorbeeld een draagbare handsfree op uw telefoon aansluit, wordt het profiel *Portable HF* geactiveerd.

De profielen

De telefoon bevat vijf profielen:

- Normaal
- Vergadering
- Buiten
- Portable HF (draagbaar handsfree)
- Privé

Wanneer u de telefoon koopt, is deze ingesteld op het profiel *Normaal*. U kunt niet meer profielen maken, maar u kunt de naam van een profiel wijzigen, de profielinstellingen wijzigen of een accessoire aan een

profiel toevoegen. U kunt namen van accessoires niet wijzigen en geen accessoires toevoegen aan het profiel *Normaal*.

Handmatig een profiel kiezen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

De naam van een profiel wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**, *Naam profiel*, **YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Een profielinstelling wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om deze wijzigingen te bevestigen.

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

- Selecteer *Prof. standaard* in het menu *Instellingen/Profielen*.

Automatisch activeren

Het profiel *Portable HF* wordt automatisch geactiveerd wanneer u een draagbare handsfree gebruikt. Wanneer u het profiel losmaakt van het accessoire, wordt het profiel teruggezet op het profiel dat daarvoor actief was, als het huidige profiel automatisch werd geactiveerd.

Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf door *Instell. resetten* te selecteren. Als u ook de telefoonboekvermeldingen, tekstberichten en WAP-instellingen wilt verwijderen, selecteert u *Alles resetten*.

De telefoon resetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstell.*, **YES**.
2. Selecteer *Instell. resetten* of *Alles resetten* en druk op **YES**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) en druk op **YES**.

Bellen

Dit hoofdstuk biedt informatie over de belfuncties die de telefoon ondersteunt.

Bellen en gesprekken ontvangen

U kunt pas bellen en gebeld worden wanneer u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen bereik van een netwerk bevindt.

Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.
2. Druk op **YES**.

Een gesprek beëindigen



- Druk op **no** om het gesprek te beëindigen.

Het volume van de oortelefoon aanpassen

- U kunt het luistervolume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon te drukken.
- Druk op de bovenste toets om het volume te verhogen.
 - Druk op de onderste toets om het volume te verlagen.

De microfoon uitzetten



U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitzetten.

- Druk op  en houd deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.
- Druk opnieuw op  en houd deze toets ingedrukt om het gesprek te hervatten.


Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen

In de *Gesprekkenlijst* vindt u de nummers van gesprekken die u hebt gevoerd, aangenomen of gemist.

Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen

1. Druk vanuit de standby-modus op **YES** om de *Gesprekkenlijst* te openen.
2. Druk op  of  om de lijst te doorlopen.
3. Wanneer het nummer dat u wilt bellen is geselecteerd, drukt u op **YES** om het gesprek tot stand te brengen. Zie "Gesprekkenlijst" op pagina 29 voor meer informatie.

Internationale gesprekken

1. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tot een plusteken (+) wordt weergegeven.
De + vervangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.

2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in.
3. Druk op **YES**.

Alarmnummers bellen

1. Voer **112** (het internationale alarmnummer) in.
2. Druk op **YES**.

Uw telefoon ondersteunt het internationale alarmnummer, 112. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

Opmerking: *Bij een aantal netwerkexploitanten moet wel een SIM-kaart in het toestel zijn geplaatst en soms moet ook de PIN-code zijn ingevoerd.*

Alarmnummers

In bepaalde landen wordt het internationale alarmnummer 112 mogelijk niet ondersteund.

Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.



Inkomende gesprekken

Wanneer u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt op de display *Antwoorden?* weergegeven.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het netwerk van de beller het nummer doorstuurt, wordt het nummer van de beller op de display weergegeven. Als u de naam en het nummer van de beller in het telefoonboek hebt opgeslagen, wordt de naam weergegeven. Als het netwerk het nummer niet verzendt, ziet u het bericht *Privénr.* op de display.

Een gesprek aannemen

- Druk op **YES** om een gesprek aan te nemen.

Een gesprek weigeren

- Druk op **no** of
- druk tweemaal op een van de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om een gesprek te weigeren.

De beller hoort een bezettoon als dit door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Als "Doorschakelen Indien bezet" is ingeschakeld, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het door u opgegeven nummer. Zie "Inkomende gesprekken doorschakelen" op pagina 37 voor meer informatie.

Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, wordt het bericht *Niet-beantw. gesprekken:* 1 in de standby-modus weergegeven. (Het getal geeft het aantal gemiste gesprekken aan.)

Gemiste gesprekken controleren

1. Druk op **YES**.
2. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, selecteert u het nummer en drukt u op **YES**.



Druk op **no** als u niet wilt controleren hoeveel gesprekken u hebt gemist. U kunt dit altijd later nog controleren.

- Selecteer *Niet-beantwrd* in het menu *Gespreksinfo*.

Uw eigen telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt ervoor kiezen om uw nummer voor een bepaald gesprek weer te geven of te verbergen als deze dienst is opgenomen in uw abonnement.

Uw eigen nummer verbergen of weergeven

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op  totdat het menu *Gespreksinfo* wordt weergegeven.
3. Druk op  tot *Vlgnd gesprek* is geselecteerd en druk op **YES**.
4. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Encryptie

Encryptie is een ingebouwde voorziening waarmee uw gesprekken en berichten worden versleuteld voor extra privacy.

Er wordt tijdens een gesprek een uitroepteken in een driehoek op de display weergegeven om aan te geven dat het netwerk momenteel geen ondersteuning biedt voor encryptie.

Gesprekkenlijst

De gesprekkenlijst is een logboek met telefoonnummers waarin informatie (tijd, datum, telefoonnummer en naam) over de laatste 20 gebelde, aangenomen en gemiste gesprekken wordt opgeslagen. Zodra de lijst meer dan 20 gesprekken bevat, wordt het oudste gesprek verwijderd.

De gesprekken worden in chronologische volgorde opgeslagen, met uitzondering van het laatst gebelde nummer, dat altijd op de eerste positie wordt weergegeven. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt in plaats van de tijd de datum weergegeven.

Als het inkomende gesprek een geheim nummer betreft, ziet u het bericht *Privénr.* op de display.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk op **YES** als de telefoon in de standby-modus staat.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Tip: U kunt ook de *Gesprekkenlijst* selecteren in het menu *Gespreksinfo*.

U kunt de gesprekkenlijst wissen.

- Selecteer *Wis gespr.lijst* in het menu *Gespreksinfo/ Opties*.

De gesprekkenlijst aan- of uitzetten

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprk.lijst inst.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
De lijst wordt gewist als u *Uit* selecteert en vervolgens accepteert dat de lijst wordt gewist.

Telefoonboek

De telefoon beschikt over een telefoonboek waarin u nummers en bijbehorende namen (een vermelding) kunt opslaan.

Dit houdt in dat u het nummer uit het telefoonboek kunt ophalen in plaats van het nummer opnieuw in te voeren.

Een nummer opslaan

Als u een telefoonnummer wilt opslaan, gebruikt u de functie *Nummer toev.* in het menu *Telefoonboek*. Als u al gesprekken hebt gevoerd en ontvangen, vindt u deze nummers in de lijst *Nummer toev.*

Elk telefoonnummer dat u opslaat, krijgt ook een positienummer. Als u wilt, kunt u de telefoonboekvermeldingen sorteren op hun positienummer in plaats van op naam.

Als u van plan bent uw telefoon zowel in het binnen- als buitenland te gebruiken, is het verstandig om alle nummers als internationale nummers op te slaan, dat wil zeggen met het plusteken (+), gevolgd door het landnummer, netnummer en het telefoonnummer. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het plusteken (+) in te voeren.

Een nummer samen met een naam opslaan




1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nummer toev.*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuw toev.?* of een van de nummers uit de lijst door op **YES** te drukken.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die u aan het telefoonnummer wilt koppelen en druk op **YES**. Zie "Letters invoeren" op pagina 13 voor meer informatie.
5. Druk nogmaals op **YES** om de vermelding op de voorgestelde positie op te slaan.

Opmerking: *U kunt ook een achtergrondkleur aan een naam in het telefoonboek toevoegen. Zie "Achtergrondkleur" op pagina 21 voor meer informatie.*

Een nummer bellen dat in het telefoonboek is opgeslagen

U gebruikt de functie *Zoek & bel* om een nummer te bellen dat u in het telefoonboek hebt opgeslagen.


Een nummer bellen dat in het telefoonboek is opgeslagen



1. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tot het menu *Zoek & bel* wordt weergegeven.
2. Voer de naam in of de eerste letters van de naam (gesorteerd op naam) die is gekoppeld aan het nummer dat u wilt bellen en druk op YES.
Als de naam die wordt weergegeven niet de gewenste naam is, drukt u op  of  tot u de juiste naam en het juiste nummer hebt gevonden.
3. Druk op YES om het gesprek tot stand te brengen.

Snelkoppelingen naar telefoonboekvermeldingen




U kunt de nummers die u op de posities 1 t/m 9 hebt opgeslagen, bellen door vanuit standby het positienummer in te voeren en vervolgens op YES te drukken.

Voorbeeld:

- Druk op  en vervolgens op YES.

Vanuit standby kunt u een vermelding vinden door op een van de toetsen  –  te drukken en deze ingedrukt te houden om naar de vermelding te zoeken die begint met de eerste letter op die toets of de eerste opeenvolgende letter.

Voorbeeld

- Druk op  en houd deze toets ingedrukt om naar de eerste vermelding te gaan die begint met de letter "G" (of de eerstvolgende letter). Blader vervolgens omhoog of omlaag met  of . Als u de gewenste vermelding vindt, drukt u op YES om het nummer te bellen.

Opslaan vragen

Als Opslaan vragen is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een gebeld of beantwoord nummer wilt opslaan dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen.

De functie Opslaan vragen in- en uitschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Opslaan vragen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *U kunt beantwoorde nummers alleen opslaan als uw abonnement nummerweergave ondersteunt.*

Het telefoonboek actueel houden

U kunt namen en nummer in het telefoonboek wijzigen of hieruit verwijderen.

Een vermelding bewerken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste letters) in voor de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om de vermelding te selecteren.
4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Druk als u klaar bent op **YES** om uw wijzigingen op te slaan.

Een vermelding uit het telefoonboek verwijderen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste letters) in voor de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Wanneer de vermelding die u wilt verwijderen is geselecteerd, drukt u op **C**.
4. Druk op **YES** om dit te bevestigen.

Sorteervolgorde

U kunt de sorteervolgorde van uw telefoonboekvermeldingen wijzigen zodat deze op basis van hun positienummer in plaats van hun naam worden geselecteerd. Dit betekent dat u naar het positienummer zoekt wanneer u de functies *Zoek & bel* of *Zoek & bewerk* gebruikt.

Een sorteervolgorde kiezen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Sorteervolgorde*, **YES**.
2. Selecteer een sorteervolgorde en druk op **YES**.

Telefoonboekgeheugens

De telefoonboekvermeldingen worden opgeslagen in het geheugen op de SIM-kaart. Door de vermeldingen op de SIM-kaart op te slaan, zijn ze beschikbaar wanneer u de kaart met een andere telefoon gebruikt.

U kunt de vermeldingen ook in het telefoongeheugen opslaan. Het telefoongeheugen bevat 200 posities waar uw vermeldingen worden opgeslagen als alle SIM-posities bezet zijn. Als u vermeldingen opslaat in het telefoongeheugen, hebt u toegang tot deze nummers als u een andere SIM-kaart gebruikt voor de telefoon.

Bepalen waar u een vermelding wilt opslaan

Als u een vermelding opslaat en u wordt gevraagd het positienummer in te voeren, kunt u het volgende doen:

- Als u het nummer wilt opslaan op de eerste lege positie die wordt voorgesteld, drukt u op **YES**.
- Als u het nummer op een andere positie wilt opslaan, drukt u op **C** om het positienummer te verwijderen, voert u een nieuw positienummer in en vervolgens drukt u op **YES**.
- Als u het nummer in het telefoongeheugen wilt opslaan, moet u eerst weten hoeveel posities er vrij zijn op de SIM-kaart. U kunt dit controleren in het menu *Geheugenstatus*. Zie pagina 33 voor meer informatie. Als de SIM-kaart bijvoorbeeld 200 posities heeft, kunt u positienummer 201 invoeren om een nummer op de eerste positie in het telefoongeheugen op te slaan.

Bescherming tegen overschrijven

Als u een nummer probeert op te slaan op een positie die al een telefoonnummer bevat, wordt het bericht *Vervangen?* weergegeven samen met de naam die op die positie is opgeslagen. U kunt nu twee dingen doen:

- Druk op **YES** om het nummer te vervangen door het nieuw nummer.
- Druk op **NO** als u het oude nummer niet wilt vervangen. Voer een nieuwe positie in en druk op **YES**.

De status van het geheugen controleren

U kunt controleren hoeveel geheugenposities er in de geheugens zijn en hoeveel posities hiervan zijn gebruikt.

De status van de geheugens controleren

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

Als u vermeldingen in het telefoongeheugen hebt opgeslagen, kunt u deze verwijderen.

Alle vermeldingen uit het telefoongeheugen verwijderen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Verwijder alles*, **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of een andere code die u hebt gekozen, zie "De telefoonblokkering" op pagina 66 voor meer informatie) en druk op **YES**.

Opmerking: *De vermeldingen op de SIM-kaart worden niet verwijderd.*

Groepen

U kunt een groep met telefoonboekvermeldingen maken. Vervolgens kunt u een tekstbericht gelijktijdig aan alle leden van die groep verzenden. Zie "Tekstberichten" op pagina 45 voor meer informatie.

Een nieuwe groep maken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
3. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.

4. Selecteer een vermelding in het telefoonboek en druk op **YES**.
5. Herhaal stappen 3 en 4 als u nog een lid wilt toevoegen.
6. Druk op **NO** om het menu te sluiten.

Een lid toevoegen aan een bestaande groep

- Selecteer de gewenste groep en selecteer vervolgens *Bewerken/Nieuw toev.?*. Selecteer een nieuw lid en druk op **YES**.

Van de ene SIM-kaart naar de andere kopiëren

U kunt de telefoonboekvermeldingen van de ene SIM-kaart naar de andere kopiëren via het geheugen van de telefoon.

Als het telefoongeheugen vermeldingen bevat die u wilt bewaren, moet u deze eerst van het telefoongeheugen naar een SIM-kaart kopiëren, anders worden de vermeldingen verwijderd.

Opmerking: *U kunt slechts 100 items tegelijk kopiëren. Controleer het telefoongeheugen en het geheugen van de SIM-kaart voordat u met kopiëren begint om er zeker van te zijn dat u geen vermeldingen verwijdert die u wilt bewaren.*

Opmerking: *Zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

Van een SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart in de telefoon.
2. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren vn krt*, **YES**.
3. Geef aan vanaf welk nummer op de SIM-kaart u wilt beginnen met kopiëren en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht tot *Gekopieerd* op de display wordt weergegeven.

Van het telefoongeheugen naar een SIM-kaart kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart in de telefoon.
2. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren nr krt*, **YES**.
3. Voer het positienummer van de SIM-kaart in waar u wilt beginnen met het opslaan van vermeldingen en druk op **YES**.
Als de SIM-kaart bijvoorbeeld 10 vermeldingen bevat die u wilt bewaren, selecteert u positie 11.

4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht tot *Gekopieerd* op de display wordt weergegeven.

Uw voicemail

Via de antwoorddienst van uw netwerkexploitant kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten wanneer u hun gesprekken niet kunt aannemen. Afhankelijk van de exploitant wordt op verschillende manieren aangegeven dat iemand een bericht heeft achtergelaten.

De meeste exploitanten verzenden bijvoorbeeld een tekstbericht (SMS), waarin u wordt gevraagd uw voicemail te bellen. Zie "Tekstberichten" op pagina 45 voor meer informatie.

Andere exploitanten verzenden een specifieke voicemailindicatie. In dit geval wordt het pictogram Voicemail op de display weergegeven.

Uw voicemail gebruiken

U kunt het nummer van uw voicemail opslaan, zodat u uw voicemail eenvoudig kunt bellen.

Uw voicemailnummer opslaan

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*, **YES**.
2. Voer het voicemailnummer in en druk op **YES**.

Uw voicemail bellen

- Druk vanuit standby op **(1)** en houd deze toets ingedrukt.

U kunt ook Voicemail bellen selecteren in het menu *Berichten*.

Een voicemail ontvangen

Wanneer u een voicemail ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt het bericht *Nwe voicemail* op de display weergegeven.

- Druk op **YES** om de voicemail te beluisteren.
- Als u de voicemail later wilt beluisteren, drukt u op **NO**.

Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek in de display weergegeven. Als u een abonnement hebt op kosteninformatie, worden in plaats daarvan de gesprekskosten (of het aantal tikken) weergegeven.

Gesprekstijd

U kunt de duur van uw *Laatste gespr.*, *uitgaande gesprekken*, *inkomende gesprekken* en *Totale duur* controleren.

De gesprekstijd controleren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimers*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstijd en druk op **YES**.
3. Selecteer *Timers wissen* als u een gesprekstijdteller wilt resetten.

Gesprekskosten

U kunt de kosten van uw *Laatste gespr.* en de *Totale kosten* van alle gesprekken controleren.



De gesprekskosten controleren


1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**.
2. Selecteer gesprekskosten en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wis tot. kosten* om de teller te resetten.

Opmerking: *Als u bent geabonneerd op kosteninformatie, dient u uw PIN2 in te toetsen om de kosten- of tijdteller te wissen.*

De gesprekskosten bepalen

Met de functie tarief kunt u de prijs per gesprekseenheid (tik) opgeven. Als u geen prijs per tik opgeeft, wordt in plaats daarvan het aantal tikken weergegeven.

De prijs per tik invoeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code voor de gewenste valuta in (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse guldens) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per tik in en druk op **YES**.
Druk op  om een decimaalteken in te voeren.

Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaal geldbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren indien uw netwerk en abonnement dit ondersteunen. Wanneer het bedrag nul is, kan er niet meer worden gebeld. Onthoud dat de kredietlimiet slechts een geschatte waarde is.



Een specifieke kredietlimiet instellen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.
Selecteer *Onbeperkt* om een onbeperkt krediet in te stellen.

Tip: Met de berichtenteller kunt u bijhouden hoeveel tekstberichten u hebt verzonden. Zie "Berichtenteller" op pagina 48 voor meer informatie.

Inkomende gesprekken doorschakelen


Als u een inkomend gesprek niet kunt aannemen, kunt u dit doorschakelen naar een ander nummer.

Voor spraakoproepen kunt u kiezen uit de volgende omleidmogelijkheden:

- *Alle spraakopr.* – hiermee worden alle spraakoproepen omgeleid.
- *Indien bezet* – hiermee worden gesprekken omgeleid als u in gesprek bent.
- *Niet bereikbaar* – hiermee worden gesprekken omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent.

- *Geen antwoord* – hiermee worden gesprekken doorgeschakeld als u deze niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per exploitant verschillend).

Doorschakelen activeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en druk op **YES** of haal het nummer op in het telefoonboek door op  te drukken.

Opmerking: *Wanneer de functie Gespr. beperken actief is, kan een aantal opties voor Doorschakelen niet worden gekozen. Zie "Gesprekken beperken" op pagina 41 voor meer informatie.*

Doorschakelen uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Ga naar een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Deactiveren* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Status ophalen* om te controleren of een doorschakeloptie aan of uit staat.

U kunt de status van alle doorschakelopties controleren.

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Instellingen/Gespreksopties/Doorschakelen*.

Meer dan één gesprek

De telefoon kan meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen. U kunt ook een conferentiegesprek instellen zodat u met maximaal vijf personen tegelijk kunt spreken.


Gesprek in wacht

Als de dienst *Gesprek in wacht* is ingeschakeld, hoort u een pieptoon in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt tijdens een lopend gesprek.

De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. in wacht*, **YES**.
2. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren* en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* om te controleren of de functie *Gesprek in wacht* aan of uit staat.

Een tweede gesprek voeren

1. Zet het lopende gesprek in de wacht door op **YES** te drukken.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**. Druk op  en houd deze knop ingedrukt om een nummer uit het telefoonboek op te halen.

Opmerking: *U kunt slechts één gesprek in de wachtstand zetten.*

Een tweede gesprek ontvangen

Als de dienst Gesprek in wacht aan staat, hoort u een pieptoon in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt. Op de display wordt een lijst met alternatieven, *Antwoorden*, *Bezet* en *Vrijg. & beantw.* weergegeven. U kunt het volgende doen:

Het lopende gesprek in de wacht zetten en het wachtende gesprek aannemen

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek aan te nemen. Het gesprek in de wacht wordt grijs weergegeven en het lopende gesprek wordt zwart weergegeven.

Het huidige gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer *Bezet*.

Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek aannemen

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*

Een lopend gesprek en een gesprek in de wachtstand

Wanneer u één lopend gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

Schakelen tussen twee gesprekken

- Druk op **YES**.

Het lopende gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand

1. Druk op **NO**.
2. Druk op **YES**.

Beide gesprekken beëindigen

- Druk tweemaal op **NO**.

De twee gesprekken verbinden om een conferentiegesprek tot stand te brengen

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

Een derde gesprek ontvangen

U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de eerste twee gesprekken te beëindigen.

Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek accepteren

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*
Het wachtende gesprek wordt actief en het gesprek in de wachtstand blijft in de wachtstand staan.

Het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer *Bezet*.

Conferentiegesprekken

U kunt maximaal vijf personen aan een conferentiegesprek laten deelnemen. Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat.



De twee gesprekken verbinden om een conferentiegesprek tot stand te brengen

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te plaatsen.
2. Bel de volgende persoon die u aan de conferentiegroep wilt toevoegen.
3. Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.
U kunt maximaal vijf deelnemers aan het conferentiegesprek laten deelnemen door de bovenstaande stappen 1 t/m 3 te herhalen.

De deelnemers controleren

- Selecteer *Gesprek*, **YES**, *Deelnemers conf.*, **YES**.

U kunt met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren en de andere deelnemers in de wachtstand plaatsen.

Een deelnemer apart nemen

1. Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Apart*, **YES**.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

De deelnemer opnieuw laten deelnemen

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

Een deelnemer vrijgeven

1. Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Vrijgeven*., **YES**.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

Alle deelnemers vrijgeven

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

U kunt een conferentiegesprek in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen. U kunt op dezelfde wijze tussen de gesprekken schakelen als tussen twee standaardgesprekken.

Het conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **no**.

Gesprekken beperken

Met de dienst Gespr. beperken kunt u bepaalde soorten gesprekken die u voert of ontvangt beperken.

U hebt een wachtwoord nodig (dat bij uw abonnement wordt verstrekt) om een gespreksblokkering te activeren of annuleren.



De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- Alle uitgaande gesprekken, *Alles uitgaand*.
- Alle uitgaande internationale gesprekken, *Uitgaand intern*.
- Alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van uw thuisland, *Uitg. int. roam*.
- Alle inkomende gesprekken, *Alle inkomende*
- Alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming), *Inkom. bij roam*.



Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren* en druk op **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.
 - Selecteer de gespreksblokkering en vervolgens *Status ophalen* als u de status van een gespreksblokkering wilt controleren.
 - Selecteer *Alles UIT* als u alle gespreksblokkeringen wilt uitzetten.
 - Selecteer *Nieuw wachtwrd* als u het wachtwoord wilt wijzigen.

Opmerking: Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar. Zo zijn er ook bepaalde opties voor Doorschakelen niet beschikbaar als u gesprekken beperkt.

Vaste nummers

De functie Vaste nummers zorgt ervoor dat gesprekken alleen kunnen worden gevoerd met bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als wordt geprobeerd een ander nummer te bellen, wordt het bericht *Nummer niet toegestaan* op de display weergegeven. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

- U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.
- U kunt nummers met vraagtekens opslaan. Wanneer u 01234567?0 opslaat, kunt u bellen met de nummers van 0123456700 t/m 0123456790. Druk op   en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.

Opmerking: U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie Vaste nummers is ingeschakeld.

De functie Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Een vast nummer opslaan

- Selecteer *Nieuw toev.?* in het menu *Telefoonboek/Vaste nummers* en voer vervolgens het nummer in.

Beperkte groepen

Met de functie Beperkte groepen kunt u de gesprekskosten laag houden. Bij sommige netwerken is het goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. Uw netwerkexploitant kan bepaalde nummers groeperen. U kunt maximaal 10 groepen gebruiken.

Een groep toevoegen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam van de gebruikersgroep in en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.
U ontvangt het indexnummer van de netwerkexploitant.

Een groep activeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.

Nummers buiten de gespreksgroep bellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Open gesprekken*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Filter inkomende gesprekken

Met de functie Filter ink. gespr. kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden geweigerd en de beller krijgt een bezettoon te horen. U moet de nummers die u wilt aannemen opslaan in een lijst met toegestane bellers. De nummers moeten eerst in uw telefoonboek worden opgeslagen. De geweigerde gesprekken worden opgeslagen in de gesprekkenlijst.

Nummers toevoegen aan de lijst Geaccepteerd

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Geaccepteerd*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
Het telefoonboek wordt geopend.
3. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.

De optie Filter inkomende gesprekken instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Filter opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Netwerkvoorkeuren instellen

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch naar uw eigen netwerk gezocht. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat voor dit gastgebruik een overeenkomst is gesloten tussen uw eigen netwerk en het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

Een netwerk selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Netwerk select.*, **YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

Automatisch naar een netwerk zoeken

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Nwe zoekopdr.*, **YES**.

Twee telefoonlijnen gebruiken

Als u een abonnement neemt op een "tweede lijn", kunt u kiezen welke lijn u voor uitgaande gesprekken wilt gebruiken. U kunt inkomende gesprekken op beide lijnen ontvangen, onafhankelijk van de lijn die op dat moment is gekozen.



Wanneer u de telefoon koopt, zijn de namen van lijnen gewoonlijk Lijn 1 en Lijn 2. U kunt verschillende instellingen voor de twee lijnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het belsignaal en doorschakelen.

Voordat u belt, moet u kiezen welke lijn u wilt gebruiken.

Een telefoonlijn kiezen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**.
2. Selecteer de gewenste lijn en druk op **YES**.
Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd, tot u dit wijzigt.

U kunt de namen van de lijnen wijzigen, bijvoorbeeld in "privé" en "werk".

- Selecteer *Bewerk lijnlabel* in het menu *Instellingen/Scher* en selecteer vervolgens de gewenste lijn.

Berichten

De telefoon ondersteunt tekstberichten (SMS) en chatberichten.



Voordat u begint

Controleer eerst of het nummer van uw servicecentrum is ingesteld. Anders kunt u berichten die u ontvangt niet beantwoorden en geen berichten verzenden. Dit geldt ook voor chatberichten. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider en het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart.

Het nummer van het servicecentrum controleren

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.


Als er geen nummer wordt gevonden, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.

2. Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en de landcode, en druk op **YES**.

Tekstberichten

U kunt tekstberichten verzenden naar één persoon of naar een groep geadresseerden die in uw telefoonboek zijn opgeslagen. Tekstberichten kunnen ook afbeeldingen, animaties, melodieën en geluiden bevatten.

Een tekstbericht verzenden

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**. Zie "Letters invoeren" op pagina 13 voor meer informatie.
3. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of haal het nummer of de groep op uit het telefoonboek door op  te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Opmerking: *als u een tekstbericht naar een groep verzendt, worden voor elk lid van de groep kosten in rekening gebracht.*

Als u het bericht later wilt verzenden, drukt u tweemaal op **no** wanneer u wordt gevraagd het telefoonnummer in te voeren. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst *Niet-verzonden* in het menu *Berichten*.

Een item in een tekstbericht invoegen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Schrijf het bericht, druk op **#** en houd deze toets ingedrukt.
3. Selecteer *Afbeelding*, *Geluid*, *Melodie* of *Animatie* en druk op **YES**.
4. Selecteer een item en druk op **YES**. Druk ter bevestiging vervolgens nogmaals op **YES**.

Tekstindeling

Voordat u een nieuw tekstbericht schrijft, kunt u de grootte, stijl en uitlijning van de tekst selecteren en nieuwe alinea's maken.

De opmaak van een tekstbericht selecteren

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk op **#** en houd deze toets ingedrukt.
3. Selecteer *Tekstindeling* en druk op **YES**. Selecteer vervolgens *Tekstgrootte*, *Tekststijl*, *Uitlijning* of *Nieuwe alinea*, **YES**.
4. Selecteer een optie en druk op **YES**.
5. Schrijf het tekstbericht.

Opmerking: U kunt op elk willekeurig moment drukken op **#** en deze toets ingedrukt houden om de opmaak van de tekst te wijzigen.

Lange berichten

Een tekstbericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. U kunt een langer bericht verzenden door twee of meer berichten te koppelen. Onthoud dat het aantal gekoppelde berichten in rekening wordt gebracht.

- Selecteer *Lang bericht* in het menu *Berichten/Opties* en selecteer vervolgens *Aan* als u lange berichten wilt inschakelen.

Berichtsopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor de onderstaande berichtsopties of u kunt de optie *Bij verzenden?* inschakelen, die aangeeft dat u de instellingen telkens opnieuw kiest wanneer u een bericht verzendt.

- Berichttype – De telefoon ondersteunt verschillende berichttypen. Uw serviceprovider biedt mogelijk een functie voor het omzetten van een tekstbericht in een indeling (bijvoorbeeld e-mail of fax) die past bij de apparatuur waarop het bericht zal worden ontvangen.

- Geldigheidsduur – Als het bericht niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld als de geadresseerde de telefoon heeft uitgezet, kan het servicecentrum het bericht opslaan voor verzending op een later tijdstip.
- Antwrdverzoek – Vraag om antwoord als u wilt dat de geadresseerde het bericht beantwoordt.
- Statusaanvraag – Controleer of een bericht is afgeleverd.

Een standaardberichtoptie instellen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Standaard* en druk op **YES**.
4. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Bij verzenden in- of uitschakelen

- Herhaal de voorgaande stappen 1 en 2 en selecteer vervolgens *Bij verzenden?*, **YES**.

Een statusrapport opvragen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Verzond. items*, **YES**.
2. Selecteer een bericht en druk tweemaal op **YES**.
3. Selecteer *Statusaanvraag* en druk op **YES**.

De status van een verzonden bericht controleren

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *Verzond. items*, **YES**, selecteer een tekstbericht en druk op **YES**, *Status bekijken*, **YES**.

Sjablonen

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. U kunt 10 sjablonen opslaan die elk uit maximaal 25 tekens bestaan.

Mogelijk beschikt de telefoon over een aantal door de netwerkexploitant vooraf gedefinieerde sjablonen. Deze sjablonen worden weergegeven in de lijst met sjablonen, voorzien van een letterpictogram met onderstreping. U kunt dergelijke typen sjablonen niet bewerken of verwijderen.

Een sjabloon maken

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer het bericht in en druk op **YES**.
3. Als u de sjabloon nu wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer *Bericht nu verzenden?* wordt weergegeven en gaat u verder zoals beschreven onder "Een tekstbericht verzenden" op pagina 45. Druk op **no** als u de sjabloon later wilt verzenden.

Als u een sjabloon later wilt verzenden, selecteert u de sjabloon in de lijst *Sjablonen* in het menu *Berichten* en vervolgens gaat u verder zoals wordt beschreven onder "Een tekstbericht verzenden" op pagina 45.

Berichtenteller

U kunt het aantal tekstberichten controleren dat u hebt verzonden.

Het aantal verzonden berichten controleren



- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Verzonden SMS*, **YES**.
Selecteer *SMS-teller op 0* om de teller te resetten.



Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, geeft de telefoon een signaal, knippert het groene indicatielampje en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* op de display weergegeven.

Nieuw bericht
Nu lezen?

Het bericht meteen lezen

1. Druk op **YES**.
2. Druk op  en  om het bericht te doorlopen. Een pijl rechts onder op de display geeft aan dat het bericht meer tekst bevat.
3. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**. Er wordt een nieuw menu met verschillende opties weergegeven. Deze opties worden op de volgende pagina's beschreven.

Opmerking: *Als de afzender van het bericht wilt dat u antwoordt, wordt het bericht 'Antwoord gevraagd Beantwoorden?' op de display weergegeven. Druk nogmaals op  om te antwoorden. Druk op  als u niet wilt antwoorden.*

Het bericht later lezen

- Druk op **no** om het bericht op te slaan in het *Postvak IN* in het menu *Berichten*.

Een bericht beantwoorden

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Beantwoorden* in de lijst met opties en druk op **YES**.

3. Selecteer het bericht dat u als antwoord wilt verzenden en druk op **YES**. U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - Nieuw bericht
 - Incl. dit bericht. Het bericht dat u hebt ontvangen, wordt in uw antwoord opgenomen.
4. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

Een bericht doorsturen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Doorsturen* en druk op **YES**.
Vervolg op dezelfde wijze als voor een nieuw tekstbericht.

Een telefoonnummer bellen dat in een bericht is opgenomen

- Wanneer het nummer is geselecteerd, drukt u op **YES**.

De afzender van het bericht bellen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Bellen* en druk op **YES**.

Informatie uit een tekstbericht opslaan

Wanneer het telefoonnummer, het WAP-adres, de afbeelding, de animatie of de melodie is geselecteerd, drukt u op **YES**. Geef vervolgens aan dat u het item wilt opslaan en druk op **YES**.

- Een afbeelding of animatie wordt opgeslagen in *Mijn afbeelding*.
- Een melodie wordt opgeslagen in *Mijn geluiden*.
- Een telefoonnummer wordt opgeslagen in het *Telefoonboek*.
- Een WAP-adres wordt opgeslagen in *Bookmarks*.

Het volgende bericht lezen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Volgende lezen* en druk op **YES**.

Een bericht verwijderen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Verwijderen* en druk op **YES**.

Tip: Als u een bericht uit het Postvak IN wilt verwijderen, selecteert u het bericht en drukt u op **(C)**.

Inkomende berichten opslaan

Inkomende tekstberichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, worden inkomende tekstberichten op de SIM-kaart opgeslagen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven bewaard tot u ze verwijdt.

Een bericht op de SIM-kaart opslaan

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Opslaan** en druk op **YES**.

Mobiel chatten

De functie voor mobiel chatten werkt op dezelfde manier als chatten via het Internet. U kunt een bijnaam kiezen die wordt weergegeven op de display van de geadresseerde wanneer u een chatbericht verzendt.

Een bijnaam voor chatten invoeren

1. Ga naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**.
2. Selecteer **Bijnaam** en druk op **YES**.
3. Voer uw bijnaam in (maximaal 6 tekens) en druk op **YES**.

Een chatsessie starten

1. Ga naar **Berichten**, **YES**, **Chatten**, **YES**.
2. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of haal dit op uit het telefoonboek.
3. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

Een uitnodiging voor een chatsessie ontvangen

Wanneer u een uitnodiging voor een chatsessie ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt het bericht *Chat-bericht* Nu chatten? in de display weergegeven.

- Druk op **YES** als u het chatbericht wilt lezen.
- Schrijf uw antwoord op het chatbericht en druk op **YES**.
- Druk op **NO** als u een chatsessie wilt uitstellen.
- Ga naar **Berichten/Chatten/Hervatten om een chatsessie te hervatten**.
- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om een chatsessie te beëindigen.
- Druk op **NO** om een chatsessie te weigeren. Het geweigerde chatbericht wordt opgeslagen in het *Postvak IN* in het menu **Berichten**.

Als u een nieuw chatbericht ontvangt terwijl u aan het chatten bent, drukt u op **YES** als u de lopende sessie wilt beëindigen en de nieuwe sessie wilt starten.

Regio-info

De gewone SMS is een persoonlijke dienst waarmee u privé-berichten verzendt. Regio-info is een ander type tekstbericht dat aan alle abonnees van een bepaalde netwerkregio wordt verzonden.



Dit kan bijvoorbeeld een plaatselijk verkeersbericht of het telefoonnummer van een lokale taxicentrale zijn.

Regio-info in- of uitschakelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Ontvangst*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Regio-infocodes

Raadpleeg de informatie die door uw netwerkexploitant wordt verstrekt voor meer informatie over regio-infocodes.

Een regio-infocode invoeren

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

Een bericht met regio-info ontvangen

Wanneer u een bericht met regio-info ontvangt, wordt het bericht automatisch op de display weergegeven. U leest het bericht op dezelfde wijze als een gewoon tekstbericht. U kunt berichten met regio-info niet opslaan. Nadat u het bericht hebt gelezen en op **YES** of **NO** hebt gedrukt, wordt het bericht verwijderd.

Infodienst

Het "infodienstkanaal" wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan abonnees binnen een bepaalde netwerkregio. U leest berichten op het infodienstkanaal op dezelfde wijze als berichten met regio-info.



Selecteer *Celinformatie* in het menu *Berichten/ Opties* en selecteer vervolgens *Aan* als u het kanaal wilt inschakelen.

E-mailgateway

Uw netwerkexploitant kan u mogelijk voorzien van een telefoonnummer van een e-mailgateway die u kunt gebruiken om een tekstbericht naar een e-mailadres te verzenden.

Een e-mailgateway instellen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Opties*, **YES**, *E-mailgateways*, **YES**.
2. Als de lijst geen nummers bevat, selecteert u *Nieuw toev.?*, **YES**.
3. Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en de landcode, en druk op **YES**.

U kunt e-mailgateways activeren, bewerken of verwijderen.

Een tekstbericht via e-mail verzenden

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Berichttype*, **YES**, *Bij verzenden?*, **YES**, *Aan*, **YES**.
2. Schrijf uw tekstbericht en druk op **YES**.
3. Selecteer een e-mailoptie en druk op **YES**.
4. Voer het e-mailadres in waarnaar u het bericht wilt verzenden en druk op **YES**.

Mobile Internet gebruiken

Uw telefoon heeft een WAP-browser (Wireless Application Protocol) die is ontworpen om een aangepast Internet via de mobiele telefoon beschikbaar te maken. Er zijn meer diensten beschikbaar, bijvoorbeeld nieuws, entertainment, vertrektijden, reserveringen, banken, e-commerce en status.

Mobile Internet instellen

U kunt alleen gebruikmaken van het Internet, via *WAP-services* browsen, als uw telefoonabonnement gegevensverzending ondersteunt en de juiste instellingen hiervoor zijn ingesteld.



Opmerking: *Deze instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op het moment dat u de telefoon koopt of u ontvangt de instellingen van uw netwerkexploitant of serviceprovider. U vindt deze instellingen ook op <http://www.sonyericsson.com>.*

De instellingen ontvangen in een tekstbericht

De exploitant van uw GSM-netwerk of uw Internet-serviceprovider kan de benodigde instellingen voor het data-account en WAP rechtstreeks naar uw telefoon verzenden in een tekstbericht (SMS).

Instellingen opvragen bij Sony Ericsson Mobile Internet

1. Gebruik een pc om naar <http://www.sonyericsson.com> te gaan.
2. Wanneer het bericht arriveert, wordt *Nieuwe instell. Installeren?* weergegeven.
 - Druk op **YES** om de nieuwe instellingen te installeren.
 - Druk op **NO** om de installatie te annuleren. In dat geval is een aanvraag voor nieuwe instellingen vereist, zoals wordt beschreven in stap 1.
3. Raadpleeg na installatie "Mobile Internet gebruiken" op pagina 56.

Geavanceerde instellingen

Voor Mobile Internet, inclusief WAP, zijn de volgende instellingen vereist:

- **Data-account** – instellingen voor toegang tot een server voor WAP-browsen.
- **WAP-profiel** – instellingen voor WAP-browsen.

Instellingen voor data-accounts

U kunt meerdere data-accounts in uw telefoon definiëren, met verschillende instellingen voor diverse doeleinden. De belangrijkste instelling voor een data-account is de *Toegangssoort*: (verbindingsmethode).



Opmerking: *Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over de kosten.*

U kunt kiezen uit de toegangssoorten *GPRS-data* of *GMS-data*.

GPRS (General Packet Radio Service) geeft snel en efficiënt toegang zodat u altijd on line kunt zijn.



Opmerking: *u hebt een abonnement nodig dat GPRS ondersteunt.*

Handmatig een data-account maken

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**, *Account toe.v.*, **YES**.
2. Voer een naam voor de data-account in.
3. Selecteer een toegangssoort.

4. Voer de instellingen in die u van uw netwerkexploitant of serviceprovider hebt ontvangen.
Bevestig elke instelling door op **YES** te drukken.
5. Ga naar *Opslaan?* en druk op **YES**.

Beschikbare GPRS-instellingen:

- *APN-naam*: (APN-adres (adres van de Access point-naam) – dit is het adres van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding wilt maken, in de vorm van een IP-adres of een tekenreeks.
- *Gebruikers-ID*: – dit is de gebruikers-ID waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.
- *Wachtwoord*: – dit is het wachtwoord waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.

GSM-instellingen omvatten een aantal instellingen die lijken op de GPRS-instellingen, andere instellingen zijn specifiek voor GSM:

- *Telefoonnummer*: – dit is het telefoonnummer van uw Internet-serviceprovider.
- *Analoog/Dig.* – hier selecteert u een analoge verbinding of een ISDN-verbinding.



Opmerking: *Als u de toegangssoort wilt wijzigen, moet u een nieuwe data-account maken en daarvoor de gewenste toegangssoort selecteren.*

Een data-account bewerken

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Datacomm.*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**.
2. Selecteer een data-account en druk op **YES**.
3. Selecteer *Bewerken*.
4. Selecteer de instelling die u wilt bewerken en druk op **YES**. Bewerk vervolgens de instelling en druk op **YES**.
5. Herhaal stap 4 voor andere instellingen die u wilt bewerken.

Het gewenste data-account instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Data-accounts*, **YES**.
2. Selecteer het data-account dat u wilt gebruiken of selecteer *Altijd vragen* als u wilt dat telkens wanneer u verbinding probeert te maken deze vraag wordt gesteld en druk op **YES**.

WAP-profielinstellingen

De WAP-instellingen worden opgeslagen in een WAP-profiel. In de meeste gevallen hoeft u slechts één profiel te gebruiken voor toegang tot het Internet.

U stelt extra WAP-profielen in en gebruikt deze bijvoorbeeld voor toegang tot beveiligde Internet-sites, zoals de site van een bank of een bedrijfsintranet. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn dat u het gebruik van een ander data-account instelt.

WAP-profielinstellingen handmatig invoeren

1. Zorg ervoor dat u een data-account hebt ingesteld tussen de telefoon en de Internet-server, zoals wordt beschreven in "Instellingen voor data-accounts" op pagina 53.
2. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**.
3. Selecteer *Profiel toev.?* als u een nieuw profiel wilt toevoegen of selecteer een bestaand profiel dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
 - Wanneer u *Profiel toev.?* selecteert, voert u de naam voor het profiel in, drukt u op **YES** en voert u de *IP-adres:* in. Vervolgens drukt u op **YES**. Zie "IP-adres" op pagina 56 voor meer informatie. Er wordt een lijst in de display weergegeven.

- Selecteer een bestaand profiel. U kunt *Bewerken*, *Naam wijzigen*, *Verwijderen* of *Maak standaard* kiezen.

4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.

5. U kunt nu het volgende doen:

- *Wijz. homepage* – Een titel en site-adres invoeren.
- *IP-adres* – Adres van de WAP-gatewayserver.
- *Gebruikers-ID* – Voer uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway in.
- *Wachtwoord* – Voer uw wachtwoord voor de WAP-gateway in.
- *Datamodus* – Selecteer een dataverbindingsmodus.
- *Beveiliging* – Zie WAP-beveiligingsinstellingen voor meer informatie.

Het eerste WAP-profiel dat u maakt, wordt automatisch ingesteld als standaard. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**, selecteer een profiel **YES**, *Maak standaard*, **YES** als u meer dan een WAP-profiel maakt en een van de WAP-profielen als standaard wilt instellen.

IP-adres

Een IP-adres bestaat uit vier groepen met cijfers, met een maximum van drie cijfers per groep. Als een van de cijfergroepen uit maar één of twee cijfers bestaat, moet u voor elk ontbrekend cijfer een nul (0) voor het getal plaatsen. Voorbeeld: als het IP-adres 123.4.670,201 is, schrijft u 123.004.067.201.

Afbeeldingen in- of uitschakelen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.

De homepage bewerken

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Bewerk het adres van de homepage en druk op **YES**.

Een Inactietimer voor GSM-gegevensverbindingen instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Inactietimer*, **YES**.
2. Voer een limiet in seconden in en druk op **YES**.

WAP-beveiligingsinstellingen

Als u veilige verbindingen tot stand wilt brengen wanneer u bepaalde WAP-services gebruikt, dienen er certificaten in de telefoon te zijn opgeslagen. Mogelijk bevat de telefoon al certificaten wanneer u deze koopt. U kunt ook certificaten downloaden van bepaalde WAP-sites of deze ontvangen van een serviceprovider.

Een veilige verbinding inschakelen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *WAP-profielen*, **YES**.
2. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken.
3. Selecteer *Bewerken*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
4. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

De certificaten in uw telefoon controleren

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer *Certificaten*.

Mobile Internet gebruiken

Zorg ervoor dat u over de volgende items kunt beschikken:

- Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.

- De juiste instellingen voor Mobile Internet, WAP. Zie "Mobile Internet instellen" op pagina 52 voor meer informatie.

De WAP-browser gebruiken

Beginnen met browsen

1. Ga naar *WAP-services* en druk op **YES**.
2. Selecteer vervolgens een van de volgende opties:
 - Open uw homepage (Sony Ericsson Mobile Internet is de standaardinstelling).
 - Ga naar een van de bladwijzers. Selecteer *Bookmarks* en druk op **YES**.
 - Voer het adres van een WAP-site in. Selecteer *Voer URL in, YES, Nieuw adres?* om een nieuw WAP-adres in te voeren of selecteer een van de 10 laatst ingevoerde adressen.

Tip: Wanneer u een WAP-adres invoert, hoeft u het standaardprefix **http://** niet in te voeren. Als u een protocol wilt gebruiken, dient u wel een prefix in te voeren, bijvoorbeeld **ftp://** of **https://**.

WAP afsluiten

- Druk op **no** en houd deze toets ingedrukt om af te sluiten en de verbinding te verbreken.

Opties tijdens het browsen


Wanneer u met bladeren bent begonnen, kunt u verschillende bladeropties openen door op **YES** te drukken en deze toets ingedrukt te houden totdat het menu *Opties* wordt weergegeven. De opties kunnen variëren afhankelijk van de WAP-pagina die u bezoekt.

Het optiemenu bevat altijd de volgende opties:

- Naar de homepage gaan.
- *Bookmarks* – Hiermee kunt u de lijst met bladwijzers weergeven.
- *Voer URL in* – Hiermee kunt u het WAP-adres invoeren van een site die u wilt bezoeken.
- *Vrzd. in SMS* – Hiermee kunt u een koppeling naar de huidige site verzenden in een tekstbericht.
- *Opnieuw laden* – Hiermee kunt u de inhoud van de WAP-pagina vernieuwen.
- *Afsluiten* – Hiermee kunt u afsluiten en naar standby gaan of de verbinding verbreken.
- *Terug* – Hiermee kunt u naar de vorige pagina gaan.
- *Bookmrk toe.* – Hiermee kunt u de pagina die u bekijkt, toevoegen aan de lijst met bladwijzers. De bladwijzer wordt gekoppeld aan het WAP-profiel dat u momenteel gebruikt;
- *Nwe homepag.* Hiermee kunt u de huidige site instellen als homepage.

Bladwijzers gebruiken

U gebruikt bladwijzers in uw mobiele telefoon op dezelfde wijze als in een Internet-browser op uw pc. U kunt maximaal 25 bladwijzers vastleggen.


Tip: Druk vanuit standby op  en houd deze toets ingedrukt om het menu Bookmarks direct te openen.

Een bladwijzer toevoegen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Bookmarks*, **YES**, *Nieuw toev.*, **YES**.
2. Voer de titel van de bladwijzer in en druk op **YES**.
3. Voer de URL in en druk op **YES**.
- Selecteer het WAP-profiel voor de bladwijzer en druk op **YES**.

Opmerking: Voor de meeste bladwijzers moet u het standaard WAP-profiel kiezen. Voor sommige sites, zoals sites van banken of een bedrijfsintranet, kunnen specifieke WAP-profielen vereist zijn. Als dit het geval is, selecteert u het overeenkomstige WAP-profiel, dat gemaakt moet zijn voordat u de bladwijzer toevoegt.

Werken met bladwijzers

1. Druk vanuit standby op  en houd deze toets ingedrukt of ga naar *WAP-services*, **YES**, *Bookmarks*, **YES**.
2. Selecteer de bladwijzer waar u mee wilt werken en druk op **YES**.
3. Selecteer een van de volgende opties en druk op **YES**:
 - *Naar bladwijzer* – Naar de gemarkeerde WAP-site gaan.
 - *Bladwijzer bew.* – De naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer en/of het te gebruiken WAP-profiel wijzigen.
 - *Verwijderen* – Hiermee verwijdert u de bladwijzer.

PUSH-berichten via WAP

U kunt PUSH-berichten ontvangen via WAP-diensten. Dit houdt in dat een serviceprovider WAP-inhoud naar de telefoon zendt zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. U kunt bijvoorbeeld nieuwsflitsen of nieuwe WAP-instellingen van de serviceprovider ontvangen.

Er zijn twee soorten PUSH-berichten:

- Tekstberichten die u informeren over WAP-diensten. Selecteer *Laden* als u de WAP-dienst wilt gebruiken.
- Bijgewerkte gegevens die van een WAP-dienst voor weergave naar de WAP-browser worden gezonden.

U kunt de telefoon instellen op het accepteren of weigeren van PUSH-berichten. Dit geldt voor alle WAP-profielen.

Acceptatie van PUSH-berichten instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *PUSH*, **YES**, *PUSH-toegang*, **YES**.
2. Selecteer een van de volgende instellingen:
 - *Aan* – U accepteert PUSH-berichten.
 - *Uit* – U accepteert geen PUSH-berichten.
 - *Melding* – U accepteert PUSH-berichten maar uitsluitend na bevestiging.

Automatisch verwijderen van PUSH-berichten instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *PUSH*, **YES**, *Wis geladen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit*, **YES**.

Een PUSH-bericht ontvangen

Wanneer u een PUSH-bericht ontvangt, wordt u automatisch gevraagd of u het volgende wilt doen:

- *Laden* – De browser wordt gestart en de WAP-site wordt geladen, zodat u de inhoud van het PUSH-bericht kunt bekijken.

- *Uitstellen* – Het PUSH-bericht wordt opgeslagen zodat u dit later kunt laden en bekijken.
- *Verwijderen* – Het PUSH-bericht wordt verwijderd.

Opmerking: *Sommige PUSH-berichten komen rechtstreeks in het PUSH-vak IN van waaruit u op het bericht kunt reageren.*

Reageren op een PUSH-bericht in het PUSH-vak IN

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *PUSH-vak IN*, **YES**.
2. Selecteer een van de berichten en druk tweemaal op **YES** en selecteer een van de volgende opties:
 - *Laden* – De browser wordt gestart en de WAP-site wordt geladen, zodat u de inhoud van het PUSH-bericht kunt bekijken.
 - *Verwijderen* – Het PUSH-bericht wordt verwijderd.

Opgeslagen informatie

U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte WAP-diensten te wissen. Dit om een beveiligingsrisico te voorkomen wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.

De volgende gegevens kunnen gevoelige informatie bevatten:

- *Cache wissen* – Opgeslagen informatie die vaak wordt gebruikt om de frequente geheugentoegang te verbeteren.
- *PUSH-vak IN* – Informatie die van diensten is ontvangen.

De cache wissen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Cache wissen*, **YES**.

Meer functies

Kalender

U kunt de kalender gebruiken om belangrijke vergaderingen te noteren die u moet bijwonen.

Taken

U kunt maximaal 100 taken in de kalender opslaan, afhankelijk van de grootte van de diverse items. U kunt een nieuwe taak toevoegen of een oude afspraak of taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken.

Een nieuwe taak toevoegen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Taak toevoegen?*, **YES**.
2. Druk op **YES**, voer een onderwerp in en druk op **YES**.
3. Ga naar *Plaats:*, druk op **YES**, voer een locatie in, druk op **YES**, enzovoort.
4. Ga naar *Doorgaan?* en druk op **YES**.
5. Ga naar *Planning*, druk op **YES**, voer een begindatum in, druk op **YES**, enzovoort.
6. Ga naar *Herinnering* en druk op **YES**.
7. Selecteer het gewenste interval voor de herinnering, bijvoorbeeld *15 min. vooraf* en druk op **YES**.

Voer een herinnering in en druk op **YES** als u *Andere herinn.* selecteert. Voer een herinneringstijd in en druk op **YES**.

8. U wilt een terugkerende taak invoeren:
- Selecteer *Herhaalde afspr.* en druk op **YES**.
 - Selecteer het gewenste type en druk op **YES**.
9. Bevestig dit met *Opslaan & sluit* en druk op **YES**.

De kalender weergeven

Als u de kalenderinhoud wilt weergeven, gaat u naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES** en vervolgens selecteert u een van de volgende opties:

- *Vandaag bekijk.* Hiermee geeft u alle taken voor de huidige dag weer. Er wordt een pictogram weergegeven naast taken die een hele dag beslaan. Druk op **#** als u opties voor uw taken wilt bekijken.
- *Maand bekijken.* Hiermee geeft u een volledige maand weer, waarbij de huidige dag in een vierkantje wordt weergegeven. Doorloop de weken met behulp van de pijltoetsen. Druk op **YES** als u een bepaalde dag wilt openen. De dagen waarop u taken hebt staan, worden vet weergegeven.
- *Week bekijken.* Hiermee geeft u een volledige week weer. Al uw taken worden als grijze vakjes weergegeven. U opent een bepaalde dag door op **YES** te drukken als de desbetreffende dag is geselecteerd.

Tip: in de maand- of weekweergave kunt u naar de volgende week gaan door op 3 te drukken, naar de volgende maand door op 6 te drukken en naar het volgende jaar door op 9 te drukken. U kunt een week, maand of jaar teruggaan door op respectievelijk 1, 4 en 7 te drukken. U kunt naar de actuele dag gaan door op **C** te drukken.

Bewerken en verwijderen

Het kan voorkomen dat u een taak wilt bewerken, bijvoorbeeld de datum of de locatie wijzigen.

Een taak bewerken of verwijderen

1. Blader in de kalender naar de dag van de taak die u wilt bewerken en druk op **YES**.
Als u een taak wilt verwijderen, drukt u op **C**.
Wanneer *Verwijderen?* wordt weergegeven, drukt u op **YES**.
2. Druk op **#** om te bewerken.
3. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
4. Ga verder zoals wordt beschreven onder "Een nieuwe taak toevoegen" op pagina 60.
5. Als u klaar bent, bladert u naar *Opslaan & sluit* en drukt u op **YES**.

De lijst met opties

In de lijst met taken voor een bepaalde dag, kunt u naar een taak bladeren en op **#** drukken om een lijst met opties weer te geven:

- *Bewerken.* Voer de juiste datum, tijd, enzovoort in en druk na elke invoer op **YES**. Als u klaar bent met het bewerken van de taak, bladert u naar *Opslaan & sluit* en drukt u op **YES**.
- *Verwijderen.* Druk op **YES** om een taak te verwijderen.
- *Afspraak nw.* U kunt een taak verzetten. Selecteer een week in de maandweergave en druk op **YES**. Selecteer een dag in de weekweergave en druk op **YES** om de taak te verzetten naar de geselecteerde dag. Bewerk de taak en druk op **YES**.
- *Kopiëren.* U kunt een oude taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken. Voer een onderwerp, beschrijving, enzovoort, in en bevestig elke invoer door op **YES** te drukken.
- *Bellen.* Selecteer een taak waarvan het onderwerp een telefoonnummer bevat en druk op **YES** om te bellen.

Kalenderinstellingen

Als u de kalenderopties wilt weergeven, gaat u naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Opties*, **YES** en vervolgens selecteert u een van de volgende opties:

- *Herinnering.* Schakel deze functie in als u door de telefoon wilt worden herinnerd, zelfs als de telefoon is uitgeschakeld.
- *Profiel wisselen.* Als u de functie voor het wisselen van profielen instelt op *Aan*, wordt de vraag *Ander profiel?* weergegeven als een vergadering op het punt staat te beginnen. Druk op **YES** om de lijst met profielen weer te geven en selecteer een profiel. Na de vergadering wordt u opnieuw gevraagd of u van profiel wilt wisselen.
- *Verwijder alles.* Hiermee verwijdert u alle taken in de kalender.

Wekker

De telefoon beschikt over een wekker die op de ingestelde tijd afgaat of op een specifiek tijdstip dat op bepaalde dagen wordt herhaald, zelfs als de telefoon is uitgeschakeld. De wekker rinkelt 60 seconden en wordt 60 minuten lang elke negen minuten herhaald tot u de wekker uitzet.

De wektijd instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker* of *Herh. wekker*.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

Het wekkersignaal uitzetten

- Druk op een willekeurige toets om de wekker uit te zetten wanneer deze rinkelt.
Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

De instellingen wijzigen of de wekker uitschakelen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker* of *Herh. wekker*.
2. Selecteer een optie die u wilt wijzigen of selecteer *Deactiveren* en druk op **YES**.

Het wekkersignaal wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Wekkersignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

Stopwatch

De telefoon beschikt over een ingebouwde stopwatch.

De stopwatch starten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten.
3. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.
4. Druk op **C** om de stopwatch te resetten.

Tip: Door op **#** te drukken als de stopwatch loopt, kunt u 9 laptijden opslaan. Druk op **←** of **→** om de laptijden te controleren.

Opmerking: De stopwatch wordt uitgeschakeld als u een gesprek of tekstbericht ontvangt, of als u het menu *Stopwatch* sluit.

Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en een resultaat vastleggen.

- Druk op **#** voor de tekens +, -, x, /.
- Druk op **C** om het getal te verwijderen.

- Druk op **(*)** om een decimaalteken of percentage in te voeren.
- Druk op **(YES)** om een resultaat te berekenen.
- Druk op **(▲)** om het resultaat in het geheugen op te slaan.
- Druk op **(▼)** om het resultaat uit het geheugen op te halen.

Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer. U kunt de gewenste tijd instellen en als deze tijd is verstreken, geeft de telefoon een signaal.

De timer instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de timer te starten.
3. Wanneer het waarschuwingssignaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

Spelletjes

De telefoon bevat diverse spelletjes. Voor elk spel zijn Help-teksten beschikbaar.

Een spel starten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Selecteer een spelletje en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw spel* of *Spel hervatten*, **YES**.
4. Start het spel.

Spelinstructies

(2) = omhoog	(8) = omlaag
(4) = naar links	(6) = naar rechts
(C) = pauze	(5) = selecteren/selectie opheffen
(NO) = opslaan en afsluiten	(YES) = bevestigen
(#) = ongedaan maken	(*) = resetten

Beveiliging

De SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.



De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, dient u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) in te voeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht *PIN geblokrd*. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw exploitant.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. *PIN geblokrd* verschijnt in de display.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

De PIN-code wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN wijzigen*, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

Opmerking: *Als het bericht "Codes komen niet overeen" wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN-code niet goed ingevoerd. Als het bericht "PIN is onjuist" wordt weergegeven, gevolgd door "Oude PIN:", hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

De PIN2-code wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN2 wijzigen*, **YES**.
2. Ga verder zoals wordt beschreven onder "De PIN-code wijzigen".

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

De telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De blokkering is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers. U kunt de telefoonblokkering instellen op Aan, Automatisch of Uit.

De telefoonblokkering staat Aan

Als de telefoonblokkering Aan staat, verschijnt het bericht *Tel. geblokkrd Blokkeringscode*: telkens wanneer u de telefoon aanzet. U dient dan uw code in te voeren en op **YES** te drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

Automatisch

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

De blokkeringscode van de telefoon wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*, **YES**.
2. Volg de stappen die worden beschreven onder "De PIN-code wijzigen" op pagina 65.

Opmerking: *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer.*

De telefoonblokkering instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de code voor de telefoonblokkering in en druk op **YES**.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk komen een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.





U kunt de telefoon niet aanzetten **Handtelefoon**

- Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij. Zie "Aan de slag" op pagina 4 voor meer informatie.

Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het enige tijd duren voordat de batterijmeter op de display wordt weergegeven.

Menutaal

Als in de menu's een taal wordt weergegeven die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (afhankelijk van uw SIM-kaart) door in standby op  8888  te drukken. U kunt altijd Engels kiezen door in standby op  0000  te drukken.

Foutberichten **Plaats kaart**

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zie "De SIM-kaart" op pagina 4 voor meer informatie.

Plaats juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodopr.

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde exploitanten u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie "Alarmnummers bellen" op pagina 27 voor meer informatie.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

- Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie "De SIM-kaartblokkering" op pagina 65 voor meer informatie.

Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie "De SIM-kaartblokkering" op pagina 65 voor meer informatie.

PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie "De SIM-kaartblokkering" op pagina 65 voor opheffing van de blokkering.

PUK geblokkeerd. Neem contact op met operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw serviceprovider of netwerkexploitant.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie "De telefoonblokkering" op pagina 66 voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Blokkeringscode:

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. Zie "De telefoonblokkering" op pagina 66 voor meer informatie.

Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie "Vaste nummers" op pagina 42 voor meer informatie.

Aanvullende informatie

Sony Ericsson Consumer-website

Op www.sonyericsson.com vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte softwareversies, tips over efficiënter gebruik van de telefoon, functierichtlijnen voor bepaalde producten en, indien nodig, aanvullende Help-informatie.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam	R600
Systeem	GSM 900/GSM 1800
SIM-kaart	Kleine insteekkaart van 3V of 5V

Afmetingen

Grootte	105 x 45 x 20 mm
Gewicht met standaardbatterij ong.	80 g

Omgevingstemperaturen

Max.	+55°C
Min.	-10°C

Declaration of conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 1102001-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, October 2001

Place & date of issue

CE 0682



Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Opmerking: Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

De mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat. U wordt verzocht deze tekst over het omgaan met en het veilig en efficiënt gebruik van de mobiele telefoon door te lezen, zodat u maximaal profijt van uw aanschaf kunt hebben.

PRODUCTONDERHOUD

- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon **niet** in contact met brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.
- Laat de mobiele telefoon **niet** vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen. Bij een ruwe behandeling kan de telefoon beschadigd raken.
- Beschilder de mobiele telefoon **niet**. Verf zou namelijk de oortelefoon, de microfoon of bewegende delen van de mobiele telefoon kunnen blokkeren waardoor normaal gebruik onmogelijk wordt.

- Probeer de mobiele telefoon **niet** uit elkaar te halen. De mobiele telefoon bevat geen onderdelen waarop de gebruiker zelf onderhoud kan uitvoeren. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door Sony Ericsson Service Partners.
- Gebruik **uitsluitend** originele Ericsson- of Sony Ericsson-accessoires die voor het Product bedoeld zijn (zie "Accessoires" op pagina 80). Door gebruik van andere accessoires kan de prestatie van de mobiele telefoon achteruitgaan, kan de mobiele telefoon schade oplopen en kunt u een elektrische schok of verwondingen oplopen. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet door Sony Ericsson zijn goedgekeurd.
- **Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.**

ANTENNE-ONDERHOUD

Probeer de antenne niet zelf te verwijderen. Raadpleeg een Sony Ericsson Service Partner als de antenne van uw mobiele telefoon is beschadigd.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde antenne. Gebruik van niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen kan schade aan de mobiele telefoon

veroorzaken en kan inbreuk maken op de geldende reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen uit kunnen komen (zie verder).

EFFICIËNT GEBRUIK

Gebruik de telefoon alleen bij temperaturen tussen de +55°C en -10°C.

Handel als volgt om verzekerd te zijn van een optimale prestatie bij minimaal energieverbruik:

- Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden.
- Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Aanraken van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort.
- Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infraroodoog, mag u de infraroodstraal nooit op iemands oog richten. Bovendien moet u ervoor zorgen dat er geen storing optreedt bij andere infraroodapparaten.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE EN SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en –ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties*, zoals bijvoorbeeld de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. Alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson/ Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen te werken. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Bij de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de Specific Absorption Rate (SAR) als meeteenheid gehanteerd. SAR-tests worden uitgevoerd met behulp van gestandaardiseerde methoden. Hierbij wordt de mobiele telefoon op het hoogste gecertificeerde energieniveau in alle mogelijke frequentievelden getest. De eigenlijke SAR-waarde van de mobiele telefoon ligt tijdens het gebruik echter ver onder deze testwaarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken. Dus hoe dichter u in de buurt bent van een basisstation, des te waarschijnlijker wordt het dat de werkelijke SAR-waarde afneemt.

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende mobiele telefoonmodellen, zijn alle modellen ontwikkeld in overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

De hoogste SAR-waarde voor dit mobiele telefoonmodel is door Ericsson vastgesteld op 0,89 W/kg (10g). Deze internationale SAR-gegevensinformatie is in overeenstemming met de door de ICNIRP voorgeschreven SAR-limiet van 2W/kg gemiddeld per tien (10) gram weefsel.

AUTORIJDEN

Houd u aan de wetten en/of regels inzake het gebruik van mobiele telefoons in het land of de staat waar u zich bevindt.

In vele landen/staten is het gebruik van handsfree carkits verplicht. Indien dit het geval is, wordt u geadviseerd voor deze telefoon in de auto alleen de Ericsson Portable Handsfree (HPB-10, HPE-14) te gebruiken.

- Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur in de auto, veiligheidsapparatuur, enzovoort. Daarnaast verbieden sommige fabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne. Informeer bij de vertegenwoordiger van uw autoleverancier of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag

Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontploft. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op een verkeerde manier wordt geïnstalleerd en de airbag zich met lucht vult, zou dit ernstig letsel kunnen veroorzaken.

ELEKTRONISCHE APPARATUUR

De meeste moderne elektronische apparaten worden afgeschermd tegen RF-energie. Bepaalde elektronische apparaten zijn echter mogelijk niet afgeschermd voor de RF-signalen van uw mobiele telefoon. Houd u daarom aan het volgende:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Pacemakerpatiënten moeten er rekening mee houden dat het gebruik van een mobiele telefoon vlakbij een

pacemaker storing van het apparaat kan veroorzaken. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Bepaalde hoorapparaten worden gehinderd door mobiele telefoons. Neem contact op met uw plaatselijke Certified Call Centre voor mogelijke alternatieven als dergelijke interferentie optreedt.

Als u enige andere persoonlijke medische apparatuur gebruikt, dient u de fabrikant van het apparaat te raadplegen om te bepalen of dit afdoende is beschermd tegen externe RF-energie.

Zet uw mobiele telefoon uit wanneer u voorzieningen betreft waar hier nadrukkelijk om wordt gevraagd.

VLIEGTUIGEN

- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Om interferentie met communicatiesystemen te voorkomen, mag u de mobiele telefoon tijdens de vlucht niet gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon op de grond alleen met toestemming van de bemanning.

ONTSTEKINGSGEBIEDEN

Zet uw mobiele telefoon uit in een ontstekingsgebied of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen om interferentie met ontstekingswerkzaamheden te voorkomen. Werkers in de bouw gebruiken vaak RF-apparatuur met afstandsbediening om springladingen tot ontploffing te brengen.

EXPLOSIEVE ATMOSFEER

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar. Het komt zelden voor, maar uw mobiele telefoon of de bijbehorende accessoires kunnen vonken veroorzaken. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot (dodelijk) letsel.

Gebieden met mogelijk explosieve gassen zijn meestal, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Hieronder vallen tankstations, het benedendek van boten, faciliteiten voor overdracht of opslag van brandstof of chemicaliën en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals korrels, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in de ruimte van uw voertuig waar zich ook uw mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires bevinden.

VOEDING

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon.
- Probeer schade aan het elektriciteits snoer te voorkomen door de stekker vast te houden en niet door aan het snoer te trekken wanneer u dit uit het stopcontact verwijdt.
- Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden.
- Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen.

- Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten.
- **GEVAAR** - Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Onjuiste aansluiting brengt het risico van een elektrische schok met zich mee.

KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

DE MOBIELE TELEFOON WEGGOOIEN

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van elektrische apparaten.

ALARMNUMMERS BELANGRIJK!

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, cellulaire en grondkabelnetwerken en met behulp van functies die door de gebruiker worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Vergeet niet dat de mobiele telefoon aan moet staan voor het voeren en ontvangen van gesprekken en zich in een servicegebied met voldoende cellulaire signaalsterkte moet bevinden. Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

INFORMATIE OVER DE BATTERIJ DE BATTERIJ OPLADEN

- De batterij die bij uw telefoon wordt geleverd is niet volledig opgeladen. U wordt geadviseerd de batterij

4 uur op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Als u een nieuwe batterij, of een batterij die volledig leeg is, oplaadt kan het enige tijd duren (tot 30 minuten) voordat een indicatie wordt weergegeven (de batterijmeter op de display) dat de batterij wordt opgeladen.

- **Let op:** u kunt de telefoon pas aanzetten als de batterijmeter op de display wordt weergegeven.
- De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE BATTERIJ

Een oplaadbare batterij gaat lang mee als er goed mee om wordt gegaan.

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

- De spreek- en standby-tijd hangen af van de daadwerkelijke zomstandigheden op het moment dat u de telefoon gebruikt. Als de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standby-tijd verlengd. De lading die de batterijmeter aangeeft, is een schatting die kan variëren afhankelijk van de

regelmaat waarmee u de telefoon oplaadt en gebruikt. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen of zorg voor een extra batterij om verzekerd te zijn van voldoende stroomtoevoer.

- Gebruik alleen originele standaard Ericsson-batterijen (BST-20) en opladers (Travel Charger CTR-10, CMT-10 of CST-10 en Cigarette Lighter Adapter CLA-10 or CLA-11) voor uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-Ericsson batterijen en laders kan gevaarlijk zijn. Bovendien dekt de garantie geen productproblemen die zijn veroorzaakt door gebruik van andere batterijen en laders.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C (+140°F)). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.
- Zet uw telefoon uit voordat u de batterij verwijdt.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.

- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

DE BATTERIJ WEGGOOIEN

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen.



Beperkte garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Product. Om zo veel mogelijk profijt van uw nieuwe aanschaf te hebben, wordt u aangeraden een aantal eenvoudige stappen uit te voeren:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van de Sony Ericsson-garantie.
- Bewaar het originele betalingsbewijs. U hebt dit nodig wanneer u reparaties wilt laten uitvoeren die binnen de garantie vallen. Mocht het nodig zijn om

gebruik te maken van de garantie op uw Ericsson-product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht, neem contact op met het regionale Sony Ericsson Contact Center of bezoek www.sonyericsson.com voor meer informatie.

ONZE GARANTIE

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden, garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Elk Ericsson-accessoire wordt gedekt door een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf door een consument conform de voorwaarden en bepalingen uit de garantie die van toepassing zijn.

WAT WIJ DOEN

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde

distributeurs of servicepartners, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

VOORWAARDEN

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van onvakkundige reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud verricht door een niet-Sony Ericsson servicepartner of opening van het product door andere dan de door Sony Ericsson hiertoe gemachtigde personen.
5. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door gebruik van niet-Ericsson of Sony Ericsson accessoires of door gebruik van originele Ericsson of Sony Ericsson accessoires die niet compatibel zijn met het Product zoals wordt aangegeven in het hoofdstuk 'Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik'.
6. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

7. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.


Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.


Accessoires

De R600 ondersteunt de volgende accessoires:

- Standaardbatterij BST-20.
- Draagbare handsfree met antwoordknop HPB-10.
- Draagbare handsfree HPE-14.
- Bureaustandaard CDS-11
- Laders CTR-10, CMT-10 en CST-10.
- Adapter voor autoaansteker CLA-10 en CLA-11.
- RS232-kabel DRS-10 en DRS-11.

Pictogrammen

Symbool	Beschrijving
	Uw persoonlijke telefoonboek.
	Verwerking van tekst, voice- en chatberichten.
	Verwerking van gesprekstijden, gesprekskosteninformatie en lopende gesprekken.
	Persoonlijke instellingen, profielen, gesprekken doorschakelen en netwerken.
	Geeft toegang tot WAP-diensten op het Internet.
	Kalender, wekker en andere extra functies.
	Een selectie van de meestgebruikte functies.
	Help-tekst.
	Geeft de kracht van het GSM-netwerksignaal aan.

Symbool	Beschrijving
	GPRS is binnen bereik.
	GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt.
	U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen.
	Geeft de status van de batterij aan.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	U hebt een voicemailbericht ontvangen.
	U hebt een voicemailbericht ontvangen voor Lijn 1
	U hebt een voicemailbericht ontvangen voor Lijn 2
	U hebt een WAP-pushbericht ontvangen.

Symbol **Beschrijving**

De wekker is ingesteld en staat aan.



Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer of het beperken van gesprekken is actief.



Een lopend gesprek.



Een gemist gesprek in de gesprekkenlijst.



Een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.



Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.



De telefoonboekvermelding wordt opgeslagen in het telefoongeheugen.



De telefoonboekvermelding is een groep.




Er is een ongelezen tekstbericht.



Er is een niet-beluisterd voicemailbericht.

Symbol **Beschrijving**

U opent het telefoonboek door op  te drukken.



Er is een tekstbericht op de SIM-kaart opgeslagen.



Een melodie die in een bericht is ingevoegd.



Dit is het voorkeursnetwerk. U kunt dit gebruiken.



Dit is een verboden netwerk. U kunt dit niet gebruiken.



Uw netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.



De kaart- of telefoonblokkering is actief. Een veilige WAP-verbinding is tot stand gebracht.



De toetsen zijn geblokkeerd.



Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund.



Er is een chatsessie actief.

Index

A

- Aannemen van gesprekken 28
- Achtergrondkleur 21
- Afbeeldingen 19
 - achtergrond 20
 - animaties 45, 49
 - Mijn afbeeldingen 19, 49
 - screensaver 20
 - WAP 56
- Alarmnummers 27
- Animaties 45, 49
- Antwoorddienst. Zie Voicemail.
- Antwoordmodus 23

B

- Batterij-indicator 81
- Bellen 26
- Besignalen
 - berichtsnaal 19
 - eigen melodie componeren 18
 - kiezen 17
 - persoonlijk 17
 - toenemend belvolume 17
 - uitzetten 17
 - volume 21

- Beperkte groepen 42
- Berichten lezen 48
- Berichten verzenden 45
- Berichtopties 46
- Berichtsignaal 19
- Blokkeren van gesprekken. Zie Gesprekken beperken.

C

- Chatten 50
 - bijnaam 50
 - sessie starten 50
- Conferentiegesprekken 40
 - alle deelnemers vrijgeven 41
 - een deelnemer apart nemen 40
 - een deelnemer toevoegen 40
 - een deelnemer vrijgeven 41
 - instellen 40

D

- Datum 22
 - instellen 22
- Display
 - sluimerstand 20
 - verlichting 21
- Displaykleur 21

- Doorschakelen
 - activeren 38
 - uitzetten 38
- Doorschakelen-indicator 82
- Doorsturen van gesprekken. Zie Gesprekken doorschakelen.

E

- eZiText-invoermethode 14
- toetsfuncties 15

F

- Fabrieksinstellingen 26
- Filter inkomende gesprekken 43

G

- Gesprek beëindigen 26
- Gesprek in wacht 38
 - activeren 38
 - uitzetten 38
- Gesprekken
 - aannemen 28
 - beëindigen 26
 - bellen 26
 - conferentie 40
 - in de wachtstand zetten 39, 40
 - inkomend 28

- internationaal 27
- nood 27
- schakelen tussen gesprekken 39
- uw eigen nummer verbergen 28
- uw eigen nummer weergeven 28
- weigert 28
- Gesprekken beperken 41
 - status wijzigen 41
 - wachtwoord wijzigen 41
- Gesprekken blokkeren. Zie Gesprekken beperken.
- Gesprekken doorschakelen activeren 38
 - Doorschakelen-indicator 82
 - uitzetten 38
- Gesprekken doorsturen. Zie Gesprekken doorschakelen.
- Gesprekkenlijst 29
 - nummer bellen 29
- Gespreksblokkeringen. Zie Gesprekken beperken.
- Gesprekskosten 36
 - een kredietlimiet instellen 37
 - een prijs per tik instellen 37
- Gesprekstijd 36
- Groepen. Zie Telefoonboek.

H

- Handsfree 23

I

- Infodienst 51
- Internationaal alarmnummer 27
- Internationale gesprekken 27

K

- Kalender 60
 - nieuwe afspraken 60
- Klok. Zie tijd.

L

- Letters
 - invoeren 13
- Lijn
 - kies 44

M

- Melodieën 18
 - Tekstberichten 45
- Menu's
 - displaytekst 11
 - doorlopen (bladeren) 8
 - selecteren 9
 - snelkoppelingen 10
 - verlaten 9

- Menutaal 21
- Microfoon
 - geluid uitzetten 27
 - uitzetten 27
- Microfoon uitzetten 27
- Microfoongeluid uitzetten 27
- Mijn afbeeldingen 49
- Mijn melodieën 18
- Mijn tabblad 24
 - functie toevoegen 24
 - functie verwijderen 24
- Minutentoon 21
- Mobile Internet
 - bladwijzers 58
 - browsen 57
 - cache wissen 60
 - cookies 60
 - opties 57
 - PUSH-berichten 58
 - serverwachtwoorden 60
- Mobile Internet-instellingen
 - beveiliging 56
 - GPRS-data 53
 - GSM-data 54
 - handmatig instellen 53

ontvangen in een tekstbericht 53
WAP-profiel 55
Montage van de telefoon 4

N

Netwerk 44
selecteren 44
Nummers opslaan 30
Nnummerweergave 28

O

Ontvangen van gesprekken 28
Oortelefoonvolume 26
Opslaan vragen 31, 32

P

Persoonlijk belsignaal 17
PIN2-code
wijzigen 65
PIN-code
wijzigen 65
Plusteken (+) 27
Profielen
selecteren 25
PUK-code 65

R

Regio-info 51
berichten met regio-info
ontvangen 51
Rekenmachine 63

S

Schakelen tussen twee
gesprekken 39
Screensaver 20
Servicecentrum 45
SIM-kaart
blokkering opheffen 65
SIM-kaartblokkering
activeren/annuleren 65
Snelkoppelingen 10
Sneltoetsen 8
Sony Ericsson Consumer-
website 69
Sony Ericsson Mobile Internet 53
Spelletjes 64
Stil belsignaal 17
Stopwatch 63

T

Taal in de display 21
Tekstberichten
afbeeldingen en animaties 49
beantwoorden 48
doorsturen 49
E-mailgateway 51
item invoegen 46
lezen 48
opslaan 49, 50
tekst indelen 46
telefoonnummer bellen 49
verwijderen 49
verzenden 45
Telefoonblokkering
aan 66
activeren/annuleren 66
automatisch 66
beveiligingscode wijzigen 66
Telefoonboek 30
bellen vanuit 31
bescherming tegen
overschrijven 33
een naam bewerken 32
een telefoonnummer bewerken 32

- een telefoonnummer verwijderen 32
- geheugen 32
- groepen 34
- het geheugen controleren 33
- kaartgeheugen 32
- nummers opslaan 30
- opslaan vragen 32
- snelkoppelingen 31
- sorteervolgorde 32
- telefoongeheugen 32
- Tijd 22
 - instellen 22
 - notatie 22
- Toetsblokkering 23
 - automatisch 24
 - handmatig 24
 - uitzetten 24
- Toetsen 3
- Toetsfuncties 7, 9
 - sneltetsen 8
- Toetsgeluid 21
- Trilalarm 18
- U**
 - Uw eigen nummer verbergen 28
 - Uw eigen nummer weergeven 28
- V**
 - Vaste nummers 42
 - activeren 42
 - opslaan 42
 - Voicemail 81
 - bellen 36
 - nummer opslaan 36
 - Volume
 - oortelefoon 26
 - Volumeknoppen 28
- W**
 - WAP, zie Mobile Internet gebruiken 52
 - weergeven bij opstarten/afsluiten 23
 - Weigeren van gesprekken 28
 - Wekker 62
 - herhaald 62
 - instellingen 62, 63
 - uitzetten 63
 - Wekker-indicator 82
 - Wekkersignaal 63
 - Welkomsttekst 23
 - Wisselen van telefoonlijn 44