

GT-I5500

Gebruiksaanwijzing



SAMSUNG

Over deze gebruiksaanwijzing

Dank u voor de aanschaf van deze mobiele Samsung-telefoon. Deze telefoon biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stapvoor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon.

- Lees deze gebruiksaanwijzing ter waarborging van veilig en correct gebruik zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt.
- De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van de telefoon.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt raadplegen.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing—situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op—situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking—opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- **Raadpleeg**—pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► blz. 12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door**—de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Nieuw bericht**)
- [] **Rechte haken**—telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (staat voor de toets voor aan/uit/beëindigen)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product is voorzien van het op Linux gebaseerde Android-platform, dat kan worden uitgebreid met een scala van JavaScript-based software.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail en Google Maps zijn handelsmerken van Google, Inc.
- YouTube is een handelsmerk van YouTube, LLC. YouTube® logo is een geregistreerd handelsmerk van YouTube, LLC.
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- **SRS** en **SRS** zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone en de WOW HD-technologie zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.



CE0168!



Inhoud

Het toestel in elkaar zetten 8

Uitpakken 8

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij
plaatsen 8

De batterij opladen 10

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 12

Een polslus bevestigen (optioneel) 14

Aan de slag 15

Het toestel in- en uitschakelen 15

Kennismaken met het toestel 15

Het aanraakscherm gebruiken 18

Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen 19

Het standby-scherm 20

Toepassingen openen 21

De instellingen van het toestel aanpassen 23

Tekst ingeven 26

Toepassingen van Android Market
downloaden 29

Bestanden downloaden van het web 30

Gegevens synchroniseren 30

Communicatie 32

Bellen 32

Berichten 36

Google Mail 37

E-mail	39	Web	61
Talk	41	Internet	61
Entertainment	42	Samsung Apps	63
Camera	42	Layar	63
Galerij	48	Maps	63
Muziek	50	YouTube	65
FM-radio	53	Market	67
Persoonlijke gegevens	56	Connectiviteit	68
Contacten	56	Bluetooth	68
Agenda	58	Wi-Fi	70
Notities	59	AllShare	71

Hulpmiddelen 74

Klok 74

Calculator 75

Mijn bestanden 75

Spraakzoeken 76

Write and go 76

Instellingen 77

Het menu Instellingen openen 77

Draadloos en netwerken 77

Oproepen 78

Geluid en display 79

Locatie en beveiliging 80

Toepassingen 81

Accounts en synchronisatie 82

Privacy 82

SD-kaart en telefoongeheugen 82

Google Search 83

Taal en toetsenbord 83

Toegankelijkheid 85

Tekst-naar-spraak 85

Datum en tijd 86

Over de telefoon 86

Problemen oplossen 87

Informatie over veiligheid en gebruik 93

Index 102

Het toestel in elkaar zetten

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing



Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie van de fabrikant.




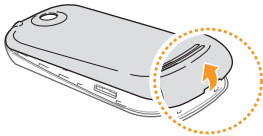
- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden.
- Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw toestel.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

- 1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [Uitzetten om het uit te schakelen.
- 2 Verwijder de achterklep.




 Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt wanneer u de achterklep verwijderd.

- 3 Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

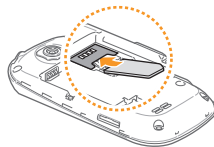


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

4 Plaats de batterij.



5 Plaats de achterklep terug.

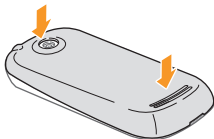

De batterij opladen


U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een computer aan te sluiten.




Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of dat het toestel schade oploopt.




Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool  leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

› Opladen met de reisadapter

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van het toestel.
- 2 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

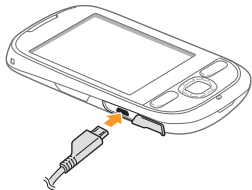

 Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

- 3 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.



- U kunt het toestel tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm worden. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.
- Als uw toestel niet goed oplaadt, kunt u met het toestel en de oplader naar een Samsung Service Centre gaan.


- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het stopcontact.



Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de batterij verwijdt. Als u de batterij verwijdt terwijl de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel beschadigd raken.

› Opladen met de pc-datakabel

Controleer voordat u met opladen begint of de computer is ingeschakeld.

- 1 Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van het toestel.
 - 2 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel aan op de multifunctionele aansluiting.
 - 3 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een computer.
-  Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel kan het even duren voordat met opladen wordt begonnen.
- 4 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de computer.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).




Samsung hanteert erkende industriestandaarden voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw toestel. Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van toestel of geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart aantasten.



- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een geheugenkaart plaatst die met een andere bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
- Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de geheugenkaart.
- Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst, verschijnt de bestandsmap van de geheugenkaart in de map /sdcard/sd.


- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

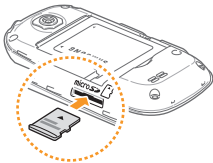

- 3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.
- 4 Plaats de achterklep terug.

› De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoongeheugen** → **SD-kaart ontkoppelen**.
- 2 Verwijder de achterklep.
- 3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze loskomt van het toestel.
- 4 Trek de kaart uit de sleuf.
- 5 Verwijder de geheugenkaart.
- 6 Plaats de achterklep terug.



Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of het toestel.

› De geheugenkaart formatteren


Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw toestel. Formateer de geheugenkaart alleen in het toestel.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **SD-kaart en telefoongeheugen** → **SD-kaart formatteren**.
- 2 Selecteer **SD-kaart formatteren** → **Alles wissen**.

 Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens in het toestel te maken voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.

Een polslus bevestigen (optioneel)


- 1 Verwijder de achterklep.
- 2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.

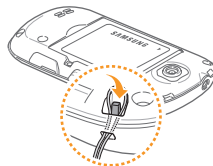

- 3 Plaats de achterklep terug.

Aan de slag

Het toestel in- en uitschakelen


Houd [] ingedrukt om het toestel in te schakelen. Het toestel maakt automatisch verbinding met het mobiele netwerk.

Het toestel uitschakelen:

1 Houd [] ingedrukt.


2 Selecteer **Uitzetten**.




- Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de vliegtuigstand. Houd [] ingedrukt en selecteer **Vliegtuigstand**.






Kennismaken met het toestel

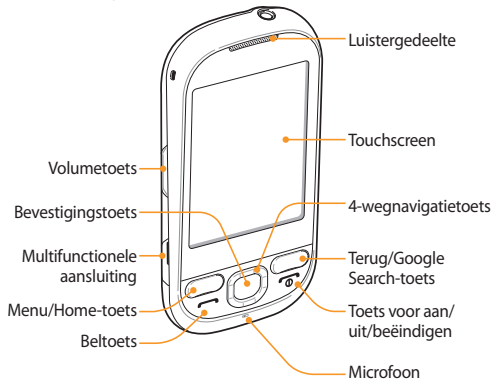

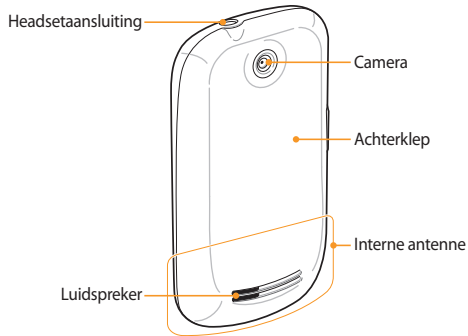› Indeling









› Toetsen











Toets	Functie
 Menu/Home	Druk op [≡] voor een lijst met beschikbare opties; druk op [🏠] om naar het standby-scherm terug te gaan; houd [🏠] ingedrukt voor de lijst met onlangs gebruikte toepassingen.
 4-wegnavigatie	Door toepassingen en menuopties scrollen.
 Bevestigen	De invoer/selectie bevestigen.
 Terug/Google Search	Druk op [↶] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op [Q] om naar de zoekfunctie van Google te gaan.
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen.












Toets	Functie
 Aan/uit	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; de snelmenu's openen (ingedrukt houden); het aanraakscherm vergrendelen.
 Volume	Het volume van het toestel regelen.



Symbolen

 Welke symbolen op het scherm worden weergegeven, is afhankelijk van de regio en provider.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding

Pictogram	Betekenis
	UMTS-netwerkverbinding
	HSDPA-netwerkverbinding
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Er zijn meer statussymbolen beschikbaar (raak het symbool aan om ze te zien)
	Gesprek aan de gang
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Gemiste oproep
	Luidsprekerstand ingeschakeld
	Verbonden met computer
	Wi-Fi ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Verbinding met Bluetooth-toestel
	GPS ingeschakeld
	Gesynchroniseerd met het web
	Geen SIM-kaart of USIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Stille stand ingeschakeld
	Vliegtuigstand ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld

Pictogram	Betekenis
	Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
	Batterijniveau
10:00	Huidige tijd

Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.



- Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op het aanraakscherm te voorkomen.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met andere elektrische apparaten in aanraking komt. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
- Zorg dat het aanraakscherm niet met water in aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door water beschadigd raken.



- Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
- Het aanraakscherm heeft een laag die kleine elektrische ladingen die door het menselijk lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de beste prestaties tikt u met uw vingertop op het aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of een pen wordt aangeraakt.

U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm te bedienen:

- Tikken: tik eenmaal met uw vinger om een menu, optie of toepassing te selecteren of starten.
- Aanraken: tik op een item en blijf dit gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een pop-uplijst met opties te openen.
- Scrollen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te verplaatsen.
- Verslepen: raak een item aan en verschuif uw vinger om het item te verplaatsen.


- Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereenvolgens met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.




- Het aanraakscherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. Druk op een willekeurige toets om het scherm weer in te schakelen.
- U kunt ook de tijdsduur van de achtergrondverlichting instellen. Selecteer in de lijst met toepassingen **Instellingen** → **Geluid en display** → **Time-out scherm**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.

Druk op [>] om het scherm en de toetsen te vergrendelen.

U kunt het scherm en de toetsen ontgrendelen door op een willekeurige toets te drukken zodat het scherm wordt ingeschakeld en  naar rechts te slepen.

Het standby-scherm

Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status van het toestel zien en toepassingen openen.

Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar links of rechts om naar een ander paneel te gaan. U kunt tevens nieuwe panelen aan het standby-scherm toevoegen. ► blz. 21

› Items aan het standby-scherm toevoegen

U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen naar toepassingen of naar items in toepassingen, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het standby-scherm toevoegen:

- 1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Voeg toe**.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item:
 - **Samsung-widgets/Widgets:** widgets zoals diverse klokken, foto's, lijst met favoriete contacten en onlineservices toevoegen.
 - **Sneltoetsen:** snelkoppelingen toevoegen naar items zoals toepassingen, favorieten en contacten.

- **Mappen:** een nieuwe map maken of mappen voor uw contacten toevoegen.
- **Achtergronden:** een achtergrondaafbeelding instellen.




Welke items beschikbaar zijn, kan verschillen, afhankelijk van de actuele standby-schermstand.

› Items op het standby-scherm verplaatsen

- 1 Raak het gewenste item aan.
- 2 Wanneer het item wordt vergroot, sleept u het naar de gewenste locatie.

› Items uit het standby-scherm verwijderen

- 1 Raak het gewenste item aan.
Het item wordt vergroot en het symbool  verschijnt in het toepassingsgebied, wat inhoudt dat het toepassingsgebied onder in het standby-scherm in de prullenbak verandert.
- 2 Sleep het item naar de prullenbak.
- 3 Wanneer het item en de prullenbak rood kleuren, laat u het item los.

› Het snelkoppelingenpaneel gebruiken



Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een toepassing op het symbolengebied en veeg met uw vinger naar boven om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals berichten, oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende opties gebruikmaken:

- **Wi-Fi:** de WLAN-voorziening in- en uitschakelen. ► blz. 70
- **Bluetooth:** de Bluetooth-voorziening in- en uitschakelen. ► blz. 68
- **Melodie:** de stille stand in- en uitschakelen.
- **Trillen:** de trilstand in- en uitschakelen.


› Panelen aan het standby-schermb toevoegen of eruit verwijderen

U kunt panelen aan het standby-schermb toevoegen of daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en behoeften in te delen.

- 1 Druk in de standby-stand op [≡] → **Bewerken**.
- 2 Selecteer  om nieuwe panelen toe te voegen of  om een paneel te verwijderen.
- 3 Druk op [↩] om naar het standby-schermb terug te keren.

Toepassingen openen

De toepassingen op het toestel openen:

- 1 Selecteer in de standby-stand  om de lijst met toepassingen te openen.
- 2 Scroll naar links of naar rechts naar een ander toepassingsschermb.
- 3 Selecteer een toepassing.



- Als u toepassingen van Google wilt gebruiken, moet u over een Google-account beschikken. Hebt u geen Google-account, meld u dan aan voor een Googleaccount.
- Als u een toepassing aangeraakt houdt, wordt deze aan het standby-scherf toegevoegd.

4 Druk op [↩] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op [🏠] om naar het standby-scherf terug te gaan.



De telefoon beschikt over een bewegingssensor waarmee de oriëntatie van het toestel wordt gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt het scherm automatisch naar de liggende stand overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert u **Instellingen** → **Geluid en display** → **Stand**.

› Toepassingen ordenen

U kunt de indeling van toepassingen in de lijst met toepassingen wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in categorieën te groeperen.

1 Druk in de lijst met toepassingen op [☰] → **Bewerken**.

2 Raak een toepassing aan.

3 Wanneer het item wordt vergroot, sleept u het naar de gewenste locatie.

U kunt het symbool van een toepassing ook naar een ander hoofdmenuscherf verplaatsen.

4 Druk op [↩] om de volgorde van de toepassingen te bewaren.

› Onlangs gebruikte toepassingen openen

1 Houd [🏠] ingedrukt om een lijst met onlangs geopende toepassingen weer te geven.

2 Selecteer de toepassing die u wilt openen.

De instellingen van het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

› De huidige tijd en datum instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Datum en tijd**.
- 2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere instellingen aan.

› De aanraaktoon in- of uitschakelen




Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en display** → **Hoorbare selectie**.

› Het volume van de beltoon aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

› Overschakelen naar de stille stand


U schakelt de geluiden van het toestel op een van de volgende manieren uit:

- Druk in de standby-stand op [>] of selecteer  → **Toetsen** en houd # aangeraakt.
- Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en selecteer **Melodie**.
- Houd in de standby-stand [>] ingedrukt en selecteer **Stille modus**.

› De beltoon wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en display** → **Beltoon telefoon**.
- 2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

› Een achtergrond selecteren voor het standbyscherm

- 1 Druk in de standby-stand op [] → **Achtergrond** → een optie.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Opslaan** of **Achtergrond instellen**.



Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaardafbeeldingen of -achtergronden die voor uw toestel beschikbaar zijn.

› Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en display** → **Animatie**.
- 2 Selecteer een optie in de lijst.

› De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en display** → **Helderheid**.
- 2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste helderheidsniveau.
- 3 Selecteer **OK**.



Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.

› Een ontgrendelpatroon instellen

U kunt een ontgrendelpatroon instellen om te voorkomen dat onbevoegden uw toestel kunnen gebruiken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Ontgrendelpatroon instellen**.
- 2 Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm en selecteer **Volgende** (indien nodig).
- 3 Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.

- 4 Selecteer **Doorgaan**.
- 5 Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
- 6 Selecteer **Bevestigen**.



- Wanneer u een ontgrendelpatroon hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen om dit patroon vragen. Als u dit niet wilt, schakelt u in **Locatie en beveiliging** het selectievakje naast **Patroon vereist** uit.
- Als u het ontgrendelpatroon vergeet, moet u de toestelvergrendeling bij een Samsung Service Center laten opheffen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

➤ De SIM-kaart of USIM-kaart vergrendelen

U kunt het toestel vergrendelen door de PIN-code die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **SIM-kaartvergrendeling instellen** → **SIM-kaart vergrendelen**.

- 2 Geef uw PIN-code in en selecteer **OK**.

Als de pinvergrendeling is ingeschakeld, moet u telkens bij het inschakelen van het toestel de PIN-code ingeven.



- Als u te vaak een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de blokkering van de kaart op te heffen.
- Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM-kaart of USIM-kaart invoert, moet u de blokkering van de kaart bij de serviceprovider laten opheffen.

Tekst ingeven

U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenblok te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.

› Het type toetsenbord wijzigen

U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het tekst invoerveld aan en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord (Swype of Samsung).

› Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord

- 1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het scherm te laten loskomen.
- 2 Houd even boven de tweede letter stil en veeg met uw vinger naar de volgende letter.

- 3 Ga zo door totdat u het woord af hebt.




- 4 Laat het scherm bij de laatste letter los. Het woord wordt in het tekstveld ingevoerd.
- 5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.
Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen kiezen.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Cijfer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Wisselen tussen de symboolstand en de ABC-/nummerstand.
3	Uw invoer wissen.
4	Op een nieuwe regel beginnen.
5	Een spatie invoegen.



- U verbergt het Swype-toetsenbord door op [↵] te drukken.
- Voor helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord selecteert u .

› Tekstinvoer met het Samsung-toetsenbord

1 Selecteer  → en selecteer een tekstinvoermethode.

Optie	Functie
Qwerty Toetsenbord	Selecteer tekens op het Qwerty-toetsenbord.
3x4 Toetsenbord	Selecteer tekens op het toetsenblok.
Handschriftvak 1	Schrijf in de toepasselijke kolom van het invoerveld.
Handschriftvak 2	Schrijf in het invoerveld.
Schrijven volledig scherm	Schrijf op een willekeurige plek op het scherm.

- 2 Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of door op het scherm te schrijven.

U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:



Cijfer	Functie
1	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
2	Wisselen tussen de cijfer-/symboolstand en de ABC-stand.
3	De tekstinvoermethode wijzigen; de toetsenbordinstellingen openen (ingedrukt houden).
4	Uw invoer wissen.
5	Op een nieuwe regel beginnen.

Cijfer	Functie
6	Een spatie invoegen.



- U kunt het Samsung-toetsenbord verbergen door op [↵] te drukken.
- U wijzigt de toetsenbordinstellingen door ⚙️ aan te raken.

› Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

- 1 Raak het tekstinvoerveld aan.
- 2 Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
- 3 Veeg met uw vinger over de tekst die u wilt markeren.
- 4 Raak de gemarkeerde tekst aan.
- 5 Selecteer **Kopiëren** of **Knippen** om tekst te kopiëren of knippen en op het klembord te plakken.

- 6 Raak in een andere toepassing het tekst invoerveld aan.
- 7 Selecteer **Plakken** om de tekst van het klembord in het tekstveld te plakken.

Toepassingen van Android Market downloaden

U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra toepassingen op basis van het Android-platform te installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele toepassingen aanschaffen.



- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
- Bepaalde toepassingen die gebruikmaken van de autofocus van de camera kunnen niet worden gebruikt.

› Een toepassing zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen **Accepteren**.
- 3 Druk op [] → **Zoeken**.
- 4 Geef een woord van de toepassing in en selecteer [].
- 5 Selecteer de toepassing die u wilt openen.

› Een toepassing installeren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
- 2 Selecteer de gewenste categorie → een item.
- 3 Selecteer **Installeren** (voor gratis items) of **Kopen** → **OK**.
Als u **Installeren** selecteert, wordt het item onmiddellijk gedownload.
Als u **Kopen** selecteert, moet u uw creditcardgegevens opgeven. Volg de instructies op het scherm.

› Een toepassing verwijderen

- 1 Druk in het startscherm van Android Market-scherm op [≡] → **Downloads**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Verwijderen** → **OK**.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webtoepassingen van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen. Voor de ondersteunde bestandsindelingen, zie "Ondersteunde bestandsindelingen".



Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
- 2 Zoek een bestand of toepassing en download het.

Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites dan Android Market hebt gedownload, selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Onbekende bronnen**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens (Google-berichten, agenda en contacten) met diverse webserver synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Een serveraccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Selecteer **Account toevoegen** → een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de account te voltooien.
Voor onlinecommunity's zoals Facebook en MySpace voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteert u **Inloggen**.

› Automatische synchronisatie inschakelen

Als u gegevens in een van de toepassingen (Google Mail, Agenda of Contacten) op internet toevoegt of wijzigt, verschijnt de bijgewerkte informatie op het toestel, en vice versa.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Selecteer **Automatische synchronisatie** → een account.

- 3 Selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren.

Als u toepassingen van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende toepassingen uit.

Gegevens handmatig synchroniseren

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Accounts en synchronisatie**.
- 2 Selecteer een account.
- 3 Druk op [≡] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Communicatie



Bellen

Hier vindt u informatie over het gebruik van de telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.

› Bellen en gebeld worden

Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het aanraakscherm.

Bellen

- 1 Druk in de standby-stand op [] of selecteer  → **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Selecteer  om het nummer te bellen.



Als u het apparaat dicht bij uw gezicht houdt, wordt het aanraakscherm automatisch uitgeschakeld, zodat er geen ongewenste invoer kan plaatsvinden.

3

U beëindigt het gesprek door op [] → **Oproep beëindigen** of [] te drukken.



Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.
► blz. 56

Opnemen

1

Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.



Druk wanneer het toestel overgaat op de volumetoets om het volume te regelen of houd de volumetoets ingedrukt om de beltoon uit te schakelen.



2

U beëindigt het gesprek door op [] → **Oproep beëindigen** of [] te drukken.

Een oproep weigeren

Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Een internationaal nummer bellen

- 1 Druk in de standby-stand op [ → **Toetsen**, en houd **0** aangeraakt om het teken + in te voegen.
- 2 Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en selecteer .

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op het toestel aansluit, kunt u handsfree gesprekken aannemen:


- Voor het aannemen van een gesprek drukt u ook op de headsetknop.
- Een oproep afwijzen: houd de headsetknop ingedrukt.
- Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
- En ook voor het beëindigen van een gesprek drukt u op de headsetknop.



De meegeleverde headset is speciaal voor het toestel ontworpen en is mogelijk niet compatibel met andere telefoons en MP3-spelers.





Beschikbare opties tijdens een gesprek

U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een telefoongesprek voert:

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het stemvolume te regelen.
- Druk op [Luidspreker om de luidsprekerfunctie te activeren.





In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

- Als u de microfoon uit wilt schakelen zodat degene aan de andere kant van de lijn u niet kan horen, drukt u op [Dempen.
- Als u de headset wilt gebruiken, drukt u op [Bluetooth.
- Als u een gesprek in de wachtstand wilt plaatsen of uit de wachtstand wilt halen, drukt u op [In de wacht.
- Als u een tweede nummer wilt bellen, drukt u op [Oproep toevoegen en belt u een nieuw nummer. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.

- Als de wisseltoon klinkt en u een tweede gesprek wilt aannemen, drukt u op [≡] → **Huidige oproep in de wacht en opnemen** om het eerste gesprek in de wacht te plaatsen. U kunt ook op [≡] → **Huidige oproep beëindigen en opnemen** drukken om het eerste gesprek te beëindigen. U kunt de wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent geabonneerd.
- Druk op [≡] → **Wissel** om tussen de twee gesprekken te wisselen.
- Druk op [≡] → **Wissel** → **Eind opr** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
- Als u een telefoongesprek met meerdere bellers (vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer of neemt u een tweede gesprek aan en drukt u op [≡] → **Oproepen samenvoegen** wanneer u verbinding met deze tweede persoon hebt. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Voor het gebruik van deze telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement nodig.

› Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Wanneer u gemiste oproepen hebt, wordt op het toestel het symbool voor gemiste oproepen  weergegeven.

Open het snelkoppelingenpaneel en selecteer een gemiste oproep. Selecteer de oproep in de oproepenlijst en druk op [] om het nummer te bellen.

› Extra functies gebruiken

U kunt diverse andere belfuncties gebruiken, bijvoorbeeld de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of oproepdoorschakeling of -blokkering.

De FDN-modus (FDN-nummers) gebruiken

In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw toestel beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus inschakelen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **FDN-nummers** → **FDN inschakelen**.

- 2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM-kaart of USIM-kaart hebt gekregen, en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer **FDN-lijst** en voeg contacten toe voor gebruik in de FDN-stand.

Oproepen doorschakelen

Doorschakelen is een netwerkvoorziening waarmee inkomende oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied bevindt.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Oproepen doorschakelen**.
- 2 Selecteer een optie in de lijst.
- 3 Selecteer een contact of geef een nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.




Wisselgesprek instellen

Wisselgesprek is een netwerkvoorziening waarmee u tijdens een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep binnenkomt.

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Oproepen** → **Aanvullende instellingen** → **Wisselgesprek**. Uw instelling wordt naar het netwerk verzonden.

› Oproepenlijsten bekijken

U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen weergeven.

- 1 Druk in de standby-stand op [] of selecteer  → **Opr.lijst**.
- 2 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
 Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen, een bericht naar het nummer sturen of het nummer aan de telefoonlijst of blokkeerlijst toevoegen.

Berichten

Hier wordt uitgelegd hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.



Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

› Een SMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Geef een naam of nummer van de ontvanger in.
- 3 Selecteer **Typ om een bericht te schrijven** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [≡] → **Smiley invoegen**.
- 4 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een MMS-bericht verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
- 2 Geef een naam of nummer van de ontvanger in.
- 3 Selecteer **Typ om een bericht te schrijven** en geef uw berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [≡] → **Smiley invoegen**.
- 4 Druk op [≡] → **Bijvoegen** → een optie en voeg een item toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment opnemen.
- 5 Druk op [≡] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
- 6 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› Een SMS- of MMS-bericht weergeven




- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten**.
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in conversaties per contact gesorteerd.
- 2 Selecteer een contact.
- 3 Selecteer in de conversatie een SMS- of MMS-bericht.
- 4 Selecteer voor een MMS-bericht de bijlage (met een beeldbestand) of selecteer  om de bijlage weer te geven.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht naar anderen wilt doorsturen, houd u het bericht aangeraakt en selecteert u **Doorsturen**.
- Als u het bericht tegen wissen wilt beschermen, houd u het bericht aangeraakt en selecteert u **Bericht vergrendelen**.

› Voicemailberichten beluisteren

Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen om voicemailberichten te beluisteren:

- 1 Druk in de standby-stand op [] of selecteer  → **Toetsen** en houd **1** aangeraakt.
- 2 Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
 U moet het nummer van de voicemailserver opslaan voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw provider naar het nummer.

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u deze toepassing opent verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaal aantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.

› Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
- 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
- 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
- 4 Geef een onderwerp en een bericht in.
- 5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [≡] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
- 6 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

› E-mailberichten bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
- 2 Selecteer in de lijst een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u naar het begin van de berichttekst wilt gaan, drukt u op [≡] → **Nieuwer**.

- Als u het bericht als ongelezen wilt markeren, drukt u op [≡] → **Markeren als ongelezen**.
- Als u het bericht naar **Postvak IN** wilt verplaatsen, drukt u op [≡] → **Terug naar Postvak IN**.
- Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u **Beantwoorden**.
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers van het bericht, selecteert u **Allen beantwoorden**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, selecteert u **Doorsturen**.
- Als u het bericht wilt dempen, drukt u op [≡] → **Meer** → **Negeren**.
- Als u het bericht als spam wilt rapporteren, drukt u op [≡] → **Meer** → **Spam rapporteren**.

› E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien, belangrijke berichten met een ster te markeren of berichten op te slaan. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Labels wijzigen**.
- 3 Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten archiveren

- 1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
- 2 Selecteer **Archief**.

Berichten filteren

- 1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [≡] → **Labels bekijken**.
- 2 Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account kunt verzenden en bekijken.

› Een e-mailaccount instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail**.
- 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer een accounttype (POP3 of IMAP).
- 4 Volg de instructies op het scherm.

› Een e-mail verzenden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
 - 2 Druk op [≡] → **Opstellen**.
 - 3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
 - 4 Druk op [≡] en selecteer **Cc/Bcc toevoegen** om meer ontvangers toe te voegen.
 - 5 Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
 - 6 Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
 - 7 Druk op [≡] → **Bijlage toevoegen** en voeg een bestand bij.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of een foto, video of geluidsfragment vastleggen.
 - 8 Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
-  Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

Een e-mailbericht weergeven

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
- 2 Druk op [≡] → **Vernieuwen** om de berichtenmap bij te werken.
- 3 Selecteer in de lijst een e-mailbericht.

In de berichtweergave hebt u de volgende opties:

- Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [≡] → **Antwoord**.
- Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers van het bericht, drukt u op [≡] → **Allen antwoord**.
- Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen, drukt u op [≡] → **Doorsturen**.

Talk

Chat met vrienden en familie via Google Talk™.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Talk**.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten weergegeven, verdeeld over de categorieën Available, Busy en Invisible.
- 2 Druk op [≡] → **Vriend toevoegen**.
- 3 Geef in het zoekveld een e-mailadres in.
Als u een adres in uw contactenlijst wilt selecteren, voert u een naam in en selecteert u het gewenste contact in de zoeklijst.
- 4 Selecteer **Uitnodiging verzenden** om een conversatie te beginnen.

› Een chatsessie starten

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Talk**.
- 2 Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.
- 3 Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [≡] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
- 4 Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [≡] → **Andere chat kiezen**.
- 5 Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [≡] → **Chat beëindigen**.

Entertainment

Camera

Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie van 1600 x 1200 pixels (2 megapixel) en video's met een maximumresolutie van 320 x 240 pixels.

Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.

› Een foto nemen


- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.





- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

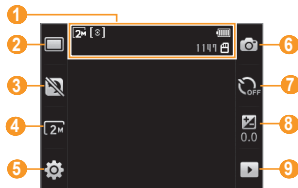

- Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende stand.
- Tik op het scherm om symbolen in de zoeker te verbergen of weer te geven.
- De camera wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
- De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang de opnameomstandigheden of de scène die wordt opgenomen.


- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.




Cijfer	Functie
1	Controleer de camerastatus en -instellingen. <ul style="list-style-type: none"> •  : Resolutie •  : Type lichtmeting •  : Aantal resterende foto's (afhankelijk van beschikbare geheugen) •  : Opslaglocatie
2	De opnamestand instellen.
3	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken.
4	Hiermee wijzigt u de resolutie.
5	De camera-instellingen wijzigen.
6	Overschakelen naar de camcorder.
7	De zelfontspanner instellen.
8	Helderheid aanpassen; selecteer + voor een toename of – voor een afname.
9	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.


5 Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u  om de gemaakte foto's te bekijken.

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
- Selecteer **Delen** om een foto naar anderen te sturen.
- Selecteer **Instellen als** om een foto als achtergrond of beller-id voor een contact in te stellen.
- Selecteer **Wissen** om een foto te verwijderen.

› Een reeks foto's achter elkaar maken

U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Doorlopend**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Houd de bevestigingstoets ingedrukt. Er worden achter elkaar foto's genomen totdat u de bevestigingstoets loslaat.

› Een panoramafoto maken

Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's maken. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen.


- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

- 3 Selecteer  → **Panorama**.

- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.
- 5 Druk op de bevestigingstoets om de eerste foto te maken.
- 6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt automatisch de volgende foto genomen.
- 7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.



› Een foto nemen in de Smile shot-stand

De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van lachende mensen te nemen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  → **Smile shot**.
- 4 Breng eventueel wijzigingen aan.


- 5 Druk op bevestigingstoets.
- 6 Richt de cameralens op het onderwerp.
Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt het toestel automatisch een foto.

➤ Camera-instellingen aanpassen

Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:


Optie	Functie
Witbalans	Hiermee past u de kleurbalans aan de lichtomstandigheden aan.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia of zwart-wit.
ISO	Hiermee stelt u de gevoeligheid van de beeldsensor in.
Meting	Hiermee selecteert u een type lichtmeting.
Beeldkwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw foto's in.


Voordat u een foto maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende instellingen weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u kaderlijnen op het weergavescherm weer.
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto wordt weergegeven.
GPS	<p>Hiermee laat u locatie-informatie bij de foto's opnemen.</p> <p> • Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties waar het signaal geblokkeerd wordt vermijden, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte weersomstandigheden.</p> <p>• U kunt ook de instellingen voor de GPS-verbinding aanpassen om de ontvangst te verbeteren. ► pag. 80</p>
Geluid sluiters	Hiermee laat de camera bij het maken van een foto een geluid horen.

Instelling	Functie
Resetten	Hier reset u de menu's en opname-instellingen.

› Een video opnemen


- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Camera**.
- 2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 3 Selecteer  om over te schakelen naar de camcorder.
- 4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie eventueel aan.

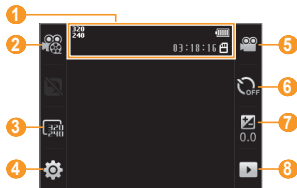


Cijfer	Functie
1	Controleer de camcorderstatus en -instellingen. <ul style="list-style-type: none"> • : Resolutie • 03:10:16: Duur van de video die kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbare geheugen) • : Opslaglocatie
2	De opnamestand wijzigen (voor het bijvoegen van een multimedialbericht of voor normaal opslaan).
3	Hiermee wijzigt u de resolutie.
4	De camcorderinstellingen wijzigen.
5	Overschakelen naar de camera.
6	De zelfontspanner instellen.
7	Helderheid aanpassen; selecteer + voor een toename of – voor een afname.
8	De laatstgemaakte foto of video weergeven.

- 5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
- 6 Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
- 7 Selecteer  of druk op de bevestigingstoets om het opnemen te stoppen.



De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

 Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage verwerkingssnelheid om het opnemen van video's mogelijk te maken.



Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

- Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer **Afspelen** om de video af te spelen.
- Selecteer **Wissen** om een video te verwijderen.
- Als u een video naar kennissen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-voorziening, selecteert u **Delen**.

› Camcorderinstellingen aanpassen

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Witbalans	Hiermee past u de kleurbalans aan de lichtomstandigheden aan.
Effecten	Hiermee past u een speciaal effect toe, zoals sepia of zwart-wit.
Videokwaliteit	Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau voor uw video's in.

Voordat u een video maakt, kunt u  →  selecteren voor de volgende opties:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Hiermee geeft u de kaderlijnen op het voorbeeldscherm weer.
Geluidsopname	Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

Instelling	Functie
Overzicht	Hiermee stelt u in dat de gemaakte video wordt weergegeven.
Resetten	Hier reset u de menu's en opname-instellingen.

Galerij

Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's in het interne geheugen en op een geheugenkaart.


› Ondersteunde bestandsindelingen

Type	Formatteren
Afbeelding	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Extensie: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264





- Afhankelijk van de software in uw telefoon worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
- Als een bestand groter is dan het beschikbare geheugen, kan er een fout optreden bij het openen van het bestand.


› Een foto bekijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map.
- 3 U kunt de weergavestand wijzigen door  of  rechtsboven in het scherm te selecteren.
Als u foto's of video's wilt bekijken die op een specifieke datum zijn gemaakt, selecteert u de pijltjes op de tab onderaan of sleept u de tab naar links of rechts.
- 4 Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.


Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:

- Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
- Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
- Een diavoorstelling met foto's en video's start u door **Diashow** te selecteren. U stopt de diavoorstelling door op het scherm te tikken.

› Een video-opname afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map → een video (met het symbool ) om af te spelen.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.

4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

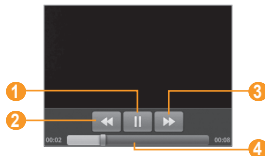

Cijfer	Functie
1	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
2	Achteruit in een bestand.
3	Vooruit in een bestand.
4	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.

› Foto's en video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
- 2 Selecteer een map en druk tweemaal op [≡].
- 3 Selecteer foto- of videobestanden.
- 4 Selecteer **Delen** → een deeloctie.
- 5 Verzend het bestand via een MMS-bericht of e-mail of via Bluetooth, of upload het bestand naar een online album of een community-website.

Muziek

Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. Voor details over de bestandsindelingen die door de MP3-speler worden ondersteund, zie "Ondersteunde bestandsindelingen". ► blz. 48

› Muziekbestanden op uw toestel zetten

Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:


- Draadloos downloaden van internet. ► blz. 61
- Ontvangen via Bluetooth. ► blz. 70

› Muziekbestanden afspelen

Ga als volgt te werk nadat er muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart zijn overgebracht:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

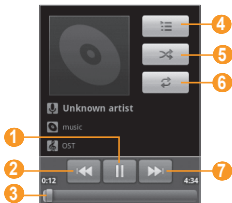

Cijfer	Functie
1	Afspelen onderbreken; selecteer ► om door te gaan met afspelen.
2	Achteruit springen; terugspoelen binnen een bestand (aanraken).
3	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
4	De afspeellijst openen.

Cijfer	Functie
5	De shufflestand inschakelen.
6	De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand herhalen of alle bestanden herhalen).
7	Vooruit springen; vooruitspoelen binnen een bestand (aanraken).



- SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of standaardoordopjes.
- WOW HD™ zorgt voor een drastische kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe, volle bas en heldere hoge frequenties voor een grote detailrijkdom.

› Een afspeellijst maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Toev. aan afspeellijst** → **Nieuw**.
- 4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
- 5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, drukt u op [≡] → **Toev. aan afspeellijst** → de nieuwe afspeellijst.

› De partyshuffle-functie gebruiken

U kunt muziekbestanden toevoegen aan de lijst die op dat moment wordt afgespeeld.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

- 3 Druk op [≡] → **Party shuffle**.

- 4 Selecteer  om de partyshuffle-functie weer uit te schakelen.

› Instellingen van de MP3-speler aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- 3 Druk op [≡] → **Instellingen**.
- 4 Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
5.1-kanaals	Instellen of het 5.1-kanaals surroundsoundsysteem wordt geactiveerd als er een headset wordt aangesloten.
Equalizer	Selecteer een standaardtype equalizer.

FM-radio

U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar FM-radio wilt luisteren, moet u de meegeleverde headset, die dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.

➤ Naar de FM-radio luisteren

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

 De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:



Cijfer	Functie
1	Het volume aanpassen.
2	De FM radio uitschakelen. Selecteer ► om de FM-radio weer aan te zetten.
3	De frequentie met 0,1 MHz aanpassen.
4	Zoeken naar een beschikbaar radiostation.
5	Het huidige radiostation aan de lijst met favorieten toevoegen.

Cijfer	Functie
6	De geluidsuitvoer omschakelen (naar de headset of de luidspreker van het toestel).

› Een radiostation automatisch opslaan

- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer **Scannen** → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.
- 4 Selecteer het gewenste radiostation in de lijst en druk op [↵] om naar het scherm van de FM-radio te gaan.

› Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen


- 1 Sluit de meegeleverde headset op het toestel aan.
- 2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 3 Selecteer ► om de FM-radio aan te zetten.
- 4 Scroll naar het gewenste radiostation.
- 5 Selecteer + om het aan de favorietenlijst toe te voegen.

› Instellingen van de FM-radio aanpassen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **FM-radio**.
- 2 Druk op [≡] → **Instellingen**.

- 3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Regio	Selecteer uw land.
Afspelen op achtergrond	Instellen of de FM-radio tijdens het gebruik van andere toepassingen op de achtergrond blijft spelen.
Zender-id tonen	Instellen of de zender-id op het scherm van de FM-radio wordt weergegeven; zender-id's zijn alleen beschikbaar bij radiostations die deze informatie verstrekken.
FM automatisch uit	Instellen dat de FM-radio na een opgegeven tijdsduur automatisch wordt uitgeschakeld.

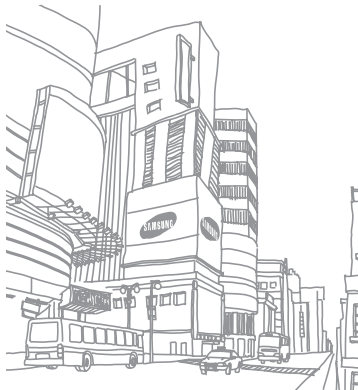

Persoonlijke gegevens

Contacten

Hier wordt beschreven hoe u een lijst met uw zakelijke of privécontacten kunt maken en beheren. U kunt de lijst opslaan in het telefoongeheugen of op een SIM-kaart of USIM-kaart. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten opslaan.


› Een contact toevoegen

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Selecteer **Contact toevoegen**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.



U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.

- 1 Druk in de standby-stand op [ → **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
- 2 Selecteer **Toevoegen aan Contacten** → **Contact toevoegen**.
- 3 Selecteer een geheugenlocatie.
- 4 Geef de contactgegevens in.
- 5 Selecteer **Opslaan** om het contact aan het geheugen toe te voegen.

› Contacten importeren of exporteren

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [Meer → **Importeren/ exporteren**.
- 3 Selecteer een optie om te importeren of exporteren.
- 4 Selecteer een importoptie voor het importeren van contacten.

› Een contact zoeken



- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [Q].
- 3 Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en selecteer .
- 4 Selecteer de naam van het contact in de contactenlijst.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen of een bericht sturen door een nummer te selecteren.
- een contact van uw community-accounts aan het contact koppelen door op [≡] → **Contactpersoon koppelen** te selecteren.
- de gegevens van het contact wijzigen door op [≡] → **Wijzigen** te drukken.

› Een snelkiesnummer instellen


- 1 Selecteer in de standby-stand .
 - 2 Druk op [≡] → **Snelkiezen**.
 - 3 Selecteer een locatienummer → een contact.
-  U kunt snel dit nummer bellen door het locatienummer op het kiesscherf aan te raken.

› Uw visitekaartje maken

- 1 Selecteer in de standby-stand .
 - 2 Druk op [≡] → **Mijn profiel**.
 - 3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
 - 4 Selecteer **Opslaan**.
-  U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de Bluetoothvoorziening over te brengen.


› Contactgegevens ophalen uit uw sociale-netwerkaccounts

U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven en een account selecteren om een contact van de website aan uw telefooncontacten toe te voegen.

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [≡] → **Vrienden ophalen**.
- 3 Selecteer **Account toevoegen**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

› Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep.

- 1 Selecteer in de standby-stand  → **Groepen**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuw**.
- 3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

› Contacten kopiëren

- 1 Selecteer in de standby-stand .
- 2 Druk op [≡] → **Meer** → **Contacten kopiëren**.
- 3 Selecteer een kopieeroptie (van de telefoon naar de SIM-kaart of USIM-kaart of vice versa).
- 4 Selecteer contacten die u wilt kopiëren.
- 5 Druk wanneer u klaar bent met het selecteren van contacten op **Kopiëren**.

Agenda

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda-items kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke agenda-items te herinneren.

› Een agenda-item toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] → **Nieuwe afspraak**.

- 3 Geef desgewenst de details van het item in.
- 4 Selecteer **Gereed**.

› Agenda-items bekijken

De weergave van de agenda wijzigen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Druk op [≡] en selecteer **Dag**, **Week** of **Maand**.

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
- 2 Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave worden dagen met geplande items met een groene balk aangegeven.
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [≡] → **Vandaag**.
- 3 Selecteer een item om de details te bekijken.

› Een alarm voor een agenda-item stoppen

Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op de opgegeven tijd een alarmsymbool.

- 1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
- 2 Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.
- 3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **5 min**, **uitstellen** of **Allemaal verwijderen**.

Notities

Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt, zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.

› Een notitie maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Notities**.
- 2 Als u een notitie wilt opslaan, selecteert u Notitie maken of drukt u op **Notitie maken** of drukt u op [≡] → **Nieuw**.


- 3 Geef de tekst in.
- 4 Druk op [↵] om een achtergrondkleur te selecteren.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

› Notities weergeven

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Notities**.
- 2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.
Als u alle details van notities in de lijst wilt weergeven, drukt u op [≡] → **Maximaliseren**.



U kunt de notitie naar anderen verzenden door op de notitie te tikken en aan te blijven raken en vervolgens een optie te selecteren.

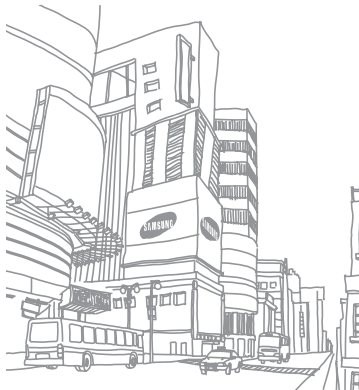

Web

Internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio.

Webpagina's bekijken

1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser** om een opgegeven startpagina te openen.



Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u het URL-invoerveld, voert u de URL (webadres) in en selecteert u **Ga**.

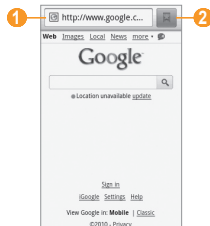2 Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:




Cijfer	Functie
1	Geef een webadres in voor de webpagina die u wilt openen.
2	Een lijst met opgeslagen favorieten, veelbezochte pagina's en de recente browsergeschiedenis openen.

Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende opties:

- Als u wilt in- of uitzoomen, beweegt u het toestel in een richting om  of  weer te geven en selecteert u een zoomsymbool.
- Druk op [≡] → **Volgende** om naar een volgende pagina in de geschiedenis te gaan.
- Druk op [≡] → **Vernieuwen** om een webpagina opnieuw te laden.

➤ Favoriete webpagina's opslaan

U kunt webpagina's die u vaak bezoekt, als favorieten instellen, zodat u deze pagina's later snel kunt terugvinden. Een favoriet toevoegen:

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
- 2 Selecteer .
- 3 Druk op [≡] → **Bladwijzer voor laatst weergegeven pagina**.

4 Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.

5 Selecteer **OK**.

➤ Meerdere pagina's openen

U kunt meerdere pagina's openen en tussen deze pagina's heen en weer gaan.

- 1 Druk tijdens het browsen van een webpagina op [≡] → **Nieuw venster**.
- 2 Open een webpagina in het nieuwe venster.
- 3 Druk op [≡] → **Vensters** → **Nieuw venster** om meer webpagina's te openen.
- 4 Als u de vensters wilt zien die op dat moment ingeschakeld zijn, drukt u op [≡] → **Vensters** en selecteert u een webpagina die u wilt ophalen.

Samsung Apps

Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze toepassingen naar uw toestel downloaden. Samsung Apps bevat een grote hoeveelheid toepassingen op het gebied van games, nieuws, informatie, sociale netwerken, navigatie, gezondheid en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.

Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig geoptimaliseerde toepassingen van Samsung Apps. Geniet van verbazingwekkende toepassingen en de mogelijkheden die deze u bieden.



- Of de service daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga naar www.samsungapps.com voor meer informatie.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Samsung Apps**.
- 2 Zoek de gewenste toepassingen en download deze.

Layar

Met Layar kunt u met de camera van uw toestel surfen naar een locatie om real-time plaatselijke informatie of een plattegrond te krijgen en de informatie met anderen te delen.

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Layar**.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Maps

Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de onlinekaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.




Om Google Maps te gebruiken moet u **Instellingen** → **Locatie en beveiliging** → **Draadloze netwerken gebruiken** of **GPS-satellieten gebruiken** selecteren.

› De kaartweergave wijzigen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Selecteer **OK** om het introvenster te sluiten (indien nodig).
- 3 Druk op [≡] → **Lagen** → een weergave.


› Op de kaart zoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Scroll door de kaart.
- 3 Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm en selecteert u  of .

› Uw huidige locatie opzoeken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Mijn locatie**.

› Zoeken naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Zoeken**.
- 3 Gebruik een van de volgende methoden:
 - Geef het adres in.
 - Geef de categorie van het bedrijf in.
 - Selecteer een al eerder gezocht adres in het vervolgkeuzemenu.
- 4 Selecteer .

› Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Maps**.
- 2 Druk op [≡] → **Route**.
- 3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in. Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u [📄] → **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.
- 4 Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en selecteer **Tonen**.
- 5 Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien nodig).
- 6 Druk op [≡] → **Kaart bekijken**.
- 7 Wanneer u klaar bent, drukt u op [≡] → **Meer** → **Kaart wissen**.

YouTube


YouTube is een gratis online videostreamingservice. Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

› Video's kijken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
- 2 Selecteer een video in de lijst met video's.
- 3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
- 4 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

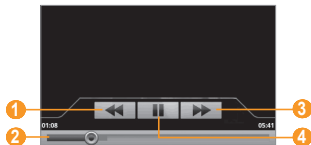



Cijfer	Functie
1	Achteruit spoelen binnen een bestand (aanraken).
2	Versleep de balk om naar een bepaald punt in het bestand te gaan.
3	Vooruit spoelen binnen een bestand (aanraken).
4	Afspelen onderbreken; selecteer ► om het afspelen te hervatten.

› Video's delen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
- 2 Raak een video aan.
- 3 Selecteer **Delen**.
- 4 Selecteer een deelloptie.

› Video's uploaden

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
- 2 Druk op [≡] → **Uploaden** en selecteer een video. Ga naar 7. Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u  om de camera in te schakelen.
- 3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- 4 Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
- 5 Selecteer  om de opname te stoppen.
- 6 Selecteer **Opslaan** om de opgenomen video op te slaan.
- 7 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Aanmelden**.

Market

U kunt games, beltonen en andere toepassingen van Android Market downloaden.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
- 2 Zoek een bestand en download het naar het toestel.
► blz. 29



Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder dat er een fysieke verbinding nodig is.

Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.



- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
- Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet met uw toestel compatibel.

› De Bluetooth-voorziening inschakelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-voorziening in te schakelen.

Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Bluetooth** selecteren.

› Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Zoeken naar apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat.
- 3 Geef de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. U kunt ook **Koppelen** selecteren om overeenstemming tussen de PIN-code van uw toestel en die van het andere apparaat te waarborgen.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het apparaat automatisch naar beschikbare diensten.



Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, moet u deze ingeven.

› Gegevens verzenden via de Bluetooth-voorziening

- 1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, agenda-item, notitie, taak of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in **Mijn bestanden**.
- 2 Druk op [≡] → **Delen** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.
- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en breng een koppeling hiermee tot stand.

› Gegevens ontvangen via de Bluetooth-voorziening

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Bluetooth-instellingen** → **Waarneembaar**.

Uw toestel is 120 seconden lang voor andere Bluetooth-apparaten zichtbaar.

- 2 Geef desgevraagd de PIN-code voor de Bluetooth-voorziening in en selecteer **OK** (indien nodig).
- 3 Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

Ontvangen gegevens worden al naar gelang het type in de desbetreffende toepassing of map opgeslagen. Een muziek- of geluidsfragment wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de map met geluidsfragmenten, en een contact in de telefoonlijst.

Wi-Fi

Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze netwerkvoorzieningen van de telefoon waarmee u verbinding kunt maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de IEEE 802.11 b/g-norm compatibel is.

Overall waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot' aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere netwerkapparaten maken.



Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

› De WLAN-voorziening inschakelen

Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi**. Tevens kunt u het snelkoppelingenpaneel openen en **Wi-Fi** selecteren.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

› Een WLAN zoeken en daarmee verbinding maken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen**.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's op zoek.
- 2 Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
- 3 Geef een wachtwoord voor het netwerk in en selecteer **GER.** (indien nodig).
- 4 Selecteer **Verbinden**.

› Handmatig een WLAN toevoegen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloos en netwerken** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
- 2 Geef de SSID voor het netwerk op en selecteer het beveiligingstype.
- 3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

AllShare

Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA ondersteunen.

Eerst moet u de WLAN-voorziening inschakelen en een WLAN-profiel toevoegen. ► blz. 70

DLNA-instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden op uw toestel wilt geven, moet u het delen van media inschakelen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-voorziening aanpassen:

Optie	Functie
Naam mediaserver	Hier voert een naam voor uw toestel als mediaserver in.
Media delen	Hier schakelt u het delen van video's, foto's en muziek met andere DLNA-apparaten in.
Toegangspunt netwerk	Hier selecteert u een verbindingsprofiel voor gebruik bij DLNA-verbindingen.

Optie	Functie
Uploaden van andere apparaten	Instellen of uploads van andere apparaten worden geaccepteerd.

Uw bestanden met een ander DLNA-apparaat afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
- 3 Selecteer een mediacategorie → een bestand.
- 4 Selecteer **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.

- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.



Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server kan het afspelen gebufferd worden.

› Bestanden van het ene apparaat op het andere afspelen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **AllShare**.
- 2 Selecteer **Bestand van server via mijn telefoon afspelen op een andere speler**.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
- 3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het apparaat met de mediabestanden).
- 4 Selecteer een mediacategorie en een bestand.
- 5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
- 6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw toestel.







Hulpmiddelen


Klok

Informatie over de klokweergave op het standby-scherm en over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt instellen en gebruiken.

› De klokweergave gebruiken

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok**.
- 2 In de klokweergave kunt u de volgende functies gebruiken:
 - Selecteer  om een alarm in te stellen of te verwijderen.
 - Selecteer  om naar de Galerij te gaan.
 - Selecteer  om de MP3-speler te starten.
 - Selecteer  om naar het standby-scherm terug te gaan.

› Een nieuw alarm instellen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok**.
- 2 Druk op [] → **Alarm toevoegen**.
- 3 Selecteer **Alarm inschakelen**.
- 4 Stel het alarm in.
- 5 Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent.

› Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Selecteer **Negeren** om het alarm te stoppen.
- Selecteer **Snooze** om het alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.

› Een alarm verwijderen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Klok**.
- 2 Druk op [] → **Alarmen**.

- 3 Houd het alarm dat u wilt verwijderen aangeraakt.
- 4 Selecteer **Alarm verwijderen** → **OK**.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net als bij een gewone rekenmachine.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Calculator**.
- 2 Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
- 3 Druk op [\equiv] → **Geavanceerd** om de wetenschappelijke rekenfuncties te gebruiken.

Mijn bestanden

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere typen bestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Mijn bestanden**.
- 2 Selecteer een map → een bestand.



Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u **Omhoog**.

Druk in een map [\equiv] voor de volgende opties:

- Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-voorziening, selecteert u **Delen**.
- Selecteer **Map maken** om een nieuwe map te maken.
- Selecteer **Wissen** om bestanden of mappen te verwijderen.
- Selecteer **Weergave** om de weergavemodus te wijzigen.
- Selecteer **Sorteren op** om bestanden of mappen te sorteren.
- Voor gebruik van extra functies in combinatie met een bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of naamswijziging, selecteert u **Meer**.

Spraakzoeken

U kunt met behulp van spraak informatie op internet zoeken.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Spraakzoeken**.
- 2 Spreek een trefwoord in de microfoon.
Er wordt naar informatie en webpagina's gezocht die met het trefwoord samenhangen.

Write and go

U kunt tekst ingeven en deze als bericht versturen, op een onlinecommunity plaatsen of als notitie of agenda-item opslaan.

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Write and go**.
- 2 Geef tekst in met behulp van het tekstinvoerpaneel.
- 3 Wanneer u klaar bent, selecteert u een van de opties onder het tekstinvoerveld.
 - Als u een SMS-bericht met de tekst wilt verzenden, selecteert u **Bericht zenden**.
 - Als u de tekst op een onlinecommunity wilt plaatsen, selecteert u **Status bijwerken**.
 - Als u de tekst als notitie of agenda-item wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**.
- 4 Verzend een bericht, meld u bij een onlinecommunity aan om de tekst te plaatsen of maak een notitie of agenda-item al naargelang de geselecteerde optie.

Instellingen

Het menu Instellingen openen

- 1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.

Draadloos en netwerken

Hier regelt u de instellingen voor draadloosnetwerkverbindingen.

› Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze voorzieningen van het apparaat uit. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.

› Wi-Fi

de WLAN-voorziening inschakelen om verbinding met internet of andere netwerkapparaten te maken. ► blz. 70

› Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** Hier schakelt u de WLAN-voorziening in of uit.
- **Netwerkmelding:** Hier stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** Hier voegt u WLAN-netwerken toe.

› Bluetooth

de Bluetooth-voorziening inschakelen om op afstand informatie uit te wisselen. ► blz. 68

› Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** Hier schakelt u de Bluetooth-voorziening in of uit.
- **Apparaatnaam:** Hier stelt u een Bluetooth-naam voor uw toestel in.

- **Waarneembaar:** Hier kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.
- **Scannen naar apparaten:** Hiermee kunt u naar beschikbare Bluetooth-apparaten zoeken.

› VPN-instellingen

VPN-serververbindingen (Virtual Private Network) instellen.

› Mobiele netwerken

- **Gegevensroaming:** Hier stelt u in dat het toestel met aan ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Namen toegangspunten:** Hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.
- **Alleen 2G-netwerken gebruiken:** Hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
- **Mobiele providers:** Hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.

Oproepen

De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.

› FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** De FDN-modus (Fixed Dialling Mode) in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers in de FDN-lijst bellen. U moet de PIN2-code van uw SIM-kaart of USIM-kaart ingeven en het toestel opnieuw opstarten.
- **PIN2-code wijzigen:** De PIN2-code wijzigen, die dient ter beveiliging van de primaire PIN-code.
- **FDN-lijst:** Hiermee kunt u een lijst met contacten voor de FDN-modus instellen.

› Service voor voicemail

Selecteer de voicemailserver van uw provider. U kunt tevens andere voicemailservers selecteren als u toepassingen hebt gedownload die deze ondersteunen.

› Instellingen voor voicemail

Geef het nummer in om toegang tot de voicemailservice te krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.

› DTMF-tonen

Instellen dat korte of lange DTMF-tonen (Dual-tone multi frequency) naar telediensten, zoals telebankieren, worden verstuurd.

› Oproep doorschakelen

Oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

› Aanvullende instellingen

- **Beller-id:** Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
- **Wisselgesprek:** Hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een ingeschakeld telefoongesprek worden gemeld.

Geluid en display

Hier kunt u de instellingen voor de verschillende geluiden op het toestel en voor het display regelen.

- **Stille modus:** Hier activeert u de stille stand, waarin alle geluiden worden gedempt.
- **Belvolume:** hiermee past u het volume van de gespreksbeltoon aan.
- **Mediavolume:** Hier stelt u het standaardvolume voor muziek en video's in.
- **Beltoon telefoon:** Hier selecteert u een beltoon voor inkomende oproepen.
- **Trilstand telefoon:** Hier stelt u in of het toestel bij inkomende oproepen een trilsignaal geeft.
- **Beltoon voor meldingen:** Hier selecteert u een beltoon voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten, gemiste oproepen en alarmen.

- **Aanraaktonen:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de keuzetoetsen gebruikt.
- **Hoorbare selectie:** Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een toepassing of een optie op het aanraakscherm selecteert.
- **Haptische feedback:** Hier kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Melding SD-kaart:** Hier stelt u in dat er een geluidsignaal klinkt als een geheugenkaart wordt herkend.
- **Stand:** Instellen of de interface automatisch moet worden gedraaid als het apparaat wordt gedraaid.
- **Animatie:** Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.
- **Helderheid:** De helderheid van het scherm instellen.
- **Time-out scherm:** Instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet worden uitgeschakeld.

Locatie en beveiliging

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM-kaart of USIM-kaart, alsmede de GPS-voorziening, instellen.

- **Draadloze netwerken gebruiken:** Hier stelt u in dat het toestel de draadloos netwerk-voorziening gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund.
- **GPS-satellieten gebruiken:** Hier stelt u in dat het toestel de GPS-voorziening gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund. Met behulp van de GPS-voorziening kunt u locaties op straatniveau bekijken.
- **Ontgrendelpatroon instellen:** Wanneer u de functie Gebaar voor ontgrendelen inschakelt, kunt u het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen door een opgegeven teken te tekenen.
► blz. 24
- **Patroon vereist:** Hier stelt u in dat het toestel telkens bij het inschakelen om het ontgrendelpatroon vraagt. Hiermee kunt u voorkomen dat onbevoegden het toestel ontgrendelen.
- **Zichtbaar patroon gebruiken:** Hier stelt u in of het ontgrendelpatroon tijdens het tekenen zichtbaar of onzichtbaar is.

- **Tastbare feedback gebruiken:** Hier stelt u in of het toestel trilt wanneer u het ontgrendelpatroon tekent.
- **SIM-kaartvergrendeling instellen:**
 - **SIM-kaart vergrendelen:** De functie voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingevoerd.
 - **SIM PIN-code wijzigen:** De PIN-code van de SIM-kaart of USIM-kaart wijzigen.
- **Wachtwoorden zichtbaar:** Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen met sterretjes (*) weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
- **Beveiligingsreferenties gebruiken:** Certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig gebruik van diverse toepassingen.
- **Installeren vanaf SD-kaart:** Gecodeerde certificaten die op een geheugenkaart zijn opgeslagen installeren.
- **Wachtwoord instellen:** Een wachtwoord voor toegang tot referenties instellen en bevestigen.
- **Opslag wissen:** De referentiegegevens van het toestel verwijderen en het wachtwoord resetten.

Toepassingen

Hier kunt u de instelling voor het beheren van geïnstalleerde toepassingen wijzigen.

- **Onbekende bronnen:** Schakel deze optie in om toepassingen van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen toepassingen van Android Market downloaden.
- **Toepassingen beheren:** Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde toepassingen openen en informatie over de toepassingen bekijken. Als u de toepassingen die momenteel ingeschakeld zijn of geïnstalleerde toepassingen van derden wilt weergeven, drukt u op [≡] → **Filter**.
- **Actieve services:** De services die u gebruikt bekijken en beheren.
- **Ontwikkeling:**
 - **USB-foutopsporing:** Schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-datakabel op een computer aan te sluiten. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.

- **Stand-by:** Hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
- **Neplocaties toestaan:** Hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
- **Samsung Apps:** een netwerkverbinding (een Wi-Fi-netwerk of gegevensnetwerk met packet switching) selecteren voor het ontvangen van updateberichten voor toepassingen van Samsung Apps.

Accounts en synchronisatie

De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.

- **Op achtergrond synchr.:** Selecteer deze instelling om de functie Automatisch synchroniseren te kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op de achtergrond ingeschakeld en zal de toepassingen die worden gesynchroniseerd niet openen.

- **Automatische synchronisatie:** Stel het toestel in om automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail te synchroniseren.

Privacy

Wijzig de instellingen voor het beheren van uw instellingen en gegevens.

- **'Mijn locatie' gebruiken:** Instellen dat het toestel voor Google-services uw huidige locatie gebruikt.
- **Standaardgegevens herstellen:** Uw instellingen op de fabriekswaarden terugzetten en al uw gegevens wissen.

SD-kaart en telefoongeheugen

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel, formatteert u het externe of interne geheugen en kunt u het toestel resetten.

Google Search

Hier kunt u de Google Search-instellingen aanpassen.

- **Google-zoekinstellingen:**

- **Websuggesties weergeven:** Instellen dat er tijdens het ingeven van een trefwoord automatisch suggesties worden weergegeven.
 - **Zoekgeschiedenis:** Instellen dat het toestel de zoekgeschiedenis van uw Google-account laat zien.
 - **Zoekgeschiedenis beheren:** De zoekgeschiedenis van uw Google-account beheren.
- **Doorzoekbare items:** Selecteer het type items dat u bij de zoekactie wilt betrekken.
 - **Snelkoppelingen voor zoeken wissen:** De gegevens van recente zoekacties wissen.

Taal en toetsenbord

Hier kunt u de instellingen voor tekstinput wijzigen.

› Landinstelling selecteren

Hier selecteert u een schermtaal voor alle menu's en toepassingen en een geschreven taal voor alle teksteditoren.

› Swype

- **Taal:** De taal voor tekstinput selecteren.



In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.

- **Automatische spaties:** Instellen dat er automatisch tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
- **Autom. hoofdletters:** Hier kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.

- **Woordvoorspelling:** Instellen dat het toestel aan de hand van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties weergeeft.
- **Tip-indicator activ.:** De indicator activeren voor snelle hulp.
- **Geluidsfeedback:** Geluid voor het Swype-toetsenbord in- of uitschakelen.
- **Tril bij toetsindruk:** Hier kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op een toets drukt.
- **Toon spoor:** Instellen hoelang het sleepspoor op het toetsenbord zichtbaar blijft.
- **Woordkeuzevenster:** Instellen hoe vaak de woordenlijst wordt weergegeven.
- **Snelh. vs. accuratesse:** De balans tussen snelheid en nauwkeurigheid instellen.
- **Volg.woord selecteren:** De time-out instellen voor het automatisch invoegen van woorden.

- **Swype help:** Helpinformatie over het gebruik van het Swype-toetsenbord weergeven.
- **Les:** Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst invoert.
- **Versie:** Versie-informatie weergeven.

> Samsung toetsenbord

- **Types toetsenbord:** De standaardinvoermethode selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het traditionele toetsenblok of het handschriftscherm.
- **Schrijftaal:** De taal voor tekstinvoer selecteren.
- **XT9:** De XT9-stand activeren om tekst met de voorspellende invoerstand in te geven.
- **XT9 geavanceerde instellingen:** De geavanceerde functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische voltooiing, correctie of vervanging en een eigen woordenlijst instellen.

- **Toetsenbord vegen:** De veegfunctie voor de toetsenblokinvoermethode inschakelen. Hiermee kunt u tekst ingeven door over toetsen te vegen in plaats van erop te tikken.
- **Automatisch hoofdletters:** Hier kunt u instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Handschrift instellingen:** De instellingen voor de handschriftstand aanpassen, zoals herkenningstijd.
- **Zelfstudie:** Leren hoe u met het Samsung-toetsenblok tekst invoert.

Toegankelijkheid

Uw voorkeur voor de intensiteit van de trilling instellen. U kunt toegankelijkheidstoepassingen van het web installeren, zoals Talkback en Kickback.

Tekst-naar-spraak

De instellingen voor de tekst-naar-spraakfunctie instellen. Met deze functie wordt tekst in berichten en in toepassingen die dit ondersteunen, hardop voorgelezen.

- **Luisteren naar een voorbeeld:** Luisteren naar een voorbeeld van gesproken tekst.
- **Spraakgegevens installeren:** Spraakgegevens voor de tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
- **Altijd mijn instellingen gebruiken:** Instellen dat in plaats van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in toepassingen opgeeft, worden gebruikt.
- **Spraaksnellheid:** Een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
- **Taal:** Selecteer een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie.

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden weergegeven:

- **Automatisch:** Automatisch de tijd bijwerken wanneer u naar een andere tijdzone reist.
- **Datum instellen:** De datum handmatig instellen.
- **Tijdzone selecteren:** Uw eigen tijdzone instellen.
- **Tijd instellen:** De actuele tijd handmatig instellen.
- **24-uurs indeling gebruiken:** Instellen dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven.
- **Datumnotatie selecteren:** De datumnotatie selecteren.

Over de telefoon

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven, de status van het toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.



Problemen oplossen

Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de telefoon wordt u om een van de volgende codes gevraagd:

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de het gebruik van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit gebeurt meestal als u meerdere keren een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM- of USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of 'Netwerkfout' weergegeven


- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Het aanraakscherm reageert langzaam of niet naar behoren

Probeer het volgende als uw telefoon een aanraakscherm heeft en dit scherm niet naar behoren reageert:

- Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het aanraakscherm. Voor een telefoon met aanraakscherm kunt u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken, omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan herkennen.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
- Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarefouten te verhelpen.
- Controleer of de meest recente versie van de telefoonsoftware is geïnstalleerd.
- Als het aanraakscherm gekrast of beschadigd is, breng de telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Service Center.

Uw apparaat is vastgelopen of er is een onherstelbare fout opgetreden

Als het apparaat vastloopt of niet meer reageert, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als het apparaat nog wel reageert, maar een bepaald programma blijft hangen, sluit u het programma af via Taakbeheer. Als uw toestel niets meer doet en nergens op reageert, houdt u [

Als dit het probleem niet oplost, adviseren wij u het toestel te resetten.

- Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Privacy** → **Standaardgegevens herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** → **Alles wissen**.
- Druk terwijl het toestel uit staat gelijktijdig de volumetoets omhoog en omlaag en druk vervolgens op [. Wanneer er een uitroepteken verschijnt, drukt u op de Home-toets om opnieuw op te starten.

Gesprekken worden afgebroken

Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

Uitgaande oproepen worden niet verbonden

- Controleer of u op de beltoets hebt gedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is geblokkeerd.

Inkomende oproepen worden niet verbonden

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is geblokkeerd.

Anderen horen u niet praten tijdens een telefoongesprek

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contacten.

- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
- Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is geblokkeerd.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt uitgeschakeld

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm

Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Bij het starten van de cameratoepassing verschijnen foutmeldingen

Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen beschikken. Als u bij het starten van de camera een foutmelding krijgt, probeert u het volgende:

- Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van deze tips nog steeds problemen met de camera hebt, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Bij het starten van de FM-radiotoepassing verschijnen foutmeldingen

De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten, zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare radiostations en slaat u deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen. Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud nodig. Neem contact op met een Samsung Service Center.

Bij het openen van muziekbestanden verschijnen foutmeldingen

Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:

- Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
- Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging (Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te kunnen afspelen.
- Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt ondersteund.

Er worden geen andere Bluetooth-apparaten gevonden

- Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden (10 meter).

Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost, neemt u contact op met een Samsung Service Center.

Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als de telefoon op een pc is aangesloten

- Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met de telefoon is.
- Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.



Informatie over veiligheid en gebruik

U moet de volgende informatie over veiligheid en gebruik in acht nemen om de telefoon veilig te gebruiken.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorschade. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C of boven 45° C).
- Door extreme temperaturen kan de telefoon vervormen en kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de telefoon en de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aangeeft, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.

- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatieapparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,645 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product



(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk


toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR

U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOULDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

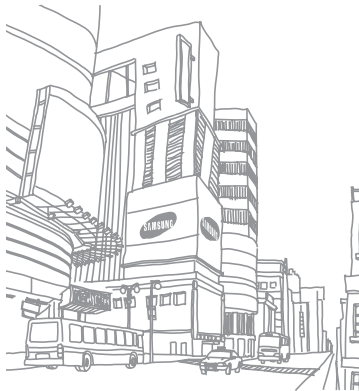

Index

aanraakscherm

- gebruiken 18
- vergrendelen 19

agenda

- items bekijken 59
- items maken 58

alarm

- afzetten 74
- instellen 74
- uitschakelen 74

AllShare 72

batterij

- installeren 8
- opladen 10

beltoon 79

berichten

- e-mailaccounts instellen 39
- e-mail verzenden 40
- MMS verzenden 36
- SMS verzenden 36
- voicemail beluisteren 37

berichtenlijst 35

bestandsbeheer 75

Bluetooth

- apparaten zoeken en koppelen 69
- gegevens ontvangen 70
- gegevens verzenden 69
- inschakelen 68

calculator 75

camera

- camcorder aanpassen 47
- camera aanpassen 45
- foto's nemen 42
- video's maken 46

contacten

- importeren of exporteren 56
- instellen 56
- kopiëren of verplaatsen 58
- snelkeuze instellen 57
- zoeken 57

DLNA

- zie AllShare

downloads

- bestanden 30
- toepassingen 29

e-mail

- accounts instellen 39
- verzenden 40
- weergeven 40

Fixed Dialling Number-modus (FDN) 34

FM-radio

- luisteren naar 53
- stations opslaan 54

foto's

- maken 42
- met Smile shot maken 44
- panoramafoto maken 44
- serie-opname maken 44
- weergeven 48

galerij

- foto's bekijken 48
- foto's en video's delen 50
- ondersteunde bestandsindelingen 48
- video's afspelen 49

geheugenkaart

- formatteren 14
- plaatsen 12
- verwijderen 13

Google Mail 37

Google Maps 63

Google Talk 41

helderheid, scherm 24

instellingen

- accounts en synchroniseren 82
- datum en tijd 86
- draadloos en netwerken 77
- geluid en display 79
- locatie en beveiliging 80
- oproepen 78
- privacy 82
- SD-kaart, USB-massaopslag en telefoonopslag 82
- taal en toetsenbord 83
- tekst naar spraak 85

toegankelijkheid 85

- toepassingen 81
- zoeken 83

internet

- zie webbrowser

kaart

- Google 63

klok 74

Layar 63

menuscherm

- openen 21
- toepassingen ordenen 22

MMS-berichten

- verzenden 36
- weergeven 37

MP3-speler

- afspeellijsten maken 52
- bestanden toevoegen 50
- muziek afspelen 50

notities

- instellen 59
- weergeven 60

oproepen

- aannemen 32
- beschikbare opties tijdens gesprek 33
- doorschakelen 35
- headset gebruiken 33
- internationale nummers 33
- tot stand brengen 32
- vergaderoproep 34
- weergeven van gemiste 34
- weigeren 32
- wisselgesprek 35

oproepen doorschakelen 35

pinvergrendeling 25

Samsung Apps 63

SIM-kaart

- installeren 8
- vergrendelen 25

SMS-berichten

- verzenden 36
- weergeven 37

spraakoproepen

- aannemen 32
- opties gebruiken 33
- tot stand brengen 32

spraakzoeken 76

standby-scherm

- items toevoegen 20
- panelen toevoegen 21

stille stand 23

synchroniseren

- met webaccounts 30

taal 83

tekstinvoer 26

tekstnotities 59

telefoonlijst

- contacten toevoegen 56
- contacten zoeken 57
- een visitekaartje maken 57
- groepen maken 58

tijd en datum instellen 23

toegangscodes 87

toestel

- aanpassen 23
- indeling 15
- in- of uitschakelen 15
- instellingen 77
- snelkoppelingenpaneel 21
- symbolen 17
- toetsen 16

uitpakken 8

USIM-kaart

installeren 8

vergrendelen 25

verbindingen

Bluetooth 68

DLNA 71

WLAN 70

video-oproepen

aannemen 32

tot stand brengen 32

video's

afspelen 49

maken 46

videospeler 49

vliegtuigstand 15

voicemail 37

webbrowser

favorieten toevoegen 62

webpagina's bekijken 61

wisselgesprek 35

WLAN

inschakelen 70

netwerken zoeken en er verbinding

mee maken 71

Write and go 76

YouTube

video's kijken 65

video's uploaden 66

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-I5500

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168!

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2010.04.30

Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

Kies installeren (PC Sync) Kies

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de standby-stand  → **Instellingen** → **Toepassingen** → **Ontwikkeling** → **USB-foutopsporing**.
3. Verbind uw telefoon door middel van een PC-datakabel met uw pc.
4. Selecteer **Kies** → **OK** (indien nodig).
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.