

Kodak

EZ 200

Digitale camera




Handleiding




Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650
© Eastman Kodak Company, 2000.
Kodak is een handelsmerk van
Eastman Kodak Company

P/N 6B4802_NL


VOOR-/BOVENZIJDE

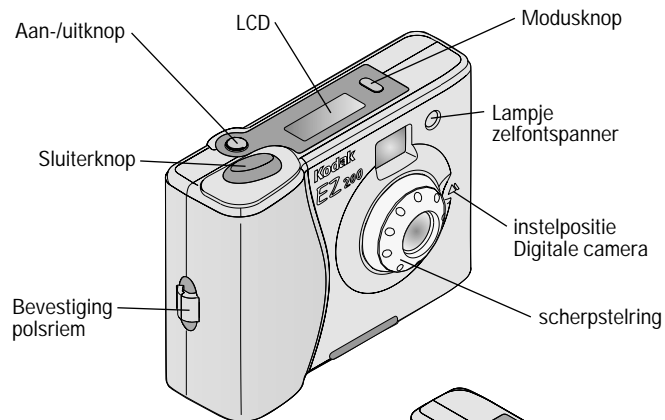

ACHTERZIJDE

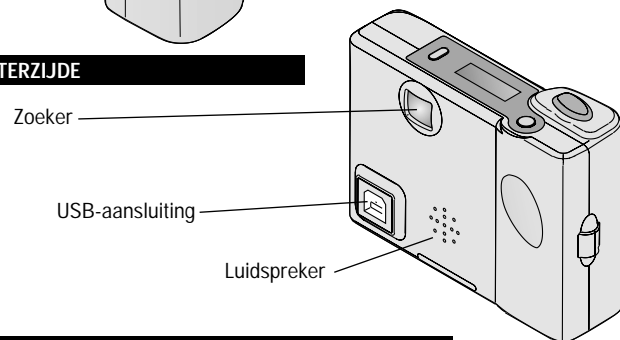

ONDERZIJDE

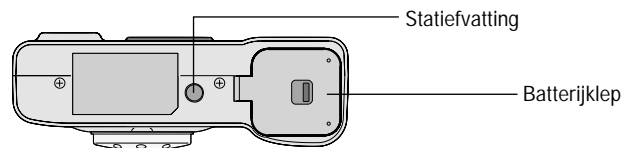


Snelstartgids

KODAK EZ200 Digitale camera

In dit gedeelte wordt in het kort beschreven hoe u meteen met uw KODAK EZ200 Digitale camera aan de slag kunt—in de stand Digital Camera (los van uw PC) of PC Camera (op uw PC aangesloten). Een uitgebreidere gebruiksaanwijzing vindt u in de Handleiding zelf.




Installatie van de software

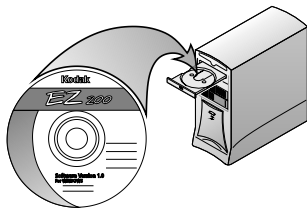

1 Steek de KODAK EZ200 Software CD in het cd-romstation.

2 Volg de instructies op het scherm op.

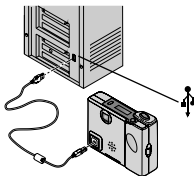


3 Sluit de camera aan als dit wordt gevraagd.

4 Start de computer opnieuw op als dit wordt gevraagd.


Snelstartgids

Als digitale camera (los van uw PC)

- 1** Plaats de batterijen

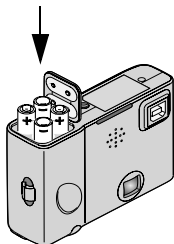



- 2** Zet de camera aan

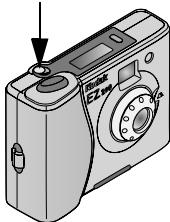

Snelstartgids

3


Regel de scherpstelling

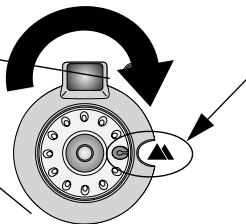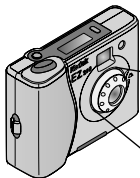





N.B.: In de stand Digital Camera kunt u alleen foto's maken als de scherpstelling in de afgebeelde positie staat.

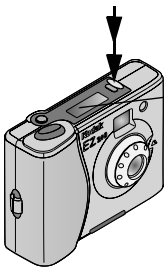4

Kies een opnamestand (Capture Mode)




Er zijn vijf opnamestanden:


-  Hoge kwaliteit
Webkwaliteit (geen pictogram)
-  Hoge kwaliteit met
zelfsontspanner
-  Burst (serie foto's)
-  Filmclip **(zonder geluid)**

Snelstartgids

- 5** Een stilstaande foto van een video maken

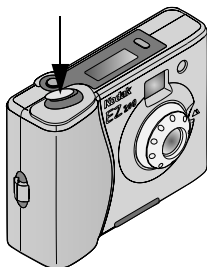


- 6** Camera op PC aansluiten

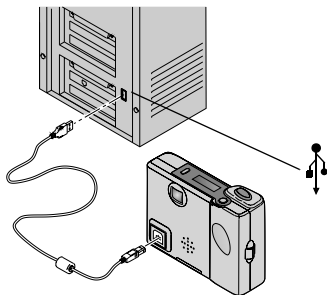


Snelstartgids

7 Foto's en filmclips downloaden

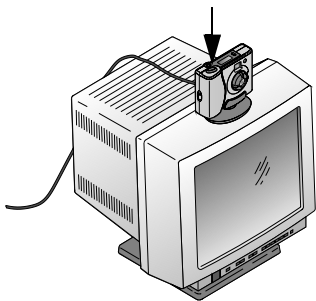

- 1 Druk op de sluiterknop.
- 2 Kies ARCSOFT PHOTOIMPRESSIONS.

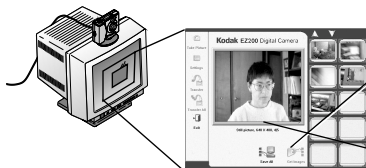

- 3 Klik op Get Images (foto's ophalen)



- 4 Klik op Save All (alles opslaan)



In Hoofdstuk 4, Uw EZ200-camera als PC-camera gebruiken, kunt u lezen wat u verder met uw foto's op uw PC kunt doen.


Snelstartgids

Als PC-camera


(aangesloten op uw PC)



Een stilstaande filmfoto vanuit een video maken

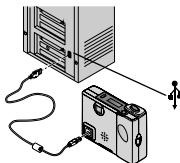


1 Sluit de camera op de PC aan.

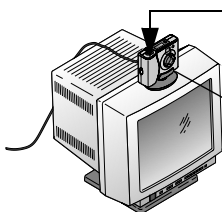

2 Druk op de sluiterknop.

3 Kies ARCSOFT
PHOTOIMPRESSION.

4 Draai aan de scherpstelring
tot het videobeeld helder is.

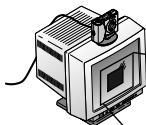

5 Klik op Take Picture (foto
maken)




6 Klik op Transfer
(overbrengen)




Zie pagina 36 voor meer
informatie over het bewerken van
uw foto's.

Snelstartgids

2 Een videovergadering houden

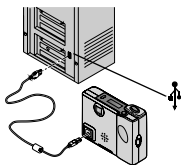

1 Sluit de camera op de PC aan.

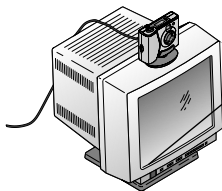

2 Kies Programma's → MICROSOFT NetMeeting in het menu Start op het bureaublad.




3 Klik op Video starten.

4 Draai aan de scherpstelring tot het videobeeld helder is.

5 Geef het IP-adres op van de persoon die u wilt spreken.

6 Klik op Een gesprek aanvragen.

Zie pagina 39 voor meer informatie over het houden van videovergaderingen.

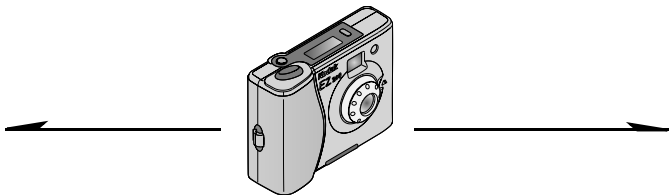

KODAK EZ200 Digitale camera Handleiding

Van harte gelukgewenst met de aanschaf van uw KODAK EZ200 Digitale camera—een compacte digitale camera waarvan u op twee manieren plezier kunt hebben:

Als digitale camera (niet aangesloten op een PC)

- maak fraaie digitale foto's, ideaal om te e-mailen
- maak een reeks actiefoto's met de Burst-functie
- maak filmclips (zonder geluid)

Als PC-camera (aangesloten op een PC)

- maak digitale foto's van dichtbij
- neem filmclips met geluid op
- download uw foto's en videoclips, snel en moeiteloos naar een PC.
- voer 'live' videotelefoongesprekken (videovergaderingen)

Bezoek Kodak op het World Wide Web op www.kodak.com



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, N.Y. 14650, V.S.

©Eastman Kodak Company, 2000

Kodak is een handelsmerk van Eastman Kodak Company.

Onderdeelnr. 6B4802_NL

Inhoudsopgave

1 Aan de slag met uw camera.....	1
De batterijen installeren	2
De camera aan- en uitzetten	2
Energiespaarfunctiestand	3
Het LCD	3
De batterijen controleren	4
De foto-/beeldvideoteller weergeven.....	5
Camerageluid aan- en uitzetten.....	6
2 De software installeren	8
Systeemvereisten voor WINDOWS	8
Softwareprogramma's	9
De software installeren.....	9
3 Uw EZ200-camera als digitale camera gebruiken	11
Scherpstelling van de digitale camera	12
Een opnamestand kiezen	13
Een foto maken	14
Zelf op de foto	15
Een serie foto's maken	16

Filmclips maken (zonder geluid).....	17
Foto's uit de camera verwijderen	19
4 Uw EZ200-camera als PC-camera gebruiken	20
De cameravoet	21
De camera op uw computer aansluiten	22
Foto's op uw PC opslaan	23
Foto's uit de camera downloaden	24
Foto's maken	26
Foto's opslaan	27
Videoclips opnemen	28
Videovergaderingen beleggen	28
5 Gebruik van de software	29
KODAK EZ200 software gebruiken	30
Aan de slag ARCSOFT PHOTOIMPRESSION 2000	36
Aan de slag met ARCSOFT VIDEOIMPRESSION.....	37
Aan de slag met Microsoft NetMeeting.....	39

6 Problemen oplossen en tips	42
Uw camera aansluiten	42
Uw monitor instellen op de beste weergave	42
De afdrukresultaten van uw printer verbeteren	43
Problemen oplossen	44
 7 Hulp krijgen	 50
Hulp bij de software	50
Kodak online-services	51
Kodak-faxondersteuning	51
Telefonische klantenondersteuning	51
 8 Garantie en informatie over voorschriften	 54
Beperkte garantie	54
Dekking onder de beperkte garantie	54
Beperkingen	55
Uw rechten	56
Buiten de Verenigde Staten	56
Informatie over voorschriften	56

9 Bijlage	58
<i>Specificaties van de EZ200 Camera</i>	59
<i>Algemeen onderhoud van de camera</i>	61
<i>Algemene veiligheid</i>	61
<i>Batterijgebruik</i>	62
Index	64




1 Aan de slag met uw camera


In dit hoofdstuk wordt beschreven welke mogelijkheden uw KODAK EZ200 Digitale camera u zoal biedt en wat u moet doen om er foto's mee te kunnen maken.

De batterijen installeren	pagina 2
De camera aan- en uitzetten	2
Energiespaarfunctiestand	3
Het LCD	3
De batterijen controleren	4
De foto-/beeldvideoteller weergeven	5
Camerageluid aan- en uitzetten	6

De batterijen installeren




- 1 Schuif de vergrendeling in de aangegeven richting en open de klep van het batterijcompartiment.

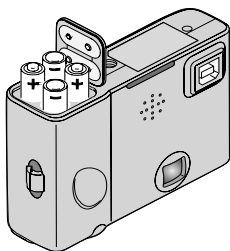

- 2 Installeer de vier AAA batterijen in de juiste stand (zie afbeelding). De juiste plaatsing van de batterijen is aangegeven op de sticker in het batterijcompartiment.
- 3 Sluit de klep.

De camera aan- en uitzetten

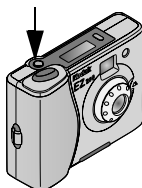

- U zet de camera aan of uit door op de Aan-/uitknop te drukken.

Als u de camera aanzet hoort u een hoog piepsignaal en gaat het LCD-scherm aan.

Als u de camera uitzet hoort u een laag piepsignaal en gaat het LCD-scherm uit.


Energiespaarfunctiestand

De energiespaarfunctie zorgt ervoor dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld als u hem 30 minuten niet hebt gebruikt. Bij het uitschakelen van de camera worden uw foto's en videoclips opgeslagen.

Als u verder wilt gaan met het maken van foto's, zet u de camera weer aan.


Het LCD

Op het LCD van de KODAK EZ200 worden de instellingen en de status van de camera weergegeven.

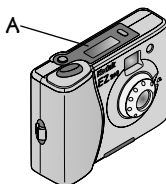

- A. LCD
- B. Luidspreker
- C. Fotokwaliteit
- D. Zelfontspanner

- E. Foto/beeldteller
- F. Batterij
- G. Videoclip/burst
- H. Scherpstelling
(knippert indien niet goed ingesteld)

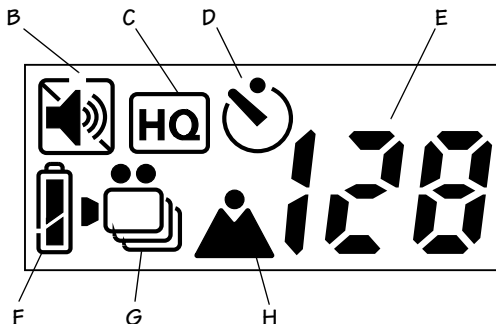

De batterijen controleren

Zodra u de camera aanzet, wordt het batterijniveau op het LCD weergegeven.

- 1 Zet de camera aan.
- 2 Controleer het batterijsymbool dat op het LCD-scherm verschijnt.



Vol—de batterijen zijn nog volledig geladen.



Leeg—de batterijen zijn (bijna) leeg en aan vervanging toe.

Het gebruik van oplaadbare batterijen in de KODAK EZ200 Digitale camera is niet aan te bevelen. Aanwijzingen voor het batterijgebruik vindt u op pagina 62.


De foto-/beeldvideoteller weergeven



A

Gemaakte foto's of video's (A)

Het getal op het LCD is het aantal foto's of video's dat u tot nu toe hebt gemaakt (en dat in het geheugen is opgeslagen).

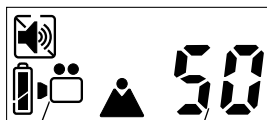

C

B

Resterende foto's of seconden video (B)

Zo kunt u zien hoeveel foto's of seconden video u nog kunt maken:


- 1 Druk de sluitersknop half in en houd hem een seconde lang ingedrukt.
Op het LCD verschijnt nu het aantal foto's dat u nog met de camera kunt maken. Als de camera in de videostand (C) staat, verschijnt op het LCD het aantal seconden video dat u nog kunt opnemen (B).
- 2 Als u de sluitersknop loslaat, verschijnt weer het aantal opnamen foto's of seconden video dat u reeds gemaakt hebt.

Camerageluid aan- en uitzetten

De camera geluidsignalen om horen om u te laten weten dat bepaalde functies worden uitgevoerd of om u op problemen te attenderen. U kunt de camera ook zo instellen dat deze geen geluidssignalen laat horen.



OPMERKING: Zet het camerageluid uit als u foto's maakt bij gelegenheden waarbij stilte wordt verlangd.

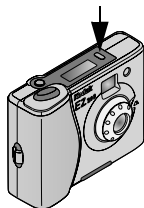

Het camerageluid aan- of uitzetten:

- Houd de keuzeschakelaar 3 seconden lang ingedrukt.
- De camera laat een piepgeluid horen en het luidsprekerpictogram op het LCD verandert in dat van de tegenovergestelde instelling.

Luidspreker aan 

Luidspreker uit



Geluiden van de camera

De camera produceert geluiden (sluiterklikken of pieptonen) wanneer u:

- ☐ een foto maakt
- ☐ de camera aan- of uitzet
- ☐ een serie foto's (burst) maakt
- ☐ de opnamemodus (Capture) verandert
- ☐ een video-opname start of beëindigt

De camera laat een lage **dubbele waarschuwingston** horen als:

- ☐ de camera niet goed is scherpgesteld
- ☐ er te weinig licht is
- ☐ het camerageheugen vol is

Op pagina 48 van het hoofdstuk Problemen oplossen kunt u lezen wat u moet doen als u een waarschuwingston hoort.



2 De software installeren

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de softwareprogramma's installeert die bij de camera hebt gekregen. Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld:

Systeemvereisten voor WINDOWS.....	pagina 8
Softwareprogramma's	9
De software installeren.....	9

Zie Hoofdstuk 5, Gebruik van de software voor instructies over het gebruik van de software bij uw camera.

Systeemvereisten voor WINDOWS

- WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS ME
- Een beschikbare USB-poort
- PC met een Pentium 266-MHz microprocessor (minimaal) en een cd-romstation
- Kleurenmonitor met een minimumresolutie van 640 x 480 en 256 kleuren (16 bits), (hoge kleuren, 16 bits aanbevolen)
- 32 MB of meer RAM
- 100 MB vrije ruimte op de vaste schijf

Softwareprogramma's

De KODAK EZ200 Software CD bevat de volgende programma's:

- **KODAK EZ200 software**—Voor de communicatie tussen uw camera en uw PC, het downloaden van foto's uit de camera en het gebruik van uw camera met de andere hier genoemde programma's.
- **ARCISOFT PHOTOIMPRESSION software**—Voor het bewerken en verfijnen van uw foto's, het toevoegen van speciale effecten, tekst en randen, het maken van kalenders en uitnodigingen, en nog veel meer.
- **ARCISOFT VIDEOIMPRESSION software**—Voor het maken en bewerken van videobestanden.
- **MICROSOFT NetMeeting**—Voor het voeren van 'live' videotelefoongesprekken via het Internet (videovergaderen).

De software installeren

De KODAK EZ200 software moet zijn geïnstalleerd om foto's uit uw camera te kunnen downloaden of uw camera te kunnen gebruiken met de bijgeleverde programma's.

U installeert de software als volgt:

- 1 Sluit alle programma's die op uw computer actief zijn.
- 2 Sluit de camera pas op uw PC aan als u hier in stap 5 om wordt gevraagd.
- 3 Plaats de KODAK EZ200 Software CD in het cd-romstation.

Als Automatisch afspelen is ingeschakeld, verschijnt automatisch het eerste installatievenster.

Als het eerste installatievenster niet automatisch verschijnt, kiest u Uitvoeren in het menu Start. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren de stationsaanduiding van het cd-romstation met de CD en typ :*setup.exe*. Bijvoorbeeld:

d:\setup.exe

- 4 Installeer de software verder volgens de instructies op het scherm.
Installeer bij voorkeur de KODAK EZ200 software eerst. De KODAK EZ200 software moet geïnstalleerd zijn om de camera met uw computer en met de andere andere softwaretoepassingen te kunnen gebruiken. U kunt alle toepassingen nu meteen van de CD installeren, maar u kunt dit ook naderhand nog doen.
- 5 Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel (zie pagina 22) op de PC aan als u hierom gevraagd wordt.
Er verschijnt nu een reeks dialoogvensters ten teken dat de EZ200-stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm op.
- 6 Start desgevraagd de computer opnieuw op wanneer de installatie van de software voltooid is.



OPMERKING: Neem tijdens de automatische installatie van de software even de tijd om de registratiekaart voor uw camera in te vullen en op te sturen. U ontvangt dan tijdig bericht als er nieuwe software-updates zijn.





3 Uw EZ200-camera als digitale camera gebruiken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u plezier kunt hebben van uw KODAK EZ200-camera wanneer u deze als digitale camera (d.w.z. niet verbonden met de PC) gebruikt.


Scherpstelling van de digitale camera.....	pagina 12
Een opnamestand kiezen.....	13
Een foto maken.....	14
Zelf op de foto.....	15
Een serie foto's maken	16
Filmclips maken (zonder geluid)	17
Foto's uit de camera verwijderen.....	19

Zie "Foto's uit de camera downloaden" op pagina 24 voor het downloaden van foto's en videoclipen uit uw camera.

Scherpstelling van de digitale camera



- Als u de camera als digitale camera gebruikt (zonder PC) moet u de scherpstelring in de stand ▲ zetten. Alle overige standen van de scherpstelring zijn alleen bedoeld voor gebruik van de camera als PC-camera. Zie pagina 26.



- Als u de scherpstelring in een andere positie dan ▲ zet, waarschuwt de camera u op de volgende manieren:
 - het scherpstelpictogram op het LCD begint te knipperen;
 - de camera laat een lage, dubbele toon horen als u de sluiterknop indrukt;
 - u kunt geen foto met de camera maken.

Een opnamestand kiezen

Met de keuzeschakelaar kunt u vijf manieren voor het maken van foto's instellen. Een opnamestand is ingesteld als het pictogram op het LCD verschijnt.



Hoge kwaliteit—Fotokwaliteit, geschikt voor het gebruik van foto's in nieuwsbrieven, presentaties of afdrukken op een formaat van maximaal 8 x 13 cm. U kunt maximaal 64 van deze foto's op de camera opslaan.

Geen
pictogram

Webkwaliteit—Fotokwaliteit, geschikt voor websites of om te e-mailen. U kunt maximaal 128 van deze foto's op de camera opslaan.



Hoge kwaliteit met zelfontspanner—Maak een foto van uzelf met de zelfontspanner (10 seconden), fotokwaliteit.



Burst—Binnen één seconde vijf foto's van Webkwaliteit maken. Ideaal voor actiefoto's.




Filmclip (zonder geluid)—Maximaal zes filmclips zonder geluid van 10 seconden elk maken en in de camera opslaan.

Een foto maken

Zo maakt u een foto met uw EZ200 Digitale camera (niet verbonden met de PC):



- 1 Kies Hoge kwaliteit **HQ** of Webkwaliteit (geen pictogram) met de keuzeschakelaar.



- 2 Zet de scherpstelring op de stand **▲**.
- 3 Richt de camera op het onderwerp zodat het zich midden in de zoeker bevindt.
- 4 Druk de sluiterknop helemaal in om de foto te maken.
- De camera maakt de foto en verhoogt het aantal opnamen op het LCD-scherm met één.


Als de camera een lage, dubbele pieptoon laat horen en geen foto neemt, controleer dan of de scherpstelring wel in de stand **▲** staat (zie pagina 12).

Een lage dubbele pieptoon kan ook betekenen dat er weinig licht is en de camera dus een lage sluitersnelheid gebruikt. Zie pagina 48 in het hoofdstuk Problemen oplossen.


Zelf op de foto

Met behulp van de zelfontspanner kunt u ook foto's maken waarop uzelf staat. De zelfontspanner zorgt voor een vertraging van 10 seconden tussen het indrukken van de sluiterknop en het maken van de foto.



- 1 Druk op de keuzeschakelaar totdat u het pictogram  op het LCD ziet verschijnen.

Bij gebruik van de zelfontspanner wordt de kwaliteit ingesteld op




- 2 Zet de scherpstelring op de stand .

- 3 Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik de cameravoet of een statief.

- 4 Stel de camera in op wat u wilt fotograferen en druk de sluiterknop helemaal in.

Het rode lampje begint te knipperen en de camera begint 10 seconden lang steeds sneller te piepen totdat de foto wordt gemaakt.

De fototeller op het LCD wordt met één verhoogd.

Als de camera een lage, dubbele pieptoon laat horen en geen foto neemt, controleer dan of de scherpstelring wel in de stand  staat (zie pagina 12).

Een lage dubbele pieptoon kan ook betekenen dat er weinig licht is en dat de camera dus een lage sluitersnelheid gebruikt. Zie pagina 48 in het hoofdstuk Problemen oplossen.

De zelfontspanner annuleren

Als u de opname wilt annuleren voordat deze wordt gemaakt, drukt u nogmaals op de sluiterknop.

Een serie foto's maken


In de stand **Burst** maakt u vijf foto's van Webkwaliteit snel achtereen met één druk op de sluiterknop.




OPMERKING: De Burst-functie is bij uitstek geschikt voor het vastleggen van snelle acties. Een Burst-serie van vijf foto's kost meer cameragebeugen dan één enkele foto.




- 1 Druk op de keuzeschakelaar totdat het pictogram  op het LCD verschijnt.



- 2 Zet de scherpstelring op de stand .
- 3 Richt de camera op het onderwerp zodat het zich midden in de zoeker bevindt.
- 4 Druk de sluiterknop helemaal in.

De camera maakt nu vijf foto's binnen één seconde.




De opnameteller op het LCD wordt met één verhoogd.

Als de camera een lage, dubbele pieptoon laat horen en geen foto's neemt, controleer dan of de scherpstelring wel in de stand  staat (zie pagina 12).

Een lage dubbele pieptoon kan ook betekenen dat er weinig licht is en dat de camera dus een lage sluitersnelheid gebruikt. Zie pagina 48 in het hoofdstuk Problemen oplossen.

Filmclips maken (zonder geluid)

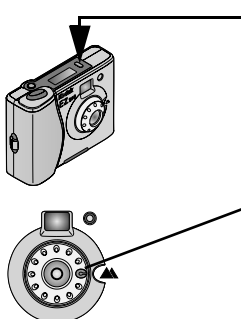Met uw EZ200 in digitale opnamestand kunt u maximaal zes filmclips van tien seconden elk maken.

- 
- 1 Druk op de keuzeschakelaar totdat het pictogram  op het LCD verschijnt.
 - 2 Zet de scherpstelring op de stand .
 - 3 Richt de camera op het onderwerp zodat het zich midden in de zoeker bevindt.
 - 4 Druk de sluiterknop helemaal in om met het maken van de filmclip te beginnen. Laat de sluiterknop weer los om de opname te beëindigen.
De maximumlengte van de filmclip is tien seconden.

Bij het starten en beëindigen van de opname hoort u steeds een dubbele pieptoon.

De opnameteller op het LCD wordt met één verhoogd.


Als de camera een lage, dubbele pieptoon laat horen, controleer dan of de scherpstelring wel in de stand  staat (zie pagina 12).

Een lage dubbele pieptoon kan ook betekenen dat er weinig licht is en dat de camera dus een lage sluitersnelheid gebruikt. Zie pagina 48 in het hoofdstuk Problemen oplossen.

Foto's uit de camera verwijderen

Alle foto's en videoclips uit de camera verwijderen:

- 1 De camera mag niet op de computer aangesloten zijn.
- 2 Zet de camera aan.



- 3 Houd de keuzeschakelaar en de sluiterknop 3 seconden ingedrukt. Druk eerst de keuzeschakelaar, en dan pas de sluiterknop in.
Op de plaats van de opnameteller op het LCD verschijnen nu twee streepjes.
- 4 Laat de knoppen los.
Alle in het camerageheugen opgeslagen beelden worden nu verwijderd en op het LCD wordt het getal 00 weergegeven.




4 Uw EZ200-camera als PC-camera gebruiken

Als u uw KODAK EZ200-camera met de bijgeleverde kabel op de PC aansluit, maakt u er een PC-camera van.


De cameravoet	pagina 21
De camera op uw computer aansluiten	22
Foto's op uw PC opslaan	23
Foto's uit de camera downloaden	24
Foto's maken	26
Foto's opslaan	27
Videoclips opnemen	28
Videovergaderingen beleggen	28

De cameravoet

De cameravoet is een verstelbare standaard voor de camera, zodat u de handen vrij hebt als u hem als PC-camera (op de PC aangesloten) gebruikt.

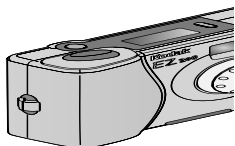

- 1 Schuif de camera in de voet, tot hij op zijn plaats klikt.

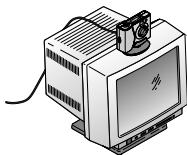


- 2 Stel de camera met voet zo op dat het op te nemen onderwerp in het live-videovenster op het scherm verschijnt (bijvoorbeeld boven op het beeldscherm).

De camera op uw computer aansluiten

Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel op de PC aan.

Voordat u kunt beginnen, moet de KODAK EZ200 software op uw computer zijn geïnstalleerd (zie “De software installeren” op pagina 9).

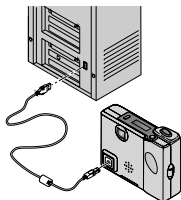

De camera aansluiten

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw computer en op die van de camera.




Als uw camera op de computer is aangesloten, ontvangt hij stroom via de USB-kabel, en niet meer via de batterijen.

De EZ200 software starten

- 1 Plaats de camera in de voet.
- 2 Druk de sluiterknop helemaal in.



Er verschijnt nu een dialoogvenster op uw computer met alle foto- en videoprogramma's die uw computer die u samen met de EZ200 software kunt gebruiken.

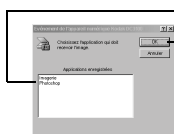

3 Selecteer ARCSOFT PHOTOIMPRESSION voor het maken en bewerken van digitale foto's of ARCSOFT VIDEOIMPRESSION voor het opnemen en bewerken van video's.

4 Klik op OK.

- Het foto- of videoprogramma en de EZ200 software worden geopend.
- De camera registreert het onderwerp en geeft dit als bewegende videobeelden in het venster van de EZ200 software weer.



LET OP: Trek de USB-kabel niet uit de camera terwijl deze aan het opnemen is. Het programma befrist dan en is niet meer te gebruiken. U kunt dit herstellen door de camera weer aan te sluiten en op Exit te klikken.

Foto's op uw PC opslaan

Er zijn twee manieren om foto's die u met uw KODAK EZ200 hebt gemaakt op uw PC op te slaan, afhankelijk van de manier waarop u de camera hebt gebruikt:

Foto's die u met de digitale camera hebt gemaakt—download de foto's naar de PC en sla ze op met de knoppen Get Images en Save All in het programma KODAK EZ200. Zie "Foto's uit de camera downloaden" op pagina 24.

Foto's die u met de PC-camera hebt gemaakt—breng de foto's over naar uw fotoprogramma met de knoppen Transfer en Transfer All in het programma KODAK EZ200. Zie "Foto's opslaan" op pagina 27.

Foto's uit de camera downloaden

Foto's en filmclips die in de camera zijn opgeslagen, kunt u naar uw computer downloaden en daar opslaan. Van daaruit kunt u uw foto's en filmclips bewerken met de toepassing van uw keuze.



OPMERKING: Foto's die u uit de camera naar uw PC downloadt, worden niet uit de camera verwijderd. Zie voor het verwijderen van foto's uit de camera pagina 19.

- 1 Sluit de camera op uw computer aan en druk op de sluiterknop om de foto- of videotoeppassing en de KODAK EZ200 software te starten. Zie "De camera op uw computer aansluiten" op pagina 22.



- 2 Klik in het venster van de EZ200 software op Get Images .

Alle in uw camera opgeslagen foto's en video's worden nu in miniatuur weergegeven.

Meer informatie over het werken in het EZ200-venster vindt u in "KODAK EZ200 software gebruiken" op pagina 30.

- 3 Klik op Save All .



- 4 Selecteer in het venster Choose Folder de map op uw computer waarin u de foto's of videobeelden wilt opslaan.

- 5 Klik in het venster Save All op Yes om het opslaan te bevestigen.

○ Alle foto's en videoclips worden opgeslagen in de volgende map: *mmddjjjj_uummss*. De naam van deze map wordt samengesteld uit de datum

van opslag, met de maand, de dag, het jaar, en het exacte tijdstip, met het uur (in 24-uurs notatie), de minuten en de seconden. Foto's die op 26 mei 2000 om 11:06:26 's ochtends worden opgeslagen, komen dus terecht in een map met de naam *05262000_110626*.

Op deze manier is het onmogelijk bestaande beeldbestanden te overschrijven, hoe vaak u ook downloadt.


- Foto's en videobeelden worden opgeslagen met een nummer, in de volgende indeling:

Videoclips	Clip0.AVI, Clip1.AVI, Clip2.AVI, enz.
Foto's van hoge kwaliteit	HQ0.JPG, HQ1.JPG, HQ2.JPG, enz.
Foto's van Webkwaliteit	WQ0.JPG, WQ1.JPG, WQ2.JPG, enz.
Fotoseries (bursts)	Burst0.JPG, Burst1.JPG, Burst2.JPG


Foto's en filmclips die op uw computer zijn opgeslagen, kunnen met een foto- of videoprogramma van uw keuze worden geopend. De foto's en videobeelden worden niet automatisch in de foto- of videotoepping weergegeven.

Foto's maken

Als uw camera op de PC is aangesloten, kunt u foto's maken en deze in uw fotoprogramma opslaan.

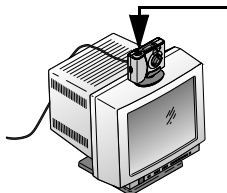

- 1 Sluit de camera op uw computer aan.
- 2 Klik de camera vast in de voet (zie pagina 21). Stel de camera zo op dat uw onderwerp in het live-videovenster op het scherm verschijnt.
- 3 Druk op de sluiterknop om het fotoprogramma en de KODAK EZ200 software te starten. Zie "De camera op computer aansluiten" op pagina 22.

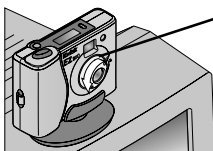

- 4 Stel de scherpstelring in.
Draai aan de scherpstelring aan de voorkant van de camera tot het beeld op het scherm helder is.
Met de scherpstelring kunt u onderwerpen tot een afstand van 5 cm scherp in beeld brengen.



- 5 Klik op Take Picture  of druk op de sluiterknop van de camera.
Rechts op het scherm verschijnt nu een miniatuurafbeelding van het onderwerp.

Deze afbeeldingen worden opgeslagen in een tijdelijk geheugen op uw computer, dus niet op de camera, totdat u ze definitief opslaat. Zie de volgende pagina.


Foto's opslaan


Sla de foto's die u met de PC-camera (camera aangesloten op de PC) hebt gemaakt op in uw fotoprogramma.



1 Klik op de miniatuurafbeelding die u wilt overbrengen en opslaan. Het geselecteerde plaatje wordt nu rood gemarkeerd.

- Als u een aantal niet naast elkaar liggende plaatjes tegelijk wilt selecteren, klikt u er op terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.
- Als u een reeks naast elkaar liggende plaatjes wilt selecteren, klikt u er op terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.
- Als u de selectie van een plaatje wilt opheffen, klikt u er op terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.
- Met de cursortoetsen kunt u zich door de miniatuurafbeeldingen verplaatsen als deze meer dan één pagina beslaan.

- 2 Klik op Transfer  om de geselecteerde foto's over te brengen naar het fotoprogramma.

Klik op Transfer All  om alle foto's in één keer over te brengen.

- De geselecteerde foto's worden naar het fotoprogramma overgebracht en automatisch op de vaste schijf van uw computer opgeslagen in een map met de naam Mijn afbeeldingen.
- Het EZ200-programma wordt gesloten en u gaat terug naar het fotoprogramma waar de foto's in miniatuur worden weergegeven.

Videoclips opnemen

Met het programma ARCSOFT VIDEOIMPRESSION en uw KODAK EZ200 Digitale camera kunt u korte videoclips opnemen en bewerken. Zie pagina 37 voor een inleiding tot ARCSOFT VIDEOIMPRESSION.

Videovergaderingen beleggen

Met het programma NetMeeting van Microsoft en uw KODAK EZ200 Digitale camera kunt u telefoongesprekken met 'live' videobeelden via het Internet voeren. Zie pagina 39 voor informatie over het gebruik van Microsoft NetMeeting.



5 *Gebruik van de software*


In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de software gebruikt die bij de KODAK EZ200 Digitale camera is geleverd.

KODAK EZ200 software gebruiken	pagina 30
Aan de slag ARCSOFT PHOTOIMPRESSION 2000	36
Aan de slag met ARCSOFT VIDEOIMPRESSION	37
Aan de slag met Microsoft NetMeeting	39

KODAK EZ200 software gebruiken

Met KODAK EZ200 EZ2000 software kan uw camera communiceren met uw PC. De EZ200 software moet zijn geïnstalleerd om foto's en videobeelden uit de camera te kunnen downloaden, foto's met de camera te kunnen maken wanneer deze met de PC is verbonden of om uw camera met andere toepassingen voor beeldbewerking te kunnen gebruiken.

Overzicht van de KODAK EZ200 software

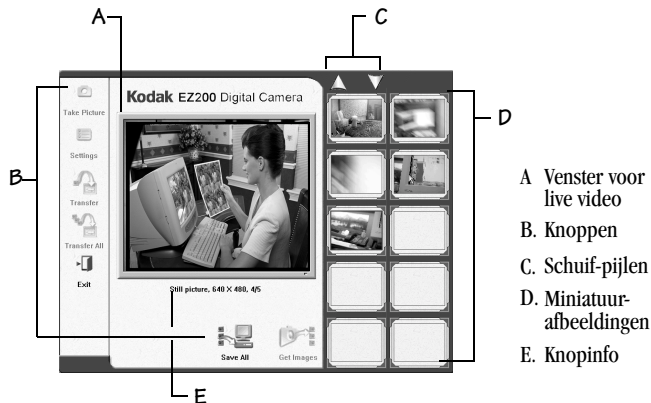

Het venster van de KODAK EZ200

Live videovenster (A)

Wanneer de camera op uw computer is aangesloten, kunt u bewegende videobeelden opnemen en in het venster van EZ200 laten weergegeven.

Knoppen (B)

Met de knoppen kunt u beelden opnemen en naar de PC overbrengen en met de foto's in uw camera werken.



Get Images (foto's downloaden)—Met deze knop downloadt u alle in de camera opgeslagen foto's en filmclips naar de PC en geeft u ze op het scherm weer.



Save All (alles opslaan)—Met deze knop slaat u alle foto's en videoclips (die u met de knop Get Images hebt gedownload) op de vaste schijf van uw computer op.



Stilstaande foto (foto maken)—Met deze knop maakt u een stilstaande filmfoto van het bewegende beeld in het videovenster.



Settings (instellingen)—Met deze knop opent u een dialoogvenster waarin u instellingen voor uw camera en voor uw foto's kunt selecteren (zie “Camera-instellingen wijzigen” op pagina 34).



Transfer (overbrengen)—Hiermee brengt u een of meer geselecteerde, met de knop Take Picture gemaakte foto's over naar het fotoprogramma.



Transfer All (alles overbrengen)—Hiermee brengt u alle met de knop Take Picture gemaakte foto's over naar het fotoprogramma.



Exit (afsluiten)—Met deze knop sluit u het programma EZ200.

Schuifpijlen (C)

Als de weergegeven miniatuurafbeeldingen meer dan één pagina beslaan, verschijnen de schuifpijlen (naar boven en naar beneden) op het scherm. Klik op een pijltje en houd het vast om de afbeeldingen naar boven of onderen te verschuiven.

Miniatuurafbeeldingen (D)

De miniatures stellen de foto's of videoclips voor die uit de camera zijn gedownload of met de knop Take Picture zijn gemaakt. Als u informatie over de foto wilt zien, beweegt u de muisaanwijzer over de miniatuurafbeelding heen (zie Informatie over foto's bekijken op deze pagina).

Knopinfo (E)

Als u met de muisaanwijzer over een knop of miniatuur op het scherm beweegt, verschijnt er onder het venster met de live videobeelden een korte beschrijving.

Informatie over foto's bekijken

De miniatuurafbeeldingen die rechts in het softwarevenster worden weergegeven, stellen de foto's of filmclips voor die uit de camera zijn gedownload of de foto's die met de knop Take Picture zijn gemaakt.



Als u informatie over een bepaalde foto of clip wilt zien, beweegt u de muisaanwijzer over de desbetreffende miniatuurafbeelding heen.

De informatie over de foto of clip verschijnt onder het live-videovenster in de volgende vorm:

Stilstaande foto, 640 x 480, 2/21

Soort afbeelding

Beeldresolutie

Nummer/totale aantal


Er zijn vier soorten afbeeldingen, elk met een bepaalde resolutie:

Afbeeldings-soort	Beeldresolutie	Beschrijving
Foto	640 x 480 pixels	Foto van hoge kwaliteit
Foto	320 x 240	Foto van Webkwaliteit
Burst-foto	320 x 240	Webkwaliteit, burst-foto. Alle afbeeldingen van een burst-serie worden weergegeven.
Videoclip	160 x 120	Filmclip zonder geluid; alleen het eerste beeld van de clip wordt weergegeven U speelt de filmclip af door op de miniatuurafbeelding te dubbelklikken.

Camera-instellingen wijzigen

Klik op de knop Settings om de camera-, video- en antiflikkerinstellingen te wijzigen.



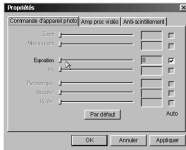

Het dialoogvenster Properties verschijnt.
Het venster Properties heeft drie tabbladen:

- ☐ Camera Controls (camerabediening)
- ☐ Video Processor Amplifier
(versterker videoprocessor)
- ☐ Anti Flicker* (antiflikkering)

*Om de video flikkeringen die soms door TL-verlichting worden veroorzaakt tot een minimum te beperken, kunt u de optie Anti Flicker in de tegenovergestelde stand wijzigen.

- 2 Bij de opties met een schuifregelaar klikt u op de indicator en verschuift u deze. Bij de antiflikkeroptie selecteert u het gewenste keuzerondje.

De wijziging wordt meteen zichtbaar in het live-videovenster.

Grijs weergegeven opties zijn niet actief.

- 3 Als u alle instellingen hebt geselecteerd, klikt u op OK.

Het venster Properties wordt gesloten en uw wijzigingen worden toegepast.

Als u op de knop Apply klikt, worden de wijzigingen wel toegepast, maar wordt het venster niet gesloten.

De KODAK EZ200 software starten

U start de KODAK EZ200 software via het foto- of videoprogramma van uw keuze als u de camera met de bijgeleverde USB-kabel op uw PC aansluit.

- 1 Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel op uw computer aan.
- 2 Druk op de sluiterknop en selecteer uw foto- of videoprogramma.

Het foto- of videoprogramma en de EZ200 software worden geopend.

Uitgebreide instructies voor het starten en het gebruik van EZ200 bij uw camera vindt u in Hoofdstuk 4, Uw EZ200-camera als PC-camera gebruiken.

Aan de slag met ARCSOFT PHOTOIMPRESSION 2000

Werken met foto's die u hebt gemaakt

ARCSOFT PHOTOIMPRESSION is een programma waarmee u foto's die in uw camera zijn opgeslagen, kunt bewerken en verfraaien. Zorg wel eerst dat u de foto's uit de camera hebt gedownload voor u het programma start (zie pagina 24).



- 1 Kies Programma's in het menu Start op uw bureaublad.
- 2 Klik op ArcSoft PhotoImpression 2000 om het programma te openen.
- 3 Klik op Get Photo (foto ophalen).



- 4 Selecteer From File (uit bestand) en klik op Browse (bladeren).
- 5 Ga naar de map op uw vaste schijf waar uw EZ200-foto's zijn opgeslagen.
- 6 Selecteer de foto's die u in ARCSOFT PHOTOIMPRESSION wilt bewerken, afdrukken of aan anderen beschikbaar wilt stellen.

Als u meer over bepaalde functies en mogelijkheden van ARCSOFT PHOTOIMPRESSION wilt weten, klikt u op de knop Help (?) boven aan het scherm of neemt u een kijkje op de website van ARCSOFT op www.arcsoft.com.


Aan de slag met ARCSOFT VIDEOIMPRESSION

Werken met videoclips die u hebt gemaakt

ARCSOFT VIDEOIMPRESSION is een programma waarmee u filmclips die in uw camera zijn opgeslagen, kunt bewerken en verfraaien. Zorg wel eerst dat u de clips uit de camera hebt gedownload voor u het programma start (zie pagina 24).



- 1 Kies Programma's in het menu Start op uw bureaublad.
- 2 Kies ArcSoft VideoImpression om het programma te openen.
- 3 Klik op New (nieuw).

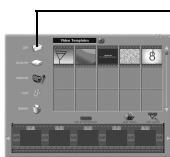

- 4 Klik op Get (ophalen).
- 5 Ga naar de map op uw vaste schijf waar uw EZ200-videoclips zijn opgeslagen.
- 6 Selecteer een videoclip en beleef nog meer plezier aan uw video's met ARCSOFT VIDEOIMPRESSION.


Als u meer over bepaalde functies en mogelijkheden van ARCSOFT VIDEOIMPRESSION wilt weten, klikt u op de knop Help (?) boven aan het scherm of neemt u een kijkje op de website van ARCSOFT op www.arcsoft.com.

Video-opnamen maken

Met ARCSOFT VIDEOIMPRESSION kunt u via uw KODAK EZ200 Digital camera videoclips opnemen.



- 1 Sluit de EZ200 Digitale camera aan op uw PC (zie pagina 22).
- 2 Kies Programma's in het menu Start op uw bureaublad.
- 3 Kies ArcSoft VideoImpression om het programma te openen.
- 4 Klik op New (nieuw).

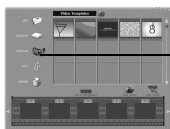

5 Klik op Capture (vastleggen).

De EZ200 Digitale camera geeft nu bewegende videobeelden op het scherm weer.



6 Klik op Record (opnemen) om met het opnemen van de beelden te beginnen.

7 Klik op Pause (pauzeren) om de opname te beëindigen.

8 Klik op Save (opslaan) om uw video een naam te geven en op te slaan.

Als u meer over bepaalde functies en mogelijkheden van ARCSOFT

VIDEOIMPRESSION wilt weten, klikt u op de knop Help (?) boven aan het scherm of neemt u een kijkje op de website van ARCSOFT op www.arcssoft.com.

Aan de slag met Microsoft NetMeeting

Met behulp van het programma NetMeeting van MICROSOFT dat bij uw KODAK EZ200 Digitale camera is geleverd, kunt u met anderen een videovergadering houden via het Internet of via uw locale intranet. Alle deelnemers moeten MICROSOFT NetMeeting op hun computer hebben geïnstalleerd en over een camera beschikken om de anderen te kunnen zien.

Microsoft NetMeeting starten


- 1 Sluit de EZ200 Digitale camera aan op uw PC (zie pagina 22).
- 2 Kies Programma's in het menu Start op uw bureaublad.
- 3 Kies Microsoft NetMeeting om het programma te starten.



OPMERKING: Het is zeer aan te bevelen om u de eerste keer door de introductie-wizard van NetMeeting te laten begeleiden.

Een videovergadering starten

Voordat u een videogesprek tot stand brengt, moet u de deelnemers om hun IP-adres vragen. Als ze niet weten hoe ze dit kunnen vinden, kunt u het ze uitleggen—zie het volgende gedeelte, “Uw IP-adres opzoeken” op pagina 41.

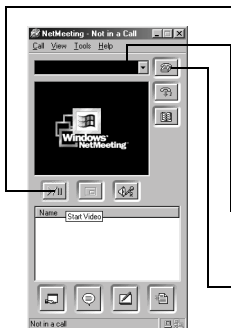

- 1 Klik op Video starten, zodat u uzelf kunt zien.

Als u uzelf niet op het scherm ziet verschijnen, klikt u op Video in het menu Extra. Kies dan Mijn video ontkoppelen en herhaal stap 1. Als u uzelf nog steeds niet op het scherm ziet, start u de computer opnieuw op en begint u weer bij stap 1.

- 2 Typ in de adresbalk het IP-adres van de persoon met wie u een gesprek wilt aanvragen.

- 3 Klik op Een gesprek aanvragen.

De persoon die u wilt spreken, moet zelf het programma NetMeeting geopend hebben en moet op Accepteren klikken als hij of zij voor een gesprek wordt gevraagd. Hiermee begint de videovergadering.

- 4 Als het videogesprek is afgelopen, klikt u met de rechtermuisknop op het Netmeeting-pictogram om het programma volledig af te sluiten. Sluit u het programma niet af, dan blijft NetMeeting op de achtergrond actief en is de camera niet voor andere toepassingen beschikbaar.


Als er meerdere personen aan de videovergadering deelnemen, zullen waarschijnlijk slechts twee mensen elkaar tegelijk kunnen zien.

Meer informatie over het gebruik van MICROSOFT NetMeeting of het tot stand brengen van videovergaderingen kunt u vinden via het menu Help van het programma of op de website van MICROSOFT op www.microsoft.com.

Uw IP-adres opzoeken

U kunt het adres van uw computer als volgt vinden:

- 1 Zorg dat u verbinding met uw Internet-provider hebt.
- 2 Kies Uitvoeren in het menu Start op het bureaublad.
- 3 Typ het volgende in het tekstveld:
winipcfg
- 4 Klik op OK.

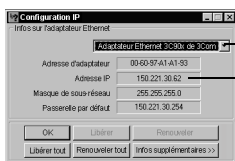

- 5 Selecteer in het IP-configuratievenster uw Internet-provider in de keuzelijst. Uw IP-adres verschijnt dan in het tekstvak IP-adres.



OPMERKING: Het IP-adres kan bij elke verbinding met uw provider veranderen. Het verdient aanbeveling deelnemers aan een videovergadering bij iedere gelegenheid om hun IP-adres te vragen.



6 Problemen oplossen en tips

Als u vragen over het gebruik van uw camera hebt, kan dit hoofdstuk u in de juiste richting wijzen om snel het antwoord te vinden, zodat u uw camera kunt blijven gebruiken.

Uw camera aansluiten	pagina 42
Uw monitor instellen op de beste weergave	42
De afdrukresultaten van uw printer verbeteren	43
Problemen oplossen	44

Uw camera aansluiten

Als u op uw computer een foutbericht krijgt dat uw camera niet is aangesloten, kunt u om hulp vragen op de Kodak website op www.kodak.com. Klik op Service and Support.

Uw monitor instellen op de beste weergave

Het kan zijn dat u de instellingen van uw monitor moet aanpassen om beelden van uw camera te kunnen weergeven. Raadpleeg de handleiding bij uw computer voor informatie over de juiste instellingen van uw beeldscherm.

De afdrukresultaten van uw printer verbeteren

Omdat beeldschermen en printers met verschillende kleurensystemen werken, zullen de kleuren op uw scherm niet altijd overeenkomen met die in uw documenten of op uw afdrukken. Enkele tips om de afdrukkwaliteit van uw documenten te verbeteren:

- Gebruik papier van een betere kwaliteit. Kopieerpapier geeft waarschijnlijk niet dezelfde afdrukresultaten als papier met een speciale laag of papier dat speciaal voor inkjetprinters is gemaakt.
- Pas de software-instellingen voor uw printer aan.
- Gebruik nieuwe inktpatronen. Gebruik inktpatronen niet nadat de maximale houdbaarheidsperiode is verstreken.

Tips voor het afdrukken van foto's:

- De beste resultaten bereikt u als u uw foto's afdrukt op een formaat van niet groter dan 7,6 x 12,7 cm.
- Kleurenafdrukken duren langer dan afdrukken in zwart-wit. Complexere afbeeldingen vergen een langere afdruk- en droogtijd.
- Kleurenafdrukken vergen meer geheugen dan afdrukken in zwart-wit. Als u het bericht krijgt dat uw computer te weinig geheugen heeft, zult u waarschijnlijk enkele toepassingen moeten sluiten, bepaalde instellingen moeten wijzigen of het geheugen moeten uitbreiden.
- Kleurenafdrukken worden vaak minder fraai gefotokopieerd dan zwart-witafdrukken. Als u van plan bent om uw foto's te fotokopiëren, kunt u uw document wellicht beter afdrukken in grijstinten. U kunt deze instelling meestal wijzigen vanuit het dialoogvenster Afdrukken.
- Een foto verkleinen of afdrukken op glanzend papier geeft vaak een betere afdrukkwaliteit.
- U kunt de kwaliteit van uw foto's aanzienlijk verbeteren door ze af te drukken op KODAK Inkjet Snapshot Paper (Snapshot Paper). Snapshot Paper is het beste papier voor de meeste inkjetprinters en geeft duidelijkere en scherpere foto's met een grotere rijkdom aan details.

Problemen oplossen



Als u een probleem met uw camera hebt, zoek dan in de hier volgende tabel naar een mogelijke oplossing.

Aanvullende technische informatie kunt u vinden in het bestand ReadMe in de map KODAK EZ200 op uw vaste schijf. Aanvullingen op de informatie in dit hoofdstuk zijn te vinden op de website van Kodak op <http://www.kodak.com>.


Computermonitor		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het beeld op uw monitor is rafelig of de kleuren zijn niet goed.	De monitor is niet goed ingesteld.	Ga naar Start→Instellingen→ Configuratiescherm→ Beeldscherm. Selecteer onder Kleur een grotere kleurdiepte (Hoge kleuren, 16 bits of hoger)
Het scherm van de EZ200 software neemt teveel ruimte op het scherm in beslag.	De schermresolutie is te laag ingesteld.	Ga naar Start→Instellingen→ Configuratiescherm→ Beeldscherm. Schuif de indicator onder Scherm in de richting van Meer.

Cameracommunicatie		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De computer kan niet met de camera communiceren.	De USB-kabel is niet goed met de camera of computer verbonden.	Sluit de USB-kabel aan op de poort van de camera en de computer (zie pagina 22).
	Er is een probleem met uw USB-verbinding.	Bezoek de website van Kodak op www.kodak.com en klik op Service and Support.
	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software (zie pagina 9).

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera gaat niet aan.	De batterijen zijn niet goed geplaatst.	Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw (zie pagina 2).
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen (zie pagina 2).

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De sluiterknop werkt niet.	De camera staat niet aan.	Zet de camera aan (zie pagina 2).
	Het camerageheugen is vol.	Download de foto's in de camera naar uw computer (zie pagina 24) en verwijder de foto's uit de camera (zie pagina 19).
	De scherpstelring bij gebruik als digitale camera staat niet in de stand  .	Zet de scherpstelring in op de stand  (zie pagina 12).
	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen (zie pagina 2).
	Het geluid van de camera staat uit.	De sluiterknop werkt. Zet het camerageluid aan (zie pagina 6).
Een deel van de foto ontbreekt.	Er zat iets voor de lens toen u de foto maakte.	Zorg dat u bij het maken van een foto geen handen, vingers of andere voorwerpen voor de lens houdt.
	U hield uw oog niet goed voor de zoeker of hield het onderwerp niet midden in de zoeker.	Laat bij het kaderen van uw foto in de zoeker voldoende ruimte over voor om het onderwerp heen.

Camera		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De foto is te donker.	Het onderwerp bevindt zich voor een heldere lichtbron (tegenlicht).	Ga op een andere plaats staan, zodat het licht zich niet achter het onderwerp bevindt.
De foto is te licht.	Het onderwerp is te sterk belicht.	Verminder de hoeveelheid licht, verplaats uw onderwerp of kies een ander standpunt.
Er loopt een verticale streep over de foto.	Er bevond zich een zeer heldere plek in de scène.	Verplaats uw onderwerp of neem een ander standpunt in.
De foto is onscherp.	De lens is vuil.	Maak de lens schoon. Zie de Bijlage.
	Het onderwerp was te dichtbij toen u de foto met camera in digitale stand maakte.	Ga tenminste 75 cm van het onderwerp af staan.
	Het onderwerp of de camera bewoog toen de foto werd gemaakt.	Houd de camera goed stil totdat de foto gemaakt is.

Camerawaarschuwingen		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
De camera laat een laag, tweetonig waarschuwingssignaal horen als de sluiterknop half wordt ingedrukt.	Dit betekent dat er weinig licht is en dat de camera een lage sluitersnelheid gebruikt.	U kunt wel een foto nemen, maar u moet de camera goed stil houden of een statief gebruiken, anders wordt de foto onscherp.
De camera laat een laag, tweetonig waarschuwingssignaal horen als de sluiterknop helemaal wordt ingedrukt en het scherpstelpictogram op het LCD knippert.	Bij de gebruik van de camera in digitale stand (camera niet aangesloten op de PC) is de scherpstelring niet goed ingesteld. De camera werkt niet.	Zet de scherpstelring in op de stand  (zie pagina 12).
De camera laat een laag, tweetonig waarschuwingssignaal horen als de sluiterknop helemaal wordt ingedrukt en de opnameteller op het LCD knippert.	Het camerageheugen is vol. De camera werkt niet.	Download de foto's in de camera naar uw computer (zie pagina 24) en verwijder de foto's uit de camera (zie pagina 19).

KODAK EZ200 software		
Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het bewegende videobeeld bevriest en u kunt de toepassing niet gebruiken.	De kabel werd uit de camera getrokken terwijl de toepassing actief was.	Sluit de kabel weer op de camera aan en klik op de knop Exit.



7 Hulp krijgen

Als u hulp voor uw camera nodig hebt, kunt u zich wenden tot de winkel waar u de camera gekocht hebt. U kunt ook Hoofdstuk 6 in deze handleiding of een van de in dit hoofdstuk genoemde bronnen raadplegen.

Hulp bij de software

Als u hulp nodig hebt bij de software die bij de camera geleverd is, kunt u deze vinden in de online Help van de toepassing, of op de volgende websites van de softwarefabrikanten:

ARCSOFT PHOTOIMPRESSION, VIDEOIMPRESSION <http://www.arcsoft.com>

Microsoft NetMeeting <http://www.microsoft.com>

Kodak online-services

- World Wide Web <http://www.kodak.com> (klik op 'Service and Support')

Kodak-faxondersteuning

- V.S. en Canada 1-800-508-1531
- Europa (00)-44-131-458-6962
- V.K. 0131-458-6962

Telefonische klantenondersteuning

Als u vragen hebt over de werking van KODAK software of van de camera, kunt u rechtstreeks spreken met een medewerker van de klantendienst.

Voordat u belt

Als u een medewerker van de klantendienst wilt bellen, zorg dan dat de camera op de computer is aangesloten, u achter uw computer zit en de volgende informatie bij de hand hebt:

Besturingssysteem _____

Processorsnelheid (MHz) _____

PC-model _____

Hoeveelheid geheugen (MB) _____

De precieze foutmelding die u hebt gekregen _____

Versie van de installatie-CD _____

Serienummer van de camera _____

Telefoonnummers

- **V.S.**—gratis telefoonnummer 1-800-235-6325, van 9:00 tot 20:00 uur (Eastern Standard Time), maandag tot en met vrijdag.
- **Canada**—gratis telefoonnummer 1-800-465-6325, van 9:00 tot 20:00 uur (Eastern Standard Time), maandag tot en met vrijdag.
- **Europa**—bel het gratis nummer van het Kodak ondersteuningscentrum voor digitale fotografie voor uw regio, of (00)-44-131-458-6714 in het V.K. (niet gratis) van 09:00 tot 17:00 (GMT/CET), maandag tot en met vrijdag.
- **Buiten de V.S., Canada en Europa**—bellen tegen landelijk tarief.

Oostenrijk/Österreich	0179 567 357
België/Belgique	02 713 14 45
Denemarken/Danmark	3 848 71 30
Ierland/Eire	01 407 3054
Finland/Suomi	0800 1 17056
Frankrijk/France	01 55 1740 77
Duitsland/Deutschland	069 5007 0035
Griekenland	0080044125605
Italië/Italia	02 696 33452
Nederland	020 346 9372
Noorwegen/Norge	23 16 21 33
Portugal	021 415 4125
Spanje/España	91 749 76 53
Zweden/Sverige	08 587 704 21

Hoofdstuk 7

Zwitserland/Schweiz/Suisse	01 838 53 51
V.K.	0870 2430270
Internationaal nummer (niet gratis)	+44 131 4586714
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 4586962



8 Garantie en informatie over voorschriften

Beperkte garantie

Kodak garandeert dat de KODAK EZ200 Digitale camera (zonder batterijen) gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop vrij is van materiaal- en fabrieksdefecten.

Bewaar het oorspronkelijke bewijs van aankoop. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de datum van aankoop worden overlegd.

Dekking onder de beperkte garantie

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS UITSLUITEND VAN KRACHT BINNEN HET GEOGRAFISCHE GEBIED WAARIN DE EZ200 DIGITALE CAMERA IS GEKOCHT.

Kodak zal de KODAK EZ200 Digitale camera **VERVANGEN** als deze binnen de garantieperiode niet naar behoren werkt, volgens de in deze garantieverklaring gespecificeerde voorwaarden en/of beperkingen. Vervanging is het enige verhaal dat onder deze garantie mogelijk is.

Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Beroepen op garantie worden niet in behandeling genomen zonder bewijs van de datum van aankoop, zoals een kopie van de gedateerde kassabon voor de KODAK EZ200 Digitale camera. (Houd het origineel altijd zelf.)

Deze garantie geldt niet voor de batterijen die in deze camera worden gebruikt. Deze garantie geldt niet voor omstandigheden waarover Kodak geen macht heeft, of voor problemen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de bedieningsinstructies in de handleiding bij de KODAK EZ200 Digitale camera.

DEZE GARANTIE VERVALT ALS EEN DEFECT IS VEROORZAAKT DOOR BESCHADIGING TIJDENS HET TRANSPORT, ONGEVALLLEN, INGRENEN, WIJZIGINGEN, REPARATIES DOOR ONBEVOEGDEN, VERKEERD GEBRUIK, MISBRUIK, GEBRUIK MET NIET-COMPATIBELE ACCESSOIRES OF TOEBEHOREN, HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES VAN KODAK VOOR DE BEDIENING, HET ONDERHOUD OF DE HERVERPAKKING VAN DIT PRODUCT, HET NIET GEBRUIKEN VAN DOOR KODAK GELEVERDE TOEBEHOREN (ZOALS ADAPTERS EN KABELS) OF BIJ GARANTIEAANSPRAKEN DIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DEZE GARANTIE ZIJN INGEDIEND.

Kodak verstrekt geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie voor dit product. Waar het uitsluiten van impliciete garanties niet door de wet is toegestaan, is de duur van de impliciete garantie één jaar vanaf de datum van aankoop.

De keuze van vervanging is de enige verplichting die Kodak heeft. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, faciliteiten of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of het niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak, of voor breuk

van enige schriftelijke of impliciete garantie wordt uitdrukkelijk door Kodak afgewezen en van deze garantie uitgesloten.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Sommige landen of rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van stilzwijgende garanties toe, zodat bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten

In landen buiten de Verenigde Staten kunnen de voorwaarden en bepalingen van deze garantie verschillen. Tenzij de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Informatie over voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van het apparaat is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, waaronder storing die de werking van dit apparaat nadelig kan beïnvloeden.

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de

FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit- en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op een of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet officieel zijn goedgekeurd door de partij die aansprakelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Ingeval afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance—This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications.

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.



9 Bijlage

Deze bijlage dient als naslagbron voor specifieke technische informatie en voor het onderhoud van uw camera en bevat de volgende informatie:

Specificaties van de EZ200 Camera	pagina 59
Algemeen onderhoud van de camera	61
Algemene veiligheid	61
Batterijgebruik	62

Specificaties van de EZ200 Camera

Cameraspecificaties		
Resolutie in pixels (naar type afbeelding, zie pagina 33)	Videoclip	160 x 120
	Stilstaande foto (hoge kwaliteit)	640 x 480
	Stilstaande foto (Webkwaliteit)	320 x 240
	Burst-foto	
Frame-snelheid (naar type afbeelding)	Videoclip, Digitale camera	20 fps@QSIF (160 x 120)
	Video-streaming, PC-camera	30 fps@CIF (352 x 288) 26 fps@VGA met 500 MHz-systeem 15 fps@VGA met 266 MHz-systeem
Kleuren		24-bits, miljoenen kleuren
Beeldbestandsindeling		JPEG (foto's) AVI (video's)
Beeldopslag		4 MB intern geheugen
Zoeker		Optical Galilean

Hoofdstuk 9

Cameraspecificaties		
Lens	Diafragma	f/2,3
	Brand-punt-afstand	4,7 mm
	Scherptebereik	Als digitale camera: 75 cm tot oneindig Als PC-camera: 5 cm tot oneindig
Voeding	Als digitale camera	4 AAA alkalinebatterijen
	Als PC-camera	Gevoed via de PC door USB
Statiefbevestiging		6,35 mm, schroefvatting
Afmetingen	Breedte	92 mm
	Diepte	36,5 mm
	Hoogte	68,6 mm
Gewicht		90 g zonder batterijen 134,3 g met batterijen
Gebruikstemperatuur		0 tot 40° C
Bewaartemperatuur		-32 tot 70° C

Algemeen onderhoud van de camera

- U kunt de buitenzijde van de camera schoonvegen met een schone, droge doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of organische oplosmiddelen op de camera of delen ervan.
- De lens reinigen:
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, tenzij speciaal voor cameralenzen bedoeld. **Veeg de cameralens niet schoon met chemisch behandelde brillendoekjes. Hierdoor kunnen er krassen op de lens komen.**
 - 1 Blaas zachtjes tegen de lens om stof en vuil te verwijderen.
 - 2 Bevochtig de lens door er licht tegen te ademen.
 - 3 Veeg de lens voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een niet-behandeld lensreinigingsdoekje.

Algemene veiligheid

- Stel de camera niet bloot aan vocht en extreem hoge temperaturen om beschadiging te voorkomen.
- Laat geen chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, met het gelakte oppervlak van de camera in aanraking komen.
- Haal de camera nooit uit elkaar en raak de binnenkant van de camera niet aan.
- Als er rook of vreemde geuren uit de camera komen, zet de camera dan meteen uit, wacht enkele minuten tot de camera is afgekoeld en verwijder dan de batterijen.
- Als u de camera in een vliegtuig gebruikt, houd u dan aan de voorschriften van de luchtvaartmaatschappij. Door de camera uitgezonden radiogolven kunnen de instrumenten van het vliegtuig storen.

Batterijgebruik

- Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen.
- Uw camera is ontworpen voor gebruik met vier AAA alkalinebatterijen van 1,5 Volt. Kodak beveelt KODAK Photolife AAA alkalinebatterijen voor uw camera aan.
- Verwijder de batterijen als u de camera langere tijd niet gebruikt.
- Houd u altijd strikt aan de aanwijzingen van de batterijfabrikant. Probeer batterijen niet uit elkaar te halen of kort te sluiten, stel ze niet bloot aan hoge temperaturen en gooi ze niet in vuur.
- Vervang in één keer alle batterijen van een set. Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met reeds gebruikte batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende kwaliteit of verschillend merk door elkaar. Doet u dit wel dan kan dit tot gevolg hebben dat sommige batterijen verder uitgeput raken dan normaal is en de kans op lekken groter wordt.
- Mocht er ooit vloeistof uit een batterij op uw huid komen (wat erg onwaarschijnlijk is), was deze plek dan onmiddellijk met zeep en veel water. Klanten in de V.S. kunnen contact opnemen met de Kodak Health, Safety and Environment Information, tel. 1-716-722-5151 in de V.S. Klanten buiten de V.S. dienen contact op te nemen met een plaatselijke arts.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen in de KODAK EZ200 Digitale camera is niet aan te bevelen.
- De prestaties van de batterijen nemen af bij temperaturen beneden het vriespunt (0°C). Zorg dat u extra batterijen bij u hebt als u de camera bij koud weer gebruikt en houd ze warm totdat u de camera gebruikt. Gooi koude batterijen die niet meer werken niet weg. Eenmaal opgewarmd zijn ze waarschijnlijk weer bruikbaar.
- Batterijen worden beschouwd als klein gevaarlijk afval (kga) en dienen bij de plaatselijke reinigingsdienst te worden ingeleverd of

Hoofdstuk 9

aan de plaatselijke afhaaldienst (chemokar) te worden meegegeven. Uw plaatselijke reinigingsdienst kan u informeren over aanwezige inzamelpunten of datums waarop kga wordt opgehaald.

In sommige landen kunnen hiervoor service-overeenkomsten worden afgesloten. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij een dealer van Kodak-producten.



Index

A

- aan de slag 1
 - Zie ook voorin dit boek
 - Zie ook voorzijde
- aansluiten
 - camera op PC 22
 - help 42
 - USB-kabel 22
- afdrukken
 - resultaten verbeteren 43
 - tips 43
- antiflikkerinstelling 35
- ARCSOFT PHOTOIMPRESSION
 - installeren 9
- ARCSOFT VIDEOIMPRESSION
 - installeren 9
- automatische uitschakeling 3

B

- batterij, richtlijnen voor 62
- batterijen
 - batterijniveau controleren 4
 - installeren 2
 - richtlijnen 62
 - tips 62
 - veiligheid 62
- beeldflikkering, voorkomen 35
- bestandsindelingen 59
- bijlage
 - cameraspecificaties 59
 - onderhoud 61
 - veiligheid 61
- burst-functie 16

C

- camera 3
 - aangesloten op PC 20
 - aansluiten op PC 22
 - bijgeleverde software 9
 - communicatie, problemen 45
 - foto's downloaden 24
 - foto's verwijderen 19
 - gebruik als digitale camera 11
 - gebruiken als PC-camera 20

- geluiden, aan-/uitzetten 6
- instellingen 34
- los van de PC 11
- onderhoud 61
- problemen 45–47
- schoonmaken 61
- specificaties 59
- typische geluiden 7
- veiligheid 61
- voet 21
- waarschuwingen 48
- Canadese voorschriften 57
- communicatie, camera 45
- computer
 - probleem met de monitor 44
 - systeem 8

D

- de camera aan- en uitzetten 2

E

- energiespaarfunctiestand 3
- Exit, knop 31
- EZ200 software
 - gebruiken 30
 - installeren 9
 - overzicht, schermen 30
 - problemen 49
 - starten 22

F

- faxnummers, ondersteuning 51
- FCC, naleving van voorschriften 56
- filmclips
 - gebruiksstand digitale camera 17
 - gebruiksstand PC-camera 28
- filmclips maken (zonder geluid) 17
- foto's
 - gebruiksstand PC-camera 26
- foto's downloaden 24
- foto's maken
 - burst 16
 - filmclips zonder geluid 17
 - kiezen, een opnamestand 13
 - met PC-camera 26
 - van uzelf 15
 - videoclips, PC-gebruiksstand 28
- foto's opslaan
 - downloaden uit camera 24
 - PC-gebruiksstand 27
- foto's uit de camera verwijderen 19
- foto-/beeldvideoteller 5
- foto-/beeldvideoteller, lcd 5

- foto's
 - downloaden naar PC 24
 - gebruiksstand digitale camera 14
 - informatie bekijken 33
 - maken in digitale
 - gebruiksstand 11
 - maken in digitale modus 17
 - maken met PC-camera 26
 - opslaan in PC-gebruiksstand 27
 - opslaan op PC 23
 - resterende, lcd 5
- foto's maken
 - als digitale camera 14
- foto-informatie bekijken 33
- frame-snelheid 59
- G**
- garantie
 - beperkingen 55
- gebruiken
 - batterijen 62
 - digitale camera 11
 - pc-camera 20
 - software 29
- gebruiksstand digitale camera 1
 - camera gebruiken in 11
 - een serie maken, burst 16
 - foto's verwijderen 19
 - foto's maken 14
 - maken van filmclips (zonder geluid) 17
 - scherpstelling 12
- gebruiksstand PC-camera
 - foto's downloaden 24
 - foto's opslaan 27
 - video's downloaden 24
- gebruiksstand pc-camera 1
 - camera gebruiken in 20
- gebruiksstanden
 - digitale camera 1, 11
 - opname 13
 - pc-camera 1, 20
- geluiden, camera
 - aan-/uitzetten 6
 - lijst van typische 7
 - waarschuwingen, problemen
 - oplossen 48
 - waarschuwingstoon 7
- Get Images, knop 31
- H**
- help
 - aansluiten op PC 42
 - cameraonderhoud 61
 - online-service 51
 - problemen oplossen en tips 42
 - software 50

telefonische ondersteuning 51

I

informatie, foto 33

installeren

batterijen 2

software 8, 9

instellen

monitor 42

scherpstellen, met PC-camera
26

scherpstelling, als digitale
camera 12

instellingen, camera 34

IP-adres, opzoeken 41

K

klantenondersteuning,

telefoonnummers 51

KODAK EZ200 software

gebruiken 30

hulp vragen 50

installeren 9

problemen 49

starten 22

L

laden

software 8, 9

lcd

camerastatus 3

overzicht 3

lens

schoonmaken 61

specificaties 60

live videovenster 31

live videovergaderen 28, 40

luidspreker aan/uit 6

M

MICROSOFT NetMeeting software

aan de slag 39

installeren 9

miniatuurafbeeldingen 32

monitor

instellen 42

problemen 44

N

naleving

FCC 56

naleving van voorsschriften

Canadese 57

NetMeeting software
aan de slag 39
installeren 9

O

onderhoud, camera 61
ondersteuningsnummers 51
opnamestand 13
opslaan, foto's op de PC 23
opslagcapaciteit, camera 59
opzoeken, IP-adres 41

P

PHOTOIMPRESSION software
installeren 9

pictogrammen, lcd
batterijniveau 4
burst 13
camerageluiden 6
filmclip 13
kwaliteit 13
luidspreker aan/uit 6
opnamestanden 13
overzicht 3
scherpstelling 12
zelfontspanner 13
pixelresolutie 59
problemen oplossen 42, 44–48

R

RAM 8
ReadMe-bestand 44
resolutie, pixels 59
resterende seconden 5
richtlijnen, voor batterij 62
ring, schermstel-
instelling als digitale camera 12
ring, scherpmstel-
instellen voor PC-camera 26

S

Save All, knop 31
scherpstelling
gebruiksstand digitale camera
12
gebruiksstand PC-camera 26
schoonmaken
camera 61
lens 61
serie foto's, burst 16
service en ondersteuning
faxnummers 51
Kodak-website 51
telefoonnummers 51
Settings, knop 31

- software
 - ARCSOFT PHOTOIMPRESSION
 - 9
 - ARCSOFT VIDEOIMPRESSION 9
 - bij de camera 9
 - gebruiken 29
 - hulp vragen 50
 - installeren 8, 9
 - KODAK EZ200 9, 22, 30
 - MICROSOFT NetMeeting 9
 - Microsoft NetMeeting 39
- soorten afbeeldingen 34
- specificaties
 - camera 59
 - systeem 8
- statusdisplay, lcd 3
- stroom
 - batterijen controleren 4
- systeemvereisten 8
- T**
- Take Picture, knop 31
- telefonische ondersteuning 51
- temperatuurspecificaties 60
- tips
 - aansluiten van de camera 42
 - afdrukken 43
 - batterij, richtlijnen voor 62
 - monitorinstellingen 42
 - onderhoud 61
 - ReadMe-bestand 44
 - veiligheid 61
- Transfer All, knop 31
- Transfer, knop 31
- U**
- uitschakelingen, automatisch 3
- USB-kabel, aansluiten 22
- V**
- veiligheid 61
- vereisten 8
- vereisten, systeem- 8
- videoclips
 - gebruiksstand digitale camera
 - 17
 - in VIDEOIMPRESSION 37, 38
 - PC-gebruiksstand 28
- VIDEOIMPRESSION software
 - installeren 9
- videovergaderen 28, 40
- videovergaderen, live 28, 40
- voeding
 - de camera aan- en uitzetten 2

voet, camera- 21

voorschriften, informatie 56, 57

W

waarschuwingen, camerageluiden
48

waarschuwingstoon 7

website, Kodak 1, 51

Windows

 systeemvereisten 8

Z

zelf op de foto 15

zelfontspanner

 annuleren 15

 gebruiken 15