

**ALCATEL**  
mobile phones

[www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)



OT-806  
OT-806D  
OT-807  
OT-807D

**ALCATEL**  
mobile phones

## Opmerking:

Dit is een gedeelde gebruiksaanwijzing voor OT-806/OT-806D/OT-807/OT-807D.

Er is specifieke informatie over Dual SIM opgenomen voor OT-806D/OT-807D.

## Inleiding.....

TCT Mobile Limited dankt u voor het aanschaffen van deze mobiele telefoon.

### Bureaublad

- Handig overzicht van widgettoepassingen
- Menusnelkoppelingen voor snelle toegang
- Toepassingen kunnen handig worden ingedeeld langs een rand van het scherm

### Krachtige mediaspeler

- Muziekspeler en radio
- Video en streaming
- Webcam

De 2.0 megapixel camera is ideaal voor chatten op de pc.

### Bluetooth

Telefoneer handsfree dankzij Bluetooth 2.0 met A2DP-profielen.

### Mijn vrienden

Populaire websites (zoals Bebo, Friendster, hi5, MySpace, enzovoort) waarmee u overal en altijd in contact kunt blijven met vrienden.

### Wi-Fi

U kunt overal binnen het bereik van Wi-Fi surfen op internet.

### Twee SIM-kaarten, twee standby

Met twee SIM-kaarten in één telefoon hebben gebruikers de mogelijkheid om een of beide tegelijk te gebruiken.

## Inhoud

<b>Adviezen voor veilig gebruik.....</b>	<b>6</b>
<b>Algemene informatie.....</b>	<b>11</b>
<b>1 De telefoon gebruiksklaar maken .....</b>	<b>13</b>
1.1 De telefoon in gebruik nemen .....	13
1.2 De telefoon inschakelen .....	15
1.3 De telefoon uitschakelen.....	16
1.4 Het aanraakscherm gebruiken.....	16
<b>2 Uw mobiele telefoon .....</b>	<b>17</b>
2.1 Statusbalkpictogrammen .....	20
2.2 Statuslijst.....	23
2.3 Bureaublad.....	23
2.4 Werkbalk.....	24
<b>3 Bellen.....</b>	<b>25</b>
3.1 Bellen.....	25
3.2 Uw voicemail beluisteren .....	26
3.3 Gebeld worden.....	26
3.4 Tijdens een gesprek .....	27
3.5 Conferentiegesprekken .....	28
3.6 Lijn omschakelen .....	29
<b>4 Menu rangschikken .....</b>	<b>30</b>
<b>5 Berichten .....</b>	<b>31</b>
5.1 Toegang.....	31
5.2 Chat-modus aan (uit).....	31
5.3 Bericht schrijven .....	32
5.4 Zoeken.....	32
5.5 Waarschuwingen .....	32
5.6 Beschikbare opties .....	33
<b>6 E-mail .....</b>	<b>36</b>
6.1 Toegang.....	36
6.2 E-mailaccount instellen.....	36
6.3 E-mail schrijven .....	37

6.4	Postvak IN.....	37
6.5	Postvak UIT .....	37
6.6	Verzonden.....	37
6.7	Concepten.....	37
6.8	Beschikbare opties .....	38
<b>7</b>	<b>Palringo .....</b>	<b>39</b>
7.1	Toegang.....	39
7.2	Online een Palringo-account openen .....	39
7.3	Aanmelden/afmelden.....	39
7.4	Dienst toevoegen .....	40
7.5	Chatten .....	40
7.6	Contacten.....	40
7.7	Groepen.....	40
<b>8</b>	<b>Telefoonboek.....</b>	<b>41</b>
8.1	Uw telefoonboek raadplegen .....	41
8.2	Een contact toevoegen.....	42
8.3	Beschikbare opties .....	43
<b>9</b>	<b>Oproepen.....</b>	<b>44</b>
9.1	Toegang.....	44
9.2	Beschikbare opties .....	44
<b>10</b>	<b>Mediatoepassingen.....</b>	<b>48</b>
10.1	Muziekspeler .....	48
10.2	Beeld-viewer .....	51
10.3	Videospeler .....	52
10.4	Radio .....	52
<b>11</b>	<b>Internet .....</b>	<b>54</b>
11.1	Vrienden .....	54
11.2	Opera .....	54
11.3	Wap.....	54
11.4	Nieuws .....	56
11.5	Het Weer.....	57
11.6	Facebook .....	58
11.7	mTweet.....	58

<b>12</b>	<b>Ontspanning .....</b>	<b>59</b>
12.1	Stopwatch.....	59
12.2	E-book.....	59
12.3	Java.....	60
<b>13</b>	<b>Camera .....</b>	<b>62</b>
13.1	Toegang.....	62
13.2	Camera.....	62
13.3	Video .....	63
<b>14</b>	<b>Profielen.....</b>	<b>65</b>
14.1	Algemeen.....	65
14.2	Vergadering.....	66
14.3	Buitenshuis .....	66
14.4	Binnenshuis .....	66
14.5	Stilte.....	66
14.6	Vliegtuigmodus .....	66
<b>15</b>	<b>Bestandsbeheer.....</b>	<b>67</b>
15.1	Mijn audio.....	67
15.2	Mijn afbeeldingen.....	68
15.3	Mijn video's.....	68
15.4	E-book.....	68
15.5	Mijn creaties.....	68
15.6	Overige .....	68
15.7	Telefoon.....	68
15.8	Geheugenkaart.....	69
15.9	Audiobestanden, afbeeldingen, video's en andere items beheren....	70
15.10	Indelingen en compatibiliteit .....	71
15.11	Geheugenstatus.....	71
<b>16</b>	<b>Bluetooth™ .....</b>	<b>72</b>
<b>17</b>	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>74</b>
<b>18</b>	<b>Overige functies .....</b>	<b>75</b>
18.1	Agenda .....	75
18.2	Calculator.....	76
18.3	Notities.....	76

18.4	Taken.....	77
18.5	Klok.....	77
18.6	Omrekenen.....	78
<b>19</b>	<b>Instellingen.....</b>	<b>79</b>
19.1	Toestel-instelling.....	79
19.2	Oproepinstelling .....	82
19.3	Beveiliging.....	82
19.4	Netwerk .....	83
19.5	Verbindingsinstelling.....	83
19.6	Modustype wijzigen.....	84
19.7	Dual SIM-instellingen .....	84
<b>20</b>	<b>Haal meer uit uw mobiele telefoon.....</b>	<b>85</b>
20.1	PC-suite .....	85
20.2	Webcam .....	85
<b>21</b>	<b>Latijnse invoer/karakertabel .....</b>	<b>86</b>
<b>22</b>	<b>Telefoongarantie.....</b>	<b>88</b>
<b>23</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>90</b>
<b>24</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>91</b>

## Adviezen voor veilig gebruik .....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

### • VEILIGHEID IN DE AUTO

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen,
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

### • GEBRUIK

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel (zie het overzicht van accessoires op pag. 90). TCT Mobile Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt,
- neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze,
- speel in een kamer waar alle verlichting aan is,
- houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan,
- stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen,
- stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten aan peesschedeontsteking, het carpaal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



Langdurige blootstelling aan zeer harde muziek van de muzikant kan gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Zet het volume van uw telefoon niet te hard. Gebruik alleen hoofdtelefoons die worden aanbevolen door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen.

## • PRIVACY

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

## • ACCU

Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen,
- De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten,
- De accu niet verbranden; houd de accu gescheiden van het overige huisvuil en stel deze niet bloot aan temperaturen van meer dan 60°C.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCT Mobile Limited en/of hun dochterondernemingen.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

**Landen binnen de Europese Unie:**

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamel punten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

**Landen buiten de Europese Unie:**

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamel punten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.**

## • LADERS

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.



## • ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

### DEZE MOBIELE TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE EN EUROPESE EISEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Uw telefoon is een combinatie van een radiozender en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen en gebouwd dat de in internationale eisen (ICNIRP) <sup>(1)</sup> en door de Raad van de Europese Unie (Aanbeveling 1999/519/EG) <sup>(2)</sup> aanbevolen maximale waarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet worden overschreden.

Deze maximale waarden maken deel uit van een heel pakket eisen en bepalen hoeveel radiostraling voor het grote publiek toelaatbaar is. Deze maximale waarden worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen op basis van geregeld diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Bij de opgegeven grenswaarden wordt een ruime veiligheidsmarge aangehouden, die ieders veiligheid moet waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

De norm voor blootstelling aan de straling van mobiele telefoons wordt bepaald aan de hand van een meeteenheid die in het Engels "Specific Absorption Rate" (SAR) wordt genoemd. In de internationale eisen en door de Raad van de Europese Unie is voor de SAR een gemiddelde maximale waarde vastgesteld van 2 W/kg voor 10 g menselijk weefsel. De proeven om de SAR te bepalen, werden op alle frequentiebanden uitgevoerd onder de normale gebruiksomstandigheden en met het maximale apparaatvermogen.

Hoewel de SAR wordt gemeten met het hoogst mogelijke apparaatvermogen, zal de werkelijke SAR-waarde bij gebruik van een mobiele telefoon in het algemeen veel lager uitvallen dan deze maximale waarden. Mobiele telefoons worden namelijk zo ontworpen dat zij niet altijd met hetzelfde vermogen werken en nooit meer vermogen uitzenden dan strikt noodzakelijk is voor een goede verbinding met het netwerk. Hoe dichter u zich dus bij een grondstation bevindt, des te lager zal het vermogen zijn.

De maximale SAR-waarde die voor deze telefoon is gemeten bij gebruik aan het oor en overeenkomstig de norm, bedraagt 0,8 W/kg (OT-806/OT-806D), 1,0 W/kg (OT-807/OT-807D). Hoewel de SAR-waarden per telefoon en gebruikssituatie kunnen verschillen, voldoen zij in alle gevallen aan de internationale eisen en aan de geldende Europese aanbeveling voor blootstelling aan radiofrequenties.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is van mening dat op grond van de huidige wetenschappelijke kennis bij het gebruik van mobiele telefoons geen bijzondere veiligheidsmaatregelen hoeven te worden genomen. Wie echter bezorgd is om zijn gezondheid kan zichzelf of zijn kinderen minder aan radiostraling blootstellen door gesprekken kort te houden of door een handsfree apparaat te gebruiken, waardoor de telefoon verder van het hoofd en het lichaam kan worden gehouden (Factsheet 193). Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

<sup>(1)</sup> De ICNIRP-vereisten zijn van kracht in de volgende regio's: Midden-Amerika (behalve Mexico), Zuid-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, het gebied van de Stille Oceaan (behalve Korea) en Australië.

<sup>(2)</sup> De Europese aanbeveling (1999/519/EG) is van kracht in de volgende regio's: Europa, Israël.

Hoewel geen gevaar gerelateerd aan het gebruik van de telefoon ooit is bewezen, adviseert de World Health Organization om de telefoon te gebruiken met een goed ontvangstniveau van het netwerksignaal, zoals aangegeven op het telefoondisplay (4 à 5 streepjes). Ook wordt geadviseerd om de telefoon tijdens een gesprek niet in de buurt te houden van de buik van zwangere vrouwen en de onderbuik van tieners.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 2 cm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

## • LICENTIES

Obigo®

is een gedeponeerd handelsmerk van Obigo AB.



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

## OT-806/OT-806D/OT-807/OT-807D Bluetooth QD ID B017054



TouchPal™ en CooTek™ zijn handelsmerken van Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. en/of zijn dochterondernemingen.



Java™ en alle op Java™ gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Opera Mini™

is een gedeponeerd handelsmerk van Opera Mini.



Facebook en het f Logo zijn handelsmerken van Facebook, Inc., en worden onder licentie gebruikt.



Twitter en het T Logo zijn handelsmerken van Twitter, Inc., en worden onder licentie gebruikt.



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.



## Algemene informatie.....

- **Website:** [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)
- **Klantenservice:** zie de folder "TCT Mobile Services" of kijk op onze website.

Op onze website vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server:

[www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com)

Uw telefoon werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 900 en 1800 MHz.

# CE I 588

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1995/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon is te lezen op onze website: [www.alcatel-mobilephones.com](http://www.alcatel-mobilephones.com).

## Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \* # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

## Disclaimer


In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

# De telefoon gebruiksklaar maken..

## 1.1 De telefoon in gebruik nemen

Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen

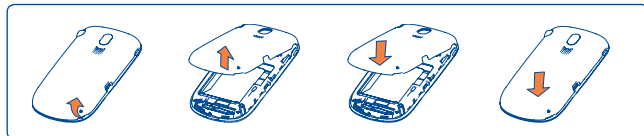


### De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen <sup>(1)</sup>

U moet de SIM-kaart plaatsen om te bellen. Schakel de telefoon uit en verwijder de accu voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

Eén SIM (OT-806/OT-807)



Dual SIM (OT-806D/OT-807D)



Schuif de SIM-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

<sup>(1)</sup> Neem contact op met uw provider om na te gaan of uw SIM-kaart geschikt is voor 3 V of 1,8 V. De oude 5 volt kaarten kunnen niet meer gebruikt worden. Neem contact op met uw provider.

## De accu plaatsen of verwijderen

Eén SIM (OT-806/OT-807)




Dual SIM (OT-806D/OT-807D)



- Klik de accu vast in het accuvak. Sluit dan het klepje van de telefoon.
- Klik het deksel los en verwijder de accu.

## Opladen van de accu

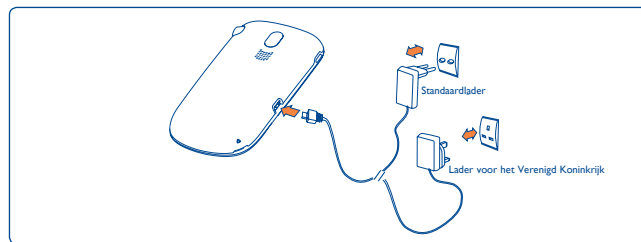

### Acculader aansluiten

- Als de accu leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat het opladen wordt gestart.
- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de lader aansluit.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.




- Het stopcontact moet dichtbij en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verleng snoeren.
- Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt. U kunt de accu het beste volledig opladen (■).



De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie niet meer beweegt.

## I.2 De telefoon inschakelen

Houd  ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld. Voer dan indien nodig de PIN-code in en bevestig deze code. U ziet vervolgens het hoofdscherm.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

Wanneer netwerkberichten worden weergegeven, klikt u op het scherm om door de berichten te bladeren of drukt u op  om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Wanneer de telefoon een netwerk zoekt, ziet u "**Zoeken/Noodoproep**" op het beeldscherm.

## I.3 De telefoon uitschakelen

Houd  ingedrukt in het hoofdscherm.

## I.4 Het aanraakscherm gebruiken

### Tikken

Als u een toepassing wilt openen, tikt u hierop met uw vinger.

### Slepen

Plaats uw vinger op het scherm om het object naar de gewenste bestemming te slepen.

### Bladeren

Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door de toepassingen, afbeeldingen, webpagina's.

## 2 Uw mobiele telefoon.....



- 1 Informatiebalk
- 2 Bureaublad
- 3 Verzendtoets
- 4 Voicemailtoets
- 5 Shift-toets
- 6 Fn-toets
- 7 Linker-/rechter navigatietoets
- 8 Spatietoets
- 9 Werkbalk
- 10 Statusbalk

- 11 Beëindigingstoets
- 12 Trillingstoets
- 13 Verwijderstoets
- 14 Enter-toets
- 15 Sym-toets
- 16 Wi-Fi-toets
- 17 Micro-USB-aansluiting
- 18 Headsetaansluiting
- 19 Volumetoets



- Oproep beantwoorden/bellen
- Oproeplijst openen



- Kort indrukken: Een oproep beëindigen  
Het scherm vergrendelen  
Terug naar het hoofdscherm

- Lang indrukken: In-/uitschakelen



- Lang indrukken: Toegang tot uw voicemail



- Eén keer drukken: Een hoofdletter invoeren
- Twee keer drukken: Het toetsenbord vergrendelen in de invoermodus voor hoofdletters



- Kort indrukken: Eén keer drukken: Een teken op de bovenste helft van de toets invoeren  
Twee keer drukken: Het toetsenbord vergrendelen in de invoermodus voor tekens op de bovenste helft van toetsen

- Fn + B: Bluetooth openen
- Fn + M: Muziekspeler openen
- Fn + P: Profielen openen
- Fn + J: Java-toepassingen openen



- Druk hierop om naar links en rechts te gaan



- Kort indrukken: Een spatie invoeren
- Lang indrukken: De talenlijst openen
- Houd de Fn-toets ingedrukt en druk vervolgens op de spatietoets om de invoermethode te wijzigen



- Een punt invoeren
- Houd de Fn-toets ingedrukt en druk vervolgens op de sym-toets om de tabel met symbolen te openen



- Een optie bevestigen
- De volgende regel invoeren



- Trillen



- Volume omhoog/omlaag
- Omhoog/omlaag bladeren



- Druk hierop om de Wi-Fi-functie te openen

## 2.1 Statusbalkpictogrammen <sup>(1)</sup>



### Accustatus



**Trilalarm:** uw telefoon trilt, maar beltonen en pieptonen, behalve alarmen, zijn uitgeschakeld (zie pag. 65).



**Bluetooth-status (Aan).**



**Bluetooth-status** (verbonden met een audio-apparaat).



**Java-status** (Geactiveerd).



**Verbonden met headset.**



**Toetsenbord en LCD-aanraakscherm vergrendeld.**



**Toetsenbord en LCD-aanraakscherm ontgrendeld.**



**Doorschakeling actief:** uw gesprekken worden doorgeschakeld (zie pag. 46).



**Alarm of afspraken geprogrammeerd** (zie pag. 75, 77).



**Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.**



**Wi-Fi-verbinding.**



**Wi-Fi-verbinding verbroken.**












**Voicemailbericht ontvangen.**

<sup>(1)</sup> De pictogrammen en illustraties in deze handleiding dienen ter informatie.

-  **Gemiste oproepen.**
-  **Stopwatch loopt.**
-  **Radio is aan.**
-  **E-mail - ongelezen.**
-  **WAP-berichten <sup>(1)</sup>.**
-  **Roaming.** Gast-netwerk gebruiken.
-  **Geheugenkaart wordt doorzocht.**
-  **Doorzoeken geheugenkaart voltooid.**
-  **SIM-kaart niet beschikbaar.**
-  **Lijn omschakelen <sup>(1)</sup>:** toont de gekozen lijn.
-  **Status GPRS-verbinding (Aan).**
-  **Verbinding maken met GPRS.**
-  **Verbonden met EDGE.**
-  **Verbinding maken met EDGE.**
-  **Muziekspeler actief.**
-  **Er wordt een bericht ontvangen.**
-  **Er wordt een MMS verzonden.**

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

-  **Er wordt een SMS verzonden.**
-  **Er wordt een MMS verzonden.**
-  **Stilte:** beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld op uw telefoon, behalve het alarm (zie pag. 66).
-  **Ongelezen SMS.**
-  **MMS - ongelezen.**
-  **(Rood) Berichtenlijst vol:** uw telefoon kan geen nieuwe berichten meer ontvangen. Ga naar de lijst met berichten en wis ten minste een bericht op uw SIM-kaart.
-  **Vliegtuigmodus.**
-  **A2DP aangesloten.**
-  **FM-zender staat aan.**

## 2.2 Statuslijst

De statuslijst bevat informatie over belangrijke gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen, niet-gelezen berichten en e-mails, evenals de huidige afspiegelgegevens van de radio en de muzikspeler, enzovoort. Het doel hiervan is u sneller toegang te verlenen tot de interactieve toepassingen.

Tik op de statusbalk en sleep deze omlaag om te openen, sleep omhoog om deze te sluiten.


Als u een toepassing wilt openen, tikt u op de toepassing in de lijst.

## 2.3 Bureaublad

Plaats de items die u het meest gebruikt, op uw bureaublad zodat u ze snel kunt openen.

### Items toevoegen

Als u een item uit het hoofdmenu wilt toevoegen, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

- Tik op een item in de lijst van het hoofdmenu en blijf dit aanraken.
- Tik op  op de werkbalk en selecteer een item.
- Blijf een leeg gedeelte van het hoofdscherm aanraken, selecteer "**Widget toevoegen**" in het venster dat wordt geopend en tik op het item dat u wilt toevoegen aan het bureaublad.

### Items verwijderen


Blijf de widget die u wilt verwijderen, aanraken op het bureaublad om de bewerkingsmodus te openen. Tik op  om de widget te verwijderen en tik op "**Gereed**" om te bevestigen.

### Items opnieuw indelen

Blijf de widget die u wilt verplaatsen, aanraken op het bewerkingscherm van het bureaublad tot een locatiekader wordt weergegeven. Sleep de widget naar de gewenste locatie en tik op "**Gereed**" om te bevestigen.


## Achtergrond

Als u uw achtergrond wilt personaliseren, kunt u een van de volgende twee methoden gebruiken:

- Blijf een leeg gedeelte op het bureaublad aanraken, selecteer "**Bureaublad**" en tik op een map die wordt weergegeven om een afbeelding als uw achtergrond te selecteren..
- Tik op  op de werkbalk en tik op een map om een afbeelding als uw achtergrond te selecteren (zie pag. 51).

## 2.4 Werkbalk

Werkbalk met standaardmenu-items als snelkoppeling voor snelle toegang. Als u naar links en rechts bladert, kunt u meer items weergeven.

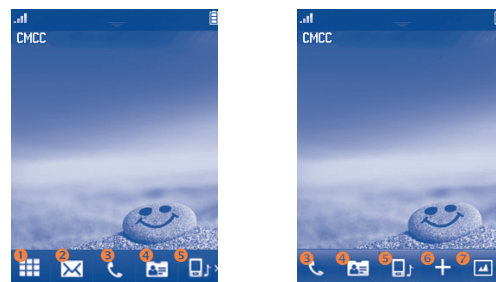

- 1 Tik hierop om het hoofdmenu te openen
- 2 Tik hierop om Berichten te openen
- 3 Tik hierop om het toetsenbord/Oproeplogboek te openen
- 4 Tik hierop om Telefoonboek te openen
- 5 Tik hierop om Profielen te openen
- 6 Tik hierop om een widget aan het bureaublad toe te voegen
- 7 Tik hierop om uw achtergrond te personaliseren





## 3 Bellen .....

### 3.1 Bellen



U kunt op een van de volgende twee manieren iemand bellen:

- Tik op  op de werkbalk
- Druk rechtstreeks op het gewenste nummer op het hardwaretoetsbord.



Voer het gewenste nummer rechtstreeks in met het schermtoetsbord of selecteer een contact in de oproeplijst of het telefoonboek door respectievelijk op  of  te tikken en vervolgens op  te tikken of op  te drukken om de oproep te starten.

Voor het Dual SIM-model tikt u op  of  als u wilt bellen of drukt u op  en tikt u op  of  in het pop-upvenster. Vervolgens kunt u SIM1 of SIM2 selecteren om te bellen.



Het nummer dat u invoert, kan worden opgeslagen in het telefoonboek door  te selecteren. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste cijfers verwijderen door op  te tikken.

Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

### Alarmnummer bellen

Als uw telefoon beschikt over netwerkdekking, kiest u het alarmnummer en drukt u op  of tikt u op  om het alarmnummer te bellen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.

### 3.2 Uw voicemail beluisteren <sup>(1)</sup>


De voicemailfunctie wordt geleverd door uw netwerk om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren. Als u uw voicemail wilt openen, houdt u  ingedrukt op het hardwaretoetsbord of drukt u op  op het schermtoetsbord.

Als het nummer voor toegang tot de voicemail van uw provider nog niet is ingevoerd, moet u het nummer kiezen dat u van uw provider hebt ontvangen. Raadpleeg "**Mijn nummers**" (zie pag. 44) als u dit nummer op een later tijdstip wilt wijzigen.


 Neem voor vertrek contact op met uw provider wanneer u uw voicemail vanuit het buitenland wilt gebruiken.

### 3.3 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op  om de oproep te accepteren. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Als het pictogram  wordt weergegeven, is de trilfunctie ingeschakeld en wordt er geen beltoon weergegeven.

Als het pictogram  wordt weergegeven, zijn de trilfunctie en de beltoon uitgeschakeld.

 Als het netwerk nummerweergave ondersteunt, ziet u het nummer van de beller op het scherm (informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is).

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

## De beltoon uitschakelen

U kunt de beltoon van de huidige inkomende oproep dempen door op  te tikken.

U kunt de oproep beantwoorden door op  te drukken.

## Een oproep weigeren

Druk één keer op  om de oproep te weigeren of tik op  om de oproep te weigeren met een SMS-bericht.

## 3.4 Tijdens een gesprek <sup>(1)</sup>

### Beschikbare functies

Tijdens een gesprek kunt u op  tikken om uw telefoonboek, agenda, SMS-berichten, enzovoort te gebruiken zonder de verbinding met de beller te verbreken.



<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.




Houd de telefoon niet tegen uw oor wanneer u de luidspreker inschakelt. Het hoge geluidsvolume kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

U kunt tijdens een gesprek het geluidsniveau aanpassen met de volumetoets.



## Volume wijzigen

U kunt tijdens een gesprek het geluidsniveau aanpassen met de volumetoets.

## Er komt een tweede oproep binnen

- Tweede oproep beantwoorden (zorg ervoor dat "**Wachtende oproep**" is ingeschakeld, zie pag. 45).
- Als u een tweede persoon wilt bellen tijdens een oproep, kunt u op  tikken en "**Nieuwe oproep**" selecteren.

## 3.5 Conferentiegesprekken <sup>(1)</sup>

Met deze telefoon kunt u met maximaal vijf personen tegelijk bellen. Als u twee gesprekken voert, tikt u op  en selecteert u "**Conferentie**". Wanneer er een derde oproep binnenkomt, beantwoordt u deze oproep met  en kunt u met de nieuwe beller praten.

Deze beller neemt ook deel aan de conferentie als u op  drukt en "**Conferentie**" selecteert

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

### 3.6 Lijn omschakelen <sup>(1)</sup>

Uw SIM-kaart kan geschikt zijn voor twee lijnen met verschillende nummers. Kies in "**Oproepen\Opties\Oproepinstellingen**" voor "**Lijn omschakelen**" en kies vervolgens de standaardlijn. U belt dan altijd op deze lijn. Gesprekken kunnen echter wel op beide lijnen binnenkomen.

Diensten die voor de standaardlijn worden ingesteld, hebben geen invloed op de diensten die voor de andere lijn worden ingesteld.

## 4 Menu rangschikken.....



U kunt het hoofdmenu aanpassen aan uw wensen.

Als u deze functie wilt openen, selecteert u  om het hoofdmenu te openen en tikt u op .

### De volgorde wijzigen

Ga naar "**Menu rangschikken**", plaats de focus op het item in het hoofdmenu dat u wilt verplaatsen en tik op "**Opties\Verplaatsen**". Het hoofdscherm wordt weergegeven en er wordt een vinkje "✓" weergegeven bij het hoofdmenu-item dat u hebt geselecteerd. Ga vervolgens naar de gewenste bestemming en tik op deze plek om het item te verplaatsen.

### Weergeven/verbergen

Open "**Menu rang.**", tik één keer op het linker selectievakje van het geselecteerde menu-item om weer te geven/te verbergen en tik op "**Opties\Opslaan**" om de bewerking op te slaan.

### Standaardinstellingen herstellen

Selecteer in het hoofdmenu "**Menu rang.**" en tik op "**Opties\Herstel standaard instelling**" om terug te gaan naar de standaard menuweergave.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.



## 5 Berichten .....



Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.




In een MMS-bericht kunt u videoclippen, afbeeldingen, foto's, animaties en geluid versturen naar andere mobiele telefoons (als die hiervoor geschikt zijn) en naar e-mailadressen.



De MMS-functie kan alleen worden gebruikt als uw provider deze dienst aanbiedt en u bent geabonneerd op een MMS-dienst. Verder moeten alle MMS-instellingen zijn ingevoerd (zie pag. 35).

### 5.1 Toegang

U kunt dit menu openen met de volgende opties:


- Tik op  om het hoofdmenscherf te openen en selecteer .
- Selecteer  op de werkbalk.



Voor het Dual SIM-model tikt u op SIM1 of SIM2 op de bovenstaande tabs om de berichtbewerking te voltooien.

### 5.2 Chat-modus aan (uit)

Als de chat-modus is ingeschakeld, kunt u de chat-historie in chronologische volgorde bekijken. Als de chat-modus is uitgeschakeld, hebt u toegang tot de volgende mappen: **Postvak IN**, **Postvak UIT**, **Verzonden**, **Regiobericht**, **Voicemail**, **Concepten**, enzovoort. U kunt schakelen tussen deze twee modi door "**Instellingen\Chat-modus\Aan(Uit)**" te selecteren. De chat-modus is ingesteld als standaardmodus en de volgende instructies zijn gebaseerd op deze modus.

### 5.3 Bericht schrijven

Selecteer "**Berichten\Schrijfbericht**" om een SMS/MMS op te stellen. Een of meer ontvangers kunnen worden toegevoegd vanuit de contactenlijst. Als u een ontvanger wilt verwijderen, verplaatst u de cursor naar het einde van de naam van de ontvanger en drukt u op . U kunt een ontvanger selecteren in Telefoonboek.

Voor het Dual SIM-model kunt u ontvangers selecteren in het SIM1- of SIM2-telefoonboek en kunt u SIM1 of SIM2 selecteren voor het verzenden door op  of  te tikken.

Een SMS wordt automatisch geconverteerd naar MMS als u afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen invoegt, als u een onderwerp of CC-/BCC-/e-mailadres toevoegt of als het bericht meer dan acht pagina's tekst bevat.

#### Timer voor verzenden

U kunt instellen dat een SMS/MMS op een vooraf gedefinieerd tijdstip wordt verzonden ("**Opties\Timer voor verzenden**").



Een SMS-bericht langer dan een bepaald aantal tekens (het aantal tekens hangt af van de taal waarin u schrijft) wordt als meerdere SMS-berichten in rekening gebracht. Een MMS-bericht met foto's en/of geluid kan ook als meer dan één bericht in rekening worden gebracht.

### 5.4 Zoeken

Als u een chat-historie wilt zoeken, kunt u op "**Zoeken**" tikken en de eerste letter van een contactnaam invoeren. Daaropvolgende letters kunnen worden toegevoegd om de zoekopdracht te verfijnen.

### 5.5 Waarschuwingen

#### 5.5.1 Instelling-berichten

De opslag van berichten met instellingen voor o.a. WAP- en MMS-toegang.

## 5.5.2 Voicemail

Het voicemailnummer weergeven en bewerken.

## 5.5.3 Regiobericht

De ontvangen regioberichten bekijken.

## 5.5.4 WAP-berichten

Opgeslagen WAP-pushberichten bekijken.

# 5.6 Beschikbare opties

## 5.6.1 Bekijken

Met deze optie kunt u details van de geselecteerde chat-historie bekijken.

## 5.6.2 Verwijderen

Als u een chat-historie van een contact wilt verwijderen, selecteert u "Opties\Verwijderen" en bevestigt u de bewerking.

## 5.6.3 Instellingen

### Chat-modus

Met deze optie kunt u de weergavemodus voor chatberichten in-/uitschakelen.

### Tekstberichten

#### Profiel instelling

Profielen kunnen rechtstreeks worden opgehaald van de SIM-kaart. U kunt ook uw eigen profielen maken.

#### Algemene instellingen

Afleverrapport, verzoek om ontvangst bevestiging Aan/Uit. Antwoordpad <sup>(1)</sup>; het antwoordpad weergeven.

#### Alfabet keuze

Hiermee kunt u de SMS-gegevenscodering instellen voor het verzenden van SMS-berichten.

#### Geheugenstatus

De hoeveelheid geheugen die op de telefoon in gebruik is.

#### Voorkeur opslag

Instellen of bestanden standaard op de telefoon of de SIM-kaart moeten worden bewaard.

#### Voorkeur-verbinding

Voorkeur voor verbindingstype.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## Multimediaberichten

<b>Maken</b>	Tijdsduur dia, schrijf-mode, beeldformaat, Berichtgrootte, handtekening, enzovoort instellen.
<b>Verzending</b>	Waarden instellen voor geldigheidsduur, leesbevestiging, enzovoort.
<b>Ophalen</b>	Waarden instellen voor eigen netwerk, roaming netwerk, enzovoort.
<b>Profiel wijzigen</b>	Dit gaat op dezelfde manier als het instellen van de WAP-verbinding.
<b>Geheugenstatus</b>	De hoeveelheid geheugen die op de telefoon in gebruik is.
<b>Regiobericht <sup>(1)</sup></b>	
<b>Ontvangstmodus</b>	De mogelijkheid inschakelen om regioberichten te ontvangen.
<b>Talen</b>	Taalkeuze.
<b>Kanaal-instelling</b>	Kanalen selecteren/toevoegen/bewerken/verwijderen.

### 5.6.4 Alles wissen

Met deze optie kunt u de chat-historie van alle contacten verwijderen.


<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## 6 E-mail .....



Uw telefoon bevat een e-mailclient met vooraf gedefinieerde instellingen voor een aantal veelgebruikte e-maildiensten zoals Gmail, Yahoo en AOL. Daarnaast kunt u andere POP3- of IMAP4-e-mailaccounts instellen die u gebruikt.

### 6.1 Toegang

Tik op  op de werkbalk om het hoofdmenu te openen en selecteer "E-mail".

### 6.2 E-mailaccount instellen

#### Vooraf gedefinieerde e-maildienst

Als u een e-mailaccount hebt bij een van de vooraf gedefinieerde diensten, kunt u deze gebruiken op uw telefoon door de betreffende dienst (Gmail, Yahoo, enzovoort) te selecteren, de gebruikersnaam, het wachtwoord en de accountnaam in te voeren en te bevestigen met "OK".

Voor het Dual SIM-model kunt u op "Opties\Account bewerken\Geavanceerde instellingen\Accountinstellingen\Data-account" tikken om de optie SIM1 of SIM2 te selecteren nadat u een nieuwe account hebt ingesteld.

#### Nieuwe e-maildienst

Als u een nieuwe e-mailaccount wilt instellen bij een andere e-maildienst dan de vooraf gedefinieerde diensten, selecteert u "Andere e-mail accounts".

U moet uw e-mailadres, weergavenaam, wachtwoord en accountnaam invoeren en bevestigen met "Opslaan". Hierna moet u het protocol <sup>(1)</sup> (POP3 of IMAP4) en het netwerk selecteren. Voer vervolgens het adres voor de inkomende en uitgaande server in en selecteer "Opslaan".

<sup>(1)</sup> Raadpleeg uw e-mailprovider voor informatie over het protocol.

## 6.3 E-mail schrijven

Selecteer "**E-mail\Opties\E-mail schrijven**" om de interface voor het opstellen van de e-mail te openen.

U kunt een ontvanger toevoegen door het e-mailadres op te geven via de invoerbalk of door een contact te selecteren in Telefoonboek.

## 6.4 Postvak IN

Map met alle ontvangen e-mails.

## 6.5 Postvak UIT

Map met alle niet-verzonden e-mails.

## 6.6 Verzonden

Map met alle verzonden e-mails.

## 6.7 Concepten

Map met alle concept-e-mails.

## 6.8 Beschikbare opties

<b>Selecteren</b>	Het menu openen.
<b>Verzenden en ontvangen</b>	Verbinding maken met de e-mailserver om e-mailberichten te ontvangen/verzenden.
<b>Alle accounts verzenden en ontvangen</b>	Verbinding maken met de servers van alle e-mailaccounts om e-mails te ontvangen/verzenden.
<b>E-mail schrijven</b>	Een nieuwe e-mail schrijven.
<b>Account bewerken</b>	De gedetailleerde configuratie-informatie van de geselecteerde account bewerken.
<b>Account verwijderen</b>	De huidige geselecteerde account verwijderen.
<b>Nieuwe account</b>	Een nieuwe e-mailaccount maken.
<b>Map leegmaken</b>	Alle e-mails in geselecteerde map " <b>Postvak IN/Postvak UIT/Verzonden/Concepten</b> " verwijderen.
<b>Alle mappen leegmaken</b>	Alle e-mails in alle mappen verwijderen.
<b>Gemarkeerde wissen</b>	De gemarkeerde e-mails in de geselecteerde map verwijderen.
<b>Wis alle geselecteerd</b>	Alle gemarkeerde e-mails in alle mappen verwijderen.

# 7 Palringo <sup>(1)</sup> .....



Met de chatdienst Palringo kunt u chatten met andere personen met een Palringo-account. U kunt via Palringo ook verbinding maken met andere veelgebruikte chatdiensten zoals Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, enzovoort.

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van de diensten afhankelijk is van uw clientversie en dynamische Palringo-serveropties.

## 7.1 Toegang

Als u Palringo wilt openen, tikt u op  om het hoofdmenu te openen en selecteert u .

## 7.2 Online een Palringo-account openen

Voordat u deze dienst kunt activeren, moet u online een Palringo-account openen. Er zijn twee manieren om dit te doen:

- Selecteer de tab "**Nieuwe account**" om een account via de telefoon te openen.
- U kunt ook rechtstreeks een account openen op de website:  
<http://www.palringo.com/>

## 7.3 Aanmelden/afmelden

Als u verbinding wilt maken met de Palringo-chatserver, selecteert u de tab "**Aanmelden**". Hierna moet u uw Palringo-accountgegevens invoeren, zoals gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord, aanmeldingsstatus, enzovoort.

Tik op "**Menu**" en "**Afmelden**" als u zich wilt afmelden.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## 7.4 Dienst toevoegen

U kunt verschillende diensten (Yahoo, GTalk, ICQ, enzovoort) toevoegen via "**Menu\Service toevoegen**".

## 7.5 Chatten

Als u een chat wilt starten, selecteert u een online contact en tikt u op "**Privéchat**".

U kunt tijdens het chatten ook spraak- of fotoberichten delen met uw groepen.

## 7.6 Contacten

### Een contact toevoegen

Als u een contact wilt toevoegen, kiest u in "**Menu**" de optie "**Contacten**" en vervolgens "**Contact toevoegen**".

Geef eerst de dienst op waaraan u het nieuwe contact wilt toevoegen, bijvoorbeeld Yahoo. Geef vervolgens het e-mailadres of de ID van het contact op.



Uw verzoek wordt ter goedkeuring verzonden naar het contact. Als het contact uw verzoek accepteert, worden de naam en status van het contact weergegeven in uw contactenlijst.

### Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, selecteert u een contact en tikt u op "**Contact verwijderen**".

Het geselecteerde contact wordt verwijderd uit uw contactenlijst.

## 7.7 Groepen

In dit menu kunt u kiezen uit de opties "**Deelnemen aan groep**" of "**Groep maken**". U kunt tegelijkertijd met alle leden van de groep chatten.

## 8 Telefoonboek .....




### 8.1 Uw telefoonboek raadplegen


Als u het Telefoonboek wilt openen, tikt u op  op de werkbalk in het hoofdscherm of selecteert u "**Tel.boek**" in het hoofdmenu.

Voor het Dual SIM-model wordt de locatie van elk contact aangeduid door een pictogram links van de naam van het contact.


-  Contacten opgeslagen op telefoon
-  Contacten opgeslagen op SIM1
-  Contacten opgeslagen op SIM2

De hele contactenlijst wordt gecategoriseerd als **Favoriet/Meest gebeld** en **Alle contacten**.

-  Favoriet
-  Meest gebeld

 De eerste keer dat u uw telefoonboek raadpleegt, moet u contacten van de SIM-kaart importeren naar de telefoon. Voor het Dual SIM-model kunt u selecteren of u contacten wilt importeren van SIM1, SIM2 of beide.

#### Zoeken naar een contact

Tik op  om naar een contact te zoeken door de eerste letter van zijn/haar naam in te voeren. Daaropvolgende letters kunnen worden toegevoegd om de zoekactie te verfijnen. U kunt ook omhoog/omlaag bladeren als de eerste letter wordt weergegeven in het gedeelte met de contactenlijst (A-Z).

#### Een contact weergeven

Selecteer een naam in het telefoonboek om de contactgegevens te lezen.



### 8.2 Een contact toevoegen

U kunt een nieuw contact toevoegen door op  te tikken.

De volgende velden zijn beschikbaar wanneer u een nieuw contact in het telefoonboek maakt: Naam, Afbeelding, Mobiel, Kopiëren naar SIM/ Niet kopiëren naar SIM, Thuis, Werk, E-mail, Verjaardag, Herinnering verjaardag, URL, Adres, Beltoon, Groep.

Voor het Dual SIM-model kunt u een contact toevoegen en Kopiëren naar SIM1/Kopiëren naar SIM2/Niet kopiëren naar SIM selecteren.

U kunt van het ene veld naar het andere gaan door omhoog en omlaag te bladeren of door de volumetoets te gebruiken.

#### Verjaardagsherinnering

U kunt een verjaardagsherinnering instellen wanneer u de gegevens van een contact bewerkt. U ontvangt dan met regelmatige intervallen een herinnering 1 dag vóór de datum die u instelt (zie pag. 75).

 Als u uw telefoon in het buitenland wilt gebruiken, moet u de nummers in uw telefoonboeken opslaan in de internationale notatie, met een "+" gevolgd door het landnummer (zie pag. 25).

## 8.3 Beschikbare opties

Vanuit de contactenlijst hebt u toegang tot de volgende opties:

**Bericht verzenden** Een SMS/MMS/e-mail verzenden naar een contact dat u in het telefoonboek hebt geselecteerd.

**Groep** U kunt groepen weergeven, berichten of e-mails verzenden naar de geselecteerde groep of groepen naar wens maken of verwijderen.

**Contact verwijderen** Het geselecteerde contact verwijderen.

**Weergavemodus** U kunt alleen contacten die op de telefoon zijn opgeslagen, of contacten op de SIM-kaart en de telefoon weergeven.

**Meest gebeld tonen/verbergen** Het nummer of contact dat u het meest belt, weergeven of verbergen.

**Meer Mij nummer** Uw eigen nummer invoeren, wijzigen of per SMS verzenden.

**Geheugenstatus** Bekijken hoeveel geheugen op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen gebruikt en nog beschikbaar is.

**Importeren van SIM** Het volledige telefoonboek van de SIM-kaart kopiëren naar het toestel als daarvoor voldoende geheugen beschikbaar is.

**Exporteren naar SIM** Het volledige telefoonboek van het toestel kopiëren naar de SIM-kaart als daarvoor voldoende geheugen beschikbaar is.

**Alles wissen** Alle bestanden in het huidige telefoonboek verwijderen.

**Weergave-indeling** De indeling voor de naamweergave selecteren.

## 9 Oproepen .....



### 9.1 Toegang

U kunt deze functie openen via "**Oproeplijst**" in het hoofdmenu of door op  te drukken op het hoofdscherm..

Voor het Dual SIM-model zijn de volledige oproeplogboeken voor SIM1 en SIM2 beschikbaar in dit menu.



Gemiste oproepen



Uitgaande oproepen (nummerherhaling)



Beantwoorde oproepen/Geweigerde oproepen

### 9.2 Beschikbare opties

Als u op  tikt, hebt u toegang tot **Wissen, Bericht verzenden, Opslaan in telefoonboek, Wijzig voor het bellen**, enzovoort.

#### 9.2.1 Mijn nummers

Voer uw telefoonnummer of voicemailnummer in of wijzig het nummer. Uw telefoonnummer staat meestal op uw SIM-kaart.

### 9.2.2 Kosten <sup>(1)</sup>

Met deze optie kunt u verschillende gegevens bekijken en bewerken:

<b>Kosten laatste gesprek/Totaal kosten/Maximale kosten/Kosten op nul zetten/Prijs per tik</b>	U kunt de gegevens voor Kosten laatste gesprek/Totaal kosten/Maximale kosten/Kosten op nul zetten/Prijs per tik weergeven, aanpassen of opnieuw instellen.
<b>Tijdsduur</b>	U kunt de totale gesprekstijd van alle uitgaande gesprekken bekijken of deze op nul zetten.
<b>GPRS-teller</b>	Het volume van gegevensgebruik (in kilobytes) beheren.
<b>Tijd-signaal</b>	U kunt de pieptoon die tijdens een gesprek met een opgegeven frequentie wordt uitgevoerd, inschakelen of annuleren (Geef de frequentie op en bevestig door op "OK" te tikken).

### 9.2.3 Oproepinstelling <sup>(1)</sup>

Met deze optie kunt u verschillende gegevens bekijken en bewerken:


#### Wachtende oproep

In- of uitschakelen van het geluidssignaal dat klinkt wanneer een tweede oproep binnenkomt terwijl u al in gesprek bent.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

### Doorschakelen

U kunt doorschakelingen instellen, uitschakelen of de status van de doorschakeling naar de voicemail of een opgegeven nummer controleren. De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Alle spraakoproepen:** al uw gesprekken worden doorgeschakeld. Het pictogram  wordt weergegeven.
- **Selectief:** wanneer u in gesprek bent, inkomende gesprekken niet beantwoordt of buiten bereik van het netwerk bent.

### Blokkering

Hiermee schakelt u blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken in of heft u deze blokkering op. U beschikt over de volgende opties:

**Uitgaande oproep** De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Alle gesprekken** Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd.
- **Internationale gesprekken** Uitgaande internationale oproepen worden geblokkeerd.
- **Internationaal behalve eigen netwerk** Uitgaande internationale oproepen behalve die naar uw eigen land worden geblokkeerd.

#### Inkomende oproep

De volgende instellingen zijn mogelijk:

- **Alle gesprekken** Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd.
- **Roaming** Inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u zich in het buitenland bevindt.

#### Alle blokkeringen opheffen

#### Wachtwoord wijzigen

Het originele wachtwoord voor het inschakelen van oproepblokkering wijzigen.



## Mijn nummer weergeven

Eigen nummer afschermen of weergeven bij degene die gebeld wordt.

## Lijn omschakelen <sup>(1)</sup>

Overschakelen tussen lijn 1 en lijn 2.

## Autom. nummerherhalen

In-/uitschakelen van het automatisch terugbellen van het gebelde nummer wanneer bij de eerste poging de verbinding niet tot stand kwam.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van uw SIM-kaart.

# I 0 Mediatoepassingen .....

## I 0.1 Muziekspeler .....




Als u deze functie wilt openen, tikt u op om het hoofdmenu te openen en selecteert u .

U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren op uw telefoon of de geheugenkaart.

U kunt uw muziekbestanden met een van de volgende functies beheren:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Alle liedjes</b>             | Bevat alle liedjes op de telefoon en de geheugenkaart.  |
| <b>Mijn favorietenlijst</b>     | U kunt uw favoriete liedjes gemakkelijk toevoegen aan " <b>Mijn favorietenlijst</b> " door op  te tikken in het afspeelscherm voor liedjes (max. 100).  |
| <b>Mappen</b>                   | Categorie voor liedjes in een map.  |
| <b>Album/Artiest/<br/>Genre</b> | Muziekbestanden worden ingedeeld op album, artiest of genre op basis van de informatie die is opgeslagen in de labels. Bestanden waarvoor deze informatie ontbreekt, worden geclassificeerd als " <b>Overige</b> ". |
| <b>Bijwerken liedjes</b>        | De gegevens bijwerken van liedjes die zijn opgeslagen op de telefoon of de geheugenkaart.   |

### 10.1.1 Afspelmodus voor muziek

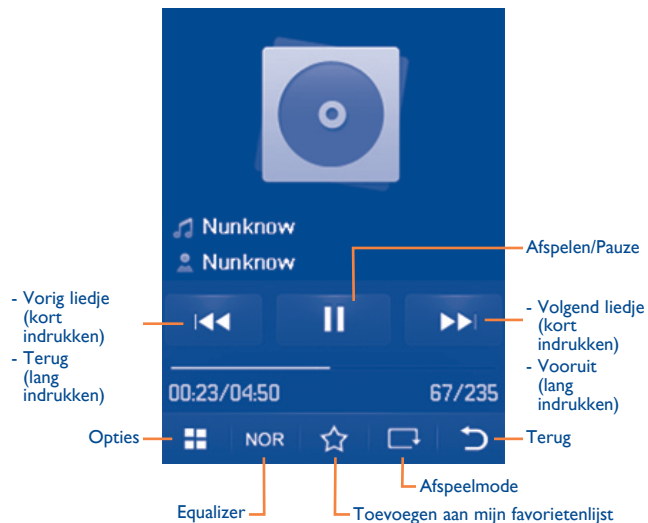

Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoets.


### 10.1.2 Instellingen

U gaat naar de instellingen door op de rechter tab te tikken. U hebt dan de volgende mogelijkheden:

#### Afspelmode

Normaal, Dit nummer herhalen, Alles herhalen, Shuffle mode en Shuffle herhalen. U kunt dit ook aanpassen door op  op het scherm te tikken.

#### Equalizer

U kunt kiezen uit verschillende muziekstijlen die vooraf zijn ingesteld op de telefoon. U kunt dit ook aanpassen door op  op het scherm te tikken.

#### Bluetooth-instellingen

Instellen dat muziek op een Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld.

#### Display

Instellen dat op uw speler gegevens over liedjes of songteksten worden weergegeven.

#### Uitzenden

U kunt muziek delen met anderen wanneer u afstemt op dezelfde frequentie.





### 10.1.3 Afspelen met songteksten

De songteksten kunnen tegelijk met de muziek worden afgespeeld.


## 10.2 Beeld-viewer.....

Een bibliotheek waarin de afbeeldingen in "**Mijn creaties**" op de telefoon kunnen worden weergegeven in een lijst-, dia- of miniatuurweergave. U kunt de afbeeldingen instellen als bureaublad en contact-ID of als scherm bij in- en uitschakelen van de telefoon. Tevens kunt u afbeeldingen verzenden via MMS, e-mail en Bluetooth.

Handige pictogrammen:

-  Instellen als achtergrond
-  Lijstweergave
-  Wissen
-  Terug

Tik één keer op een afbeelding om deze op volledig scherm weer te geven:

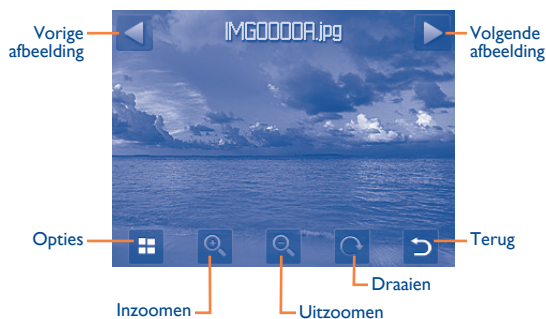






## 10.3 Videospeler.....

Het album "**Mijn video's**" bevat videoclipen die zijn opgenomen, ontvangen of gedownload. Alle videoclipen in deze map kunnen worden afgespeeld, ingesteld als scherm voor het in-/uitschakelen van de telefoon, verzonden, verwijderd, hernoemd of gesorteerd.

### Streaming-URL

Met deze functie kan de gebruiker beginnen met het bekijken van de video vlak nadat is begonnen met het downloaden van de video van internet.

Handige pictogrammen/toetsen:

-  Schakelen tussen normaal scherm en volledig scherm.
-  Afspelen/Pauze
-  Het volume instellen
-  Vorige/volgende video
-  Terug naar het vorige menu

## 10.4 Radio .....

Uw telefoon beschikt over een radio <sup>(1)</sup> met RDS-functie. U kunt de toepassing gebruiken als een gewone radio met voorkeur zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt.

<sup>(1)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangst-mogelijkheden op de plaats waar u bent.



Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.

#### Beschikbare opties:

<b>Stoppen</b>	De radio uitzetten.
<b>Zenderlijst</b>	De lijst met opgeslagen zenders openen.
<b>Automatisch zoeken</b>	Automatisch zoeken starten en gevonden zenders automatisch opslaan in " <b>Zenderlijst</b> ".
<b>Invoer frequentie</b>	De frequentie handmatig invoeren.
<b>Zender opslaan</b>	De huidige zender opslaan in " <b>Zenderlijst</b> ".
<b>Opnemen</b>	Een radioprogramma opnemen: bestanden worden automatisch opgeslagen in " <b>Notities</b> ".
<b>Instellingen</b>	Blader omhoog en omlaag om de instellingen te beheren.
<b>Luidspreker aanzetten/Afspelen op headset</b>	Luisteren naar de radio via luidspreker of headset.
<b>Mono/stereo inschakelen</b>	Schakelen tussen mono- en stereoweergave.
<b>Radiofrequentie optimaliseren</b>	De audiokwaliteit optimaliseren.



## Internet <sup>(1)</sup> .....

### 11.1 Vrienden .....



Hiermee worden losstaande substructuren van de websites gemigreerd, zodat u in contact kunt blijven met uw vrienden door te bladeren door Bebo, Friendster, hi5, MySpace, enzovoort.

### 11.2 Opera .....



Opera Mini biedt u niet alleen een volledige internetervaring, waarmee u contact kunt houden met vrienden, informatie kunt opzoeken, online kunt bankieren, enzovoort, maar is ook bedoeld om tijd te besparen door gecomprimeerde webpagina's te gebruiken.

### 11.3 Wap.....



#### 11.3.1 Startpagina

De wapbrowser starten met de vooraf ingestelde startpagina.

#### 11.3.2 Favorieten

Naar uw favoriete sites gaan.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider. Mogelijk worden voor deze netwerkdienst kosten voor gegevensoverdracht berekend. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming op een gast-netwerk.

### 11.3.3 Naar URL gaan

De URL van de website openen.

### 11.3.4 Laatste webadres

De laatst bezochte URL.

### 11.3.5 Recente pagina's

Pagina's die u recent hebt bekeken.

### 11.3.6 Offline-pagina's

Pagina's die offline bekeken kunnen worden.

### 11.3.7 WAP push-berichten

Opgeslagen WAP-pushberichten bekijken.

### 11.3.8 Instellingen

Browservoorkeuren aanpassen.

## 11.4 Nieuws .....



Hiermee bespaart u veel tijd dankzij nieuwsupdates van een website in een eenvoudige vorm.

Als u bent geabonneerd op een kanaal, kunt u uw favoriete RSS-inhoud overal en altijd controleren en beheren op uw mobiele telefoon.

#### Beschikbare opties:

<b>Bekijken</b>	De berichttitel of -samenvatting van een kanaal samen met een URL weergeven.
<b>Bijwerken</b>	De inhoud van een kanaal vernieuwen.
<b>Kanaal maken</b>	Een nieuw kanaal maken met naam en URL.
<b>Wissen</b>	Het kanaal verwijderen.
<b>Bewerken</b>	De naam of URL van een kanaal bewerken.
<b>Alles bijwerken</b>	Alle kanalen vernieuwen.
<b>Instellingen</b>	Een regelmatig interval voor het automatisch ophalen van updates selecteren, instellen of afbeeldingen moeten worden weergegeven en een WAP-account instellen waarmee u verbinding wilt maken.
<b>Alles autom. bijwerken inschakelen/uitschakelen</b>	Automatisch bijwerken in- of uitschakelen voor alle kanalen.
<b>Verzenden</b>	Een kanaal met uw vrienden delen door het kanaal te verzenden via SMS, MMS of e-mail.

## 11.5 Het Weer .....



Uw telefoon bevat een functie waarmee u driedaagse weersvoorspellingen kunt bekijken voor uw favoriete plaatsen.

Als u de functie wilt openen vanuit het hoofdscherm, tikt u op  in de werkbalk om het hoofdmenu te openen en selecteert u .

Tik op /blader naar links of rechts om de steden te wijzigen.



Tik op "**AccuWeather.com**" om naar de website te gaan. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

### Beschikbare opties:

<b>Meer informatie</b>	Online zoeken naar meer weerberichten.
<b>Verwachting</b>	Driedaagse weersvoorspelling weergeven.
<b>Bijwerken</b>	De weerberichten vernieuwen.
<b>Mijn steden</b>	Een lijst met al uw steden weergeven. U kunt nieuwe steden toevoegen, uw favoriete stad instellen, de geselecteerde stad verwijderen, enzovoort via " <b>Mijn steden</b> \Opties".
<b>Instellingen</b>	Waarden instellen voor eenheid, updatemodus en netwerk.

## 11.6 Facebook .....



Facebook is een sociaal programma dat mensen in contact brengt met vrienden en anderen waarmee ze werken, studeren of leven. Het bevat een aantal functies waarmee gebruikers kunnen communiceren: Prikbord, een ruimte op het profiel van elke gebruiker waarop vrienden berichten kunnen plaatsen voor de gebruiker; Porren, waarmee gebruikers een virtuele 'por' naar elkaar kunnen verzenden; Cadeaus, een functie waarmee gebruikers virtuele cadeaus kunnen verzenden die worden weergegeven in het profiel van de ontvanger; Marktplaatsen, waar gebruikers gratis advertenties voor producten kunnen plaatsen, enzovoort.

Als u online een account wilt openen, gaat u naar: <http://www.facebook.com/>.

## 11.7 mTweet .....



Twitter is een sociale netwerk- en microbloggingservice die wereldwijde bekendheid en populariteit heeft verworven. Met deze functie kunnen telefoongebruikers nieuwsupdates en ideeën uitwisselen met een gemeenschap door middel van berichten of posts. Berichten worden weergegeven op de profielpagina van de schrijver en verzonden naar de abonnees of volgers.

Als u online een account wilt openen, gaat u naar: <http://twitter.com/>.

## 12 Ontspanning.....

### 12.1 Stopwatch.....

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen, meerdere resultaten vastleggen en ook tussentijden registreren.

### 12.2 E-book.....

Een boekenplank met elektronische boeken (alleen txt- en pdb-bestanden). Tijdens het lezen van het boek kunt u bladwijzers toevoegen of naar de gewenste tekst gaan door te zoeken naar woorden of woordgroepen (**Opties\Zoeken**, **Opties\Springen naar**).

**Beschikbare opties:**

<b>Openen</b>	Het huidige e-book openen
<b>Boekgegevens</b>	Gedetailleerde informatie (titel, grootte en indeling) over het boek weergeven.
<b>Verwijderen</b>	Het huidige boek verwijderen.
<b>Alles verwijderen</b>	Alle boeken verwijderen.
<b>Sorteren</b>	De boeken sorteren op naam, type, tijd of grootte.
<b>Algemene instellingen</b>	Instellingen opgeven voor lettertypen, bladermodus, weergave-indeling, enzovoort.
<b>Algemene instellingen toepassen</b>	Algemene instellingen toepassen.
<b>Help</b>	Alle sneltoetsen weergeven.

 Ter voorkoming van tekencorruptie moet u ervoor zorgen dat u de juiste coderingsindeling gebruikt (**Algemene instellingen** of **Instellingen\Coderingsindeling**).

### 12.3 Java.....

#### 12.3.1 Een toepassing starten

Selecteer "**Java-toepassingen**" om toepassingen te starten.

#### 12.3.2 Java-instelling

Met dit menu kunt u Java-instellingen voor audio, trillen en achtergrondverlichting beheren en kunt u de totale grootte bekijken die beschikbaar is.

#### 12.3.3 Java-netwerk

Een netwerk selecteren.

### 12.3.4 Vertrouwde certificaten

Gedetailleerde informatie weergeven over de vertrouwde certificaten die worden ondersteund op uw telefoon.

#### Disclaimer

Het downloaden of uitvoeren van toepassingen kan de Java™-software die al op uw mobiele telefoon aanwezig is, niet beschadigen of wijzigen. TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle verantwoordelijkheid voor en garanties met betrekking tot het gebruik van toepassingen die op dergelijke wijze zijn verkregen, alsmede voor toepassingen die niet op deze telefoon aanwezig waren toen de telefoon werd aangeschaft, van de hand. De eigenaar van de telefoon is exclusief verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of defect van de telefoon of van toepassingen/software, en in het algemeen voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van dergelijke toepassingen/software. In het geval dat dergelijke toepassingen/software of de geconfigureerde functies verloren gaan wegens technische redenen die voortvloeien uit het vervangen/repareren van de telefoon, moet de eigenaar van de mobiele telefoon de handelingen herhalen en de toepassingen/software opnieuw downloaden of de functies opnieuw configureren. TCT Mobile Limited en zijn dochterondernemingen bieden geen garanties en wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand indien de handeling niet kan worden herhaald zonder aanvullende kosten.

## 13 Camera.....



Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's en videoclipjes kunt maken. U kunt deze opnamen vervolgens:



- opslaan in "**Best.beheer\Mijn creaties**".
- in een multimediebericht (MMS) verzenden naar een andere mobiele telefoon of naar een e-mailadres.
- rechtstreeks verzenden via e-mail of Bluetooth.
- gebruiken om uw hoofdscherm aan te passen (zie pag. 79).
- selecteren als afbeelding voor inkomende oproepen van een contact in uw telefoonboek.
- met een gegevenskabel of microSD-kaart overzetten naar uw computer.

### 13.1 Toegang

Als u de functie wilt openen vanuit het hoofdscherm, tikt u op  in de werkbalk om het hoofdmenu te openen en selecteert u .

### 13.2 Camera

#### 13.2.1 Een foto maken, opslaan of verwijderen


Het scherm dient als beeldzoeker. Plaats het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en tik op  of tik ergens op het scherm (behalve op de balk links of onderaan) om de foto te maken. De foto's worden automatisch opgeslagen. Als u de foto niet wilt bewaren, kunt u deze rechtstreeks verwijderen door op  te tikken.



### 13.2.2 Instellingen in instelmodus

Voordat u de foto maakt, kunt u een aantal instellingen aanpassen door op  te tikken:

 Afbeeldingsgrootte	 Zelfontspanner	 Kleur-instelling
 Opnamemodus	 Nachtstand	 Mijn creaties
 Kwaliteit	 Belichting	 Opslaglocatie

Tik op  om **Mijn creaties** te openen zodat u de foto's kunt bekijken die u hebt gemaakt.


### 13.2.3 Opties die beschikbaar zijn nadat de foto is gemaakt


Zodra u een foto hebt gemaakt, worden er vijf pictogrammen op de foto weergegeven waarmee u de foto kunt verzenden via Bluetooth, MMS en e-mail, de foto kunt toewijzen aan een contact en de foto kunt instellen als achtergrond.

## 13.3 Video

U kunt net zo lang video opnemen tot de accu leeg is of er geen geheugen meer vrij is.

### 13.3.1 Instelmodus

Wanneer u de functie "**Video**" opent, bevindt u zich in de instelmodus. Gebruik het mobiele scherm als beeldzoeker en tik op  om de instellingen voor **Opnamemodus**, **Belichting**, **Nachtstand**, **Kwaliteit**, **Opname geluid**, **Kleur-instelling** en **Opslaglocatie** weer te geven.

Tik op  om **Mijn video's** te openen zodat u de video's kunt bekijken die u hebt opgenomen.

### 13.3.2 Opnamemodus

Wanneer u de instellingen hebt opgegeven, kunt u uw videoclip opnemen door op  te tikken of door ergens op het scherm te tikken (behalve op de balk links of onderaan).

 Als u wordt gebeld terwijl u een opname maakt, wordt de opname gestopt. Er wordt een venster geopend met de vraag of u de opname wilt opslaan.

### 13.3.3 Verdere bewerkingen na het opnemen van een video

Zodra u een video hebt opgenomen, worden er drie pictogrammen op het scherm weergegeven waarmee u de video kunt verzenden via e-mail, MMS of Bluetooth.

Tik in de lijst "**Mijn video's**" op "**Opties**" om de video af te stellen, de video in te stellen als afbeelding bij het in-/uitschakelen van het scherm, de naam van de video te wijzigen, enzovoort.

## 4 Profielen .....



Via dit menu kunt u uw persoonlijke beltoon instellen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingsituaties.

### 14.1 Algemeen

Als u de geluidsinstellingen in een profiel wilt aanpassen, tikt u op "**Opties**" en selecteert u "**Bewerken**". U kunt de onderstaande functies weergeven door omhoog/omlaag te bladeren of door de volumetoets te gebruiken:

<b>Beltoon</b>	Selecteer een melodie in de lijst door omhoog en omlaag te bladeren of met de volumetoets en bevestig uw keuze door op " <b>Opties\ Selecteren</b> " te drukken (zie pag. 49).
<b>Mode</b>	U kunt de beltoon van uw telefoon instellen op Normaal, Discreet (eerst pieptoon, dan bellen), Trillen (trillen in plaats van alle geluiden, behalve herinneringen), Trillen+melodie, Trillen daarna melodie, Pieptoon + trillen en Stilte (geen geluiden behalve voor alarmen, het pictogram  wordt weergegeven).
<b>Volume</b>	Het volumeniveau aanpassen.
<b>Toetstoon</b>	Het type toetstoon selecteren.
<b>Berichttoon</b>	Een melodie selecteren voor een nieuw inkomend bericht.
<b>Inschakeltoon</b>	Selecteer een melodie die wordt afgespeeld bij het inschakelen van de telefoon.
<b>Uitschakeltoon</b>	Selecteer een melodie die wordt afgespeeld bij het uitschakelen van de telefoon.

### 14.2 Vergadering

Wanneer u deze optie hebt geselecteerd, zijn geluiden en de trilfunctie op de telefoon uitgeschakeld, tenzij er een alarm is ingesteld. Bij een nieuwe gebeurtenis trilt de telefoon.

### 14.3 Buitenshuis

Dit profiel is ontworpen voor gebruikers buitenshuis die luidere beltonen willen gebruiken.

### 14.4 Binnenshuis

Het volume van bel- en pieptonen is iets lager dan in de algemene modus.

### 14.5 Stilte

Met dit profiel worden alle beltonen uitgeschakeld, inclusief meldingsgeluiden.

### 14.6 Vliegtuigmodus

Spraakoproepen, Bluetooth, berichtfuncties en Wi-Fi-functies zijn geblokkeerd. Kan worden gebruikt om de stand-byduur te verlengen.

# 15 Bestandsbeheer .....



In Bestandsbeheer hebt u toegang tot alle beeld- en geluidsbestanden op de telefoon of geheugenkaart.

Twee pictogrammen achter het bestand geven aan waar het bestand is opgeslagen:

-  Opgeslagen op telefoon
-  Opgeslagen op geheugenkaart

## 15.1 Mijn audio

Selecteer een audiobestand als beltoon voor inkomende oproepen, als pieptoon voor berichtmeldingen, als beltoon voor in-/uitschakelen van de telefoon, als toon voor contact-ID's, enzovoort.

Het album "Mijn audio" bevat de volgende mappen <sup>(1)</sup>:

- Muziek: complete muziekbestanden.
- Melodieën: melodieën die als beltoon kunnen worden ingesteld.
- Opgenomen: alle opgenomen geluiden.
- Algemeen: alle geluidsbestanden die in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart zijn opgeslagen.



DRM: met Digital Rights Management kunnen beeld- en geluidsbestanden worden afgespeeld zonder inbreuk te maken op het auteursrecht. Bestanden met een DRM-teller en bestanden met verlopen rechten worden niet automatisch afgespeeld als u door de lijst bladert.

<sup>(1)</sup> De naam van deze standaardmappen kan niet worden gewijzigd. In een aantal gevallen kunt u de inhoud van deze mappen wel wijzigen, wissen of aanvullen.

## 15.2 Mijn afbeeldingen

U kunt een afbeelding of foto selecteren en instellen als achtergrond, als afbeelding bij het in-/uitschakelen van het scherm of als contact-ID in het telefoonboek.



De afbeeldingen worden in alfabetische volgorde getoond.

## 15.3 Mijn video's

Het album "Mijn video's" bevat videoclipjes die zijn opgenomen, ontvangen of gedownload.

## 15.4 E-book

Een boekenplank met elektronische boeken (alleen txt- en pdb-bestanden).

## 15.5 Mijn creaties

Hier worden alle foto's bewaard die u met uw mobiele telefoon maakt.

## 15.6 Overige

Hier worden bestanden met een niet-ondersteunde bestandsindeling opgeslagen.

## 15.7 Telefoon

Een toegangspunt voor alle bestanden in alle mappen die zijn opgeslagen op de telefoon.

## 15.8 Geheugenkaart


Hier hebt u toegang tot alle bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.



Wanneer een geheugenkaart voor het eerst in de telefoon wordt geplaatst, wordt de kaart gelezen en worden de standaardmappen gemaakt.

### De geheugenkaart plaatsen:

Eén SIM (OT-806/OT-807)

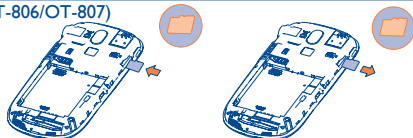

Dual SIM (OT-806D/OT-807D)



- Maak de achterkant los en plaats de MicroSD-kaart in de sleuf.
- Maak de achterkant los en duw voorzichtig op de geheugenkaart tot deze wordt ontgrendeld. Haal de microSD-kaart uit de telefoon en druk de achterkant weer vast.

### Beschikbare opties

<b>Openen</b>	Een map openen.
<b>Map aanmaken</b>	Meer mappen maken.
<b>Map verwijderen</b>	Mappen verwijderen.
<b>Mapnaam wijzigen</b>	De naam van een map bewerken.
<b>Map leegmaken</b>	Alle bestanden in een map verwijderen.
<b>Geheugenkaart</b>	De geheugenkaart formatteren of de geheugenstatus van de kaart bekijken.

## 15.9 Audiobestanden, afbeeldingen, video's en andere items beheren

Afhankelijk van het gekozen item kunt u naar een aantal van de onderstaande functies gaan:

### Bekijken

De geselecteerde afbeelding weergeven.

### Spelen

De geselecteerde video/audio afspelen.

### Verzenden <sup>(1)</sup>

De audio/afbeelding/video/java verzenden.

### Wissen

Het geluids-/afbeeldings-/videobestand verwijderen (niet mogelijk bij standaardbestanden).

### Instellen als

- Afbeelding→achtergrond, screensaver, afbeelding bij in-/uitschakelen, toewijzen aan een contact.
- Geluid→beltoon, berichttoon, in-/uitschakeltoon, toewijzen aan een contact.

### Selecteren/ Deselecteren

Een bestand selecteren/deselecteren voor verdere bewerkingen.

Tik op "**Alles selecteren**" in het menu Selecteren om alle items rechtstreeks te markeren.

### Downloaden

Nieuwe items downloaden.

### Naam wijzigen

De naam van het geluids-/afbeeldings-/videobestand wijzigen.

### Sorteren

Bestanden sorteren op naam, type, tijd en grootte.

### Verplaatsen naar telefoon/ geheugenkaart Eigenschappen

Een bestand vanuit het telefoongeheugen verplaatsen naar de geheugenkaart en omgekeerd.

Een deel van de ID3-labelinhoud van een MP3-bestand weergeven.

<sup>(1)</sup> Met  gemarkeerde bestanden kunnen niet worden verzonden.

<b>Activeren</b>	DRM-bestandsoptie.
<b>Kopiëren naar telefoon/geheugenkaart</b>	Een bestand naar het telefoongeheugen of de geheugenkaart kopiëren.
<b>Alles wissen</b>	Alle bestanden verwijderen, behalve de ingesloten bestanden.
<b>Beelden weergeven</b>	Afbeeldingen weergeven in lijst-, dia- of miniatuurweergave.

## 15.10 Indelingen en compatibiliteit <sup>(1)</sup>

- Geluiden: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Afbeeldingen: jpg, gif
- Video's: 3gp, mp4

## 15.11 Geheugenstatus

Hier ziet u hoeveel geheugenruimte in gebruik is en hoeveel er nog vrij is in het telefoongeheugen en op de eventuele geheugenkaart.

### 15.11.1 Telefoon

De beschikbare geheugenruimte weergeven.

Diverse functies maken samen gebruik van het geheugen in uw telefoon: telefoonboek, agenda, berichten, afbeeldingen, melodieën, games en videoclips.

### 15.11.2 Geheugenkaart (microSD-kaart)

Kijken hoeveel geheugen er nog vrij is op uw microSD-kaart.

U wordt aangeraden grote bestanden (zoals liedjes) op te slaan op uw microSD-kaart.

<sup>(1)</sup> Het is afhankelijk van het product en de markt of de indelingen m4a, aac, wma en mp4 compatibel zijn.

# 6 Bluetooth™ <sup>(1)</sup> .....



Als u deze functie wilt openen, tikt u op om het hoofdmenu te openen en selecteert u "Bluetooth".

Als u uw telefoon wilt gebruiken met een Bluetooth-apparaat, moet u twee stappen volgen:

- Het apparaat met uw telefoon koppelen en aanmelden.
- Het Bluetooth-apparaat selecteren om handsfree communicatie te gebruiken. Tijdens een gesprek kan er slechts één Bluetooth-audio-apparaat tegelijk op uw telefoon zijn aangesloten (Bluetooth-headset of Bluetooth-carkit).

## Bluetooth-apparaat koppelen en aanmelden

Schakel de Bluetooth-functie in door "Bluetooth\Inschakelen/Aan" te selecteren. Open het menu "Apparatenlijst\Zoeken" om te zoeken naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken. Tik in de lijst op het gewenste apparaat om rechtstreeks te koppelen of zoek het apparaat en tik op "Koppelen" om verbinding te maken. Als het Bluetooth-apparaat geen toetsenbord heeft, voert u het standaardwachtwoord in om het bij uw telefoon aan te melden. Als het Bluetooth-apparaat wel een toetsenbord heeft, voert u op uw telefoon en op het Bluetooth-apparaat hetzelfde wachtwoord in om het apparaat aan te melden.

Tik op "Opties" in de lijst met verbonden apparaten om de instellingen voor service, naam wijzigen, autorisatie, verwijderen en alles verwijderen weer te geven.



Vergeet niet om uw Bluetooth-apparaat aan te zetten en de koppelfunctie in te schakelen voordat u probeert om het met uw mobiele telefoon te koppelen.

<sup>(1)</sup> U kunt het beste de Bluetooth-headset OT-BM82 (mono) van Alcatel gebruiken, die getest en volledig compatibel is met OT-806/OT-806D/OT-807/OT-807D.

## Zichtbaarheid

Selecteren of u uw telefoon wilt verbergen of weergeven aan alle andere apparaten.

## Mijn telefoon

U kunt de naam van uw telefoon wijzigen. Deze naam is zichtbaar voor anderen.

## Beschikbare functies

**Gegevens verz.** Bestanden uitwisselen met een ander Bluetooth-apparaat.

**Oproep maken** Bellen of gebeld worden met een Bluetooth-headset.

**Muziek luisteren** A2DP-profiel ondersteunen.

**PBAP (toegangsprofiel voor telefoonboek)** Hiermee hebt u eenvoudig toegang tot contacten in Telefoon en Oproepengeheugen en kunt de contacten gebruiken via een carkit of Bluetooth-headset die PBAP ondersteunt.





Schakel altijd eerst Bluetooth op uw telefoon in voordat u de telefoon met een ander Bluetooth-apparaat probeert te verbinden. Let op: als u Bluetooth inschakelt, raakt de accu van uw telefoon iets sneller leeg.

Met Bluetooth zijn draadloze verbindingen tussen alle Bluetooth-apparaten mogelijk die zich op korte afstand van elkaar bevinden. Controleer of de afstand tussen de Bluetooth-headset of de Bluetooth-carkit en uw mobiele telefoon niet te groot is en dat beide als zichtbaar zijn ingesteld.

Uw telefoon is geschikt voor Bluetooth™ 1.1, 1.2 en 2.0.

# 17 Wi-Fi.....

Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Wi-Fi kan op de telefoon worden gebruikt, ook als er geen SIM-kaart is geplaatst.

Als u deze functie wilt openen, tikt u op  om het hoofdmenu te openen en selecteert u .

## Verbinding met een draadloos netwerk maken en verbreken

Selecteer een van de volgende twee manieren om verbinding met een Wi-Fi-netwerk te maken:

- Tik op het netwerk en selecteer "**Verbinden**".
- Tik op "**Opties\Verbinden**".

Als het geselecteerde netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (neem contact op met de netwerkkoperator voor informatie). Als u klaar bent, tikt u op "**Opties\Gereed**".

Selecteer "**Opties\Verbinding verbroken**" om de verbinding met een Wi-Fi-netwerk te verbreken.

## Beschikbare opties:

### Toevoegen

Tik hierop om nieuwe Wi-Fi-netwerken toe te voegen wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.

### Vernieuwen

Tik hierop om alle beschikbare Wi-Fi-netwerken te vernieuwen.

### Bewerken

Tik hierop om het netwerk te bewerken.

### Verwijderen

Tik hierop om het netwerk te verwijderen.

### Prioriteit wijzigen

Tik hierop om de prioriteit van de netwerken in te stellen.

### Wi-Fi-status

Tik hierop om de status van WLAN-netwerken te controleren.

### Wi-Fi uitschakelen

Tik hierop om WLAN-netwerken uit te schakelen.

## 18 Overige functies .....

### 18.1 Agenda.....

Als u deze functie wilt openen, tikt u op  om het hoofdmenu te openen en selecteert u . Er is een maandweergave van de agenda beschikbaar waarin u belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort kunt bijhouden. Dagen met gebeurtenissen zijn gemarkeerd met een kleur.

#### Beschikbare opties:

<b>Bekijk afspraken vandaag</b>	Alle ingevoerde afspraken bekijken.
<b>Lijst alle afspraken</b>	Voer de gewenste datum in, waarna deze meteen wordt weergegeven.
<b>Aanmaken</b>	Een afspraak invoeren.
<b>Instellingen</b>	Stel de eerste dag van de week en de eerste week van het jaar in.
<b>Synchronisatie</b>	Synchroniseren met de account die u hebt ingesteld.
<b>Instellingen</b>	De eerste dag van de week en de eerste week van het jaar instellen.

### 18.2 Calculator.....

Open deze functie door "Calculator" te selecteren in het hoofdmenu

Voer een nummer in, selecteer het type bewerking dat u wilt uitvoeren en voer het tweede nummer in. Tik vervolgens op "=" om het resultaat weer te geven.

Zodra een bewerking is voltooid, kunt u op "AC" drukken om het getal te wissen en een nieuwe bewerking uit te voeren.

Als u wilt terugkeren naar het hoofdscherm, drukt u op .

### 18.3 Notities.....

U kunt een notitie in tekst- of spraakformaat maken door "Notities" te openen vanuit het hoofdmenu.

#### Beschikbare opties:

<b>Openen</b>	Een notitie of spraakmemo openen en weergeven.
<b>Verzenden</b>	Verzenden via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
<b>Nieuwe tekst-notitie/spraakmemo</b>	Een nieuwe tekst-notitie of spraakmemo toevoegen.
<b>Naam wijzigen</b>	De naam van de notitie wijzigen.
<b>Wissen</b>	Een notitie verwijderen.
<b>Alles wissen</b>	Alle notities verwijderen.

Wanneer u een spraakmemo opneemt, kunt u de geluidsindeling (AMR, WAV of AWB), de kwaliteit (hoog/laag) en de opslaglocatie (telefoon, geheugenkaart) opgeven.

## 18.4 Taken .....



Hiermee kunt u eenvoudig de voortgang van een taak met prioriteiten beheren en volgen. De taken worden gesorteerd op einddatum.

### Beschikbare opties:

<b>Bekijken</b>	Huidige taak weergeven
<b>Aanmaken</b>	Een nieuw taak toevoegen
<b>Wissen</b>	De huidige taak verwijderen
<b>Markeren als gereed/ Markeren als niet gereed</b>	De status van de taak wijzigen

## 18.5 Klok .....



### 18.5.1 Alarm

Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie. U kunt maximaal vijf verschillende alarmen instellen en aangeven of het alarm moet worden herhaald.

<b>Herhalen</b>	U kunt <b>Eenmalig</b> (standaard)/ <b>Elke dag/Dagen</b> selecteren of de instelling naar wens aanpassen.
<b>Sluimeren</b>	Het alarm wordt met regelmatige intervallen herhaald.
<b>Mode</b>	U kunt de modus voor de beltoon selecteren: <b>Beltoon, Alleen trillen, FM-radio</b> <sup>(1)</sup> of <b>Trillen en beltoon</b> .

<sup>(1)</sup> In de radiomodus moet u eerst de headset aansluiten. De telefoon wordt automatisch ingeschakeld voordat de radio wordt ingeschakeld.

## 18.5.2 Wereldklok

De wereldklok geeft de lokale tijd en tijdzone weer voor verschillende steden. U kunt maximaal drie steden per keer weergeven (**Opties Instellen als mijn stad**).

### 18.5.3 Klok

Hiermee kunt u de datum en tijd instellen en kiezen voor een 12- of 24-uurs notatie.

U kunt ook kiezen voor automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd.

## 18.6 Omrekenen .....



U kunt gewichten en lengte omrekenen door de gewenste eenheid te selecteren met ◀ ▶. Tik vervolgens op het invoerveld om de cijfers in te voeren. Bevestig ten slotte met "OK".



# 19 Instellingen.....

Selecteer in het hoofdmenu het menupictogram  en de gewenste functie om uw telefooninstellingen aan te passen.

## 19.1 Toestel-instelling

### 19.1.1 Display

#### Bureaublad

De achtergrond wordt op het bureaublad weergegeven als u uw telefoon inschakelt.

Via "**Bureaublad**" kunt u het scherm aanpassen door de standaardafbeelding of -animatie van uw telefoon te vervangen.

#### Screensaver

Als u deze optie inschakelt, wordt de screensaver na enige tijd in plaats van de achtergrond weergegeven. U kunt een afbeelding of animatie selecteren als screensaver.

#### Thema

Met deze functie kunt u de grafische stijl en de kleuren van uw telefoon aanpassen.

#### Aan-/Uitzetten <sup>(1)</sup>

U kunt de animatie of de afbeelding die u ziet bij het aanzetten van de telefoon zelf kiezen.

Ook het scherm dat u ziet bij het uitschakelen van de telefoon kunt u aanpassen door een ander logo of een andere animatie te kiezen.

<sup>(1)</sup> Verschilt per model.

## Helderheid

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen door op  te tikken.

## Verlichting

### Display

Door de tijdsduur te verminderen, kunt u de levensduur van de accu verbeteren en energie besparen wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.

### Toetsenbord

U kunt de toetsenbordverlichting aanpassen door **Aan/Uit** te selecteren of de gewenste tijdsduur op te geven.

### 19.1.2 Talen <sup>(1)</sup>

Weergavetaal voor telefoonscherm. Met de optie "**Automatisch**" wordt de taal geselecteerd op basis van het eigen netwerk (indien beschikbaar).

### 19.1.3 Headset-modus

Het afspelen van audio (inkomende oproep, berichttoon, alarmtoon...) schakelen tussen **Alleen headset** en **Headset en luidspreker**.

### 19.1.4 Touch instelling

#### LCD-touch kalibreren

Als u het aanraakscherm wilt kalibreren, tikt u ergens op het scherm om de kalibratie te starten.

#### Touch trillen

Als deze optie is ingesteld op "**Aan**", trilt de telefoon wanneer u het scherm aanraakt.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is



## 19.1.5 Toetsenbord


### Numerieke toetsen

Als u uw toetsen aanpast, kunt u elke functie rechtstreeks vanuit het hoofdscherm openen.

### Gecombineerde Fn-toetsen

Door op de Fn-toets en andere toetsen te drukken, kunt u toegang tot bepaalde functies krijgen (zie pag. 18).

## 19.1.6 Automatisch toetsen-lock

Uw toetsenbord wordt automatisch vergrendeld of u kunt het handmatig vergrendelen door kort op  te drukken vanuit het hoofdscherm.

### Blokering uitzetten

Als u het toetsenbord wilt ontgrendelen, veegt u naar links of rechts over het vergrendelde scherm.

## 19.1.7 Scherm-lock tijdens gesprek

Selecteer "**Aan**"/"**Uit**" om "**Scherm-lock tijdens gesprek**" aan of uit te zetten.

## 19.1.8 Invoermodus <sup>(1)</sup>

Zie het hoofdstuk "**Latijnse invoer**", pag. 86. Uw telefoon kent naast de speciale karaktertabel voor de invoer van Cyrillische en Chinese lettertekens nog een aantal andere invoermethodes. Met deze functie kunt u tekstberichten schrijven en namen met speciale lettertekens in uw telefoonboek invoeren.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## 19.2 Oproepinstelling

Zie pag. 45.

## 19.3 Beveiliging

**PIN-code activeren** Als de beveiligingscode van de SIM-kaart is geactiveerd, wordt deze code altijd gevraagd bij het inschakelen van de telefoon.

**PIN-code wijzigen** De PIN-code wijzigen (nieuwe code tussen vier en acht cijfers).

**PIN2-code wijzigen** Als de code is geactiveerd, wordt er een beveiligingscode gevraagd wanneer u bepaalde SIM-kaartfuncties (Kosten/FDN, enzovoort) probeert te openen. Selecteer deze optie om een nieuwe code (tussen vier en acht cijfers) in te stellen.

**Toestelcode activeren** De code wordt altijd gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

**Toestelcode wijzigen** Het wachtwoord van de telefoon wijzigen. Standaard is de code 1234 ingesteld.

**FDN-nummer** Hiermee kan de telefoon worden "geblokkeerd" zodat het alleen bepaalde nummers kan bellen, of nummers met bepaalde voorloopnummers. De PIN2-code is vereist voor het inschakelen van deze functie.





## 19.4 Netwerk

### Netwerk selectie

**Voorkeur-netwerk** Lijst met netwerken waarmee u verbinding wilt maken, in volgorde van prioriteit.

**Netwerk selecteren** De gebruiker kiest zelf het netwerk waarmee verbinding wordt gemaakt.

**Zoekmode** De netwerkverbinding kan worden geschakeld tussen "**Handmatig**" en "**Automatisch**".

### GPRS-verbinding <sup>(1)</sup>

**Indien nodig** De GPRS-modus wordt geactiveerd afhankelijk van de verbindingsvereisten.

**Altijd** De GPRS-modus is altijd actief.

**GPRS roaming in buitenland** GPRS-gegevensdiensten kunnen worden gebruikt tijdens roaming in het buitenland.

## 19.5 Verbindingsinstelling

Een set profielinstellingen voor berichten (MMS, E-mail...) en internetverbindingen.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van de beschikbare netwerken.

## 19.6 Modustype wijzigen

**Dynamische modus** Het scherm waarin u de gewenste SIM-kaart moet selecteren, altijd weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. In het scherm kunt u Dual SIM/SIM1/SIM2 selecteren als voorkeur.

**Statische modus** Het scherm waarin u de gewenste SIM-kaart moet selecteren, niet weergeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

## 19.7 Dual SIM-instellingen

**Dual SIM open** Beide SIM-kaarten actief laten.

**Alleen SIM1 open** Alleen SIM1 actief laten.

**Alleen SIM2 open** Alleen SIM2 actief laten.

**Vliegmodus** Zie pag. 66.



## 20 Haal meer uit uw mobiele telefoon .....

### 20.1 PC-suite

U kunt gratis de nieuwste versie van deze software downloaden van de website. Het softwarepakket bestaat uit:

- **Back-up/herstellen**

U kunt een back-up van de belangrijke gegevens op uw mobiele telefoon maken en de back-up zo nodig terugzetten.

- **GPRS-modem**

Gebruik uw telefoon om uw pc te verbinden met internet.

- **Gepersonaliseerde multimedia**

Pas uw telefoon aan uw eigen smaak aan met afbeeldingen, animaties en melodieën.

- **Berichten**

U kunt gemakkelijk SMS-/MMS-berichten schrijven op uw pc en deze overzetten naar de telefoon.

#### Ondersteunde besturingssystemen

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

### 20.2 Webcam <sup>(1)</sup>

U kunt uw telefoon gebruiken als webcam voor chatten op uw pc.

- Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op de pc en selecteer Webcam op de telefoon.
- Ga naar de map "**Deze computer**" op de pc en zoek het USB-video-apparaat (bij Scanners en camera's).

<sup>(1)</sup> Het gebruik van de webcam kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van uw pc.

## 21 Latijnse invoer/ karaktertabel .....

Voor het schrijven van berichten zijn er twee methodes:

- Normaal
- TouchPal-modus

#### Normaal

Met deze modus kunt u tekst typen door een letter of een reeks tekens te kiezen.

#### TouchPal-modus

Deze modus kan voorspellende invoer uitvoeren voor het hardwaretoetsenbord en ondersteunt invoer in meerdere talen.



## 22 Telefoongarantie .....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden <sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu <sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden <sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

<sup>(1)</sup> De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

<sup>(2)</sup> De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is bijgeleverd of wordt aanbevolen door TCT Mobile Limited.
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw rechtsgebied.

In geen geval zijn TCT Mobile Limited of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële verliezen, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

## 23 Accessoires <sup>(1)</sup> .....


De nieuwste generatie mobiele GSM-telefoons van Alcatel is voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.



Standaardlader




Lader voor het Verenigd Koninkrijk



Accu



USB-kabel

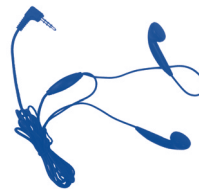

Stereoheadset




Gebruik uw telefoon alleen met de accu, lader en accessoires van Alcatel die in de verpakking worden bijgeleverd.

<sup>(1)</sup> Afbeeldingen dienen alleen als voorbeeld.


## 24 Problemen oplossen.....

Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling, kunt u zelf het volgende doen:


- Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.
- U wordt aangeraden de accu volledig op te laden (  ) voor de beste prestaties.
- Sla geen grote hoeveelheden gegevens op in het geheugen van uw telefoon. Hierdoor lopen de prestaties namelijk terug.

Vervolgens kunt u de volgende punten controleren:

### **Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld**

- Druk op  tot het scherm wordt weergegeven
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen
- Controleer de contactpunten van de accu. Haal de accu uit de telefoon, plaats deze terug en probeer dan opnieuw de telefoon aan te zetten

### **Mijn telefoon reageert al een aantal minuten nergens meer op**

- Druk op 
- Haal de accu uit de telefoon, plaats deze terug en zet de telefoon opnieuw aan

### **Mijn scherm is niet goed leesbaar**

- Maak het scherm schoon
- Gebruik uw telefoon onder de aanbevolen omstandigheden

### **Mijn telefoon gaat vanzelf uit**

- Controleer of het toetsenbord is vergrendeld wanneer u het toestel niet gebruikt
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen

### **Mijn telefoon wordt niet goed opgeladen**

- Controleer of de accu niet geheel ontladen is: wanneer deze volledig is ontladen, duurt het bij opladen een paar minuten voordat het symbool begint te knipperen. Bij het opladen kan een licht gesuis hoorbaar worden.
- Controleer of het laden onder normale omstandigheden plaatsvindt (0 °C - + 40 °C)
- Controleer of de accu goed in de telefoon is geplaatst. De accu moet in de telefoon worden geplaatst voordat de lader wordt aangesloten
- Gebruik een accu van Alcatel en de oplader uit de doos

- Controleer in het buitenland of het stopcontact wel geschikt is voor de lader


### **Mijn telefoon krijgt geen verbinding met een netwerk**

- Probeer of u op een andere plaats wel verbinding krijgt met het netwerk
- Informeer bij uw provider of er een probleem met de dekking is
- Informeer bij uw provider of uw SIM-kaart nog geldig is
- Probeer de beschikbare netwerken handmatig te selecteren (zie pag. 83)
- Probeer het later opnieuw als het netwerk momenteel overbelast is

### **Fout met SIM-kaart**

- Controleer of de SIM-kaart goed in de telefoon is geplaatst (zie pag. 13)
- Informeer bij uw provider of uw SIM-kaart een 3-volts of 1,8-volts kaart is. Oudere 5-volts SIM-kaarten kunnen niet meer worden gebruikt.
- Controleer of de chip van de SIM-kaart niet beschadigd is of krassen vertoont

### **Bellen is niet mogelijk**

- Controleer of u het nummer goed hebt gekozen en druk op 
- Controleer bij een internationaal nummer of u het land- en netnummer goed hebt ingevoerd
- Controleer of uw mobiele telefoon is verbonden met een netwerk en of het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is
- Informeer bij uw provider of er geen probleem is met uw abonnement (tegoed, geldigheid van de SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of er geen blokkering op uitgaande oproepen is ingesteld (zie pag. 46)

### **Inkomende oproepen kunnen niet worden ontvangen**

- Controleer of de telefoon aan staat en of er verbinding met het netwerk is (netwerk niet overbelast of in storing)
- Informeer bij uw provider of er geen probleem is met uw abonnement (tegoed, geldigheid van de SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u geen doorschakelingen hebt ingesteld voor inkomende oproepen (zie pag. 46)
- Controleer of er geen blokkering op bepaalde inkomende gesprekken is ingesteld

### **De naam van de beller wordt niet weergegeven wanneer ik word gebeld**

- Informeer bij uw provider of u wel bent geabonneerd op deze dienst
- De beller heeft zijn nummer afgeschermd



### De geluidskwaliteit bij gesprekken is matig

- Tijdens een gesprek kunt u het geluidsvolume aanpassen met de volumetoets
- Controleer de sterkte van het netwerk 

### Ik kan sommige functies uit deze handleiding niet gebruiken

- Informeer bij uw provider of deze dienst wel beschikbaar is voor uw abonnement
- Controleer of voor deze functies geen accessoire van Alcatel nodig is

### Wanneer ik een nummer in mijn telefoonboek kies, wordt er geen nummer gebeld

- Controleer of u het nummer goed hebt ingevoerd in het telefoonboek
- Controleer of u het landnummer wel hebt ingevoerd als u in het buitenland belt

### Ik kan geen contact meer aan mijn telefoonboek toevoegen

- Controleer of het SIM-geheugen niet vol is; wis een aantal bestanden of sla de bestanden op in het toestelgeheugen (dat wil zeggen, uw zakelijke of persoonlijke telefoonboek)

### Mijn voicemail kan niet worden ingesproken

- Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is

### Ik kan mijn voicemail niet beluisteren

- Controleer of het voicemailnummer goed is ingevoerd bij "Mijn nummers"
- Probeer het later opnieuw als het netwerk bezet is

### Ik kan geen MMS-berichten verzenden en ontvangen

- Controleer of het geheugen van uw telefoon misschien vol is
- Informeer bij uw provider of deze dienst wel beschikbaar is en controleer de MMS-instellingen (zie pag. 35)
- Informeer bij uw provider naar het juiste servercentrumnummer of de juiste MMS-profielinstellingen
- Het servercentrum is mogelijk overbelast. Probeer het later opnieuw

### Het rode pictogram wordt weergegeven op het standbyscherm

- U hebt te veel SMS-berichten opgeslagen op uw SIM-kaart. Wis een aantal berichten of verplaats ze naar het telefoongeheugen

### "Geen dienst" wordt weergegeven

- U bevindt zich op een plaats waar geen netwerkdekking is

### Ik heb al drie keer een verkeerde PIN-code ingevoerd

- Neem contact op met uw provider voor een PUK-deblokkeercode

### Ik kan geen verbinding tussen mijn mobiele telefoon en mijn computer tot stand brengen

- Installeer eerst de softwaresuite van Alcatel
- Gebruik "Installeren van de verbinding" om de verbinding tot stand te brengen
- Controleer of uw computer wel voldoet aan de systeemvereisten voor de installatie van de PC-suite van Alcatel

### Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is
- Wis een aantal bestanden
- Sla de gedownloade bestanden op de microSD-kaart op
- Controleer bij uw provider of er geen probleem met uw abonnement is

### Anderen kunnen mijn telefoon niet via Bluetooth waarnemen

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw mobiele telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers (zie pag. 72)

### Mijn mobiele telefoon is vastgelopen, kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of de accu niet volledig leeg is of beschadigd is
- Verwijder de accu en de SIM-kaart, plaats beide opnieuw en schakel de telefoon weer in, als dit niet werkt
- Houd # ingedrukt en druk enige tijd op de aan/uit-toets om de telefoon opnieuw in te stellen



ALLE telefoongegevens, contacten, foto's, berichten, bestanden en gedownloade toepassingen, zoals Java-games, worden definitief verwijderd.

### De levensduur van de accu verlengen

- Controleer of u de accu wel gedurende de voorgeschreven 3 uur oplaadt
- Als de accu gedeeltelijk is opgeladen, geeft het symbool voor de accuspanning mogelijk geen correcte waarde aan. Wacht ten minste 20 minuten nadat u de stekker van de lader hebt losgemaakt. De aangegeven waarde moet dan goed zijn.
- Schakel de achtergrondverlichting alleen op verzoek in.
- Geef een zo lang mogelijk interval op voor automatische controle op e-mail.
- Werk nieuws en weersberichten op verzoek handmatig bij of stel een langer interval voor automatische controle in.
- Sluit Java-toepassingen af die op de achtergrond worden uitgevoerd, als ze lange tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.





ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent  
en wordt gebruikt onder licentie door  
TCT Mobile Limited.

Alle rechten voorbehouden © Copyright 2010  
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behoudt zich  
het recht voor materiaal of technische  
specificaties te wijzigen zonder voorafgaande  
kennisgeving.