

fizio

820



PHILIPS

Ontdek uw telefoon




Linker soft-toets

Standby-modus – kort indrukken om WAP op te roepen.
Tijdens een verbinding – gesprek afwijzen en beëindigen.

Toetsblokkering en C-toets


Standby-modus – ingedrukt houden: toetsblokkering activeren / uitschakelen.
Navigatiemodus – naar het vorige menu terugkeren.
Invoermodus – per karakter wissen. Ingedrukt houden: complete ingevoerde tekst wissen.
WAP-modus – paginagewijs terugbladeren. Ingedrukt houden: WAP-browser verlaten.

Alfanumerieke toetsen

Invoer van telefoonnummers en tekst. Een toets ingedrukt houden: geprogrammeerde hotkey activeren. Gebruik de kruistoets om door lijsten en menu's te bladeren; met  bladert u omhoog, met  omlaag, met  naar links en met  naar rechts.

Microfoon

Toets

Navigatiemodus – zelfde functie als middelste soft-toets .
Invoermodus – normale alfanumerieke toets.

Oortelefoon




Display

In de standby-modus verschijnen: tijd, datum en netwerkbedrijf.

Rechter soft-toets

Standby-modus – telefoonboek oproepen. Ingedrukt houden: gesprekkenlijst oproepen.
Tijdens verbinding – een gesprek aannemen of het getoonde telefoonnummer resp. de naam kiezen, of tijdens een gesprek het volume veranderen (volume instellen met  of ).


Aan/Uit en menutoets

Ingedrukt houden, telefoon in-/uitschakelen (bij het uitschakelen met  bevestigen).
Telefoon ingeschakeld – hoofdmenu oproepen of naar standby-modus terugkeren.
WAP-modus – browsermenu oproepen.

Middelste soft-toets

Standby-modus – ingedrukt houden: om de spraakherkenning te starten.
Navigatiemodus – contextafhankelijk, functioneert zoals een soft-toets.
Tijdens verbinding – toegang tot telefoonfuncties (bijv. stiltschakeling in-/uitschakelen).

Taal

In de standby-modus: houd de toets  ingedrukt om de displaytaal voor de menufuncties in te stellen.

Philips streeft er continu naar haar producten te verbeteren, en de informatie en specificaties die u in deze gebruiksaanwijzing vindt, kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Philips tracht er zorg voor te dragen dat alle informatie in deze gebruiksaanwijzing correct is, aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enige vergissing, weglating of afwijking van deze gebruiksaanwijzing ten opzichte van het beschreven product.

Die Uw telefoon bedienen

Softtoetsen



Met het toetsenblok tussen het display en het alfanumerieke toetsenbord kunt u de veelzijdige functies van uw telefoon besturen:

- met de toets start u de functie van de linker display-tabulatorbalk,
- met de toets start u de functie van de rechter display-tabulatorbalk,
- de toets dient voor de middelste display-tabulatorbalk te worden gebruikt (ingedrukt houden voor de taalkeuze in de standby-modus).



Gebruik de linker of rechter softtoets alleen als er twee tabulatorbalken ter beschikking staan.

Als er maar één tabulatorbalk op het display verschijnt - zie de afbeelding hiernaast -, kunt u een van de drie softtoetsen of de toets indrukken om de aangewezen functie te starten.

Navigatietoetsen

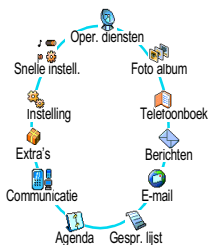


Met de centraal aangebrachte toetsen van het alfanumerieke toetsenbord (het zogenaamde toetsenkruis) kunt u door de lijsten en menu's bladeren, functies selecteren en bevestigen: met de toetsen of bladert u in een lijst omhoog en omlaag, met de toetsen of bladert u in een carrousel naar links of rechts.



In de navigatiemodus bevestigt u met de toets (correspondeert in dit geval met de toetsen , en) uw keuze of kunt u een functie selecteren. In de invoermodus heeft deze toets de functie van een alfanumerieke toets.


- Bij sommige functies dienen de softtoetsen en de navigatietoetsen te worden gebruikt, bijvoorbeeld om in de lijst met namen van het telefoonboek te bladeren, druk op om van de navigatiemodus naar de invoermodus over te schakelen, druk dan op om een naam te zoeken die met de letter "T" begint (als u in dit geval alleen op toets drukt, zou u de cursor op de volgende notitie plaatsen).*



De carroussel







Een carroussel is een roulerende cirkel pictogrammen die op het scherm verschijnen, waarbij elk pictogram voor een mogelijkheid of optie staat die gebruikt wordt om met uw telefoon te werken.

Niet alle symbolen kunnen tegelijk op het scherm verschijnen; de verborgen iconen verschijnen als u met  of  bladert.

De eerste carroussel die ter beschikking staat nadat u uw mobiele telefoon hebt ingeschakeld, wordt de "hoofd"-carroussel genoemd. Deze heeft de pictogrammen die u hiernaast ziet, en u komt erin door in de standby modus op  te drukken. Een klein symbool in de hoek links onderaan het display wijst de actuele positie binnen de carroussel aan.

Om een mogelijkheid of optie te kiezen drukt u op  (tegen de wijzers van de klok in) of  (met de wijzers van de klok mee), dan, als de gewenste functie of optie is geselecteerd, drukt u op de betreffende softtoets (zie hierboven). Nu verschijnt er een andere subcarroussel of een lijst.





























Met  keert u terug naar het vorige menu, en met  schakelt u naar de standby-modus.

Met de toetsen  of  kunt u tussen twee opties heen en weerschakelen, bijv. activeren/uitschakelen, aan/uit, een instelling verhogen/verlagen enz.

Herhaal de hierboven beschreven handelwijze en blader door carroussels en lijsten tot u bij de gewenste mogelijkheid of optie komt. Tijdens het navigeren in een lijst wijst een rolbalk aan de rechterkant van het display de actuele positie in de lijst aan.

Met de navigatietoets kunt u alle functies van uw telefoon kiezen of afstellen zoals in het betreffende hoofdstuk van dit handboek is beschreven.

Naslagkaart

Aan/uitschakelen	Druk op  om in te schakelen, uitschakelen:  ingedrukt houden (uitschakelen met  bevestigen).
PIN invoeren	Voer uw PIN-code met het toetsenbord in en druk op  of  om te bevestigen.
Een gesprek voeren	Voer uw telefoonnummer op het toetsenbord in en druk op  om te kiezen, of druk op  om Bel te kiezen, druk dan op  om te bellen.
Een gesprek aannemen	Druk op  als uw telefoon overgaat.
Een gesprek beëindigen	Druk op  .
Snelle toegang tot Telefoonboek	Druk in de standby modus op  .
Snelle toegang tot lijst Gesprekken	Druk op  in de standby modus en houd deze toets ingedrukt.
Terug naar het vorige menu	Druk op  .
Terug naar het standby modus	Druk op  .
Toetsenbord vergrendelen/ ontgrendelen	Druk op  in de standby modus en houd deze toets ingedrukt.
Gebruikte taal veranderen	Druk lang op  in de standby modus, kies de taal en druk op  .
In het menu komen	1. Druk op  om in het menu te komen. 2. Druk op  of  om een functie te kiezen, druk dan op  om in het submenu te komen. 3. Herhaal stap 2 tot u de gewenste functie bereikt.
Telefoonboek gebruiken	1. Druk in de standby modus op  . 2. Blader door de lijst door  of  te bewegen. 3. Als er meer dan één telefoonnummer onder deze naam is opgeslagen, kiest u met  of  een nummer uit (bijv. privé, kantoor of GSM). 4. Druk op  om de gekozen nummer te kiezen.
Een WAP-sessie starten	Druk in de standby modus op  .

Inhoudsopgave

Softtoetsen en navigatietoetsen	1	Uw mobiele telefoonnummer lezen	15
De carrousel	2	3. Menuboom	16
Naslagkaart	3	4. Display	18
1. Hoe te beginnen	6	Inleiding	18
Eerste stappen	6	Afbeeldingen lijst	18
Hoe te beginnen	6	Display	18
Een gesprek voeren	7	5. Instellingen	20
Batterij laden	7	Inleiding	20
2. Belangrijkste mogelijkheden	9	Instellingen	20
Standby scherm	9	Snelle instellingen	32
Een gesprek voeren	10	6. Telefoonboeken	34
Een gesprek aannemen en beëindigen	10	Inleiding	34
Opnieuw kiezen en antwoorden	11	Telefoonboek	34
Flash kiezen	11	Telefoonboek in SIM	35
Voice dial	11	Telefoonboek in de telefoon ..	35
Tijdens een gesprek kunt u ...	12	Namen aan het telefoonboek toevoegen	36
De gesprekkenlijst leegmaken	14	Namen wijzigen en beheren ...	39
De SMS-lijst leegmaken	14	7. Oproepen en berichten	42
Het telefoonboek leegmaken ..	14	Inleiding	42
Toetsenbord vergrendelen / ontgrendelen	14	Een gesprekspartner bellen	42
Belsignaal uitschakelen	15	Zend bericht	43
Het trilsignaal inschakelen	15	Gesprekken overzicht	48

8. Agenda en extra's49

Inleiding 49

Agenda 49

Extra's 52

9. E- mail56

Inleiding 56

Instellingen 56

E- mails schrijven en versturen 60

E- mails ontvangen en lezen 61

Beantwoorden en doorsturen 65

10. Communicatie66

Bluetooth aanbrengen 66

Noteringen vervangen 71

Synchronisatie 73

11. WAP-diensten75

Inleiding 75

WAP 75

12. Andere operator-dien- sten81

Inleiding 81

GSM strings 81

Informatie opvragen bij een
voice server, voice mailbox,
berichtendienst enz. (DTMF-
tonen) 82

Een tweede gesprek voeren ... 83

Een tweede gesprek aan_

nemen 83

Een derde gesprek aannemen . 84

Conferentiegesprek 84

Bepaald gesprek door_

verbinden 85

Symbolen tijdens het

gesprek 85

Voorzorgsmaatregelen . 86


Problemen oplossen 90

Woordenlijst 92

Originele Philips

accessoires 94

1 • Hoe te beginnen

-  Lees de veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk "Voorzorgsmaatregelen" voordat u de telefoon gebruikt.

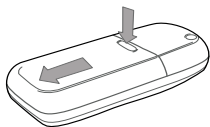
Eerste stappen

Om uw telefoon te gebruiken, moet u er een geldige SIM in doen, die u van uw GSM-operator of dealer hebt ontvangen. Deze SIM-kaart bevat uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboeken" blz. 34). Als u uw SIM op een andere telefoon gebruikt, blijven uw telefoonnummer en uw [Telefoonboek](#) ongewijzigd.

Hoe te beginnen

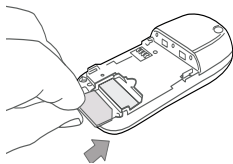
Batterij verwijderen

Verwijder eerst de batterij zoals hiernaast is afgebeeld: druk onder het Philips-logo op de behuizing en trek de batterij er naar onderen uit (alleen als hij van de telefoon is afgehaald, zie het volgende hoofdstuk).



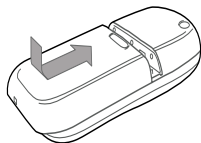
SIM-kaart in het toestel doen

Haal vervolgens de SIM-kaart uit de dragerkaart en schuif hem tot de aanslag in het kaartvakje. De microchip moet daarbij naar de steekverbindingen toe wijzen. Zorg ervoor dat het schuine hoekje zo is aangebracht als u in de afbeelding ziet.








Batterij aanbrengen

Plaats de batterij weer op de manier die u hiernaast ziet: leg hem in het vakje aan de achterkant van de telefoon (met de batterij-steekverbindingen omlaag) en schuif hem vervolgens in de correcte stand tot hij hoorbaar vastklikt.





PIN-code invoeren

- 1 Om de telefoon in te schakelen drukt u op de toets  en houdt deze ingedrukt.


- 2 Als u de telefoon inschakelt, wordt u verzocht de PIN-code in te voeren; dit is de uit 4 tot 8 cijfers bestaande geheime code van uw SIM, die het toestel tegen onbevoegd gebruik moet beschermen. De code is voorgeconfigureerd en wordt door uw operator of dealer meegedeeld. Voor het personaliseren van de PIN-code verwijzen wij naar blz. 23.
-  Als u 3 keer een verkeerde PIN-code invoert, wordt uw SIM geblokkeerd. Om hem weer vrij te geven, moet u de PUK-code bij uw operator opvragen.
- 3 Voer uw PIN-code in. Als u zich vergist, druk dan op . Bevestig dan door op  of  te drukken.

Tijd en datum invoeren

Zoals u door de telefoon wordt gevraagd bij het eerste inschakelen, stelt u de datum in door de bijbehorende numerieke toetsen in te drukken (druk op  om een cijfer te wissen) en drukt dan op  om te bevestigen. Ga op dezelfde manier te werk om de tijd in te stellen.




-  Voor complete data- en tijdsopaties zie blz. 24.

Kopie van SIM telefoonboek

-  Als u het SIM-telefoonboek niet bij het eerste inschakelen van uw telefoon kopieert, kunt u dit later met het menu telefoonboek doen (zie blz. 39).


Als u al eerder een mobiele telefoon hebt gehad en dezelfde SIM blijft gebruiken, kan de kaart de informatie van uw actuele telefoonboek of een gedeelte daarvan bevatten. De mobiele telefoon stelt dit vast en u wordt door een bericht gevraagd of u uw SIM telefoonboek naar het ingebouwde telefoonboek wilt kopiëren: zie "Kopiëren van het SIM-telefoon toestaan" blz. 35 voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp. Druk  om te wissen of op  voor acceptatie.

Een gesprek voeren

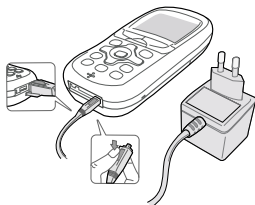
- 1 Voer het telefoonnummer in (als u zich vergist, druk dan op ) en druk vervolgens  in.
- 2 Nadat de aansluiting tot stand is gekomen, geeft uw telefoon twee piepsignalen af. Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

Batterij laden

Uw telefoon wordt door een oplaadbare batterij bedreven. Een nieuwe batterij is niet helemaal geladen en u wordt door een alarmsignaal gewaarschuwd als de batterij geladen moet worden.

-  Wij adviseren u de batterij in het toestel te laten zitten, zelfs als hij leeg is: u kunt alle persoonlijke instellingen kwijtraken (zie informatie over batterijveiligheid, blz. 88).

- 1 Nadat de batterij aan uw telefoon is bevestigd, steekt u het laadapparaat (meegeleverd bij de telefoon, in de doos) in de aansluiting rechts onderaan de telefoon, zoals hieronder te zien is.




- 2 Plug de transformator-unit in een makkelijk toegankelijk wisselstroom-stopcontact.

Aan het symbol  kunt u zien hoever de batterij geladen is:

- Tijdens het laden veranderen de 4 laadaanwijzingen; elke balk geeft aan dat de batterij voor 25% geladen is.
- **Als alle 4 balken constant verlicht zijn, is de batterij geheel geladen en kunt u het laadapparaat loskoppelen.**
- Als de batterij geladen is, verwijdt u de connector door op de ontgrendelingsknop bovenop de connector te drukken.
- Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden en op voorwaarde dat de Bluetooth instelling op **Uit** staat (zie blz. 66), ligt de spreektijd tussen 3 en 5 uur en de standbytijd tussen 9 dagen en 2 weken.

 *Als u het laadapparaat aan de mobiele telefoon laat zitten wanneer de batterij geheel geladen is, is dit niet schadelijk voor de batterij. U kunt het laadapparaat alleen uitschakelen door het uit het stopcontact te trekken; gebruik dus een makkelijk bereikbaar wisselstroom-stopcontact. U kunt het laadapparaat op een IT-voeding aansluiten (geldt alleen voor België).*

- 3 Om de prestaties van de batterij te verbeteren, adviseren wij u af en toe te wachten tot deze helemaal leeg is. Het duurt dan ca. 2 uur 30 minuten tot de compleet ontladen batterij weer is opgeladen.
- 4 Als u uw telefoon enkele dagen niet gebruikt, adviseren wij de batterij los te koppelen.

 *U kunt de telefoon ook tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het batterij-pictogram pas na 2 of 3 minuten oplaadtijd.*

2 • Belangrijkste mogelijkheden


Standby scherm


Nadat uw telefoon hebt ingeschakeld en de PIN-code ingevoerd (zie blz. 6), verschijnt het standby scherm op uw telefoon; dit betekent dat het toestel gebruiksklaar is. In de standby modus kunt u gelijktijdig verschillende symbolen zien.

 Als het symbool  niet verschijnt, is het netwerk op dat tijdstip niet beschikbaar. Mogelijkerwijs bevindt u zich in een gebied met slechte ontvangst; ga zo mogelijk naar een andere plaats. Als u lijsten en menu's doorbladert, keert de telefoon na 2 minuten zonder activiteit automatisch naar het standby scherm terug.

Symbolen



 **GSM Network:** uw telefoon is met een GSM netwerk verbonden.

 **Ontvangstkwaliteit:** hoe meer balken u ziet, des te beter is de ontvangst.



Stil - Uw telefoon gaat niet over als er een gesprek binnenkomt.



Trilfunctie - Uw telefoon trilt als er een gesprek binnenkomt.



Vergrendeling toetsenbord - Hiermee wordt voorkomen dat u de toetsen per ongeluk indrukt.



SMS vol - Het geheugen voor berichten is vol. Wis oude berichten om nieuwe te kunnen ontvangen.



Gesprek doorschakelen zonder nummervoorbehoud - Al uw binnenkomende voice-gesprekken worden naar een niet-voicemail-nummer doorgeschakeld (excl. data/fax).



Batterij - De balken geven het batterijniveau aan (4 balken = vol, 1 balk = bijna leeg).



SMS-bericht - U heeft een nieuw bericht ontvangen.



Alarmklok geactiveerd.



Voice mail - U heeft een voice mail ontvangen.



Gesprek zonder voorbehoud naar voicemailbox doorgeschakeld - Al uw inkomende gesprekken worden naar voicemail doorgeschakeld.



Memo - Er is een memo of een gesprek opgenomen maar nog niet afgespeeld.



Thuiszone - U bent thans in de thuiszone. Afhankelijk van het abonnement - neem voor details contact op met uw servicenetwerk.







Roaming - U gebruikt een ander netwerk dan datgene waarvoor u een abonnement hebt (vooral als u in het buitenland bent).







Bluetooth is geactiveerd.

Afspraken

Sommige afspraken brengen een verandering op het standby scherm teweeg (gemist gesprek, nieuw bericht, herinnering van de agenda etc.) Druk in zo'n geval op  om in het betreffende menu te komen of druk op  en houd deze toets ingedrukt om naar standby terug te keren.

-  Als u uw toetsenbord hebt geblokkeerd, moet u het eerst ontgrendelen voordat u in een menu kunt komen. U kunt uw toetsenbord vergrendelen resp. ontgrendelen door de toets  in te drukken en vast te houden.

Een gesprek voeren






- 1 In de standby modus voert u het telefoonnummer met behulp van het toetsenbord in. Druk op  om een verkeerd cijfer te wissen.
-  Voor een internationaal gesprek kunt u "+" invoeren in plaats van het gebruikelijke internationale kengetal. Hiertoe drukt u op  en houdt deze toets ingedrukt voordat u het land-kengetal kiest.
- 2 Druk op  om het nummer te kiezen en druk op  om op te hangen.
-  Om andere manieren voor het voeren van een gesprek te leren verwijzen wij naar "Een gesprekspartner bellen" blz. 42.

Een gesprek aannemen en beëindigen

- 1 Als u een gesprek ontvangt, kan de telefoon overgaan en/of trillen, terwijl de animatie inkomend gesprek en **Inkomend gesprek** op het display verschijnen. Afhankelijk van uw abonnement kan het nummer van de beller verschijnen als de beller ervoor gezorgd heeft dat deze informatie wordt overgedragen. Als het nummer van de beller in het geselecteerde telefoonboek is opgeslagen (zie blz. 34), verschijnt de betreffende naam in plaats van het nummer.
- 2 Om het gesprek aan te nemen drukt u op .
- 3 Als u een gesprek wilt weigeren drukt u op . Dit gesprek wordt omgeleid naar een nummer of voicemail als u "Doorschakelen" (zie blz. 30), hebt geactiveerd.
 -  **Opmerkingen:**
 - De telefoon gaat niet over als het signaal is gedeactiveerd (zie blz. 15).
 - Als u **Elke toets** (zie blz. 31) hebt ingesteld, kunt u een gesprek aannemen door een willekeurige toets in te drukken (behalve ).
- 4 Om op te hangen drukt u  in.



Opnieuw kiezen en antwoorden





De telefoon slaat de laatste 30 nummers in het **Gesprekken overzicht** op (gebeld, gemist of ontvangen). U kunt elk van deze nummers opnieuw kiezen of antwoorden en direct kiezen. Het meest recente nummer verschijnt het eerst.










- 1 Houd in de standby-modus de toets  ingedrukt om in het **Gesprekken overzicht** binnen te komen waarin de laatste 30 telefoonnummers (uitgaand of inkomend) in chronologische volgorde worden getoond. Als een nummer van de Gesprekkenlijst tevens in uw **Telefoonboek** staat, verschijnt de betreffende naam.
- 2 Kies het gewenste nummer met  of , druk op  om het gewenste nummer te kiezen. Druk op  om op te hangen.

Flash kiezen



In plaats van het **Telefoonboek** menu binnen te gaan en door de lijst heen te bladeren, kunt u de betreffende naamkaart met de hotkey verbinden, zodat u hem/haar belt door één keer lang op de gekozen toets te drukken (bijvoorbeeld lang op  drukken om uw huis te bellen of op  om uw kantoor te bellen).

B U kunt alleen toetsen  tot  programmeren, aangezien toets  (taalkeuze) en  (voice mailbox) voorgedefinieerd zijn en niet veranderd kunnen worden.











- 1 Om een hotkey voor flash kiezen in te stellen, drukt u op , kies vervolgens **Instellingen** > **Hot keys** en druk op .
- 2 Kies een toets van  tot  en druk op .
- 3 Kies vervolgens **Flash kiezen**, druk op , en kies een naam uit het **Telefoonboek** dat u ziet en druk op .
- 4 Als verschillende nummers onder deze naam zijn opgeslagen, kiest u het gewenste nummer en drukt op  om het nummer op te slaan.
- 5 Druk in de standby modus op de geprogrammeerde toets en houd deze ingedrukt om te kiezen wat daar is geregistreerd; de verbinding wordt opgebouwd. Druk op  om op te hangen.

B U kunt ook hotkeys voor commando's instellen (zie "Hot keys" blz. 26). Hotkeys kunnen te allen tijde gewijzigd of gewist worden.


Voice dial



Ook met voice dial kunt u snel een naam uit uw telefoonboek bellen: in plaats van een hotkey te programmeren configureert u gewoon een spraak-commando door een woord op te nemen waarmee de betreffende naam wordt gebeld als u dit uitspreekt.






- 1 Om een voice label voor voice dial in te stellen, drukt u op , kies vervolgens de naam van uw keuze in de lijst en druk dan op .
- 2 Afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (zie "Telefoonboeken" blz. 34), kiest u:
 - **Voice dial** en druk op  (SIM telefoonboek),
 - **Tonen** en druk op . Kies dan het gewenste telefoonnummer als er meer dan één nummer onder deze naam is opgeslagen, en druk op  en . Kies nu **Voice dial** in het carousselmenu en druk op .
- 3 Als de optie **Voice label toevoegen?** verschijnt, drukt u op  en volgt dan de instructies op die op het scherm verschijnen. Als u verzocht wordt uw voice label op te slaan, zorg er dan voor dat u in een rustige omgeving bent en kies een eenvoudig en kort woord, dat u duidelijk uitspreekt.
- 4 Terug naar het **Voice dial** menu, druk op  om terug te keren naar standby.
- 5 Druk in de standby modus op  en houd deze toets ingedrukt, zeg dan de voice label die bij het te kiezen nummer hoort.

Voice labels kunnen te allen tijde worden gespeeld, gewijzigd of gewist. U kunt ook een voice label voor een spraak-commando instellen (bijv. calculator aanzetten of een agenda-afspraak toevoegen) in plaats van een voice dial.

 *De duur van een voice label is 2 seconden. Er kunnen maximaal 40 voice labels gedefinieerd en tussen voice dial en spraak-commando gedeeld worden.*

Tijdens een gesprek kunt u ...

De geluidsstrekte van de oortelefoon instellen

Als u tijdens een gesprek de geluidsstrekte-optie met  oproept, druk dan op  of  om de geluidsstrekte te verlagen, en op  of  om de geluidsstrekte te verhogen.

De microfoon uitschakelen



U kunt de microfoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen. Tijdens een gesprek drukt u op , kiest **Geluid uit** en bevestigt deze keuze door  in te drukken.


De microfoon inschakelen




Om de microfoon tijdens een gesprek aan te schakelen, drukt u op , kiest **Geluid aan** en bevestigt dit door op  te drukken. De microfoon wordt aanzet.

In het kladblok schrijven

Het kladblok is een tijdelijk geheugen waarin u tijdens een gesprek een nummer kunt noteren. Om dit tijdens een gesprek te doen, voert u gewoon het nummer in dat u wilt noteren. Wacht enkele seconden, zodat uw notitie automatisch in






het geheugen van het kladblok wordt opgenomen. Aan het einde van het gesprek drukt u op  om het te kiezen, in het **Telefoonboek** op te slaan enz.

 Als u meteen na het invoeren van het telefoonnummer en vóór het einde van het gesprek op de toets  drukt, kunt u dit nummer in het telefoonboek opslaan, opbellen of er een SMS heen sturen.

Het telefoonboek raadplegen




Om het telefoonboek tijdens een gesprek te raadplegen:

- 1 Druk op , kies **Telefoonboek**, druk op  en blader door de notities door  of  in te drukken.
- 2 Druk tweemaal op  om tijdens het bellen naar het beeldscherm terug te keren.

Een gesprek opnemen





Voor het opnemen van gesprekken en memo's beschikt uw telefoon over beperkte geheugenruimte. Er kan slechts één ding worden opgenomen, en elke nieuwe opname (memo of gesprek) wordt over de vorige heen opgenomen; om een gesprek tijdens het bellen op te nemen:

- 1 Terwijl u één of meer gesprekken tegelijk voert, drukt u op  om in de gesprekssituatiecarroussel te komen.

- 2 Kies **Opn. gesprek** en druk op .

 Als u **Geluid uit** kiest, dan **Opn. gesprek**, wordt alleen de stem van de beller opgenomen.

- 3 Om de opname van het gesprek te beëindigen drukt u op ,  of hangt op.

 In de meeste landen is het opnemen van gesprekken bij de wet geregeld. Wij adviseren u de beller te verwittigen als u van plan bent het gesprek met hem op te nemen en alleen op te nemen als hij accoord gaat. De maximale opnametijd bedraagt 30 seconden (zie "Spraakmemo" blz. 55).

Andere mogelijkheden tijdens een gesprek

- Equalizer instellingen veranderen (zie blz. 21),
- Een naam aan de telefoonboek toevoegen (zie blz. 36),
- Een bericht schrijven en sturen (SMS) via het telefoonboek of het kladblok (zie blz. 43),
- Een bericht lezen (zie blz. 45),
- Uw Gesprekkenlijst raadplegen (zie blz. 48),
- Uw Agenda raadplegen (zie blz. 49),
- Informatie bij een voice mailbox opvragen of een voicemailserver binnengaan via het kladblok (zie blz. 82),
- Een tweede gesprek voeren (zie blz. 83),

- DTMF-tonen naar antwoordapparaten en andere toestellen overdragen (zie blz. 82),

De gesprekkenlijst leegmaken



Terug

Om uw gesprekkenlijst leeg te maken, drukt u op en kiest **Gesprekken overzicht**, en **Terug**. Druk op voor een reset van de gesprekkenlijst.

De SMS-lijst leegmaken



Terug

Zoals elders in deze gids is uitgelegd, kunnen ontvangen of verzonden korte berichten (SMS) eveneens worden opgeslagen (zie "Lees bericht" blz. 45). Om de hele lijst ineens te wissen, drukt u op en kiest **Berichten**, en selecteert dan met **Terug**. Druk op voor een reset van de SMS-lijst.

Het wissen van uw SMS-lijst is nuttig om geheugenruimte vrij te maken, zodat u nieuwe berichten kunt opslaan.

Het telefoonboek leegmaken



Reset Tel.boek

Om de inhoud van uw telefoonboek in één keer te wissen drukt u op en kiest **Telefoonboek**, **Tel. boek instell.**, **Reset Tel. boek**. Druk op voor reset van de telefoonboekinhoud.

Deze functie kan alleen voor het in uw telefoon geïntegreerde telefoonboekje worden gebruikt en niet voor het SIM-telefoonboek (zie "Telefoonboeken" blz. 34).

Toetsenbord vergrendelen / ontgrendelen



Blokkeren

U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen bij vergissing worden ingedrukt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw zak draagt).

- 1 Om het toetsenbord te vergrendelen drukt u op en houdt deze toets ingedrukt terwijl u in het standby scherm bent. Het pictogram verschijnt op het scherm.
- 2 Om het toetsenbord te ontgrendelen, moet u op drukken en deze toets ingedrukt houden.

Opmerkingen:

- U kunt ook voor onmiddellijk of vertraagd vergrendelen kiezen door **Instellingen** > **Beveiliging** > **Blokkeren** te kiezen. In dat geval wordt uw toetsenbord duurzaam vergrendeld. Als u het ontgrendelt door op de toets te drukken, wordt het tijdelijk ontgrendeld terwijl u uw telefoon gebruikt, en vervolgens opnieuw vergrendeld na de periode die u in uw instelling hebt bepaald.
- Het SOS-nummer is ook bereikbaar als het toetsenbord vergrendeld is, en bovendien kunt u gesprekken ontvangen (zie "Noodgeval" blz. 42).

- Onmiddellijke toetsenbordvergrendeling kan aan een Hotkey worden toegewezen (zie blz. 26).
- U moet uw toetsenbord ontgrendelen voordat u de telefoon uitschakelt.
- Het is mogelijk een gesprek aan te nemen of af te wijzen, zelfs als het toetsenbord vergrendeld is. Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als de telefoon een gesprek ontvangt, en wordt opnieuw vergrendeld nadat het gesprek is afgelopen.

Belsignaal uitschakelen



Stille

Als u niet wilt dat uw telefoon overgaat als er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal uitschakelen. In dat geval knippert het symbool inkomend gesprek als er een gesprek binnenkomt, op het display verschijnt **Inkomend gesprek**, maar de telefoon gaat niet over. Om het signaal uit te schakelen gaat u als volgt te werk:

1 Druk op en kies **Instellingen** > **Geluiden** > **Belvolume**.

2 Druk op om de geluidsterkte tot **Stille** aan te passen.

De stille modus kan ook worden ingesteld door **Snelle instellingen** > **Stille** te kiezen. In dat geval wordt de vibrator geactiveerd. Om hier sneller te worden, kunt u een hotkey aan deze functie toewijzen.

Het trilsignaal inschakelen



Trilsignaal

Als u deze functie hebt ingesteld, vibreert uw telefoon als er een gesprek binnenkomt (als u de stille modus via de snelle instelling **Stille** inschakelt zoals hierboven is beschreven, wordt tevens de vibratiefunctie ingeschakeld). Ga anders als volgt te werk:

1 Druk in het standby scherm op en kies **Instellingen** > **Geluiden** > **Trilsignaal**.

2 Druk op of om **Aan** of **Uit** te kiezen en druk op om uw keuze te bevestigen.

Als u het trilsignaal inschakelt, wordt het geluid van het signaal hierdoor niet uitgezet. Als u het geluid wilt uitzetten en het trilsignaal ingeschakeld houden, schakel dan de modus **Stille** in zoals hierboven is beschreven.

Uw mobiele telefoonnummer lezen










































Ga als volgt te werk om uw eigen mobiele telefoonnummer te lezen:

Druk in het standby scherm op , kies **Eigen num.** en **Tonen**. Uw telefoonnummer verschijnt als het op uw SIM voorhanden is. Zo niet, kies dan **Nieuw** en volg de instructies op die u op het scherm ziet.

Als uw eigen nummer in het Telefoonboek is opgeslagen, kunt u het tijdens een gesprek aflezen. Zie "Telefonbuch anzeigen" blz. 13.

3 • Menuboom

De menu's bevatten alle functies van uw GSM-telefoon. Alle menu's hebben pictogrammen of lijsten om door te bladeren: druk op  om een menu of submenu binnen te komen, druk op  of  om in een menu naar links of rechts te bewegen en  of  om in een lijst te bladeren en druk op  om een notitie te valideren of een keuze te bevestigen.

-  Oper. diensten 81*
 -  WAP 75
Start / Instellingen / Mijn favorieten / Help
 -  Diensten + 81
 -  Dienst nummers 81
 -  Telefoonboeken 34
 -  Berichten 42
 -  Zend bericht 43
Pictogram toevoegen / Zenden / Opslaan
 -  Lees bericht 45
Opslaan / Ontvangen Berichten
 -  SMS-instellingen 46
Netwerk / SMS-centrum / Handtekening / Geldigheid / Antwoordpad / Statusrapport
 -  Terug 48
 -  Netwerk info 47
Ontvangst / Filters / Regiocode
-  E-mail 56
 -  Instellingen 56
Netwerktogang / E-mail server / Geavanceerd
 -  Open mailbox 61
 -  Verstuur e-mail 60
 -  Gesprekken overzicht 48
 -  Gesprekken overzicht 48
 -  Terug 48
 -  Agenda 49
 -  Afspraken 49
 -  Dagoverzicht 49
 -  Weekoverzicht 49
 -  Maandoverzicht 49
 -  Wis verleden 49
 -  Communicatie 66
 -  Data 73**
 -  Synchronisatie 74
-  Een notering ontvangen 72
 -  Andere naam 73
 -  BT ID bekijken
 -  Extra's 52
 -  Oproeptellers 52
GSM tellers / GPRS tellers
 -  Euro 54
 -  Geheugen 54
 -  Calculator 54
 -  Alarmklok 54
 -  Spraakmemo 55
 -  Afbeeldingen lijst 18
 -  Display 18
 -  Achtergrond 19
 -  Animaties 19
 -  Contrast 19
 -  Beeldschermformulier 19
 -  Verlichting 19

Instellingen 20

Geluiden 20

Signaaltype / Belvolume /
Toetstonen / Minuten
pieptoon / Agenda alarm /
Batterij leeg alarm / Nieuwe
SMS toon / Trilsignaal /
Equalizer

Beveiliging 22

Blokkeren / Publieke namen
/ Oproep blokkeren / Wijzig
codes / PIN-beveiliging

Tijd en datum 24

Tijdweergave / Ingestelde
datum / Ingestelde tijd /
Tijdzone / Zomertijd

Talen 25

Toebehoren 25

BT headset / Automelodieën
/ Autokit bediening / Auto
uitschakel / Auto antw.

Instelling BT 66

Hot keys 26

Spraakcommand 28

Netwerk 29

Verbind GPRS / Registreren /
Voorkeurslijst

Gesprekinstellingen 30

Wachtrij / ID beller /
Doorschakelen /
Autoherhalen / Elke toets /
Mailboxen

Snelle instellingen 32

Persoonlijk 32

Stilte 32

Autonomie 32

Headset 33

Autokit 33

Buiten 32

Vergadering 32


* Afhankelijk van het
abonnement.

** Hiervoor is een Data-
verbindingskit nodig.

4 • Display

Inleiding

Met de menu's **Afbeeld. lijst** en **Display** kunt u afbeeldingen uit een lijst kiezen en een achtergrond inschakelen, terwijl u tevens de verlichtingsduur, schermanimaties en screensaver kunt instellen.

Druk in de standby modus op  en selecteer **Afbeeld. lijst** voor de eerste in dit hoofdstuk beschreven optie, of **Instellingen**, dan **Display** voor de tweede set opties.


AFBEELD. LIJST

INSTELLINGEN

Display

Screensaver
Achtergrond
Verlichting
Contrast
Animaties
Beeldschermformulier

Afbeeldingen lijst

Hiermee kunt u de jpeg-bestanden beheren die u per *Bluetooth* of E-Mail ontvangt (zie "E-mails downloaden en lezen" blz. 62), een afbeelding uit de lijst bekijken en de naam daarvan **Wissen** of **Veranderen**. Als u de naam van het bestand verandert, voert u een naam in en drukt op  om deze te zien (in dat geval moet de optie Achtergrond **Aan** staan).

Display





Met dit menu komt u bij alle opties die betrekking hebben op het display, dus ook het beheren van afbeeldingen en van de interface.


Screensaver







Screensaver

Hiermee kunt u de jpeg screensaver in- en uitschakelen. Als dit ingeschakeld is, wordt resp. worden in de standby modus het/de in uw telefoon opgeslagen en gekozen jpeg-bestand(en) zichtbaar (zie "E-mails ontvangen en lezen" blz. 61 en "Bijlagen afhalen en opslaan" blz. 63).

- 1 Kies **Screensaver** en druk op , kies **Aan** en druk op . Kies één of meer afbeeldingen uit de nu verschijnende lijst door  of  in te drukken (met het indrukken van deze toetsen kunt u een keuze ook weer ongedaan maken).

-  *U dient enkele afbeeldingen te kiezen (max. 10) om een diashow te vertonen. Als u slechts één afbeelding kiest voor gebruik als screensaver, verschijnt alleen deze afbeelding.*

- 2 Kies **Startvertraging** en druk op  of  om een waarde tussen 1 en 5 minuten te kiezen. In de standby modus start de screensaver volgens de door u ingestelde tijdslimiet.
 - 3 Kies nu de screensaver Afb. tonen tijd (van 10 seconden tot 5 minuten) en druk op . Als u verschillende jpeg-afbeeldingen voor gebruik als screensaver hebt gekozen, verschijnen deze als diashow, waarbij de ingestelde intervallen tussen de afzonderlijke afbeeldingen plaatsvinden.
-  *De achtergrondafbeeldingen worden automatisch uitgeschakeld zodra de bewerkingsmodus wordt opgeroepen.*

Achtergrond



Achtergrond



Met dit menu kunt u de achtergrond activeren/deactiveren. Bij geactiveerde functie wordt/worden het/de gekozen beeld(en) in de normale of bleke modus getoond als u in de carrousel bladert, evenals in de standby-modus.


 *In de bleke modus is de leesbaarheid van het invoervenster beter.*

Verlichting



Verlichting




De verlichting wordt actief als u inkomende gesprekken of berichten ontvangt, door lijsten en menu's bladert etc. Druk op  of  om de tijdsduur van de verlichting kiezen van **Geen verlichting** tot **1 min verlichting**.

 *Als u deze functie uitschakelt, verlengt dit de bedrijfsduur van uw telefoon.*

Contrast



Contrast

Met deze functie kunt u uit verschillende contrastniveaus kiezen door  of  in te drukken. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Animaties



Animaties




Hiermee kunt u de animaties in verschillende menu's activeren resp. uitschakelen.

 *Als u deze functie uitschakelt, verlengt dit de bedrijfsduur van uw telefoon.*

Beeldschermformulier





Beeldschermformulier

Met deze functie kunt u een van de beschikbare beeldschermformulieren selecteren. Blader door de lijst met  of  en wacht enkele seconden tot het gekozen formulier verschijnt. Selecteer een formulier met ; vervolgens wordt dit aan de menu's toegewezen.

5 • Instellingen

Inleiding

Met het menu **Instellingen** kunt u uw telefoon volgens uw wensen aanpassen en de instellingen van de betreffende functies veranderen (geluiden, tijd en datum, accessoires, etc.).

Druk in de standby modus op  en kies **Instellingen**, met  kunt u dan een functie of optie kiezen en veranderen zoals in dit hoofdstuk is beschreven.

INSTELLINGEN

Geluiden / Beveiliging /
Display / Tijd & datum /
Talen / Toebehoren / BT
instelling / Hot keys /
Sprakcommand / Netwerk
/ Gespreksinstellingen

Instellingen

Geluiden

Met dit menu kunt u het volume van het signaal wijzigen, een belmelodie kiezen of zelf maken, waarschuwingspieptonen instellen en het trilsignaal activeren of uitschakelen.





Belvolume




Het belvolume is standaard op **Midden** ingesteld. Druk op  of  om het belvolume van **Stil** tot **Toenemend** in te stellen en gebruik een hotkey om stil te schakelen (zie blz. 26).

Signaaltipe



Met deze optie kunt u uit de 30 beschikbare melodieën het signaaltipe kiezen. Blader door de lijst met  of  en wacht twee seconden tot u de gekozen melodie hoort. Druk op  om deze melodie als beltoon te kiezen,  om te annuleren.



 *U kunt de melodie niet horen als het belvolume op **Uit** staat of als de modus **Stilte** ingeschakeld is (zie blz. 15).*

• Geladen melodie en uw melodie

Met het menu **Mijn melodie** kunt u melodieën opslaan die u per SMS hebt ontvangen, van een website hebt gedownload (zie hieronder) of van een vriend gekregen.

 *Om uw telefoon aan uw wensen aan te passen kunt u nieuwe beltonen van de webpagina van uw operator downloaden. Kijk vanuit uw computer op de webpagina van uw operator om te zien welke voorwaarden aan deze service*

verbonden zijn en volg de instructies voor het downloaden van de gekozen beltoon via een SMS op.

- 1 Kies in het menu **Signaaltype**, **Mijn melodie**, druk dan op  om in een lijst met uw melodieën te komen. Kies een van uw melodieën en druk op .
- 2 Kies **Verzenden**, **Hernoem** of **Wissen** en druk op  om te bevestigen.
- 3  Deze dienst is afhankelijk van uw abonnement; u kunt alleen melodieën versturen die niet aan een auteursrecht onderhevig zijn. De ontvanger moet een mobiele telefoon van Philips hebben om de gestuurde melodie te kunnen horen (zie blz. 43).
- 3 Als u een melodie samen met een SMS ontvangt, kies dan **Opslaan** om deze op te slaan als **Mijn melodie**, en **Hernoem** de melodie als u dat wenst. Druk op  om te bevestigen.

Toetstonen



Toetstonen

Hiermee kunt u toetstonen activeren resp. uitschakelen. Ook als de toetstonen zijn **Uit** geschakeld, worden DTMF-tonen tijdens de gesprekken doorgegeven (zie blz. 82).

Minuten pieptoon



Minuten pieptoon

Hiermee kunt u een pieptoon activeren, die 15 sec vóór het einde van iedere gespreksminuut te horen is (deze toon is voor uw gesprekspartner niet hoorbaar). Zo kunt u de tijdsduur van uw gesprekken zo efficiënt mogelijk plannen.

Agenda alarm



Agenda alarm

Hiermee kunt u een alarmpieptoon activeren resp. uitschakelen als een gebeurtenis nadert die u in uw agenda hebt geprogrammeerd.

-  In tegenstelling tot de alarmklok geeft dit alarm geen signaal als u uw telefoon uitschakelt.

Batterij leeg alarm



Batterij leeg alarm.

Hiermee kunt u een alarmpieptoon activeren resp. uitschakelen die u laat weten dat de batterij bijna leeg is en geladen moet worden.

Nieuwe SMS toon



Nieuwe SMS toon



Equalizer



Equalizer

Hiermee kunt u een alarmpieptoon activeren resp. uitschakelen die weerklinkt als u een SMS ontvangt.

-  Dit menu is alleen tijdens een gesprek beschikbaar. Met deze optie kunt u uit 5 verschillende equalizer-instellingen kiezen.

U kunt deze kiezen terwijl u met een gesprekspartner spreekt: druk op , kies **Equalizer**, blader door de lijst, wacht enkele seconden tot u het verschil hoort. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Trisignaal



Hiermee kunt u het trisignaal activeren resp. uitschakelen wanneer u een gesprek ontvangt.


Beveiliging

Met dit menu beveiligt u uw telefoon door het toetsenbord te vergrendelen, gesprekken tot openbare nummers te beperken, bepaalde inkomende en uitgaande gesprekken onmogelijk te maken, de beveiliging via PIN-codes te activeren en deze codes te wijzigen.

Blokkeren



Blokkeren

Hiermee kunt u de toetsenbordvergrendeling activeren resp. uitschakelen. Als uw toetsenbord vergrendeld is, kunt u het ontgrendelen door de toets  in te drukken en ingedrukt te houden. Het toetsenbord wordt automatisch ontgrendeld als er een gesprek binnenkomt.



Ook als uw toetsenbord vergrendeld is, kunt u toch SOS-gesprekken voeren (zie blz. 42).

Publieke namen



Publ. namen

Hiermee kunt u een speciale naamlijst beheren, lijst met **Publieke Namen** genaamd, en gesprekken tot deze lijst beperken via de optie **Beperking**.



Deze mogelijkheid is afhankelijk van uw abonnement en er is een PIN2-code voor nodig (zie blz. 6).

- **Publieke namen**

Hiermee kunt u uw lijst met **Publieke Namen** raadplegen en wijzigen. U kunt een nieuwe naam invoeren dan wel een naam in de lijst veranderen of uitwissen via de PIN2-code.

Gebruik de optie **<Nieuw>** om de naam en het telefoonnummer van een nieuwe gesprekspartner in te voeren (zie "Tekst- of nummernotitie" blz. 36). Kies vervolgens het nummertype: **Telefoon**, **Fax** of **Data**. De namen in deze lijst kunnen **gewijzigd** of **gewist** worden.


- **Beperking**

Hiermee kunt u de gespreksbeperking tot de lijst met **Publieke namen** activeren resp. uitschakelen. Als deze functie actief is, kunt u alleen de



Beperking

namen bereiken die in de lijst met **Publieke namen** staan, in tegenstelling tot het punt **Telefoonboek** van het hoofdmenu.

-  Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en er is een PIN2code voor nodig (zie blz. 6).

Oproep blokkeren



Opr. blokkeren

Met dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon tot bepaalde gesprekken beperken door zowel uitgaande als inkomende oproepen te blokkeren. Deze functie is afhankelijk van het netwerk en er is een oproepblokkeringspassword voor nodig dat door uw service provider wordt geleverd.

- **Uitgaande gesprekken**



Alle oproepen



Internationaal



Int. muv.eigen

Met het menu **Gespr. uit** kunt u kiezen uit **Alle oproepen**, **Internationaal** en **Int. muv.eigen** gesprekken (waarbij u met het laatste uw thuisland kunt bellen als u in het buitenland bent). U kunt de beperking op uitgaande gesprekken ook **De-activeren**.

Met deze menu's kunt u dan binnen elke verkrijgbare optie **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Data-oproep** of **Faxoproepen** verhinderen.

- **Inkomende gesprekken**



Alle oproepen



Op ander net

Het menu **Inkom. gespr.** kunt u kiezen uit **Alle oproepen** of **Op ander net**. U heeft daarmee tevens toegang tot het menu **Annuleren** waarmee de verhoging van inkomende gesprekken wordt opgeheven.

Met deze menu's kunt u dan binnen elke beschikbare optie blokkeren: **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Data-oproep** of **Faxoproepen**.

- **Status contr.**



Status contr.

In elk submenu (Alle gesprekken, Op ander net etc.) kunt u met de optie **Status contr.** zien of een gesprekstype geblokkeerd is of niet.

Wijzig codes



Wijzig codes


Hiermee kunt u uw PIN 1, PIN 2 en oproepblokkeringscodes wijzigen.

PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Hiermee kunt u de PIN-beveiliging activeren resp. uitschakelen als u uw telefoon inschakelt. Als de PIN-code geactiveerd is, wordt u verzocht uw PIN-code in te voeren als u uw telefoon inschakelt.


-  Als uw PIN-code niet actief is, kunt u hem niet veranderen.

PIN2-code



PIN-beveiliging

Afhankelijk van uw SIM is het mogelijk dat u voor sommige mogelijkheden of opties een geheime PIN2-code nodig heeft. Dit is een tweede, uit 4 tot 8 cijfers bestaande code, die u van uw serviceprovider krijgt. Als u drie keer een verkeerde PIN2-code invoert, wordt uw SIM geblokkeerd. Om hem weer vrij te geven, moet u de PUK2-code bij uw operator of dealer opvragen.

-  Als u tien keer achter elkaar een onjuiste PUK-code invoert, wordt de kaart volledig geblokkeerd en onbruikbaar. Neem contact op met uw operator of dealer als dit gebeurt.




Tijd en datum

Met dit menu kunt u de tijd en datum invoeren en de tijdweergave-modus veranderen.

Tijdweergave





Tijdweergave

Hiermee kunt u de tijdweergave **Analoog** of **Digitaal** kiezen als de klok in de standby modus verschijnen; druk hiertoe  of . U kunt ook **Geen klok** kiezen. Druk steeds op  om te bevestigen.

Ingestelde datum




Ingest. datum



Hiermee kunt u de datum instellen door deze numeriek in te voeren (u kunt de datum ook instellen door  of  te drukken).

Tijdzone



Tijdzone


-  De tijdzone en zomer-/wintertijd moeten het eerst worden ingesteld. Controleer dan de datum en tijd nogmaals als deze tevoren waren ingesteld. Om te kunnen vaststellen in welke tijdzone u zich bevindt, adviseren wij u een atlas of encyclopedie te raadplegen.



Met de optie **Tijdzone** kunt u de tijdzone instellen waarin u zich bevindt, volgens GMT (Greenwich Meridian Time). Druk  of  om de instelling te kiezen die bij uw gebied hoort, bijv. GMT + 00:00 als u zich in Het Verenigd Koninkrijk bevindt, GMT + 01:00 als u in Nederland, Frankrijk of Duitsland bent.

Zomertijd



Zomertijd

-  Deze instelling heeft alleen betrekking op landen waarin de tijd voor het hele land volgens zomer-/wintertijd wordt ingesteld (bijv. Greenwich Meridian Time / Britse zomertijd).

Met deze optie kunt u de zomer-/wintertijd op **Aan** (gedurende de zomertijd) of **Uit** (gedurende de wintertijd) instellen door  of  te drukken. Aangezien deze instelling van invloed is op de optie datum en tijd, dient zij als eerste te worden uitgevoerd. Als de zomer-/wintertijd **Aan** is en u de tijd op

12:00 instelt, wordt deze automatisch op 13:00 ingesteld als u de zomer-/wintertijd **Uit** zet.

Ingestelde tijd



Ingestelde tijd

Hiermee kunt u de tijd instellen door deze op het toetsenbord in te voeren of als u **4** of **6** drukt, wordt er telkens één minuut bij de tijd opgeteld resp. daarvan afgetrokken.

Talen

Met dit menu kunt u een taal kiezen voor de teksten die in de menu's verschijnen. Als u lang op **0** drukt terwijl u in het standby scherm bent, verschijnt dit menu automatisch.

Toebehoren

Dit menu wordt actief als u voor het eerst een accessoire (zie blz. 94) inpluigt. U kunt daarmee de benodigde parameters instellen.

BT headset



BT headset

Voor het zoeken van het pariteitsprocédé met een *Bluetooth* headset (zie "Instelling BT" blz. 66).

Automelodieën



Automelodieën

Hiermee kunt u de melodie voor inkomende gesprekken instellen als u een autokit gebruikt. Er zijn diverse melodieën beschikbaar: melodieën speciaal voor de autokit en de andere melodie die u tevoren voor uw telefoon hebt gekozen.

Luidsprekers



Luidsprekers

Hiermee kunt u telefoongesprekken horen, via de autokit-luidspreker of de radio-luidspreker, indien voorhanden.

Autokit bediening



Autokit bediening

Met deze optie kunt u de voice dial middels een spraaklabel activeren. Wanneer de telefoon op de autokit is aangesloten, gebruikt u dit menu om het spraakcommand te programmeren aan de hand van de instructies op het scherm. Zodra het spraakcommand geprogrammeerd is, geeft de autokit een pieptoon af en activeert de voice dial zodra u het spraaklabel uitspreekt ("Voice dial" blz. 11).

Auto uitschakel



Auto uitschakel

Hiermee kunt u de telefoon automatisch uitschakelen, en wel onmiddellijk, 30 seconden, 5 minuten of 3 uur nadat het contact van de auto is uitgeschakeld.

Auto antw.



Auto antw.


Deze optie biedt de mogelijkheid inkomende gesprekken automatisch aan te nemen. U kunt daarvoor een vertraging van 5 tot 15 seconden instellen.



BT instelling

Met dit menu kunt u de aan Bluetooth gerelateerde functies instellen. Nadere informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Communicatie" blz. 66.


Hot keys

In plaats van de verschillende menu's in te gaan en door de lijsten te bladeren kunt u een directe toegang tot een bepaalde functie instellen door deze met een hotkey te verbinden, zodat deze functie automatisch actief wordt als u één keer lang op deze toets drukt.

 U kunt alleen toetsen $\sqrt{2\Delta}$ tot 9_{max} programmeren, aangezien toetsen 0_{Δ} (keuze van de taal) en 1_{Δ} (voice mailbox) voorgedefinieerd zijn en niet veranderd kunnen worden.


1 Om een hotkey in te stellen drukt u op , kiest dan **Instellingen** > **Hot keys** en drukt op .

2 Kies een toets van $\sqrt{2\Delta}$ tot 9_{max} en druk op .





3 Blader door de lijst om de functie te kiezen die u aan deze toets wilt koppelen. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



 Als de gekozen toets al is ingesteld, kunt u hem herprogrammeren: druk op , kies **Veranderen** en druk op . Hierdoor komt u in de lijst met beschikbare functies.

4 Om de hotkeys te gebruiken drukt u gewoon op de toets die met de door u gewenste functie correspondeert die u wilt starten of activeren en houdt deze toets vast terwijl u zich in de standby modus bevindt.

 U kunt ook hotkeys instellen voor voice dial (zie "Voice dial" blz. 11). Afhankelijk van uw abonnementprovider kunnen sommige hotkeys, niet alleen 0_{Δ} en 1_{Δ} voorgeprogrammeerd en vergrendeld worden, waardoor herprogrammering wordt voorkomen.

U kunt hotkeys $\sqrt{2\Delta}$ tot 9_{max} aan één van de functies van de onderstaande tabel koppelen:

 Flash kiezen	Kiest het bijbehorende nummer van het Telefoonboek.	 Blokken	Directe toegang tot toetsenbordvergrendeling.
 Activ. Stille	Activeert de snelle instelling stil (trilsignaal aan, belvolume uit).	 Activ. Auto	Activeert de snelle instelling auto (hoog belvolume, zoom aan, iedere toets).

 Activ. Headset	Activeert de snelle instelling headset (belvolume medium, iedere toets).	 Vergadering	Activeert de snelle instelling vergadering (trilsignaal aan, belsignaal en alle toetsen op stil ingesteld).
 Activ. Buiten	Activeert de snelle instelling buiten (belvolume hoog, toetsenbordvergrendeling aan met 1 min. vertraging).	 Activ. Pers.	Activeert de persoonlijke instellingen.
 Activ. Autonomie	Activeert de snelle instelling autonomie, waarmee de batterij-autonomie wordt verlengd (animaties uit, trilsignaal aan, verlichting uit, belvolume medium).	 Synchroniseer	Voert een synchronisatie van uw telefoonboek en/of agenda met een PC-applicatie uit.  Zie blz. 73.
 Nummer herh.	Kiest het laatst gebelde nummer opnieuw.	 Beantwoorden	Kiest het nummer van het laatste ontvangen gesprek opnieuw.
 Calculator	Directe toegang tot de calculator.	 Alarmnum.	Kiest het SOS-nummer.
 Naar voicemail	Stuurt alle oproepen door naar de voice mailbox.	 Lees SMS	Toont de berichtenlijst.
 Zend bericht	Opent het menu Berichten .	 Toon afspr.	Toont de afsprakenlijst van het agendamenu.
 Memo opnemen	Hiermee kunt u een memo opnemen.	 Memo afspelen	Speelt de memo af.
 E-mail	Opent het menu E-mail voor toegang tot de mailboxen.	 Afspr. toevoegen	Opent het menu Afspr. toevoegen van de Agenda.
 Start	Start een WAP-sessie.	 Totaalkosten	Toont de totale kosten voor uitgaande gesprekken.  Afhankelijk van het abonnement.



Activeert de **Screensaver**.



Laat het resterende tegoed zien.

Afhankelijk van het abonnement.



Activeert **Bluetooth**.



Beeldsch.form.verand.

Opent het menu **Beeldschermformulier** om het actuele beeldschermformulier te veranderen.




Opent het menu **Afbeeld.lijst**.

Spraakcommand

Wat de hotkeys betreft kunt u met het Spraakcommandmenu tevens snel een specifieke functie activeren: in plaats van een hotkey te programmeren configureert u gewoon een spraaklabel waarmee een mogelijkheid actief wordt als het bijbehorende woord wordt uitgesproken. U kunt een Spraakcommand met de functies verbinden die door de hotkeys worden ondersteund (zie blz. 26).

- 1 Om een spraaklabel voor spraakcommand in te stellen drukt u op , kies **Instellingen**, **Spraakcommand** en drukt op .
- 2 Kies dan **<Nieuw>** en druk op , blader door de lijst om de functie te kiezen die u met deze toets wilt instellen. Druk op om uw keuze te bevestigen.
- 3 Als **Druk op OK en spreek** verschijnt, volg daarna de instructies op het scherm. Als u verzocht wordt uw spraaklabel op te nemen, zorg er dan voor dat u zich in een rustige omgeving bevindt, kies een kort en eenvoudig woord en spreek dit duidelijk uit.
- 4 Met het volgende carrouselmenu kunt u het spraaklabel **Wissen** of **Afspelen**, **De functie veranderen** die bij dit spraaklabel hoort of **Het spraaklabel veranderen** dat voor deze functie wordt gebruikt.
- 5 Herhaal de hierboven beschreven stappen om andere spraakcommand's toe te voegen door een spraaklabel met een functie te verbinden. Druk dan op om naar het vorige menu terug te keren of druk op om terug te gaan naar standby.
- 6 Om met een spraakcommando een mogelijkheid te activeren drukt u op en houdt deze in de standby modus ingedrukt, zeg dan het opgenomen spraaklabel.

Woorden die als spraaklabels zijn opgenomen, kunnen te allen tijde worden afgespeeld, veranderd of gewist. U kunt ook een spraaklabel voor een voice dial instellen in plaats van een spraakcommando (zie "Voice dial" blz. 11).

 *De tijdsduur van een spraaklabel is 2 seconden. Er kunnen maximaal 40 spraaklabels gedefinieerd en tussen voice dial en spraakcommando gedeeld worden.*

Netwerk

Met dit menu kunt u de verbinding tussen de telefoon en het netwerk regelen, de beschikbare netwerken met de hand registreren en de netwerken beheren waaraan u de voorkeur geeft.

Verbind GPRS




GPRS (Global Packet Radio Service) is een nieuwe mobiele dienst waarmee een uitwisselen van data met hoge snelheid alsmede een constante online-verbinding mogelijk is (bijv. voor een continue verbinding met Internet en WAP). Met uw telefoon kunt u alle voordelen van GPRS voor WAP en Internet ten volle benutten.

 *Als u van de GPRS service gebruik wilt maken, dient u bij uw GSM operator een abonnement af te sluiten. In de regel moet uw telefoon met de GPRS-instellingen van uw operator geconfigureerd worden; daarvoor kunt u de in dit hoofdstuk beschreven menu's gebruiken.*

Met dit menu kunt u bepalen hoe uw mobiele telefoon met de GPRS-service wordt verbonden:

- **Inschakelen:** uw telefoon wordt in ieder geval met de GPRS-service verbonden. Hiermee is een snellere GPRS-verbinding mogelijk; het leidt echter tot een hoger energieverbruik.
- Alleen **Appl. Start:** uw telefoon wordt alleen op verzoek automatisch met de GPRS-service verbonden. Met deze optie bespaart u energie, maar het opbouwen van de verbinding duurt wat langer.

 *Behalve deze instellingen moet u in de menu's van de te gebruiken applicaties (WAP of data-overdracht) het netwerk kiezen (GSM of GPRS).*

Registreren



Hiermee krijgt u een lijst met de in het gebied beschikbare netwerken als de handmatige code wordt gekozen. Kies het netwerk waar u zich wilt registreren en druk op  om te bevestigen.

Voorkeurslijst



Voorkeurslijst

Hiermee kunt u een netwerklijst in de volgorde van voorkeur opmaken. Zodra deze is gedefinieerd, probeert de telefoon zich bij een netwerk te registreren, en wel volgens uw voorkeur.

Gesprekinstellingen

Met dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (gesprek doorschakelen, wachttrij enz.).

Doorschakelen



Doorschak.

Hiermee kunt u inkomende gesprekken naar uw mailbox omleiden of naar een nummer (onafhankelijk van een notitie in uw [Telefoonboek](#)) omleiden en de volgende opties activeren:



Gespreken

Faxoproepen

Data-oproep.

B Voordat u deze optie activeert moet u de nummers van uw voicemail invoeren (zie "Mailboxen" blz. 30). Deze mogelijkheid is afhankelijk van uw abonnement en is niet hetzelfde als doorverbinden, dat kan plaatsvinden als één of meer gesprekken worden gevoerd.



Altijd

- **Altijd**
Met de optie "altijd" worden alle inkomende gesprekken doorgeschakeld.



Pas op! Als u deze optie instelt, ontvangt u geen gesprekken tot u hem weer uitschakelt.



Voorwaardelijk

- **Voorwaardelijk**
Met deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden inkomende gesprekken moeten worden doorgeschakeld. Er zijn drie opties mogelijk: [Bij geen antw.](#) (u heeft het gesprek niet aangenomen), [Als onbereikb.](#) (uw netwerk is niet bereikbaar) of [Als bezet](#) (u bent al in gesprek en in uw abonnement is de optie wachtgesprek niet voorzien, of u hebt deze niet geactiveerd). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld. Zodra u [Voorwaardelijk](#) of [Altijd](#) hebt gekozen, kiest u of u de gesprekken naar uw voicemail wilt omleiden of naar een ander telefoonnummer, dan wel de doorschakelfunctie wilt beëindigen.



Status contr.

- **Status controle**
Hiermee kunt u de status van alle doorschakelingen zien.

Mailboxen



Mailboxen

Met dit menu kunt u de nummers van uw voicemail-nummers invoeren als deze niet op uw SIM zijn opgeslagen.

Autoherhalen



Auto-herh.

Hiermee kunt u de optie autoherhalen activeren resp. uitschakelen. Als autoherhalen ingeschakeld is en de lijn in gesprek is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch herhalen tot er een verbinding tot stand is gekomen, of tot het maximum aantal pogingen is bereikt (10). De telefoon geeft één piepsignaal bij het begin van elke poging en één speciaal piepsignaal als de verbinding tot stand is gekomen.




De tijd tussen de herhalingen wordt bij elke poging langer.

Elke toets



Elke toets

Hiermee kunt u een gesprek aannemen door iedere willekeurige toets in te drukken, behalve , omdat deze toets gebruikt wordt om een gesprek af te wijzen.

Wachtrij




Wachtrij

Wachtrij wordt op verschillende manieren beheerd, afhankelijk van het netwerk dat u hebt gekozen.

- **Met GSM**

Hiermee kunt u Wachtgesprek activeren of uitschakelen; het heeft betrekking op:



Als deze functie actief is, hoort u een piepsignaal als iemand u tracht te bellen terwijl u al in gesprek bent.



Deze functie is afhankelijk van het abonnement.

- **Met GPRS**

Hiermee kunt u Wachtgesprek voor inkomende telefoongesprekken **Activeren** of **Uitschakelen**.

ID beller



ID beller

Voor de telefoonnummertransmissie kunt u instellen **Identiteit tonen** (uw telefoonnummer wordt aan de beller doorgegeven) of **ID verbergen** (uw telefoonnummer wordt niet aan de beller doorgegeven). De functie **Status contr.** laat u weten of de telefoonnummertransmissie is geactiveerd of uitgeschakeld.



Deze functie is afhankelijk van het abonnement en het netwerk.

Snelle instellingen






Met dit menu kunt u een groep voorgeprogrammeerde instellingen bereiken waarmee u uw telefoon snel aan uw omgeving kunt aanpassen door diverse instellingen ineens te veranderen. Als u bijvoorbeeld de snelle instelling **Vergadering** kiest, staat het belvolume op stil, terwijl tevens de vibrator actief is en de toetstonen niet actief zijn (de andere functies zijn zo ingesteld als u ze hebt geconfigureerd). Als uw vergadering voorbij is kiest u de snelle instelling **Persoonlijk**, waardoor alle gebruikelijke instellingen worden gereactiveerd.



U kunt een snelle instelling ook aan een hotkey koppelen (zie blz. 26).


Snelle instellingen



Waarschuwing! * De instellingen die u in de eerste kolom ziet, zijn de standaard-instellingen (af fabriek voor ingesteld). Aangezien u deze alle kunt veranderen, is het mogelijk dat zij afwijken van de waarden in de onderstaande tabel. In beide gevallen (of u de parameters nu verandert of niet) worden deze instellingen in het menupunt **Persoonlijk** opgeslagen en gelden voor elk vak van de tabel.

	 Persoonlijk *	 Stilte	 Autonomie	 Buiten	 Vergadering
Trilsignaal	Actief*	Actief	Niet actief	☐	Actief
Belvolume	Midden*	Stilte	Midden	Luid	Stilte
Toetstonen	Actief*	Niet actief	☐	☐	Niet actief
Agenda alarm	Actief*	Niet actief	☐	☐	☐
Alarm batterij bijna leeg	Actief*	Niet actief	☐	☐	☐
Nwe SMS toon	Actief*	Niet actief	☐	☐	☐
Verlichting	10 sec.*	☐	Niet actief	☐	☐
Elke toets	Niet actief*	☐	☐	☐	☐
Animaties	Actief*	☐	Niet actief	☐	☐

Instellingen van accessoires

Als u een accessoire aansluit, staan de instellingen die u in de onderstaande tabel ziet tevens ter beschikking in het menu [Snelle instellingen](#).


 Als u het accessoire weer loskoppelt, gaat de telefoon terug naar de snelle instelling [Persoonlijk](#) (zie tabel hierboven).

	Headset  Headset	Aanstekeradap- ter of snellader	Datakit	Autokit  Autokit
Trilsignaal	☒	Niet actief	Niet actief	Niet actief
Belvolume	Midden	☒	☒	Luid
Toetstonen	☒	☒	☒	☒
Agenda alarm	☒	☒	☒	☒
Alarm batterij bijna leeg	☒	☒	☒	☒
Nwe SMS toon	☒	☒	☒	☒
Verlichting	☒	☒	☒	Actief
Elke toets	Actief	☒	☒	Actief
Animaties	☒	☒	☒	☒

6 • Telefoonboeken

Inleiding

Uw mobiele telefoon heeft twee telefoonboeken. Het SIM-telefoonboek staat op de SIM; het aantal namen dat hier kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de capaciteit van de kaart.

 *De capaciteit van de SIM is afhankelijk van het type kaart dat u hebt. Voor complete informatie hierover kunt u zich tot uw dealer ter plaatse wenden.*

Het tweede telefoonboek is in het geheugen van de mobiele telefoon ingebouwd en kan maximaal 300 namen met verschillende soorten informatie bevatten, zoals onderstaand is beschreven.

 *Het telefoonboek in uw telefoon deelt de capaciteit en het geheugen met de agenda. Daarbij zijn deze twee functies van elkaar afhankelijk: hoe meer namen u opslaat, des te minder afspraken kunt u noteren en omgekeerd. 300 is het gezamenlijke maximum aantal (namen en afspraken samen).*

Om het beschikbare geheugen in uw telefoon te controleren drukt u in de standby modus op  om in het hoofdmenu te komen en kiest vervolgens [Extra's > Geheugen](#).

TELEFOONBOEK

Namenlijst

Tel. boek instell.

Select. tel. boek

In telefoon

In SIM

Reset Tel. boek

Alles naar Tel.

 *Als u [Alles naar Tel.](#) kiest, wordt de inhoud van uw SIM naar uw telefoon gekopieerd. Als u deze optie twee keer kiest, worden alle namen gedupliceerd.*



Telefoonboek

Met dit menu kunt u één van de twee beschikbare telefoonboeken kiezen: het boek op uw SIM en het boek in uw telefoon. Als u nieuwe namen in het telefoonboek opneemt, worden deze in het telefoonboek opgenomen dat u in dit menu hebt gekozen.

In SIM



In SIM

Druk op  of  om het telefoonboek in uw SIM te kiezen. De namen die u aan dit telefoonboek toevoegt, kunnen dan naar het telefoonboek in uw telefoon gekopieerd worden (zie "Namen aan het intelligente telefoonboek toevoegen" blz. 39).

In telefoon



In telefoon

Standaard is het telefoonboek ingesteld dat in uw telefoon is geïntegreerd. Het kan maximaal 300 namen bevatten, die met de functie [Reset Tel. boek](#) compleet worden gewist. Naargelang de capaciteit van de SIM kunt u de in dit telefoonboek opgenomen namen vervolgens naar het SIM-telefoonboek kopiëren (zie "Kopie naar SIM" blz. 41).

Telefoonboek in SIM



In SIM

De SIM van uw mobiele telefoon bevat een telefoonboek waarmee u informatie over uw gesprekspartners kunt invoeren: hun naam en telefoon-, fax of datanummer. Als u de inhoud van uw SIM-telefoonboek in uw telefoon kopieert (zie hieronder), kunt u het telefoonboek van uw SIM nog gebruiken, ook als er minder informatievelden in staan. Voor een complete beschrijving van uw SIM-telefoonboek en hoe u daar namen aan kunt toevoegen, zie "Namen aan het telefoonboek toevoegen" blz. 36.

- ⓘ *Uw mobiele telefoon beheert slechts één telefoonboek tegelijk en houdt geen rekening met de informatie die betrekking heeft op het andere: als bijvoorbeeld de naam "Smith" in beide telefoonboeken staat en u hem in de telefoon wist, blijft hij onveranderd in de SIM staan.*

Telefoonboek in de telefoon



In telefoon

Als u voor de eerste keer een SIM gebruikt volgt u de standaardinstallatieprocedure zoals op blz. 6 is beschreven en gaat vervolgens naar het hoofdstuk "Namen aan het telefoonboek toevoegen" blz. 36.

Kopiëren van het SIM-telefoonboek toestaan



Copie naar SIM

- ⓘ *Als u het SIM-telefoonboek niet bij het eerste inschakelen van uw telefoon kopieert, kunt u dit later met het menu telefoonboek doen (zie "Namen aan het intelligente telefoonboek toevoegen" blz. 39).*

Als u al eens een mobiele telefoon hebt gehad en dezelfde SIM blijft gebruiken, is het mogelijk dat de kaart uw gehele actuele Telefoonboek dan wel een gedeelte daarvan bevat. De mobiele telefoon constateert dit en vraagt u of u uw SIM-telefoonboek in het ingebouwde telefoonboek wilt kopiëren zodra u de standaard-inschakelprocedure hebt opgevolgd (zie blz. 6).

Zodra de kopie klaar is, wordt het telefoonboek op uw telefoon automatisch als uw standaard-telefoonboek ingesteld. Om terug te schakelen naar het SIM-telefoonboek kiest u [Telefoonboek](#) > [In SIM](#).

- ⓘ *Het kan nuttig zijn de namen in het SIM-telefoonboek op te nemen als u dikwijls van telefoon verandert.*

Kopiëren van het SIM-telefoonboek weigeren


Als u bij het eerste inschakelen van uw telefoon op de toets  drukt om het downloaden van de inhoud van uw SIM-kaart te weigeren, wordt het kopiëren niet gestart en de telefoonboeken blijven ongewijzigd. Het telefoonboek in uw telefoon is dan het standaard-telefoonboek en u moet **Telefoonboek > In SIM** kiezen om naar het SIM-telefoonboek over te schakelen.

Kopiëren van het SIM-telefoonboek afbreken

- 1 Als u van gedachten verandert terwijl de kopie al wordt aangemaakt, drukt u op de  toets om het kopiëren van de SIM-inhoud af te breken.
- 2 Het kopiëren wordt afgebroken en de telefoonboeken bevatten verder alleen de informatie die vóór het annuleren van het proces was gekopieerd.
- 3 Het telefoonboek dat zich in uw telefoon bevindt is dan het standaardboek en u moet **Telefoonboek > In SIM** kiezen om naar het SIM-telefoonboek over te schakelen.

Namen aan het telefoonboek toevoegen

Tekst- of nummernotitie

U kunt op twee verschillende manieren tekst in de bewerkingstekstmode invoeren: door T9® Tekstinvoer te gebruiken, of standaard ABC tekstinvoer. Voor getallen en interpunctie-tekenen zijn tevens twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen in het scherm tonen de actieve tekstbewerkingsmodus. U schakelt van de ene modus naar de andere door op de toets  te drukken en van kleine letters naar hoofdletters door op de toets  te drukken.

T9® tekstinvoer

• Wat is dat?











Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® tekstinvoer is een intelligente tekstbewerkingsmodus voor SMS, die tevens een uitgebreide woord-database bevat. Daarmee kunt u snel tekst invoeren, bijvoorbeeld om een kort bericht te sturen. Druk één keer op de toets voor elke letter waarmee u een woord wilt samenstellen: de invoer van toetsaanslagen wordt geanalyseerd en T9® brengt een voorstel dat onderaan het scherm verschijnt. Als er met de gebruikte toetsen verschillende woorden mogelijk zijn, druk dan op  om door de lijst te bladeren en kies uit de woorden die het ingebouwde T9®-woordenboek voorstelt (zie het onderstaande voorbeeld).

• Hoe moet ik het gebruiken?




Alfanumerieke tekens en symbolen waar iedere toets voor staat, zijn de volgende:


 tot 	Naar toets in alfabetten.	 of 	Invoer bevestigen.
	Kort indrukken om één invoer te verwijderen, lang indrukken om alle tekst te verwijderen.		Kort indrukken om door de lijst met kandidaatwoorden te bladeren, lang indrukken om terug te bladeren.
	Invoermodus selecteren.		Omschakelen (Shift).










Voorbeeld: Om het woord "Doek" te typen:

- 1 Druk op    . Op het scherm verschijnt het eerste woord van een lijst: **Doel** 
- 2 Druk op  om te bladeren en kies **Doek** 
- 3 Druk op  om te bevestigen **Doek**.

Standaard ABC-tekstinvoer

Hoewel uw telefoon u de T9® tekst invoer standaard levert, kiest u "Abc" standaard tekst invoer met de toets  als u de standaard tekst invoer in wilt. Met deze methode moet u enkele malen op elke toets drukken om het gewenste karakter te bereiken: omdat de letter "h" de tweede van toets  is, bereikt u deze door 2 keer op toets  te drukken. Als u met deze modus werkt, moet u een toets zo vaak indrukken als nodig is om de oorspronkelijke positie van het karakter op de toets te bereiken.

 In de standaard modus wordt de complete tabel met karakters die met de door u ingedrukte toets corresponderen, onderaan het scherm doorgebladerd, zodat u elk beschikbaar karakter van deze toets kunt zien (zie hieronder).

Om het woord "Doek" in de standaard tekst invoermodus in te voeren, moet u dus intoetsen:  (DEF), , ,  (MNO), ,  (DEF), ,  (JKL). Druk op  om te bevestigen dat u klaar bent met bewerken.

Alfanumerieke tekens, cijfers en symbolen staan als volgt op iedere toets:

Toets	Bovenste vak alfanumeriek	Onderste vak alfanumeriek
	Spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥	Spatie 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥
	A B C 2 A Ä Å Æ ç	a b c 2 à ä å æ ç
	D E F 3 É Ê Æ	d e f 3 é ê æ
	G H I 4 Γ I	g h i 4 γ i
	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
	M N O 6 Ñ ò Ö Ø	m n o 6 ñ ò ö ø
	P Q R S 7 β Π Θ Σ	p q r s 7 β π θ σ
	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ü ü
	W X Y Z 9 Ω Ξ Ψ	w x y z 9 ω ξ ψ
	. 0 , / : ; ' ' ! ? ¿ * + - %	. 0 , / : ; ' ' ! ? ¿ * + - %
	Toggle tussen de verschillende tekstinvoer-modi.	
	Schakelt van kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd.	
	Kort indrukken om één karakter te wissen, lang indrukken om alle tekst te wissen.	

Namen aan het SIM-telefoonboek toevoegen

Om een naam in het SIM-telefoonboek op te nemen gaat u als volgt te werk:




- 1 Druk op om in het **Telefoonboek** te komen, kies **Nieuw** en druk dan op .
 - 2 Voer eerst de naam en dan het gewenste telefoonnummer in en druk dan op .
- Een nummer kan uit maximaal 40 cijfers bestaan, afhankelijk van uw SIM. Als u alle nummers invoert, ook lokale nummers met internationaal kengetal, land-kengetal en plaats-kengetal, kunt u deze vanuit elke willekeurige plaats kiezen.**
- 3 Kies dan het type nummer dat aan de naam is toegewezen: **Telefoon**, **Fax** of **Data**, druk op om te bevestigen en de naam in uw telefoonboek op te slaan.

Namen aan het intelligente telefoonboek toevoegen

Het telefoonboek in uw telefoon bevat meer informatievelden dan het SIM-telefoonboek en regelt:


- Velden met voor- en familienamen maximaal 20 karakters
- Nummervelden (mobiel, werk etc.) maximaal 40 cijfers en 1 "+"
- Extra velden (e-mail en nota) maximaal 50 karakters

U kunt maximaal 300 notities creëren die maximaal 5 numerieke velden van uw keuze bevatten (bijv. 2 mobiele nummers of 3 werknummers voor dezelfde naam) van een maximum van 7 velden.

- 1 Druk op  en kies **Telefoonboek** > **Nieuw**, druk dan op .
- 2 Voer de Familienaam dan de Voornaam van uw gesprekspartner in en druk op .
- 3  Een van de twee naamvelden kan leeg zijn, maar niet allebei. Om terug te gaan naar het vorige veld drukt u op .
- 3 In de carrousel **Nieuw veld** kiest u het nummertype van uw keuze (Mobiel, Fax, Data, Pager, Thuis, Werk) of één van de twee alfanumerieke velden (Nota, e-mail) en voert het betreffende nummer of de tekst in. Druk dan op  om deze nieuwe notitie op te slaan.





Eigen nummer

Het punt "Eigen nummer" dat in het telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummer(s) bevatten. Is dit niet het geval, dan adviseren wij u uw mobiele telefoonnummer(s) alsmede andere belangrijke informatie in te voeren.

-  *Hoewel alle velden leeg kunnen zijn, kan het item "Eigen nummer" niet worden gewist en blijft steeds bestaan.*

Namen wijzigen en beheren

Zodra u gesprekspartners in uw telefoonboek hebt opgeslagen, kunt u een naam uit de lijst Namen kiezen door  of  te drukken.

U kunt ook de toets  indrukken, de beginletter van de gewenste naam invoeren (bijv. P voor "P"), dan de toets  indrukken om de naam te gaan die met deze letter beginnen (bijv. "Peter"). Nadat u een naam van de lijst hebt uitgekozen, drukt u op  of  om naar het vorige of volgende

veld te gaan (bijv. telefoonnummer, e-mail of nota). Afhankelijk van het gekozen telefoonboek kunt u dan in alle of een gedeelte van de volgende opties komen:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| • bel | • wis | • kopieer naar |
| • koppel aan een voice dial | • verander | telefoon |
| • flash kiezen | • zend een bericht | • kopieer naar SIM |
| | | • toon |



In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u telefoonboeken aanmaakt en beheert. Wij verwijzen naar "Oproepen en berichten" blz. 42 voor nadere informatie over hoe u uw gesprekspartners kunt bellen en hun berichten sturen.







In de SIM

Kies een naam uit het SIM-telefoonboek en druk op , om een van de volgende opties te activeren:

- **Wissen** om de gekozen naam en nummer wissen,
- **Veranderen** om de gekozen naam en alle bijbehorende informatie veranderen,
- **Kopieer naar Tel.** om de gekozen naam en alle bijbehorende informatie naar het telefoonboek in uw telefoon kopiëren.

In de telefoon

Een veld toevoegen

- 1 Om een nieuw veld aan een bestaande notitie toe te voegen, kiest u de naam die u wilt hebben, kiest **Toon** en drukt op .
- 2 Kies dan <**Nieuw**> en druk op . Kies het type veld dat moet worden toegevoegd en druk op . Voer het nummer of de tekst in die u wilt hebben en druk dan op  om veranderingen op te slaan.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om maximaal 6 velden aan dezelfde notitie toe te voegen. Druk op  om terug te gaan naar het vorige menu, of druk op  om naar de standby modus terug te keren.







Nummers of teksten verschijnen op volgorde in de datum van aanmaak. Het eerste fax- of telefoonnummer dat u invoert, wordt het standaardnummer. Als zodanig verschijnt het op de eerste positie van de lijst. Om een ander nummer standaard te maken, zie "Standaard" blz. 41. Alfanumerieke velden (nota en e-mail) kunnen alleen veranderd of gewist worden.

Inhoud van een veld veranderen



Veranderen

- 1 Om de inhoud van een veld in een bestaande notitie te veranderen, kiest u de naam die u wilt hebben, drukt op , kiest **Toon** en drukt op .


- 2 Kies dan het veld dat in de lijst veranderd moet worden en druk op  - nu verschijnen de details van het gekozen veld (ingevoerd nummer, controleer het symbool of dit het standaardbelnummer is, pictogram corresponderend met het type nummer enz.). Druk op  om in de volgende carroussel te komen.
- 3 In de carroussel die verschijnt kiest u **Veranderen** en drukt op . Voer de gewenste veranderingen uit en druk op  om deze op te slaan.

Een veldtype veranderen



Verander type


- B** Als u uw SIM-telefoonboek naar uw telefoon hebt gekopieerd, is het mogelijk dat sommige nummers verschijnen met "Geen type" en geen pictogram hebben. Nummers met "Geen type" kunnen alleen als volgt veranderd worden: volg de hieronder beschreven procedure om een type voor deze nummers te definiëren of het type van een ander opgeslagen nummer te veranderen.

Om een veldtype van een bestaande notitie te veranderen, herhaalt u stap 1 tot 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Verander type** in het carrouselmenu, kies het nieuwe nummertype en druk op  om uw keuze te bevestigen.

Een veld wissen



Wissen

Om een veld van een bestaande notitie te wissen, herhaalt u stap 1 tot 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Wissen** in het carrouselmenu en druk op  om te bevestigen.

Standaard



Standaard

Het eerste nummer dat u invoert als u een nieuwe notitie aanmaakt, wordt het standaardnummer: het is het eerste in de lijst met velden. Bovendien is dit het nummer dat automatisch wordt gebeld als u de opneemtoets indrukt of de optie **Bellen**, **Handsfree bellen** of **Zend Bericht**.

Om het standaardnummer te veranderen (bijv. het nummer voor "Werk" standaard te maken in plaats van het nummer voor "Thuis") herhaalt u stap 1 t/m 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Standaard** in het carrouselmenu en druk op  om te bevestigen.

Kopie naar SIM



Kopie naar SIM

Zoals hierboven reeds is vermeld, kan het invoeren van namen in het SIM-telefoonboek handig zijn als u vaak van telefoon verandert. Tevens wilt u wellicht telefoonnummers naar de SIM kopiëren; zo is uw lijst met Namen altijd up-to-date als u een ander telefoonboek of een andere telefoon gebruikt. Om een nummer naar het SIM-telefoonboek te kopiëren herhaalt u stap 1 t/m 3 van de sectie "Inhoud van een veld veranderen". Kies dan **Kopie naar SIM** in het carrouselmenu en druk op .

7 • Oproepen en berichten

Inleiding

In het menu **Telefoonboek** vindt u informatie over alle namen die in het gekozen telefoonboek zijn opgeslagen.

! Omdat de gegevens per telefoonboek verschillen, kan de inhoud van het menu **Telefoonboek** variëren.

Wat betreft het menu **Berichten** kunt u hiermee de berichten in uw voicemail oproepen, korte berichten (SMS) die gezonden of gelezen moeten worden en de instellingen voor alle berichten, ook voicemail-berichten, beheren. U kunt alle berichten in één keer wissen met **Terug**.

Telefoonboek

[Telefoon-telefoonboek gekozen]

<Nieuw>

Familienaam > Voornaam > Pager /
Thuis / Werk / Mobiel / Fax / Data
/ Nota / Data / e-mail

[Naam gekozen]

Verander naam / Toon details /
Bellen / Zend bericht / voice dial,
flash kiezen / Wissen

[SIM-telefoonboek gekozen]

< Nieuw >

Naam > Nummer > Gesprekstype
> Data/Telefoon/fax

[Naam gekozen]

Bellen / Zend bericht / Voice dial /
Flash kiezen / Wissen /
Veranderen

Berichten

Zend bericht / Lees bericht / SMS-
instellingen / Terug / Netwerk info

Een gesprekspartner bellen




Noodgeval



Alarmnum.



Met het SOS-nummer bereikt u automatisch het dichtstbijzijnde SOS-centrum in uw regio. Meestal kunt u dit nummer ook bellen als uw toetsenbord geblokkeerd is en als u uw PIN-code nog niet hebt ingevoerd.



! Afhankelijk van de netwerkoperator kunt u het SOS-nummer ook kiezen als er geen SIM in uw toestel zit. 112 is het standaard SOS-nummer voor GSM-netwerken (behalve voor het Verenigd Koninkrijk: 999).

- 1 Om dit nummer te bellen, voert u het in de standby modus in door op de betreffende toetsen te drukken, **of** drukt op  en kies **Telefoonboek** > **Noodgeval**.
- 2 Druk op  om te kiezen en druk op  om op te hangen.

Ander nummer

Een nummer invoeren

In de standby modus voert u een nummer in door op de betreffende toetsen te drukken. Druk op  om te kiezen en druk op  om op te hangen.

 Als u op  drukt, komt u in een carrousel waar u dit nummer kunt bellen, opslaan of er een bericht naar zenden.

Een naam kiezen

- 1 Druk op  en kies de notitie van uw keuze.
- 2 Als u het telefoonboek in uw SIM hebt gekozen:
 - drukt u nadat de notitie hebt gekozen, gewoon op  om te kiezen, of
 - druk op  om in de volgende carrousel te komen, kies dan **Bellen** en druk op  om het nummer te kiezen.
- 3 Als u het telefoonboek in uw telefoon hebt gekozen:
 - Om het standaardnummer te kiezen, drukt u op  om te kiezen, of druk op  om in de notitiecarrousel te komen, kies daarna **Bellen**.
 - Om een ander nummer te bellen, kiest u **Tonen** zodra de notitie is gekozen en kiest een nummertype van de lijst (Mobiel, Thuis enz.). Druk op  om het geselecteerde nummer te bellen.
- 4 In alle gevallen drukt u op  om op te hangen.



Bellen



Tonen






Bellen

Flash kiezen gebruiken





Flash kiezen

In de standby modus drukt u op een toets tussen  en  en houdt deze ingedrukt om de bijbehorende gegevens te kiezen (zie "Flash kiezen" blz. 11): de verbinding wordt tot stand gebracht. Druk op  om op te hangen.

Voice dial gebruiken



Voice Dial

In de standby modus drukt u op  en houdt deze toets ingedrukt, waarna u het woord zegt dat bij het te kiezen nummer hoort (zie "Flash kiezen" blz. 11). Als de telefoon het spraaklabel herkent, kiest hij het bijbehorende nummer. Druk op  om op te hangen.

Zend bericht

U kunt mensen niet alleen bellen, maar hun ook korte berichten sturen, SMS genaamd, samen met een melodie of een emotiepictogram. U kunt korte berichten aan iedere willekeurige gesprekspartner sturen (die in het



Telefoonboek is opgeslagen of niet); zij verschijnen dan bij ontvangst op zijn/haar mobiele telefoonscherm.

Met het menu **Zend bericht** kunt u:

- iemand een standaard of individueel kort bericht sturen,
- het laatste gezonden bericht bewerken om zo nodig te veranderen en nogmaals te sturen,
- een melodie en/of pictogram aan uw bericht toevoegen.

De Standaard SMS-berichten verschijnen na elkaar: met **Bel me aub terug op...** bijvoorbeeld kunt u een voorgeconfigureerd bericht kiezen met uw nummer, als dit nummer het eerste van de optie **Eigen num.** is (zie blz. 39).

Naar een gesprekspartner in de lijst met Namen







- **Naar het standaard-telefoonnummer als er meer dan één voorhanden is (telefoonboek in telefoon) of naar het enige telefoonnummer (telefoonboek in SIM)**
 - 1 Druk op en kies de naam die u wilt hebben.
 - 2 Kies **Zend bericht** en druk op , volg dan de bovenstaande instructies om een bericht met of zonder melodie te sturen.
- **Naar het nummer van uw keuze (alleen telefoonnamenlijst)**
 - 1 Druk op en kies de notitie die u wilt hebben, druk dan op , kies **Toon details** en druk op .
 - 2 Kies het nummer dat u wilt hebben en druk tweemaal op .
 - 3 Kies **Zend bericht** en druk op , volg dan de bovenstaande instructies op om een bericht met of zonder melodie te sturen.

Naar een willekeurige andere gesprekspartner

- 1 Om een kort bericht naar een gesprekspartner te sturen wiens naam niet in het telefoonboek staat, drukt u op en kiest **Berichten > Zend bericht > en Nieuw**.
- 2 Voer het telefoonnummer in waaraan het bericht moet worden gezonden en druk op . Volg dan de bovenstaande instructies op om het bericht te sturen.


Samen met een melodie

- U moet "uw melodie" hebben opgeslagen om een melodie te kunnen sturen (zie "Geladen melodie en uw melodie" blz. 20).
- 1 Druk op en kies **Berichten > Zend bericht**.
- U kunt ook via het **Telefoonboek** in dit menu komen, zoals hieronder is beschreven.

- 2 Druk op  of  om een gesprekspartner uit de lijst te kiezen, of <Nieuw> om een bericht aan iemand anders te sturen (voer in dat geval zijn/haar nummer in), druk dan op .
 - 3 Kies **Melodie** > **Uw melodie [1 t/m 5]** en druk op .
 - 4 Voer uw bericht in (maximaal 30 karakters) en druk op .
-  Om de gezonden melodie te kunnen horen moet uw gesprekspartner eveneens een Philips mobiele telefoon hebben.

Zonder melodie

Herhaal stap 1 en 2 van de vorige sectie. Kies dan **Standaard** om een standaardbericht te sturen, **Nieuw** om een nieuw bericht in te voeren en te zenden, of **Laatste bericht** om het laatstgestuurde bericht te sturen.

-  Om een nieuw bericht te schrijven of de standaard van het laatstgestuurde bericht te veranderen verwijzen wij naar "Tekst- of nummernotitie" blz. 36.


Pictogram toevoegen



Hiermee kunt u een emotiepictogram samen met uw bericht sturen. Om het pictogram te kunnen zien heeft de ontvanger een Philips GSM mobiele telefoon nodig. Als hij/zij daar niet over beschikt, verschijnt de equivalent code in interpunctietekens aan het einde van het bericht.


Zenden



Hiermee kunt u het actuele bericht sturen. Druk op  om te bevestigen.

Opslaan







Hiermee kunt u het actuele bericht en het eventueel bijbehorende pictogram opslaan, eventueel met melodie. Druk op  om te bevestigen.

Lees bericht



Met dit menu kunt u de lijst van berichten raadplegen die u hebt verstuurd en ontvangen, terwijl u deze berichten ook kunt wissen, opnieuw zenden of doorschakelen. Een symbool op het display stelt u op de hoogte als u nieuwe mededelingen hebt ontvangen. Om deze te lezen drukt u op ,  of  en roept met  de volgende carroussel op.






Ontvangen Berichten

De berichten die u hebt ontvangen en reeds gelezen, zijn gekenmerkt met . Berichten die u hebt ontvangen maar nog niet gelezen, zijn gekenmerkt met . Kies het bericht dat u wilt hebben en druk op  om het te lezen, om het te wissen of roep met  een van de volgende functies op:

- **Antwoord** aan de afzender en deze een bericht sturen,

- **Doorschakel** het gekozen bericht (kies de ontvanger uit het telefoonboek of voer een telefoonnummer met de hand in),
- **Wissen** om het gekozen bericht te wissen,
- **Opslaan** van het nummer van de afzender als dit bij het bericht was gevoegd en/of de melodie als de SMS met een melodie werd gestuurd (zie "Geladen melodie en uw melodie" blz. 20),
- **Nummer herh.** het nummer van de afzender (indien reeds in het telefoonboek opgeslagen),
- **Details** om alle informatie over dit bericht te tonen.



Opgeslagen Berichten


De berichten die u gestuurd hebt, zijn gekenmerkt met  in de normale modus of met  in auto save SMS modus (zie blz. 47). Kies het bericht dat u nodig hebt en druk op  om het te wissen,  om het te lezen, of druk op  om bij de tevoren beschreven functies te komen, zie "Ontvangen Berichten", inclusief opslaan van het afzender-telefoonnummer.

Terug SMS



Terug

De hele SMS-lijst kan in één keer worden gewist: druk op , en kies **Berichten**, dan **Terug**, druk op  voor een reset van de SMS-lijst.

 *Het is handig uw SMS-lijst te wissen om geheugenruimte voor het opslaan van nieuwe berichten vrij te maken.*

SMS-instellingen



SMS instel.

Met dit menu kunt u uw SMS met de onderstaand beschreven opties individualiseren.

Netwerk



Netwerk

Hiermee kunt u kiezen welk soort netwerk u wilt gebruiken als u een SMS stuurt. Wij adviseren u voor de kosten van SMS in elk geval contact op te nemen met uw operator.

 *De standaardinstelling voor deze optie is "GPRS eerst".*

- **GSM alleen**

Kies **GSM alleen** en druk op  om uw keuze te bevestigen als u uw SMS uitsluitend via het GSM-netwerk wilt sturen.

- **GPRS eerst**

Kies **GPRS eerst** en druk op  om uw keuze te bevestigen als u uw SMS bij voorkeur over het GPRS-netwerk wilt sturen. Als dit netwerk bij het zenden van de SMS niet beschikbaar is, wordt dit bericht in plaats daarvan via het GSM-netwerk gestuurd.

SMS-centrum



SMS Centrum

Hiermee kunt u uw standaard SMS-centrum kiezen. **Als dit met uw SIM-kaart niet verkrijgbaar is, moet u het nummer van het SMS-centrum invoeren.**

Handtekening





Handtekening


Hiermee kunt u samen met uw bericht een handtekening versturen. Deze handtekening bestaat uit een serie karakters, die uw standaardinstelling in "Eigen Nummer" bevat. Daardoor wordt een handtekening gevormd die aan het einde van uw bericht wordt verzonden. De lengte van het bericht wordt dienovereenkomstig verminderd. U kunt de handtekening bewerken, veranderen en opslaan.

Geldigheid



Geldigheid

Hiermee kunt u kiezen hoe lang uw bericht in uw SMS-centrum moet worden bewaard door op  of  te drukken. Dit is handig als uw gesprekspartner niet met het netwerk is verbonden, bijv. geen verbinding heeft (en uw bericht dus niet meteen kan ontvangen).


 *Afhankelijk van het abonnement.*

Antwoordpad



Antwoordpad

U kunt deze optie activeren resp. uitschakelen; daarmee wordt het nummer van uw SMS-berichtcentrum met het bericht meegezonden. Uw gesprekspartner kan dan bij zijn antwoord gebruik maken van uw eigen SMS-centrum in plaats van het zijne, waardoor het verzenden sneller wordt.

 *Afhankelijk van het abonnement.*

Statusrapport



Statusrap.

U kunt deze optie activeren resp. uitschakelen; daarmee wordt u schriftelijk geïnformeerd of uw bericht al dan niet is ontvangen.

 *Afhankelijk van het abonnement.*

Auto save SMS



Auto save SMS

Hiermee kunt u het automatische opslaan van gezonden berichten activeren resp. uitschakelen.

Netwerk info



Netwerk info

Dit menu is afhankelijk van het netwerk en kan worden geactiveerd of uitgeschakeld. De functie dient voor het ontvangen van SMS-berichten uit het net aan alle abonnees. Als deze dienst geactiveerd is, neemt de mobiele telefoon berichten aan die regelmatig aan alle netwerkabonnees worden gezonden.

Ontvangst



Ontvangst

Hiermee kunt u de ontvangst van celinformatieberichten activeren resp. uitschakelen. Als u **Aan** kiest, moet u een of meer onderwerpen definiëren zoals onderstaand is beschreven.

Filters



Filters

Hiermee kunt u het type berichten definiëren dat u wilt ontvangen. Om een nieuw type te definiëren kiest u **<Nieuw>**, voert de code in die de operator ter beschikking heeft gesteld en koppelt daar desgewenst een naam aan. Als u een bestaand type uit de lijst kiest, kunt u dit veranderen of wissen. U kunt maximaal 15 verschillende types van de lijst invoeren. Voor de codes die met de verschillende types corresponderen kunt u contact opnemen met uw operator.

Regiocodes



Regio Code

Hiermee kunt u het type berichten kiezen dat u permanent op het standby scherm wilt zien. Voor deze speciale behandeling van het bericht moet u het type zowel in het menu **Regiocode** als in **Filters** invoeren.




Gesprekken overzicht



Dit menu voorziet u van een lijst van uitgaande en inkomende gesprekken, alsmede pogingen tot auto-herhalen en details van spraakberichten. De gesprekken (inkomend, uitgaand, niet aangenomen) worden in chronologische volgorde getoond, waarbij het meest recente bovenaan de lijst verschijnt. Als de Gesprekkenlijst leeg is, ziet u op het scherm **Lijst leeg**.



Gesprekken overzicht



Gespr. overz.

Druk op , kies dan **Gespr. overz.** en druk op  om de gesprekkenlijst te zien. Druk nogmaals op  om datum, tijd, nummer en oproepstatus van alle gekozen gesprekken te zien en om te zien of dit gesprek was verzonden of ontvangen.




Met  wist u het geselecteerde gesprek, met  kunt u het telefoonnummer of de naam bellen, en met  kunt u een van de volgende functies bereiken: deze gesprekspartner **Bellen**, hem een bericht zenden met **Zend bericht**, of het geselecteerde gesprek **Wissen**, het bijbehorende nummer **Opslaan** of de **Details** controleren.

Ⓢ U kunt direct in de Gesprekkenlijst komen door de toets  in te drukken en ingedrukt te houden terwijl u in de standby modus bent. Tevens kunt u een notitie in de Gesprekkenlijst kiezen en op  drukken om het betreffende nummer te kiezen.

Terug



Terug

Druk op , kies **Gespr. overz.**, dan **Terug**. Wis de inhoud van de Gesprekkenlijst met . Bevestig de reset van de Gesprekkenlijst met .

8 • Agenda en extra's

Inleiding

Uw mobiele telefoon beschikt over een **Agenda** waarmee u verschillende afspraken, waaronder werkvergaderingen, kunt beheren en coördineren.

Afspraken kunen op verschillende manieren worden bekeken (per dag, week of maand), zij kunnen op elk tijdstip veranderd of gewist worden, of ook in een bepaald ritme herhaald worden. Met de "Agenda alarm" (zie blz. 21) kunt u door een pieptoon gewaarschuwd worden als afspraken naderen (bijv. 5 minuten voor een vergadering).

Bovendien kan een uitwisseling van data en synchronisatie van uw agenda via een kabel plaatsvinden die met uw telefoon en met het externe toestel is verbonden.

Het menu **Extra's** beschikt over makkelijk te gebruiken punten zoals een Calculator, een Alarmklok, Gesprekkentellers waarmee u uw gesprekskosten kunt beheren, een euro-converter en een Spraakmemo en het opnemen van gesprekken.

AGENDA

Afspraken

<Nieuw>

Vakantie

Vergadering

Takenlijst

Snelle Instelling.

[Afspraak gekozen]

Wissen

Veranderen

Versturen

Dagoverzicht

Weekoverzicht

Maandoverzicht

Wis verleden

EXTRA'S














Oproeptellers / Euro-
converter/ Geheugen /
Calculator / Alarmklok /
Spraakmemo

Agenda

Een nieuwe afspraak aanmaken

Met dit menu kunt u afspraken aanmaken en in uw agenda opslaan. Afspraken kunnen zijn: **Vergaderingen**, **Vakanties**, **Takenlijsten**, of zelfs **Snelle Instellingen**. Als het agenda-alarm op Aan staat (zie blz. 21), wordt u door een pieptoon gealarmeerd als een afspraak nadert.

- 1 Druk op , kies **Agenda** > **Afspraken** en druk op .
- 2 Kies <**Nieuw**> en druk op .
- 3 Kies het type afspraak dat moet worden aangemaakt: **Vakantie**, **Vergadering** of **Takenlijst** en druk op .




-  Als u de optie **Snelle Instellingen** kiest, kunt u de activering van één van de beschikbare snelle instellingen instellen (zie "Snelle instellingen" blz. 32) alsof het om een afspraak gaat. Als u bijvoorbeeld de snelle instelling **Stilte** op 12:00 programmeert, wordt deze instelling daardoor op de juiste datum en tijd geactiveerd.
- 4 Voer de begin- en einddatum alsmede het tijdstip van de afspraak in en druk op . Voer de tekst over de afspraak in (bijv. "Vergadering met Smith") en druk op .
- 5 Het menu **Alarm instel.** herinnert u aan afspraken door middel van alarmen die op door u gekozen tijden signaal geven. Druk op  of , stel het **Alarm** voor deze afspraak in en druk op .
-  Dit menu heeft alleen betrekking op **Vergadering** en **Takenlijst** afspraken. Houd er rekening mee dat de herinnering afhankelijk is van de ingestelde en op het scherm zichtbare tijd. Als zodanig wordt zij geactualiseerd als de tijdzone verandert (zie "Tijd en datum" blz. 24).
- 6 Druk op  of  om de optie **Afspraak Herh.** voor deze afspraak in te stellen en druk op .
- 7 De afspraken worden met begintijden en datum geregistreerd. Terug naar de lijst met afspraken,
 - druk op  om terug te keren naar de standby modus, of
 - herhaal stap 2 t/m 7 om zoveel afspraken aan te maken als u nodig hebt.
-  De agenda deelt de mobiele capaciteit en het geheugen met het telefoonboek. Als gevolg daarvan zijn deze twee mogelijkheden van elkaar afhankelijk: hoe meer afspraken u aanmaakt, des te minder namen kunt u opslaan en omgekeerd. 300 is het totale maximum afspraken + namen dat u kunt opslaan. Als "Lijst vol" verschijnt, moet u een afspraak (of naam) wissen om weer een nieuwe aan te kunnen maken. Om te zien hoeveel geheugen in uw telefoon beschikbaar is, drukt u op  terwijl u zich in de standby modus bevindt om in het hoofdmenu te komen en kiest dan **Extra's > Geheugen**.





Een afspraak aanpassen

Een afspraak veranderen



Veranderen

-  Als u een afspraak aanmaakt, zijn sommige velden niet beschikbaar waarmee u dit sneller zou kunnen doen. Deze worden echter beschikbaar als u deze afspraak verandert.
- 1 Om een afspraak te veranderen drukt u op  en kiest **Agenda > Afspraken**, dan de afspraak die u wilt hebben; druk op .

- 2 Als u op uw telefoon de details van de gekozen afspraak ziet, druk dan op , kies **Veranderen** en druk op .
 - 3 Verander alle informatie waar dit nodig is op de hierboven beschreven manier.
-  Als u een herhaalde afspraak verandert, worden alle data waarop deze afspraak voorkomt, eveneens aangepast: druk in dat geval op  om te bevestigen.

Een afspraak wissen







Wissen

• Eén enkele afspraak wissen





- 1 Druk op , kies **Agenda** > **Afspraken**, dan de afspraak die u wilt hebben en druk twee keer op .
- 2 Kies **Wissen** en druk op  om te bevestigen.

• Een herhaalde afspraak wissen

Door een in het verleden voorgekomen datum van deze afspraak te kiezen

- 1 Druk op , kies **Agenda** > **Afspraken**, dan een verstreken datum van de afspraak en druk op .
- 2 Als de details van de afspraak verschijnen, kiest u , kies **Wissen** en drukt op  om te bevestigen: alleen de verstreken data van de gekozen afspraak worden gewist.

Door een toekomstige datum van deze afspraak te kiezen


- 1 Druk op , om in het hoofdmenu te komen, kies **Agenda** > **Afspraken**, dan een toekomstige datum van deze afspraak en druk op .
- 2 Als de details van de afspraak verschijnen, drukt u op , kiest dan **Wissen** en drukt op  om te bevestigen: alle voorkomende data van de gekozen afspraak worden gewist.

Verstreken afspraken wissen



Wis verleden

U kunt verstreken afspraken ook wissen door **Wis verleden** in het eerste niveau van het agendamenu te kiezen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op , kies **Agenda** > **Wis verleden** en druk op .
- 2 Voer de begindatum in (verstreken of toekomstig) vanaf welke alle voorafgaande afspraken gewist zullen worden en druk op .
- 3 Druk op  om te bevestigen. In dit geval worden alle afspraken vóór deze datum gewist.

- ⓑ Om alle afspraken te wissen die in uw agenda hebt ingesteld, voert u een begindatum in die enkele jaren verwijderd ligt (bijv. 31-12-2010). Zo weet u zeker dat alle afspraken die vóór deze datum liggen, direct gewist worden.

Overzicht van afspraken



Dagoverzicht








Weekoverzicht



Maandoverzicht

In het **Dagoverzicht**, **Weekoverzicht** en **Maandoverzicht** ziet u in het gekozen formaat alle afspraken die u in uw agenda hebt opgeslagen. Om in deze overzichten afspraken te zien gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op , kies **Agenda** > het overzicht dat u wilt hebben en druk op .
- 2 Zodra u in het gekozen overzicht bent, drukt u op  of  om de vorige of volgende dag, week of maand te zien.
- 3 Druk op  om de lijst van overeenkomstige afspraken te zien of een nieuwe aan te maken.

Tijdzone



Tijdzone

Hoewel het wisselen van tijdzones noodzakelijk is als u veel reist, dient u er rekening mee te houden dat dit van invloed is op alle agendaherinneringen: de afspraakalarmen worden afhankelijk van de tijd geactualiseerd die op het beeldscherm te zien is (zie "Tijd en datum" blz. 24).

Extra's

Met dit menu kunt u de **Oproeptellers**, **Euro convertor**, **Spraakmemo**, **Alarmklok** en **Calculator** beheren.

Oproeptellers



Oproeptellers

Met dit menu kunt u de kosten en tijdsduur van uw gesprekken controleren.

GSM tellers



GSM tellers

Met dit menu kunt u de hieronder beschreven functies oproepen.

- ⓑ De GSM-oproeptellers houden geen rekening met WAP-verbindingen. De meeste hieronder beschreven opties zijn afhankelijk van het abonnement.



Tot. gesprekstijd

• Totale gesprekstijd

Kies deze optie en druk op  voor **Tonen** of **Terug** van de tijdsduur van inkomende en uitgaande gesprekken.



Totaalkosten

- **Totaalkosten (afhankelijk van het abonnement)**

Hiermee kunt u de totale kosten zien en de teller op nul zetten. Deze functie kan door PIN- of PIN2-codes beschermd worden.



Tonen

Laat zien hoeveel na vaststelling van het berekende tarief is uitgegeven.



Terug

Hiermee kunt u de actuele **Totaalkosten** naar 0 terugzetten; daarvoor is uw PIN2-code nodig.



Toon balans

Hiermee kunt u het resterende tegoed controleren (vergeleken met tevoren ingestelde limiet).



Annul. Lim.kost.

Hiermee kunt u de kostenlimiet annuleren. Deze functie kan met PIN- of PIN2-codes beschermd worden (afhankelijk van uw abonnement).



Kostenlimiet

Hiermee kunt u de in het menu **Toon balans** gebruikte kostenlimiet invoeren.



Tarief berek.

Hiermee kunt u het tarief per eenheid instellen of veranderen. Voer eerst de gebruikte valuta in (maximaal drie karakters) en vervolgens de kosten per eenheid.



Eind gespr. info

- **Eind gesprek info (afhankelijk van het abonnement)**

Hiermee kunt u het systematische tonen van de lengte en/of kosten van elk gesprek activeren resp. uitschakelen.



Ltst.gespr. info

- **Laatste gesprek info (afhankelijk van het abonnement)**

Hiermee kunt u de tijdsduur en/of kosten van uw laatste gesprek zien.

GPRS tellers



GPRS tellers

Dit menu is afhankelijk van uw contract en biedt de volgende functies:



Tel. Sessie

- **Laatste telefoonsessie**

Met deze optie ziet u de laatste telefoonsessie of het volume van de data-overdracht van uw mobiele telefoon (bijv. na een WAP-verbinding via GPRS).



PC Sessie

- **Laatste PC-sessie**

Met deze optie ziet u de laatste sessie (verbinding) of het volume van uw PC-transmissie (bijv. als u bestanden van een PC met een dataverbindingskit stuurt).



Het is mogelijk dat de verbindinginformatie op de rekening van uw operator van de waarden van uw oproeptellers afwijkt. De op het display

aangewezen oproeptellerinformatie dient als vrijblijvende informatie en NIET als basis voor het berekenen van uw tarieven.

Euro



Met het menu **-> Euro** kunt u een bedrag in euro omrekenen door het bedrag in te voeren en op te drukken.

Met het menu **<- Euro** kunt u een bedrag van euro omrekenen door het bedrag in te voeren en op te drukken.

De valuta die voor het omrekenen wordt gebruikt, wordt bepaald door het land waar u uw abonnement hebt afgesloten. De euroconverteer is met een abonnement verkrijgbaar en wel alleen in landen waar de euro wordt gebruikt.

Calculator

Dit menu stelt de volgende functies ter beschikking:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| Optellen | toets indrukken. |
| Aftrekken | toets 2 maal indrukken. |
| Vermenigvuldigen | toets 3 maal indrukken. |
| Delen | toets 4 maal indrukken. |
| Is | toets indrukken. |

De cijfers voert u in met het toetsenbord. De nauwkeurigheid van de calculator is tot 2 decimalen en wordt naar boven afgerond. Druk op om de getallen te corrigeren. Als u op drukt en deze toets vasthoudt, krijgt u een komma. Door op te drukken en deze toets vast te houden keert u terug naar de standby modus.

Alarmklok

Met dit menu kunt u de alarmklok instellen, die een signaal geeft ook als u uw telefoon uitschakelt.

- **Eens** activeert het alarm op een ingesteld uur van een ingestelde dag,
- **Dagelijks** activeert het alarm op een ingesteld uur elke dag van de week,
- **Op werkdagen** activeert het alarm op een ingesteld uur alleen op werkdagen.

Selecteer dan de gewenste zoemer en bevestig met .


De alarmklok geeft geen signaal als het belvolume op **Uit** is gezet (zie blz. 20). Druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal te stoppen.

Geheugen

Met dit menu kunt u het percentage geheugen zien dat in uw telefoon beschikbaar is. Voor enkele functies wordt hetzelfde geheugenbereik gebruikt (JPEG-afbeeldingen, uw melodietjes enz.). Druk op om in de lijst te komen,



en druk hier nogmaals op om de geheugenstatus te verifiëren. De geheugenstatusbalk is in drie gedeelten onderverdeeld:


- links ziet u hoeveel geheugen de actieve applicatie c.q. functie gebruikt,
- in het midden ziet u hoeveel geheugen uw telefoon in totaal gebruikt,
- aan de rechterkant ziet u hoeveel geheugen in uw telefoon beschikbaar is.

 Als "Lijst vol" verschijnt of om geheugenruimte vrij te maken moet u in het betreffende menu een notitie wissen (bijv. een naam of een gebeurtenis) om weer een nieuwe te kunnen aanmaken of toevoegen.

Spraakmemo

Met dit menu kunt u een memo van maximaal 30 seconden opnemen.

Kies **Extras** > **Spraakmemo** en druk op . Kies **Memo opnemen** om een nieuwe memo op te nemen. Volg de instructies op het scherm op en druk op  zodra uw memo is opgenomen. Het bijbehorende pictogram verschijnt op het scherm in de standby modus zodra u het afspeelt of wist. U kunt dan kiezen uit **Wissen** of **Memo afspelen**.

 Voor memo's en opgenomen gesprekken wordt hetzelfde menu gebruikt (zie "Een gesprek opnemen" blz. 13). U kunt slechts één memo of gesprek tegelijk opnemen; als er een ander wordt opgenomen, komt dit in de plaats van het vorige.

9 • E-mail

Inleiding

Uw mobiele telefoon is voorzien van een e-mailfunctie waarmee u e-mails kunt zenden en ontvangen. U kunt ook een bijlage bijvoegen, zoals een jpeg afbeelding. E-Mails en bijlagen die in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, kunt u aan willekeurige bellers sturen.

Deze functie is afhankelijk van het abonnement en er is een internettoegang via een Internet Service Provider (ISP) voor nodig; uw mobiele telefoon ondersteunt deze functies als zij deel uitmaken van uw abonnement. Neem contact op met uw ISP voor gedetailleerde informatie over de verkrijgbaarheid en tarieven.

 *De standaard-internet servers zijn alleen via GPRS bereikbaar en niet via het GSM net: neem contact op met uw operator en/of provider voor een abonnement met toegang tot een e-mail server voor uw mobiele telefoon.*

Mailboxen 1 en 2 bieden dezelfde instellingen en opties. Als u deze mailboxen verschillend configureert, kunt u twee verschillende e-mailtoegangen/adressen voor uw mobiele telefoon installeren.

E-mail

Mailbox 1 / Mailbox 2

Instellingen

Netwerkttoegang

GSM instellingen**

GPRS instellingen*

Netwerk

E-mail server**

Geavanceerd**

Mailbox openen

Vorige

[Lijst kopregels]

Wissen

Mail ophalen

Details

Antwoord


Doorschakelen

Volgende

Verstuur mail

Valideer lijst

Voeg contact toe


 * Operator instellingen
** Internet service provider instellingen

Instellingen

Netwerkttoegang



Met dit menu kunt u uw telefoon configureren en de verbinding met het netwerk GSM of GPRS beheren, teneinde vervolgens een aansluiting met de passende internet-server tot stand te brengen, zodat u e-mails kunt versturen en ontvangen.

 *Alle onderstaand beschreven opties zijn afhankelijk van de netwerkoperator en/of het abonnement.*




GSM instellingen




GSM instellingen


Met dit menu kunt u de GSM instellingen bereiken of wijzigen die uw ISP aan u heeft doorgegeven.

- **Telefoonnummer**

Met deze functie kunt u het telefoonnummer bereiken dat uw ISP u ter beschikking heeft gesteld en dat u nodig hebt voor een verbinding. Kies **Telefoonnummer** en druk op , druk dan op  of  om te kiezen:

- **ISDN Nr** om een ISDN ISP nummer in te voeren, **OF**
- **Analoog Nr** om een analoog nummer in te voeren; druk vervolgens op .



Voer in een van de twee velden slechts één nummer in en bevestig vervolgens met .



Login

- **Login**

Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer de login in en druk op .



Wachtwoord





- **Wachtwoord**

Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer het wachtwoord in en druk op .



Auto verbreken

- **Auto verbreken**

Hiermee kunt u een inactieve tijdsperiode bepalen waarna de telefoon de verbinding met het netwerk automatisch beëindigt (als er een verbinding bestond). Kies **Auto verbreken** en druk op , druk vervolgens op  of  om een waarde van 3 tot 10 minuten te kiezen en druk op  om te bevestigen.



Het ontbreken van contacten met het netwerk (verbinden, e-mail sturen, verbinding verbreken) bepaalt de inactieve tijdsperiode die tot auto verbreken leidt.

GPRS instellingen





GPRS instellingen

Met dit menu kunt u de GPRS instellingen bereiken die u door uw operator zijn meegedeeld.



- **APN**


Hiermee kunt u het adres invoeren dat u nodig hebt voor de GPRS verbinding met het netwerk. Kies **APN** en druk op , voer het adres in en druk op .



Foutmeldingen tijdens verbindingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: informeer voor het eerste gebruik bij uw operator naar de benodigde GPRS parameters.



- **Login**

Hiermee kunt u de login invoeren die u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies Login en druk op , voer de login-ID in en druk op .



Wachtwoord



- **Wachtwoord**

Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met het netwerk. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer het wachtwoord in en druk op .


Netwerk




Netwerk

Hiermee kunt u het type netwerk kiezen om een verbinding met de e-mail server te starten. Druk op  of  om te kiezen:


- **GSM**

Uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM netwerk voor e-mail verbindingen.
Druk op  om te bevestigen.

- **GPRS**

Uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GPRS netwerk voor e-mail verbindingen.
Druk op  om te bevestigen.

- **GPRS eerst**

Uw mobiele telefoon probeert eerst een verbinding tot stand te brengen met het GPRS netwerk en vervolgens met het GSM netwerk als het GPRS netwerk tijdens het starten van een e-mail verbinding niet bereikbaar is.
Druk op  om te bevestigen.

E-mail server



E-mail server

De in deze sectie beschreven menu's beschikken over instellingen die nodig zijn om een verbinding met de e-mail server van uw Internet Service Provider

(ISP) via uw mobiele telefoon tot stand te brengen. Alle informatie is verkrijgbaar bij uw service provider.



POP3 adres



Hiermee kunt u het IP of DSN adres van de POP3 server invoeren, dat gebruikt wordt voor het ontvangen van e-mails. Kies **POP3 adres** en druk op , voer het adres in en druk op .



Login



Hiermee kunt u de login invoeren die u nodig hebt voor een verbinding met de server. Kies **Login** en druk op , voer de login in en druk op .



Wachtwoord



Hiermee kunt u het wachtwoord invoeren dat u nodig hebt voor een verbinding met de server. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer het wachtwoord in en druk op .

Persoonlijk e-mail adres



Hiermee kunt u het e-mail adres invoeren dat u nodig hebt om e-mails te versturen en te ontvangen. Kies **Adres** en druk op , voer uw e-mail adres in en druk op .

SMTP adres



Hiermee kunt u het IP of DSN adres van de SMTP server invoeren dat gebruikt wordt om e-mails te versturen. Kies **SMTP adres** en druk op , voer het adres in en druk op .

Geavanceerd



De hier beschreven menu's beschikken over geavanceerde instellingen die eventueel voorgeconfigureerd zijn, zodat u ze niet hoeft te veranderen. Als de velden van deze menu's leeg zijn of als u problemen hebt bij het verbinden, neem dan contact op met uw ISP.



Poort POP3



Hiermee kunt u het poortnummer van de POP3 server invoeren dat gebruikt wordt om e-mails te ontvangen. Kies **Poort POP3** en druk op , voer dan het passende poortnummer in en druk op .



Poort SMTP



Met dit menu kunt u het poortnummer van de SMTP server invoeren dat gebruikt wordt om e-mails te versturen. Kies **Poort SMTP adres** en druk op , voer het poortnummer in en druk op .

DNS adres


















Met dit menu kunt u het DNS adres invoeren van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen. Kies **DNS adres** en druk op , voer het adres in en druk op . Het is mogelijk dat dit veld leeg is.

E-mails schrijven en versturen




Met het menu **Verstuur e-mail** kunt u e-mails aan een of meer ontvangers tegelijk versturen, samen met een bijlage zoals een jpeg afbeelding (om te zien hoe u tekst invoert kunt u naslaan onder "Tekst- of nummernotitie" blz. 36). Na het ontvangen kunnen uw berichten doorgestuurd worden en zijn met de juiste software bijlagen te zien.

Aan één of meer ontvangers

- 1 Druk op  en kies **E-mail**, dan **Mailbox 1** of **Mailbox 2** afhankelijk van welke u wilt gebruiken. Kies **Verstuur e-mail** en druk op .
- 2 Druk op  om **Contact toevoegen** te kiezen en druk op  om in de lijst te komen.
- 3  *Als u het telefoonboek "Op SIM" kiest kunt u niet bij de e-mail adressen komen, maar er verschijnt een venster waar u een e-mail adres kunt invoeren. Zie "Telefoonboek" blz. 34 voor informatie over het kiezen van het telefoonboek.*
- 3 Kies een naam uit de lijst en druk op  om deze aan uw mail-lijst toe te voegen of druk op  om te annuleren en terug te gaan naar het vorige menupunt.
- 4 Terug naar de lijst met **Contacten**; druk op  om het e-mail adres te **Veranderen** of uit de lijst te **Verwijderen**, of kies **Nieuw**, druk op  om weer in het telefoonboek te komen en nieuwe namen aan de mail-lijst toe te voegen.
- 5 Herhaal stappen 2 tot 4 om zoveel ontvangers toe te voegen als u wenst.
- 6 Kies **Valideer lijst** en druk op . Voer dan het onderwerp van uw e-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten) en druk op .
- 7 In het volgende venster voert u de tekst van uw e-mail in (u kunt dit veld ook leeg laten). Druk op  als u uw e-mail wilt versturen.
- 8  *Met de toets  kunt u stapsgewijs teruggaan zonder de inhoud van de e-mail te wissen. Als u het menu **Verstuur e-mail** verlaat voordat u uw e-mail heeft verstuurd, wordt de inhoud daarvan gewist zonder te zijn opgeslagen.*
- 8 Kies **Mail aanpassen** en druk op  als u de inhoud van uw e-mail wilt veranderen. Daardoor komt u weer bij stap 2 terecht: volg de daar

gegeven instructies op om de lijst van ontvangers te completeren en de e-mail te versturen.





- 9 Kies **Zenden** en druk op  om uw e-mail te versturen. Uw mobiele telefoon brengt een verbinding met de Internet server tot stand, stuurt uw e-mail aan de namen van uw mail-lijst en beëindigt dan de verbinding.

 *U kunt deze functie onderbreken door de toets  in te drukken en vast te houden. Uw mobiele telefoon beëindigt dan de verbinding met het netwerk, verlaat het e-mail menu en keert terug naar standby. De verbinding wordt ook beëindigd als u tijdens de bestaande verbinding het menu **Instellingen** oproept. In dat geval gaat uw e-mail verloren.*

Afhankelijk van de gespreksinstellingen die u hebt uitgevoerd (zie "Wachtrij" blz. 31) kunt u tijdens een e-mail verbinding ook gesprekken ontvangen. Als u het inkomende gesprek aanneemt schakelt uw telefoon naar het gespreks scherm en wordt het e-mail menu gesloten; na het ophangen gaat de telefoon terug naar de standby modus.

Met een bijlage



- 1 Herhaal de hierboven beschreven stappen 1 t/m 7. Kies **Koppel bijlage** en druk op .
- 2 Er verschijnt een lijst met de beschikbare JPEG bestanden. Kies de afbeelding die u wilt sturen en druk op .
-  3 *U kunt slechts één JPEG bestand tegelijk bijvoegen. Als u het menu **Verstuur e-mail** verlaat voordat uw e-mail verzonden is, wordt de inhoud daarvan (inclusief bijlage) gewist zonder te zijn opgeslagen.*
- 3 Kies **Mail aanpassen** of **Zenden** en druk op  om te bevestigen.

E-mails ontvangen en lezen

E-mails worden ontvangen op een server, waarmee een verbinding moet bestaan om uw e-mails op uw mobiele telefoon te kunnen ontvangen (eventueel krijgt u een SMS als er een nieuwe e-mail voor u komt). Met het menu **Open mailbox** kunt u eerst de kopregels van de ontvangen e-mails in lijstvorm van de server downloaden. Dan kunt u met de optie **Mail ophalen** de e-mails ophalen en lezen die met de gekozen kopregel overeenstemmen.






Verbinding met de server

Verbinding opbouwen






- 1 Druk op  en kies **E-mail**, dan **Mailbox 1** of **Mailbox 2** afhankelijk van welke u wilt gebruiken. Kies **Open mailbox** en druk op .

- 2 Uw mobiele telefoon brengt automatisch een verbinding met de e-mail server tot stand en haalt de e-mail kopregels af. Als u geen e-mails hebt ontvangen, verschijnt **Lijst leeg** op het scherm. Anders verschijnen de e-mail kopregels in lijstvorm.
- 2  Druk op  om een bestaande verbinding af te breken en naar het vorige menu terug te keren.
- 3 Het totale aantal ontvangen en op de server voorhanden mails verschijnt bovenaan het scherm, evenals het aantal benodigde pagina's voor het tonen van alle kopregels.
- 4 Uw mobiele telefoon haalt de kopregels van vijf e-mails tegelijk af. Als Volgende (respectievelijk Vorige) aan het einde (resp. begin) van de lijst verschijnt, zijn er nog andere e-mail kopregels voorhanden: kies een van de beschikbare opties en druk op  om ze af te halen.





Kopregel-informatie

- 1 In de afgehaalde e-mail kopregel kunt u het adres van de afzender, het onderwerp (indien voorhanden) alsmede de datum en tijd van verzenden zien. De volgende statusiconen kunnen in de verschillende kopregels verschijnen:

[Geen icoon]	De e-mail kan worden gedownload.
[Verbodsbord-icoon]	De e-mail is te groot en kan niet worden gedownload.
[Icoon wissen]	De e-mail is voor wissen gemarkeerd (zie "E-mails wissen" blz. 64).


- 2 Druk op  om de details van de gekozen kopregel te zien en druk op  voor het downloaden van de betreffende e-mail of  om in de volgende carroussel te komen.

E-mails downloaden en lezen

- 1 Nadat u de e-mail kopregels hebt afgehaald, drukt u op  om de e-mail te downloaden die bij een gekozen kopregel hoort.
- 2  U kunt ook met de toets  de e-mail kopregelcarroussel binnengaan en uit de beschikbare opties **Mail ophalen** kiezen.
- 2 Uw mobiele telefoon haalt dan de betreffende e-mail af.
- 2  Als de mail te groot is (meer dan 10 Kb), wordt hij afgewezen en het downloaden afgebroken.







Mail ophalen


- 3 Herhaal stap 1 om de e-mails met andere door u gekozen kopregels af te halen.
- 4 Een e-mail zonder bijlage wordt automatisch op het berichtendetailscherm getoond. Als u hem gelezen hebt drukt u op  om naar de vorige menufunctie terug te keren.

Bijlagen afdalen en opslaan



Als de ontvangen e-mail bijlagen bevat (JPEG afbeelding, tekstbestand of een andere e-mail), wordt hij met een speciaal symbool gekenmerkt, dat onder de kopregel verschijnt. De volgende symbolen kunnen bij de kopregel verschijnen:


	Een afbeelding met JPEG formaat bij deze e-mail gevoegd.
	Bevat de details van de e-mail kopregels.
	De eigenlijke tekst van de wordt e-mail als bijlage getoond.
[Mailsymbool]	De ontvangen e-mail bevat als bijlage een andere e-mail.
	De functie die u nodig hebt om deze bijlage te openen is op uw telefoon niet beschikbaar.

JPEG afbeelding

 Uw mobiele telefoon beheert 256 kleuren. De ontvangen en opgeslagen afbeeldingen MOETEN in het formaat 24 bits (3 bytes) zijn om correct op het scherm te kunnen verschijnen.






Kies de bijgevoegde afbeelding in de lijst en druk op . Als het bericht **Opslaan OK?** verschijnt drukt u op  om het in uw mobiele telefoon op te slaan, of  om het te wissen.

 U moet een afbeelding hebben opgeslagen om hem met het menu Afbeeldingenlijst zichtbaar te kunnen maken. Zie "Afbeeldingen lijst" blz. 18 voor gedetailleerde informatie hierover.

Tekstbestand



Kies de bijgevoegde tekst in de lijst uit en druk op  om hem te lezen. Er staan geen geavanceerde functies voor een bijgevoegd tekstbestand ter beschikking: het kan gelezen worden, maar niet opgeslagen of doorgestuurd. Druk op  of  om naar de lijst met bijlagen terug te keren.

E- mail



- 1 Kies de bijgevoegde e- mail uit de lijst van documentenbijlagen die bij de hoofd e-mail hoort (die u hebt ontvangen) en druk op om hem te lezen.
- 2 Herhaal stap 1 als een andere e- mail bij de tweede e-mail was gevoegd (er kunnen maximaal vijf e- mails achter elkaar bijgevoegd worden), enzovoorts, tot u alle bijlagen hebt geopend.
- 3 Er staan geen geavanceerde functies voor een bijgevoegde e- mail ter beschikking: het is mogelijk deze te lezen, maar opslaan of doorsturen behoort niet tot de mogelijkheden. Druk op om naar de vorige lijst of naar het menu terug te keren.

Een adres aan het telefoonboek toevoegen



Afzender opnemen

U kunt het e- mail adres van de afzender in uw telefoonboek opnemen, ook al heeft u de eigenlijke e-mail nog niet afgehaald (het afhalen van de kopregel is voldoende om het e-mail adres te bereiken).

- 1 Kies een e- mail kopregel en druk dan op om de carrouselfuncties op te roepen.
- 2 Druk op of om **Afzender in adresboek opnemen** te kiezen, druk dan op om te bevestigen.
- 3 Kies:
 - <nieuw> om een nieuwe naam in te voegen; voer de voornaam en familienaam in en druk op om het bijbehorende e- mail adres toe te voegen, of
 - een naam in de lijst en druk op om het e- mail adres aan deze notitie toe te voegen. Als hier reeds een e- mail adres is vermeld, wordt u verzocht op te drukken om dit te vervangen.

U kunt te allen tijde op drukken om naar het telefoonboek terug te keren.

E-mails wissen



Wissen

- 1 Kies de e- mail die u wilt wissen en druk op om in de functie te komen.
 - 2 Druk op of om **Wissen** te kiezen en druk op om te bevestigen en de te wissen e-mail te markeren.
 - 3 Met behulp van een klein symbool in de kopregel kunt u de kopregel(s) van de te wissen e-mail(s) markeren.
- Om de markering van de te wissen e- mail ongedaan te maken kiest u deze functie nogmaals.

- Als u het menu **E-mail** verlaat wordt u verzocht het wissen van de gekozen positie(s) van de e-mail server te bevestigen. Druk op  om te bevestigen of  om te annuleren (in dat geval blijven de gemarkeerde e-mails in de lijst en zijn niet langer gemarkeerd om te worden gewist).
-  Als u lang op de toets  drukt wordt de verbinding beëindigd en keert u terug naar de standby modus.

Beantwoorden en doorsturen

Een e-mail beantwoorden











Antwoord

- In het menu **Open mailbox** kiest u de kopregel van de e-mail waarop u wilt antwoorden en drukt op  om in het functiemenu te komen.
- Druk op  of  om **Antwoord** te kiezen en druk op .
- Het adres van de afzender, dat u kunt aanpassen (zie "Aan één of meer ontvangers" blz. 60), wordt automatisch als ontvanger gekozen. Er verschijnt een nieuw venster met het onderwerp van de ontvangen e-mail en daarvoor **Re:** voor "Reply".
- Voer de tekst van uw mail in en druk dan op  om te versturen of  om te annuleren en naar het vorige menu terug te keren.

Een e-mail doorsturen

Om een e-mail aan een andere ontvanger te kunnen doorsturen moet u deze eerst hebben afgehaald (zie "E-mails downloaden en lezen" blz. 62).

- Als u de gekozen e-mail hebt gelezen drukt u op  om in het functiemenu te komen.
 - Druk op  of  om **Doorschakelen** te kiezen en druk op .
 - In de nu verschijnende mail-lijst kiest u de ontvanger(s) van uw e-mail; druk daarna op  om deze keuze te bevestigen (zie "Aan één of meer ontvangers" blz. 60).
 - Er verschijnt een nieuw venster met het onderwerp van de ontvangen e-mail en daarvoor **Fwd:** voor "Forward".
 - Voer desgewenst de tekst van uw eigen mail in of druk op de toets  om hem te versturen of  om te annuleren en naar de vorige lijst of het menu terug te keren.
-  In beide gevallen (een e-mail beantwoorden of doorsturen) onderbreekt uw telefoon de verbinding met de server als de in het menu **Auto verbreek** ingestelde uitlogtijd is bereikt (zie "GSM instellingen" blz. 57). Bij het versturen van de e-mail wordt de verbinding met deze server weer opgebouwd.

10 • Communicatie

Bluetooth aanbrengen

Inleiding

Uw mobiele telefoon is voorzien van de Bluetooth-technologie, waarmee een snoerloze integratie van extra toestellen mogelijk is (hoofdtelefoon, PC of PDA). De verbindingen of datatransmissies tussen uw mobiele telefoon en de andere toestellen vinden niet via een kabelverbinding plaats maar via kortere-afstandsradio.

 De geïntegreerde toestellen dienen eveneens Bluetooth systeemcomponenten en dezelfde transmissieprotocollen te bevatten. Bluetooth™ is een geregistreerd handelsmerk van Telefon-aktiebolaget L M Ericsson, Zweden, door Philips gelicenseerd.

Instellingen

Instelling BT*

Bluetooth Aan/Uit

BT-toestellen

Zoeken

Toebehoren

BT-hoofdtelefoon


Wijzigen

Wissen

Telefoonboek

[naam geselecteerd]

Via hoofdtelefoon


 *"BT" = afkorting voor Bluetooth.

Instelling BT



Instelling BT

Om snoerloos te kunnen communiceren met de verschillende toestellen die u wilt gebruiken, moet de Bluetooth standby-modus worden ingesteld. Ga als volgt te werk om de standaardwaarde voor de duur van de standbyperiode (ingesteld op 15 minuten) te veranderen.

- 1 Druk op , kies **Instellingen**, **Instelling BT**, **Bluetooth Aan/Uit**, en druk op .
- 2 Met  of  kunt u de tijdsduur veranderen en op **Nooit**, **15 min.**, **1 uur** of **Altijd** instellen. Bevestig met .









Als de standby-tijd is afgelopen, wordt de standby-modus automatisch opnieuw geactiveerd zodra er een gesprek binnenkomt of een geprogrammeerde hotkey wordt ingedrukt (zie "Hot keys" blz. 26).

 Uw mobiele telefoon reageert NIET op de Bluetooth verbindingsooproepen van andere snoerloze toestellen als de standby-tijdsduur op "Nooit" is ingesteld. Als u Bluetooth niet gebruikt, adviseren wij u de instelling Uit te kiezen om het energieverbruik te beperken.

Een toestel snoerloos verbinden

Bluetooth toestellen moeten vóór het gebruik met elkaar worden verbonden (bijv. de hoofdtelefoon van uw mobiele telefoon); deze procedure moet




minstens één keer worden uitgevoerd, zodat twee speciale toestellen met elkaar kunnen communiceren.


- 1 Schakel de mobiele telefoon en de hoofdtelefoon in en zet de toestellen naast elkaar (voor de informatie over de verbinding kunt u naslaan in de documentatie die bij de hoofdtelefoon hoort).
- 2  *Na het inschakelen piept of knippert de hoofdtelefoon. Houd de hoofdtelefoon tijdens het uitvoeren van de identificatieprocedure niet aan uw oor. Draag er zorg voor dat de hoofdtelefoon voldoende dichtbij staat, zodat hij met uw mobiele telefoon kan communiceren. Als dit niet het geval is, schuift u de hoofdtelefoon dichterbij uw telefoon.*
- 2 Druk bij uw mobiele telefoon op de toets , kies **Instellingen**, **Toebehoren**, **BT Koptelefoon**, **Zoeken**, en druk op . Een geanimeerd symbool verschijnt op het display en signaleert dat uw mobiele telefoon de hoofdtelefoon zoekt.
- 3  *De verbindingidentificatie dient binnen 1 minuut te zijn beëindigd. Bij mislukken dient u de hoofdtelefoon opnieuw in de identificatiemodus te brengen zoals hierboven is beschreven.*
- 3 Kies uit de lijst met beschikbare toestellen de hoofdtelefoon die geïdentificeerd en verbonden moet worden, en druk op .
- 4 Voer de bij uw hoofdtelefoon meegeleverde verbindingcode in en druk op .
- 3  *Door de verbindingcode (max. 16 karakters) kan uw mobiele telefoon de verschillende extra toestellen identificeren en van elkaar onderscheiden. Bij levering is de verbindingcode op 0000 ingesteld.*
- 5 Zodra de mobiele telefoon de hoofdtelefoon heeft gevonden, geeft hij de naam en het adres daarvan aan. Druk op de toets , om deze informatie op te slaan: de hoofdtelefoon is nu bedrijfsklaar voor het gebruik met uw mobiele telefoon.

Ingesteld toestelprofiel wijzigen of wissen




BT hoofdtelefoon

- 1 Druk op , kies **Instellingen**, **Toebehoren**, **BT hoofdtelefoon**, en druk op .
- 2 Selecteer het actuele hoofdtelefoonprofiel uit de lijst en druk op .
- 3 Kies **Wijzigen** om het actuele profiel te wijzigen, of **Wissen** om een nieuw profiel in te stellen (bijvoorbeeld als u een andere hoofdtelefoon wilt gebruiken). Bevestig vervolgens uw keuze met , en voer de configuratie en identificatie op de tevoren beschreven wijze uit.

-  Uw mobiele telefoon kan telkens slechts één audioprofiel opslaan: als u het actuele profiel wist, moet u een nieuw profiel instellen door weer een hoofdtelefoon te configureren (zie “Een toestel snoerloos verbinden” blz. 66).

PC of PDA

Een PC of PDA moet eveneens met uw mobiele telefoon met uw mobiele telefoon worden verbonden door middel van het submenu [Instellingen](#) > [Instelling BT](#) > [BT Toestellen](#) > [Zoeken](#) (zie “Een toestel snoerloos verbinden” blz. 66).


-  Beide toestellen moeten ingeschakeld zijn voordat u met het verbinden begint. De verbindingprocedure vindt bij beide toestellen plaats, de mobiele telefoon en het externe toestel. Voor de informatie over de configuratie verzoeken wij u in de PC- of DPA-gebruiksaanwijzing na te slaan. Het menu [Profielen](#) van uw telefoon kan verschillende dataprofielen beheren voor de diverse hardware-componenten die u wilt gebruiken en stelt u in staat om zonnodig van het ene profiel naar het andere over te schakelen. Met dit menu kunt u ook een [Standaardprofiel](#) instellen (bijv. het profiel van het meestgebruikte toestel), dat gewijzigd of gewist kan worden (zie “Een toestel snoerloos verbinden” blz. 66).

-  De instellingen van de verschillende geconfigureerde snoerloze toestellen worden in het permanente geheugen van uw mobiele telefoon opgeslagen. U kunt derhalve de module zonder meer uitschakelen en de batterij weer inschakelen zonder dat de instellingen verloren gaan.

Gesprekken beheren

-  Voor alle hieronder beschreven functies moet de Bluetooth standby-tijdsduur op een optie zijn ingesteld, echter niet op “Nooit”, en beide toestellen, zowel de mobiele telefoon als de hoofdtelefoon, moeten ingeschakeld zijn. Houd er voorts rekening mee dat uw mobiele telefoon geen meervoudige radioverbinding ondersteunt: terwijl u uw mobiele telefoon voor de datatransmissie van resp. naar uw PC of PDA gebruikt, kunt u geen gesprek starten tot de datatransmissie is beëindigd.

Een gesprekspartner bellen

- 1 Zet de hoofdtelefoon op en:
 - voer het telefoonnummer van de gesprekspartner op uw telefoon in, **of**
 - druk op de toets  en kies een naam uit de lijst, **of**
 - druk op de toets afnemen/gesprek op de hoofdtelefoon, en spreek het spraakcommando voor een voice dial (zie “Spraakcommando en voice dial” blz. 70).



Via hoofdtelefoon

- 2 Druk op , kies dan in het getoonde submenu met  of  de functie **Via hoofdtelefoon** en druk op de toets  om het telefoonnummer te kiezen.
- 3 Om het gesprek te beëindigen drukt u gewoon op:
 - de toets afnemen/gesprek op de hoofdtelefoon, **of**
 - de toets beëindigen op uw mobiele telefoon.

Een gesprek aannemen

Bij een inkomend gesprek knippert het symbool  Inkomend gesprek terwijl de telefoon overgaat en de hoofdtelefoon piepsignalen geeft. Om het gesprek aan te nemen drukt u op de toets afnemen/gesprek van de hoofdtelefoon, of drukt u op de toets  van de telefoon, kiest **Via hoofdtelefoon** en drukt op .

-  *Als u een gesprek via de hoofdtelefoon wilt aannemen, moet deze vlakbij de telefoon zijn.*


Diverse gesprekken tegelijk beheren*

Als u deze mogelijkheid in opdracht heeft gegeven, kunt u tijdens een bestaande verbinding nog een gesprek ontvangen. In dat geval geeft uw telefoon piepsignalen af en op het display verschijnt **Wisselgesprek** (zie “Andere operator-diensten” blz. 81).


• Twee gesprekken

Om het tweede inkomende gesprek met de hoofdtelefoon aan te nemen, drukt u op de toets afnemen/gesprek. Het eerste gesprek wordt dan vastgehouden, en u kunt met uw telefoon tussen de gesprekken heen en weer schakelen (zie “Een tweede gesprek aannemen” blz. 83).

• Drie gesprekken

 *Als er een derde gesprek binnenkomt, moet u eerst een van de twee bestaande gesprekken beëindigen voordat u er nog één kunt aannemen. Mocht de hoofdtelefoon niet bereikbaar zijn of het gesprek niet aannemen, druk dan op de toets **Afnemen** van uw mobiele telefoon om het gesprek aan te nemen.*

Voor het aannemen van een derde inkomend gesprek via de snoerloze hoofdtelefoon drukt u opnieuw op de toets afnemen/gesprek. U kunt dan alle drie gesprekken beheren zoals beschreven in het hoofdstuk “Een derde gesprek aannemen” blz. 84.

-  * Deze mogelijkheid is afhankelijk van uw contract.



De microfoon stil schakelen

U kunt de microfoon van het handtoestel stil schakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen hoewel hij nog aan de lijn is.

- 1 Druk tijdens het gesprek op de toets , kies **Stil** en druk nogmaals op .
- 2 Om de microfoon weer in te schakelen drukt u tijdens een bestaande verbinding op , kiest **Stil UIT** en drukt nogmaals op .

Tussen hoofdtelefoon en mobiele telefoon heen en weer schakelen


Naar de hoofdtelefoon

Tijdens een gesprek kunt u als volgt van de hoofdtelefoon naar de mobiele telefoon overschakelen en omgekeerd.: druk tijdens een bestaande verbinding op , kies **Naar de hoofdtelefoon** of **Naar de telefoon** en bevestig uw keuze met .


Naar de telefoon

Spraakcommando en voice dial


Met uw aan *Bluetooth* aanpasbare hoofdtelefoon heeft u directe toegang tot verschillende functies (spraakcommando en voice dial) door het toegewezen woord uit te spreken. Voor details betreffende het instellen van spraakcommando's voor de gewenste functies verwijzen wij naar "Voice dial" blz. 11.

U kunt de taalbesturing ook aan de functies toewijzen die door de hotkeys worden ondersteund (zie "Hot keys" blz. 26).

Technische informatie

Voordat u de *Bluetooth* functies gebruikt, dient u te controleren of de volgende profielen worden ondersteund door de externe toestellen die u in combinatie met uw telefoon wilt gebruiken:

	Autokit	PC / PC kaart	PDA
Ondersteunde profielen*	Hoofdtelefoon	Kiezen netverbinding en fax	Kiezen netverbinding en fax


 *Bluetooth certificaten zijn voorgeschreven voor alle toestellen, en algemeen wordt de Bluetooth versie 1.1 ondersteund. Voor gedetailleerde informatie over de PC-integratie en over de datatransmissiemogelijkheden via Bluetooth verwijzen wij naar het supplement data-aansluiting en de bijbehorende documentatie. Voor informatie over de PDA-integratie zie de PDA-gebruiksaanwijzing.*

** De Bluetooth auto-handsfree set moet het Bluetooth-hoofdtelefoonprofiel ondersteunen.*

Noteringen vervangen

Inleiding

Met de Bluetooth-functies worden de communicatiemogelijkheden van uw mobiele telefoon uitgebreid. U kunt naam- en afspraaknoteringen snel aan andere toestellen zenden of van andere toestellen ontvangen - zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons of printers - die van het OBEX-protocol zijn voorzien.

-  Sla in de gebruiksaanwijzing van de betreffende communicatietoestellen (mobiele telefoon of printer) na om te zien of deze OBEX-compatibel zijn.

Telefoonboek

[Telefoon- Telefoonboek geselecteerd]
[Naam geselecteerd]
Voor-/Familienaam
wijzigen
Details tonen
Opbellen
Zend bericht
Snelle voice dial
Versturen
Wissen

Zoals in de overzichten getoond en onderstaand beschreven is, is het mogelijk twee verschillende datatransmissies te beheren: naar een andere mobiele telefoon, die de data als nieuwe notering ontvangt, of naar een printer die de data print.

-  Als een ander toestel dat zich in de buurt bevindt, tijdens een door u opgebouwde Bluetooth-verbinding een zendopdracht zendt, is het mogelijk dat er in plaats van de gewenste uitwisseling een andere functie wordt opgewekt; als er bijvoorbeeld een synchronisatieproces op een PC in de buurt van het zend-/ontvangstgebied wordt gestart, kan de PC de verbinding tussen de twee mobiele telefoons gebruiken en in plaats van de vervanging van de notering een complete synchronisatie uitvoeren.



AGENDA

[Afspraken]
[Afspraak geselecteerd]
Toon details
Wissen
Wijzigen
Versturen

COMMUNICATIE

Andere naam / Data /
Synchroniseren / Ontvangen /
Bluetooth activeren / Instelling
BT

Een notering versturen



-  Overtuig u ervan dat de andere mobiele telefoon of de printer zich binnen het Bluetooth-ontvangstgebied bevindt, en zorg ervoor dat alle externe toestellen waarmee u wilt communiceren, zo zijn geconfigureerd als vermeld in het Bluetooth-datablad dat bij de module wordt meegeleverd. Het versturen van een notering kan te allen tijde worden onderbroken door op de toets  te drukken.



Data Bluetooth

- 1 Om een naam- of afspraaknotering te versturen, kiest u de gewenste notering in het menu **Telefoonboek** of **Agenda** door op de toets  te drukken.
- 2 Druk op , kies **Versturen** en druk nogmaals op .
- 3 Als de selectie **Connectietype** verschijnt, kiest u **Bluetooth** en drukt op .
- 4 Kies het externe Bluetooth-toestel waar u de notering naartoe wilt sturen (bijv. printer of mobiele telefoon), ook als de lijst slechts één toestel omvat, en bevestig uw keuze met .
- 5 Voer zonodig de verbingscode in. Door middel van de verbingscode met max. 16 karakters kunnen de diverse toestellen worden geïdentificeerd en van elkaar onderscheiden.
- 6 Eenduidige mededelingen en display-animaties brengen u op de hoogte van het verstuurd resultaat. Zodra de notering is verstuurd, verschijnt de mededeling "Verstuurd aan [naam van het toestel]".

Een notering ontvangen

-  De ontvangst van een notering kan te allen tijde met de toets  worden onderbroken.



Ontvangen





Data Bluetooth

- 1 Voor de ontvangst van een notering drukt u op  en kiest **Communicatie**.
 - 2 Kies **Ontvangen** en druk op .
 - 3 Als Bluetooth beschikbaar is, verschijnt de aanwijzing **Connectietype**: kies **Bluetooth**, naargelang het connectietype dat u wilt gebruiken en afhankelijk van hetgeen wat op het andere toestel is ingesteld. Druk vervolgens op .
 - 4 Bij gebruik van Bluetooth voert u zonodig een verbingscode in (zie hierboven "Een notering versturen") en drukt u op .
 - 5 Het proces wordt dan door het externe toestel uitgevoerd. Volg de instructies op het display op. Ook hier wordt u door middel van mededelingen en animaties over het ontvangstverloop op de hoogte gehouden: op het laatst verschijnt de mededeling "Ontvangen door [naam van het toestel]".
-  Een ontvangen notering wordt niet onmiddellijk in uw telefoonboek of agenda opgeslagen: om een notering op te slaan dient u het betreffende menu zoals hieronder beschreven op te roepen en de functie Opslaan te selecteren, zodat de ontvangen notering wordt opgeslagen. Houd er rekening mee dat storingen bij het versturen of ontvangen van noteringen verschillende oorzaken kunnen

hebben, bijv.: het andere toestel heeft uw mobiele telefoon niet binnen de ingestelde gereedheidsperiode bereikt, de verbindingsoverbouw is onderbroken enz.

Notering verwijderen

U kunt een ontvangen notering verwijderen door op de toets  te drukken.

 U kunt ook de carrousel "Notering ontvangen" oproepen, **Verwijderen** kiezen en met  bevestigen.

Details van de notering







Details

- 1 Voordat u een notering in uw mobiele telefoon opslaat, zult u de details willen controleren. Roep na de ontvangst van de notering met  de carrousel **Ontvangen** op, kies **Details** en bevestig met .
 - 2 De verschillende velden van de ontvangen notering (bijv. naam, telefoon- of mobieltelefoonnummer van een naamnotering, of datum en begin en einde van een afspraaknotering) worden in de vorm van een lijst getoond, en u kunt controleren of u deze notering wilt opslaan of niet.
-  De soort velden is afhankelijk van het databeheer van de afzender. U kunt de velden niet vóór het opslaan van de notering wijzigen.

Notering opslaan



Opslaan

- 1 Druk na ontvangst van een notering op  om de volgende carrousel op te roepen.
-  Als u op de toets  drukt, wordt de ontvangen notering verwijderd.
- 2 Kies **Opslaan** en druk op : een ontvangen naamnotering wordt in het telefoonboek opgeslagen. Een afspraaknotering wordt in de agenda opgeslagen. Roep zonodig een van deze menu's op om de details van de notering te wijzigen (zie blz. 42 und blz. 49).

Synchronisatie

Uw mobiele telefoon is van een synchronisatiefunctie voorzien, waarmee u uw GSM-telefoonboek en de agendanotering aan software-applicaties van uw PC's kunt aanpassen.

 Voordat u het synchronisatieproces start dient u te controleren of de betreffende software-applicatie op uw PC is geïnstalleerd en opgeroepen.

COMMUNICATIE

Andere naam

Data

Synchroniseren

Ontvangen

Bluetooth activeren

Instelling BT

Configuratie

Software

Er zijn speciale softwaremodules voor Lotus Notes, Lotus Organiser en Microsoft Outlook voor het synchroniseren van uw Philips mobiele telefoon met deze applicaties; voor installatie en configuratie adviseren wij u de software-gebruiksaanwijzingen te raadplegen.

Kabel



Connectiotype
Kabel



Connectiotype
Bluetooth

De synchronisatie kan door middel van Bluetooth of een kabelverbinding plaatsvinden. Voor het uitvoeren van de synchronisatie heeft u een speciale kabel nodig. Sluit het ene uiteinde van de kabel op uw mobiele telefoon aan en het andere op de PC.

U vindt de kabel in het optioneel verkrijgbare data-aansluitingstoebehorenepakket. Hij behoort niet tot de standaardlevering van uw telefoon en dient afzonderlijk te worden aangeschaft, zie "Originele Philips accessoires" blz. 94.



Aansluiting

Om een synchronisatie te kunnen uitvoeren sluit u eerst de kabel op uw mobiele telefoon en PC aan (details over de aansluiting vindt u in de documentatie van het data-aansluitingstoebehoren). Schakel vervolgens beide toestellen in - de mobiele telefoon en de PC - en volg de onderstaande instructies op.

Synchronisatie



Communicatie

De synchronisatie wordt door de PC-software-applicatie uitgevoerd. Ga als volgt te werk om het telefoonboek of de agenda van uw mobiele telefoon te synchroniseren: druk op , kies **Communicatie**, dan **Synchroniseren**, en druk op .



Synchroniseren

Het synchroniseren wordt dan door de PC uitgevoerd: kies in de betreffende applicatie de positie die gesynchroniseerd moet worden en volg de aanwijzingen op die op het display verschijnen. Mededelingen en animaties brengen u op de hoogte als de synchronisatie is beëindigd: ten slotte verschijnt de mededeling "Synchro. met [naam van het toestel] uitgevoerd".

11 • WAP-diensten

Inleiding

De meeste punten van het menu **Operator Diensten** (bijv. Servicenummers, Diensten +) zijn afhankelijk van het abonnement en van een bepaalde operator; zij worden probleemloos door uw mobiele telefoon ondersteund als zij in uw abonnement vervat zijn. Bijgevolg kunnen de hiernaast getoonde menu's wel of niet beschikbaar zijn. De optie **WAP** (onafhankelijk van de twee andere opties) wordt hieronder gedetailleerd beschreven. Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over de beschikbaarheid en tarieven.

-  *Het kan deel uitmaken van de geleverde diensten dat er een telefoongesprek gevoerd of een bericht gestuurd moet worden, dat aan u in rekening wordt gebracht.*

OPER. DIENSTEN

Dienst nummers

WAP

Start / Mijn favorieten /
Laatste Pag. / Instellingen
Help

Diensten +



Neem vóór het eerste gebruik contact op met uw operator om zeker te stellen dat uw abonnement de WAP-mogelijkheid ondersteunt en om de passende WAP-parameters te krijgen. Sommige operators kunnen de WAP-toegangsparameters op afstand instellen. Wij verzoeken u hiervoor direct contact op te nemen met uw operator.

WAP




Uw mobiele telefoon ondersteunt diensten op basis van het Wireless Application Protocol (WAP). Met de ingebouwde WAP browser hebt u toegang tot diensten die uw netwerk levert, zoals nieuws, sport, weer, dienstregelingen etc.

Start











Start




Het is mogelijk dat uw telefoon zo voorgeconfigureerd is dat directe toegang tot de aangeboden dienst mogelijk is (zo niet, zie "Instellingen" blz. 77). Met het menu **Start** kunt u in de online dienst komen die uw operator beschikbaar stelt. Er zijn twee manieren om hier te komen:

- In de standby modus drukt u op , of
- In de standby modus drukt u op , en kiest dan **Oper. Diensten > WAP > Start** en drukt op .

Een animatie laat zien dat de telefoon met de homepage wordt verbonden. Zodra de browser gestart is, bent u met de homepage van de operator verbonden. Met de volgende commando's kunt u door de WAP-pagina's navigeren:

- Druk op  of  om door de online-pagina's te navigeren.
- Druk op  om een gemarkeerd punt te kiezen.
- Druk op  of  om het linker of rechter optievak te kiezen die u op het scherm ziet.
- Druk op  om naar de vorige pagina terug te keren.
- Druk op  en houd deze toets vast om de online-sessie te beëindigen.

Tijdens het navigeren drukt u op  om in een speciaal menu met de volgende opties te komen (afhankelijk van het abonnement):






- **Herlaad** om de laatste pagina te herladen.
- **Markeer site** om de huidige pagina naar de favorietenlijst te kopiëren (afhankelijk van het netwerk).
- **About Phone.com** toont UP browser versie en informatie over auteursrechten.
- **Geavanceerd** toont een menu met geavanceerde functies:
 - **Toon URL**: om de URL van de huidige pagina te tonen,
 - **Ga naar URL**: geef de URL van de pagina op waarheen u wilt gaan,
 - **Start opnieuw UP browser**: om de inhoud van het cache-geheugen te wissen en een nieuwe sessie op te bouwen.
- **Afsluiten**: om de WAP-applicatie te verlaten en naar de standby modus terug te keren.
- Als u lang op  drukt, verschijnt de waarschuwings-inbox.
- Als u lang op  tot  drukt, wordt de pagina gemarkeerd met **Markeer site** (afhankelijk van het abonnement).

Mijn favorieten



Mijn favorieten

Hiermee kunt u directe verbindingen naar uw favoriete WAP-pagina's opslaan.

- 1 Kies **Mijn Favorieten** en druk op , druk dan op  of  om **<Nieuw>** te kiezen.
- 2 Voer de naam van de WAP-pagina in die u wilt hebben (bijv. "Philips") en druk op .
- 3 Voer dan het URL-adres van de homepage in (bijv. <http://wap.pcc.philips.com>) en druk op  om het op te slaan.
- 4 Als u dit menu nogmaals binnengaat, kunt u met deze Favoriet het volgende doen: **Wissen**, **Ga naar** of **Veranderen**.

Laatste pagina



Laatste pag.

Hiermee kunt u in de laatste doorgebladerde pagina's komen zonder opnieuw een verbinding met online-diensten te hoeven opbouwen.

Instellingen



Instellingen

Hiermee kunt u de manier individualiseren waarmee de pagina's op uw telefoon verschijnen (om ruimte op het scherm te winnen, de displaysnelheid te verhogen enz.).

Afbeeldingen



Afbeeldingen

Om het downloaden van afbeeldingen bij WAP-pagina's te activeren resp. uit te schakelen. Als u deze functie **Uit** zet, worden de pagina's die u wilt bekijken sneller getoond.

Status-iconen



Status-iconen

Hiermee wordt het display van de status-iconen geactiveerd resp. uitgeschakeld. Als u deze functie uitschakelt, krijgt u ruimte voor een extra regel tekst op uw scherm.

Parameters



Parameters

Er zijn thans vijf WAP-profielen verkrijgbaar, waarmee u op vijf verschillende manieren toegang tot WAP krijgt. Als uw telefoon voorgeconfigureerd is, hoeft u de instellingen voor verbindingstoegang niet te veranderen. Afhankelijk van uw abonnement kunt u echter de hieronder beschreven parameters configureren.

6 *Alle onderstaand beschreven opties zijn van de operator en/of het abonnement afhankelijk. Bij sommige operators kunt u SMS-berichten met nieuwe WAP-toegangsparameters ontvangen die automatisch opgeslagen worden. Voor gedetailleerde informatie hierover kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator.*



Tonen


- **Tonen**

Hiermee kunt u alle parameters van het gekozen WAP-profiel zichtbaar maken (Gateway IP-adres, Homepage-adres, telefoonnummer enz.).



Activeren

- **Activeren**

Hiermee kunt u één van de WAP-profielen activeren. Dit wordt dan het standaardprofiel en wordt automatisch gebruikt om te verbinden als u op de toets  drukt.



Veranderen

- **Veranderen**



Hiermee kunt u de parameters van de onderstaande WAP-profielen veranderen.

-  Wellicht zijn sommige voorgeconfigureerde profielen vergrendeld om herprogrammeren te voorkomen.



Verander naam

Verander naam

Hiermee kunt u de naam van het gekozen WAP-profiel veranderen. Druk op , voer de gewenste naam in en druk op  om te bevestigen.



GSM instell.



GSM instellingen


Hiermee kunt u de GSM instellingen veranderen.



Gateway

Gateway

Hiermee kunt u het IP-adres en het poortnummer voor de gateway invoeren (afhankelijk van het abonnement): kies **Gateway** en druk op , voer dan het IP-adres in en druk op .


-  **Poortinformatie:** 9203 voor een beveiligde verbinding; 9201 voor een niet beveiligde verbinding.




Tel. nummer

Telefoonnummer

Hiermee kunt u het telefoonnummer invoeren dat nodig is om een verbinding met uw WAP Service Provider (ISP) tot stand te brengen. Kies **Tel. nummer** en druk op , waarna u  of  indrukt om te kiezen:

- **ISDN Nr.** om een ISDN ISP-nummer in te voeren, **OF**
- **Analoog Nr.** om een analoog nummer in te voeren, druk vervolgens op .



Voer het teken "+" in, gevolgd door het door uw operator verstrekte nummer, en druk op .

-  Voer slechts één nummer in één van de twee velden in.



Auto. Uitlogtijd



Auto Uitlogtijd

Hiermee kunt u een auto. uitlogtijd periode invoeren, waarna de telefoon de WAP-sessie automatisch beëindigt (als er een verbinding was opgebouwd) en terugkeert naar het standby scherm. Kies **Auto. Uitlogtijd** en druk op , voer dan een waarde in (in seconden uitgedrukt) van meer dan 30 sec. en druk .



Login



Login

Hiermee kunt u de benodigde login invoeren. Kies **Login** en druk op , voer dan de passende login in en druk op .



Wachtwoord

Wachtwoord

Hiermee kunt u het benodigde wachtwoord invoeren. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer dan het correcte wachtwoord in en druk op .



GPRS instellingen

Hiermee kunt u de GPRS instellingen wijzigen zoals hieronder is beschreven.



Login



Login

Hiermee kunt u de benodigde login invoeren. Kies **Login** en druk op , voer dan de passende login in en druk op .



Wachtwoord


Wachtwoord

Hiermee kunt u het benodigde wachtwoord invoeren. Kies **Wachtwoord** en druk op , voer dan het wachtwoord in en druk op .



APN

APN

Hiermee kunt het adres van het externe datanetwerk invoeren waarmee u een verbinding wilt opbouwen, een tekststring of een IP adres (bijv. wap.operatornaam.nl) voor de verbinding met uw WAP service provider (ISP). Kies **APN** en druk op , voer dan het adres in en druk op .




Foutmeldingen tijdens WAP verbindingen zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameters: informeer voor het eerste gebruik bij uw operator naar de benodigde WAP en GPRS parameters. Bij sommige operators kunnen de WAP toegangsparemeters op afstand worden ingesteld. Neem hiertoe direct contact op met uw operator.



Homepage

Homepage

Hiermee kunt u het WAP-adres van de homepage invoeren, de eerste pagina die u ziet als u in de WAP-diensten komt. Kies **Homepage** en druk op . Voer dan het URL-adres van de homepage in (bijv. www.philips.com) en druk op .



Netwerk

Netwerk


Hiermee kunt u het gewenste net voor WAP verbindingen instellen.



GSM

GSM


Voor WAP verbindingen gebruikt uw mobiele telefoon alleen het GSM netwerk.

Druk op  om te bevestigen.




GPRS

Voor WAP verbindingen gebruikt uw mobiele telefoon alleen het GPRS netwerk.

Druk op  om te bevestigen.

GPRS eerst

Uw mobiele telefoon tracht eerst een verbinding met het GPRS netwerk op te bouwen, dan met het GSM netwerk als het GPRS netwerk niet bereikbaar is tijdens het starten van de WAP. Bevestig uw keuze met .

12 • Andere operator-diensten

Inleiding

De meeste punten van het menu Operator-diensten (bijv. Servicenummers, Diensten +) zijn afhankelijk van het abonnement en verschillen per operator: uw mobiele telefoon ondersteunt ze als zij deel uitmaken van uw abonnement. Bijgevolg kunnen de menu's die u hiernaast ziet, al dan niet beschikbaar zijn. Neem voor gedetailleerde informatie over de verkrijgbaarheid en tarieven contact op met uw netwerkoperator.

 *Het kan deel uitmaken van de geleverde diensten dat er een telefoongesprek gevoerd of een bericht gestuurd moet worden, dat aan u in rekening wordt gebracht.*

Oper. diensten

Dienst nummers

WAP

Parameters

Help

Start






Instellingen

Diensten +







GSM strings

De telefoon ondersteunt standaard GSM-strings die van het toetsenbord naar het netwerk gestuurd kunnen worden en die men gebruikt om extra diensten te activeren die het netwerk aanbiedt.






• Voorbeeld nr. 1

Druk op     , dan  , om de dienst Wachtgesprek te activeren.

• Voorbeeld nr. 2

Druk op      , dan  , om te zien of de mobiele identificatie verzonden is.

• Voorbeeld nr. 3

Druk op     , dan  , om de mogelijkheid doorschakelen bij geen antwoord te activeren.

- Voorbeeld nr. 4

Druk op , dan , om de mogelijkheid doorschakelen bij niet bereikbaar te activeren.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor gedetailleerde informatie over GSM-strings.

Informatie opvragen bij een voice server, voice mailbox, berichtendienst enz. (DTMF-tonen)

Bij sommige telefoondiensten (zoals antwoordapparaten en pagers) moet uw telefoon DTMF-tonen kunnen zenden (Dual Tone MultiFrequency), die ook onder de benaming "toetstonen" bekend zijn. Zij worden gebruikt om wachtwoorden, terugbelnummers, bellerkeuzes en dergelijke mee te delen.

U kunt DTMF-tonen op elk tijdstip gedurende een gesprek sturen door op één van de volgende toetsen te drukken: , tot . Ook kunt u een DTMF-sequentie aan een telefoonnummer toevoegen voordat u kiest (of het in het [Telefoonboek](#) opslaat). Het telefoonnummer en het DTMF-gedeelte moeten door een wachtsignaal gescheiden worden.

Pauze- en wachtsignalen

Om een pauze- of wachtsignaal te krijgen, drukt u op en houdt deze toets ingedrukt. In het display ziet u **w** voor wachten en **p** voor een pauze. De telefoon interpreteert het eerste pauzesignaal altijd als wachtsignaal. Als u een nummer kiest waar een wachtsignaal in voorkomt, kiest uw telefoon het eerste gedeelte (het telefoonnummer) en wacht dan tot het gesprek verbonden wordt voordat de rest van de cijfers als DTMF-tonen worden verzonden. Een navolgend pauzesignaal is een gewone pauze die voor een vertraging van 2,5 seconden zorgt.

Uw antwoordapparaat afluisteren (voorbeeld)

Om alle berichten (bijv. code 3) op uw antwoordapparaat (wachtwoord 8421) met telefoonnummer 12345678 te kunnen beluisteren, kunt u bellen: [12345678w8421p3](#).

De telefoon kiest 12345678 en wacht op de verbinding. Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zendt de telefoon 8421 (het wachtwoord), pauzeert 2,5 seconden en zendt vervolgens het laatste cijfer. Als u van mening bent dat 2,5 seconden voor u niet lang genoeg is, kunt u diverse pauzesignalen na elkaar invoeren om de pauzetijd te verlengen.

Een tweede gesprek voeren

U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of tijdens een gesprek waarin u moet wachten. U kunt tussen twee gesprekken heen en weer schakelen (de kosten die op het scherm verschijnen, zijn afhankelijk van het plaatselijke tarief).

- 1 Terwijl u reeds aan de telefoon bent, kiest u een nummer en drukt dan op . Het eerste gesprek wordt in wachtpositie gezet en het nummer verschijnt onderaan het scherm. Nu wordt het tweede nummer gekozen.
- 2 Om tussen de twee gesprekken heen en weer te schakelen drukt u op , en kiest vervolgens **Wisselen**. Elke keer dat u van het ene naar het andere gesprek wisselt, wordt het actieve gesprek in wachtpositie gezet en het gesprek geactiveerd dat in wachtpositie stond.
- 3 Om het gesprek op de actieve lijn op te hangen drukt u op . De actieve lijn wordt opgehangen en het gesprek in wachtpositie blijft wachten.
- 4 Om een gesprek in wachtpositie te beëindigen, gebruikt u **Wisselen** om erbij te komen en drukt dan op .



Opmerkingen:

U kunt het tweede nummer of vanuit het toetsenbord kiezen of vanuit:

- het telefoonboek door op  te drukken en dan de te bellen naam uit de kiezen,
- het Gespreksoverzicht, door de toets  ingedrukt te houden en vervolgens het te bellen nummer te kiezen.


Een tweede gesprek aannemen

U kunt nog een gesprek aannemen terwijl u al in gesprek bent (als deze mogelijkheid met uw abonnement beschikbaar is). Als u een tweede gesprek ontvangt, geeft de telefoon een piepsignaal af en op het beeldscherm verschijnt **Wachtgesprek**.





Waarhuwung! Om een tweede gesprek te ontvangen moet u:

- een abonnement op deze mogelijkheid hebben,
- de optie **Doorschakelen** voor gesprekken hebben uitgeschakeld (zie blz. 30),
- de optie **Wachtgesprek** geactiveerd hebben (zie blz. 31).

Als u een tweede gesprek ontvangt, drukt u op , daarna kunt u:

- het tweede gesprek aannemen: het eerste wordt in wachtpositie gezet, het tweede is actief.

Als u tussen de twee gesprekken wilt wisselen, drukt u op  en kiest dan **Wisselen**. Telkens als u van het ene gesprek naar het andere overschakelt, komt het actieve gesprek in de wachtpositie te staan en het gesprek dat in de

wachtpositie stond, is dan geactiveerd. Om de nieuwe gesprekspartner in een conferentie op te nemen, drukt u op  en kiest **Conferentie**.

- het tweede gesprek afwijzen,
- het actieve gesprek beëindigen, waarna de telefoon voor het inkomende gesprek overgaat.

Opmerkingen:

- *Als u het inkomende gesprek ook wenst te beantwoorden, drukt u op ; om het af te wijzen drukt u op .*
- *Als u doorschakelen 'Als Bezet' hebt geactiveerd (zie "Doorschakelen" blz. 30), ontvangt u nooit tweede gesprekken, omdat deze steeds doorgeschakeld worden als de lijn in gesprek is.*

Een derde gesprek aannemen


Deze functie is afhankelijk van het contract. Terwijl u in gesprek bent en één gesprek in wachtpositie staat, kunt u een derde gesprek ontvangen. De telefoon geeft een alarmpiepsignaal af. U kunt óf één van de gesprekken beëindigen voordat u het derde gesprek kunt aannemen óf de beller in een conferentie opnemen (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee actuele gesprekken (één actief en één in wachtpositie).

Conferentiegesprek





Conferentie


Deze functie is afhankelijk van het contract. U kunt het conferentiegesprek activeren door achtereenvolgende uitgaande gesprekken te voeren, of het vanuit een gesprekssituatie met meerdere partijen aanmaken. U kunt maximaal vijf deelnemers tegelijk hebben en de conferentie met  beëindigen. Op dat ogenblik wordt de verbinding bij alle gesprekken onderbroken.

Om achtereenvolgende uitgaande gesprekken te voeren, begint u eerst een normaal gesprek met het eerste nummer van de conferentie. Als u dit eerste nummer aan de lijn hebt, begint u een tweede gesprek zoals hierboven onder "Een tweede gesprek voeren" is beschreven. Als het tweede gesprek gaande is, drukt u op  en kiest **Conferentie**. Herhaal dit proces totdat vijf deelnemers met elkaar zijn verbonden.

Als er tijdens het conferentiegesprek een gesprek binnenkomt en als er minder dan vijf deelnemers zijn, kunt u dit nieuwe gesprek aannemen door op  te drukken. Druk nogmaals op  en kies vervolgens **Conferentie** om deze deelnemer aan het conferentiegesprek toe te voegen. Als er een gesprek binnenkomt tijdens een conferentie waaraan reeds vijf gesprekspartners deelnemen, kunt u dit inkomende gesprek aannemen, maar niet aan de conferentie toevoegen.

Bepaald gesprek doorverbinden

Deze functie is afhankelijk van het contract. U kunt een actief gesprek en een gesprek in wachtpositie verbinden. Uw verbinding wordt onderbroken als u klaar bent met doorverbinden. Tijdens een gesprek drukt u op  kiest **Doorverbinden** en bevestigt door op  te drukken.

 Deze mogelijkheid is anders dan *Gesprek doorschakelen*, dat plaatsvindt voordat u de telefoon opneemt (zie blz. 30).

Symbolen tijdens het gesprek

Tijdens gesprekken kunnen de volgende symbolen verschijnen:



Geluid uit



Inkomend
gesprek



Gesprek
onderweg



Actief gesprek in
wachtpositie gezet



Uitgaand gesprek

Voorzorgsmaatregelen



U bent **verantwoordelijk** voor uw mobiele telefoon. Om schade aan uzelf, aan anderen of aan uw telefoon te vermijden, moet u alle veiligheidsvoorschriften lezen en in acht nemen en ze aan iedereen die van uw telefoon gebruik maakt kenbaar maken. Om ongeoorloofd gebruik van uw telefoon te voorkomen, moet u bovendien de volgende regels in acht nemen:

- Bewaar uw telefoon op een veilige plek en hou hem buiten het bereik van kleine kinderen.
- Schrijf uw PIN-code nergens op. Probeer hem te onthouden.
- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij wanneer u hem een poos niet gebruikt.
- Gebruik het menu **Beveiliging** om de PIN-code na aankoop van de telefoon te wijzigen en om het bellen tot bepaalde nummers te beperken.



Uw telefoon werd conform alle van kracht zijnde wetten en voorschriften ontworpen. Uw telefoon kan echter interferentie met andere elektronische apparatuur veroorzaken. Daarom moet U alle plaatselijke **aanbevelingen en voorschriften** opvolgen, wanneer u de telefoon thuis of buitenshuis gebruikt. **De voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in voertuigen en vliegtuigen zijn bijzonder streng.**



Uw mobiele telefoon is een **zwakstroom radio-ontvanger en zender**. Eenmaal in gebruik zendt en ontvangt hij radiogolven. De radiogolven dragen het signaal van uw stem of van de data naar een basisstation dat op het telefoonnetwerk is aangesloten. Het netwerk controleert het stroomniveau waarop de telefoon uitzendt.

Er werd een tijd lang veel aandacht besteed aan de mogelijke risico's die het gebruik van mobiele telefoons voor de gezondheid oplevert. Onlangs werd er opnieuw onderzoek i.v.m. de radiogolftechnologie, incl. de GSM-technologie, verricht en werden er veiligheidsnormen opgesteld om zich tegen de energie van radiogolven af te schermen. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle van kracht zijnde veiligheidsnormen** en aan de richtlijn 1999/5/EC voor radio- en telecommunicatieapparatuur.

Onvoldoende afgeschermd of **gevoelige elektronische apparatuur** kan door radiogolven worden beïnvloed. Deze interferentie kan zelfs tot ongevallen aanleiding geven.

Schakel uw telefoon altijd uit:



- Voor het instappen in een **vliegtuig** en voordat u de telefoon in uw bagage meeneemt.
- In **ziekenhuizen**, klinieken, andere gezondheidscentra en overal waar u in de buurt van **medische apparatuur** komt.
- Gebruikt u een **pacemaker** of een **hoorapparaat**, of wilt u de telefoon gebruiken in de buurt van iemand die er een draagt, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:



- Vraag aan uw arts en de fabrikant van de pacemaker of het hoorapparaat of deze toestellen gevoelig voor radiogolven zijn.
- Draag en hou uw mobiele telefoon op veilige afstand van de ingeplante pacemaker en elektrode (meestal wordt 20 cm als een "veilige afstand" beschouwd, ofschoon wij u aanraden uw arts en pacemakerfabrikant hierover te raadplegen).

Schakel uw telefoon altijd uit en verwijder nooit de batterij



- Op plaatsen waar er kans is op **explosie** (bijvoorbeeld tankstations of plaatsen waar de lucht veel stofdeeltjes, zoals metaalpoeder, bevat).
- In voertuigen die brandbare producten vervoeren (zelfs wanneer het voertuig op een parkeerplaats staat) of in een door vloeibaar petroleumgas (LPG) aangedreven voertuig; controleer eerst of het voertuig voldoet aan de van kracht zijnde veiligheidsnormen.
- Op plaatsen waar u wordt geacht alle radiogolven uitzendende apparatuur uit te schakelen, zoals in steengroeven en andere gebieden waar explosieve werkzaamheden worden uitgevoerd.



Vraag aan uw autofabrikant of de in uw auto gebruikte **elektronische apparatuur** door radiogolven wordt beïnvloed.

Om de **prestaties van uw telefoon te verhogen, de uitstraling van radiogolven en het batterijverbruik te beperken en uw telefoon op een veilige manier te gebruiken**, moet u de volgende richtlijnen naleven:



- Wilt u een optimaal en bevredigend gebruik van uw telefoon maken, dan raden wij u aan deze in de normale positie te gebruiken (wanneer u niet handenvrij of met een handenvrij set belt): plaats de antenne boven uw schouder en hou de hoorn tegen uw oor.
- De beste resultaten krijgt u door tijdens het gesprek de antenne niet aan te raken.
- Stel uw telefoon niet aan extreem hoge temperaturen bloot.
- Ga voorzichtig met uw telefoon om. Wanneer uw telefoon verkeerd wordt gebruikt, vervalt de internationale garantie.

- Dompel hem niet in een vloeistof onder; wanneer uw telefoon vochtig is, moet u hem uitschakelen, de batterij verwijderen en het geheel 24 uren laten drogen voordat u iets opnieuw gebruikt.
- Om de telefoon schoon te maken, wrijft u er met een zachte doek over.
- Het uitzenden en ontvangen van oproepen verbruikt evenveel energie. Uw mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in wachtstand wanneer hij niet wordt verplaatst. Wordt uw telefoon verplaatst, verbruikt hij energie om topografische informatie naar het netwerk te sturen. Wanneer de verlichtingsduur op een kleinere waarde wordt ingesteld en u zich niet onnodig in de menu's verplaatst, verbruikt uw batterij minder energie en kunt u langer bellen en uw telefoon langer in wachtstand gebruiken.

De volgende informatie wordt op de batterij aangegeven:



- Uw telefoon wordt door een oplaadbare batterij gevoed.
- Gebruik alleen de aangegeven lader.
- Gooi de batterij niet in het vuur.
- Vervorm of open de batterij niet.
- Zorg ervoor dat metalen voorwerpen (zoals de sleutels in uw broekzak) geen kortsluiting veroorzaken in de batterijcontactpunten.
- Stel haar niet aan extreem hoge temperaturen (>60°C of 140°F) of aan een vochtige en bijtende omgeving bloot.



U mag alleen Philips Authentic Accessories gebruiken, daar het gebruik van ander toebehoren uw telefoon kan beschadigen en de garantie van uw Philips-telefoon ongeldig kan maken.

Gebruik geen telefoon met een beschadigde antenne. Wanneer u een beschadigde antenne aanraakt, loopt u kans lichte brandwonden op te lopen. Laat de beschadigde antenne onmiddellijk door een bevoegde technicus vervangen. Controleer of zij door een erkend Philips-onderdeel wordt vervangen.

Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Omdat hierdoor uw concentratievermogen vermindert, wat gevaarlijk kan zijn. Houd u aan de volgende richtlijnen:

- U moet uw volle aandacht aan de weg schenken. Rij van de weg af en zoek een parkeerplaats op voordat u de telefoon gebruikt.
- Leef de voorschriften na van de landen waarin u rijdt en uw mobiele telefoon gebruikt.
- Wilt u uw telefoon in een voertuig gebruiken, installeer dan een handenvrij autoset die speciaal voor dit doel werd ontworpen, zodat u uw volle aandacht bij de weg kunt houden.

- Controleer of uw telefoon en de set geen airbags of andere in uw auto aangebrachte veiligheidsvoorzieningen blokkeren.
- Het gebruik van een alarmsysteem om de lichten of de claxon bij een binnenkomend gesprek aan te schakelen is in sommige landen op de openbare weg verboden. Raadpleeg de lokale voorschriften.

EN 60950 Norm





In het geval van warm weer of na een aanhoudende blootstelling aan de zon (bijvoorbeeld achter een raam of een voorruit), kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon toenemen, vooral als u een metalen afwerkingslaag heeft. Bent u wel zeer voorzichtig met het opnemen van uw telefoon en voorkom gebruik van het toestel met een omgevingstemperatuur boven de 40°C.

Milieuvoorschriften






Vergeet niet de lokale voorschriften in acht te nemen betreffende het wegwerpen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude telefoons. Zorg, indien mogelijk, voor recycling.

Philips heeft de batterij en de verpakking voorzien van standaardsymbolen die tot doel hebben de recycling te bevorderen en uw eventuele afval op de juiste manier te verwerken.

Batterijen: 	Niet weggooien, maar inleveren als KCA.
Verpakking: 	Het kringloopsymbool betekent dat de betreffende verpakking recyclebaar is.
	Het groene-puntsymbool betekent dat er een financiële bijdrage aan het nationale recyclingsysteem (bijvoorbeeld EcoEmballage in Frankrijk) werd geleverd.
	Het pijlsymbool op de plastic ondersteun en zak geeft aan dat het materiaal recyclebaar is en geeft daarbij het soort plastic aan.

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
De telefoon wordt niet ingeschakeld	Haal de batterij eruit en breng deze opnieuw aan (zie blz. 6). Laad dan de telefoon totdat het batterij niet meer knippert. Ten slotte koppelt u de telefoon los van het laadapparaat en probeert hem in te schakelen.
Op het display staat GEBLOKKEERD als u de telefoon inschakelt	Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken, maar wist de PIN-code en de ontgrendelingscode (PUK) niet. Neem contact op met uw provider.
De symbolen  en  zijn niet te zien	De netwerkverbinding is verloren gegaan. Of u bevindt zich in een radioschaduw (in een tunnel of temidden van hoge gebouwen) of u bent buiten het bereik van het netwerk. Probeer het vanaf een andere plaats of neem contact op met uw netwerkoperator voor hulp of informatie over het netwerk.
Het display reageert niet (of langzaam) op het indrukken van toetsen	Het display reageert langzamer bij heel lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen invloed op het functioneren van de telefoon. Breng de telefoon naar een warmere plaats en probeer het opnieuw. In andere gevallen verzoeken wij zich tot de leverancier van uw telefoon te wenden.
Uw telefoon gaat niet naar het standby scherm	Druk op  en houd deze toets ingedrukt, of schakel de telefoon uit, controleer of de SIM-kaart en de batterij correct geïnstalleerd zijn en schakel het toestel weer in.
Uw telefoon laat de telefoonnummers van inkomende gesprekken niet zien	Deze mogelijkheid is afhankelijk van het netwerk en het abonnement. Als het netwerk het nummer van de beller niet zendt, verschijnt in plaats daarvan op de telefoon Gesprek 1 . Neem contact op met uw operator voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.
U kunt geen berichten sturen	Sommige netwerken staan geen uitwisseling van berichten met andere netwerken toe. Neem contact op met uw operator voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

Als u de batterij laadt, verschijnen er geen balken op het batterijpictogram en de contour v.d batterij knippert	Laad de batterij alleen in een omgeving waar de temperatuur niet onder 0°C (32°F) daalt of boven 50°C (113°F) stijgt. In andere gevallen dient u contact op te nemen met de leverancier van uw telefoon.
U bent er niet van overtuigd dat u naar behoren gesprekken op uw mobiele telefoon ontvangt	Teneinde alle gesprekken te ontvangen dient u zich ervan te overtuigen dat geen van de mogelijkheden "Gesprek met voorbehoud doorschakelen" of "Gesprek zonder voorbehoud doorschakelen" geactiveerd is (zie blz. 30). Bij deze mogelijkheid, die van het netwerk en abonnement afhankelijk is, kan één van de volgende pictogrammen op het display te zien zijn:  doorschakelen naar nummer  doorschakelen naar voicemail
Als u een optie in het menu probeert te gebruiken, verschijnt op het display van de mobiele telefoon niet toegest	Sommige opties zijn afhankelijk van het netwerk. Daarom zijn zij alleen verkrijgbaar als zij door het netwerk of het abonnement worden ondersteund. Neem contact op met uw operator voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.
Op het display verschijnt SIM-fout	Controleer of de SIM correct is geïnstalleerd (zie blz. 6). Als het probleem blijft bestaan, is het mogelijk dat de kaart beschadigd is. Neem contact op met uw operator.
Op het display verschijnt IMSI-fout	Dit probleem staat in verband met uw abonnement. Neem contact op met uw operator.
Op het display verschijnt SIM plaatsen	Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd (zie blz. 6). Als het probleem blijft bestaan, is het mogelijk dat de kaart beschadigd is. Neem contact op met uw operator.
Uw telefoon functioneert niet goed in uw auto	Een auto bevat talrijke metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor het mogelijk is dat de telefoon minder goed functioneert. Er is een auto-kit verkrijgbaar, waarmee u een externe antenne kunt aansluiten en kunt telefoneren zonder de handset te gebruiken.  <i>Informeer bij de autoriteiten ter plaatse of u tijdens het rijden mag telefoneren.</i>

Woordenlijst

Oproep blokkeren	Hiermee kunt u bepaalde of alle types oproepen van en naar uw mobiele telefoon beperken of blokkeren, d.w.z. uitgaande gesprekken, uitgaande internationale gesprekken, inkomende gesprekken. Het blokkeren wordt door een persoonlijke code geactiveerd. Deze dienst moet door uw netwerk en door uw telefoon worden ondersteund om hem te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat u deze dienst aan uw abonnement moet toevoegen.
Doorschakelen	Met deze mogelijkheid kunt u een nummer programmeren waarnaar alle inkomende gesprekken automatisch worden omgeleid.
Beperking	Hiermee kunt u bepaalde of alle types oproepen van en naar uw mobiele telefoon beperken of blokkeren, d.w.z. uitgaande gesprekken, uitgaande internationale gesprekken, inkomende gesprekken. Deze dienst moet door uw netwerk en door uw telefoon worden ondersteund om hem te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat u deze dienst aan uw abonnement moet toevoegen.
Doorgeven	Hiermee kunt u een beller naar een ander nummer doorgeven. Deze dienst moet door uw netwerk en door uw telefoon worden ondersteund om hem te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat u deze dienst aan uw abonnement moet toevoegen.
Netwerkinfo	Met deze pagerservice, die thans vooral bij GSM wordt gebruikt, kan een operator korte informatieberichten aan alle aangesloten abonnees uitdelen die zich rondom een cel of regio bevinden.
GSM	Global System for Mobile communications - Digitale draadloze telecommunicatiestandaard die op de hele wereld algemeen in gebruik is en ook door uw telefoon wordt gebruikt. GSM 900 gebruikt een frequentieband met 900 MHz, terwijl GSM 1800 een frequentieband met 1800 MHz gebruikt (zie "Andere operator-diensten" blz. 81).
Thuiszone	Een bepaald gebied binnen uw thuisnetwerk. Als deze mogelijkheid door uw thuisnetwerk wordt aangeboden, verschijnt het symbool voor de thuiszone, wat aangeeft dat u zich op dat ogenblik in de thuiszone bevindt.
Plaatselijk netwerk	Het netwerk waarin uw telefoneert. Dit kan uw thuisnetwerk zijn of een ander GSM netwerk.

PIN	Personal Identification Number - Een optionele code die voor alle telefoons op GSM-basis wordt gebruikt om een persoonlijke authenticiteitstoegang tot het telefoonmenu in te stellen. De PIN-code wordt in de regel bij uw abonnement verstrekt en vormt de geheime code van de SIM.
PIN2	Een andere autoriseringscode die alleen voor speciale diensten wordt gebruikt.
Publieke namen	Functie waarmee u het kiezen tot bepaalde nummers kunt beperken.
PUK	Personal Unblocking Code - Gebruikt om een geblokkeerde SIM-kaart te deblokken nadat driemaal een verkeerde PIN-code is ingevoerd. Deze code wordt niet standaard bij uw abonnement meegeleverd; sommige operators berekenen hoge kosten voor dit soort dienst.
PUK2	Gebruikt om een geblokkeerde SIM te deblokken nadat driemaal een verkeerde PIN2-code is ingevoerd.
OBEX	Object EXchange protocol - Communicatieprotocol waarmee externe toestellen, zoals bijv. PDA's of mobiele telefoons, naam- of afspraaknoteringen kunnen vervangen. Als dit protocol op een printer is geïnstalleerd, kunt u afzonderlijke noteringen direct vanaf uw mobiele telefoon via Bluetooth printen.
Roaming	Bij reizen buiten het ontvangstbereik van een wireless carrier, het plaatselijke ontvangstbereik of thuis-ontvangstbereik van de abonnee. In de regel wordt hiervoor een extra tarief berekend.
URL	Uniform Resource Locator - URL's zijn het internetequivalent van adressen. Net zoals andere types adressen veranderen zij van algemeen naar specifiek (van postcode naar ontvanger, bij wijze van spreken), bijv., http://www.pcc.philips.com/mobilephones/index.html http:/ (protocol) /www.pcc.philips.com (serveradres of domein) /mobilephones/ (directory waarin het bestand index.html te vinden is).
WAP	Wireless Application Protocol - Met WAP, dat door het WAP-forum wordt georganiseerd en geregeld, heeft de GSM-netwerkoperator de mogelijkheid specifieke applicaties op een draadloos netwerk toe te passen met gebruikmaking van de internet-technologie, aangepast aan draadloze telefoons.

Originele Philips accessoires

Als prestaties belangrijk zijn... originele Philips-accessoires zijn zo geconstrueerd dat zij de prestaties van uw Philips mobiele telefoon verbeteren.

LAADAPPARATEN

Adapter voor sigarettenaansteker 12-24 V

CKLR 12/P - 9911 240 34118

- Laadt de batterij terwijl u uw mobiele telefoon gebruikt.
- Kan in alle stroomaansluitingen van het voertuig worden gepluigd.



Snel reislaadapparaat 90-240 V

ACSR 12/P - 9911 240 30042

- Laadt uw batterij bij elke wisselstroom-aansluiting.
- Klein - past in een attaché- of handtas.
- Laadtijd tussen 75 en 120 minuten, afhankelijk van type en gebruik batterij.



Taiwan/USA

ACTR 12/P - 9911 240 30043

Verenigd Koninkrijk

ACUB 12/P - 9911 240 30044

Australië

ACAR 12/P - 9911 240 30045

China

ACCR 12/P - 9911 240 30054

HANDS-FREE KITS

Compacte carkit

CKSK 20/P - 9911 240 34306

- Om uw Philips mobiele telefoon hands-free te gebruiken met de ingebouwde luidspreker-unit en de microfoon van de mobiele telefoon.
- Kit gewoon in de sigarettenaansteker van het voertuig pluggen.
- Deze compacte hands-free oplossing is handig in het gebruik en biedt een hoge audiokwaliteit, terwijl tevens uw mobiele telefoon geladen wordt.



Houder met RF connector

CKFR 82/P - 9911 240 34509

- Met deze houder kunt u makkelijker en veiliger in de auto telefoneren. Dankzij de antenneverbinding verbetert de ontvangstkwaliteit.



Bij gebruik van de auto-handsfree set moet u de Bluetooth-functie Uitzetten.

Deluxe en extra-deluxe hands-free headsets

- De vlakke antwoordknop biedt een simpel alternatief voor het zoeken naar het toetsenbord van de telefoon: om een inkomend gesprek aan te nemen hoeft u slechts op de knop te drukken. In de standby modus wordt met één keer drukken de voice dial geactiveerd.
- Xtra Deluxe headset is een gelakte versie met een kwaliteitsfinish.

 *In bepaalde landen is het verboden tijdens het autorijden te telefoneren. Voor een veilige en goed functionerende installatie adviseren wij de handsfree autokits door gespecialiseerde monteurs te laten inbouwen.*

Snoerloze hoofdtelefoon

- Met de hoogwaardige ingebouwde microfoon en de hoorn kunt u snoerloos gesprekken voeren zonder uw handen te gebruiken.
- Microfoon met geluidsdemping.
- Zo licht (28 g) dat u hem niet voelt.
- Compact design en innovatieve vormgeving.

Deluxe headset

HSLD 15/P - 9911 241 30024

Xtra Deluxe headset

HSUX 38/P - 9911 241 31006



Bluetooth headset

HSBX 38/P - 9911 241 31004



DRAAGTAS

- Beschermst de telefoon tegen deuken en krassen.
- Met de riemclip kunt u de telefoon makkelijk dragen.


Draagtas

PBFR 82/P - 9911 240 63051

USB DATAVERBINDING

Eenvoudige data-aansluiting voor uw Philips mobiele telefoon: met het meegeleverde tafeltoestel en de USB-kabel kunt u hoge-snelheidsoverdracht tussen uw telefoon en computer bewerkstelligen. Voor een automatische synchronisatie van agenda en telefoonboek binnen luttele seconden hoeft u uw telefoon alleen maar op het tafeltoestel te zetten. Met de bijbehorende software kunt u faxen en SMS-berichten sturen, datacommunicatiefuncties in het radionet gebruiken en het Internet binnenkomen.

DCCX 38/P - 9911 241 39224



Om de prestaties van uw Philips telefoon te optimaliseren en de garantie niet in gevaar te brengen, dient u altijd originele Philips-accessoires te kopen, die speciaal voor gebruik in uw telefoon zijn geconcepieerd. Philips Consumer Communications kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van niet-geautoriseerde accessoires. Vraag naar originele Philips-accessoires bij het bedrijf waar u uw Philips telefoon hebt gekocht.

Overeenkomstigheidsverklaring

Wij, **Philips Consumer Communications**
te **Route d'Angers**
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

verklaren uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid, dat het product
CT 9888
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 350053

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende voorschriften:

EN 60950 en ETS 300 / 342-1
CTR's 19/20 en CTR's 31/32

Hierbij verklaren wij dat alle essentiële radiotestreeksen zijn uitgevoerd en dat bovengenoemd product in overeenstemming is met alle wezenlijke eisen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure zoals vermeld in Artikel 10(5) en uitgewerkt in Bijlage V van Richtlijn 1999/5/EC is, conform artikels 3.1 en 3.2, gevolgd met betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identificatieteken: **0168**

De technische documentatie met betrekking tot bovengenoemde apparatuur is neergelegd bij:

Philips Consumer Communications
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 23 oktober 2001

Kéfi Ben Ali
Hoofd van de kwaliteitsafdeling