

* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.



TRI BAND GPRS TELEFOON SGH-S300



ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-03517A
Dutch. 02/2003. Rev. 1.0

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie.....	7
Uitpakken	9
Uw telefoon.....	10
Onderdelen.....	10
Display.....	13
Standby-lampje.....	16
Aan de slag	17
SIM-kaart installeren	17
Batterij opladen.....	19
Telefoon aan- en uitzetten	21
Telefoneren.....	22
Zelf bellen	22
Volume aanpassen.....	24
Een oproep beantwoorden	25
Gemiste oproepen bekijken.....	26
Snel naar de stille modus overschakelen.....	28
Funcities en opties selecteren.....	29
Voorbeeld: Display-taal instellen.....	31
Telefoonlijst	33
Naam en nummer vastleggen.....	33
Opties telefoonlijst gebruiken	35
Nummer opzoeken in telefoonlijst en bellen	37
Een belgroep wijzigen	39
Verkort kiezen.....	40
Geheugenstatus controleren.....	41

Tekst intoetsen	42
Tekstinvoerstand wijzigen	43
T9 stand.....	44
Standen voor hoofdletters/kleine letters	45
Speciale tekens intoetsen	47
Stand voor cijfers	47

Tijdens gesprek beschikbare opties	48
Gesprek in de wacht zetten.....	48
Microfoon uitschakelen	49
Toetstonen in- en uitschakelen	50
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst	50
SMS diensten.....	51
Een tweede oproep beantwoorden (wisselgesprek) ..	51
Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen).....	52

Het menu	54
Naar menufunctie bladeren	54
Naar menufunctie via sneltoets.....	55
Overzicht menufuncties	55

Berichten	60
Lezen (<i>Menu 1.1</i>)	60
Schrijven (<i>Menu 1.2</i>)	62
Standaardberichten (<i>Menu 1.3</i>)	64
Instellingen (<i>Menu 1.4</i>)	64
Info-berichten (<i>Menu 1.5</i>)	66
Voice Mail (<i>Menu 1.6</i>)	67
Voorkeuren (<i>Menu 1.7</i>)	68
Geheugenstatus (<i>Menu 1.8</i>)	68

Oproepenlijst	69
Gemist (<i>Menu 2.1</i>)	69
Ontvangen (<i>Menu 2.2</i>)	69
Uitgaand (<i>Menu 2.3</i>)	70
Gesprektellers (<i>Menu 2.4</i>)	70
Kostentellers (<i>Menu 2.5</i>)	71

Geluidopties.....	72
Beltoon (<i>Menu 3.1</i>)	72

Belvolume (<i>Menu 3.2</i>)	72
Type belsignaal (<i>Menu 3.3</i>)	73
Toetstoon (<i>Menu 3.4</i>)	73
Bericht signaal (<i>Menu 3.5</i>)	74
Toon klepje (<i>Menu 3.6</i>)	75
Toon bij in-/uitschakelen (<i>Menu 3.7</i>)	75
Andere tonen (<i>Menu 3.8</i>)	75

Telefoon opties	76
Infrarood aan (<i>Menu 4.1</i>)	76
Gebruikersinstellingen (<i>Menu 4.2</i>)	77
Begroeting (<i>Menu 4.3</i>)	78
Eigen nummer (<i>Menu 4.4</i>)	78
Taalkeuze (<i>Menu 4.5</i>)	79
Beveiliging (<i>Menu 4.6</i>)	79
LCD-scherm instellingen (<i>Menu 4.7</i>)	82
Extra instellingen (<i>Menu 4.8</i>)	84
Sneltoets (<i>Menu 4.9</i>)	85
Reset instellingen (<i>Menu 4.10</i>)	85

Organizer	86
Agenda (<i>Menu 5.1</i>)	86
Actielijst (<i>Menu 5.2</i>)	88
Tijd en datum (<i>Menu 5.3</i>)	91
Alarm (<i>Menu 5.4</i>)	92
Calculator (<i>Menu 5.5</i>)	93
Valutabeurs (<i>Menu 5.6</i>)	94

Netwerkdiensten.....	95
Doorschakelen (<i>Menu 6.1</i>)	95
Blokkeren (<i>Menu 6.2</i>)	97
Wisselgesprek (<i>Menu 6.3</i>)	99
Netwerk kiezen (<i>Menu 6.4</i>)	100
Nr.weergave (<i>Menu 6.5</i>)	101
Gebr.groepen (<i>Menu 6.6</i>)	101
Bandkeuze (<i>Menu 6.7</i>)	103

Amusement.....	104
-----------------------	------------

Spelletjes (Menu 7.1)	104
WAP browser (Menu 7.2)	104
Downloads (Menu 7.3)	104

Problemen oplossen	107
---------------------------------	------------

Toegangscodes	110
----------------------------	------------

Wachtwoord voor telefoon	110
PIN	111
PUK	111
PIN2	112
PUK2	112
Wachtwoord voor blokkeren van gesprekken	113

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid	114
---	------------

Blootstelling aan radiogolven (SAR informatie)	114
Voorzorgen bij het gebruik van batterijen	116
Verkeersveiligheid	118
Gebruiksomgeving	120
Omgeving waar kans is op explosies	122
Telefoneren in geval van nood	123
Overige belangrijke veiligheidsinformatie	124
Verzorging en onderhoud	125

Verklarende woordenlijst	127
---------------------------------------	------------

Index	132
--------------------	------------

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u uw telefoon in gebruik neemt. Houdt u zich er niet aan, dan kan dit gevaar opleveren of kunt u de wet overtreden. Uitvoerige veiligheidsinformatie vindt u op pagina 114 onder “Gezondheids- en veiligheidsinformatie”.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon nooit tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen als u gaat tanken

Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van chemicaliën of brandstoffen.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Daarom is gebruik hiervan in een vliegtuig verboden en gevaarlijk.

Uitschakelen in een ziekenhuis

Schakel uw telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt. Volg alle van kracht zijnde voorschriften op.

Storingen

De werking van elke mobiele telefoon kan nadelig worden beïnvloed door apparatuur die radiofrequenties uitzendt.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel uw telefoon uit op plaatsen waar het gebruik verboden is of gevaar of storingen kan opleveren (b.v. in een ziekenhuis).

Radiofrequenties

Deze telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties (RF). Om aan deze eisen te blijven voldoen, dient u uitsluitend door Samsung geleverde of goedgekeurde accessoires te gebruiken. Gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan ertoe leiden dat niet meer aan deze eisen wordt voldaan.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen.

Deskundige technische service

Laat onderhoud altijd over aan gekwalificeerde technici.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:




Telefoon



Adapter




Batterij




Gebruiksaanwijzingen



Microfoon



Software cd-rom




Datakabel

Uw SAMSUNG dealer kan de volgende accessoires leveren:

- Oplader
- Hands-free kit
- Standaard/extra dunne batterijen
- Adapter voor sigarettenaansteker
- Microfoon
- Houder voor in de auto

Onderdelen

De volgende afbeeldingen tonen de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

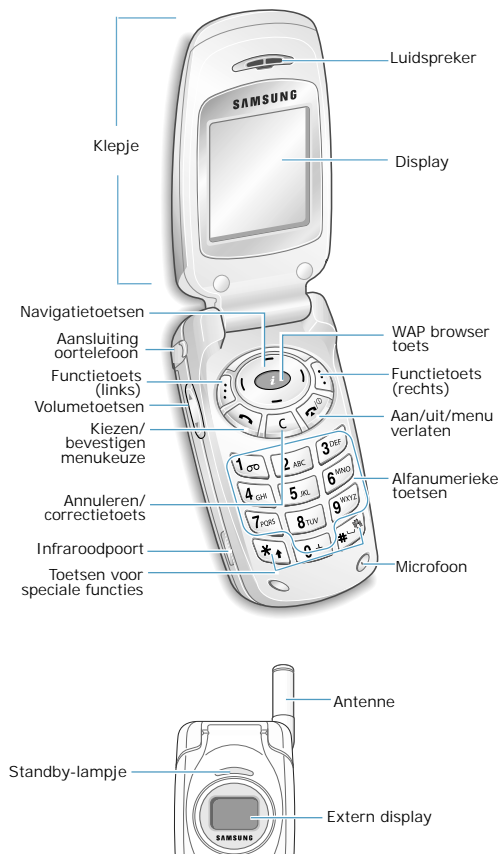

Toets Beschrijving



In menu's, door de menukeuzes of de telefoonlijst bladeren.

In de standby-stand, direct naar veel gebruikte menu-opties (zie pagina 85 voor meer informatie over sneltoetsen).



In menu's, terug naar vorig menuniveau of keuze van het huidige menu.

Bij het ingeven van tekst, voor het naar links of rechts verplaatsen van de cursor.

In de standby-stand, direct naar veel gebruikte menu-opties (zie pagina 85 voor meer informatie over sneltoetsen).



(functie-toetsen)

Voert de functie uit die erboven is aangegeven (op de onderste regel van het display).



In de stand-by stand, opent direct de WAP browser.



Wist tekens van het display.
In menu's, terug naar vorig menuniveau.

Toets Beschrijving (vervolg)



Zelf bellen of oproep beantwoorden.

Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, kunt u het laatste nummer dat u heeft gebeld of waarvan u een oproep heeft ontvangen (opnieuw) bellen.

In menu's, menufunctie kiezen of ingevoerde informatie opslaan (zoals een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen.



Gesprek beëindigen. Ingedrukt houden om telefoon in- of uit te schakelen.

In menu's, terug naar standby-stand en ingevoerde informatie annuleren.



Als u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail geopend.



Cijfers, letters en een aantal speciale tekens invoeren.



Speciale tekens invoeren.
Uitvoeren van diverse functies.



(zijkant van de telefoon)
Tijdens een gesprek, volume van luidspreker aanpassen.


In de standby-stand, toetsvolume aanpassen.

In menu's, door de menukeuzes of telefoonlijst bladeren.

Display

Indeling display

Het display bestaat uit drie gedeelten:

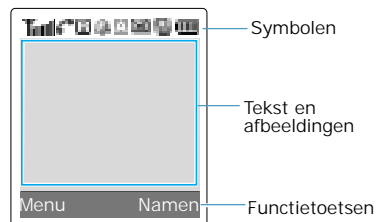

Gedeelte	Beschrijving
Bovenste regel	Toont diverse symbolen (zie pagina 14).
Midden-gedeelte	Hier worden meldingen, instructies en ingevoerde informatie (bijvoorbeeld telefoonnummer) weergegeven.
Onderste regel	Toont de functies die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen

Sym-bool Beschrijving



Sterkte ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal.



Verschijnt tijdens een gesprek.



Verschijnt wanneer u verbinding met het GPRS netwerk maakt.



Verschijnt wanneer de stille modus is ingeschakeld of wanneer de menukeuze **Type belsignaal (Menu 3.3)** op Trillen is ingesteld. Voor meer informatie, zie pagina 73.



Verschijnt als een nieuw bericht is ontvangen.



Verschijnt als een nieuw voice-mail bericht is ontvangen.



Verschijnt tijdens het invoeren van tekst om aan te geven wat de huidige tekstinvoerstand is.



Verschijnt als u het alarm instelt.



Toont de batterijstatus. Hoe meer staafjes, hoe voller de batterij.



Verschijnt wanneer de infraroodpoort geactiveerd is. Voor meer informatie, zie pagina 76.

Sym-bool Beschrijving



Verschijnt als u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent en bij een ander netwerk bent aangemeld (b.v. in het buitenland).



Verschijnt als de Stille modus aan staat.

Verlichting

De verlichting van het display wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt. Als u gedurende een bepaalde periode geen toets indrukt, gaat de verlichting automatisch weer uit. Met de optie **Verlichting (Menu 4.7.2)** kunt u instellen of de verlichting lang of kort aan moet blijven. Zie pagina 82 voor meer bijzonderheden.

Via de menukeuze **Verlichting autom. (Menu 4.7.3)** kunt u de telefoon ook zo instellen dat de verlichting gedurende een bepaalde periode aanblijft. Meer informatie hierover vindt u op pagina 83.

Extern display

Op het klepje van de telefoon bevindt zich een extern display. In dit externe display kunt u zien of er een binnenkomende oproep of bericht is. Ook kunt u hier het afgaan van een eventueel door u ingesteld alarm zien. In dat geval gaat de verlichting van het display aan en wordt het alarmsymbool getoond.


Als het klepje dicht is, wordt het display uitgeschakeld zodat u het als spiegeltje kunt gebruiken. Om het display weer in te schakelen, houdt u de toets ▲ of ▼ aan de zijkant van de telefoon ingedrukt.

Bij een binnenkomende oproep of wanneer het klepje wordt geopend, wordt het display automatisch ingeschakeld.

Standby-lampje

Het lampje bevindt zich op het klepje, vlak boven het externe display. Het knippert als de telefoon gebruiksklaar is en verbinding heeft met het netwerk.

U kunt het lampje in- en uitschakelen met de optie **Standby-lampje (Menu 4.7.4)**. Zie pagina 83 voor meer bijzonderheden.

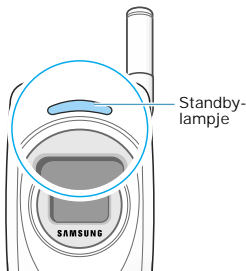


Aan de slag


SIM-kaart installeren

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart. Die bevat een geheugen waarin uw abonnementsgegevens (PIN, aanvullende diensten e.d.) zijn opgeslagen.

Belangrijk! De SIM-kaart is zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging (dit geldt met name voor de contacten). Behandel de SIM dus zeer voorzichtig als u hem plaatst of verwijdert.


Houd een SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.

1. Zet zo nodig de telefoon uit door de toets  ingedrukt te houden tot het slotfilmpje start.
2. Haal de batterij uit de telefoon. Zo gaat u te werk:
 - ① Duw de vergrendeling van de batterij naar de bovenkant van de telefoon en houd hem in deze stand.
 - ② Til de batterij van de telefoon af (zie illustratie).

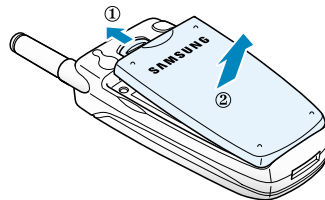


3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zodat de houder de kaart in de juiste stand vastzet.


Zorg ervoor dat de hoek met de schuine rand linksonder zit en de gouden contactjes naar de telefoon gericht zijn.

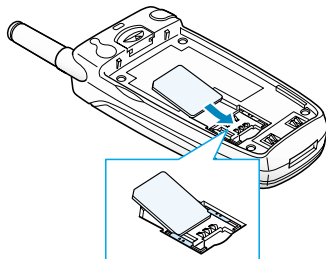


Opmerking: Als u de SIM-kaart moet verwijderen, schuift u het in de aangegeven richting en haalt u hem uit de houder.

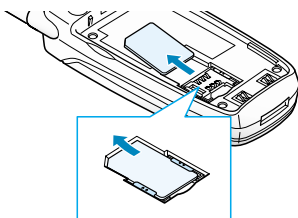

4. Plaats de batterij op de telefoon. Zorg ervoor dat de nokjes van de batterij in de uitsparingen aan de onderkant van de telefoon zitten.

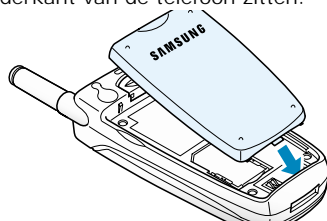

5. Duw de batterij omlaag tot deze op zijn plaats klikt. Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed geplaatst is.

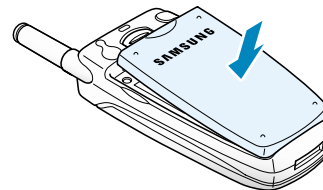


Batterij opladen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij uw telefoon wordt een adapter geleverd. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers. Uw SAMSUNG dealer kan u hierover meer informatie geven.


U kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken.

Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt. Een geheel ontladen batterij wordt in ongeveer 200 minuten volledig opgeladen.

1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, sluit u het snoetje van de adapter aan op de onderzijde van de telefoon.

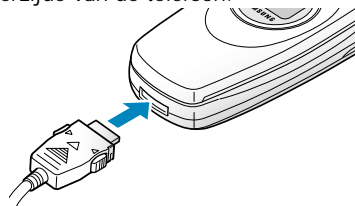

2. Doe de adapter in een normaal stopcontact.
3. Na het opladen haalt u de adapter uit het stopcontact en maakt u de adapter los van de telefoon, door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

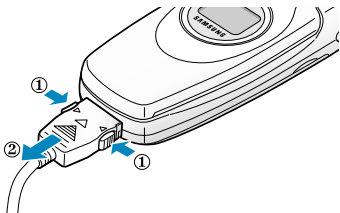

Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, hoort u een waarschuwingstoon en verschijnt regelmatig de melding:



Als de batterij te zwak is om de telefoon nog te kunnen gebruiken, schakelt het toestel zich automatisch uit.


Telefoon aan- en uitzetten

1. Open het klepje.
2. Houd de toets  ingedrukt tot de telefoon aan is.
3. Als het toestel om een wachtwoord vraagt, geeft u dat in en drukt u op de functietoets **OK**. Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op 00000000. Zie pagina 110 voor meer informatie.
4. Als het toestel om een PIN vraagt, geeft u uw PIN-code in en drukt u op de functietoets **OK**. Zie pagina 111 voor meer bijzonderheden.

De telefoon zoekt uw netwerk en zodra hij dit heeft gevonden, verschijnt het standby-scherm, zoals hieronder aangegeven. Nu kunt u zelf bellen of oproepen beantwoorden.




Opmerking: De displaytaal is standaard ingesteld op Nederlands. U kunt de taal aanpassen met de optie **Taalkeuze (Menu 4.5)**. Zie pagina 79 voor meer informatie.

5. Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de toets  ingedrukt tot het slotfilmpje wordt getoond.



Telefoneren

Zelf bellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op .


Opmerking: Als u de functie **Nr. herhalen** in menu **Extra instellingen (Menu 4.8)** hebt ingeschakeld (zie pagina 84) en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen.


Internationaal bellen


1. Houd de toets  ingedrukt.
Het + teken verschijnt in het display.
2. Geef nu het landnummer in, dan het netnummer en het abonneenummer. Druk daarna op .

Nummer corrigeren


U wilt wissen... Doe dan het volgende...

Laatste cijfer op het display Druk op de toets .

Ander cijfer van het nummer Druk op de toets **(of)** totdat de cursor rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk op de toets . U kunt ook een ontbrekend cijfer invoeren door op de betreffende toets te drukken.

Alle cijfers Houd de toets  ruim 1 seconde ingedrukt.





Gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op de toets .

Laatste nummer herhalen

De telefoon slaat de nummers op van uitgaande gesprekken en van inkomende en gemiste oproepen waarvan de beller bekend is. Voor meer informatie, zie "Oproepenlijst" op pagina 69.

Met de volgende stappen laat u een van die nummers automatisch opnieuw kiezen.

1. Maak eventueel het display leeg, door de toets  gedurende ruim een seconde ingedrukt te houden.
2. Druk op de toets  om naar de lijst met laatstgekozen nummers te gaan.
3. Gebruik de toetsen  en  om door deze lijst te bladeren tot u bij het gewenste nummer bent.

4. Wilt u...

Het gemarkeerde nummer draaien

Het gemarkeerde nummer wijzigen

Doe dan het volgende...

Druk op de toets .

- Druk op de functietoets **Wijzig**.
- Voer de gewenste wijzigingen in. Voor meer informatie, zie "Nummer corrigeren" op pagina 22


Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

U kunt namen en nummers die u regelmatig belt, opslaan op de SIM-kaart en in het geheugen van uw telefoon, de telefoonlijst. Dan hoeft u alleen maar de naam te selecteren om het bijbehorende nummer te laten kiezen. Zie pagina 33 voor meer informatie over de telefoonlijst.

Volume aanpassen

Met de toetsen ▲ en ▼ links op het toestel kunt u tijdens een gesprek het luidsprekervolume aanpassen.

Druk op ▲ om het volume te verhogen of op ▼ om het te verlagen.

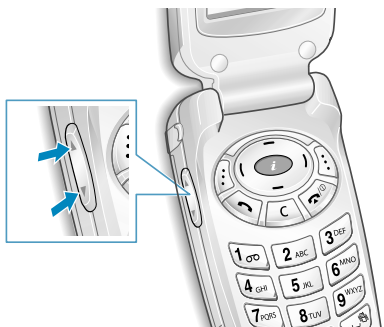

In de standby-stand, met het klepje open, kunt u met de toetsen ▲ en ▼ het toetsvolume aanpassen.

Een oproep beantwoorden

Als iemand u belt, gaat uw telefoon over en knippert het telefoonsymbool midden op het display.



Als de beller wordt herkend, verschijnt zijn telefoonnummer (of zijn naam als die in uw telefoonlijst is opgeslagen).

1. Open, indien nodig, het klepje. Druk op de toets of de functietoets **Opnemen** om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

Als de menu-optie **Elke toets antw.** in menu **Extra instellingen (Menu 4.8)** is ingeschakeld, kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets en de functietoets **Weiger** (zie pagina 84).

Als **Klepje actief** in menu **Extra instellingen (Menu 4.8)** is geselecteerd, kunt u een oproep ook beantwoorden door het klepje te openen (zie pagina 84).

Opmerking: Om een oproep te weigeren, houdt u de volumetoetsen links op de telefoon ingedrukt, zonder het klepje te openen.

2. U kunt een gesprek of oproep beëindigen door het klepje te sluiten of door op te drukken.

Opmerking: U kunt de telefoon ook opnemen terwijl u menufuncties of de telefoonlijst gebruikt.

Gemiste oproepen bekijken




Als u om welke reden dan ook een gesprek niet wilt of kunt beantwoorden, kunt u nagaan wie er naar u belde, als die functie beschikbaar is. Daarna kunt u beslissen of u zelf terugbelt.

Na een niet beantwoorde oproep verschijnt in de standby-stand het aantal gemiste oproepen op het display.

Via de volgende stappen kunt u een gemiste oproep direct bekijken.



1. Open, indien nodig, het klepje.
2. Druk op de functietoets **Kies**.

Is het bij de laatste gemiste oproep behorende telefoonnummer beschikbaar, dan wordt dit getoond.

- | 3. U wilt... | Druk dan op... |
|--|---|
| Door de gemiste oproepen bladeren | De toets  of  . |
| Getoonde nummer bellen | De toets  . |
| Nummer van gemiste oproep wissen of wijzigen | De functietoets Kies (zie volgende pagina). |



Nummer gemiste oproep wijzigen


Opmerking: Als het nummer van de gemiste oproep niet beschikbaar is, verschijnt de optie **Bewerken** niet.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  of  om de optie **Bewerken** te kiezen.
3. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Voer de gewenste wijzigingen in.

- | 5. U wilt... | Druk dan op... |
|--------------------|---|
| Het nummer bellen | De toets  . |
| Het nummer opslaan | De functietoets Opslaan en geef daarna de naam en locatie in (zie pagina 33 voor meer informatie). |

Gemiste oproep wissen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  of  om de optie **Wissen** te kiezen.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

U kunt op elk gewenst moment op de toets  drukken om deze menu-keuze te verlaten.

Opmerking: Door de optie **Gemist (Menu 2.1)** te kiezen, komt u direct in deze menu-keuze. Zie pagina 69 voor meer informatie.



Snel naar de stille modus overschakelen

De stille modus is handig wanneer u op een plaats bent waar het overgaan van uw telefoon storend zou werken, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst of een concert.



In de standby-stand kunt u de telefoon snel in de stille modus zetten, door de toets  ingedrukt te houden tot de melding "Stille modus AAN" wordt getoond en het symbool van de trilfunctie () wordt weergegeven.

In de stille modus worden de geluidsinstellingen van uw telefoon als volgt gewijzigd.

Optie	Nieuwe instelling
Type belsignaal (Menu 3.3)	Trillen
Toetstoon (Menu 3.4)	UIT
SMS toon (Menu 3.5.1)	Alleen lichtsignaal
Fouttoon (Menu 3.8.1)	UIT


U kunt de stille modus uitschakelen en terug naar de vorige geluidsinstellingen, door de toets  ingedrukt te houden totdat "Stille modus UIT" verschijnt. Het symbool van de trilfunctie () is niet langer zichtbaar.

Funcities en opties selecteren

Uw telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Deze functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u kunt selecteren met de twee functietoetsen  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en eventueel veranderen.

De functie van een functietoets is afhankelijk van de plaats waar die zich in het menu bevindt. Onder in het display ziet u direct boven de toets welke functie de functietoets op dat moment vervult.

Voorbeeld:

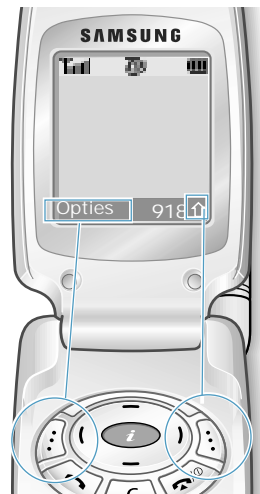

Druk op de linker functietoets om de beschikbare opties te openen.

Druk op de rechter functietoets om een andere tekstinvoer-stand te kiezen.

Via de volgende stappen krijgt u een overzicht van de beschikbare functies/opties en kunt u er een kiezen.

1. Druk op de desbetreffende functietoets.

2. U wilt...

Druk dan op...

Selecteren:

De functietoets **Kies** of de toets **]**.

• De getoonde functie of
• De gemarkeerde optie

De volgende functie zien of de volgende optie markeren

De toets **←** of **▼** links op de telefoon.

Naar de vorige functie of lijst

De toets **→** of **▲** links op de telefoon.

Een niveau hoger in de menustructuur

De toets **(**, functietoets **↶** of toets **☰**.


Dit menu verlaten zonder instellingen aan te passen

De toets **☎/0**.


Bij sommige functies wordt om een wachtwoord of PIN gevraagd. Voer de juiste code in en druk op de functietoets **OK**.

Voorbeeld: Display-taal instellen


1. In de standby-stand drukt u op de functietoets **Menu** om in het menu te komen.

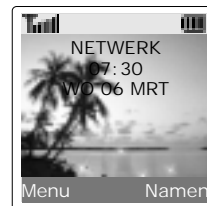

2. Druk op de toets **←** of **→** om door de menu's te bladeren tot u bij menu **Telefoon opties** bent.

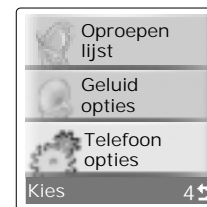


3. Druk op de functietoets **Kies** of de toets **]** om het menu **Telefoon opties** te openen.

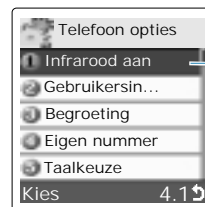


Als de naam van een geselecteerde optie niet op de regel past, loopt deze automatisch van rechts naar links.

4. Druk op de toets **↵** of **↵** om naar het submenu **Taalkeuze** te gaan.

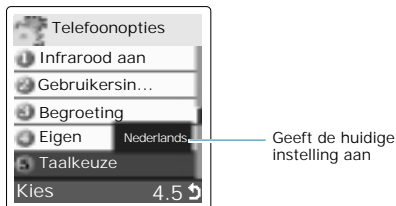

5. Druk op de functietoets **Kies** of de toets **)** voor een overzicht van de beschikbare talen. De huidige taal wordt gemarkeerd weergegeven.

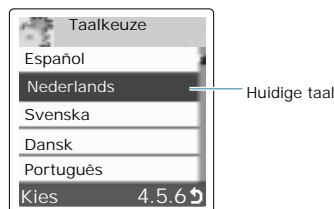

6. Druk op toets **↵** of **↵** om de door u gewenste taal te markeren.
7. Druk op de functietoets **Kies** of de toets **)** om uw keuze te bevestigen.
8. Druk twee keer op de toets **⏮** of **(** om het menu te verlaten.

Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan. Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 500 nummers en namen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel, de telefoonlijst.

Naam en nummer vastleggen

U kunt een nummer op twee manieren vastleggen:

- In de standby-stand met de functietoets **Opslaan**
- In het menu Telefoonlijst via de optie **Nieuwe contact**.

Een nummer vastleggen in de standby-stand

Zodra u een nummer begint in te voeren, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. Daarmee kunt u het ingevoerde nummer in de telefoonlijst opslaan.

1. Voer het nummer in dat u wilt opslaan.

Opmerking: Als u tijdens het invoeren van een nummer een fout maakt, kunt u deze met de toets **⏮** corrigeren. Zie pagina 22 voor meer bijzonderheden.

2. Druk op de functietoets **Opslaan** als u zeker weet dat het nummer correct is.
3. Selecteer het symbool van de categorie waar het nummer dat u wilt opslaan toe behoort. Er zijn drie categorieën:

-  Mobiel
-  Werk
-  Privé


Druk op de toets **(** of **)** en daarna op de functietoets **Kies** om de gewenste categorie te selecteren.

4. Geef de naam in en druk op de functietoets **OK**.

Het aantal posities dat voor ingave van de naam beschikbaar is, is afhankelijk van uw SIM-kaart. Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 42.

De telefoon gaat nu naar de eerste lege plaats in het geheugen dat als laatste is gebruikt om een nummer vast te leggen. Als dat geheugen vol is, wordt de eerste vrije plaats in het andere geheugen getoond.

Opmerking: Wanneer u van telefoon wisselt, blijft de informatie die op uw SIM-kaart is opgeslagen beschikbaar op uw nieuwe telefoon. Informatie die in het toestel zelf is opgeslagen is dan niet meer beschikbaar en zal eventueel opnieuw moeten worden ingegeven.

5. Druk op de rechter functietoets om te wisselen tussen **Op SIM** en **In tst..**.
6. Als u het ingevoerde nummer en de ingevoerde naam op een andere dan de voorgestelde positie wilt opslaan, druk dan op de toets  en geef daarna met de cijfertoetsen de locatie op waar u de informatie wilt opslaan.
7. Druk op **OK** om het nummer en de naam op te slaan.

Na de gegevens te hebben opgeslagen, toont de telefoon de zojuist opgeslagen naam.


8. **U wilt...** **Druk dan op...**

Invoeropties gebruiken **De functietoets Opties.**

Teruggaan naar de standby-stand **De toets .**

Een nummer in de telefoonlijst opslaan

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Nieuwe contact** en druk op de functietoets **Kies** om uw keuze te bevestigen.
3. Selecteer het symbool van de categorie waar het nummer dat u wilt opslaan toe behoort.

Opmerking: U kunt hierbij ook het e-mail symbool  kiezen en een e-mail adres opslaan in plaats van een telefoonnummer.

4. Om het nummer op te slaan, volgt u de procedure zoals beschreven vanaf stap 4 op pagina 34.



Opties telefoonlijst gebruiken

De telefoonlijst beschikt over een aantal opties, die u kunt openen door op de functietoets **Opties** te drukken.

U wilt...	Druk dan...
Gemarkeerde optie kiezen	Op de functietoets Kies of de toets) .
Andere optie selecteren	Enkele keren op  of  tot de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Invoegen: hiermee kunt u een telefoonnummer uit de telefoonlijst in de stand voor normaal bellen plakken. Gebruik deze optie als u een nummer wilt bellen dat deels identiek is aan het nummer in de telefoonlijst, bijvoorbeeld een intern nummer binnen hetzelfde bedrijf.

Gebruik de toets  als u het nummer wilt aanpassen (zie pagina 22 voor meer informatie). Druk op  als u het nummer wilt bellen.

Wijzigen: hiermee kunt u de geselecteerde naam en nummer wijzigen.

Wissen: hiermee kunt u een nummer en een naam uit de telefoonlijst verwijderen. De telefoon vraagt om een bevestiging voor de wisopdracht. Druk op de functietoets **Ja**.

Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een andere geheugenlocatie kopiëren. Gebruik deze optie om een nummer op te slaan dat veel lijkt op een reeds opgeslagen nummer. Pas het nummer aan en sla op het in de telefoonlijst.

Belgroep: hiermee kunt u de contactpersoon aan een belgroep toewijzen. Wanneer u door iemand die tot die groep behoort wordt gebeld, kunt u dat aan bijvoorbeeld het belsignaal horen. Selecteer een van de tien beschikbare groepen.

Kies de optie **Geen groep** als u een nummer uit een groep wilt verwijderen.

Zie pagina 39 voor meer informatie over de instellingen voor belgroepen.

Aan groep toevoegen: hiermee kunt u van de op dat moment geselecteerde contactpersoon aan verschillende categorieën (mobiel, werk, privé, e-mail) een nummer toevoegen. Per contactpersoon kan voor iedere categorie één nummer c.q. e-mail adres worden opgeslagen.

Nummer opzoeken in telefoonlijst en bellen

Nadat u nummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u hierin op twee manieren zoeken:

- Op naam
- Op belgroep

Een nummer op naam opzoeken

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Als **Zoek** gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**. De telefoon vraagt u nu om een naam op te geven.
3. Geef de beginletter(s) in van de naam die u zoekt.

U ziet nu de namen in de telefoonlijst, beginnend met de eerste die aan de ingevoerde beginletters voldoet. Die naam is bovendien gemarkeerd.

4. U wilt...



Gemarkeerde naam bekijken

Naar een andere naam


Naam opzoeken beginnend met een andere letter

Druk dan...



Op de functietoets **Kies**.

Enkele keren op de toets  of  tot de gezochte naam gemarkeerd is.


Op de toets met de gewenste letter.

5. Zodra u de gewenste naam hebt gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen of op de functietoets **Opties** om naar de andere telefoonlijstopties te gaan. Voor meer informatie, zie pagina 35.

Een nummer op belgroep opzoeken



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Groep zoeken** en druk op de functietoets **Kies**. De telefoon vraagt u nu om een groepsnaam op te geven.
3. Geef de eerste letter(s) is van de naam van de groep die u zoekt.


U ziet nu een overzicht van de groepen, te beginnen met de eerste groep waarvan de beginletters met uw ingave overeenstemmen. Deze naam is gemarkeerd weergegeven.

4. Blader met de toets  of  naar de gewenste groep en druk op de functietoets **Kies**.
U ziet nu een overzicht van de contactpersonen die tot die groep behoren.

5. U wilt... Druk dan...

Gemarkeerde naam bekijken Op de functietoets **Kies**.

Naar een andere naam Enkele keren op de toets  of  tot de gezochte naam gemarkeerd is.

6. Als u de gewenste naam hebt gevonden, drukt u op de toets  om het nummer te bellen, of op de functietoets **Opties** om een van de andere telefoonlijstopties te gebruiken. Voor meer informatie, zie pagina 35.

Een belgroep wijzigen



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Groep wijzigen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Geef de beginletter(s) in van de naam van de groep die u zoekt of blader met de toets  of  door de lijst naar de gewenste groep.
4. Als de groep die u zoekt is geselecteerd, drukt u op de functietoets **Opties**.
5. Kies de diverse opties en wijzig waar nodig de instellingen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Beltoon: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u gebeld wordt door een persoon uit de groep.

SMS-toon: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u een tekstbericht ontvangt van een persoon uit de groep.

Pictogram: hiermee kunt u een pictogram kiezen dat verschijnt als u wordt gebeld door een persoon uit de groep.

Groepsnaam: hiermee kunt u een naam toekennen aan de groep. Op pagina 42 vindt u meer informatie over het intoetsen van tekst.

6. Als uw instellingen naar wens zijn, drukt u op de toets  of .

Verkort kiezen

Zodra u de nummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u deze gemakkelijk bellen.

Nummers voor verkort kiezen toekennen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Blader met de toets  of  naar **Verkort kiezen** en druk op de functietoets **Kies**.
3. Selecteer de toets die u voor het verkort kiezen wilt gebruiken (de toetsen  t/m ) en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Als aan de betreffende toets al een nummer is toegekend, wordt de functietoets **OK** vervangen door de functietoets **Opties**. Ga naar stap 6.



4. Kies de gewenste contactpersoon uit de lijst en druk op de functietoets **Kies**.
5. Zijn er meer nummers, druk dan op de toets  of  om het gewenste nummer te selecteren en druk op de functietoets **Kies**.
6. Nadat u aan de betreffende toets een nummer hebt toegewezen, zijn de volgende opties beschikbaar.

Wijzigen: hiermee kunt u aan de toets een ander nummer toekennen.



Wissen: het nummer wordt gewist, zodat geen nummer meer aan de toets is toegewezen.

Alles wissen: alle nummers worden gewist. Aan geen enkele toets is dan meer een nummer toegewezen.

Nummer: hiermee kunt u zien welk nummer aan de toets is toegewezen.

7. Als u klaar bent, drukt u op de toets  of .



Verkort kiezen via de telefoonlijst

Om de nummers te bellen die aan de toetsen  t/m  zijn toegewezen, houdt u de betreffende toets ingedrukt.

Opmerking: Geheugenplaats 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van uw Voice Mail server.

Geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel namen en nummers er zijn opgeslagen in de telefoonlijst (geheugens van SIM-kaart en telefoon) en hoeveel vrije locaties er nog over zijn.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Kies de optie **Geheugenstatus**.
3. Druk op de toets  of  om het aantal vrije geheugenlocaties op de kaart en in de telefoon te bekijken.

Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in de telefoonlijst wilt opnemen, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten. Daarom kunt u met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Uw telefoon beschikt over een aantal standen waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9 stand**

In deze stand kunt u door slechts één toets per letter in te toetsen woorden ingeven. Aan iedere toets op het toetsenbord zijn verschillende letters toegewezen. Met de toets  kunt u de letters J, K en L maken. In de T9 stand worden de tekens die u intoetst, automatisch vergeleken met een ingebouwd linguïstisch woordenboek en wordt het meest waarschijnlijke woord automatisch aangevuld, zodat u vaak minder toetsen nodig hebt dan bij gebruik van de normale standen voor hoofdletter en kleine letters.

- **Standen voor hoofdletters en kleine letters**

Hiermee kunt u hoofdletters of kleine letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee, drie of vier keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Tekens**


In deze stand kunt u speciale tekens intoetsen

- **Cijfers**

In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Tekstinvoerstand wijzigen

Wanneer u in een scherm staat waarin u letters wilt intoetsen, ziet u in het display de tekstinvoerstand.

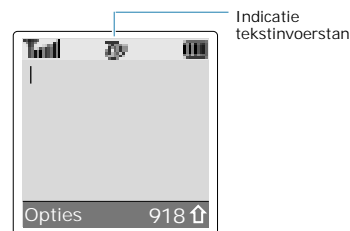

Wilt u...Ø


T9 stand


Hoofdletters

Kleine letters

Cijfers

Tekens

Druk dan op de functietoets  totdat...

 wordt getoond.
Zie pagina 44.

A wordt getoond.
Zie pagina 45.

a wordt getoond.
Zie pagina 45.

1 wordt getoond.
Zie pagina 47.

※ wordt getoond.
Zie pagina 47.

T9 stand

Met de voorspellende T9 tekstinvoerstand kunt u tekens intoetsen met een enkele toetsdruk. Deze invoerstand werkt met een ingebouwd woordenboek.

1. Zorg ervoor dat de tekstinvoerstand T9 aan staat en begin met de toetsen t/m het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.

Voorbeeld: Om in de stand T9 *HALLO* in te geven, drukt u op de toetsen , , , en .

Het woord dat u ingeeft verschijnt in het display. Het kan bij iedere nieuwe toetsaanslag veranderen.

2. Voordat u letters kunt wijzigen of wissen, moet u het hele woord intoetsen.
3. Is het woord juist, ga dan verder met het volgende woord.

Wilt u wijzigingen aanbrengen, druk dan zo vaak als nodig op , of voor alternatieve woorden voor de door u ingegeven letters.

Voorbeeld: Zowel *OF* en *ME* worden gemaakt met de toetsen , . De telefoon toont het meest gebruikte woord eerst.

4. Sluit ieder woord af met een spatie ().
- Om een woord in te toetsen dat niet is gevonden in de T9 stand, kiest u de tekstinvoerstand voor hoofdletters of kleine letters.

- Voor een punt, streepje of apostrof, drukt u op de toets . De T9 stand maakt gebruik van grammaticaregels om ervoor te zorgen dat het juiste leesteken wordt gekozen.

Voorbeeld: wordt twee keer gebruikt om twee leestekens te tonen.

- Om in de T9 stand tussen hoofd- en kleine letters te wisselen, gebruikt u de toets .
- U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen en . Druk op de toets om letters te wissen. Houd de toets even ingedrukt om alle letters te wissen.

Standen voor hoofdletters/kleine letters




Met de toetsen t/m kunt u tekst intoetsen.

1. Druk op de toets met de letter die u wilt invoeren:
 - Eén keer voor de eerste letter
 - Twee keer voor de tweede letter
 - Enz.
2. Voer de resterende letters op dezelfde wijze in.

Opmerking: Als u op een andere toets drukt, schuift de cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde letter invoert (of een andere letter van dezelfde toets), wacht dan enkele seconden. De cursor gaat dan automatisch een positie verder.


Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de tekens die met de toetsen kunnen worden ingegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletters	Kleine letters
1	Spatie . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à â ã æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Û ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Voor het invoegen van een spatie drukt u op de toets .
- U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen (en). Om letters te wissen, drukt u op de toets . Houd de toets  even ingedrukt om alle letters te wissen.

Speciale tekens intoetsen

Met de stand Tekens kunt u speciale tekens en symbolen in een tekstbericht invoegen.

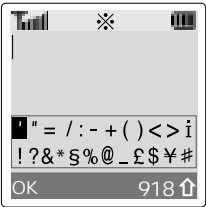

Met de navigatietoetsen gaat u naar het gewenste teken of symbool. Vervolgens drukt u op de functietoets **OK** om dit in uw bericht in te voegen.

Stand voor cijfers

In de cijferstand kunt u in een tekstbericht cijfers intoetsen door de betreffende cijfertoetsen in te drukken (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen en ga daarna eventueel terug naar de gewenste tekstinvoerstand.

Tijdens gesprek beschikbare opties


Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, kunt u tijdens een gesprek een ander gesprek gaan voeren. Eén van beide gesprekken is actief en het tweede staat in de wacht. Desgewenst kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Druk op de functietoets **Wacht** als u een gesprek in de wacht wilt zetten. Zodra u weer terug wilt gaan naar dat gesprek, drukt u op de functietoets **Haal op**.

Via de volgende stappen begint u tijdens een gesprek een tweede gesprek.


1. Geef het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets  om dit nummer te bellen.
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.

Een tweede manier om dit te doen is de volgende:

1. Druk op de functietoets **Wacht** om het huidige gesprek in de wacht te zetten.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het in de wacht gezette gesprek wordt weer opgehaald, zodat u het gesprek met die persoon kunt voortzetten.


Bij elk van de gesprekken drukt u op de toets /⓪ als u dat gesprek wilt beëindigen.

Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.


Voorbeeld: U wilt even iets zeggen tegen iemand die bij u in de ruimte zit, zonder dat de persoon met wie u aan het telefoneren bent dat kan horen.

Zo schakelt u de microfoon tijdelijk uit:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  om de optie **Micr. uit** te accentueren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets  om de optie **Micr. aan** te accentueren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

Nu kan de persoon met wie u verbonden bent u weer horen.

Toetstonen in- en uitschakelen

Met deze opties bepaalt u of u bij het indrukken van toetsen een toontje hoort. Als de optie **DTMF uit** is gekozen, maakt uw telefoon geen geluid wanneer een toets wordt ingedrukt. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

Opmerking: Als u verbinding maakt met antwoordapparaten of computergestuurde telefoonsystemen moet u de optie **DTMF aan** selecteren.

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst

U kunt tijdens een gesprek een nummer in de telefoonlijst opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets  om de optie **Telefoonlijst** te selecteren.
3. Druk op de functietoets **OK**.
U ziet nu een overzicht van de telefoonlijst, gesorteerd op alfabetische volgorde.
4. U kunt nu door de lijst bladeren of de eerste letters van de naam die u zoekt ingeven.
U gaat dan direct naar de eerste naam die overeenstemt met de door u ingetoetste beginletters. Deze naam is geaccentueerd weergegeven.
5. Druk op de functietoets **Kies** om de geaccentueerde naam te bekijken.

Zie pagina 33 voor meer informatie over het gebruik van de telefoonlijst.

SMS diensten

Als tijdens een gesprek een SMS-bericht (Short Message Service) binnenkomt, knippert op het display het berichtsymbool . Door **SMS Service** te kiezen, kunt u van deze optie gebruik maken.

Lezen: hiermee kunt u ontvangen berichten lezen.

Schrijven: hiermee kunt u berichten maken.

Zie pagina 60 voor meer bijzonderheden over SMS berichten.

Een tweede oproep beantwoorden (wisselgesprek)

Als uw provider deze service aanbiedt en als u **Wisselgesprek (Menu 6.3)** op **Activeren** hebt ingesteld (zie pagina 99), kunt u tijdens een gesprek een tweede binnenkomend gesprek beantwoorden. U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoontje voor een wachtend gesprek.

Voer de volgende stappen uit als u het binnenkomende gesprek wilt beantwoorden.

1. Druk op de toets  om het tweede gesprek te beantwoorden.
Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.
Als u een in de wacht gezet gesprek wilt beëindigen, druk dan op de functietoets **Opties** en kies daarna de optie **Stop wacht**.
3. Druk op de toets  als u het huidige gesprek wilt beëindigen.

Multiparty-gesprekken (telefonisch vergaderen)




“Multiparty” (ook wel telefonisch vergaderen genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreksdeelnemer.
2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreksdeelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
3. Druk op de functietoets **Opties** en kies dan de optie **Deelnemen** om de eerste deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen.
4. Om een volgende deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen, belt u die op de normale wijze. Vervolgens drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **Deelnemen**.

Om binnenkomende gesprekken aan de multiparty toe te voegen, beantwoordt u het binnenkomende gesprek en drukt u achtereenvolgens op **Opties** en **Deelnemen**. Herhaal dit zo vaak als u wilt.

Privégesprek met één van de deelnemers

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**.
Vervolgens verschijnt een overzicht van de deelnemers aan het gesprek.
2. Druk op de toets  of  om de gewenste persoon te kiezen en daarna op de functietoets **Kies** of de toets .

3. Kies de optie **Privé**.

Nu kunt u een privégesprek met de gekozen deelnemer voeren. De overige multiparty-deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven spreken.




4. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u weer naar het multiparty-gesprek wilt gaan.

Nu kunnen alle multiparty-gesprekspartners elkaar horen.


Een deelnemer verwijderen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**.

Vervolgens verschijnt een overzicht van de deelnemers aan het gesprek.

2. Druk op de toets  of  om de gewenste persoon te kiezen en daarna op de functietoets **Kies** of de toets .
3. Kies nu **Verwijderen**.

De verbinding met de gekozen gespreksdeelnemer wordt verbroken, maar u kunt met alle andere deelnemers blijven spreken.

4. U beëindigt het multiparty-gesprek door de telefoon dicht te klappen of door het indrukken van de toets /0.

Het menu

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

U kunt de menu's op twee manieren selecteren.

Naar menufunctie bladeren

1. Druk in de standby stand op de functietoets **Menu** om in het menu te komen.
2. Ga met de toets  of  naar het gewenste hoofdmenu, bijvoorbeeld **Telefoonopties**. Druk op de functietoets **Kies** of op de toets  om in het menu te komen.
3. Als het menu submenu's bevat, zoals het menu **Taalkeuze**, kunt hier met de toets  of  naar toe, waarna u op de functietoets **Kies** drukt.

Als het menu dat u heeft gekozen meer opties bevat, kunt u hier op dezelfde wijze naar toe.

4. U wilt...





Door het menu bladeren


De gekozen instelling bevestigen



Naar het vorige menu teruggaan

Het menu verlaten zonder instellingen aan te passen

Druk dan op...


De toets  of  of de toetsen  en  links op de telefoon.

De functietoets **Kies** of de toets .

De functietoets  of de toets .

De toets /0.

Naar menufunctie via sneltoets

De diverse menu onderdelen (menu- en submenu opties) zijn genummerd en via het betreffende nummer snel te benaderen. Het nummer van de sneltoets vindt u rechtsonder in het display naast de functietoets . Druk op de functietoets **Menu** en geef het gewenste nummer in.

Voorbeeld: De optie **Taalkeuze** openen.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Druk op  voor het menu **Telefoonopties**.
3. Druk op  voor **Taalkeuze**.

De beschikbare talen worden direct getoond.

Opmerking: Op pagina 56 vindt u een overzicht met alle menu-items en de daarbij behorende nummers. Het is mogelijk dat deze nummers niet overeenstemmen met de menunummers op uw telefoon, omdat deze afhankelijk zijn van de diensten die uw SIM-kaart ondersteunt.

Overzicht menufuncties

De volgende illustratie toont de beschikbare menustructuur, inclusief:

- De nummers die aan de opties zijn toegewezen
- De pagina waarop u een beschrijving van de betreffende functie kunt vinden

Opmerking: Als u gebruik maakt van een SIM AT-kaart met extra mogelijkheden, verschijnt het **SIM AT** menu **(8)** pas als u op de functietoets **Menu** drukt. Kijk voor meer informatie in de documentatie van de SIM-kaart.

1. Berichten (zie pagina 60)

- 1.1 Lezen
 - 1.1.1 Ontvangen
 - 1.1.2 Verzonden
- 1.2 Schrijven
- 1.3 Standaardberichten
- 1.4 Instellingen
 - 1.4.1 Instelling 1*
 - 1.4.2 Instelling 2*
 - 1.4.3 Instelling 3*
 - 1.4.4 Standaard
- 1.5 Info-berichten
 - 1.5.1 Ontvangen bericht lezen
 - 1.5.2 Ontvangen
 - 1.5.3 Kanalen
 - 1.5.4 Taalkeuze
- 1.6 Voice Mail
 - 1.6.1 Verbinden met Voice Mail
 - 1.6.2 Telefoonnr Voice Mail
- 1.7 Voorkeuren
 - 1.7.1 EMS melodie
 - 1.7.2 EMS afbeelding
 - 1.7.3 EMS filmpje
- 1.8 Geheugenstatus
 - 1.8.1 SIM geheugen
 - 1.8.2 Telefoongeheugen
 - 1.8.3 Info-berichten geheugen

2. Oproepenlijst (zie pagina 69)

- 2.1 Gemist
- 2.2 Ontvangen
- 2.3 Uitgaand
- 2.4 Gesprektellers
 - 2.4.1 Laatste oproep
 - 2.4.2 Alle uitgaande oproepen
 - 2.4.3 Alle inkomende oproepen
 - 2.4.4 Nulstellen

2. Oproepenlijst (vervolg)

- 2.5 Kostentellers*
 - 2.5.1 Kosten laatste oproep
 - 2.5.2 Totale kosten
 - 2.5.3 Max. kosten
 - 2.5.4 Nulstellen
 - 2.5.5 Max. kosten instellen
 - 2.5.6 Prijs per eenheid

3. Geluidopties (zie pagina 72)

- 3.1 Beltoon
- 3.2 Belvolume
- 3.3 Type belsignaal
- 3.4 Toetstoon
- 3.5 Bericht signaal
 - 3.5.1 SMS toon
 - 3.5.2 Info-bericht toon
- 3.6 Toon klepje
- 3.7 Toon bij in-/uitschakelen
- 3.8 Andere tonen
 - 3.8.1 Fouttoon
 - 3.8.2 Minutenteller
 - 3.8.3 Verbindingstoon

4. Telefoon opties (zie pagina 76)

- 4.1 Infrarood aan
- 4.2 Gebruikersinstellingen
 - 4.2.1 Achtergrond
 - 4.2.2 Menu-instelling
- 4.3 Begroeting
- 4.4 Eigen nummer
- 4.5 Taalkeuze

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

4. Telefoon-opties *(vervolg)*

- 4.6 Beveiliging
 - 4.6.1 PIN-controle
 - 4.6.2 PIN wijzigen
 - 4.6.3 Toestel blokkeren
 - 4.6.4 Wachtwoord
 - 4.6.5 SIM blokkeren
 - 4.6.6 FDN-modus*
 - 4.6.7 PIN2 wijzigen*
- 4.7 LCD-scherm instellingen
 - 4.7.1 Contrast
 - 4.7.2 Verlichting
 - 4.7.3 Verlichting autom.
 - 4.7.4 Standby-lampje
 - 4.7.5 Logo provider
- 4.8 Extra instellingen
 - 4.8.1 Nr. herhalen
 - 4.8.2 Klepje actief
 - 4.8.3 Elke toets antw.
- 4.9 Sneltoets
- 4.10 Reset instellingen

5. Organizer *(zie pagina 86)*

- 5.1 Agenda
- 5.2 Actielijst
- 5.3 Tijd en datum
 - 5.3.1 Klok instellen
 - 5.3.2 Datum instellen
 - 5.3.3 Wereldtijd
 - 5.3.4 Tijdformaat
- 5.4 Alarm
- 5.5 Calculator
- 5.6 Valutabeurs

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

6. Netwerkdiensten *(zie pagina 95)*

- 6.1 Doorschakelen
 - 6.1.1 Alles doorschakelen
 - 6.1.2 In gesprek
 - 6.1.3 Neemt niet op
 - 6.1.4 Buiten bereik
 - 6.1.5 Alles opheffen
- 6.2 Blokkeren
 - 6.2.1 Alle uitgaande
 - 6.2.2 Internationaal
 - 6.2.3 Internationaal behalve NL
 - 6.2.4 Alle inkomende
 - 6.2.5 Inkomend buiten bereik
 - 6.2.6 Alles opheffen
 - 6.2.7 Wachtwoord
- 6.3 Wisselgesprek
 - 6.3.1 Spraak
 - 6.3.2 Data
 - 6.3.3 Alles opheffen
- 6.4 Netwerk kiezen
 - 6.4.1 Automatisch
 - 6.4.2 Zelf zoeken
- 6.5 Nr. weergave
 - 6.5.1 Standaard
 - 6.5.2 Nr. verbergen
 - 6.5.3 Nr. zenden
- 6.6 Gebr. groepen
 - 6.6.1 Groepen
 - 6.6.2 Buiten groep OK
 - 6.6.3 Standaardgroep
 - 6.6.4 Uitzetten*
- 6.7 Bandkeuze


7. Amusement *(zie pagina 104)*

- 7.1 Spelletjes
- 7.2 WAP browser
- 7.3 Downloads
 - 7.3.1 Spelletjes en meer
 - 7.3.2 Geluiden
 - 7.3.3 Afbeeldingen
 - 7.3.4 DNS Instellingen

* Verschijnt alleen als de functie gesloten gebruikersgroep aan staat.

Berichten

De meeste providers bieden de mogelijkheid tot het versturen van SMS berichten (Short Message Service). Voor zover uw provider deze diensten aanbiedt, kunnen berichten als tekst, per fax, per e-mail en via oproepsystemen worden verzonden. Om berichten per telefoon te versturen, moet u weten wat het SMS-nummer van uw provider is.

Als het symbool  verschijnt, hebt u een of meer nieuwe tekstberichten ontvangen. Als het geheugen vol is, verschijnt er een melding en kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. Gebruik de optie **Wissen** in het menu **Lezen (Menu 1.1)** voor het verwijderen van oude berichten.

Lezen *(Menu 1.1)*

Er zijn twee postvakken voor berichten beschikbaar:



Ontvangen: voor het bewaren van ontvangen berichten.

Verzonden: voor het bewaren van verstuurde/te versturen berichten.

Een bericht lezen

1. Ga naar het gewenste postvak en druk op de functietoets **Kies**.

De lijst met berichten in het postvak wordt getoond, met daarbij de afzender of telefoonnummer en naam van de ontvanger (indien deze informatie in uw telefoonlijst is opgeslagen).

2. Selecteer het gewenste bericht en druk op de functietoets **Kies** om de inhoud van het bericht te bekijken.
3. Gebruik de toets  of  om door het bericht heen te lopen.

Met de functietoets **Opties** kunt u de volgende opties kiezen.

Wissen: verwijderen van oude berichten.

Antwoorden (alleen ontvangen berichten): antwoorden door middel van een tekstbericht. U kunt ook het SMS-nummer veranderen (indien nodig).

Terugbellen (alleen ontvangen berichten): om de afzender terug te bellen.

Nr. bewerken: om een telefoonnummer uit een bericht te halen, zodat u het kunt bellen of in de telefoonlijst kunt opslaan.

Verzenden: bericht verzenden dat u bewaard of ontvangen hebt. Meer informatie over het intoetsen van een naam vindt u op pagina 62.

Wijzigen: hiermee kunt u berichten wijzigen.

Objecten selecteren: hiermee kunt u eventuele geluiden of afbeeldingen uit het bericht in uw telefoon opslaan. Deze kunt u vervolgens weer meesturen met een nieuw bericht. Voor meer informatie, zie pagina 63.

Opmerking: Afhankelijk van de berichtstatus (Nieuw, Oud, Nt verz. of Verzond.) verschillen de beschikbare opties.

Schrijven *(Menu 1.2)*

Met dit menu kunt u een tekstbericht schrijven en verzenden.

Opmerking: U heeft de beschikking over 918 posities. Als u aan uw bericht een afbeelding of geluid toevoegt, wordt het aantal beschikbare posities lager.

Eenvoudig SMS tekstbericht maken

1. Stel uw bericht samen.

Opmerking: Meer informatie over het ingeven van tekst vindt u op pagina 42.

2. Als u klaar bent met het ingeven van uw bericht, drukt u op de functietoets **Opties**. De volgende opties zijn beschikbaar:

Verzenden: om een geselecteerd bericht te verzenden. Na verzending wordt het bericht verwijderd.

Verz.+Opslaan: het bericht opslaan en het vervolgens versturen naar het gewenste telefoonnummer (zie hierboven onder "Verzenden"). Met de optie **Lezen** kunt u het bericht in het postvak Verzonden lezen.

Opslaan: om het bericht op te slaan en pas later te versturen. Met de optie **Lezen** kunt u het bericht in het postvak Verzonden lezen.

Meer informatie over de opties **Tekst formatteren**, **Objecten toevoegen**, **Standaardbericht toevoegen** en **Taal** vindt u op pagina 63.

3. Selecteer **Verzenden** of **Verz.+Opslaan** en druk op de functietoets **Kies**.

Als u het bericht alleen wilt opslaan, selecteert u **Opslaan**. Na het bericht te hebben opgeslagen, gaat de telefoon terug naar het menu **Berichten**.

4. Geef het gewenste nummer in en druk op de functietoets **OK**. Het bericht wordt verzonden.

Een bericht samenstellen met gebruikmaking van de opties

1. Stel uw bericht samen.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Kies zo nodig met de toetsen **↵** en **↶** een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets **Kies**.

Tekst formatteren: hiermee kunt u de lay-out van uw tekst aanpassen. Bij **Grootte** kunt u kiezen uit **Normaal**, **Groot** en **Klein**. **Onderstreept** en **Doorgehaald** kunt u selecteren door deze opties **AAN** of **UIT** te zetten. U kunt meerdere opties tegelijk selecteren.



Objecten toevoegen: hiermee kunt u een beltoon, melodie, afbeelding of animatiefilmpje aan uw bericht toevoegen. Selecteer de categorie waartoe het object dat u wilt toevoegen behoort. Bij iedere categorie kunt u kiezen voor een van de standaarditems of een item dat u bijvoorbeeld via internet gedownload hebt of via een bericht hebt ontvangen.

Standaardbericht toevoegen: hiermee kunt u voor uw bericht een van de standaardberichten gebruiken. Selecteer via het menu **Standaardberichten (Menu 1.3)** een van de vijf standaardberichten. Voor meer informatie, zie pagina 64.

Taal: hiermee kunt u instellen welke taal in de T9 tekst invoerstand moet worden gebruikt. Selecteer de gewenste taal.

4. Maak het bericht af en verzend het of sla het op zoals beschreven bij stap 2 op pagina 62.

Standaardberichten *(Menu 1.3)*

Met dit menu kunt u vijf berichten invoeren die u vaak gebruikt. Blader met de toetsen  en  door de lijst. Zodra het gewenste bericht wordt getoond, drukt u op de functietoets **Opties**.

Wijzigen: hiermee kunt u een nieuw bericht schrijven of het geselecteerde bericht wijzigen.

Opmerking: Meer informatie over het intoetsen van tekst vindt u op pagina 42.

Verzenden: hiermee kunt u het geselecteerde bericht terughalen. Als het bericht klaar is, kunt u het versturen, opslaan en versturen of alleen opslaan. Meer informatie over het verzenden van berichten vindt u op pagina 62.

Wissen: om een geselecteerd bericht te wissen. U kunt het wissen bevestigen door op de functietoets **Ja** te drukken.

Instellingen *(Menu 1.4)*

Met dit menu kunt u standaardgegevens voor de SMS-functie opgeven. Een groep bestaat uit een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te versturen. Het aantal beschikbare groepen is afhankelijk van de capaciteit van uw SIM-kaart.

Instelling x (waarbij **x** het nummer van de groep is): iedere groep heeft een eigen submenu.

SMS-service: om het SMS-nummer voor het versturen van berichten op te slaan of te wijzigen. U krijgt dit nummer van uw provider.

Standaard SMS instellingen: hier kunt u het standaard berichttype (Tekst, Fax, E-mail en Naam instellen). De provider kan de berichten in het gekozen formaat omzetten.

Standaard geldigheid: hier kunt u instellen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan doorsturen.

Naam instellen: om een naam toe te kennen aan de groep die u aan het instellen bent.

Standaard: De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar.

Antwoordpad: de ontvanger van uw SMS-bericht kan u een antwoord sturen via de provider, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.

Ontv.bevest.: hier kunt u de functie voor ontvangstbevestiging in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.



Drager kiezen: hier kunt u kiezen tussen **GSM** en **GPRS**.

Info-berichten *(Menu 1.5)*

Netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat
- De optie **Ontvangen** op **Activeren** staat
- Het berichtkanaal op dat moment actief is in de kanaallijst

De volgende opties zijn beschikbaar:

Ontvangen bericht lezen: lezen van het eerste bericht. **Niet opslaan** toont de berichten van het netwerk, maar deze worden gewist zodra de telefoon wordt uitgezet. Met de toetsen  en  kunt u het gehele bericht bekijken. Terwijl u een bericht leest, kunt u op de functietoets **Opslaan** drukken om het bericht in het postvak **Bewaren** vast te leggen, zodat u het later nog eens kunt lezen.

Ontvangen: om het ontvangen van berichten in of uit te schakelen.

Kanalen: hier kunt u aangeven van welke kanalen u info-berichten wilt ontvangen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kiezen: aan- of uitzetten van kanalen in de lijst door deze te (de)markeren (voor het gekozen kanaal verschijnt een vinkje).

Toevoegen: voor het toevoegen van een nieuwe kanaal-ID en kanaalnaam.

Wissen: om een kanaal uit de lijst te verwijderen.

Wijzigen: voor het wijzigen van een kanaal-ID en kanaalnaam van een bestaand kanaal.

Taalkeuze: om te kiezen in welke taal de berichten op het display verschijnen.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Voice Mail *(Menu 1.6)*

Met dit menu kunt u snel in uw voice-mailbox komen (als deze door uw provider wordt aangeboden).

De volgende opties zijn beschikbaar:

Verbinden met Voice Mail: voordat u deze functie kunt gebruiken moet u het voice-server nummer invoeren dat u van uw provider hebt gekregen (zie menu **1.6.2**). Vervolgens kunt u deze optie kiezen en op de functietoets **OK** drukken om uw berichten te beluisteren.

Om snel verbinding te krijgen met de voice mail server, houdt u de toets  ingedrukt.

Telefoonnr Voice Mail: u kunt het nummer van de voice-mail server zo nodig wijzigen.

U wilt...

Druk dan op...

Server nummer invoeren

De juiste cijfertoetsen.

Cijfer herstellen

De toets .

Cursor naar links/ rechts verplaatsen zonder het cijfer te wissen

De toets **(** of **)**.

Opmerking: Voice Mail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Voorkeuren *(Menu 1.7)*

Nadat u objecten (afbeeldingen, melodieën, etc.) die u bij berichten hebt ontvangen in uw telefoon heeft opgeslagen, kunt u deze met de keuze **Objecten selecteren** (zie pagina 61) in dit menu bekijken.

U kunt de objecten in dit menu verwijderen door op de functietoets **Wissen** te drukken.

U kunt objecten naar anderen doorsturen door deze bij een bericht op te nemen en u kunt ze gebruiken als beltoon of achtergrond.

Er zijn drie categorieën met objecten:

- **EMS melodie**
- **EMS afbeelding**
- **EMS filmpje**


Geheugenstatus *(Menu 1.8)*

Via dit menu kunt u nagaan hoeveel berichten er zijn opgeslagen op de SIM-kaart, in de telefoon en in het geheugen met info-berichten.

Oproepenlijst

Met dit menu kunt u de volgende oproepen bekijken:

- Gemist
- Ontvangen
- Uitgaand

Opmerking: Door in de standby-stand op  te drukken, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.

Gemist *(Menu 2.1)*

Met deze optie kunt u de laatste 20 onbeantwoorde gesprekken bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan. Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer wijzigen en draaien of het in de telefoonlijst opslaan
- Het nummer uit de lijst verwijderen

Ontvangen *(Menu 2.2)*

Met deze optie kunt u de laatste 20 binnengekomen gesprekken bekijken.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd ontvangen. Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer wijzigen en draaien of het in de telefoonlijst opslaan
- Het nummer uit de lijst verwijderen

Uitgaand *(Menu 2.3)*

Met deze optie kunt u de laatste 20 gebelde nummers zien.

Het nummer en de naam worden, indien beschikbaar, getoond, samen met de datum en tijd waarop de oproep werd gedaan. Door op de functietoets **Opties** te drukken, kunt u:

- Het nummer verwijderen
- Het nummer wijzigen en in de telefoonlijst opslaan

Gesprektellers *(Menu 2.4)*

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken.

De volgende tellers zijn beschikbaar:

Laatste oproep: duur van het laatste gesprek.

Alle uitgaande oproepen: duur van alle gevoerde gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Alle inkomende oproepen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Nulstellen: voor het opnieuw instellen van de gesprekteller. U moet eerst het wachtwoord van uw toestel invoeren (zie pagina 110). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Opmerking: De werkelijke duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afronding van kosten enz.

Kostentellers* *(Menu 2.5)*

Met deze netwerkfunctie kunt u de gesprekskosten bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Kosten laatste oproep: kosten van het laatste gesprek.

Totale kosten: totale kosten van alle gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Max. kosten instellen**, overschrijden, kunt u geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul hebt gezet.

Max. kosten: maximale kosten, ingesteld met de optie **Max. kosten instellen** (zie hieronder).

Nulstellen: optie voor het op nul zetten van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 112). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Max. kosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen.

Prijs per eenheid: optie voor het instellen van kosten per eenheid. Met deze prijs per eenheid worden de gesprekskosten berekend.

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Geluidopties

Via het menu Geluidopties kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- Melodie beltoon, volume en type belsignaal
- Geluiden bij het indrukken van de toetsen, foutieve invoer en bij het ontvangen van berichten

Opmerking: Als de telefoon in de Stille modus staat (zie pagina 28), kunt u de geluidopties niet wijzigen.

Beltoon *(Menu 3.1)*

Met deze optie kunt u de gewenste beltoon kiezen.

U kunt uit een groot aantal verschillende melodieën kiezen. De gekozen melodie wordt enkele seconden afgespeeld. Als u via Internet of het programma EasyGPRS beltonen of melodieën hebt gedownload of deze bij berichten hebt ontvangen, worden deze in de lijst van dit menu opgenomen.

Belvolume *(Menu 3.2)*

Met deze optie kunt u het belvolume instellen. U kunt kiezen uit vijf niveaus. Gebruik hiervoor de toetsen  en  of de toetsen  en  links op de telefoon.

Type belsignaal *(Menu 3.3)*

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u moet waarschuwen bij een binnenkomend gesprek.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Alleen licht: het display licht op, de telefoon gaat niet over en trilt niet.

Melodie: de telefoon gaat over met de beltoon die u hebt ingesteld in het menu **Beltoon** (**Menu 3.1**); zie pagina 72.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Trillen+melodie: de telefoon trilt drie keer en gaat daarna over.

Toetstoon *(Menu 3.4)*

Met deze optie kunt kiezen welke toon u hoort bij het indrukken van een toets.

U kunt **UIT**, **Cool**, **Piano**, **Toon** of **Oproeptoon** kiezen. Als u het geluid uit wilt schakelen, selecteert u **UIT**.

Bericht signaal *(Menu 3.5)*

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt bij een binnenkomend bericht.

SMS toon

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u waarschuwt bij een binnenkomend SMS bericht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon geeft geen signaal bij een binnenkomend bericht.

Alleen lichtsignaal: het standby-lampje aan de bovenkant van de telefoon knippert.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eén beep: de telefoon gaat één keer over.

SMS-toon x: de telefoon gaat over met een SMS-toon. U kunt kiezen uit een aantal SMS tonen.

Info-bericht toon

Met deze optie kunt u kiezen hoe de telefoon aangeeft dat een nieuw info-bericht is ontvangen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon geeft geen signaal bij een binnenkomend info-bericht.

Alleen lichtsignaal: het standby-lampje aan de bovenkant van de telefoon knippert bij een binnenkomend info-bericht.

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

Eén beep: bij een binnenkomend info-bericht gaat de telefoon één keer over.

Infobericht toon x: de telefoon geeft het hier ingestelde signaal. U kunt kiezen uit een aantal Infobericht tonen.

Toon klepje *(Menu 3.6)*

Via deze menukeuze kunt u het geluid dat de telefoon maakt bij het openen van het klepje instellen. U kunt **UIT**, **Futuristisch** of **Kristal** kiezen. Als u het geluid uit wilt schakelen, selecteert u **UIT**.

Toon bij in-/uitschakelen *(Menu 3.7)*

Met deze menukeuze kunt u het geluid dat de telefoon maakt bij het in- en uitschakelen instellen. U kunt **UIT**, **Klassiek** of **Vrolijk** kiezen. Als u het geluid uit wilt schakelen, selecteert u **UIT**.

Andere tonen *(Menu 3.8)*

Met deze optie kunt u diverse andere tonen die door de telefoon worden gebruikt ook aanpassen.

Om een toon...

AAN te zetten

UIT te zetten

Drukt u...

Op de functietoets **AAN**.
Voor de optie wordt een vinkje gezet.

Nogmaals op de functietoets **UIT**.
Het vinkje voor de optie verdwijnt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Fouttoon: met deze optie kunt u instellen of de telefoon een signaal moet geven bij een foutieve ingave.

Minutenteller: met deze optie kunt u instellen of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

Verbindingston: met deze optie kunt u aangeven of de telefoon een signaal moet geven als de gebelde persoon opneemt.


Telefoon opties

U kunt de instelling van veel functies op uw telefoon aan uw eigen voorkeur aanpassen. U roept deze functies op via het menu **Telefoon opties**.

Infrarood aan *(Menu 4.1)*

Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van uw telefoon data verzenden en ontvangen. Om de infraroodverbinding te kunnen gebruiken, moet u het volgende doen:

- De IrDA-compatibele infraroodpoort van uw pc configureren en aanzetten.
- De infraroodfunctie van uw telefoon aanzetten. Het IrDA symbool () verschijnt op de bovenste regel van het display.
- Zorg ervoor dat de infraroodpoort van uw telefoon in één lijn ligt met de infraroodpoort van uw pc.

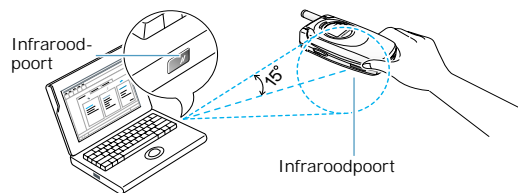

U kunt nu tussen de pc en uw telefoon gegevens verzenden.

Als binnen 30 seconden nadat de infraroodfunctie is aangezet geen communicatie plaatsvindt, wordt de infraroodfunctie automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: U bereikt de beste resultaten wanneer u gebruik maakt van de met uw SGH-S300 meegeleverde datakabel.



Gebruikersinstellingen *(Menu 4.2)*

U kunt de afbeelding op de achtergrond en het in het display gebruikte kleurenschema aan uw voorkeuren aanpassen.

Achtergrond

Met deze optie kunt u de afbeelding kiezen die in de stand-by stand als achtergrond wordt gebruikt.

U kunt de afbeelding als volgt wijzigen:

1. Blader met de toets  of  door de lijst met afbeeldingen.

U kunt kiezen uit een aantal standaard afbeeldingen. U kunt echter ook een blanco achtergrond kiezen of een afbeelding die u via Internet of het programma EasyGPRS hebt gedownload.

2. Als de door u gewenste afbeelding gemarkeerd wordt weergegeven, drukt u op de functietoets **Kies**.

De geselecteerde afbeelding wordt getoond.

3. Wilt u deze afbeelding als achtergrond selecteren, druk dan op de functietoets **Kies**.

Menu-Instelling

Met deze optie kunt u instellen hoe het menu wordt weergegeven. U kunt kiezen tussen **Normaal** en **Paginastijl**.

Begroeting *(Menu 4.3)*

Met deze optie kunt u kort een begroeting laten verschijnen bij het aanzetten van de telefoon. De huidige begroeting wordt getoond.

U wilt...

Bestaande begroeting wissen

Nieuwe begroeting invoeren

Een andere tekstinvoerstand te kiezen

Druk dan op...

De toets  en houd deze ingedrukt tot het bericht is verwijderd.

De juiste alfanumerieke toetsen.

De functietoets .

Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

Eigen nummer *(Menu 4.4)*

Hiermee kunt u:

- Namen toekennen aan uw eigen nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen
- Namen en nummers wijzigen

Deze functie is een geheugensteuntje dat u kunt gebruiken om uw eigen telefoonnummers te controleren.

Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet doorgevoerd op uw SIM-kaart.

Taalkeuze *(Menu 4.5)*

Hier kunt u de displaytaal kiezen. Als de taalkeuze op **Automatisch** is ingesteld, wordt automatisch de taal van de SIM-kaart gekozen.

Beveiliging *(Menu 4.6)*

Met de Beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot:

- Door u gekozen personen
- Door u gekozen soorten gesprekken

De functies van uw telefoon kunt u via verschillende codes en wachtwoorden beveiligen. Deze worden in de volgende hoofdstukken beschreven (zie tevens de pagina's 110-113).

PIN-controle

Als de PIN-controle is ingeschakeld, moet u bij het aanzetten van de telefoon altijd uw PIN-code intoetsen. De telefoon kan dan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN-code weten.

Opmerking: Voordat de PIN-controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN-code intoetsen.

Wilt u uw PIN -code wijzigen, kijk dan bij menu-optie **PIN wijzigen (Menu 4.6.2)**.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Activeren: bij het inschakelen moet u iedere keer uw PIN-code intoetsen.

PIN wijzigen

Met deze functie kunt u uw huidige PIN-code veranderen. De PIN-controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN-code intoetsen voordat u een nieuwe PIN-code kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Toestel blokkeren

Als de functie Toestel blokkeren is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig wachtwoord intoetsen.

Dit wachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". Wilt u het wachtwoord van uw telefoon wijzigen, kijk dan hieronder bij **Wachtwoord (Menu 4.6.4)**.

Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u hoeft geen wachtwoord in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Activeren: u moet het wachtwoord intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Wachtwoord

Hiermee kunt u uw wachtwoord wijzigen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Het wachtwoord is in de fabriek standaard ingesteld op "00000000". Als u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

SIM blokkeren

Als de functie SIM blokkeren is ingeschakeld, werkt uw telefoon alleen met de huidige SIM-kaart. U moet dan eerst de SIM-code intoetsen.

Als u de code voor blokkeren hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals invoeren.

Om de SIM-blokkering op te heffen, moet u de SIM-code invoeren.

FDN-modus

Als uw SIM-kaart de FDN (Fixed Dial Number)-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

Activeren: u kunt alleen nummers bellen die in de telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet uw PIN2-code intoetsen.

Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Zie menu-optie **PIN2 wijzigen (Menu 4.6.7)** hieronder voor het wijzigen van uw PIN2-code.

PIN2 wijzigen

Met deze functie kunt u uw PIN2-code veranderen. U moet uw huidige PIN2-code intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.





Opmerking: Niet alle SIM-kaarten beschikken over PIN2. Bij een SIM-kaart zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

LCD-scherm instellingen *(Menu 4.7)*

Contrast

Met deze optie kunt u het contrast van de LCD-schermen aanpassen, door deze donkerder of lichter te maken.

Dit doet u als volgt.

1. Kies het display waarvan u het contrast wilt aanpassen (**Hoofd LCD-scherm** of **Front LCD-scherm**) en druk op de functietoets **Kies**.
2. Wijzig met de toetsen  en  of de toetsen  en  links op de telefoon het contrast.
3. Als de instelling naar wens is, drukt u op de functietoets **OK**.

Verlichting

Met deze optie kunt u de verlichting aan- of uitzetten. Uitzetten levert een kleine toename van de standby- en beltijd op.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: geen verlichting.

Kort: de verlichting gaat aan bij het indrukken van een toets en bij een binnenkomend gesprek en gaat 10 seconden na de laatste toetshandeling weer uit.

Lang: de verlichting gaat aan bij het indrukken van een toets en bij een binnenkomend gesprek en gaat 20 seconden na de laatste toetshandeling weer uit.

Verlichting autom.

Met deze optie kunt u instellen hoe lang de verlichting aan blijft. Hoe korter de verlichting aan is, hoe langer de batterij meegaat.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: de instelling die is gekozen bij menu-optie **Verlichting (Menu 4.7.2)** wordt gebruikt. Zie pagina 82.

Activeren: de verlichting gaat gedurende een vastgestelde tijdsduur aan. U kunt deze tijdsduur met de cijfertoetsen in uren en minuten instellen.

Standby-lampje

Met deze optie kunt u instellen of u het standby-lampje rechtsboven op de telefoon wilt gebruiken.

U kunt uit een aantal kleuren kiezen: Rood, Groen, Blauw, Geel, Cyaan, Violet en Wit. Het standby-lampje knippert in de gekozen kleur als de telefoon gebruiksklaar is.

Als u het standby-lampje niet wilt gebruiken, kunt u dit uitschakelen door **UIT** te selecteren.

Logo provider

Met deze optie kunt u instellen dat in plaats van de naam van de provider zijn logo wordt afgebeeld.

AAN: in de standby-stand wordt het provider-logo dat in uw telefoon is opgeslagen getoond. Als geen logo is opgeslagen, wordt de naam van de provider weergegeven.

UIT: in de standby-stand wordt de naam van de provider getoond.

Extra instellingen *(Menu 4.8)*

Via dit menu kunt u een aantal opties als Nummer herhalen en Klepje actief aan- en uitzetten.

Om een functie... Drukt u op...

AAN te zetten	De functietoets AAN . Voor de optie wordt een vinkje gezet.
UIT te zetten	De functietoets UIT . Het vinkje voor de optie verdwijnt.



De volgende opties zijn beschikbaar:


Nr. herhalen: als deze optie aan staat, probeert de telefoon na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: De tijd tussen twee pogingen kan variëren.

Klepje actief: als deze optie aan staat, hoeft u alleen het klepje van de telefoon te openen om een oproep aan te nemen.

Als deze optie niet geselecteerd is, moet u voor het aannemen van een gesprek het klepje openen en op een toets drukken, afhankelijk van de instelling bij **Elke toets antw.** (zie hieronder).



Elke toets antw.: als deze optie geselecteerd is, kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets /⓪ en de functietoets **Weiger**. Om een oproep te weigeren, drukt u op de toets /⓪ of de functietoets **Weiger**.


Als deze optie niet is geselecteerd, kunt u een gesprek alleen aannemen door op de toets  of de functietoets **Opnemen** te drukken.

Sneltoets *(Menu 4.9)*

U kunt de navigatietoetsen als sneltoetsen gebruiken. Als ze in de standby-stand worden ingedrukt, kunt u daarmee direct naar een bepaalde menu-optie gaan.

U kunt de navigatietoetsen als volgt als sneltoetsen instellen:



1. Selecteer door op de toets  of  te drukken de toets die u als sneltoets wilt gebruiken en druk daarna op de functietoets **Kies**.

Toets omhoog ()

Toets omlaag ()

Toets rechts ()

Toets links ()

2. Kies door op  of  te drukken het menu dat u aan de toets wilt toekennen.

Opmerking: Als u een toets niet (meer) als sneltoets wilt gebruiken, selecteert u **Geen**.

3. Druk op de functietoets **Kies** om uw instelling op te slaan.

Reset instellingen *(Menu 4.10)*

U kunt uw telefoon op eenvoudige wijze terugzetten in de standaardinstellingen. Dit doet u als volgt.

1. Selecteer de optie **Reset instellingen**.
2. Voer het juiste 8-cijferige wachtwoord van uw telefoon in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Het wachtwoord is in de fabriek ingesteld op "00000000". Wilt u het wachtwoord wijzigen, kijk dan op pagina 80.

Organizer

Met deze functie kunt u:

- De kalender bekijken en afspraken bijhouden
- Een lijst opstellen met afspraken of acties die u niet mag vergeten
- De huidige datum en tijd instellen
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat (bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren)
- De telefoon gebruiken om eenvoudige rekenkundige of wisselkoersbewerkingen uit te voeren

Agenda *(Menu 5.1)*

Met de optie Agenda kunt u:

- De kalender bekijken
- Bij de desbetreffende data agendaregels maken met informatie over afspraken, vergaderingen, verjaardagen, enz. en desgewenst een alarm af laten gaan

De kalender bekijken

De kalender verschijnt als u het menu **Agenda (Menu 5.1)** kiest. Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende opties.

Alles zoeken: alle ingevoerde agendaregels worden getoond, te beginnen met de oudste.

U kunt met de toets **↶** of **↷** door de agendaregels lopen.

Alles wissen: om alle agendaregels te verwijderen. Voordat de agendaregels worden gewist, wordt om een bevestiging gevraagd.

Ga naar datum: om direct naar een bepaalde datum te gaan.

Afsluiten: hiermee verlaat u de agendafunctie en gaat u terug naar de standby-stand.

Agendaregel ingeven

Om een agendaregel bij een bepaalde datum aan te maken of te wijzigen, dit doet u als volgt:

1. Kies met de navigatietoetsen de gewenste kalenderdatum.

Opmerking: Met de toetsen **▲** en **▼** links op de telefoon kunt u naar een vorige of volgende maand gaan.

2. Druk op de functietoets **Kies**.

Er verschijnt een leeg scherm waar u uw agendaregel kunt ingeven.

3. Geef uw agendaregel in en druk op de functietoets **OK**.

Opmerking: Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

U wordt gevraagd of u het alarm wilt instellen.

4. Druk op de functietoets **Ja** als u wilt dat het alarm op de betreffende dag afgaat. Wilt u dit niet, druk dan op de functietoets **Nee**.
5. Indien u op **Ja** hebt gedrukt, stelt u de tijd voor het alarm in en drukt u op **OK**. De kleur van de datum wijzigt in groen, wat aangeeft dat voor deze datum een agendaregel is ingevoerd.

Agendaregel wijzigen

Als u een dag kiest waarvoor een agendaregel is ingegeven, kunt u op de functietoets **Wijzig** drukken om de agendaregel te wijzigen.

Opmerking: Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

Als u klaar bent met het wijzigen van de memo, drukt u op de functietoets **OK**. Als u op de functietoets **Opties** drukt, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden.

Alarm: instellen van het alarm voor een bepaalde dag.

Wissen: verwijderen van de agendaregel.

Kopiëren naar: agendaregel kopiëren naar een andere datum en/of tijd.

Verplaatsen naar: datum en/of tijd van de agendaregel wijzigen.

Actielijst *(Menu 5.2)*

Hiermee kunt u:

- Een lijst opstellen met actiepunten of taken die u uit moet voeren
- Prioriteit en deadline aan ieder actiepunt toekennen
- De bestaande actiepunten op prioriteit en status sorteren

Actielijst maken

1. Druk op de functietoets **Nieuw**.
2. Geef de eerste actie in.

Opmerking: U heeft de beschikking over 40 posities. Zie pagina 42 voor meer informatie over het intoetsen van tekst.

3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Kies met behulp van de toets  of  de prioriteit (hoog, normaal of laag) en druk op de functietoets **Kies**.
5. Geef de datum in waarop de actie moet zijn uitgevoerd.

Als u geen deadline wilt instellen, drukt u op de functietoets **Oversl**.

6. Druk op de functietoets **OK**.

Actielijst wijzigen

Als er al actiepunten in de actielijst zijn opgenomen wanneer u de menu-optie **Actielijst (Menu 5.2)** selecteert, wordt de inhoud daarvan getoond, inclusief informatie over de status van afhandeling en de prioriteit (drie sterren wil zeggen hoge prioriteit, twee sterren normaal en 1 ster laag).

De volgende opties zijn beschikbaar:

U wilt...

De details van een bepaald actiepunt bekijken


De status van een bepaald actiepunt wijzigen

Een nieuw actiepunt invoeren

Een bestaand actiepunt wijzigen

Doe dan het volgende...

- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de functietoets **Kies**.

- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de toets  om aan te geven dat het actiepunt op de huidige tijd en datum is afgehandeld.

of

- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Selecteren**
- Kies de gewenste status (**Afgehandeld** of **Geannuleerd**).
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Nieuw**.
- Geef de tekst, prioriteit en deadline van het actiepunt in.
- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Bewerken**.
- Wijzig de tekst, prioriteit en eventueel deadline van de actie.

U wilt...

Bestaande actiepunten op prioriteit en status sorteren

Een actiepunt kopiëren

Een actiepunt naar de agenda kopiëren

Een actiepunt wissen

Alle actiepunten wissen

De actielijst verlaten

Doe dan het volgende...

- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Sorteren**.
- Kies het sorteercriterium (**Hoog, Laag, Afgehandeld of Geannuleerd**).
- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Kopiëren**.
- Wijzig de tekst, prioriteit en eventueel de deadline van het actiepunt.
- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Naar agenda kopiëren**.
- Wijzig de tekst, prioriteit en deadline van het actiepunt en stel eventueel het alarm in.
- Selecteer het actiepunt.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Wissen**.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Alles wissen**.
- Druk op **OK** om dit te bevestigen.
- Druk op de functietoets **Opties**.
- Kies de optie **Afsluiten**.

Tijd en datum *(Menu 5.3)*

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 grote steden bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Klok instellen: hier kunt u de huidige tijd instellen. Via de menu-optie **Tijdformaat (Menu 5.3.4)** kunt u het gewenste formaat instellen.

Opmerking: Voordat u de tijd instelt, moet u via de menu-optie **Wereldtijd (Menu 5.3.3)** de tijdzone instellen.

Datum instellen: met deze optie kunt u dag, maand en jaar invoeren.

Wereldtijd: met behulp van de toetsen **(en)** kunt u de Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 steden bekijken.

In het display verschijnt:

- Naam van de stad
- Lokale datum en tijd
- Tijdsverschil tussen de gekozen stad en uw stad als u de lokale tijd of GMT (standaard) hebt ingesteld (meer informatie vindt u hieronder)

Met de volgende procedure geeft u op in welke tijdzone u zich bevindt.

1. Door een of meerdere keren te drukken op de toets **(of)** kiest u de stad die correspondeert met uw tijdzone. U ziet nu de lokale datum en tijd.
2. Druk op de functietoets **Stel in**.

Tijdformaat: hier kunt het tijdformaat wijzigen in **24 uur** of **12 uur**.

Alarm *(Menu 5.4)*

Hiermee kunt u:

- Het alarm op een bepaalde tijd af laten gaan
- Het alarm op een bepaalde tijd laten afgaan, zelfs als de telefoon op dat moment niet aan staat (De telefoon wordt dan automatisch aangezet. De optie **Autopower** moet dan ingesteld zijn op **Aanzetten**.)

De volgende opties zijn beschikbaar:

Eenmalig: het alarm gaat slechts één keer af en wordt daarna uitgeschakeld.

Dagelijks: het alarm gaat iedere dag op dezelfde tijd af.

Wekker: het alarm gaat's morgens af om u te wekken.

Zo stelt u het alarm in:

1. Ga naar het gewenste alarm.
2. Geef de tijd en dag van de week in (indien van toepassing) waarop het alarm af moet gaan.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Als u in stap 1 **Wekker** hebt geselecteerd, geeft u in op welke dagen de wekker af moet gaan:
Maandag tot vrijdag of **Maandag tot zaterdag**.

Alarm uitzetten: om het alarm uit te schakelen.

Autopower: als bij deze optie is gekozen voor **Activeren**, gaat het alarm op de ingestelde tijd af, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Als deze menu-optie op **Uitzetten** staat en de telefoon op de ingegeven tijd is uitgeschakeld, gaat het alarm niet af.

Om het alarm uit te schakelen als het afgaat, doet u het klepje van de telefoon open en drukt u op de functietoets **Stop**.

Bij het instellen of bekijken van een alarm, zijn de volgende opties beschikbaar als u op de functietoets **Opties** drukt.

Alarm uitzetten: om het alarm uit te schakelen.

Alarmsignaal ingesteld: om de melodie van het alarm in te stellen.

Calculator *(Menu 5.5)*

Hiermee kunt u de telefoon als calculator gebruiken. De calculator biedt de basis rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Calculator gebruiken

1. Voer met behulp van de cijfertoetsen het eerste cijfer in.
2. Druk op de rechter functietoets tot het gewenste rekenkundige symbool verschijnt: **+** (optellen), **-** (aftrekken), **x** (vermenigvuldigen), **/** (delen).
3. Geef het tweede cijfer in.
4. Herhaal zo vaak als nodig de stappen 1 tot en met 3.


Opmerkingen:

- Om een onjuiste invoer te wissen en het display leeg te maken, drukt u op de toets .
- Om een decimaal of een haakje in te voeren, drukt u op de linker functietoets tot het gewenste symbool verschijnt.
- 5. Druk op de toets  voor het uitvoeren van de berekening.

Valutabeurs *(Menu 5.6)*

Met deze functie kunt u wisselkoersberekeningen uitvoeren.

1. Geef de huidige wisselkoers van de bronvaluta in en druk op de functietoets **OK**.

U kunt een decimale punt invoegen door op de toets  te drukken.

2. Geef het bedrag in dat u wilt omrekenen en druk op de functietoets **OK**.

Het bedrag dat u heeft ingegeven wordt getoond, met daarbij de omgerekende waarde in de andere valuta.

3. Druk op de functietoets **Stop** om deze functie af te sluiten.

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Doorschakelen *(Menu 6.1)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als op vakantie bent.

Gesprekken doorschakelen kan op de volgende manieren:

Alles doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Neemt niet op: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Buiten bereik: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles opheffen: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen data oproepen

Voorbeeld: U kunt spraak oproepen doorschakelen naar een collega als u in gesprek bent.

Met de volgende procedure kunt u de doorschakelfuncties instellen.

1. Kies de gewenste doorschakelfunctie door enkele keren op de toets **↵** of **↵** te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.
2. Kies welk soort oproepen u wilt doorschakelen door enkele keren op de toets **↵** of **↵** te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.

De huidige status verschijnt. Als de optie al is ingesteld, verschijnt het nummer waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld.

U wilt... Doe dan het volgende...

Gesprekken doorschakelen aanzetten. Druk op de functietoets **Activeren**. Ga naar stap 4.

Het nummer wijzigen. Druk op de functietoets **Wijzig**. Ga naar stap 4.

Gesprekken doorschakelen annuleren. Druk op de functietoets **Hef op**.

4. Toets het nummer in waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld en druk op **OK**. Voor het invoeren van een internationale toegangscode drukt u op **0+** tot het teken + verschijnt.

De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst hiervan via het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeren (Menu 6.2)

Met deze netwerkdienst kunt u uw oproepen beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld.

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt geen internationale gesprekken voeren.

Internationaal behalve NL: in het buitenland kunt u alleen gesprekken voeren binnen dat land en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend buiten bereik: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.



Alles opheffen: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen data oproepen

Met de volgende procedure kunt u de blokkeringsfuncties instellen.

1. Kies de gewenste blokkeerinstellingen door enkele keren op de toets **↵** of **↵** te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.

2. Kies welk soort oproepen u wilt blokkeren, door enkele keren op de toets  of  te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Activeren** om uw keuze te bevestigen.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.
De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst ervan via het display.

Met de volgende procedure kunt u alle blokkeerinstellingen annuleren.

1. Kies de blokkeerinstelling die geannuleerd moet worden.
2. Kies het soort gesprek waarvoor deze blokkering is ingesteld.
3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen.
De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst ervan via het display.

U kunt ook alle blokkeringen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Wachtwoord: met deze optie kunt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen instellen of veranderen. U moet het huidige wachtwoord ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Als u een nieuw wachtwoord hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.



Wisselgesprek *(Menu 6.3)*

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

Van de volgende oproeptypes kunt u de opties voor wisselgesprek/wachtstand afzonderlijk instellen:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen data oproepen

U kunt deze optie alleen voor spraakverbindingen gebruiken.

1. Kies het type oproep waarvoor u wisselgesprek wilt instellen door op de toets  of  te drukken tot de gewenste keuze is gemarkeerd en daarna op de functietoets **Kies** te drukken.

Op het scherm ziet u of de optie Wisselgesprek aan of uit staat.

2. U kunt deze optie naar keuze aan- of uitzetten met de functietoetsen **Activeren** en **Uitzetten**.

Om naar het vorige scherm te gaan, drukt u op de functietoets **Stop**.



U kunt ook alle instellingen voor een wisselgesprek annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Netwerk kiezen *(Menu 6.4)*

Met deze functie kunt u aangeven of het gebruikte roaming-netwerk (buiten het bereik van uw eigen provider) automatisch of handmatig wordt gekozen.



Opmerking: U kunt een ander netwerk alleen kiezen als dit een roaming-contract met uw eigen provider heeft.

Met de volgende procedure bepaalt u of een netwerk automatisch of handmatig moet worden gekozen.

1. Als **Netwerk kiezen** verschijnt, drukt u op de functietoets **Kies**.
2. Druk op de toets  of  tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **OK**.

Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

Als u **Zelf zoeken** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 3.

3. Druk op de toets  of  tot het gewenste netwerk verschijnt en druk dan op de functietoets **OK**.

U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nr.weergave *(Menu 6.5)*

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

Opmerking: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaardinstelling van uw provider.

Nr. verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nr. zenden: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Gebr.groepen *(Menu 6.6)*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken tot een bepaalde groep gebruikers. U kunt gebruik maken van maximaal 10 gebruikersgroepen. Neem contact op met uw provider voor meer details over het opzetten, activeren en gebruiken van een gesloten gebruikersgroep.

Voorbeeld: Een bedrijf leent SIM-kaarten aan werknemers en wil de uitgaande gesprekken beperken tot leden van hetzelfde team.

Opzetten van een gebruikersgroep

Als u het menu **Gebr.groepen** selecteert, kunt u de instellingen voor de gesloten gebruikersgroep vastleggen. Nadat u op de functietoets **Kies** hebt gedrukt, kunt u de volgende opties kiezen.

Groepen: hier kunt u de indexnummers voor een gebruikersgroep noteren, toevoegen of verwijderen. De huidige lijst van indexen verschijnt.

Voeg een nieuwe index toe (op advies van uw provider) of verwijder een geselecteerde groep.

U wilt...	Druk dan op...
Door de bestaande indexen bladeren	De toets  of  .
Index toevoegen	De functietoets Opties , kies de optie Toevoegen en geef de index in.
Index verwijderen	De functietoets Opties en kies de optie Wissen .
Index activeren	De functietoets Opties en kies de optie Activeren .

Buiten groep OK: hiermee kunt u gesprekken met nummers buiten de gebruiksgroep toestaan of verbieden. Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw provider.

Standaard groep: u kunt een standaard groep doorgeven aan uw provider. Hierna kunt u de optie **Standaard groep** activeren. Als u gaat bellen, kunt u kiezen voor de standaard gebruikersgroep in plaats van deze uit de lijst te kiezen.



Uitzetten: beëindigt deze functie. Dit menu verschijnt alleen als er een standaard groep is ingeschakeld of als er een index is geselecteerd.

Bandkeuze *(Menu 6.7)*

Om uitgaande en inkomende gesprekken te kunnen voeren, moet uw telefoon bij een van de beschikbare netwerken worden aangemeld. Uw telefoon is geschikt voor de volgende soorten netwerken:

- GSM 900/1800
- GSM 1900

Het land waar u de telefoon hebt aangeschaft is bepalend voor de standaard bandbreedte die wordt gebruikt. In het buitenland kan het nodig zijn een andere bandbreedte te kiezen. Dit doet u als volgt:


1. Als **Bandkeuze** verschijnt, drukt u op de functietoets **Kies**.
2. Druk op de toets  of  tot de gewenste bandbreedte (**GSM 900/1800** of **GSM 1900**) is geselecteerd en druk dan op de functietoets **OK**.

Als u een bandbreedte hebt geselecteerd, wordt in het display een bevestiging getoond en wordt automatisch gezocht naar de beschikbare netwerken. Vervolgens meldt uw telefoon zich aan bij een voorkeursnetwerk binnen de gekozen bandbreedte.

Amusement

Het menu **Amusement** biedt diverse spelletjes.

Spelletjes *(Menu 7.1)*

U kunt met uw telefoon twee spelletjes spelen. Kies met de toetsen  of  het gewenste spel en druk op de functietoets **Kies**. Meer bijzonderheden over het spel vindt u in de on-line help-informatie.

WAP browser *(Menu 7.2)*

Uw telefoon beschikt over een WAP browser waarmee u toegang heeft tot het Wireless Web (draadloze internet).

In de meegeleverde gebruiksaanwijzing vindt u informatie over gebruik van de **WAP browser**.

Downloads *(Menu 7.3)*

Met uw WAP browser kunt u vanuit diverse bronnen MIDlets (Java toepassingen voor mobiele telefoons) downloaden en in uw telefoon opslaan. Vervolgens kunt u via het scherm Spelletjes en meer de lijst met opgeslagen MIDlets bekijken.

Opmerking: De beschikbaarheid van Java diensten is afhankelijk van de provider.

Spelletjes en meer

Met deze menu-optie kunt u een MIDlet starten en toegang krijgen tot diverse menu-opties.

In de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de WAP browser vindt u meer informatie over het downloaden van MIDlets via de WAP browser.

Een MIDlet starten

Het starten van een MIDlet gaat als volgt:

1. In het scherm Downloads selecteert u de optie Spelletjes en meer.
2. Blader naar de gewenste MIDlet en druk op de functietoets **Starten**.

Menu's gebruiken

Door in het hoofdscherm op de functietoets **Menu** te drukken, krijgt u toegang tot de volgende opties:

Info*: toont informatie over de geselecteerde MIDlet, zoals bestandsgrootte, versie, leverancier en locatie van het jad bestand (het beschrijvingsbestand van de MIDlet).

Verwijderen*: verwijderd de geselecteerde MIDlet. Als de melding verschijnt waarin u om een bevestiging wordt gevraagd, drukt u op de functietoets **Verwijderen**. Wilt u het bestand niet verwijderen, druk dan op de functietoets

Annuleren.

Bijwerken*: gaat naar de server en werkt de geselecteerde MIDlet bij.


Tekst intoetsen

Het ingeven van URL adressen kan via de volgende vier invoerstanden:


ABC: voor het ingeven van hoofdletters.

abc: voor het ingeven van kleine letters.

123: voor het ingeven van cijfers.

Sym: voor het ingeven van speciale tekens of symbolen. Selecteer met de navigatietoetsen het gewenste teken of symbool en druk vervolgens op de toets .

* Wordt alleen getoond wanneer een MIDlet is gedownload.

U kunt de tekstinvoerstand wijzigen door op de toets  te drukken tot de gewenste invoerstand in het functietoetsgedeelte van het display wordt getoond.

Geluiden

In dit menu kunt u de lijst met geluiden die u van de server gedownload heeft bekijken. Het geluid dat u gedownload heeft, kunt u als beltoon selecteren, maar u kunt het niet naar andere telefoons sturen.

Als het geheugen vol is, wordt een waarschuwing getoond. Het downloaden van nieuwe beltonen is dan pas mogelijk nadat u andere verwijderd hebt.

Afbeeldingen

In dit menu kunt u de lijst met afbeeldingen die u van de server gedownload heeft bekijken. De afbeelding die u gedownload heeft, kunt u als achtergrond instellen, maar niet naar andere telefoons sturen.

Als het geheugen vol is, wordt een waarschuwing getoond. Het downloaden van nieuwe afbeeldingen is dan pas mogelijk nadat u andere verwijderd hebt.

DNS Instellingen

Het DNS (domeinnaam server)-adres van de Java server is in de fabriek al ingesteld. Zo nodig moet dit worden aangepast. In dit menu kunt u instellen of het adres automatisch moet worden bijgewerkt of dat u dit handmatig doet.

Automatisch: de server geeft bij een wijziging het nieuwe adres automatisch aan de telefoon door.

Zelf zoeken: u wijzigt het adres handmatig.

Problemen oplossen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Bij het aanzetten van de telefoon verschijnen de volgende boodschappen

Insert SIM Card (Plaats SIM-kaart)

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Toestel geblokkeerd Geef Wachtwoord

- Het toestel is geblokkeerd. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De optie dat u iedere keer na het inschakelen van de PIN in moet geven is ingeschakeld. U moet uw PIN ingeven en daarna kunt u die controle eventueel uitzetten.


Geef PUK

- Er is 3 keer achter elkaar een verkeerde PIN ingetoetst. Daarom is uw telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK in die u van uw provider hebt gekregen.


“Geen netwerk,” “Netwerkfout” of “Niet uitgevoerd” verschijnt in het display

- De netwerkverbinding is verbroken. U bevindt zich in een omgeving met zwakke ontvangst (in een tunnel of tussen gebouwen). Probeer het opnieuw op een andere locatie.
- U probeert een optie gekozen waarop u geen abonnement hebt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het werd niet gebeld

- Hebt u op de toets  gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

Iemand probeert tevergeefs u te bellen

- Staat uw telefoon aan ( langer dan een seconde ingedrukt houden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien heeft u binnenkomende gesprekken geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Hebt u de microfoon uitgeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich in het midden aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon geeft waarschuwingssignalen en “Batterij is bijna leeg” knippert op het display

- De batterij is onvoldoende opgeladen. Laad de batterij op.

Slechte geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte (); het aantal staafjes geeft aan of de signaalsterkte sterk () of zwak () is.
- Houd de telefoon in een andere stand. Bevindt u zich in een gebouw, ga dan wat dichterbij een raam staan.

Een nummer uit de telefoonlijst wordt niet gebeld


- Controleer met de zoekfunctie of het telefoonnummer goed is opgeslagen.
- Sla het nummer eventueel opnieuw op.

Kunt u met behulp van voornoemde richtlijnen uw probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een goede beschrijving van het probleem en neem contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Toegangscodes

Uw telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende toegangscodes beveiligd. Zij helpen u om onbevoegd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

Als uw telefoon om een van de hieronder aangegeven codes vraagt, toets die dan in (op het display verschijnen alleen sterretjes) en druk daarna op de functietoets **OK**. Als u een tikfout maakt, druk dan enkele keren op  tot het foute teken is gewist en geef dan de rest van de goede code in.

U kunt de toegangscodes (behalve PUK en PUK2) wijzigen met de opties van het menu **Beveiliging (Menu 4.6)**. Zie pagina 79 voor meer bijzonderheden.

Belangrijk! Gebruik geen toegangscodes die op alarmnummers lijken, zoals 112, zodat u niet onbedoeld een alarmnummer draait.

Wachtwoord voor telefoon

De blokkeerfunctie gebruikt een wachtwoord om de telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik. In de fabriek is het wachtwoord ingesteld op 00000000.

U wilt...	Zie...
De blokkering activeren/ opheffen	Pagina 80 (Menu 4.6.3).
Uw wachtwoord wijzigen	Pagina 80 (Menu 4.6.4).

PIN

Het **P**ersoonlijke **I**dentificatie **N**ummer of PIN code van 4 tot 8 cijfers beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Normaal gesproken wordt uw PIN bij uw SIM-kaart geleverd.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN-code invoert, wordt de PIN-code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt nadat u de PUK-code hebt ingevoerd (zie hieronder).

U wilt...	Zie...
PIN-controle activeren/ opheffen	Pagina 79 (Menu 4.6.1).
De PIN wijzigen	Pagina 80 (Menu 4.6.2).

PUK

De PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) van 8 cijfers is nodig om de telefoon weer bruikbaar te maken nadat de PIN is geblokkeerd. Als u bij uw SIM-kaart geen PUK-code hebt ontvangen of als u die code kwijt bent, neem dan contact op met uw service provider. Voer de volgende stappen uit om een nieuwe PIN op te geven.

1. Geef de juiste PUK-code in en druk op **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**.
3. Als de melding **Herhaal nwe PIN** verschijnt, geef dan dezelfde code nogmaals in en druk op **OK**.

Als u tien keer na elkaar een foute PUK-code intoetst, wordt uw SIM-kaart onbruikbaar. Neem dan contact op met uw provider voor een nieuwe SIM-kaart.

PIN2

De PIN2 (4 tot 8 cijfers), die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig voor bepaalde speciale functies, zoals het instellen van de maximale kosten per gesprek. Deze functies werken alleen als uw SIM-kaart ze ondersteunt.

Als u drie keer na elkaar een foute PIN2-code invoert, wordt de code opgeheven. U kunt die functies dan pas opnieuw gebruiken nadat u de PUK2-code hebt ingevoerd.

Zie pagina 81 als u PIN2 wilt wijzigen (**Menu 4.6.7**).

PUK2

De PUK2-code (**PIN Unlocking Key 2**) van 8 cijfers, geleverd bij bepaalde SIM-kaarten, is nodig om speciale functies weer te kunnen gebruiken door een geblokkeerde PIN2 te wijzigen. Neem contact op met uw provider als u de PUK2-code kwijt bent.

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe PIN2-code op te geven.

1. Voer de PUK2-code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN2-code in en druk op de functietoets **OK**.
3. Als de melding **Herhaal nwe PIN2** verschijnt, geef dan dezelfde code nogmaals op en druk op de functietoets **OK**.

Als u tien keer na elkaar een foute PUK2-code opgeeft, dan kunt u de via PIN2 toegankelijke speciale functies niet meer gebruiken. Neem dan contact op met uw provider voor een nieuwe SIM-kaart.

Wachtwoord voor blokkeren van gesprekken

Voor de functie waarmee u gesprekken kunt blokkeren is een wachtwoord van 4 cijfers nodig. U krijgt dit wachtwoord van uw provider als u een abonnement op deze functie neemt. Zie pagina 98 voor meer bijzonderheden.

Blootstelling aan radiogolven (SAR informatie)

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven. Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat daarbij de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiofrequentie (RF) energie, zoals die zijn aanbevolen door de EU, niet overschreden worden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus voor RF energie zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht de leeftijd of de gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0.*

De SAR tests worden uitgevoerd in standaard situaties waarbij de telefoon met het hoogste toegestane vermogen wordt gebruikt op alle

geteste bandbreedtes. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het hoogste toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat bij het ontwerp van de telefoon rekening is gehouden met meerdere vermogenniveaus, zodat alleen het vermogen dat nodig is om het netwerk te bereiden wordt gebruikt. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het vermogen.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond worden dat deze voldoet aan de Europese R&TTE Richtlijnen. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

* De SAR limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik bedraagt gemiddeld 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tien gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de bescherming van iedere persoon waarborgt en rekening houdt met meetvariaties. De SAR waarden zijn afhankelijk van landelijke eisen en de bandbreedte van het netwerk.

Voorzorgen bij het gebruik van batterijen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij.

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd (spreek- en standbytijden) aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladt zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die Samsung heeft goedgekeurd. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.

- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of op te warmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metaal voorwerp (bijv. een paperclip, de clip van een pen of een sleutel) direct contact maakt tussen de + en - polen van de batterij (metalen strips aan de achterzijde van de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reserve-batterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Laat ze altijd recyclen en gooi ze nooit bij het normale afval, laat staan in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Deze mogelijkheid die de mobiele telefoon biedt gaat echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van uw auto uw belangrijkste taak die uw volledige aandacht vraagt. Het gebruik van een mobiele telefoon is (of wordt binnenkort) dan ook in veel landen verboden. Als u tijdens het rijden toch uw mobiele telefoon wilt gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

1. Zorg ervoor dat u alle functies en mogelijkheden als snelkiezen en nummer herhalen kent. Door gebruik te maken van deze functies kunt u met zo min mogelijk toetsaanslagen telefoneren.
2. Maak bij voorkeur gebruik van een *hands-free carkit*. Tegenwoordig zijn veel accessoires verkrijgbaar die het *hands-free* bellen mogelijk maken, en daarmee het gemak en de veiligheid aanzienlijk vergroten.
3. Zorg dat u uw telefoon gemakkelijk kunt pakken, zodat uw blik op de weg gericht blijft. Laat eventueel uw voice mail de oproep beantwoorden.
4. Laat degene die u belt weten dat u op de weg zit. Breek het gesprek zonodig af wanneer het erg druk is op de weg of wanneer het weer erg slecht is. Regen, ijzel en sneeuw kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden.

5. Maak geen aantekeningen en zoek geen telefoonnummers op tijdens het rijden. Dit soort activiteiten leiden ertoe dat u niet uw volle aandacht bij het rijden en het verkeer kunt houden.
6. Gebruik uw telefoon in de auto alleen als dat echt nodig is. Bel zo mogelijk alleen wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Wilt u toch iemand bellen tijdens het rijden, draai dan de eerste twee cijfers, richt uw blik weer op de weg en het verkeer, draai dan de volgende twee cijfers, enzovoort.
7. Houd tijdens het rijden geen gesprekken die stress of emoties met zich meebrengen. Maak de persoon met wie u aan het telefoneren bent duidelijk dat u op de weg zit en stel het gesprek uit tot een later tijdstip.
8. In noodsituaties kunt u met uw mobiele telefoon de alarmdienst bellen, bijvoorbeeld bij brand, een verkeersongeval, enzovoort. Meestal kunt u deze nummers gratis bellen.
9. Gebruik uw telefoon om anderen in noodsituaties te helpen. Ziet u een ongeluk gebeuren, een overval of een andere situatie waarbij levens in gevaar zijn, bel dan het alarmnummer (112 of een ander officieel alarmnummer).
10. In minder ernstige situaties, bijvoorbeeld een ongeluk zonder lichamelijk letsel, kunt u de lokale politie bellen.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiofrequentie (RF) signalen. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen de RF signalen van uw mobiele telefoon. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door

en aanbevelingen van het Wireless Technology Research.

Gebruikers met een pacemaker:

- Moeten de telefoon als deze aan staat minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden
- Mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen
- Moeten om het risico van interferentie te beperken de telefoon bij het oor houden dat het verst van de pacemaker vandaan zit

Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige digitale draadloze telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een eventueel andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen. Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn. Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen.

Neem hierover eventueel contact op met de fabrikant of dealer van de auto of het in uw auto ingebouwde apparaat.

Verbod op mobiel telefoneren

Als in een bepaald gebouw of gebied is aangegeven dat het gebruik van een mobiele telefoon verboden is, dient u zich daaraan te houden. Zet in dat geval uw mobiele telefoon direct uit, mocht u hem aan hebben staan.

Omgeving waar kans is op explosies

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontplofing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood als gevolg.

Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. We wijzen u nogmaals op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Telefoneren in geval van nood

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies die geen garantie voor verbinding onder alle omstandigheden kunnen bieden. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Een alarmnummer bellen doet u als volgt:

1. Als de telefoon uitstaat, zet u hem aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies aan heeft staan (wachtwoord telefoon, blokkeren oproepen, enz.) moet u deze functies misschien eerst uitzetten voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Als u een alarmnummer belt, moet u eraan denken alle benodigde informatie zo accuraat mogelijk door te geven. Bedenk dat uw mobiele telefoon op dat moment misschien het enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de verbinding pas nadat u daartoe opdracht hebt gekregen.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalt.
- Controleer ingebouwde telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Voorkom lichamelijk letsel door geen voorwerpen of apparatuur in de directe omgeving van de airbag te plaatsen of te installeren.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig. Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct en moet zorgvuldig worden behandeld. Onderstaande tips helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zij zorgen dat u uw telefoon jarenlang kunt gebruiken.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Raak de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok oplopen en de telefoon kan erdoor beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De componenten kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Door ruw met de telefoon om te gaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.

- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen daarop kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Verklarende woordenlijst

Verklaring van diverse technische termen en afkortingen die in deze handleiding worden gebruikt. Hiermee kunt u optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van uw mobiele telefoon.

Blokkeren van oproepen

Bepert uitgaande en inkomende oproepen tot bepaalde telefoonnummers.

Doorschakelen van oproepen

Inkomende oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld.

Functietoetsen

Toetsen  en  op de telefoon, waarvan het doel:

- Afhankelijk is van de functie die op dat moment wordt gebruikt
- Op de onderste regel van het display, boven de betreffende toets is aangegeven

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek in de wacht te zetten terwijl u een tweede telefoongesprek met iemand anders voert of een ander nummer belt. U kunt tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nieuwe service waarbij via het mobiele telefoonnetwerk informatie (data) verzonden en ontvangen kan worden. GPRS garandeert gebruikers van mobiele telefoons en computers een continu verbinding met Internet. Het is gebaseerd op GSM (Global System for Mobile Communication) verbindingen en SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Deze internationale standaard voor mobiele telefonie garandeert compatibiliteit tussen de vele netwerk operators. Naast grote delen van Europa is GSM ook in veel andere landen de standaard.

Java

Programmeertaal waarmee toepassingen gemaakt kunnen worden die op alle mogelijke hardware-platforms, zowel klein als groot, werken. Java wordt met name gebruikt binnen Internet en Intranet. Wanneer een Java programma vanaf een webpagina wordt gedraaid, wordt het een *Java applet* genoemd en vanaf een mobiele telefoon een *MIDlet*.

Klepje actief

Om een gesprek aan te nemen, hoeft u alleen maar het klepje te openen.

Multiparty (telefonisch vergaderen)

Mogelijkheid om met maximaal vijf andere personen telefonisch te vergaderen.

Nummerweergave

U kunt hiermee het nummer van bellers bekijken en/of uw eigen nummer onzichtbaar maken.

PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)

Code waarmee de SIM-kaart beveiligd is tegen gebruik door onbevoegden. De PIN code wordt tegelijk met de SIMkaart door de provider verstrekt. Meestal bestaat deze uit 4 tot 8 letters en/of cijfers. U kunt de PIN code wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die nodig is om de telefoon te deblokken nadat drie keer na elkaar een onjuiste PIN code is ingevoerd. Deze code bestaat uit 8 cijfers en/of letters en wordt tegelijk met de SIM-kaart door de provider verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het bereik van uw provider (met name in het buitenland).

SDN (Servicenummers)

Telefoonnummers die u van uw provider heeft ontvangen en waarmee u toegang heeft tot speciale diensten als voice mail, ondersteuning en alarmcentrales.

SIM (Subscriber Identification Module)

Een kaartje met een chip die alle informatie bevat die nodig is om de telefoon te gebruiken (netwerken en geheugeninformatie en persoonlijke gegevens van de eigenaar). De SIM-kaart past in een kleine opening aan de achterkant van de telefoon en wordt beschermd door de batterij die erop wordt geplaatst.

SMS (Short Message Service)

Een netwerkdienst waarmee kleine tekstberichten kunnen worden uitgewisseld tussen mobiele telefoons. U kunt berichten ontvangen, lezen, bewerken en verzenden.

Tri Band

Mogelijkheid gebruik te maken van de volgende soorten netwerken: GSM 900, GSM 1800, gecombineerd GSM 900/1800 en GSM 1900 MHz bandbreedte, met meer kans op een succesvolle oproep en een bredere roaming.

Uw telefoon zoekt automatisch naar het laatste netwerk dat gebruikt is. Wanneer dit om welke reden dan ook niet beschikbaar is, probeert uw telefoon automatisch aan te melden bij een ander netwerk.

Voice Mail

Antwoordapparaat dat automatisch uw oproepen beantwoordt als u niet beschikbaar bent. Eerst wordt een welkomtekst afgespeeld (deze kunt u eventueel zelf inspreken) en vervolgens kan een boodschap worden opgenomen.

Wachtwoord telefoon

Met deze code kunt u uw telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden. Wanneer u deze optie aan heeft staan, kan de telefoon na aanzetten alleen worden gebruikt als eerst het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.

Wisselgesprek

Mogelijkheid om gebruikers tijdens een telefoongesprek te informeren dat er (nog) een oproep is.

Index

A

Aan- en uitzetten
 DTMF 50
 stille modus 28
 telefoon 21
 Accessoires 9
 Achtergrond 77
 Actielijst (Menu 5.2) 88
 Actiepunten
 ingeven 88
 wijzigen 89
 wissen 90
 Adapter 19
 Afbeeldingberichten 61, 68
 Afbeeldingen
 achtergrond 77
 berichten 61, 63
 Agenda (5.1) 86
 Agendaregels
 kopiëren 88
 schrijven 87
 toevoegen 87
 verwijderen 88
 wijzigen 87
 Alarm
 instellingen (5.4) 92
 Alarm (5.4) 92
 Amusement (7) 104
 Andere tonen (3.6) 75
 Animatiefilms 63
 Automatisch herhalen 84
 Autopower 92

B

Bandkeuze (6.7) 103
 Batterij
 indicatie batterij bijna
 leeg 20
 opladen 19
 Beantwoorden
 tweede oproep
 (wisselgesprek) 51
 Beantwoorden van een
 oproep 25
 Begroeting 78

Belgroep
 groep 39
 wijzigen 39
 Belgroepen 36, 38
 Belsignaal, type (3.3) 73
 Beltoon (3.1) 72
 Belvolume (3.2) 72
 Bericht met
 object 68
 Bericht signaal (3.5) 74
 Berichten 60
 animatiefilmpjes 63
 begroeting 78
 formatteren 63
 geheugenstatus (1.8)
 68
 instellingen (1.4) 64
 lezen (1.1) 60
 met afbeeldingen 61,
 63, 68
 met filmpjes 68
 met geluid 63
 met geluiden 61, 68
 schrijven (1.2) 62
 standaardberichten
 (1.3) 63, 64
 taal 63
 Voice Mail (1.6) 67
 voorkeuren (1.7) 68
 Beveiliging (4.6) 79
 Bladeren
 naar menufuncties 54
 Blokkeerwachtwoord 98
 Blokkeren
 SIM-kaart 81
 telefoon 80
 Blokkeren (6.2) 97
 Browser
 WAP (7.2) 104

C

Calculator (5.5) 93
 Cijfers intoetsen 47
 Contrast 82
 Corrigeren van nummers 22
 CUG 101

D

Datum instellen 91
 Display
 contrast 82
 extern 15
 indeling 13
 symbolen 14
 taal 31, 79
 verlichting 15
 Doorschakelen (6.1) 95
 Downloads (7.3) 104

E

Een 51
 Eigen nummer (4.4) 78
 Elektronische apparatuur
 120
 Elke toets antw. 25
 Elke toets antw. 84
 Extern display 15
 Extra instellingen (4.8) 84

F

FDN-modus 81
 Filmpjes 68
 Fouttoon 75
 Functies en opties selecteren
 29
 Functies selecteren 29
 Functietoetsen 29

G

Gebr. 101
 Gebr.groepen (6.6) 101
 Gebruikersgroepen
 (CUG) 101
 Gebruikersinstellingen (4.2)
 77
 Gedownload
 afbeeldingen 106
 beltonen 106
 Geheugenstatus
 info-berichten (1.8) 68
 telefoonlijst 41
 Gehoorapparaten 121
 Geluid

berichten 63
 Geluidopties (3) 72
 Gemist (1.1) 26, 69
 Gemiste oproepen 26, 69
 Gesprekken
 beëindigen 23
 in de wacht zetten 48
 Gesprekken in de wacht 48
 Gespreksduur 70, 75
 Gesprekskosten 71
 Gesprekcellers (2.4) 70
 Gezondheidsinformatie 114
 Grafisch logo 83

H

Hoofdletters intoetsen 45

I

In-/ uitschakelen
 microfoon 49
 Indicatie batterij bijna leeg
 20
 Info-bericht toon 74
 Info-berichten (1.5) 66
 Infrarood aan (4.1) 76
 Infraroodpoort 76
 Instellingen 64
 beveiliging (4.6) 79
 geluid (3) 72
 kleurenschema 77
 LCD-scherf (4.7) 82
 resetten (4.10) 85
 taalkeuze (4.5) 79
 telefoon (4) 76
 instellingen
 extra (4.8) 84
 Internationaal bellen 22
 Internet 104
 Intoetsen van
 tekst 42
 Invoerstand
 wijzigen 43
 Invoerstand voor
 letters 43

K

- Kaart
 - SIM-kaart installeren 17
- Klepje actief 84
- Kopiëren
 - actiepunten 90
 - agendaregels 88
 - nummers telefoonlijst 36
- Kosten van gesprekken (2.5) 71

L

- Laatste nummer herhalen 23
- Lampje
 - standby 83
- LCD-scherm
 - instellingen (4.7) 82
- Letters
 - intoetsen 42
- Lezen (1.1) 60
- Logo
 - grafisch 83
 - provider 83
- Luidsprekervolume 24

M

- Medische apparatuur 121
- Melodieën 63, 68
- Menu
 - overzicht 55
- Menustijl 77
- Menu's
 - sneltoetsen menu's 55
- Microfoon uitschakelen 48
- Minutenteller 75
- Multi-party gesprek
 - deelnemer verwijderen 53
- Multiparty gesprekken 52
- Multiparty-gesprek
 - opzetten 52
 - privégesprek 52

N

- Namen
 - intoetsen 42
 - opzoeken en bellen 37
 - vastleggen 33
- Netwerk kiezen (6.4) 100
- Netwerkdiensten (6) 95
- Noodoproepen 123
- Nr. herhalen 84
- Nr. weergave (6.5) 101
- Nummers
 - corrigeren 22
 - invoegen in telefoonlijst 36
 - opnieuw bellen 23
 - telefoonlijst kopiëren 36
 - terugbellen 23
 - vastleggen 33
 - wissen 36
 - zoeken en bellen 37
- Nummers telefoonlijst
 - verwijderen 36
 - wijzigen 36
- Nummers toevoegen
 - aan telefoonlijst 36
- Nummerweergave 25, 101

O

- Objecten bij bericht 61
- Omgeving waar kans is op explosies 122
- Onderhoud 125
- Ontvangen oproepen (2.2) 69
- Oplossen van problemen 107
- Oproepen
 - automatisch herhalen 84
 - beantwoorden 25
 - blokkeren (6.2) 97
 - doorschakelen (6.1) 95
 - oproepenlijst (2) 69
 - via telefoonlijst 37
 - via verkort kiezen 40
 - weigeren 25
- Opties

- selecteren 29
- Organizer (5) 86

P

- Pacemakers 120
- PIN
 - controle 79
 - wijzigen 80
- PIN2
 - wijzigen 81
- PIN2-code 112
- PIN-code 111
- Problemen oplossen 107
- PUK 111
- PUK2 112

R

- Radiofrequenties 114
- Reset instellingen (4.10) 85
- Roaming 100

S

- Schrijven (1.2) 62
- Signaal
 - bij bericht 74
- SIM-kaart
 - blokkeren 81
 - installeren 17
- SMS 74
- SMS bericht
 - instellingen 64
 - lezen (1.1) 51
 - schrijven (1.2) 51
 - symbool 60
- SMS berichten 51
- SMS toon 74
- Sneltoets (4.9) 85
- Speciale tekens intoetsen 47
- Spelletjes 104
- Standaardberichten (1.3) 63, 64
- Standby-lampje 16, 83
- Standen 45
- Stille modus 28
- Symbolen
 - beschrijving 14

T

- T9 stand 44
- Taalkeuze (4.5) 31, 79
- Tekst
 - intoetsen 42
- Tekstinvoerstand
 - wijzigen 43
- Telefonisch vergaderen 52
- Telefoon
 - opties (4) 76
- Telefoonlijst
 - belgroep 36, 38
 - belgroepen 39
 - geheugenstatus 41
 - invoegen 36
 - kopiëren 36
 - namen/nummers vastleggen 33
 - nummer toevoegen 36
 - opties 35
 - verkort kiezen 40
 - wijzigen 36
 - wissen 36
 - zoeken/bellen 37
 - zoeken/kiezen 50
- Telefoonnr Voice Mail 67
- Telefoonnummers invoegen 36
- Telefoonwachtwoord 110
- Tijd
 - formaat 91
 - instellen 91
- Tijdstellingen 91
- Tijdsduur van gesprekken 70
- Toegangscode 110
- Toestel
 - blokkeren 80
- Toets
 - beschrijving 11
 - plaats 10
 - sneltoets 85
- Toetstonen
 - selecteren (3.4) 73
 - uitschakelen 50
 - versturen 50
- Toetstoon (3.4) 73
- Tonen
 - andere 75

Toon
 bij fouten 75
 bij verbinding 75
 toetsen 73
 Toon bij in-/uitschakelen
 (3.7) 75
 Toon klepje (3.6) 75
 Trillen 73, 74
 Type belsignaal (3.3) 73

U

Uitgaande
 oproepen (2.3) 70
 Uitschakelen
 microfoon 49
 toetstonen 50

V

Veiligheid
 batterijen 116
 gebruiksomgeving 120
 omgeving waar kans is
 op explosies 122
 op de weg 118
 Veiligheidsinformatie 7,
 114, 124
 Verbinden
 met Voice Mail 67
 Verbindingstoon 75
 Verkeersveiligheid 118
 Verkort kiezen 40
 Verlichting 15, 82
 achtergrond 82
 automatisch aanzetten
 83
 contrast 82
 Verwijderen
 agendaregels 88
 berichten 61
 Verzenden van
 berichten 62
 Verzorging 125
 Voice Mail (1.6) 67
 Volume
 beltoon 72
 instellen 24

Volume toetstonen
 aanpassen 24
 Voorkeuren (1.7) 68
 Voorzorgsmaatregelen
 batterijen 116





W



Wachtwoord 98
 blokkeren gesprekken
 113
 telefoon 110
 Wachtwoord blokkeercode
 113
 Wachtwoord blokkeren
 gesprekken 98
 Wachtwoord telefoon
 wijzigen 80
 WAP browser (7.2) 104
 Wekker 92
 Wereldtijd 91
 Wijzigen
 actiepunten 89
 agendaregels 87
 belgroep 39
 berichten 61
 gemiste oproep 27
 gemiste oproepen 69
 nummers telefoonlijst
 36
 PIN 80
 PIN2 81
 tekstinvoerstand 43
 wachtwoord 80
 Wisselgesprek (6.3) 51, 99
 Wissen
 gemiste oproep 27
 gemiste oproepen 69







Z

Zelf bellen 22
 Zoeken in de telefoonlijst 37
 Zoeken in telefoonlijst 50


Tri Band SGH-S300 GPRS telefoon
Referentiekaart




Naar een menu	<ol style="list-style-type: none">1 Druk op de functietoets Menu.2 Blader met de toetsen  en  door de menulijst tot u bij het gewenste menu bent.3 Druk op de functietoets Kies.4 Blader met de toetsen  en  naar de gewenste optie in de lijst.5 Druk op de functietoets Kies.
---------------	--







- De twee functietoetsen ( en ) hebben de functie die boven die functietoets is aangegeven (op de onderste regel in het display).


In-/uitschakelen	Houd de toets  ingedrukt.
Zelf bellen	<ol style="list-style-type: none">1 Toets het nummer in.2 Druk op de toets .
Gesprek beëindigen	Druk kort op de toets  .
Een gemiste oproep direct bekijken	<ol style="list-style-type: none">1 Klap de telefoon open en druk op de functietoets Kies.2 Blader met de toetsen  en  door de gemiste oproepen.3 Druk op de toets  om het betreffende nummer terug te bellen.





Telefoon openen	Klap de telefoon open of Druk op de  -toets.
Volume instellen	Druk op  of  links op uw telefoon.
Type beisignaal kiezen	^① Kies de menu-optie Type beisignaal (3.3) . ^② Kies een optie: • Alleen licht • Melodie • Trillen • Trillen+beltoon Druk op de functietoets Kies .

Nummer in telefoonlijst opslaan	^① Toets het nummer in. ^② Druk op de functietoets Opslaan . ^③ Selecteer een pictogram. ^④ Druk op de functietoets Kies . ^⑤ Geef de naam in. ^⑥ Druk op de functietoets OK . ^⑦ Wijzig eventueel de locatie. ^⑧ Druk op de functietoets OK . ^⑨ Druk op de toets  /⑩ om terug te gaan naar standby.
Nummer in telefoonlijst opzoeken	^① Druk op de functietoets Namen . ^② Kies de optie Zoek . ^③ Geef het begin van de naam in. ^④ Met de toetsen  en  kunt u door de namen bladeren. ^⑤ Druk op de functietoets Kies . ^⑥ Gebruik de toetsen  en  om door de nummers te lopen. ^⑦ Druk op de toets  om het nummer te belen.



Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Voor het volgende product:

TRI BAND GPRS TELEFOON

(Product)

SGH-S300

(Type nummer)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spanje

(Naam fabriek, adres)

Wij verklaren hierbij dat [alle noodzakelijke radio tests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle van belang zijnde eisen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteits- goedkeuringsprocedure waarnaar in artikel 10 wordt verwezen en welke nader is uitgewerkt in bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is opgevolgd, waarbij de volgende officiële organisatie(s) is (zijn) betrokken:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Groot-Brittannië - Identificatienummer: 168

De technische documentatie bevindt zich bij:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en is op verzoek op te vragen. (fabrikant)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
15/11/2002


JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van geautoriseerde medewerker)

(Vertegenwoordiger in de EU).

Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
15/11/2002


IN-SEOP LEE / Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van geautoriseerde medewerker)

* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.



SGH-S300 WAP Browser Gebruiksaanwijzing



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GHXXXXXA
Dutch. 01/2003. Rev. 1.0



Wat is WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) vormt de toegangspoort tot een nieuwe wereld voor mobiele gegevensuitwisseling. Dankzij deze universele standaard kunt u met uw mobiele telefoon direct gebruik maken van interactieve internet sites en toepassingen.

Inhoud

De WAP browser	4
Instellingen WAP browser	5
WAP browser openen	5
WAP browser instellingen.....	7
Aan de slag	10
Browser openen	10
Browser sluiten	10
Toetsen WAP Browser.....	11
Functietoetsen	11
Navigatie.....	11
Tekst, cijfers en symbolen intoetsen.....	12
Het WAP browser menu	13
Menu-opties kiezen	13
Vernieuwen.....	13
Startpagina openen	13
Ga naar adres (URL)	14
Adres (URL) tonen.....	14
Startpagina wijzigen	15



De WAP browser


Uw telefoon heeft een ingebouwde internet browser, waarmee u draadloos toegang hebt tot WAP (Wireless Application Protocol) internet sites.

Met de WAP browser kunt u:

- Van minuut tot minuut bijgewerkte informatie oproepen via uw telefoon
- Speciaal ontworpen tekstversies van populaire internet sites bezoeken, waaronder Yahoo!®, CNN MobileSM en Weather Channel®

Draadloos websurfen met een telefoon is anders dan met een computer. Voor WAP sites worden:

- Alleen werkelijk belangrijke onderdelen van de website geselecteerd voor het mobiele internet
- De meeste afbeeldingen weggelaten

Direct wanneer u de WAP browser start, maakt de telefoon verbinding met het Wireless Web (draadloze internet) en verschijnt het symbool () in het display, zodat u weet dat u:

- Verbonden bent met het draadloze internet
- Kosten kunt verwachten (afhankelijk van uw GSM provider en uw betalingswijze/abbonnement)

De WAP browser beëindigt de netwerkverbinding wanneer er een bepaalde tijd niets is gebeurd en herstelt de verbinding zo nodig automatisch. Het is dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op uw telefoonrekening vindt terwijl u de WAP browser rond die tijd maar één keer hebt gestart. Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.

Instellingen WAP browser




Voordat u de WAP browser kunt gebruiken, moet u de instellingen van de proxy-server van uw provider in de telefoon vastleggen

WAP browser openen




Zo komt u in het menu van de WAP browser:


1. In de standby-stand drukt u op de functietoets **Menu** om in het menu te komen.





2. Druk zo vaak als nodig op de toets  of  om naar **Amusement** te gaan en druk dan op de functietoets **Kies**. U kunt ook direct op de toets  drukken.



3. Druk zo vaak als nodig op de toets  of  tot **WAP browser** gemarkeerd wordt weergegeven en druk vervolgens op de functietoets **Kies**. U kunt ook direct op de toets  drukken.

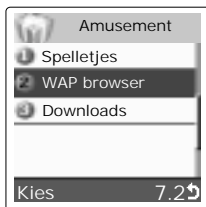

4. Druk op de toets  of  totdat de gewenste optie gemarkeerd wordt weergegeven. Druk op de functietoets **Kies**.



Hier vindt u drie submenu's. Selecteer **Ga naar adres (URL)** om direct naar de pagina te gaan, **Wijzigen** om het gekozen adres te wijzigen of **Wissen** om het adres te verwijderen.

http:// Hier kunt u het URL adres intoetsen van een WAP site die u wilt bezoeken maar die u niet onder uw favorieten hebt opgeslagen.


Profielen Hier kunt u de gegevens van maximaal vijf verschillende WAP proxy servers vastleggen.

Wis pagina's Verwijdert de informatie uit de (tijdelijk geheugen waarin de telefoon recent bezochte internet pagina's bewaart).

Bericht ophalen Hier kunt u instellen of u webberichten van de server wilt ontvangen en de ontvangen berichten lezen en wissen.

Optie Beschrijving

Startpagina openen Verbindt de telefoon met het netwerk en opent de startpagina, bijvoorbeeld de homepage van uw Wireless Web provider.

Favorieten Hier kunt u de URL adressen van uw favoriete WAP pagina's vastleggen. U kunt dit menu rechtstreeks openen door in de WAP browser de toets  ingedrukt te houden. Om een URL adres vast te leggen, selecteert u een lege regel en toetst u het adres in.

WAP browser instellingen

U vult de instellingen van de WAP Browser als volgt in.

1. In het WAP browser menu gaat u met de toetsen  en  naar **Profielen**. Druk vervolgens op de functietoets **Kies**. U kunt ook direct op de toets  drukken.

2. Kies een proxy-server en vul de bijbehorende instellingen in. Neem voor de juiste informatie eventueel contact op met uw provider.

Instelling	Beschrijving
Profiel	De naam die u aan uw HTTP proxy server wilt geven.
Adres startpagina	URL adres van de startpagina die u voor deze proxy-server wilt instellen. Wanneer hier al een startpagina is ingevuld, kunt u deze desgewenst verwijderen met de toets  en een ander adres intoetsen.
Beveiliging	Verbindingstype. Als u Veilig selecteert, worden uw gegevens beschermd tegen toegang door onbevoegden, dit in tegenstelling tot Niet veilig .
IP adres	Het IP adres van de proxy-server. Dit is nodig voor verbinding met internet.
Drager	De drager heeft betrekking op het type netwerk. U kunt GPRS of Data kiezen.

De overige opties hangen af van de bij **Provider** gekozen instelling:


*Als bij Provider is gekozen voor **Data***

Instelling	Beschrijving
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam bij PPP server provider.
Wachtwoord	Wachtwoord PPP server.
Inbel nummer provider	Telefoonnummer PPP server.
Soort netwerk	Soort netwerk: Analoog of ISDN .





*Als bij Provider is gekozen voor **GPRS***

Instelling	Beschrijving
Gebruikersnaam	Gebruikersidentificatie voor toegang tot het GPRS netwerk.
Wachtwoord	Wachtwoord voor toegang tot het GPRS netwerk.
APN	Naam van het toegangspunt dat voor het adres van de GPRS netwerk gateway wordt gebruikt.



Opmerking: De instellingen van de proxy-servers verschillen per internet provider. Vraag uw provider naar de details.

3. Na het selecteren van een instelling, wordt een dialoogvenster getoond, waar u de benodigde informatie kunt ingeven of uit een aantal opties kunt kiezen. Als de informatie naar wens is ingevoerd, drukt u op de functietoets **OK**.
4. Wanneer u klaar bent met het instellen van de WAP browser, drukt u op de toets /⓪.

Browser openen



Om de WAP browser te starten vanuit de standby-stand, drukt u op de toets  of op de functietoets **Menu** en daarna op de toetsen ,  en .

Er wordt verbinding gemaakt met uw provider en de bij de proxy-server gekozen startpagina wordt getoond.



De inhoud van de WAP browser startpagina is afhankelijk van uw Wireless Web service provider. U kunt met de toetsen  en  door de pagina lopen.

Opmerking: Om vanuit een andere pagina terug te keren naar deze startpagina, kiest u de optie **Startpagina openen**. Meer informatie over de menu's van de WAP browser vindt u op pagina 13.

Browser sluiten

U kunt de browser altijd sluiten door op de toets /☎ te drukken of de toets  ingedrukt te houden.

Functietoetsen

Onderin het display ziet u een balk met links en rechts opdrachten voor de browser. Met de functietoetsen   onder deze balk kunt u deze opdrachten kiezen en starten. De functie van deze twee toetsen kan dus variëren, afhankelijk van de plaats in het menu waar u zich bevindt.

Navigatie

U wilt...

Door de opties bladeren en browser opties kiezen

Een optie met een bepaald nummer kiezen


Teruggaan naar de vorige pagina

Teruggaan naar uw startpagina

Doe dan het volgende...

Druk op de toets  of  tot het symbool ► de gewenste optie aangeeft. Druk vervolgens op de functietoets **OK**.

Druk op de betreffende cijfertoets.


Druk op de functietoets **Terug** of op de toets .

Selecteer **Startpagina openen**; op pagina 13 vindt u meer informatie over deze optie.




Tekst, cijfers en symbolen intoetsen

Als u op een bepaalde plaats tekst in moet toetsen, wordt de huidige invoerstand getoond. U kunt kiezen uit de volgende standen:

Stand	Beschrijving
	In deze stand kunt u letters intoetsen. Druk zo vaak als nodig op de juiste toets tot u de gewenste letter ziet.
	In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Opmerking: Om symbolen in te voeren, drukt u zo vaak als nodig op de toets  tot u het gewenste symbool ziet.






U wilt... Doe dan het volgende...

Wijzigen tekst-invoerstand	Druk zo vaak als nodig op de toets  .
Een spatie intoetsen	Druk op de toets  .
Tekst wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de cursor rechts van de te corrigeren tekst. • Druk zo vaak als nodig op de toets . • Toets de juiste tekens in.

Menu-opties kiezen

U kunt uit verschillende menu-opties kiezen wanneer u met de WAP browser over het Wireless Web surft.

Zo kiest u een menu-optie:

1. Houd de toets  ingedrukt. Het menu verschijnt.
2. Markeer de gewenste menu-optie met de toetsen  of .
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets **Kies** te drukken.
4. Kies zo nodig met de toetsen  of  een vervolgoptie en druk ter bevestiging op de functietoets **Kies**.

Opmerking: De inhoud van de menu's hangt af van uw versie van de WAP browser.

Vernieuwen

Haalt de geopende pagina opnieuw op.

Startpagina openen

Keert terug naar uw startpagina, bijvoorbeeld de homepage van uw Wireless Web provider.

Ga naar adres (URL)

Hier kunt u het URL adres intoetsen van een WAP site die u wilt bezoeken, maar die u niet onder uw favorieten hebt opgeslagen.

Nadat u een adres hebt ingegeven, kunt u door op de functietoets **OK** te drukken direct naar het betreffende adres gaan.

Adres (URL) tonen

Als u hiervoor kiest, verschijnt het adres (de URL) van de site waarmee u verbonden bent. Verder kunt u hier de huidige pagina als uw startpagina instellen.

U wilt...

De geopende pagina als uw startpagina instellen

De huidige pagina aan uw favorieten toevoegen

Uw keuze annuleren

Doe dan het volgende...

Druk op de functietoets **Opties**, selecteer **Opslaan als startpagina** en druk op **Kies**.

Druk op de functietoets **Opties**, selecteer **Aan favorieten toevoegen** en druk op **Kies**.

Druk op de functietoets **Terug**.

Startpagina wijzigen

Met deze functie kunt u uw startpagina zelf instellen.

Om de startpagina te wijzigen, geeft u het adres in en drukt u op de functietoets **OK**.

Meer informatie over het intoetsen van tekst, cijfers en symbolen vindt u op pagina 12.



Tri Band SGH-S300 GPRS telefoon Referentiekaart

Naar een menu	<ol style="list-style-type: none">① Druk op de functietoets Menu.② Blader met de toetsen en door de menulijst tot u bij het gewenste menu bent.③ Druk op de functietoets Kies.④ Blader met de toetsen en naar de gewenste optie in de lijst.⑤ Druk op de functietoets Kies.
---------------	--

- De twee functietoetsen (en) hebben de functie die boven de functietoets is aangegeven (op de onderste regel in het display).

In-/uitschakelen	Houd de toets ingedrukt.
Zelf bellen	<ol style="list-style-type: none">① Toets het nummer in.② Druk op de toets .
Gesprek beëindigen	Druk kort op de toets .
Een gemiste oproep direct bekijken	<ol style="list-style-type: none">① Klap de telefoon open en druk op de functietoets Kies.② Blader met de toetsen en door de gemiste oproepen.③ Druk op de toets om het betreffende nummer terug te bellen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Voor het volgende product:

TRI BAND GPRS TELEFOON

(Product)

SGH-S300

(Type nummer)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spanje

(Naam fabriek, adres)

Wij verklaren hierbij dat [alle noodzakelijke radio tests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle van belang zijnde eisen van Richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteits- goedkeuringsprocedure waarnaar in artikel 10 wordt verwezen en welke nader is uitgewerkt in bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is opgevolgd, waarbij de volgende officiële organisatie(s) is (zijn) betrokken:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Groot-Brittannië - Identificatienummer: 168

De technische documentatie bevindt zich bij:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

en is op verzoek op te vragen. (fabrikant)

Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
15/11/2002



JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van geautoriseerde medewerker)




(Vertegenwoordiger in de EU).







Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
15/11/2002



IN-SEOP LEE / Manager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van geautoriseerde medewerker)

Telefoon opnemen	Klap de telefoon open of Druk op de  -toets.
Volume instellen	Druk op  of  links op uw telefoon.
Type beïnvloedend kiezen	<p>① Kies de menu-optie Type beïnvloedend (3.3).</p> <p>② Kies een optie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleen licht • Melodie • Trillen • Trillen+beltoon <p>Druk op de functietoets Kies.</p>

Nummer in telefoonlijst opzoeken	<p>① Toets het nummer in.</p> <p>② Druk op de functietoets Opzeken.</p> <p>③ Selecteer een pictogram.</p> <p>④ Druk op de functietoets Kies.</p> <p>⑤ Geef de naam in.</p> <p>⑥ Druk op de functietoets OK.</p> <p>⑦ Wijzig eventueel de locatie.</p> <p>⑧ Druk op de functietoets OK.</p> <p>⑨ Druk op de toets  om terug te gaan naar standby.</p>
Nummer in telefoonlijst opzoeken	<p>① Druk op de functietoets Namen.</p> <p>② Kies de optie Zoek.</p> <p>③ Geef het begin van de naam in.</p> <p>④ Met de toetsen  en  kunt u door de namen bladeren.</p> <p>⑤ Druk op de functietoets Kies.</p> <p>⑥ Gebruik de toetsen  en  om door de nummers te lopen.</p> <p>⑦ Druk op de toets  om het nummer te bellen.</p>