



Alarmdiensten en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Alarmdiensten

Om een alarmnummer te bellen in elk willekeurig land

Druk op 112

Vraag de operator naar de dienst die u nodig heeft: politie, ambulance, brandweer, kustwacht of reddingssteams. Geef aan waar u zich bevindt en blijf, indien mogelijk, op deze plaats om telefonisch contact te houden.

De 112 alarmnummersdienst is beschikbaar op elke digitale netwerkservice. Het nummer 999 is een alternatief alarmnummer dat alleen in Groot-Brittannië geldig is, en kan alleen worden gebruikt met een geldige SIM-kaart.

⚠ Door de aard van het mobiele telefoonsysteem kan niet worden gegarandeerd dat alarmnummers met succes kunnen worden gebeld.

Algemeen onderhoud

Een mobiele telefoon bevat delicate elektronische circuits, magneten en batterijsystemen. U moet er zorgvuldig mee omgaan en bijzondere aandacht schenken aan de volgende punten:

- Laat de telefoon of de accessoiren nooit in contact komen met vloeistof of vuil.
- Plaats niets tussen de dichtgeknapte telefoon.
- Stel uw telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Stel uw telefoon niet bloot aan open vuur, sigaren of sigaretten.
- Verf uw telefoon niet.
- Laat uw telefoon niet vallen en ga er niet ruw mee om.
- Plaats de telefoon niet naast diskettes, creditcards, travel cards en andere magnetische media.
- De informatie op de diskettes of kaarten kan beschadigd raken door de telefoon.
- Laat de telefoon of de batterij niet liggen op plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 60°C, bv. op het dashboard van een auto, of op een vensterbank, achter glas in direct zonlicht, etc.
- Verwijder de batterij van de telefoon niet wanneer de telefoon aan staat.
- Let erop dat metalen voorwerpen, zoals munten of sleutelingen, geen contact of kortsluiting kunnen maken met de aansluitpunten van de batterij.
- Gooi lege batterijen nooit in het vuur. De Li-ION batterijen van uw telefoon kunt u veilig weggooien bij Li-ION recyclingpunten. Voor meer informatie over de batterij en stroomvoorziening, zie pagina's 9 en 10.
- Steek de batterij van uw telefoon nooit in uw mond, omdat de elektrolyten van de batterij giftig kunnen zijn bij inslikken.
- Probeer de telefoon of een van de accessoires niet te demonteren.
- Deze apparatuur is voorzien van een interne batterij die alleen kan worden vervangen door een erkende onderhoudsmonteur. Er bestaat een risico van explosie als de batterij wordt vervangen door het verkeerde type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant.
- Het gebruik van welke batterij of AC-adaptor dan ook, die niet is gespecificeerd door de fabrikant voor gebruik met deze telefoon, kan leiden tot mogelijk veiligheidsgevaar.
- De luidspreker kan warm worden tijdens normaal gebruik en de eenheid zelf kan warm worden tijdens het laden.

- Gebruik een vochtige of antistatische doek om de telefoon te reinigen. Gebruik **GEEN** droge of elektrostatisch geladen doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen, omdat de behuizing hierdoor beschadigd kan raken.
- Vergeet niet te recyclen: de kartonnen verpakking waarin deze telefoon wordt geleverd, hoort bij het oud papier.

Veiligheid in vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit en verwijder de batterij wanneer u in of nabij een vliegtuig bent. Het gebruik van mobiele telefoons in vliegtuigen is illegaal, omdat dit de vliegtuiginstrumenten kan storen en dus gevaarlijk kan zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, dan kan dit leiden tot opschorting of uitsluiting van de mobiele telefoondienst van de overtreder, of juridische maatregelen, of beide.
- Gebruik uw telefoon ook niet op de grond zonder toestemming van het grondpersoneel.

Algemene veiligheid

- Let op bordjes met een verbod voor mobiele telefoons, zoals te vinden bij benzinstations, of opslagplaatsen voor chemicaliën of explosieven.
- Laat kinderen nooit spelen met de telefoon, lader of batterijen.
- Er is een rubberen stopje (voor bescherming van de antenne-ingang) ingesloten in de doos. Houd dit buiten bereik van kleine kinderen, in verband met verstikkingsgevaar.
- De werking van sommige medische, elektronische apparaten, zoals gehoorapparaten en pacemakers, kan worden beïnvloed wanneer er een mobiele telefoon in de nabijheid wordt gebruikt. Houd u aan waarschuwingen en de aanbevelingen van de fabrikant.

Veiligheid op de weg

- U MOET uw voertuig altijd onder controle houden. Schenk uw volledige aandacht aan het rijden.
- Houd u aan alle aanbevelingen van de verkeersveiligheidsdienst in uw land.
- Zet uw auto aan de kant om te bellen of een gesprek te beantwoorden als de verkeerssituatie dit vereist.
- U MAG NOOIT stoppen op de vluchstrook van een snelweg om te bellen of een gesprek te beantwoorden, behalve in noodgevallen.
- Schakel uw mobiele telefoon uit bij een benzinstation, zelfs wanneer u niet zelf tankt.
- Bewaar nooit brandbare of ontplofbare materialen in de buurt van een radiozender, zoals een mobiele telefoon.
- Elektronische voertuigsystemen, zoals ABS-remmen, snelheidsregelings- of brandstofinjectiesystemen worden normaal gesproken niet beïnvloed door radiotransmissie. De fabrikant van dergelijke apparatuur kan u vertellen of het goed is afgeschermd tegen radiotransmissies. Als u het vermoeden heeft dat uw voertuig problemen ondervindt die worden veroorzaakt door radiotransmissies, raadpleeg dan uw dealer en schakel uw telefoon niet aan, totdat dit is gecontroleerd door erkende installateurs.

Voertuigen met een airbag

Een airbag wordt met grote kracht ongebrazen. Plaats geen voorwerpen, inclusief geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de zone waarin de airbag zich kan uitklappen. Als draadloze apparatuur in het voertuig niet correct is geïnstalleerd en de airbag wordt geactiveerd, dan kan dit leiden tot ernstig letsel.

Apparatuur van derden

Heb apparatuur, kabels of accessoires van derden (dus niet gemaakt of goedgekeurd door NEC) kan de garantie van uw mobiele telefoon ongeldig maken en ook de werking van de telefoon nadelig beïnvloeden. Gebruik bijvoorbeeld uitsluitend de NEC-stroomkabel die is geleverd bij de AC-lader.





Onderhoud

De mobiele telefoon, batterijen en lader bevatten geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. We raden aan om uw mobiele telefoon van NEC te laten onderhouden of repareren door een door NEC goedgekeurd onderhoudscentrum. Neem contact op met uw serviceprovider of NEC voor advies.

Niet-ioniserende straling

De radioapparatuur moet worden verbonden met de antenne via een niet-stralende kabel (bv. coax).

De antenne moet in een zodanige positie worden gemonteerd dat geen deel van het menselijk lichaam normaal gesproken dichtbij de antenne komen, tenzij er een metaal scherm (bijvoorbeeld dak van de auto) tussen zit.

Gebruik alleen een antenne die specifiek is ontworpen voor uw mobiele telefoon. Gebruik van niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken kan leiden tot beschadiging van de mobiele telefoon en kan indruisen tegen de bestaande voorschriften en leiden tot een afname van prestaties en radiofrequentie (RF) energie boven de aanbevolen grenzen.

Efficiënt gebruik

Voor optimale prestaties met minimaal stroomverbruik:

- De mobiele telefoon is voorzien van een interne antenne. Bedek dit gedeelte van de telefoon niet met uw handen. Dit is van invloed op de gesprekskwaliteit en kan leiden tot hoger stroomverbruik dan nodig, waardoor de beschikbare gespreks- en standby-tijd afneemt.

Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger die werkt op laag vermogen. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, dan ontvangt het apparaat beurtings radiofrequentie (RF) energie (radiogolven). Het systeem dat het gesprek afhandelt, regelt het stroomvermogen waarop de telefoon zendt.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

Uw telefoon is zodanig ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan RF-energie die zijn opgesteld door nationale overheden en internationale gezondheidsinstellingen niet worden overschreden. * Deze grenzen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de toegestane niveaus van blootstelling aan radiogolven voor de algemene bevolking zijn vastgesteld. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), door middel van periodieke en grondig geëvalueerde wetenschappelijke studies.

Bij het opstellen van de grenzen is rekening gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun leeftijd en gezondheid, te garanderen, en om rekening te houden met eventuele meetafwijkingen.

*Voorbeelden van richtlijnen en normen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie waaraan uw telefoon voldoet, zijn:

- ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)-International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Health Physics, vol.74, pp.494-522, april 1998.
- 99/519/EC, EU Council Recommendation on the limitation of exposure to the general public to electromagnetic fields 0 Hz-300 GHz, Official Journal of the European Communities, 12 juli 1999.

- ANSI/IEEE C95.1-1992, "Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3kHz to 300 GHz." The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), augustus 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), mei 1999.

Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de eisen van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Het biedt met de Conformiteitsverklaring bevestiging van de doos.

Licenties

- T9-tekst invoer en het T9-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Tegic Communication. T9-tekst invoer is in licentie van één of meer van de volgende patenten:
US Patentnr. 5.818.437, 5.853.541, 5.187.480, 5.945.928, 6.011.554, en 6.307.548; Australië Patentnr. 727539; Canada Patentnr. 1.331.057; Groot-Brittannië Nr. 22384148; Hongkong Standard Patentnr. HK940329; Singapore Patentnr. 51383; Euro. Patentnr. 0.842.463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; Zuid-Korea Patentnr. KR20121181 en KR2620681; en er zijn wereldwijd meer patenten in aanvraag.*

- Compact NetFront is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Access Co., Ltd. in Japan en diverse landen wereldwijd.
Copyright © 1998-2001 ACCESS CO., LTD.

- LIBERTANGO, muziek van Astor Piazzolla © 1975 Edizioni Curci S.r.l., Milano / A. Pagani S.r.l., Lipoona (Italië)
© 2002 Muziek Airport Inc., <http://www.muziek-airport.com/>


- Thema van Mission Impossible, geschreven door Lalo Schifrin, uitgegeven door Bruin Muziek Company, beheerd door BMG Muziek Publishing International Ltd.
Copyright 1966.



Voordat u begint

Systeemstructuur van mobiele telefonie

Vergeet niet dat wanneer u uw telefoon gebruikt, er drie of vier verschillende organisaties bij zijn betrokken:

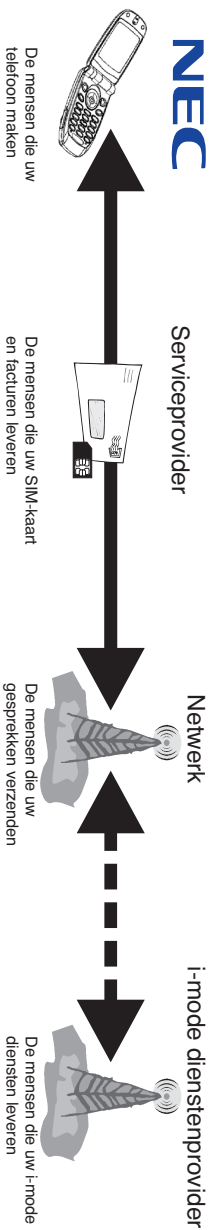

Alle kenmerken die in deze gebruikershandleiding zijn beschreven, worden ondersteund door uw telefoon. Maar om al deze kenmerken daadwerkelijk te kunnen gebruiken, moet u een SIM-kaart (geleverd door uw serviceprovider) hebben die deze kenmerken ook ondersteunt. En zelfs als u een SIM-kaart heeft die dit doet, dan nog zullen alle kenmerken die niet worden ondersteund door het netwerk dat uw gesprek verzendt niet functioneren. Dit laatste punt is vooral belangrijk wanneer u gebruik maakt van roaming netwerken (zie pagina 12).

Verklaring symbolen in handleiding

Wanneer één of meer van de **▲▼◀▶** symbolen worden weergegeven, dan moet u het bijbehorende deel van de navigatietoets indrukken (zie rechts).


Er zijn twee toetsen die van functie veranderen al naar gelang het gebruik van de telefoon. Deze worden **Softkey 1** en **Softkey 2** genoemd (zie rechts).

De volgende symbolen worden in de hele gebruikershandleiding gebruikt om uw aandacht te trekken:

Dit soort paragrafen bevatten nadere informatie over waar informatie gerelateerd aan het onderwerp in kwestie wordt uitgelegd.

Dit soort paragrafen bevatten nuttige informatie.


Dit soort paragrafen bevatten belangrijke informatie.

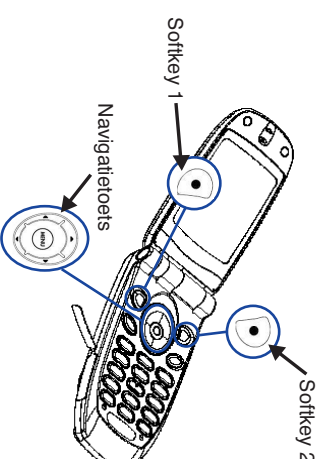



TOETSSEN EN DISPLAY VAN UW TELEFOON

Toetsen en functies

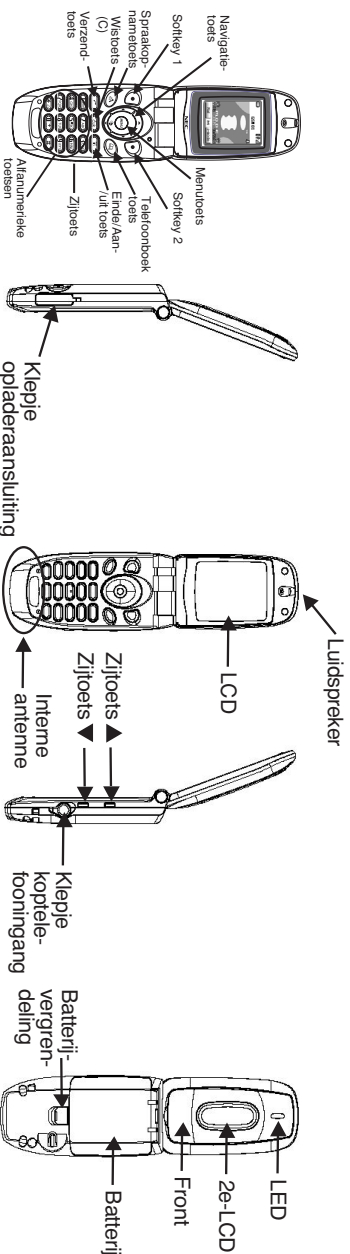

Functies onder één toets

Vanuit het standby-scherm kunt u de volgende functies onder één toets oproepen:

- Druk op **(MENU)** voor toegang tot de hoofdmenu-iconen (zie pagina 11).
- Druk op **Softkey 1** voor toegang tot het scherm mainmenu (zie pagina 66).
- Druk op **Softkey 2** voor toegang tot de i-mode service (zie pagina 66).
- Druk op de toets voor toegang tot het spraakopnamemenu (zie pagina 59).
- Druk op de toets voor toegang tot het telefoonboek (zie pagina 26).
- Druk op de toets voor toegang tot het telefoonboek (zie pagina 13).
- Druk op de toets voor toegang tot het vewermenu (zie pagina 74).
- Druk op de toets voor toegang tot de lijst met inkomende gesprekken (zie pagina 31).
- Druk op de toets voor toegang tot de lijst met gemiste gesprekken (zie pagina 31).
- Druk op de toets voor toegang tot de lijst met uitgaande gesprekken (zie pagina 31).
- Druk op de zijktoets om het volume aan te passen indien uw telefoon open is (zie pagina 8).
- Druk op de zijktoets om de Quick Silent te activeren indien uw telefoon dicht is (zie pagina 6).
- Druk op de toetsen **1 ~ 0** om telefoonnummers in te voeren (zie pagina 5).


Bewerkingen waarbij u toetsen moet indrukken en vasthouden

De volgende bewerkingen zijn beschikbaar vanuit het standby-scherm.

- Druk op de **(MENU)** toets en houd deze ingedrukt om de zijktoets te vergrendelen.
- Druk op **Softkey 2** en houd deze ingedrukt om het berichteninvoerscherm weer te geven.
- Druk op de toets en houd deze ingedrukt om naar het stemherkenningscherm te gaan.
- Druk op de toets om naar het i-mode menuscherm te gaan.
- Druk op de toets en houd deze ingedrukt om de stroom uit te schakelen.
- Druk op de **C**-toets en houd deze ingedrukt om alle karakters te verwijderen als u tekst invoert.
- Druk op de toets **1** en houdt deze ingedrukt om uw volcomen-centrale te bellen.
- Druk op de toetsen **2 ~ 9** en houd deze ingedrukt om naar de bijbehorende ingang in het telefoonboek te gaan (Bellen met sneltoetsen).
- Druk op de toets **0** en houd deze ingedrukt om de + in te voeren als u een internationaal gesprek wilt voeren.
- Druk op de toets ***** en houd deze ingedrukt om te wisselen van geselecteerde lijn.
- Druk op de toets **#** en houd deze ingedrukt om een pauze in te voeren.



LCD en weergegeven iconen

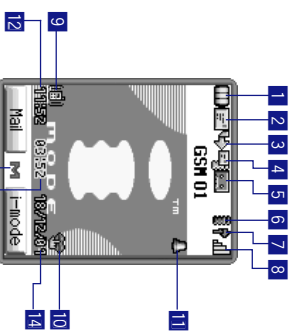

- 1** Geeft het batterijniveau aan.
Verschijnt wanneer de batterij bijna leeg is.
- 2** Geeft aan dat er één of meerdere ongelezen berichten (SMS, EMS) in uw telefoon staan.
 Geeft aan dat de Postvak In van uw telefoon vol is.
 Geeft aan dat er één of meerdere berichten (SMS, EMS) in het netwerk zijn.
- 3** Geeft aan dat u alle of bepaalde inkomende gesprekken laat doorschakelen.


- 4** Geeft aan dat er één of meerdere nieuwe i-mode berichten in uw telefoon staan.
 Geeft aan dat de postvak in van i-mode mail in uw telefoon vol is.
 Geeft aan dat er één of meerdere i-mode berichten op die u kunt ophalen.
- 5** Geeft aan dat er een ongelezen voicemailbericht is. (Geen ALS of ALS Line 1)
 Geeft aan dat er een ongelezen voicemailbericht is. (ALS Line 2)
 Geeft aan dat er een ongelezen voicemailbericht is. (ALS Line 1 en 2)
- 6** Geeft aan wanneer i-mode beschikbaar is. (geel)
 Geeft aan wanneer u een actieve i-mode verbinding heeft.
 Geeft aan dat u gegevens verstuurt in i-mode.

- 7** Geeft de Line-status aan. (Geen ALS)

- 8** Geeft het ontvangstniveau van het signaal aan.
 Verschijnt wanneer u zich buiten het dienstengebiet bevindt.
- 9** Verschijnt wanneer de trifunctie is ingeschakeld.
- 10** Verschijnt wanneer het profiel 'vergadering' is ingesteld.
 Verschijnt wanneer het profiel 'luid' is ingesteld.
 Verschijnt wanneer het profiel 'auto' is ingesteld.
- 11** Verschijnt wanneer het alarm is ingesteld.
- 12** Lokale tijd
- 13** Wereldklok
- 14** Datum
- 15** Verschijnt wanneer de menutoets is ingeschakeld.



2e-LCD en weergegeven iconen

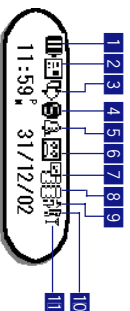

1

Geeft het batterijniveau aan.



Verschijnt wanneer de batterij bijna leeg is.



Verschijnt tijdens het laden.

2

Geeft aan dat er één of meerdere ongelezen berichten (SMS, EMS) in uw telefoon staan.



Geeft aan dat de Postvak In van uw telefoon vol is.



Geeft aan dat er één of meerdere berichten (SMS, EMS) in het netwerk zijn.

3

Geeft aan dat u alle of sommige inkomende gesprekken laat doorschakelen.

4

Verschijnt wanneer Quick Silent is ingesteld.



Verschijnt wanneer de triffunctie is ingeschakeld.



Als Quick Silent geactiveerd is terwijl de triffunctie is ingeschakeld, dan heeft de prioriteit.

5

Verschijnt wanneer het alarm is ingesteld.

6

Geeft aan dat er een ongelezen voicemailbericht is. (Geen ALS of ALS Line 1)



Geeft aan dat er een ongelezen voicemailbericht is. (ALS Line 2)



Geeft aan dat er een ongelezen voicemailbericht is. (ALS Line 1 en 2)

7

Geeft aan dat er één of meerdere nieuwe i-mode berichten in uw telefoon staan.



Geeft aan dat er een nieuw i-mode bericht is, maar dat uw telefoongeluiden vol is.



Geeft aan dat er één of meerdere i-mode berichten op de server staan.

8

Geeft aan wanneer i-mode beschikbaar is.



Geeft aan wanneer u een actieve i-mode verbinding heeft.



Geeft aan dat u gegevens via i-mode verstuurt.



Geeft aan wanneer i-mode is geblokkeerd.



Geeft aan wanneer GPRS beschikbaar is.

9

Geeft aan dat u een actieve GPRS verbinding heeft.



Geeft de Line-status aan. (Geen ALS)



Geeft de Line-status aan. (ALS Line 1)



Geeft de Line-status aan. (ALS Line 2)



Verschijnt wanneer de zijtoetsen zijn vergrendeld.



Geeft het ontvangstniveau van het signaal aan.




Verschijnt wanneer u zich buiten het dienstengebied bevindt.

Als de optie 'Vaste klok' voor de 2e LCD is geselecteerd, dan zijn de iconen niet zichtbaar (zie pagina 20).



Overzicht menufuncties

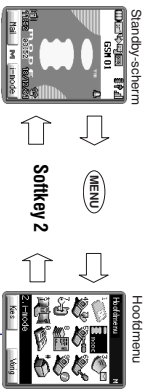

Toets	Hoofdmenu	Menu tweede niveau
	Diensten	Beltoontijd
	I-mode	Verbindingsnr.
	Berichten	I-mode slot
		SMS
		Instellen
		Broadcast
		Voice-mail beilen
		VM beilen lijn 2
	Doorschakelen	Welkom
	Scherminstellingen	Achtergrond
		Klok
		Kleurenschema
		Contrast
		Instellingen 2e LCD
		Resetten instellingen


Toets	Hoofdmenu	Menu tweede niveau
	Telefooninstellingen	Volume
		Profiel instellen
		Taal
		Eigen nummer
		Automatisch herhalen
		Gesprek in wachtstand
		Lijn-ID
		Opnemen met elke toets
		ALS instelling
		Spaartstand
	Beveiliging	Verander PIN
	Telefoonlijsten	PIN activeren
		Blokkeer PIN
		Verander PIN2
		Kiesbeperking
		Blokkeer wachtwoord
		Vaste nummers
		Gemiste telefoons.
		Inkomend
		Uitgaand
	Oproep info	Laatste gesprek
		Totale gesprekken
		Gesprekskosten
		Zwarte lijst

Toets	Hoofdmenu	Menu tweede niveau
	Netwerk	Zoekmethode
		Opnieuw zoeken
		SIM-lijst
	Telefoonboek	Nieuwe invoer
		Zoek alfabetisch
		Geheugen doorbladeren
		Groep zoeken
		Groepsnaam
		Kopieer telefoonboek
		Wis alles
		Instelling
		Informatie nummers
		Sorteer
	Accessories	Calculator
		Valuta
		Agenda
		Taken
		Vocememo
		Spelletjes



Het front bevestigen en verwijderen


Het front bevestigen

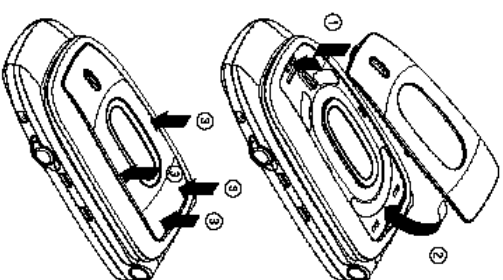

Bevestig het front aan de achterkant van het klepje, eerst ① en dan ②.

Duw het front stevig aan om het te bevestigen.

Het front verwijderen

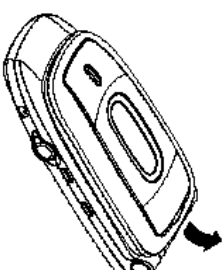

Haak uw vinger onder het lipje van het klepje en verwijder het front.





AAN DE SLAG	1
BASISGESPREKKEN & GEBRUIK TELEFOON	5
OMGAAN MET BATTERIJEN	9
OPTIES SELECTEREN	11
GEAVANCEERD GEBRUIK	12
UW TELEFOON INSTELLEN	18
INFORMATIE OVER GESPREKKEN & GESPREKSKOSTEN	23
NUMMERS OPSLAAN & OPROEPEN	24
TEKSTINVOER	34
BEVEILIGING	39
SMS-BERICHTEN & VOICEMAIL	41
ACCESSOIRES	50
SPRAAKOPNAME/MEMO	59
i-MODE FUNCTIES	62
VIEWER	74



Aan de slag

De batterij laden	1
Hoofdkenmerken	1
De telefoon gereedmaken	2
SIM-kaart	2
Een SIM-kaart plaatsen	2
Een SIM-kaart verwijderen	2
Aanzetten	3
De telefoon inschakelen	3
De telefoon uitschakelen	3
PIN-code	3
Informatie op display	3
Grafisch display	3
Statusiconen	3
Help- & Sotkey-veld	3
LED	3
Tweede LCD	3
LCD-verlichting	3
Taalkoekur instellen	4
Basisgesprekken & gebruik telefoon	

Bellen	5
Iemand bellen	5
Fouten corrigeren	5
Gesprekken beëindigen	5
Gesprekken ontvangen	6
Een gesprek accepteren	6
Een gesprek weigeren	6
Een gesprek in de wacht zetten	6
Quick Silent	6
Onsuccesvolle gesprekken	6
Opgeslagen nummers	7
Alarmnummers	7
Laatste nummer herhalen	7
Luidsprekervolume uit	7
Eigen nummer weergeven	7
Zijtoets	8
Volume-instelling	8
Quick Silent	8
Vergrendeling zijtoets	8

Omgaan met batterijen

Standby- en gesprekstijd	9
Batterij controleren	9
Waarschuwing batterij bijna leeg	9
De batterij vervangen	9
De batterij opladen	10
Opties selecteren	

Menu'types	11
Menu selecteren	11
Selecteren met sneltoetsen	11
Voorbeelden van selecteren met sneltoetsen	11
Geavanceerd gebruik	

Internationale toegangscode	12
Invoeren van internationale toegangscode	12
Roaming	12
Kiesmethode netwerk automatisch of handmatig instellen	12
Netwerklst inzien/bewerken	12
Profielen	13
Profiel instellen	13
De details van het profiel weergeven	13
De details van het profiel	13
Profielen wijzigen	14
Nummeridentificatie	15
Conferentiegesprek	15
Spraakherkenning	16
Gesprekken doorSchakelen	16
Gesprek in de wachtstand	16
Instellen van gesprek in de wacht	16
Gebruiken van gesprek in de wacht	17
ALS instellen	17
Servicemenu	17
Uw telefoon instellen	

Instellen tijd, datum & alarm	18
Tijd instellen	18
Datum instellen	18
Tijdweergave instellen	18
Datumweergave instellen	18
Toon klok	18
Alarm instellen	18
Het alarm resetten	19





Instellen luidsprekervolume	19	Gelugenlocatielijst	26
Methode 1 (vanuit het standby-scherm)	19	Zoeken per groep	26
Methode 2 (vanuit het standby-scherm)	19	Nummers in het telefoongeheugen bewerken of personaliseren	26
Methode 3 (tijdens een gesprek)	19	Telefoongeheugen bewerken	27
Belmodedeën	19	Telefoonboeknamen bewerken	27
Welkom / animaties	19	Bewerken van bestaande informatie in het telefoongeheugen	27
Achtergrond	20	SIM-geheugen bewerken	30
Kleureninstelling	20	Een bepaald telefoonboeknummer wissen	31
Contrast	20	Een nummer verplaatsen/kopiëren tussen locaties en/of telefoonboeken	31
Instellingen tweede LCD	20	Telefoonlijsten	31
Informatie tweede LCD	20	Telefoonboek kopiëren	32
Instellen tweede LCD	20	Alle telefoonnummers wissen	32
Opnemen met elke toets	21	Klembordnummer	32
Automatisch herhalen	21	Een klembordnummer noteren & bellen	32
Taal instellen	22	Een klembordnummer opslaan	33
Stroom besparen	22	Informatienummers	33
Instellen LCD- en 2e LCD-verlichting	22	Tekstinvoer	
Instellen toetsverlichting	22	Berichten opstellen	34
Fabrieksinstellingen herstellen	22	T9® tekstinvoer	34
Informatie over gesprekken & gesprekskosten		Normale tekst (ABC)	35
Informatie over gesprekken	23	Numerieke invoer (123)	35
Gesprekken inzien	23	Toewijzing toetsen	36
Zwarte lijst	23	Normale tekst (ABC)	36
Informatie over gesprekskosten (kostenbericht)	23	T9® tekstinvoer	36
Inzien totale gesprekskosten (totaalkosten)	23	Numerieke invoer (123)	37
Instellen bellimiet (max. gesprekskosten)	23	Symbolfunctie	37
Instellen valuta (eenheidsprijs)	23	Uw eigen telefoonnummer bewerken	38
Nummers opslaan & oproepen		Telefoonnummers bewerken	38
Telefoonboeken	24	Bewerken	38
Persoonlijke lijst (ADN)	24	Speciale karakters invoeren	38
Vaste telefoonnummers (FDN)	24	Beveiliging	
Service nummers (SDN)	24	FDN-instelling	39
Instellen hoofdtelefoonboek	24	Bewijlingscodes	39
Opslaan van nummers & namen (telefoongeheugen, SIM-geheugen & FDN)	25	PIN-code	39
Blanco invoerscherm (nieuwe invoer)	25	PIN-code wijzigen	39
Opslaan	25	PIN 2-code	40
Invoerscherm weergegeven nummer	25	PIN 2-code wijzigen	40
Oproepen van opgeslagen nummers	26	Kiesperking	40
Alfabetische lijst	26	Wachtwoord blokkeren	40



SMS-berichten & voicemail

Overzicht SMS/EMS	41
Standaard berichten	41
Berichteniconen	41
SMS menuscherm	41
Optiemenu	42
Berichten lezen	43
Optiemenu	43
Inkomende berichten	43
Conceptberichten	44
Uitgaande berichten	44
Een SMS opstellen	44
Functies optiemenu	45
Een bericht wissen	46
Status	46
Berichteninstelling	47
SMS-centrale	47
Opties	47
Max. aantal gekoppelde berichten	47
Filteropties	47
Nummer voicemail	47
De voicemail-icoon wissen	47
Cell broadcast-berichten	48
Cell broadcast-berichten lezen	48
Cell broadcast-berichtfilter	48
Cell broadcast filterlijst	48
Cell broadcast talen	48
Voicemail	49
Inkomende gesprekken doorschakelen naar de voicemail	49
Uw voicemailnummer(s) opstaan/wijzigen	49
Uw voicemail beluisteren	49
Toegang tot uw voicemail met een sneltoets	49
Accessoires	
Valutaomzetter	50
Kalender	51
Gegevens opslaan in de kalender	51
De geplande gebeurtenissen inzien	51
Optiemenu kalender	52
Takenlijst	53
Een taak creëren	53
Details van een taak inzien	54
Takenoptiemenu	54
Calculator	55

Spelletjes

Puzzel	56
UFO	56
Poker	57
Dier	57
Lopende band	58

Spraakopname/memo

Het opnemen van een telefoongesprek	59
Een memo opnemen	59
Alspreken	60
Voice memo's wissen	60
Optiemenu Voice memo	60
Een Voice memo van een label voorzien	61

I-mode functies

Over i-mode	62
Verbindingsservice i-modepaginas	62
i-mode mail	62
Interneteverbinding	62
Wat kan ik downloaden	62
Wat zijn beïmelodieën?	62
Wat zijn CLL-atbeeldingen?	62
Wat zijn achtergronden?	62
Wat zijn animaties?	62
i-mode iconen	63
i-mode quick start	63
Toegang tot een nieuwe i-mode site	63
Toegang tot een opgeslagen adres	63
Een pagina opnemen in favorieten	63
Ga naar een pagina in de favorietenlijst	63
Een webpagina opslaan	63
Een opgeslagen pagina weergeven	63
Het downloaden van een melodie	64
Het downloaden van (CLL)atbeeldingen	64
i-mode instellingen	65
Beeld	65
Verbindingsnummer	65
i-mode blokkering	65
i-mode menu	66
i-menu	66
Mail	66



SMS	66
Favorieten	66
Ga naar Internetpagina	67
Opgeslagen pagina's	67
Instellingen	67
i-mode mail menu	68
Een mail opstellen	68
Postvak In	69
Verzonden mail	70
Concepten	70
Nieuwe mail verifiëren	71
Mail instellingen	71
Terug	71
i-mode gebruikersinstellingen	71
Time-out	71
Cache instellen	71
Weergave tabellen	71
Abbedingen	72
Woordtabreken	72
Overzicht	72
Terug	72
Instellingen i-mode mail	72
Koptekst bewerken	72
Handtekening bewerken	73
Markeren	73
Mailmelodie	73
Automatisch ontvangen	73
Instellingen controleren	73
Terug	73
Viewer	
Animatie inzien	74
Achtergrond inzien	74
CLI inzien	74
Melodie afspelen	75






Aan de slag

De batterij laden

Voordat u uw telefoon kunt aanzetten, moet u eerst de batterij plaatsen (zie rechts) en deze opladen door de NEC-batterijlader die bij uw telefoon is geleverd in het stopcontact te steken. Verbind vervolgens de telefoonsstekker van de lader met de aansluiting op de telefoon (zie rechts). Klap dan de telefoon dicht en steek de stekker van de lader in het stopcontact. De 2e LCD-verlichting licht op in kleur 9 (rood). Laat de telefoon opladen totdat de 2e LCD-verlichting uitgaat. Voor volledige informatie over het laden, vervangen en onderhouden van de batterij, zie pagina 9.


 Als de telefoon niet reageert wanneer u de lader voor de eerste keer aansluit, wacht dan 10 tot 20 minuten waarna het laden vanzelf zal beginnen.

 **SLUIT NOOIT een lader of een andere externe gelijstroombron aan, wanneer de batterij niet in de telefoon is geplaatst. Als u de zilverendeelingen niet indrukt wanneer u de stekker van de lader uit de telefoon trekt, dan kan dit leiden tot beschadiging.**


Hoofdkenmerken

Uw telefoon beschikt over de volgende kenmerken:

- Dual band (GSM900 en PCN1800) zie pagina 14
- Beïtonen (32-kanals harmoniebetonen) zie pagina 14
- 2 Softkeys
- 2 zijtoetsen zie pagina 8
- Datum-, tijd- & alarmfunctie zie pagina 18
- Calculator zie pagina 55
- Valutaomzetter zie pagina 50
- Instellingen profielen (normaal, vergadering, luid en auto) zie pagina 13
- Telefoonboek in telefoongeluiden (maximaal 500 nummers) zie pagina 24
- Telefoonboek in SIM-geheugen (maximaal 255 nummers, afhankelijk van SIM-capaciteit) zie pagina 24
- SMS zie pagina 41
- T9® tekst invoer zie pagina 34
- Voicemail zie pagina 49
- Spraakherkenning voor telefoonnummers zie pagina 16
- Kalender zie pagina 51
- i-mode compatibel zie pagina 62
- Downloaden animaties, CLF-afbeeldingen en belmelodieën zie pagina 62
- 5 Spelletjes zie pagina 56
- 2e LCD zie pagina 20
- Verlichtingskleur zie pagina 21
- Quick Silent zie pagina 6
- Viewer zie pagina 74

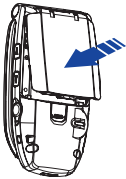

Achtergrond-verlichting

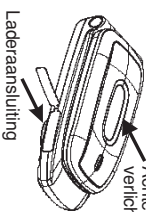

Laderaan sluiting



De telefoon gereedmaken

Voordat u uw telefoon gaat gebruiken, moet u eerst controleren of de volgende handelingen zijn uitgevoerd:

- Geldige SIM-kaart aanwezig (zie hieronder)
- Batterij opgeladen (zie pagina 10)
- PIN-code ingevoerd (indien nodig - zie pagina 3)


SIM-kaart

Voordat u uw mobiele telefoon kunt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden bij één van de serviceproviders voor mobiele netwerken. Naast gegevens over uw aanmelding ontvangt u ook een persoonlijke SIM (Subscriber Identity Module) die u in uw telefoon moet plaatsen.

Als de SIM-kaart is verwijderd, dan wordt de telefoon onbruikbaar totdat er weer een geldige SIM is aangebracht. Het is mogelijk om uw SIM in een andere, compatible telefoon te plaatsen en uw netwerkabonnement te behouden. Er zijn twee soorten SIM: de insteekchip en het creditcard-formaat. Deze telefoon maakt gebruik van de insteekchip. Op het scherm op uw telefoon verschijnt een foutmelding als er geen SIM is aangebracht.

Een SIM-kaart plaatsen

- (1) Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld en verwijder dan de batterij 1 & 2 om de SIM-kaart te kunnen plaatsen.
- (2) Lig het SIM-klepje op en schuif de SIM-kaart in de sleuf van het SIM-vakje. Het goudkleurige contactvlak moet richting telefoon wijzen met het afgekaante hoekje rechtsboven, zoals op de tekeningen hieronder. Schuif het SIM-klepje zorgvuldig dicht, voordat u de batterij weer op zijn plaats brengt.

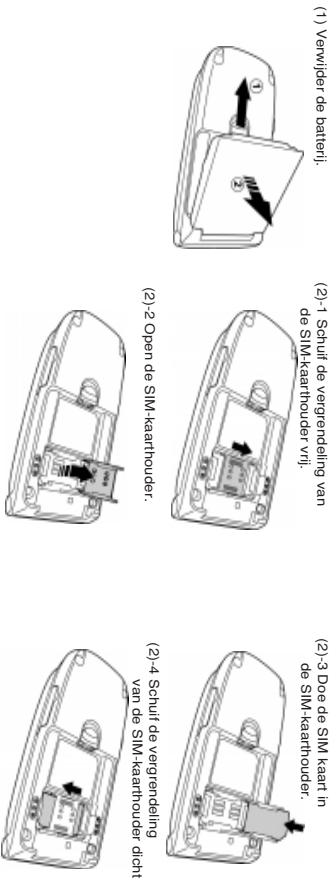

Een SIM-kaart verwijderen

- Nadat de batterij is verwijderd (zie hierboven), opent u de kaarthouder en schuift de SIM-kaart eruit.

2



Als de telefoon of SIM-kaart kwijt of gestolen is, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw serviceprovider om het gebruik ervan te blokkeren.



De telefoon ondersteunt een aantal talen en de symbolen op het toetsenblok zijn gekozen voor wereldwijd gebruik.



De digitale technologie van uw NEC GSM telefoon helpt om te garanderen dat uw gesprekken vertrouwelijk blijven.



De SIM-kaart bevat persoonlijke gegevens, zoals uw elektronische telefoonboek. Berichten (zie pagina 41) en ook nadere gegevens over de netwerkdiensten waarop u bent gebonneerd. De telefoon werkt niet (met uitzondering van noodoproepen bij sommige netwerken) tenzij er een geldige SIM-kaart is geplaatst.




Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst en de batterij wordt weer aangebracht, dan kan dit leiden tot beschadiging van de SIM-kaart.

Als de SIM-kaart is geplaatst, zie dan 'Aanzetten' op pagina 3.



Aanzetten

De telefoon inschakelen

■ Houd de aan/uit-knop  ongeveer een seconde ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Het scherm zal ofwel blanco blijven, ofwel een animatie of welkomsttekst weergeven (zie pagina 19 om deze tekst te wijzigen). De telefoon staat nu standby.

De telefoon uitschakelen


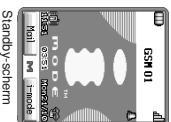
■ Houd de aan/uit-knop  ingedrukt totdat het uitschakelbericht verschijnt op het display.

Fig. 1





Standby-scherm

PIN-code
De SIM-kaart die is verstrekt door uw serviceprovider heeft een beveiligingskenmerk, genaamd PIN-code beveiliging. De PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer) is een nummer van 4 tot 8 cijfers dat op de kaart is gezet door uw serviceprovider. Sommige serviceproviders leveren SIM-kaarten die automatisch vragen om een PIN-code wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Als dit het geval is, gebruik dan de cijfertoetsen op de telefoon om uw code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen (zie pagina 39). Als u een andere SIM-kaart dan die van u in de telefoon plaatst, dan kan er informatie, zoals telefoonlijsten, verloren gaan.

Informatie op display

Gratisch display

Op het display ziet u: de welkomstatbeelding bij het inschakelen, de afbeeldingen over de status van de telefoon en informatie over het zoeken naar een netwerk en het bellen. Wanneer de telefoon standby staat, dan wordt de volgende informatie weergegeven: het actieve netwerk, of de telfunctie aan of uit is, de statusinformatie, de huidige tijd en datum, plus alles wat u heeft ingevoerd met behulp van de telefoontoetsen. Wanneer u op  drukt in het scherm met , dan toont het display de menuopties van de telefoon (bewegende iconen en tekst). Veel functies van de telefoon kunnen worden geactiveerd met behulp van de krachtige menustructuur (zie pagina 11 over het selecteren van de functies van de telefoon).

Statusiconen

Dit veld bevat iconen die het volgende aangeven: de batterijlading, ongeopende SMS, doorschakelen aan, ongeopende voicemail, GPRS actief, lijnstatus en signaalsterkte van het netwerk.

Help & Softkey-veld

In dit veld op het display kan helpinformatie staan (bv. welke toetsen nog moeten worden ingedrukt na het opstellen van een bericht), maar ook een contextgevoelige beschrijving van de functies van de softkeys. In dit veld wordt ook de alarmicoon weergegeven als het alarm is ingesteld.

LED

In geval van een inkomend gesprek, SMS of voicemail licht dit blauw op.

2e LCD

Dit scherm toont de informatie (klok, statusiconen of bericht) die is weergegeven op het LCD indien uw telefoon is dichtgeklapt. U kunt de display van de 2e LCD instellen op klok of berichten (zie pagina 20 voor meer informatie over de instelling van de 2e LCD).

Het kan zijn dat u eerst de batterij moet opladen voordat u uw mobiele telefoon kunt gebruiken. Als de telefoon niet reageert wanneer hij wordt ingeschakeld, lees dan de informatie over de batterijen op pagina 9.

Het welkomstbericht kan anders zijn dan aangegeven als er blokkeeringen zijn ingesteld of als de verkeerde SIM-kaart is geplaatst. Volg in dit geval de instructies op het scherm.

Schakel uw telefoon niet uit door de batterij te verwijderen, want dan kan opgeslagen informatie verloren gaan.

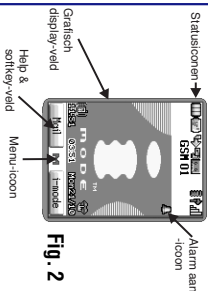


Fig. 2



Verlichtingskleur

Er zijn 12 kleuren met gradaties beschikbaar voor de 2e LCD-verlichting. Deze kunnen worden toegewezen aan specifieke telefoonnummers, zodat inkomende gesprekken van deze nummers kunnen worden herkend. Tijdens het opladen is de verlichtingskleur 9 (rood).

Taalvoorkleur instellen

Als het display wordt weergegeven in een andere taal dan de uwe, ga dan als volgt te werk:

- Druk op **6 3**.
- Toets het cijfer in dat hoort bij de gewenste taal (zie tabel rechts).
- Druk kort op **0** om terug te keren naar het standby-scherm.

Taal	Toets
Engels	1
Frans	2
Duits	3
Nederlands	4
Italiaans	5
Spaans	6




Basisgesprekken & gebruik telefoon



Bellen

U belt op dezelfde manier als u met een normale telefoon zou doen, behalve dat u op de  toets moet drukken na het invoeren van het telefoonnummer en het netnummer. Om een internationaal gesprek te kunnen voeren, moet u eerst de internationale belcode invoeren (zie pagina 12).

Iemand bellen



 Toets een telefoonnummer in. Controleer op het display of het nummer juist is.

 Druk op  of **Softkey 1** om verbinding te maken.

 U kunt een gesprek altijd afbreken door kort op  te drukken of door uw telefoon te sluiten. Het standby-scherm wordt dan weergegeven.


Wanneer er verbinding is gemaakt, dan verschijnt op het display het gebelde nummer of de bijbehorende naam die in het telefoonboek is opgeslagen (als er een naam is opgeslagen in het geheugen in combinatie met het nummer - zie pagina 25). Verder ziet u een verbindingssicoon of een CLI-afbeelding als dat is toegekend aan het gebelde nummer (zie pagina 30).

Fouten corrigeren


Gebruik de toets  of  om door het nummer te bewegen en druk op **C** om één cijfer te wissen, of houd de **C** toets ingedrukt om het telefoonnummer geheel te wissen.


Gesprekken beëindigen

 Druk op  (kort drukken), of op **Softkey 2**, of sluit uw telefoon. De telefoon keert terug naar standby.



 Gebruik het volledige netnummer voor

automatische interlokale gesprekken, zelfs als u in dezelfde stad bent. Als de nummers te lang zijn om te worden weergegeven op één regel, dan wordt het teveel aan cijfers weergegeven als gewist en ... toegevoegd aan het einde.

 De LCD-display van de telefoon toont de sterkte van het signaal dat uw telefoon met het netwerk verbindt. Een maximaal signaal wordt weergegeven door 4 gearceerde blokjes en een minimaal signaal door 1 blokje.

 Als u niet wilt dat uw nummer wordt weergegeven op de telefoon die u belt, zet dan de optie 'Nummeridentificatie' uit (zie pagina 15).

 Zie ook: 'telefoonnummers bewerken' op pagina 38.

 Als u de  toets ingedrukt houdt, dan gaat de telefoon uit.




Gesprekken ontvangen

Wanneer iemand uw nummer belt, dan gaat de beltoon van de telefoon over (indien ingesteld - zie pagina 14), knippert de 2e LCD-verlichting, knippert de LED blauw en wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven in het midden van het scherm, mits nummeridentificatie beschikbaar is en de beller deze functie heeft geactiveerd. Als het telefoonnummer van de beller is opgeslagen in uw telefoonboek samen met een naam en een GLI-atbeelding (zie pagina 30), dan worden die naam en die atbeelding weergegeven. Als de beller zijn identiteit heeft afgeschermd, dan verschijnt op het scherm het bericht dat het inkomende nummer wordt afgeschermd.

Een gesprek accepteren

☛ Druk op de  toets, of op **Softkey 1**.

Een gesprek weigeren

☛ Druk kort op  of op **Softkey 2**, of sluit uw telefoon.

Er bestaan ook opties om gesprekken in de wacht te zetten of door te schakelen. Deze opties zijn afhankelijk van uw netwerk en uw abonnement.

Als uw mobiele telefoon een gesprek ontvangt en u antwoordt niet, dan verschijnt op het scherm het telefoonnummer of de naam (als het een opgeslagen nummer betreft) van de beller (indien beschikbaar). Deze informatie wordt opgeslagen in de lijst met gemiste gesprekken, waarin plaats is voor maximaal 10 gemiste gesprekken. De laatste 10 inkomende gesprekken worden opgeslagen in de lijst met inkomende gesprekken.

Wanneer uw telefoon één of meer gemiste oproepen heeft ontvangen, dan blijft het LED-lampje knipperen, totdat u de telefoon heeft opgehangt (als hij was dichtgeklapt) of op een willekeurige toets heeft gedrukt.

Een gesprek in de wacht zetten

U kunt een inkomend of uitgaand gesprek in de wacht zetten door te drukken op **Softkey 1**. Om het gesprek weer te hervatten, drukt u nogmaals op **Softkey 1**.

Quick Silent

Als uw telefoon is dichtgeklapt dan kunt u tijdens het ontvangen van een gesprek of berichten de beltoon, de vibratie of een afgaand alarm stoppen door op de zijtoets te drukken (zie pagina 8).



In de modus Quick Silent wordt de Quick Silent-icoon weergegeven op de 2e LCD.

Onsuccesvolle gesprekken

Als er geen verbinding kan worden gemaakt, dan hoort u een toon. Op het display verschijnt een foutmelding en de telefoon keert terug in standby. Als uw telefoon is ingesteld op Aut. herfl., dan wordt het nummer automatisch opnieuw gebeld na een korte pauze (zie pagina 21).

Als een verbinding wordt verbroken, bijvoorbeeld door een te zwak radiosignaal, dan keert de telefoon terug in standby. U kunt ook een waarschuwingston toehoren.



U kunt uw telefoon zo instellen dat deze een gesprek beantwoordt wanneer er een willekeurige toets wordt ingedrukt met uitzondering van de  toets - zie Opnemen met elke toets op pagina 21. Als u aan het bellen bent dan geeft de telefoon prioriteit aan het ontvangen van een gesprek, tenzij u al heeft gedrukt op de  toets.



Zie ook: Gesprek in de wachtstand (pagina 17) en gesprekken doorschakelen (pagina 16).



Zie ook: Inzien inkomende en gemiste oproepen op pagina 31.



Als de zijtoetsvergrendeling is ingesteld op AAN, dan kunt u de Quick Silent-functie niet gebruiken door op de zijtoets te drukken.



Zie ook: 2e LCD en weergegeven iconen.





Opgeslagen nummers

De volgende nummers worden beschouwd als opgeslagen nummers:

- Nummers die u zelf heeft opgeslagen
- De laatste 10 uitgaande gesprekken (herhalingsnummers)
- De laatste 10 inkomende gesprekken (behalve nummers die zijn afgeschermd)
- De laatste 10 gemiste gesprekken (behalve nummers die zijn afgeschermd)

Alarmnummers

Het standaard alarmnummer 112 kan worden gebruikt.

Druk op **112**

Druk op om verbinding te maken met de lokale alarmcentrales.

Laatste nummer herhalen

U kunt het laatste nummer dat u heeft gebeld opnieuw bellen, en wel als volgt:

Zorg dat het standby-scherm is weergegeven en er geen telefoonnummer is vermeld.

Druk tweemaal op de toets. Het laatste nummer dat u heeft gebeld, wordt opnieuw gebeld.

Mute

Om het geluid van het mondstuk te blokkeren:

Druk op de toets * en houd deze ingedrukt om het spreekgeluid tijdens een gesprek uit te zetten.

Druk opnieuw op de toets * en houd deze ingedrukt om het geluid weer in te schakelen.

Eigen nummer weergeven

Druk op **64**.

Zie ook: opstaan en oproepen van telefoonnummers op pagina 24.

Zie ook: Telefoonlijsten op pagina 31.

Op sommige netwerken kunnen er alarmnummers worden gebeld via het nummer 112 zonder dat er een SIM-kaart in de telefoon is aangebracht.

Zie ook: Lijst uitgaande oproepen op pagina 31.

De 'mute'-functie wordt na het gesprek automatisch weer uitgeschakeld.

Als u een gesprek voert of ontvangt, dan wordt de 'mute'-functie ook automatisch uitgeschakeld.



Zijtoetsen

U kunt het volume aanpassen of Quick Silent activeren door op de zijtoetsen te drukken. In de volgende tabel ziet u welke kenmerken zijn verbonden aan de zijtoets.

	Opengeklapt	Dichtgeklapt
Standby	Volume-instelling luidspreker	—
Bellen	Volume-instelling luidspreker	Volume-instelling (met SHF)
Inkomend	Volume-instelling beltoon	Quick Silent
Alarm	Volume-instelling alarmtoon	Quick Silent

Volume-instelling

Wanneer uw telefoon is opengeklapt, kunt u de zijtoets gebruiken om het volume van uw telefoon aan te passen.

■ Druk op de ▲ zijtoets om het volume te verhogen en druk op de ▼ zijtoets om het volume te verlagen.

Quick Silent

Wanneer uw telefoon is dichtgeklapt, kunt u tijdens het ontvangen van een gesprek of een bericht de beltoon of vibratie stoppen door op de zijtoetsen te drukken. Zo kunt u ook een afgaande alarmtoon stoppen.

■ Druk op de zijtoetsen om Quick Silent te activeren tijdens het ontvangen van een gesprek of een SMS-bericht of wanneer het alarm afgaat.



Als Quick Silent is geactiveerd, dan wordt het  icoon weergegeven op de 2e LCD.

Vergrendeling zijtoets


Als de telefoon is dichtgeklapt, dan kunt u de zijtoetsfunctie instellen of annuleren. Druk vanuit het standby-scherm op de  toets en houd deze toets en houd deze ongeveer één seconde ingedrukt.

AAN: Schakel de zijtoets in, ongeacht of uw telefoon is dichtgeklapt of niet.

UIT: Schakel de zijtoets uit indien uw telefoon is dichtgeklapt, maar schakel deze in wanneer uw telefoon opengeklapt is.

Wanneer de telefoon is dichtgeklapt en de zijtoetsfunctie is ingesteld op UIT (zijtoets: UIT), dan wordt het  icoon weergegeven op de 2e LCD.

De standaardinstelling is AAN.

Om de zijtoetsfunctie opnieuw in te stellen of annuleren, drukt u vanuit het standby-scherm op de  toets en houdt deze ongeveer een seconde ingedrukt.



■ Als u gedurende enige tijd niet op een toets drukt, dan verschijnt het standby-scherm.

■ Houd de ▲ zijtoets

ingedrukt om het volume geleidelijk harder te zetten tot het maximumvolume. Houd de ▼ zijtoets

ingedrukt om het volume geleidelijk zachter te zetten totdat het helemaal uit is.

■ Wanneer u de i-mode functie gebruikt, dan kunt u met de zijtoetsen ▲ en ▼ door pagina's bladeren.

■ Als de telefoon is dichtgeklapt en de zijtoetsfunctie is ingesteld op UIT (zijtoets: UIT), dan kunt u de Quick Silent functie niet gebruiken door op de zijtoets te drukken.





Omgaan met batterijen

Standby- en gesprekstijd

Uw mobiele telefoon werkt nauw samen met het netwerk dat u gebruikt om de diensten te leveren die u nodig heeft. Hoeveel standby- en gesprekstijd u heeft, hangt af van hoe u de telefoon gebruikt en welke keuzes zijn gemaakt door de netwerkoperator. Van invloed op zowel de standby- als de gesprekstijd zijn, naast andere factoren, met name: uw locatie binnen het netwerk, hoe vaak deze locatie wordt geactualiseerd, het SIM-type dat u heeft, ontvangst van Cell Broadcast-berichten, en het gebruik van Full Rate of Enhanced Full Rate geluidskwaliteit voor de spraak.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET LADEN VAN DE BATTERIJ

Het laden van een zeer lege batterij

De lading van de batterij blijft afnemen nadat de waarschuwing 'Batterij bijna leeg' is weergegeven. In extreme gevallen waarin de batterij gedurende een aanzienlijke tijd nadat deze waarschuwing is weergegeven ongeladen blijft, wordt er gebruik gemaakt van een noodlading om de batterij langzaam bij te vullen tot het veilige niveau waarop snel laden kan beginnen. Gedurende deze tijd zal de batterij-icoon knipperen maar kunt u niet bellen of gebeld worden, noch de telefoon volledig aanzetten. Normaal gebruik is weer mogelijk zodra het snelladen begint. De telefoon kan enkele uren in de modus noodlading blijven, voordat het snelladen start. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de batterij gedurende enkele dagen ongeladen is gebleven, nadat de waarschuwing 'Batterij bijna leeg' is weergegeven.

Batterij controleren

 Controleer de icoon links bovenaan het scherm

De schijfjes op het display geven weer hoe vol uw batterij nog is.



Batterij vol



Batterij gedeeltelijk geladen



Batterij bijna leeg



Batterij leeg

Waarschuwing batterij bijna leeg

Wanneer de batterijspanning onder het werkniveau is gedaald, dan verschijnt het bericht 'Batterij bijna leeg' op het scherm, samen met de lege batterij-icoon.


De telefoon zal korte tijd later automatisch uitschakelen.

 Laad de batterij zoveel mogelijk op, wanneer deze zeer leeg is.



De batterij vervangen

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld. Sommige instellingen kunnen verloren raken, wanneer de batterij wordt verwijderd als de telefoon aanstaat.

 Schuif de vergrendeling van de batterij naar de onderkant van de telefoon ① en kantel de batterij eruit ②.

 Steek de nokjes van de nieuwe batterij eerst aan de bovenkant in de telefoon en klik hem dan op zijn plaats ③.

 **SLUIT NOOIT een lader of een andere externe gelijkstroombron aan wanneer de batterij niet in de telefoon is geplaatst.**

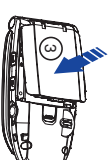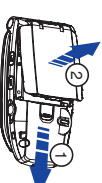

9



De batterij opladen

De lader begint de batterij te laden, zodra deze is aangesloten op de telefoon.

Steeak de stekker van de oplader in de aansluiting aan de zijkant van de telefoon. Controleer of de icoon 'opladen' wordt weergegeven en de 2e LCD-verlichting kleur 9 (rood) heeft.

Tijdens opladen ziet het scherm eruit als **Fig. 1**, de icoon 'opladen' wordt weergegeven en de 2e LCD-verlichting heeft kleur 9 (rood) (zie **Fig. 2**). Wanneer het opladen is voltooid, dan verdwijnt de icoon 'opladen' en wordt de volle batterij-icoon weergegeven. Verder gaat de 2e LCD-verlichting uit en gaat de noodoplading door. De icoon 'opladen' en de 2e LCD-verlichting worden weergegeven zoals beschreven, zelfs wanneer de telefoon tijdens het opladen wordt uitgezet.

Het wordt aanbevolen de telefoon tijdens het opladen uit te zetten.

Als u gesprekken wilt ontvangen terwijl de batterij wordt geladen, dan kan de mobiele telefoon worden ingeschakeld op standby, hoewel de totale laattijd dan wel toeneemt.

De mobiele telefoon is ontworpen om te worden geladen met de NEC-apparatuur die is vermeld in de specificaties bij uw telefoon.

Als de telefoon niet reageert wanneer u de lader voor het eerst aanzet, wacht dan 10 tot 20 minuten, waarna het opladen begint.

Probeer de batterij niet te laden als de omgevingstemperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 45 °C.

Als u de zijvergrendelingen niet indrukt wanneer u de stekker van de lader uit de telefoon trekt, dan kan dit leiden tot beschadiging.

Als u de telefoon tijdens het opladen gebruikt, ga er dan voorzichtig mee om, want de kabel of adapter is immers aangesloten.

U kunt de telefoon ook opladen met behulp van de bureaulader (optie).

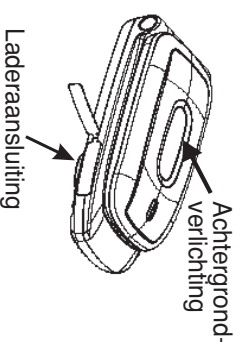


Fig. 2

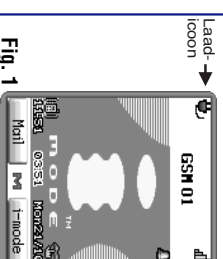


Fig. 1

Het gebruik van welke batterij of AC-adapter, sigarettenaansteker in de auto (optie), bureaulader (optie) dan ook, die niet door NEC is gespecificeerd voor gebruik met deze telefoon kan gevaarlijk zijn en kan elke garantie of goedkeuring die aan de mobiele telefoon is gegeven ongeldig maken. Sluit nooit meer dan één lader tegelijkertijd aan. Laat de stekker van lader niet in het stopcontact zitten wanneer de lader niet in gebruik is.



Opties selecteren

Menutypes


Druk in het standby-scherm op **(MENU)** om de iconen van het hoofdmenu weer te geven.

In het hoofdmenu staat een serie iconen waarmee opties voor het hoofdinstellingsniveau toegankelijk zijn (zie voorbeelden rechts). Deze opties kunnen worden geselecteerd door ofwel een combinatie van de navigatie-toets en **Schijf 1** (menuselectie), ofwel door middel van cijfers op het toetsenbord (selectie met behulp van snelletoets).

De cijfers bij de iconen in het hoofdmenu corresponderen met de volgende opties:

1	Service	2	i-mode	3	Berichten
4	Doorschakelen	5	Scherminstellingen	6	Telefooninstellingen
7	Bereijning	8	Telefoonlijsten	9	Oproepinfo
*	Netwerk	0	Telefoonboek	#	Accessoires

Fig. 1

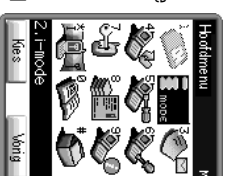

Menu selecteren

Wanneer u een optie wilt selecteren door middel van de iconen in het menu, gebruik dan de **►** **▲** **▼** toetsen om de gewenste icon te markeren en bevestig dan uw keuze door te drukken op **Softkey 1**.

Wanneer er een lijst met opties wordt weergegeven, dan kunt u de ▲ en ▼ toetsen en gebruiken om een optie onder de gemarkeerde balk te plaatsen, of om de gemarkeerde balk op een optie te plaatsen. Druk vervolgens op **Softkey 1**.

Welke optie momenteel is geselecteerd, wordt normaal gesproken aangeduid door middel van een . U kunt de gemarkeerde optie selecteren door te drukken op **Softkey 1**.

Selecteren met sneltoetsen

Een alternatieve methode om opties te selecteren gaat via 'sneltolsten'. Hiermee gaat u direct naar een menu of functie zonder een icoon te hoeven maken en vervolgens door de tussingerende menuopties te bladeren. Deze manier van selecteren gebeurt door te drukken op de cijfers op het toetsenbord die betrekking hebben op de weergegeven menuopties.

Voorbeelden van selecteren met snelttoetsen

Om de instelling 'Opnemen met elke toets' in te schakelen met behulp van sneltoetsen, handelt u als volgt:

 Druk op **MENU** 68.

Om de calculatorfunctie te gebruiken met behulp van de sneltoetsen, handelt u als volgt:

 Druk op **MENU** # 1.



Geavanceerd gebruik

Internationale toegangscode

Wanneer u een internationaal gesprek wilt voeren vanuit een willekeurig land, dan u moet eerst een speciale internationale toegangscode intoetsen. Uw mobiele telefoon biedt de mogelijkheid om nummers van een voorvoegsel te voorzien door middel van een '+'-symbool, waardoor u de toegangscode voor het land waaruit u belt niet hoeft te draaien. Uw telefoon zal automatisch het juiste nummer draaien voor elk land als u het '+'-teken als volgt invoert:

Invoeren van internationale toegangscode

Als de telefoon standby staat, houd dan de 0 toets ingedrukt. Het '0'-teken op het display verandert in een '+'-teken. U kunt dan het landnummer, netnummer en telefoonnummer dat u wilt bellen invoeren. Het landnummer voor Nederland is altijd 31, ongeacht vanuit welk land u belt. Bijvoorbeeld, een typisch Nederlands nummer als 020 123 45 67 wordt ingevoerd als:

+	31	20	1234567
Internationale toegangscode	landnr.	netnr.	Telefoonnr.

Roaming

Dankzij roaming kunt u uw telefoon in veel landen over de hele wereld gebruiken en alle kosten via uw normale serviceprovider betalen. Uw netwerkexploitant heeft overeenkomsten afgesloten met netwerken in andere landen. De SIM in uw telefoon kan zodanig worden ingesteld, dat roaming automatisch kan plaatsvinden met deze netwerken. De telefoon biedt u ook de mogelijkheid om zelf uw netwerkvoorkeuren in te stellen.

Wanneer u internationaal belt, dan moet u de internationale toegangscode toevoegen. Het is dus handig om alle nummers samen met de codes (zoals +31 voor Nederland hierboven) op te slaan.

Kiesmethode netwerk automatisch of handmatig instellen

Druk in het standby-scherm op **(MENU) * 1**. Het menu Zoekmethode automatisch/handmatig verschijnt met het cijfer van de actuele selectie in rood.

Druk op **1** om de automatische modus te selecteren, of op **2** om de handmatige modus te selecteren. Druk vervolgens op **Softkey 1** om terug te keren naar het netwerkmenu.

Netwerklijst inzien/bewerken

Raadpleeg eerst uw serviceprovider, voordat u de netwerklijst gaat bewerken.

Actie	Nr.
Verplaatsen	1
Toevoegen	2
Wissen	3

Druk in het standby-scherm op **(MENU) * 3**.

Gebruik de **▲** of **▼** toetsen totdat het gewenste netwerk wordt weergegeven en druk dan op **Softkey 1**.

Om de gewenste actie te selecteren, drukt u op de bijbehorende toets (zie tabel rechts).

Om een netwerk te verplaatsen (optie **1**), kunt u met behulp van de **▲** of **▼** toets de positie in de lijst wijzigen. Druk vervolgens op **Softkey 1**. Om een netwerk toe te voegen (optie **2**), toets u de naam van het nieuwe netwerk in en drukt op **Softkey 1**. Om een netwerk te verwijderen (optie **3**), drukt u op **Softkey 1**.

Voordat u het land waarin u woont verlaat, zou u eigenlijk eerst alle voorkeuren moeten selecteren, zoals gesprek blokkeren of doorschakelen.

U moet betalen voor het doorschakelen van gesprekken als u in het buitenland bent.

Wanneer uw telefoon is ingesteld in de handmatige modus, dan moet u even wachten terwijl de telefoon naar een netwerk zoekt. Als er meerdere netwerktopties zijn gevonden, gebruik dan de **▲** of **▼** toetsen om door de lijst te bladeren.

Voordat u handmatig een netwerk selecteren, moet u zeker weten dat dit netwerk wordt gedekt door de overeenkomst die u heeft met uw serviceprovider.

Als u een netwerk wilt toevoegen aan uw netwerklijst (optie **2**), maar de lijst is vol, dan moet u de **▲** of **▼** toets gebruiken om een netwerk te selecteren dat wordt vervangen. Druk vervolgens op **Softkey 1**.



Profielen

Uw telefoon kan worden ingesteld in één van vier profielen.

- Normal
- Vergadering
- Luid
- Auto

Profiel instellen

Druk in het standby-scherm op de toets **▲**, het profielinstellingsscherm wordt nu weergegeven.

Gebruik de toetsen **▲ ▼ ▶ ◀** om het gewenste profiel te selecteren en druk op **Softkey 1**.

Op de juiste icoon wordt nu een **✓** weergegeven.

Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het profielinstellingsscherm.

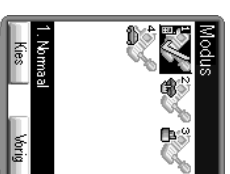


Fig. 1

De details van het profiel weergeven

Druk op **(MENU) 6 2** in het standby-scherm, waarna het scherm 'gedetailleerd profiel' wordt weergegeven.
OF

Druk op **Softkey 1** van het profielinstellingsscherm, waarna het scherm 'gedetailleerd profiel' wordt weergegeven.

De details van het profiel dat momenteel is geselecteerd, worden weergegeven.


De details van het profiel

Wanneer er een profiel wordt geselecteerd, dan zullen sommige instellingen van uw telefoon automatisch worden gewijzigd volgens de instellingen in het voorgestelde profiel. De instellingen van de telefoon die u kunt wijzigen zijn:

- Toetstoon (aan/uit)
- Beltoon (melodie)
- Belvolume
- Trifunctie (aan/uit)
- Mail en SMS-toon (belmelodie)
- SMS-toonvolume
- Servicetoon (aan/uit)
- Automatisch opnemen (aan/uit)



Fig. 2

 **Alle wijzigingen van de instellingen in een bepaald profiel worden opgeslagen en gebruikt, wanneer dit profiel opnieuw wordt geselecteerd.**



In de onderstaande tabel ziet u de keuzetoetsen en standaardinstellingen voor elk profiel.

	Normaal (druk op ▲ 1)	Vergadering (druk op ▲ 2)	Luid (druk op ▲ 3)	Auto (druk op ▲ 4)
Toetstoon	Aan	Uit	Aan	Aan
Beltoon	Standaard melodie	Standaard melodie	Standaard melodie	Standaard melodie
Belvolume	Normaal	Zacht	Hard	Normaal
Trifunctie	Aan	Aan	Aan	Uit
SMS-toon	Standaard melodie	Standaard melodie	Standaard melodie	Standaard melodie
SMS-toonvolume	Normaal	Zacht	Hard	Normaal
Service toon	Aan	Uit	Aan	Aan
Automatisch opnemen	Uit	Uit	Uit	Aan

Profielen wijzigen

Om de instellingen van een bepaald profiel te wijzigen, handelt u als volgt:

- Druk op de ▲ toets. Het instellingenmenu van het profiel wordt weergegeven.
- Druk op de cijfertoets die hoort bij het profiel waarvan u de instellingen wilt wijzigen (zie tabel rechts).
- Wanneer u het gewenste profiel heeft geselecteerd, dan kunt u de volgende instellingen wijzigen door op **(menu) 6 2** te drukken:

Toetstoon (1)

- Druk op **Sortkey 1** om de toetstoon aan of uit te schakelen.

Beltoon (2)

- Een geselecteerd melodienummer wordt rood weergegeven.
- Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de gewenste melodie te markeren en druk dan op **Sortkey 1**.
- Het volume kan worden ingesteld door op de zijtoetsen te drukken.

Belvolume (3)

- De volumeschuifknop verschijnt op het display van uw telefoon
- Gebruik de zijtoets ▲ en zijtoets ▼ of de ▲ en ▼ toets om het volume op het gewenste niveau in te stellen en druk dan op **Sortkey 1**. (Zie **figuur 1**.)

Trifunctie (4)

- Druk op **Sortkey 1** om de trifunctie aan of uit te schakelen.

Fig. 1



Het profiel dat is geselecteerd wanneer u uw telefoon uitzet, wordt opnieuw geselecteerd wanneer u uw telefoon weer aanzet.

Wanneer u SHF-verbinding heeft, dan zijn de volumeniveaus die worden weergegeven op het display van uw telefoon bestemd voor de kopieelfoon. Deze wijken af van de niveaus in de linker tabel.

Wanneer het autoprofiel is geselecteerd, dan is de enige mogelijke optie 'Verlichting altijd aan'. Hierdoor gaat de batterij sneller leeg.

Profiel	Toets
Normaal	1
Vergadering	2
Luid	3
Auto	4

Sommige functies kunnen aan of uit gezet worden (bv. trifunctie). Wanneer u deze in het instellingenmenu van het telefoonprofiel op AAN heeft gezet, dan wordt het nummer van de optie die is ingesteld rood.

Tenwijl u een gesprek ontvangt, kunt u het volume van de beltoon ook instellen door op de zijtoetsen te drukken.



SMS-toon (5)

Een geselecteerd melodienummer wordt rood weergegeven.

- Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de gewenste de melodie te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het volume kan worden ingesteld door op de zijtoetsen te drukken.

Volume SMS-toon (6)

De volumeschuif voor de SMS-toon wordt weergegeven op het display van uw telefoon.

- Gebruik de zijtoets ▲ en de zijtoets ▼ of de toetsen ▲ en ▼ om het volume van de SMS-toon op het gewenste niveau in te stellen en druk dan op **Softkey 1**.

Servicefoon (7)

- Druk op **Softkey 1** om de servicefoon aan of uit te schakelen.

Automatisch opnemen (8)

Met de optie 'Automatisch opnemen' zal een inkomende oproep automatisch worden verbonden, mits u uw telefoon met de handsfree-set gebruikt.

- Druk op **Softkey 1** om Automatisch opnemen aan of uit te schakelen.

Numeridentificatie

De optie 'Numeridentificatie' is netwerkafhankelijk.

Met de optie 'Numeridentificatie' kunt u kiezen of u uw eigen telefoonnummer al dan niet wilt versturen wanneer u belt, en ook of u het telefoonnummer van de beller al dan niet op uw scherm wilt weergeven, wanneer u een gesprek ontvangt. Om 'Numeridentificatie' in te stellen, handelt u als volgt:

- Druk op **Menu** **6 7**. Het scherm 'Numeridentificatie' wordt weergegeven met een ✓ op een geactiveerd nummer of een X op een gedeactiveerd nummer.
- Om een nummer in of uit te schakelen (zie tabel rechts), selecteert u het nummer met de ▲ en ▼ toetsen (het wordt rood wanneer het is geselecteerd).
- Druk op **Softkey 1** om het geselecteerde nummer in- of uit te schakelen.
- Druk op **Softkey 1** om de gewijzigde instellingen te bewaren.

Er verschijnt een bevestigingsvenster nadat u wijzigingen heeft aangebracht en op **Softkey 2** heeft gedrukt. Druk dan op **Softkey 1** voor de beschikbare instellingen of druk op **Softkey 2** om de instellingen te annuleren.

Conferentiegesprekken

Indien uw SIM-kaart geschikt is voor conferentiegesprekken, dan kunt u een gesprek voeren met meer dan een beller. U kunt dan zelfs het gesprek verlaten terwijl de overige gesprekspartners verder gaan met het gesprek.

- Wanneer u in gesprek bent terwijl er een ander telefoontje binnenkomt, druk dan op **Softkey 1** om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten.

Automatisch opnemen werkt alleen als uw telefoon is aangesloten op de eenvoudige handsfree set.

Soort nummer	Instelling
Uitgaand	Eigen nummer zenden Weergave verbonden #
	Weergave inkomend #
Inkomend	Stuur eigen terug #

De mogelijkheid tot het voeren van conferentiegesprekken hangt af van SIM en netwerk.



- Druk op **Softkey 1** om het nieuw inkomende gesprek te accepteren.
- Druk op **Softkey 2** om beide gesprekken te combineren.
- Als u vanuit het scherm 'Gesprek in de wacht' een conferentiegesprek wilt maken, druk dan op **Softkey 2**.
- Als u het conferentiegesprek wilt afsluiten, druk dan op **Softkey 2**. Het standby-scherm wordt nu weergegeven.

Spraakherkenning

U kunt tot 10 spraakherkenningsopnames opslaan. Die kunnen worden toegewezen aan een nummer in het geheugen van uw telefoonboek. Zie pagina 29 voor het opslaan van een spraakherkenningsgeluid. Om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken, handelt u als volgt:


- Druk in het standby-scherm op de toets **en houd** deze ingedrukt.
- Zeg binnen 4 seconden het woord of de woorden die u wilt opnemen om een nummer te herkennen dat u opnieuw wenst te bellen. Als het woord of de woorden worden herkend, het nummer uit het telefoonboek automatisch worden gebeld.

Gesprekken doorschakelen

Met deze functie kunt u gesprekken naar uw telefoon doorschakelen onder de volgende voorwaarden:

- **Onvoorwaardelijk** • **Alleen indien in gesprek** • **Alleen indien onbeantwoord** • **Geen antwoorttijd** • **Alleen indien onbereikbaar**
- Druk op **Menu** **4**. U moet even wachten terwijl uw telefoon zijn doorschakelstatus controleert met uw netwerk en dan wordt het doorschakelscherm weergegeven.
- Gebruik de toetsen **en** **om**, indien nodig, te wisselen tussen Spraak, Data en Fax. Gebruik vervolgens de toetsen **en** **om** te wisselen tussen de bovenstaande doorschakelvoorwaarden.
- Wanneer het telefoonnummerveld van een doorgeschakelde voorwaarde is gemarkeerd, dan moet u ofwel het telefoonnummer waarnaar moet worden doorgeschakeld invoeren, ofwel een bestaand telefoonnummer wissen.
- Als u de optie 'Geen antwoorttijd' selecteert, gebruik dan de toets **om** het veld 'Geen antwoorttijd' in te voeren. Gebruik dan de toets **of** **om** een tijd te selecteren waarna het gesprek als onbeantwoord moet worden beschouwd.
- Druk op **Softkey 1** om eventuele fouten te annuleren en druk op de toets **wanneer** de instellingen correct zijn. Er verschijnt een bevestigingsvenster nadat u wijzigingen heeft aangebracht en op **Softkey 2** heeft gedrukt. Druk dan op **Softkey 1** om de instellingen beschikbaar te maken of druk op **Softkey 2** om te annuleren.



 **Wacht even totdat het netwerk de doorschakelstatus van uw telefoon heeft verstuurd. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor deze service, afhankelijk van uw netwerk.**



Gesprek in de wachtstand

Deze functie informeert u wanneer iemand probeert uw telefoon te bellen, terwijl u in gesprek bent.

Instellen van gesprek in de wacht

- Druk op **(MENU)** **6 6**. Het menu 'Gesprek in de wacht' wordt weergegeven.
- Druk op **1** om de functie 'gesprek in de wacht' te activeren, op **2** om de handeling te annuleren of op **3** om de status van 'gesprek in de wacht' te controleren.
- Druk op **Softkey 1** om de bevestiging te accepteren. Het scherm 'gesprek in de wacht' verschijnt opnieuw op het display. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het scherm 'Telefooninstellingen'.

Gebruiken van gesprek in de wacht

Indien 'gesprek in de wacht' is geactiveerd, handel dan als volgt:

- Als u aan het bellen bent en u krijgt nog een oproep, dan hoort u een piep in de luidspreker.
- Druk op **Softkey 1** om het huidige gesprek in de wacht te zetten en kijk of u het nieuwe inkomende gesprek wilt accepteren.
- Druk op **Softkey 1** om het inkomende gesprek te accepteren. U zult nu piepjes horen in uw luidspreker, en de telefoon van de beller zal nu overgaan.
- Als u wilt wisselen tussen de gesprekken, druk dan op **Softkey 1**.
- Als u gesprekken wilt combineren, druk dan op **Softkey 2**.
- Als u het huidige gesprek wilt beëindigen, druk dan op **☎** en vervolgens op **Softkey 1** om het wachtende gesprek op te halen.
- Wanneer beide gesprekken zijn beëindigd, wordt het standby-scherm weergegeven.

ALS instellen

Als uw SIM ALS (Alternate Line Service) ondersteunt, dan kunt u instellen welke lijn u wilt gebruiken, hoe de lijnen heten en automatisch een lijn selecteren. Dit gaat als volgt:


- Druk op **(MENU)** **6 9** en druk dan op de juiste toets om de gewenste insteloptie te selecteren (zie tabel rechts).
- Wanneer opties **1** of **2** zijn geselecteerd, dan verschijnt er een **✓** op de icoon van de geselecteerde optie, terwijl de **✓** bij de andere optie verdwijnt.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu 'Telefooninstellingen' of druk op **☎** om weer terug te gaan naar het standby-scherm.
- **Hand:** Wanneer ALS wordt ondersteund, dan wordt de verbtingsicoon vervangen door een rood icoon om aan te geven dat lijn 1 in gebruik is of een groen icoon om aan te geven dat lijn 2 in gebruik is.

Service menu

Het servicemenu biedt toegang tot diensten die specifiek zijn voor elke serviceprovider, zoals horoscopen, etc. Dit gaat als volgt:

- Druk op **(MENU)** **1**. De beschikbare services worden nu weergegeven.

Instellingsoptie	Toets
Gebruik lijn 1	1
Gebruik lijn 2	2
Auto lijn selectie	3

 **Voor meer informatie over beschikbare diensten in het Servicemenu, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.**



Uw telefoon instellen

Instellen tijd, datum & alarm

In uw telefoon kunt u de tijd en datum opslaan voor twee tijdzones: 'Thuis' (lokale tijd) of 'Wereld'. Deze informatie wordt in het standby-scherm weergegeven in een formaat van 12 of 24 uur (zie hieronder), en kan worden gebruikt om een alarmsignaal te geven. Om de tijd en datum in te stellen, handelt u als volgt:

Tijd instellen

• Druk op **(MENU) 5 3 2 1** voor de Lokale Klok (lokale tijd) of **(MENU) 5 3 2 2** voor de Wereldklok (afstandsklok). Het instelscherm voor de klok verschijnt dan.

• Toets de tijd in (gebruik het formaat dat is weergegeven boven het tijdveld) en druk op **Softkey 1**.

Datum instellen

• Druk op **(MENU) 5 3 3**. Het instelscherm voor de datum verschijnt dan.

• Toets de datum in (gebruik het formaat dat is weergegeven boven het datumveld) en druk op **Softkey 1**.

Tijdweergave instellen

• Druk op **(MENU) 5 3 6 2**. Het 12/24-uur menuscherm wordt dan weergegeven. Op de icoon van de momenteel geselecteerde optie staat een ✓.

• Druk op **1** voor 24 uur of op **2** voor 12 uur en druk dan op **Softkey 2**.

Datumweergave instellen

• Druk op **(MENU) 5 3 6 1**. Het menuscherm voor de datumweergave verschijnt nu. Op de icoon van de momenteel geselecteerde optie staat een ✓.

• Druk op **1** voor het Europese formaat (dd/mm/jjjj), of op **2** voor het Amerikaanse formaat (mm/dd/jjjj) en druk dan op **Softkey 2**.

Toon klok

• Druk op **(MENU) 5 3 1**. Nu verschijnt het menu 'Toon klok'. Op de momenteel geselecteerde optie staat een ✓.

• Druk op **1** voor weergave van de lokale klok, op **2** voor de lokale en afstandsklok, of op **3** voor geen weergave van de klok op het display. Als u de optie 'lokale' of 'lokale & op afstand' heeft geselecteerd, dan verschijnt er een ✓ op de icoon 'Toon klok'.

Alarm instellen

• Druk op **(MENU) 5 3 4**. Het alarminstelingscherm verschijnt nu.

• Toets de gewenste alarmtijd in met behulp van het 24-uurs formaat en druk op **Softkey 1**.

18

ie_h_18-33 dut


18

30/10/02, 4:36 PM



De tijd wordt altijd ingevoerd in het 24-uurs formaat, zelfs als u deze wilt weergeven in het 12-uurs formaat.



Wanneer het alarm is ingesteld, dan verschijnt er een ✓ op de alarmicoon en wordt de icoon  weergegeven rechtsboven in het standby-scherm.



- Toets de gewenste alarmdatum in (volgens het formaat dat is weergegeven boven het datumveld) en druk op **Softkey 1**.
- Druk op **Softkey 1** om te selecteren of de alarmheraalfunctie al dan niet moet worden ingeschakeld.
- Stel het volume van het alarmsignaal in.
- Aan de hand van de tekst invoerprocedure die is beschreven op pagina 34, kunt u de beschrijving van het alarm invoeren. Druk hierna op **Softkey 1**.

Het alarm resetten

- Druk op **MENU** **5 3 5**. Het alarm wordt uitgeschakeld en u keert terug naar het klokmenu.

Instellen luidsprekervolume

Handel als volgt om het luidsprekervolume te wijzigen.

Methode 1 (vanuit het standby-scherm):

- Druk op **MENU** **6 1** vanuit het standby-scherm. De luidsprekervolumeschuif wordt nu weergegeven op het scherm.
- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om het volume naar wens in te stellen en druk dan op **Softkey 1** om de instelling op te slaan.

Fig. 1



Methode 2 (vanuit het standby-scherm):

- Druk op de zijtoets **▲** en **▼** vanuit het standby-scherm. De luidsprekervolumeschuif wordt nu weergegeven op het scherm.
- Stel het volume naar wens in. Als u gedurende enige tijd op geen enkele toets drukt, dan verschijnt het standby-scherm.

Fig. 2



Methode 3 (tijdens een gesprek):

- Druk op de zijtoets **▲** en zijtoets **▼** om het volume naar wens in te stellen.

Belmelodieën

U kunt een belmelodie instellen door de instelling van de beltoon te wijzigen in elk willekeurig profiel (zie pagina 14).

Welkomst/animations

Er kunnen vier soorten welkomstschermen worden geselecteerd, en wel als volgt:

- Druk op **MENU** **5 1** en vervolgens op de cijfertoets die hoort bij het gewenste welkomstschermb (zie tabel rechts).
- Als u optie **4** (Tekst bewerken) selecteert, dan kunt u de gewenste welkomsttekst invoeren (volgens de tekst invoermethode die is beschreven op pagina 34). Druk op **Softkey 1** als u klaar bent. Het welkomstmenu wordt nu opnieuw weergegeven.
- *Animatie 1 kan worden gedownload (zie pagina 64).*
- *U kunt ook een animatie selecteren door de viewer te gebruiken.*

Wanneer de herhaalfunctie niet is ingesteld, dan

verschijnt de **▲** icoon zodra de ingestelde tijd is bereikt. Wanneer de herhaalfunctie wel is ingesteld, dan blijft de **▲** icoon op het display staan nadat de ingestelde tijd is bereikt en gaat het alarm telkens op de ingestelde tijd af.

U kunt het alarmvolume wijzigen door te drukken op de zijtoets **▲** en de zijtoets **▼** terwijl het alarm afgaat.

Als u het volume instelt door op de zijtoets **▲** en de zijtoets **▼** te drukken, dan is dit ingestelde volume de volgende keer ook van toepassing.

U kunt ook belmelodieën downloaden, zie pagina 64.

Profiel	Toets
Tekst	1
Animatie 1 2	2
Geen welkomstgroet	3
Tekst bewerken	4



Achtergrond

U kunt kiezen uit 7 afbeeldingen die worden weergegeven als achtergrond in het standby-scherm. Dit gaat als volgt:

- Druk op **(MENU)** **5 2**. Druk op de **▲ ▼ ◀ ▶** en **toetsen** om de gewenste achtergrond te selecteren en druk op **Softkey 1**. De geselecteerde achtergrond wordt weergegeven. Druk op **Softkey 1** waarna er een **✓** verschijnt op de geactiveerde icoon. Druk op **Softkey 2** om de huidige instelling te accepteren en terug te keren naar het scherminstellingenmenu.
- Druk op de toets **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm, waarna het geselecteerde scherm wordt weergegeven.

Kleurensamenstelling

U kunt kiezen uit acht verschillende kleuren voor het display van uw telefoon. Dit gaat als volgt:

- Druk op **(MENU)** **5 4**. De lijst met beschikbare kleuren wordt weergegeven met een **✓** bij de actieve kleur.
- Selecteer de gewenste kleur (het scherm verandert naar de kleur die is gemarkeerd) en druk vervolgens op **Softkey 1**. Door op **C** of **Softkey 2** te drukken verschijnt het scherminstellingenmenu opnieuw.

Contrast

Om het contrast van het display van uw telefoon te wijzigen, handelt u als volgt:

- Druk op **(MENU)** **5 5**. Het instelscherm voor het contrast verschijnt nu.
- Gebruik ofwel de toetsen **▲** en **▼** om de instelling naar wens te wijzigen, ofwel druk op **1 t/m 9** op het toetsenblok. Het contrast wordt weergegeven terwijl de instelling wordt gewijzigd.
- Druk op **Softkey 1** om de huidige instelling te selecteren of op **C** om de instelling te annuleren en terug te keren naar het scherminstellingenmenu.

Instellingen 2e LCD

Informatie 2e LCD

Dit 2e LCD-scherm toont de staat van uw telefoon, wanneer deze is gesloten.

Afhankelijk van de instellingen worden de klok, berichten of iconen weergegeven op het 2e LCD.

Instellingen 2e LCD

- Druk op **(MENU)** **5 6**, waarna het 2e LCD instellingenscherm wordt weergegeven.

(1) 2e LCD

AAAN: Nu kunnen de klok, berichten of iconen worden weergegeven op het 2e LCD, en de 2e LCD-verlichting licht op of knippert in de kleur die u heeft ingesteld.

UIT: Nu kunnen de klok, berichten of iconen niet worden weergegeven op het 2e LCD, maar blijft alleen de 2e LCD-verlichtingskleur aan. Zelfs als u **UIT** selecteert, dan verschijnen er op het 2e LCD de klok of berichten als u "Kloktype instellen" of "2e LCD contrast instellen" gebruikt.

20

ie_h_18-33 dut

20

30/10/02, 4:37 PM

U kunt een achtergrond 1-5 downloaden (zie pagina 64).

U kunt ook een achtergrond selecteren met de viewer.

U kunt een andere achtergrond weergegeven door te drukken op de **▲** of **▼**-toets wanneer de achtergrond is weergegeven.

De standaardinstelling is AAAN.

Wanneer u de instelling op AAAN zet, dan wordt het bijbehorende nummer rood.

U kunt wisselen tussen AAAN en UIT door te op **Softkey 1** te drukken.



(2) Vaste klok

AAN: Toont alleen de klok op het 2e LCD.

UIT: Toont de klok en berichten op het 2e LCD.

(3) Inkomend gespreksnr.

AAN: Toont het telefoonnummer of de naam van de beller wanneer u een gesprek ontvangt (als u deze in het telefoonboek heeft opgeslagen). Geeft 'Inkomend' weer als de beller zijn nummer niet verstuurft.

UIT: Toont 'Inkomend', ongeacht de informatie in uw telefoon.

(4) Instellen klokttype

Om het klokttype te selecteren (digitaal of analoog) of de richting weer te geven (standaard of omgekeerd), gebruikt u de **▲** en **▼** toetsen om te markeren. Druk dan op **Softkey 1** om één type te selecteren. Om het instellingenschermtje te verlaten drukt u op de **C** toets of **Softkey 2**.

- Als u "digitaal" selecteert, dan kunt u alleen de weergaverichting van de klok instellen.
- Als u "analoog" selecteert, dan kunt u de weergaverichting van de klok en de berichten instellen.

Contrast 2e LCD

Om het contrast van het 2e LCD in te stellen, gebruikt u de **▲** en **▼** toetsen. U kunt tijdens het instellen controleren of het contrast op het 2e LCD verandert. Druk dan op **Softkey 1** om de huidige instelling te selecteren of op de **C** toets om deze te annuleren.

(6) Verlichtingskleur

Om de kleur van het 2e LCD in te stellen, kunt u kiezen uit 12 verschillende kleuren, gradaties of UIT (selecteer er één). U kunt de kleuren instellen voor "Standaard", "Inkomend gesprek", "Bericht" en "Tijdens gesprek". U kunt de kleur voor "Inkomend gesprek" en "Bericht" niet instellen op UIT.

12 verschillende kleuren

1	Nachtblauw	4	Turquoise	7	Geel-Groen	10	Paars
2	Donkerblauw	5	Appelgroen	8	Oranje	11	Perzik
3	Lichtblauw	6	Olijfgroen	9	Rood	12	Paars-Wit

Opnemen met elke toets

Als deze functie actief is, dan zal uw telefoon een inkomende oproep verbinden wanneer u op een willekeurige toets drukt (met uitzondering van de toets **☎**, **Softkey 2**, of de **▲** of **▼** toets). Wanneer deze functie is uitgeschakeld, dan verbindt de telefoon alleen een inkomende oproep als u op de toets **✓** of op **Softkey 1** drukt. Om in te stellen hoe u een inkomende oproep wilt beantwoorden, handelt u als volgt:

- Druk op **(MENU) 6 8**. Druk op **Softkey 1** om de functie 'opnemen met elke toets' te activeren of te deactiveren. Er verschijnt een **✓** op de icoon wanneer deze functie actief is.

Automatisch herhalen

Als deze functie aan is, dan zal uw telefoon tot 10 maal proberen om een nummer opnieuw te bellen als de eerste poging is mislukt. Er klinkt een toon na elke poging om opnieuw te bellen. Als een oproep niet kan worden verbonden, dan kan dit komen door problemen met het netwerk, of gewoon doordat de andere telefoon in gesprek is. Als u tijdens een poging om automatisch een nummer te herhalen op **Softkey 2** drukt, dan wordt de actie geannuleerd. Om het automatisch herhalen van het nummer aan of uit te zetten, handelt u als volgt:

- Druk op **(MENU) 6 5** om de functie 'Automatisch herhalen' te activeren of deactiveren. Er verschijnt een **✓** op de icoon wanneer de functie actief is.

De standaardinstelling is UIT.

Wanneer u de instelling op AAN zet, dan wordt het bijbehorende nummer rood.

U kunt wisselen tussen AAN en UIT door op Softkey 1 te drukken.

De standaardinstelling is AAN.

Wanneer u de instelling op AAN zet, dan wordt het bijbehorende nummer rood.

U kunt wisselen tussen AAN en UIT door op Softkey 1 te drukken.

De standaardinstelling is "digitaal".



Fig. 1



Taal instellen

Uw telefoon kan alle menu's en overige informatie in een aantal talen weergeven. Om de gewenste taal in te stellen, handelt u als volgt:

- Druk op **(MENU) 6 3**. Nu verschijnt het taalmenu. Op de icoon van de taal die momenteel is geselecteerd, staat een ✓.
- Gebruik de ◀ ▶ toetsen om de icoon van de gewenste taal te markeren en druk vervolgens op **Softkey 1** om deze te selecteren.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het scherminstellingenmenu.

Stroom besparen

Stel de functie 'stroom besparen' in om het batterijverbruik te verminderen wanneer uw telefoon open is.

Instellen van de LCD

U kunt kiezen uit 3 niveaus van stroombesparing: standaard, spaarstand 1 en spaarstand 2. Als spaarstand 2 is ingesteld, dan gebruikt uw telefoon zo weinig mogelijk stroom.

- Druk op **(MENU) 6 ✕ 1**.

- Druk op **1** voor de standaardinstelling, op **2** voor spaarstand 1 of op **3** voor spaarstand 2.

Instellen Toetsverlichting

- Druk op **(MENU) 6 ✕**. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om 'toetsverlichting' te markeren en druk dan op **Softkey 1** om te wisselen tussen AAN en UIT.

Fabrieksinstellingen herstellen

Met deze functie herstelt u de fabrieksinstellingen van uw telefoon.

- Uw telefoonboeken worden niet gewijzigd.

- Druk op **(MENU) 5 7**.

- Druk op **Softkey 1** om te bevestigen, of op **Softkey 2** om te annuleren.



In het profiel Auto staat het stroombesparingsniveau onveranderbaar op Standaard.



Door de fabrieksinstellingen te herstellen, gaan alle wijzigingen die u heeft aangebracht in de instellingen van uw telefoon verloren. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn:
Belvolume
Beltoon
Toegewezen belwijze
Persoonlijke profielen



Informatie over gesprekken & gesprekskosten

Informatie over gesprekken

Gesprekken inzien

Druk op **9**. Druk dan op **1** om informatie over het laatste gesprek in te zien of op **2** om informatie over alle gesprekken in te zien.

Laatste gesprek

In het scherm voor het laatste gesprek wordt de tijdsduur weergegeven van het laatste gesprek dat met uw telefoon is gevoerd. Druk op **Softkey 1** om het display te resetten, of op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu met oproepinformatie.

Alle gesprekken

In het scherm voor alle gesprekken wordt de tijdsduur weergegeven van alle gesprekken die met uw telefoon zijn gevoerd. Druk op **Softkey 1** om het display te resetten, of op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu met oproepinformatie.

Zwarte lijst

Als een uitgaande oproep niet kan worden verbonden (bv. in gesprek), dan wordt de functie 'automatisch herhalen' voorgesteld (indien deze is ingesteld op 'AAN', zie pagina 21). Als u besluit om het kiezen van het nummer automatisch te herhalen en er ontstaat nog steeds geen verbinding, dan wordt het gebelde nummer toegevoegd aan de zwarte lijst. Voor toegang tot de nummers in de zwarte lijst handelt u als volgt:

Druk op **9 4**.

Informatie over gesprekskosten (kostenbericht)

Met de optie 'kostenbericht' kunt u de gesprekskosten inzien. U kunt ook een limiet in eenheden instellen, zodat uw telefoon niet kan worden gebruikt zodra deze limiet is bereikt.

Inzien totale gesprekskosten (totaalkosten)

Druk op **9 3 1**. De totaalkosten van uw gesprekken worden weergegeven. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het gesprekskostenmenu, of op **Softkey 1** om het display te resetten naar 0.

Instellen Belimiet (max. gesprekskosten)

Druk op **9 3 2**. Voer het maximumaantal toegestane eenheden in en druk op **Softkey 1**.

Instellen Valuta (eenheidsprijs)

Druk op **9 3 3**. Het scherm met eenheidsprijzen verschijnt op het display.

Gebruik de toets **▲** of **▼** om te selecteren of u een heel nummer (integer), een decimaal nummer, of een tekstcode invoert.

Als u ervoor kiest om een nummer (hetzij integer, hetzij decimaal) in te voeren, toets dan de gewenste waarde in. Als u tekst heeft geselecteerd, gebruik dan de tekst invoerprocedures (zie pagina 34) om de valuta-soort in te voeren door middel van maximaal drie karakters.

Druk op **Softkey 1**.



De kostenberichtoptie is afhankelijk van de SIM-kaart en het netwerk.

Wanneer u het scherm met de totaalkosten reset, dan kunt u worden gevraagd om uw PIN 2-code in te voeren (zie pagina 40).

Wanneer u de belimiet instelt, dan kunt u worden gevraagd om uw PIN 2-code in te voeren (zie pagina 40).

Wanneer u de valuta instelt, dan kunt u worden gevraagd om uw PIN 2-code in te voeren (zie pagina 40).



Nummers opslaan & oproepen

Telefoonboeken

Met uw telefoon kunt u gebruik maken van 3 telefoonboeken op uw SIM-kaart en één in het geheugen van uw telefoon:

- Persoonlijke lijsten (ADN, Abbreviated Dialing Numbers), één op de SIM en één in het geheugen van uw telefoon
- Vaste nummers (FDN, Fixed Dialing Numbers)
- Servicenummers (SDN, Service Dialing Numbers)

Persoonlijke lijst (ADN)

Hierin staan door u ingevoerde telefoonnummers (snakiesnummers). Er kunnen 255 nummers (vergezd van een naam) op uw SIM worden opgeslagen (afhankelijk van de capaciteit van uw SIM-kaart), en het geheugen van uw telefoon biedt plaats aan 500 nummers voorzlen van een naam, belfmetodie, 2e LCD-kleur en een CLl-atbeelding. In het geheugen van de telefoon kunt u bij één naam maximaal 7 telefoonnummers, 2 maladressen en 2 velden met beschrijvende informatie invoeren. U kunt ook namen in groepen in het geheugen van uw telefoon plaatsen, om het zoeken te vereenvoudigen. De nummers van deze beide persoonlijke telefoonboeken kunnen wanneer u naar wilt worden ingezien, gewijzigd en gebeld. U kunt aan 10 telefoonnummers uit het geheugen een spraakherkenning toekennen, wat betekent dat u deze nummers uit het telefoonboek kunt oproepen met uw stem.

Vaste telefoonnummers (FDN)

Vaste nummers bieden de mogelijkheid om de nummers die met uw telefoon kunnen worden gebeld te beperken. Als u de FDN-functie heeft ingeschakeld (zie pagina 39), dan kunnen alleen de telefoonnummers die u in dit telefoonboek heeft opgeslagen met uw telefoon worden gebeld (plus de alarmnummers).

Servicenummers (SDN)

De telefoonnummers die in het SDN telefoonboek zijn opgeslagen, zijn reeds geïnstalleerd door uw serviceprovider. Hiermee kunt u nummers en leveranciersdiensten bellen (bv. klantonderzoeken, factureringsinformatie, sportlijnen, weerlijnen, etc.). Ze kunnen niet door u worden bewerkt. U kunt het nummer dat u belt niet zien, alleen de bijbehorende tekst.

Instellen hoofdtelefoonboek

Otewel het telefoongeheugen, otwel het SIM-geheugen kan worden ingesteld als hoofdtelefoonboek. Dit gaat als volgt:

- Druk op **(MENU)** **0 8**. Het instellingenmenu verschijnt nu.
- Druk op **1** om het telefoongeheugen in te stellen als hoofdtelefoonboek, of op **2** voor het SIM-geheugen.

Wanneer u één van de hier beschreven telefoonlijsten inzet, dan kunt u bladeren naar de andere lijsten (als uw SIM-kaart deze ondersteunt) met behulp van de toets **↵**.

De procedures voor het opslaan, bellen, wijzigen en wissen van deze nummers zijn beschreven op pagina 25 en verder.

Het maximumaantal telefoonnummers dat op een SIM-kaart kan worden opgeslagen, is verdeeld tussen de ADN, FDN en SDN lijsten.

Hoewel FDN wordt ondersteund door uw telefoon, moet het ook aanwezig zijn op uw SIM - vraag dit na bij uw serviceprovider.

Hoewel SDN wordt ondersteund door uw telefoon, moet het ook aanwezig zijn op uw SIM - vraag dit na bij uw serviceprovider.



Opslaan van nummers & namen (Telefoongeheugen, SIM-geheugen & FDN)

Er zijn twee soorten schermen voor het invoeren van telefoonnummers:

- Blanco
- Weergegeven nummer

Blanco invoerscherm (nieuwe opslag)

Om het blanco invoerscherm weer te geven, handelt u als volgt:

- ☛ Er is geen nummer ingevoerd in het standby-scherm. Druk op **MENU** **0** 1. Er wordt nu een blanco naam/nummer invoerscherm weergegeven.

U kunt de nieuwe ingang in het telefoonboek opslaan door de naam, het telefoonnummer en het type telefoonnummer in te voeren.

Opslaan

- ☛ Als het naam/nummer scherm is weergegeven (blanco of weergegeven nummer), toets dan de naam in die hoort bij het telefoonnummer dat u wilt opslaan (zie pagina 34 voor informatie over tekstinvoer).

Als het blanco scherm is weergegeven, druk dan op **▼** en toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan. Druk vervolgens op **Softkey 1**.

Als het gaat om een reeds weergegeven nummer, druk dan op **Softkey 1**. Het scherm 'Locatie kiezen' voor het hoofdtelefoonboek (normaal het telefoonboek in het telefoongeheugen) wordt dan weergegeven.

- ☛ Als u een ander beschikbaar telefoonboek wilt selecteren, druk dan op de toets **⇐** totdat het gewenste telefoonboek onderaan het scherm is weergegeven. Als u de FDN-lijst selecteert, dan moet u uw PIN 2-code invoeren om verder te gaan (voor informatie over beveiligingscodes, zie pagina 39).

☛ Om het nummer op te slaan in de volgende beschikbare locatie van het geselecteerde telefoonboek, drukt u op **Softkey 1**. Om het nummer op te slaan op een specifieke locatie, toetst u de gewenste locatie van het nummer in. Als de locatie al in gebruik is, dan u wordt u gevraagd om op **Softkey 1** te drukken om het reeds bestaande nummer te bevestigen.

Als u het nummer invoert in het telefoongeheugen, dan kunt u kiezen uit enkele alternatieve nummertypes. Druk op de bijbehorende toets om het gewenste type telefoonnummer te selecteren (zie tabel rechts).

- ☛ Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het telefoonboekmenu of op **⇐** om terug te keren naar het standby-scherm.

Invoerscherm weergegeven nummer

Een nummer kan worden weergegeven in het invoerscherm voor de naam/nummer door het gewenste nummer in te voeren in het standby-scherm en op de **⇐** toets te drukken, of door de optie (2) verplaatsen naar telefoon boek te selecteren in een willekeurige telefoonlijst (zie pagina 31) of door optie (4) telefoonboek te selecteren voor een inkomend bericht (zie pagina 43).

Als u het nummer heeft

ingevoerd in het telefoongeheugen, dan kunt u de ingang personaliseren door er opties aan toe te wijzen, zoals een specifieke beltoon, een LCD-verlichtingskleur, een CLF-atbedding, of door het nummer toe te voegen aan een groep, etc. (zie pagina 26).

Als het nummer dat in het standby-scherm is weergegeven al in uw telefoonboek staat en u drukt op de toets **⇐**, dan wordt deze ingang weergegeven.

Voor het instellen van het hoofdtelefoonboek (telefoongeheugen of SIM-geheugen), zie pagina 24.

Type telefoonnummer	Nr.
Privé	1
Mobiel	2
Werk	3
Data	4
FAX	5
Reserve 1	6
Reserve 2	7

Als u de FDN-lijst selecteert, dan moet u uw PIN 2-code invoeren om verder te gaan (voor informatie over beveiligingscodes, zie pagina 39).

U kunt het beste nummers opslaan met behulp van het internationale nummerformaat (zie pagina 12).



Opzoeken van opgeslagen nummers

De telefoonnummers in uw persoonlijke telefoonboek kunt u opzoeken en bellen of bewerken door middel van één van de onderstaande methoden. Voordat u dit doet, moet u eerst een van de sorteringsmethoden voor uw telefoonboekingen selecteren.

Alfabetische lijst

Druk in het standby-scherm op of **0 2** om de nummers in het hoofdtelefoonboek in alfabetische volgorde weer te geven.

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door uw lijst te bladeren of houd een van deze toetsen ingedrukt om per pagina te bladeren. Om direct naar de namen te gaan die beginnen met een bepaald karakter, drukt u op de bijbehorende nummertoeets (bv. druk eenmaal op **5** om direct namen weer te geven die beginnen met een J, of tweemaal voor namen die beginnen met een K).

Geheugenlocatielijst

Druk op **0 3**. De inhoud van het hoofdtelefoonboek wordt nu weergegeven in volgorde van locatie (locatie 1 eerst).

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door uw lijst te bladeren, of houd een van deze toetsen ingedrukt om per pagina te bladeren.

Zoeken per groep

Druk op **0 4**. De lijst met groepsnamen wordt nu weergegeven.

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de lijst te bladeren en wanneer de gewenste groepsnaam is gemarkeerd, druk dan op **Softkey 1** om de namen van de ingangen in die groep weer te geven.

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de namen te bladeren, of houd een van deze toetsen ingedrukt om per pagina te bladeren.

Nummers in het telefoongeheugen bewerken of personaliseren

Wanneer het gewenste nummer of de gewenste naam is gemarkeerd, druk dan op de toets om het bewerkingsmenu weer te geven of op **Softkey 1** om de actie uit te voeren die is beschreven op de functietoets van de softkey. Druk op **Softkey 2** om het telefoonboek te verlaten en terug te keren naar het vorige scherm.

Met het bewerkingsmenu kunt u aan elke telefoonboeknaam die is opgeslagen in het telefoongeheugen extra informatie en kenmerken toevoegen. Aan 10 nummers kunt u spraakherkenning toevoegen. In dit menu kunt u telefoonboeknamen wissen en kopiëren of verplaatsen vanuit het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen en omgekeerd.

Om telefoonboeken te wijziggen (bv. van telefoongeheugen naar SIM), druk op . De ingangen in het andere persoonlijke telefoonboek worden nu weergegeven.

U moet even wachten terwijl uw telefoon het telefoonboek doorzoekt.

Voor het instellen van het hoofdtelefoonboek, zie pagina 24.

Om nummers in de SDN-lijst te bellen, drukt u op de toets totdat de SDN-lijst is weergegeven. Dan kunt u ertoe bladeren, ofwel de telefoon laten zoeken om het nummer te vinden en te bellen.

Wanneer u het telefoongeheugen van het telefoonboek inzet, gebruiken dan de **▲** en **▼** toetsen om de andere nummertypes binnen een lijst weer te geven (privé, mobiel, werk, etc.). Elk type is te herkennen aan een bijbehorend icoon.



Telefoongegevens bewerken

De bewerkingfunctie kan worden gebruikt om bestaande informatie in een telefoongegevensnummer te wijzigen. Bovendien kunnen de volgende kenmerken aan een nummer worden toegevoegd:

- Voeg meer telefoonnummers toe (privé, werk, mobiel, etc.)
- Voeg 2 mailadressen toe
- Voeg persoonlijke informatie toe in 2 informatievelden
- Wijs het telefoonnummer toe aan een groep
- Wis het telefoonnummer uit een groep
- Voeg een spraakherkenning in (max. 10 ingangen)
- Wijs één van de 12 LCD-verlichtingskleuren toe
- Wijs een CLl-afbeelding toe
- Wijs een belmelodie toe

Bewerken van bestaande informatie in het telefoongegevens

Wanneer een telefoonboeknummer is gemarkeerd, dan kunt u het bewerkingsmenu weergeven door op de **(MENU)** toets te drukken.

Druk op de juiste toets om de gewenste functie te selecteren (zie tabel rechts).

Toevoegen: Creëer het telefoonboek (zie pagina 25)

Bewerken: Bewerk het telefoonboek

Wissen: Een bepaald telefoonnummer (zie pagina 31)

Verplaatsen: Verplaats het telefoonboek naar een ander locatienummer (zie pagina 31)

Kopiëren: Kopieer het telefoonboek in het geheugen

Ga naar nummer: Geeft de inhoud van het geselecteerde telefoonboek

Capaciteit: Toont hoeveel lege locaties er overblijven in het geheugen van het geselecteerde telefoonboek.

Functie	Nr.
Toevoegen	1
Bewerken	2
Wissen	3
Verplaatsen	4
Kopiëren	5
Ga naar nummer	6
Capaciteit	7

Bewerken van bestaande informatie in het telefoongegevens

Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen **▲** en **▼** om de titel van het te bewerken veld te markeren, en druk dan op **Softkey 1**. De inhoud van het veld wordt weergegeven.

Bring de gewenste wijzigingen aan in het geselecteerde veld (zie pagina 34 voor de bewerkingprocedures). Druk dan ofwel op **Softkey 1** om de wijzigingen op te slaan, ofwel op de toets **▼** om naar het veld eronder te gaan om, indien nodig, verdere wijzigingen aan te brengen en druk dan op **Softkey 1**. De gegevens van de telefoon worden dan opnieuw weergegeven. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu, of op **○** om terug te keren naar het standby-scherm.

Telefoonnummers, mailadressen & persoonlijke informatie toevoegen

Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen **▲** en **▼** om de titel van het veld waarin u informatie wilt toevoegen te markeren en druk op **Softkey 1**. Het veld wordt bovenaan het scherm weergegeven en het volgende veld eronder.



Voeg het gewenste nummer of de gewenste informatie toe aan het geselecteerde veld (zie pagina 34 voor tekst invoerprocedures), en druk dan **op Soltkey 1** om de toevoegingen op te slaan, **ofwel op de toets ▼** om naar het veld eronder te gaan om, indien nodig, verdere toevoegingen te maken en druk dan **op Soltkey 1**. De inhoud van het veld wordt weergegeven.

Druk **op Soltkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu, of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Een groepsnaam creëren

Er zijn 20 groepsstels waaraan u telefoonnummers kunt toewijzen (inclusief 'Geen groep'). De groepen waarvan de namen kunnen worden bewerkt, heten groep 1 t/m 19 wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Om deze namen te wijzigen zodat ze beter aangeven welke telefoonnummers erin zitten, handelt u als volgt:

Druk op **(MENU) 0 5**. De lijst met groepsnamen wordt nu weergegeven.

Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om de groepsnaam die u wilt wijzigen te markeren en druk **op Soltkey 1**. Het bewerkingscherm voor de groepsnaam wordt nu weergegeven.

Gebruik de tekstinvoerprocedure (zie pagina 34) om de gewenste naam in te voeren en druk **op Soltkey 1**. De groepslijst wordt opnieuw weergegeven. U kunt nu **ofwel een andere groepsnaam selecteren en wijzigen volgens bovenstaande procedure, ofwel op Soltkey 2** drukken om terug te keren naar het telefoonboekmenu.

Een telefoonnummer toevoegen aan een groep

Om eenvoudiger naar nummers zoeken, kunt u een groepsnaam creëren (zie hierboven), bv. werk, sport, familie, etc. en dan nummers aan de groep toewijzen. Dit gaat als volgt:

Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen **▲** en **▼** om het veld 'groep' te markeren en druk **op Soltkey 1**. De groepsnaamlijst wordt nu weergegeven.

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de groepsnaam waaraan u een nummer wilt toevoegen te markeren en druk **op Soltkey 1**. De gegevens van het telefoonnummer worden nu opnieuw weergegeven.

Druk **op Soltkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Een telefoonnummer uit een groep wissen

Als u een nummer uit een groep wilt wissen, handelt u als volgt:

Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen **▲** en **▼** om het groepsveld te markeren en druk **op Soltkey 1**. De groepsnaamlijst wordt nu weergegeven.

Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om 'Geen groep' te markeren en druk **op Soltkey 1**. De gegevens van het telefoonnummer worden opnieuw weergegeven.

Druk **op Soltkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.



Een spraakherkenningsopname toevoegen

Er kunnen maximaal 10 nummers in het geheugen van het telefoonboek worden voorzien van een spraakherkenningsopname, zodat u de ingang kunt opzoeken door het woord of de woorden van de opname uit te spreken in het mondstuk van de telefoon. Om een spraakherkenningsopname te creëren, handelt u als volgt:

- Druk op om naar het geheugen van het telefoonboek te gaan. Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkmensu, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het stemveld te markeren en druk op **Softkey 1**. Het stemmenu wordt nu weergegeven.
- Druk op **1**. Nu wordt het trainingsscherm weergegeven en wordt u gevraagd om het woord of de woorden uit te spreken die u wilt gebruiken voor de spraakherkennung.
- Spreek in het mondstuk van de telefoon alsof u aan het bellen bent. De opname wordt herhaald in de luidspreker en u wordt gevraagd om het woord of de woorden te herhalen. Als u de woorden bij de tweede poging onjuist insprekt, dan krijgt u dezelfde vraag opnieuw. Wanneer u de woorden correct heeft herhaald, dan worden de gegevens van het telefoonnummer opnieuw weergegeven en staat er achter het stemveld 'ingesteld'.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op om terug te keren naar het standby-scherm.

Een spraakherkenningsopname afspelen

Om een spraakherkenningsopname die is toegevoegd aan een nummer af te spelen, handelt u als volgt:

- Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het stemveld te markeren en druk op **Softkey 1**. Het stemmenu wordt nu weergegeven.
- Druk op **2**. De spraakherkenningsopname voor het geselecteerde telefoonnummer wordt nu afgespeeld in de luidspreker van de telefoon en de gegevens van het telefoonnummer worden opnieuw weergegeven.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op om terug te keren naar het standby-scherm.

Een spraakherkenningsopname bewerken/wissen

- Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het stemveld te markeren en druk op **Softkey 1**. Het stemmenu wordt nu weergegeven.
- Druk op **3**. Er verschijnt een scherm waarin u wordt gevraagd om het wissen te bevestigen.
- Druk op **Softkey 1** om de opname te wissen.

Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op om terug te keren naar het standby-scherm.

Een LCD-verlichtingskleur toewijzen

Als u wilt dat de 2e LCD-verlichting in een bepaalde kleur gaat knipperen wanneer u wordt gebeld door een bepaald telefoonnummer, handelt u als volgt:

- Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het verlichtingsveld van de 2e LCD te markeren en druk op **Softkey 1**. Het scherm "2e LCD-verlichting aan/uit" wordt nu weergegeven.

Om de functie


spraakherkennung te gebruiken, zie pagina 16.

Door middel van een

stemopname in het telefoonboek kunt u de spraakherkenningsfunctie gebruiken. (Zie pagina 16)

U kunt niet tweemaal

hetzelfde woord opnemen voor twee verschillende ingangen.

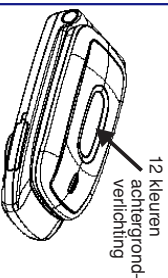

12 Kleuren
achtergrond-
verlichting

De 2e LCD-verlichting

knippert in de volgende

gevallen

• Tijdens opladen

..... Kleur 9 (rood)

• Wanneer u een alarm heeft
ingesteld op de ingevoerde
tijd

..... Kleur 5 (appelgroen)



■ Druk op **Softkey 1**. Er verschijnt nu een lijst met verlichtingskleuren voor de 2e LCD.

■ Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste verlichtingskleur te markeren (wanneer u een kleur markeert, dan licht de LCD-verlichting in die kleur op - zie rechts). Druk op **Softkey 1** om uw keuze te maken. De gegevens van het telefoonnummer worden opnieuw weergegeven met vermelding van de verlichtingskleur die aan een nummer is toegevoegd.

■ Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

Een CLI-atbeelding toewijzen

Om één van de 20 in uw telefoon opgeslagen CLI-atbeeldingen weer te geven, wanneer u door een bepaald telefoonnummer wordt gebeld, handelt u als volgt:

■ Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het atbeeldingsveld te markeren en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'CLI-atbeelding aan/uit' verschijnt nu.

■ Druk op **Softkey 1**. De eerste CLI-atbeelding met bijbehorende titel wordt nu weergegeven.

■ Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door de CLI-atbeeldingen te bladeren en druk op **Softkey 1** wanneer de gewenste atbeelding wordt weergegeven. De gegevens van het telefoonnummer worden opnieuw weergegeven en achter de CLI-atbeelding staat 'ingesteld'.

■ Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

Een belmelodie toewijzen

Wanneer u een bepaalde belmelodie wilt horen wanneer u door een bepaald telefoonnummer wordt gebeld, dan handelt u als volgt:

■ Als de gewenste gegevens van het telefoonnummer zijn weergegeven in het bewerkingsmenu, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het melodieveld te markeren en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'Melodie aan/uit' wordt nu weergegeven.

■ Druk op **Softkey 1**. De lijst met melodieën wordt nu weergegeven en de geselecteerde melodie wordt afgespeeld. Het nummer van de geselecteerde melodie wordt rood.

■ Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste melodie te markeren (wanneer u een melodie markeert, dan begint deze te spelen), en druk dan op **Softkey 1**. De gegevens van het telefoonnummer worden opnieuw weergegeven en de melodietitel verschijnt in het melodieveld.

■ Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het bewerkingsmenu of op ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

SIM-gegevens bewerken

De bewerkingsfunctie kan worden gebruikt om de bestaande informatie in een SIM-gegevens als volgt te wijzigen:

■ Wanneer een nummer uit het SIM-gegevens is ingevoerd om te worden bewerkt, dan wordt het naamveld weergegeven boven het nummerveld. Druk op **Softkey 1** om naar de bewerkingsfunctie te gaan.

■ Gebruik de tekstbewerkingsfuncties (zie pagina 34) om eventuele wijzigingen in de tekst aan te brengen en dan druk dan op de ▼ toets om naar het nummerveld te gaan. Breng de noodzakelijke wijzigingen aan en druk op **Softkey 1** om de wijzigingen op te slaan.

30



U kunt dezelfde CLI-atbeelding aan meerdere telefoonnummers toewijzen.

Als u een nummer van het telefoongegevens naar het SIM-gegevens verplaatst/kopieert, dan wordt de naam afgekort tot het aantal karakters dat uw SIM aan kan, en wordt u gevraagd om te selecteren welk nummer in de lijst u wilt verplaatsen of kopiëren.

Als u een nummer van het SIM-gegevens naar het telefoongegevens verplaatst/kopieert, dan wordt u gevraagd om het soort telefoonnummer in te voeren, voordat het nummer wordt opgeslagen (zie pagina 26).



Een bepaald telefoonboeknummer wissen

Wanneer er een telefoonboeknummer is gemaakteerd, dan kunt u het bewerkingsmenu weergeven door op de toets **(MENU)** te drukken.

Druk op **3**. Het bevestigingsscherm wordt nu weergegeven.

Druk op **Softkey 1** om het nummer te wissen, of op **Softkey 2** om de handeling te annuleren.

Een nummer verplaatsen/kopiëren tussen locaties en/of telefoonboeken

Om een telefoonnummer te verplaatsen of kopiëren van de ene locatie naar de andere binnen een telefoonboek, of vanuit het telefoonboek van het telefoongeheugen naar het SIM-telefoonboek (of vice versa), handelt u als volgt:

Wanneer er een telefoonboeknummer is gemaakteerd, dan kunt u het bewerkingsmenu weergeven door op de **(MENU)** toets te drukken.

Druk op **4** om een nummer te verplaatsen, of op **5** om het te kopiëren. Nu verschijnt het scherm 'Locatie kiezen'.

Om het nummer naar de nieuw voorgestelde locatie te verplaatsen/kopiëren, drukt u op **Softkey 1**.

Om het nummer naar een andere locatie binnen hetzelfde telefoonboek te verplaatsen/kopiëren, toetst u de gewenste locatie in en drukt op **Softkey 1**. Als de locatie al in gebruik is, dan wordt u gevraagd om op **Softkey 1** te drukken om de vervanging te bevestigen.

Om het nummer naar een ander telefoonboek verplaatsen/kopiëren, drukt u op de toets **□**, totdat het gewenste telefoonboek wordt weergegeven. Het scherm 'Locatie kiezen' van het geselecteerde telefoonboek wordt nu weergegeven. Om het nummer naar de voorgestelde locatie te verplaatsen/kopiëren, drukt u op **Softkey 1**. Om het naar een andere locatie te verplaatsen/kopiëren, toetst u de gewenste locatie in en drukt op **Softkey 1**. Als de locatie al in gebruik is, dan wordt u gevraagd om op **Softkey 1** te drukken om de vervanging te bevestigen. Het bewerkingsmenu wordt nu weergegeven.

Druk op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Telefoonlijsten

Er staan 3 telefoonlijsten in het geheugen van uw telefoon:

- Gemiste gesprekken
- Inkomende gesprekken
- Uitgaande gesprekken

Deze lijsten bevatten de laatste 10 gesprekken van elk type. Als er een nieuw gesprek aan een lijst van 10 gesprekken wordt toegevoegd, dan wordt het oudste gesprek gewist. Om deze telefoonlijsten in te zien, handelt u als volgt:

Druk op **(MENU)** **8** en druk dan op **1** om de gemiste gesprekken weer te geven, op **2** voor een lijst met inkomende gesprekken en op **3** voor een lijst met uitgaande gesprekken.

Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om een nummer in de lijst te markeren en druk op de **(MENU)** toets. Druk op **1** om het nummer te bellen, op **2** om het nummer op te slaan in uw telefoonboek (zie pagina 25 voor informatie over het opslaan van een nummer), op **3** om één item te wissen, op **4** om alle items te wissen of op **5** om informatie weer te geven.

Om de momenteel weergegeven lijst te wissen, drukt u op **C** toets.

Een snelle manier om de lijsten met inkomende gesprekken, gemiste gesprekken en uitgaande gesprekken vanaf het standby-scherm in te zien, is drukken op **▲** voor inkomende, **▶** voor gemiste gesprekken. Wanneer u op **◀** of **▶** drukt, dan kunt u een andere telefoonlijst weergeven.

Als u een andere SIM-kaart dan de uwe in de telefoon plaatst, dan kan informatie zoals telefoonlijsten verloren gaan.

Om het laatste nummer te herhalen, drukt u tweemaal op de toets **↶**.



Telefoonboek kopiëren

U kunt meerdere telefoonnummers van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren, of 1 telefoonnummer naar het SIM-geheugen, of alle geheugennummers naar het SIM-geheugen. Dit gaat als volgt:

• Druk op **Ⓜ** **0 6**. Het menu 'Kopieer telefoonboek' wordt nu weergegeven.

• Druk op **1** om meerdere nummers naar een locatie in het telefoongeheugen te kopiëren, op **2** om het eerste telefoonnummertype naar het SIM-geheugen te kopiëren, of op **3** om alle telefoonnummertypes naar het SIM-geheugen tot kopiëren.

• Als u optie **1** selecteert, dan wordt u gevraagd om de locatie in te voeren van waar het kopiëren moet beginnen en dan de locatie waarnaar het kopiëren moet plaatsvinden. Druk vervolgens op **Softkey 1**. Als u alle nummers wilt kopiëren, druk dan gewoon op **Softkey 1**. Nu verschijnt er een bevestigingsscherm. Druk op **Softkey 1** om te bevestigen. Vervolgens verschijnt er een statusscherm waarin de voortgang van het kopiëren wordt weergegeven. Wanneer het kopiëren is voltooid, dan verschijnt er een bevestigingsscherm. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu 'Kopieer telefoonboek'.

Als u optie **2** selecteert dan wordt u gevraagd om de locatie in te voeren van waar het kopiëren moet beginnen en dan de locatie waarnaar het kopiëren moet plaatsvinden. Druk vervolgens op **Softkey 1**. Nu verschijnt er een bevestigingsscherm. Druk op **Softkey 1** om te bevestigen. Vervolgens verschijnt er een statusscherm waarin de voortgang van het kopiëren wordt weergegeven. Wanneer het kopiëren is voltooid, dan verschijnt er een bevestigingsscherm. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu 'Kopieer telefoonboek'.

Als u optie **3** selecteert, dan wordt u gevraagd om de locatie in te voeren van het nummer dat moet worden gekopieerd. Druk dan op **Softkey 1**. Nu verschijnt er een bevestigingsscherm. Druk op **Softkey 1** om te bevestigen. Vervolgens verschijnt er een statusscherm waarin de voortgang van het kopiëren wordt weergegeven. Wanneer het kopiëren is voltooid, dan verschijnt er een bevestigingsscherm. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu 'Kopieer telefoonboek'.

• Druk op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Alle telefoonnummers wissen

Om alle telefoonnummers uit uw telefoongeheugen te wissen, handelt u als volgt:

• Druk op **Ⓜ** **0 7**. Er verschijnt een scherm om het wissen te bevestigen.

• Druk op **Softkey 1** om alle telefoonnummers te wissen, of **Softkey 2** om de handeling te annuleren.

Klembordnummer

Uw telefoon is voorzien van een klembordnummer. Wanneer u in gesprek bent en wordt gebeld, dan kan het inkomende telefoonnummer tijdelijk worden opgeslagen. Als u uw gesprek heeft voltooid, dan kunt u het nummer bellen of opstaan in het telefoongeheugen voor toekomstig gebruik.

Een klembordnummer noteren & bellen

• Tijdens een gesprek toetst u het nummer in dat in het klembord moet worden geplaatst. Het wordt weergegeven op uw display.

32



Als u nummers kopieert van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen, dan wordt de naam afgekort tot het aantal karakters dat uw SIM aan kan. Als er één nummer wordt gekopieerd, dan wordt alleen het eerste telefoonnummer in het nummer opgeslagen. Als er meerdere nummers worden gekopieerd naar de SIM, dan wordt elk nummer toegewezen aan een locatie.

Als u nummers kopieert van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen, dan wordt aangenomen dat het nummer een privé-nummer is.



De functie 'Wis alle telefoonnummers' is niet van toepassing op het SIM-geheugen.



• Druk op de toets **END** wanneer het gesprek is beëindigd. Het nummer wordt nog steeds weergegeven. Druk op de toets **END**, waarna het weergegeven nummer wordt gebeld.

Een klembordnummer opslaan


- Als het klembord nog steeds is weergegeven, druk dan op de toets **END**. Nu verschijnt **'Naam invoeren'** op het scherm.
- Toets een naam in die bij het nummer hoort (zie pagina 34 voor de tekstinvoerprocedure). Druk op de toets **END** om te bevestigen dat u klaar bent met de tekstinvoer. De cursor gaat naar het nummernummer.
- Om het nummer op te slaan in de volgende beschikbare locatie, drukt u op **Softkey 1**. Om het nummer op te slaan op een specifieke locatie, toetst u het gewenste locatienummer in en drukt dan op **Softkey 1**.

Informatienummers

Uw telefoon heeft een menuoptie waarmee u toegang krijgt tot nummers die specifiek zijn voor uw netwerk en serviceprovider (bv. factuurinformatie, klantenservice, etc.). Deze optie werkt alleen wanneer u de juiste SIM-kaart in uw telefoon heeft geplaatst. Om toegang te krijgen tot deze informatienummers, handelt u als volgt:

- Druk op **MENU** **0 9**. Er verschijnt een lijst met beschikbare nummers.



 **Informatienummers kunt u alleen gebruiken als ze door uw serviceprovider worden geleverd.**



Tekstinvoer

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u tekst (letters, cijfers en symbolen) kunt invoeren in de SMS-functie. Dezelfde tekstinvoermethode kan worden gebruikt voor het bewerken van het telefoonboek.

Berichten opstellen

Druk op **Softkey 1** en dan op toets **4** vanuit het standby-scherm. Het berichtinvoerscherm wordt nu weergegeven.

Druk op **(MENU)** tijdens het opstellen van een bericht, waarna het bewerkingsmenu wordt weergegeven (zie figuur 1). Nu kunt u kiezen welke tekstinvoermethode u wilt gebruiken.



Fig. 1

Druk op **1** voor T9® tekstinvoer.

Druk op **2** voor normale tekstinvoer (ABC).

Druk op **3** voor numerieke invoer.

Druk op **4** voor om een object in te voegen (zie tabel rechts).

Dit is alleen beschikbaar in het berichtinvoerscherm.

Druk op **5** om het optiemenu te openen.

T9®tekstinvoer

Uw telefoon beschikt over de T9® tekstinvoerfunctie, waarmee u snel, eenvoudig en intuïtief tekst kunt invoeren. Voor elke letter die moet worden ingetoetst, hoeft u slechts eenmaal op de cijfertoets te drukken. Op het scherm verschijnt dan een suggestie van een woord op basis van een intern woordenboek voor mobiele telefoons.

Wanneer figuur 1 is weergegeven, druk dan op **1** voor T9® tekstinvoer.

Bijvoorbeeld: om 'goed' in te voeren, druk op **4 6 6 3** en dan op **0** om het woord in te vullen. Voor andere functies zie de tabel rechts.

i) Om 'Peter is goed' in te voeren, handelt u als volgt:

Druk op ***** om (voor één letter) een hoofdletter te schrijven, waarna u een groene pijl naast het T9-symbool ziet.

Druk op **7 3 8 3 7** om 'Peter' weer te geven en druk dan ter bevestiging op **0** en ga verder met het invoeren van tekst.

Druk op **4 7** om 'is' weer te geven en dan druk dan ter bevestiging op **0** en ga verder met het invoeren van tekst.

Toets	Functie
0	Om een woord af te maken en een spatie in te voegen.
SK1, SK2 of #	Om andere overeenkomende woorden weer te geven (zoals groot, huis, geen, etc.)
◀ of ▶	Om de cursor rechts van het verkeerde karakter te plaatsen en dit te corrigeren.
C	Om een bepaalde letter te wissen.
*	Om te wisselen tussen kleine letters, shift (één hoofdletter) en caps lock (allemaal hoofdletters).
#	Om de symboolfunctie te activeren wanneer er geen enkel woord is gemaakt.

Niet van toepassing op tekstinvoer in de i-mode.

Opties	Toets
Zinnen	1
Geluid	2
Abbeelding	3
Animatie	4
Smiley's	5

De optie "object invoegen" wordt alleen weergegeven in het berichtinvoerscherm. Als u zich in ander scherm bevindt, dan is cijfer 4 geldig voor "Opties".

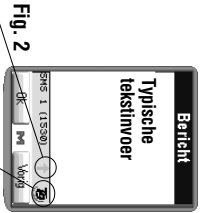


Fig. 2
Indicator Shift / Indicator Caps Lock tekstinvoerfunctie



Fig. 3



- Druk op **4 6 6 3** om "goed" weer te geven en druk vervolgens ter bevestiging op **0**. De zin is voltooid.
- Voor andere functies of om andere overeenkomende woorden weer te geven, zie de tabel op pagina 34.

Normale tekstinvoer (ABC)

- Wanneer figuur 1 op pagina 34 is weergegeven, druk dan op **2** voor normale tekstinvoer.
- Gebruik de cijfertoetsen om letters in te voeren. Bijvoorbeeld: om een "e" in te voeren drukt u tweemaal op **3**, en om een "r" in te voeren, drukt u drie maal op **3**. Voor de overige functies zie de tabel rechts.

Toets	Functie
*	Om te wisselen tussen kleine letters, shift (één hoofdletter) en caps lock (allemaal hoofdletters).
0	Om een spatie in te voegen.
C	Om een bepaalde letter te wissen.
◀ of ▶	Om de cursor rechts van het verkeerde karakter te plaatsen en dit te corrigeren.
#	Om symboolfunctie te activeren.

Fig. 1



Numerieke invoer




- Wanneer figuur 1 op pagina 34 is weergegeven, druk dan op **3** voor de numerieke invoer.
- U kunt ook op **#** drukken om de symboolfunctie te activeren.



Fig. 2





 Als u zich heeft vergist, gebruik dan de toetsen   om de cursor rechts van de onjuiste karakters te plaatsen en druk dan op **C**.



Numerieke invoer (123)

Cijfer	Hoofdletters	Kleine letters	Cijfer	Hoofdletters	Kleine letters
1		1	7		7
2		2	8		8
3		3	9		9
4		4	0		0
5		5	*		Uit
6		6	#	Actieve symboolfunctie	

Symboolfunctie

In de symboolfunctie geeft elke toets een symbool weer volgens bijbehorende optiereeks (zie onderstaande tabel). Door op de toets # te drukken in een tekstinvoerfunctie, zet u de symboolfunctie aan. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optiereeks te selecteren en druk dan op het juiste nummer om het gewenste symbool te selecteren.


Optiereeks	Symbols									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*
										0
1	.		?	¿	—	,	'	"	:	;
2	^		~	%	—	=	+	-	/	*
3	()	[]	{	}	<	>	/	\
4	.	\$	€	£	¥	!	\$	¤	[L]	@
5	c	u	¶		-	-	.	^	'	'
6	©	®	o	1	2	3	1/4	1/2	3/4	g
7	±	+		×	÷	«	»	()	[


LF in de symbolentabel
Betekent 'Line Feed' (nieuwe
regel). Line Feed is alleen
beschikbaar wanneer u
i-mode gebruikt.

Normale tekstinvoer
gebruikt uitsluitend de
optiereeksen 1 t/m 4, en
i-mode tekstinvoer de
optiereeksen 1 t/m 7.



Uw eigen telefoonnummer bewerken

 Druk op **(MENU)** **6 4**. Uw eigen nummer wordt nu weergegeven.

 Gebruik de toets **C** om afzonderlijke karakters te wissen, of houd de toets even ingedrukt om alle karakters te wissen. Gebruik vervolgens het toetsenblok om het juiste nummer in te voeren.

Telefoonnummers bewerken

U kunt met uw telefoon telefoonnummers bewerken in de volgende situaties:

- Wanneer er een nummer wordt weergegeven in de standby-modus (nummer standby-scherm)
- Wanneer er een klembordnummer wordt weergegeven tijdens een gesprek (nummer standby-scherm)
- Tijdens het opslaan van een eigen telefoonnummer (nummer standby-scherm)
- Tijdens het invoeren van een doorschakelnummer (doorschakelnummer)
- Wanneer het nummer waarnaar een SMS wordt verzonden, wordt weergegeven, (opgeslagen nummer)
- Wanneer het nummer van uw SMS-centrale wordt weergegeven (opgeslagen nummer)
- Wanneer er een nummer wordt weergegeven terwijl een van de telefoonboeken is geopend (ADN of FDN) (opgeslagen nummer)
- Wanneer een voicemailnummer wordt weergegeven (opgeslagen nummer)

Bewerken

Door kort te drukken op **C** wordt het nummer links van de cursor gewist. Door langer te drukken wordt het gehele nummer gewist. Als u op een toets met een cijfer drukt, dan wordt dit cijfer ingevoegd op de positie van de cursor.

Speciale karakters invoeren

Een + symbool invoeren (voor internationale nummers, zie pagina 12)

Voor dat u een + symbool aan een nummer kunt toevoegen, moet de cursor eerst aan het begin van dat nummer staan. Om een + symbool in te voeren drukt u op de **0** toets en houdt deze ongeveer een seconde ingedrukt.

Een pauze invoeren (voor DTMF dekken)

Als u een pauze in een nummer wilt invoegen, dan mogen de voorwaarden voor een + symbool invoeren, zoals hierboven beschreven, niet van toepassing zijn. Als u hiervoor heeft gezorgd, druk dan op de toets en houd deze ongeveer een seconde ingedrukt.



Als er nog geen eigen nummer is ingevoerd, dan ziet u een leeg scherm.



Beveiliging

Met de functies die in deze paragraaf zijn beschreven kunt u uw telefoon beveiligen tegen onjuist en ongeoorloofd gebruik.

FDN-instelling

• Druk op **Ⓜ 7** en dan op **Sotkey 1** om FDN aan te zetten, of op **Sotkey 2** om FDN uit te zetten.

ℙ Het kan zijn dat u uw PIN 2-code moet invoeren om de FDN-instelling te wijzigen.

Beveiligingscodes

Het kan zijn dat u één van de vier beveiligingscodes moet invoeren (zie hieronder). Wanneer de telefoon vraagt om één van deze codes, gebruik dan het toetsenblok om het juiste nummer in te voeren en druk op **Sotkey 1**.

- PIN-code (geleverd door uw netwerk voor beveiliging van uw SIM-kaart in geval van diefstal)
- PIN 2-code (geleverd door uw netwerk voor beveiliging van gesprekskosten- en FDN-diensten)
- PUK1-code (persoonlijke deblokkeringscode voor het geval dat u uw PIN-code bent vergeten)
- PUK2-code (persoonlijke deblokkeringscode voor het geval dat u uw PIN 2-code bent vergeten)

PIN-code

U kunt uw telefoon zodanig instellen, dat u direct uw PIN-code moet invoeren nadat u de telefoon heeft aangezet. Als in dit geval de PIN-code niet wordt ingevoerd, dan kunnen zelfs inkomende oproepen niet worden beantwoord. Als u uw PIN-code meer dan driemaal onjuist invoert (niet noodzakelijkerwijs achter elkaar) dan werkt zelfs de correcte PIN-code niet meer en moet u contact opnemen met uw serviceprovider voor een PUK1-code om uw SIM-kaart te deblokken.

- Druk op **Ⓜ 7**. Het beveiligingsmenu wordt weergegeven.
- Druk op **2** om de PIN-code aan te zetten (activeren) en **3** om hem uit te zetten (blokkeren). U wordt gevraagd om het cijfer van uw PIN-code in te toetsen om de wijziging te bevestigen.

PIN-code wijzigen

- Druk op **Ⓜ 7 1**. Het scherm 'PIN wijzigen' wordt weergegeven.
- Toets de huidige code in. U wordt gevraagd om de nieuwe code in te voeren, en dan nogmaals ter bevestiging. Er verschijnt kort een bevestigingsscherm en dan wordt het beveiligingsscherm weergegeven.

• Zie ook: FDN-opstaan op pagina 25.

ℙ De FDN-functie is afhankelijk van het netwerk.

ℙ Als u een van deze codes vergeet, neem dan **ALTIJD** contact op met uw serviceprovider, want **ALLEEN** daar kunt u nieuwe codes aanvragen.

ℙ De PIN 2-code heeft betrekking op de SIM-kaart. Het kan zijn dat deze alleen beschikbaar is bij uw serviceprovider.

ℙ Sommige SIM-kaarten zijn zodanig ingesteld dat het gebruik van een PIN-code niet kan worden uitgeschakeld.



PIN 2-code

Uw telefoon ondersteunt geavanceerde kenmerken waarvoor het nodig kan zijn om een PIN 2-code in te voeren, voordat deze gebruikt of gewijzigd kunnen worden. Als de PIN 2-code driemaal onjuist is ingevoerd, dan moet u contact opnemen met uw serviceprovider voor een PUK 2 code.

PIN 2-code wijzigen

• Druk op **[MENU]** **7 4**. Het scherm 'PIN 2 wijzigen' wordt weergegeven.

• Toets de huidige code in. U wordt gevraagd om de nieuwe code in te voeren, en dan nogmaals ter bevestiging. Er verschijnt kort een bevestigingsscherm en dan wordt het beveiligingsscherm weergegeven.

Kiesbeperking

Met deze functie kunt u de onderstaande gespreksoorten die door uw telefoon worden verzonden of ontvangen blokkeren.

- *Alle uitgaande*
- *Internationaal uitgaand*
- *Internationaal uitgaand, behalve privé*
- *Alle inkomende*
- *Inkomend indien vanuit het buitenland*

• Druk op **[MENU]** **7 5**. U moet even wachten terwijl de telefoon zijn blokkeerstatus controleert met uw netwerk, waarna het scherm 'Kiesbeperking' verschijnt.

• Gebruik de toetsen **◀▶** en **▼** om het type blokkering te selecteren (uit bovenstaande lijst) en bepaal of deze blokkering moet gelden voor spraak, data, FAX of SMS. Druk dan op **Softkey 1**. Wanneer er een selectie is gemaakt, dan verschijnt er een rode balk over de icoon van de geselecteerde instelling.


• Wanneer de instelling is voltooid, druk dan op de toets **✓** en voer vervolgens het blokkeringswachwoord van uw netwerk in. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht en op **Softkey 2** heeft gedrukt, verschijnt er een bevestigingsvenster. Druk op **Softkey 1** om de instellingen beschikbaar te maken of druk op **Softkey 2** om ze te annuleren.

Wachtwoord blokkeren

• Druk op **[MENU]** **7 6** om uw blokkeringswachwoord te wijzigen.

• Voer uw huidige wachtwoord in, gevolgd door uw nieuwe wachtwoord.

• Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in ter bevestiging.

 **Kiesbeperkingsfuncties**
(blokkering, annuleren van
blokkering en controleren
van blokkering) zijn
netwerkdiensten waarvoor
een wachtwoord nodig kan
zijn.



SMS-berichten & voicemail

Overzicht SMS en EMS

Standaard berichten

U kunt met uw telefoon SMS of EMS berichten van elk maximaal 1.530 tekens zenden en ontvangen. De ontvangen berichten worden opgeslagen in het geheugen van de SIM-kaart of de telefoon. Het geheugen dat wordt gebruikt om SMS-jes op te slaan is hetzelfde als dat voor de instelling van het hoofdtelefoonboek (zie pagina 24). Als u een bericht ontvangt, dan hoort u een geluid, verschijnt de berichtenicoon op het display van uw telefoon en licht de LED blauw op. Wanneer alle berichten zijn gelezen, wordt de berichtenicoon niet meer weergegeven en gaat het LED-lampje uit.

Als het geheugen van uw SIM vol is, dan stuurt uw telefoon automatisch een bericht naar het servicecentrum. Zodra het servicecentrum weet dat uw SIM vol is, wordt de icoon 'SMS vol' weergegeven (zie hieronder). Vervolgens verschijnt er een foutmelding en worden er geen nieuwe berichten meer naar uw telefoon gestuurd totdat uw SIM weer voldoende vrije ruimte heeft voor berichten. Uw telefoon laat het servicecentrum automatisch weten wanneer er weer ruimte is, waarna u weer berichten kunt ontvangen.

Als u een bericht verstuurt, dan kunt u als bijlage een ontvangstbevestiging meesturen. In dit geval stuurt het servicecentrum u een bericht dat aangeeft of uw originele bericht met succes is verzonden of niet.

Berichteniconen

De volgende iconen worden weergegeven op uw telefoon om u te informeren over de huidige berichtenstatus:



Nieuw bericht op uw telefoon (geel)



SMS vol (rode schuine streep)



Nieuw bericht op netwerkserver (grijs)

SMS menuscherm

Druk op **Softkey 1** vanuit het standby-scherm, waarna het SMS-mensscherm wordt weergegeven.

Druk op de gewenste toets(en), zie figuur 1.

Postvak In: Toont de inkomende berichtenlijst.

Concept: Toont de concepten berichtenlijst.

Verzonden: Toont de uitgaande berichtenlijst.

Nieuw: Toont het tekst invoerscherm om berichten op te stellen (zie pagina 44).

Status: Toont het statusscherm van berichten (zie pagina 46).

Instellingen: Toont het instellingen-scherm voor SMS/EMS (zie pagina 47).



Fig. 1



De SMS-service is afhankelijk van uw netwerk.



Verwijder van tijd tot tijd onnodige berichten uit de mappen SMS Postvak In en Uit. De telefoon kan geen SMS ontvangen wanneer de SMS-map vol is.



U kunt ook op **Menu 3 1** drukken om het SMS menuscherm weer te geven.



Als er geen berichten in de berichtenlijst staan, dan wordt het item grijs weergegeven en kunt u het niet selecteren.



Wanneer u Postvak In, Concepten of Verzonden maakt in het SMS menuscherm, dan verschijnen de icoontjes en onderaan het scherm. Het icoon geeft aan hoeveel gelezen berichten er zijn. Het icoon geeft aan hoeveel ongelezen berichten er zijn.





Optiemenu

Druk op de **MENU** toets vanuit de inkomende berichtenlijst, de concepten berichtenlijst of de uitgaande berichtenlijst. Het optiemenu wordt nu weergegeven. Het menu ziet er anders uit al naar gelang vanuit welke berichtenlijst u het heeft geactiveerd. Druk op de gewenste toets(en) volgens de tabel hieronder.

- Doorsluiten:** Om een bericht door te sturen naar een derde.
- Wissen:** Om één bericht te wissen (zie pagina 46).
- Alles wissen:** Om alle berichten in de lijst te wissen (zie pagina 46).
- Sorteren:** Om berichten in de lijst oplopend of aflopend te sorteren op datum, naam of gelezen/ongelezen.
- Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om de opties te selecteren die u wenst onder **Op** en **Volgorde** en druk op **Softkey 1**.
- Beantwoorden:** Om het tekstinvoerscherm te openen zodat u de afzender kunt beantwoorden.
- Bewerken:** Om het bericht te bewerken.
- Verzenden:** Om het bericht te verzenden of op te slaan. Druk op **1** om het bericht te verzenden of op **2** om het op te slaan.
- Kopiëren naar SIM:** Om het bericht naar de SIM-kaart te kopiëren.




Lijst inkomende berichten	
Doorsluiten	1
Wissen	2
Alles wissen	3
Sorteren	4
Bewerken	5
Beantwoorden	6
Kopiëren naar SIM	7

Lijst conceptberichten	
Doorsluiten	1
Wissen	2
Alles wissen	3
Sorteren	4
Bewerken	5
Verzenden	6
Kopiëren naar SIM	7

Lijst uitgaande berichten	
Doorsluiten	1
Wissen	2
Alles wissen	3
Sorteren	4
Bewerken	5
Kopiëren naar SIM	6

Postvak in scherm
Fig. 1

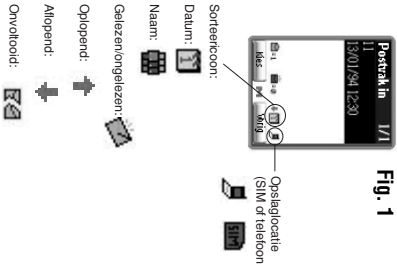

Afhankelijk van waar het bericht is opgeslagen, verandert het display als volgt:

Opslaglocatie
SIM: *Kopiëren naar telefoon*
Telefoon: *Kopiëren naar SIM*



Berichten lezen

- Om inkomende berichten in te zien, drukt u op **1** vanuit het SMS menuscherm.
- Om conceptberichten in te zien, drukt u op **2** vanuit het SMS menuscherm.
- Om uitgaande berichten in te zien, drukt u op **3** vanuit het SMS menuscherm.
- Gebruik indien nodig de toetsen **▲** en **▼** om door de berichtenlijst te bladeren en druk op **Softkey 1** om het gewenste bericht te lezen.
- Als het bericht niet op een pagina kan worden weergegeven, gebruik dan de **▲** en **▼** toetsen om door het bericht te bewegen.
- Druk op de toets **(MENU)** vanuit het bericht om naar het optiemenu te gaan (zie hieronder).
- Druk op de **C** toets om terug te keren naar de berichtenlijst of druk op **Softkey 1** om het vorige bericht in te zien of op **Softkey 2** om het volgende bericht in te zien.

Optiemenu

Om toegang te krijgen tot de functies die in dit menu beschikbaar zijn, moet u op **(MENU)** drukken, terwijl u een bericht inzet. Het menu verschijnt voor inkomende, uitgaande of conceptberichten:

Inkomende berichten

- Druk op de bijbehorende toets(en) volgens de tabel rechts.

Doorsturen:

Om het bericht door te sturen naar derden.

Wissen:

Om het bericht te wissen.

Kopiëren:

Om het geselecteerde bericht te kopiëren naar het telefoonboek, zodat u het terug kunt plakken in een berichteninvoerscherm. Dit gaat als volgt: Zie de functie 'plakken' op pagina 45.

Functie Inkomend	Toets
Doorsturen	1
Wissen	2
Kopiëren	3
Bewerken	4
Telefoonboek	5
Beantwoorden	6
Object opstaan	7

- Druk op **Softkey 1** ('uit'). Gebruik de **▲▼◀▶** en **▶** toetsen om de cursor bij het begin van de gewenste tekst te plaatsen en druk op **Softkey 1** ('aan').

- Gebruik de toetsen **▲▼◀▶** en **▶** toetsen om de gewenste tekst te markeren en druk dan op **Softkey 2**. De tekst wordt opgeslagen.

- Wanneer u zich in het berichteninvoerscherm bevindt, druk op **(MENU)** **7** om naar de optielijst te gaan en dan op **6** om de tekst te plakken (zie pagina 45). De geselecteerde tekst wordt dan ingevoegd in het berichteninvoerscherm.

- Om het bericht te bewerken.

Bewerken:

Vraagt u of u de naam en het telefoonnummer van de afzender in uw telefoonboek wilt opslaan.

Beantwoorden:

Opent de berichteneditor zodat u een bericht kunt samenstellen waarmee u de afzender beantwoordt.

Object bewaren:

Om het object in het bericht te bewaren.
De volgende objecten kunt u bewaren:
Geluid, afbeelding, animatie.

Ongelezen berichten worden ver weggegeven.

Als u wilt dat het netwerk u een statusrapport stuurt over de verzending van het bericht, zorg er dan voor dat de statusrapport-optie op 'aan' staat voordat u het bericht verzendt (zie pagina 46).

Bij het beantwoorden wordt het telefoonnummer gebruikt van degene die u het bericht stuurde.
U kunt de functie 'object bewaren' alleen gebruiken als er ook objecten in het bericht staan.



Conceptberichten

Druk op de gewenste toets(en) volgens de tabel rechts.

Doorsturen: Om het bericht door te sturen aan derden.

Wissen: Om het bericht te wissen.

Kopiëren: Om het geselecteerde bericht te kopiëren naar het telefoonnummer, zodat u het terug kunt plakken in een berichteninvoerscherm.

Zie voor de procedure de kopieerfunctie voor inkomende berichten op pagina 43.

Bewerken: Om het verstuurd bericht te bewerken.

Versluren: Om het bericht te versluren of op te slaan.

Object bewaren: Om het object in het bericht te bewaren.
De volgende objecten kunt u bewaren:
Geluid, afbeelding, animatie.

Conceptfunctie	Toets
Doorsturen	1
Wissen	2
Kopiëren	3
Bewerken	4
Verzenden	5
Object opslaan	6

Uitgaande berichten

Druk op de gewenste toets(en) volgens de tabel rechts.

Doorsturen: Om het bericht door te sturen aan derden.

Wissen: Om het bericht te wissen.

Kopiëren: Om het geselecteerde bericht te kopiëren naar het telefoonnummer, zodat u het terug kunt plakken in een berichteninvoerscherm.
Zie voor de procedure de kopieerfunctie voor inkomende berichten op pagina 43.

Bewerken: Om het verstuurd bericht te bewerken.

Versluren: Om het bericht te versluren of op te slaan.

Object bewaren: Om het object in het bericht te bewaren.
De volgende objecten kunt u bewaren:
Geluid, afbeelding, animatie.

Funcie uitgaand	Toets
Doorsturen	1
Wissen	2
Kopiëren	3
Bewerken	4
Object opslaan	5

Een SMS opstellen

Een SMS opstellen gaat als volgt:

Druk gedurende 3 seconden op **Softkey 1**. De berichteneditor wordt weergegeven.

Voer uw bericht in (maximaal 1530 karakters) volgens de procedure die is beschreven op pagina 34 t/m 37.

Als u de toets **Menu** tijdens het opstellen van het bericht indrukt, dan wordt het bewerkingsmenu weergegeven. Druk op de gewenste toets(en) volgens de tabel rechts.

► **T9:** T9 tekstinvoer.

44

Bewerkingsfunctie	Toets
T9	1
ABC	2
123	3
Object invoegen	4
Opties	5

U kunt de functie 'object bewaren' alleen gebruiken als er ook objecten in het bericht staan.

U kunt de functie 'object bewaren' alleen gebruiken als er ook objecten in het bericht staan.

Wanneer u de functie ABC (normale tekst) gebruikt, dan wordt elk woord dat u invoert automatisch toegevoegd aan het T9 woordenboek.



ABC: Normale tekst invoer

123: Numerieke invoer

Object invoegen: Om een object in te voegen

Opties: Opent het optiemenu.

Funcies optiemenu

Tekstkleur: Selecteert de kleur van de tekst en de achtergrond.

Gebruik de toetsen **▲▼◀▶** om de kleur te selecteren en druk dan op **Softkey 1**. Er verschijnt een **✓** op de bijbehorende icoon.

Tekstindeling: Selecteert de lettergrootte (normaal, groot of klein) en de stijl (vet, cursief, onderstreept of doorgestreept). Gebruik de **◀▶** toetsen om de lettergrootte te selecteren. Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om de lettergrootte te markeren en druk op **Softkey 1**.

Opties	Toets
Tekstkleur	1
Tekstindeling	2
Uitlijning	3
Markeren	4
Instellingen	5
Plakken	6

Uitlijning: Stelt de tekstuitlijning in (links, gecentreerd of rechts). Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om de tekstuitlijning te markeren en druk op **Softkey 1**.

Markeren: Selecteer de markeerfunctie. Plaats de cursor aan het begin of eind van de tekst en gebruik de **◀▶** toetsen om de tekst te markeren. Druk op **Softkey 1** in de markeerfunctie om te wissen tussen Aan en Uit.

Druk op de **C** toets om terug te keren naar de normale functie.

Instellingen bewerken: Stelt de schrijffunctie in (Invoegen of overschrijven) en de wistfunctie (backspace of delete).

Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om de functie te markeren en druk op **Softkey 1**.

Plakken: Plakt de gekopieerde tekst in het geheugen. Zie de kopieerfunctie op pagina 43.

■ Wanneer u een bericht heeft opgesteld, drukt u op **Softkey 1**. De bestemmingslijst voor het bericht wordt nu weergegeven.

■ Druk op **1** om de lijst automatisch herhalen te openen, op **2** om een nummer uit het telefoonboek te selecteren, of op **3** om het telefoonnummer handmatig in te voeren.

■ Zodra u het telefoonnummer waarnaar u het bericht wilt versturen heeft geselecteerd of ingevoerd, drukt u op **Softkey 1**. Nu verschijnt het menu 'bericht versturen'.

■ Druk op **1** om het bericht te verzenden of op **2** om het bericht op te slaan.

■ Wanneer een bericht wordt verzonden, verschijnt er een naam, nummer en een CL-afbeelding op het display (als er een naam en CL-afbeelding is opgeslagen bij het nummer in uw telefoongeheugen). Als er geen naam of CL-afbeelding is opgeslagen bij het telefoonnummer waarnaar u het bericht stuurt, dan wordt het nummer en een afbeelding weergegeven totdat het bericht is verzonden. Bovendien ziet u een bevestigingsbericht.



Fig. 1

■ Als u tekstkleur, tekstformaat of object invoegen selecteert, dan verandert SMS in EMS.












■ Om het geselecteerde bericht te kopiëren naar het telefoongeheugen, zodat u het terug kunt plakken in een berichteninvoerscherm.

■ Als u een gesprek ontvangt terwijl u een bericht aan het opstellen bent, dan wordt het bericht automatisch opgeslagen zodat u het later kunt afmaken.

■ Als er geen ruimte meer vrij is in het SIM-geheugen om het bericht op te slaan, dan kan het bericht ook niet worden opgeslagen.



Om één of alle berichten in de lijst te wissen, handelt u als volgt:

-  Druk op **Softkey 1** vanuit het standby-scherm.
-  Druk op **1** om de lijst met inkomende berichten weer te geven, op **2** om de lijst met conceptberichten weer te geven of op **3** om de lijst met uitgaande berichten weer te geven.
De geselecteerde berichtenlijst wordt weergegeven.
-  Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om het gewenste bericht te markeren en druk dan op **menu**.
-  Druk op **2** om naar het wisbevestigingsscherm te gaan en druk dan op **Softkey 1**. Wilt u het wissen annuleren, druk dan op **Softkey 2**.
-  Als u alle berichten in de lijst wilt wissen, druk dan op **3** om naar het wisbevestigingsscherm te gaan en vervolgens op **Softkey 1**. Wilt u het wissen annuleren, druk dan op **Softkey 2**.
-  Als u slechts één bericht wilt wissen, handel dan als volgt:
 -  Druk op **Softkey 1** vanuit het standby-scherm.
 -  Druk op **1** om de lijst met inkomende berichten weer te geven, op **2** om de lijst met conceptberichten weer te geven of op **3** om de lijst met uitgaande berichten weer te geven.
De geselecteerde berichtenlijst wordt weergegeven.
 -  Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om het gewenste bericht te markeren en druk dan op **Softkey 1**.
 -  Druk op **menu**. Druk op **2** om naar het wisbevestigingsscherm te gaan en druk dan op **Softkey 1**.
 -  Wilt u het wissen annuleren, druk dan op **Softkey 2**.

Status

Druk op **Softkey 1** vanuit het standby-scherm en druk dan op **5**. Nu verschijnt het statusscherm.
U kunt de status van de berichten als volgt controleren:

- Totaal aantal berichten
- Voltooid
- Onvoltooid
- SMS in SIM (SIM-afhankelijk)
- Vrij in SIM (SIM-afhankelijk)
- SMS in telefoon
- Vrij in telefoon



Druk op **Softkey 1** vanuit het standby-scherm en druk dan op **6**. Het SMS/EMS instellingenscherm wordt nu weergegeven.

SMS centrale

Druk op **1** en voer het gewenste nummer in of bewerk het bestaande nummer. Druk dan op **Softkey 1**.

Opties

Druk op **2** om het optiemenu weer te geven.

Druk op **1** vanuit het optiemenu voor Ontv. bevestiging. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om AAN of UIT te selecteren en druk op **Softkey 1**. Druk dan op **Softkey 2**.

Druk op **2** vanuit optiemenu om de Geldige tijd (Geldigheidsperiode) in te stellen. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de periode te selecteren (12 uur, 1 dag, 1 week, 1 maand of de max. tijd) en druk op **Softkey 1**. Druk dan op **Softkey 2**.

Max. aantal gekoppelde berichten

Druk op **3** en voer het aantal max. gekoppelde berichten in. Druk dan op **Softkey 1**.

Filteropties

Druk op **4**. Het filteroptiescherm wordt nu weergegeven. Met deze optie kunt u berichten in de Postvak In filteren. De mappen concepten en verzenden zijn gebaseerd op hun opslaglocatie. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om SIM1, Telefoon, of beide (SIM & Telefoon). Voltooid of Onvoltooid te selecteren en druk op **Softkey 1**. Druk dan op **Softkey 2**.

SMS/EMS Instellingen	Toets
SMS centrale	1
Opties	2
Max gekoppeld	3
Filteropties	4



Pb

Nummer voicemail
Om het nummer van uw voicemail in te stellen, handelt u als volgt:

Druk op **(MENU) 3 2 1**. Het scherm met het voicemail-nummer wordt weergegeven.

Voer het juiste nummer in of bewerk het bestaande nummer en druk op **Softkey 1**.

De voicemail-icoon wissen

Als uw netwerk de voicemail-icoon niet automatisch uitzet wanneer u al uw berichten heeft beluisterd, handelt dan als volgt:

Druk op **(MENU) 3 2 2** om de voicemail-icoon handmatig uit te zetten.



Pb

Wanneer deze optie is ingesteld op 'aan', dan wordt het bericht na een inkomend SMS alarm automatisch weergegeven.

Pb

Wanneer deze optie is ingesteld op 'aan', dan wordt het netwerk verzocht om de status van uitgaande SMS-berichten naar de telefoon te sturen.

Pb

Met deze optie stelt u de tijdb berichten in die worden opgeslagen op het netwerk. Het instellingsbereik is 1 tot 10.

Pb

SIM: Geeft alleen berichten weer die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Telefoon: Geeft alleen berichten weer die zijn opgeslagen in de telefoon.

Beide: Geeft alle berichten weer die zijn opgeslagen op de SIM-kaart en in de telefoon.

Voltooid: Geeft de leesbare berichten weer.
Onvoltooid: Geeft de onleesbare berichten weer.

Pb

De functie 'icoon voicemail wissen' is afhankelijk van het netwerk.



Cell broadcast-berichten

Deze berichten (bijvoorbeeld: weerbericht, nieuws) worden door het netwerk naar alle telefoons in een bepaald gebied verzonden. Deze service is netwerkmateriaal. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Cell broadcast-berichten lezen

- Druk op **[MENU]** **3 3 1**. Het bericht wordt weergegeven.
- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door het bericht te bladeren.
- Druk op **Softkey 1** als u het bericht heeft gelezen. Het cell broadcast menu wordt nu opnieuw weergegeven.

Cell broadcast-berichtenfilter

Het berichtenfilter biedt u de volgende keuzes:

- Allemaal (alle cell broadcast-berichten inzien)
 - Geen (geen cell broadcast-berichten inzien)
 - Lijst (alleen de soorten cell broadcast-berichten inzien die in de filterlijst staan)
- Om het filter in te stellen, handelt u als volgt:

- Druk op **[MENU]** **3 3 2**. Het menu 'Filters' wordt weergegeven.
- Druk op **1** om alle cell broadcast-berichten in te zien, op **2** om er geen in te zien en op **3** om de filterlijst te beheren, of het broadcast-kanaal te wijzigen (zie hieronder).
- Als u uw keuze heeft gemaakt (en, indien van toepassing, de filterlijst heeft aangepast), dan staat er **✓** op de icoon van de geselecteerde optie.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het hoofdmenu van cell broadcast.

Cell broadcast filterlijst

Om het broadcast-kanaal van de filterlijst te bewerken of er iets aan toe te voegen, handelt u als volgt:

- Druk op **[MENU]** **3 3 2 3**. De filterlijst van cell broadcast-berichten wordt weergegeven. Als er geen codes van het type cell broadcast-berichten in de lijst staan, dan wordt u gevraagd om er één toe te voegen (neem contact op met uw serviceprovider). Druk op **Softkey 1**, toets de juiste code in en druk opnieuw op **Softkey 1**.
- Als de filterlijst wordt weergegeven, druk dan op **Softkey 2** om de inhoud ervan te accepteren en terug te keren naar het hoofdmenu. U kunt ook de toetsen **▲** en **▼** gebruiken om een cell broadcast-berichtcode te markeren en dan op **Softkey 1** drukken om het optiemenu te openen. Als u op **1** drukt, dan wordt u gevraagd om een code toe te voegen (zie de procedure hierboven). Als u op **2** drukt, dan wordt de gemarkeerde filtercode verwijderd.

Cell broadcast talen

Om de taal van uw cell broadcast-berichten in te stellen, handelt u als volgt:

- Druk op **[MENU]** **3 3 4**. Het nummer van de lijst met cell broadcast-talen wordt rood.
- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste taal te selecteren en druk dan op **Softkey 1**.
- Druk op **Softkey 2**. Het hoofdmenu van cell broadcast wordt weergegeven.

48





Voice mail

Uw telefoon ondersteunt voicemail, zodat inkomende telefoontjes kunnen doorgeschakeld naar de voicemailservice van uw netwerk.

Als u wordt gebeld, dan geven uw huidige doorschakelinstellingen aan of het gesprek wordt doorgeschakeld naar uw voicemailbox. Als u later uw telefoon aanzet, dan stuurt het netwerk u een signaal dat aangeeft dat u een nieuw voicemailbericht heeft. Nu verschijnt er een voicemailicoon (📧) op het display van uw telefoon. U kunt dan uw voicemailcentrale bellen en uw bericht(en) beluisteren.

Inkomende gesprekken doorschakelen naar de voicemail

Schakel uw gesprekken door op de normale manier (zie pagina 16), maar voer het nummer van uw voicemail servicecentrum in als het nummer waarnaar moet worden doorgeschakeld.

👉 **De bovenstaande optie is afhankelijk van uw SIM-kaart.**

Uw voicemail beluisteren

Om uw voicemail te beluisteren, handelt u als volgt:

- 👉 Druk op **[MENU]** **3**. Druk daarna op **4** om te worden doorverbonden met uw voicemailcentrale op lijn 1, of op **5** om te worden doorverbonden met uw voicemailcentrale op lijn 2 (ALS is actief).

Toegang tot uw voicemail met een sneltoets

- 👉 Druk op **1** en houd deze toets ingedrukt om toegang te krijgen tot uw voicemail (in een GSM-netwerk werkt dit alleen als u een nummer heeft opgeslagen in voicemail 1 - zie pagina 47).



👉 **Voor meer informatie over cell broadcast-berichtcodes kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.**

👉 Als u een code verwijderd en er daardoor geen codes meer in de lijst overblijven, dan wordt u gevraagd om een andere code in te voeren.

👉 **Het aantal broadcast-talen dat tegelijkertijd kan worden geselecteerd, is afhankelijk van uw SIM-kaart. Er verschijnt een waarschuwingsbericht als u meer broadcast-talen heeft geselecteerd dan toegestaan, en ze probeert toe te passen.**

👉 **De voicemailvoorzieningen zijn afhankelijk van uw netwerk.**

👉 **Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het nummer van uw voicemail en andere opties die te maken hebben met deze functie.**

👉 **U kunt het nummer van uw voicemail ook opnemen in uw telefoonboek met namen. Dit betekent dat als u uw voicemail opiaalt, de opgeslagen naam wordt weergegeven op uw telefoon.**





Accessoires

Valutaomzetter

Met deze functie kunt u een geldbedrag in een bepaalde valuta omzetten in het equivalente bedrag in één van de 25 valuta's van andere landen.

Om een geldbedrag van de ene valuta in de andere om te zetten, handelt u als volgt:

Druk op **(MENU) # 2**. Het scherm met de valutaomzetter verschijnt.

Druk op de toets **▼**. De code van de uitgangsv valuta wordt gemarkeerd.

Om de uitgangsv valuta te wijzigen kunt u de toetsen **▲** en **▶** gebruiken om door de valutacodes te bladeren (zie tabel rechts voor een codelijst met bijbehorende valuta en regio's). U kunt ook op **(MENU) 1** drukken om de valutalist op te roepen en vervolgens de toetsen **▲** en **▼** gebruiken om de gewenste valuta te markeren en op **Sortkey 1** te drukken. Naast de momenteel geactiveerde valuta staat een **✓**.

Druk op de toets **▼**. De code van de doelvaluta wordt gemarkeerd.

Om de doelvaluta te wijzigen kunt u de toetsen **▲** en **▶** gebruiken om door de valutacodes te bladeren (zie tabel rechts voor een codelijst met bijbehorende valuta's en regio's). U kunt ook op **(MENU) 1** drukken om de valutalist op te roepen en vervolgens de toetsen **▲** en **▼** gebruiken om de gewenste valuta te markeren. Druk dan op **Sortkey 1**. Naast de momenteel geactiveerde valuta staat een **✓**.

Druk op de toets **▼**. De wisselkoers wordt gemarkeerd.

Als u de wisselkoers wilt wijzigen, dan moet u (met behulp van de **C** toets) bestaande cijfers wissen en de gewenste cijfers invoegen (met behulp van het toetsenblok – druk op de toets **(MENU)** voor een decimale punt). Om de koers te wissen en geheel opnieuw in te voeren, drukt u op **Sortkey 2**.

Druk op de toets **▼**. Het geldveld wordt gemarkeerd.

Gebruik het toetsenblok om het geldbedrag in te voeren dat u wilt omrekenen (druk op de toets **(MENU)** voor een decimale punt) en druk dan op **Sortkey 1**. De uitkomst wordt vervolgens weergegeven in het resultaatveld en de huidige instellingen worden opgeslagen.


Als u een fout maakt bij het invoeren van het bedrag, gebruik dan de **C** toets om afzonderlijke cijfers te wissen of druk op **Sortkey 2** om het gehele bedrag te wissen en opnieuw te beginnen.

Om een ander bedrag om te rekenen met dezelfde instellingen, voert u het nieuwe bedrag in en drukt op **Sortkey 1**.

Om opnieuw te beginnen met andere instellingen, druk op de toets **▼**.

Om alle valuta te resetten naar de beginwaarden, druk op **(MENU) 2**.

Om de valutaomzetter te verlaten, drukt u kort op de toets **⏻**. Het standby-scherm verschijnt dan.

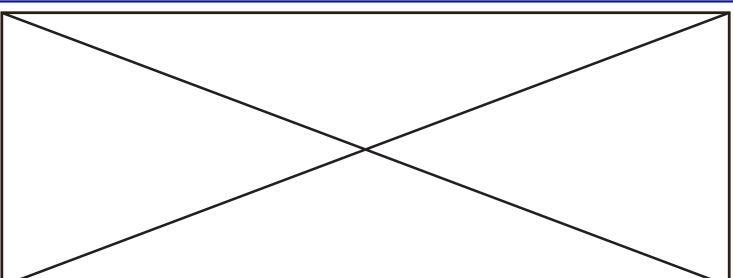



Kalender

Met behulp van de kalender kunt u herinneringen en afspraken voor bepaalde tijdstippen en datums invoeren.

Gegevens opslaan in de kalender

- Druk op **(MENU)** **# 3**. De kalender wordt weergegeven in een overzicht van weken of maanden (afhankelijk van hoe u de kalender de laatste keer dat u hem gebruikte, heeft afgesloten), waarbij de huidige datum is gemarkeerd.
- Druk op **Softkey 1**. Het scherm met de agenda lijst voor vandaag wordt weergegeven (als deze er is).
- Druk op **(MENU)** **2** om het invoerscherm van de kalender weer te geven.
- Druk op **Softkey 2** om de datum van de geplande gebeurtenis in te stellen. Gebruik het toetsenblok om het jaar in te voeren (indien nodig) en druk dan op de toets **▼** om door te gaan naar het veld waarin u de maand kunt invoeren.
- Gebruik het toetsenblok om de maand voor de geplande gebeurtenis in te voeren (indien nodig) en druk dan op de toets **▼** om door te gaan naar het veld waarin u de dag kunt invoeren.
- Gebruik het toetsenblok om de dag voor de geplande gebeurtenis in te voeren (indien nodig) en druk dan op de toets **▼** om door te gaan naar het veld waarin u de tijd kunt invoeren.
- Toets de tijd van de geplande gebeurtenis in en druk dan op **Softkey 1**. U keert nu terug naar het scherm 'geplande gebeurtenis toevoegen'.
- Druk op de toets **▼** om het beschrijvingsveld te markeren en druk op **Softkey 2**. Het invoerscherm voor de beschrijving wordt weergegeven.
- Gebruik de invoerprocedures voor normale tekst (zie pagina 34) om een beschrijving van de geplande gebeurtenis in te voeren en druk dan op **Softkey 1**. Het scherm 'tijdschema toevoegen' wordt weergegeven. Als de informatie in het schema compleet is, druk dan op **Softkey 1**. Als er geen conflicten zijn, dan keert u terug naar het scherm 'tijdschema lijst'.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar de weergave van het wekelijkse of maandelijkse schema of druk kort op **⏏** om terug te keren naar het standby-scherm.

De geplande gebeurtenissen inzien

- Druk op **(MENU)** **# 3**. De kalender wordt weergegeven in een overzicht van weken of maanden (afhankelijk van hoe u de kalender de laatste keer dat u hem gebruikte, heeft afgesloten), waarbij de huidige datum is gemarkeerd.
- Gebruik de **▲** of **▼** toets om, indien nodig, respectievelijk de afgelopen of volgende week of maand weer te geven en de **◀** of **▶** toets om respectievelijk de vorige of volgende dag weer te geven totdat de gewenste datum is gemarkeerd.
- Druk op **Softkey 1**. Het schema van de gemaakte dag wordt weergegeven (als dat er is). Gebruik de **▲** of **▼** toets om de gewenste geplande gebeurtenis te markeren en druk op **Softkey 1**. De geselecteerde geplande gebeurtenis wordt weergegeven.
- Druk op **Softkey 1** om de weergegeven geplande gebeurtenis te bewerken.
- Druk op **C** om de weergegeven geplande gebeurtenis te wissen. Het bevestigingsscherm wordt weergegeven. Druk op **Softkey 1** om de gebeurtenis te wissen of op **Softkey 2** om terug te keren naar het scherm met details over de gebeurtenis.
- Druk op **(MENU)** om het optiemenu van de kalender weer te geven (zie pagina 52).
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar de schemaweergave in weken of maanden, of druk kort op **⏏** om terug te keren naar het standby-scherm.

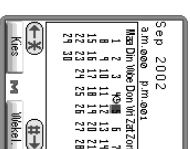


Fig. 1

Bij het invoeren van een tijd voor een geplande gebeurtenis kan alleen de 24-uurs tijdschijf worden gebruikt.

Als er al een identiek tijdschema is opgeslagen, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht en keert u terug naar het tijd- en datumscherm.



Optiemenu kalender

Het optiemenu van de kalender stelt u in staat om de status van geplande gebeurtenissen toe te voegen, te bewerken, kopiëren, wissen en inzien. Dit gaat als volgt:

Druk op **[MENU]** # **3**. De kalender wordt weergegeven in een overzicht van weken of maanden (afhankelijk van hoe u de kalender de laatste keer gebruikte, heeft afgesloten), waarbij de huidige datum is gemarkeerd.

Gebruik de **▲** of **▼** toets om, indien nodig, respectievelijk de afgelopen of volgende week of maand weer te geven en de **▶** of **►** toets om respectievelijk de vorige of volgende dag weer te geven, totdat de gewenste datum is gemarkeerd. Druk dan op **Softkey 1**. Het tijdschema voor vandaag wordt weergegeven (als dat er is).

Gebruik de **▲** of **▼** om de gewenste, geplande gebeurtenis te markeren en druk op **[MENU]**. Het optiemenu van de kalender wordt weergegeven. Toets het bijbehorende nummer in om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts), of gebruik de **▲** of **▼** toets om de gewenste optie te markeren en druk op **Softkey 1**.

Terug

Als u deze optie selecteert terwijl u de kalender ziet, dan keert u terug naar de huidige datum in de week- of maandweergave van de kalender. Als u deze optie selecteert terwijl u het tijdschema van een dag ziet, dan keert u terug naar het eerste tijdschema in de lijst van vandaag.

Toevoegen

Met deze optie kunt u een geplande gebeurtenis die u wilt toevoegen baseren op de geplande gebeurtenis die was gemarkeerd toen u het optiemenu opende, indien van toepassing (zie de vierde stap van **Gegevens opstaan in de kalender** op pagina 51).

Bewerken

Met deze optie kunt u de geplande gebeurtenis bewerken die was gemarkeerd toen u het optiemenu opende, indien van toepassing (zie de vierde stap van **Gegevens opstaan in de kalender** op pagina 51).

Wissen

Als u deze optie selecteert, dan wist u de geplande gebeurtenis die was gemarkeerd toen u het optiemenu opende, indien van toepassing.

Alles wissen

Als u deze optie selecteert, dan wordt er een waarschuwingsscherm weergegeven waarin u het wissen kunt bevestigen. Druk op **Softkey 1** om alle geplande gebeurtenissen te wissen en terug te keren naar de week- of maandweergave van het display.

Status

Deze optie toont u hoeveel geplande gebeurtenissen er zijn. Er wordt ook weergegeven hoeveel geplande gebeurtenissen er nog kunnen worden ingevoerd.

Vandaag wissen

Met deze optie kunt u alle geplande gebeurtenissen van de geselecteerde dag wissen. Het bevestigingsscherm wordt weergegeven. Druk op **Softkey 1** om het wissen te bevestigen. De week- of maandweergave op het display wordt weergegeven.

Voorgaande dagen wissen

Met deze optie kunt u alle geplande gebeurtenissen wissen die voorafgingen aan de dag die was geselecteerd toen het optiemenu werd weergegeven, of de huidige datum als het optiemenu was geselecteerd in de week- of maandweergave. Druk op **Softkey 1** om het wissen te bevestigen. De week-/maandweergave van het kalenderscherm wordt weergegeven.

Optie	Nr.
Terug	1
Toevoegen	2
Bewerken	3
Wissen	4
Alles wissen	5
Status	6
Vandaag wissen	7
Voorgaande dagen wissen	8
Kopiëren	9



Kopiëren

Met deze optie kunt u de inhoud van een geplande gebeurtenis kopiëren en wijzigen. Het scherm waarin u de tijd en datum kunt instellen, wordt weergegeven. Voer de procedures uit zoals beschreven in de vijfde stap van **'Gegevens opslaan in de kalender'** op pagina 51. U kunt nu ook alle andere informatie van de geplande gebeurtenis bewerken.

- Druk op **C** of **Softkey 2** om terug te keren naar de week- of maandweergave van het kalenderscherm, of druk kort op om terug te keren naar standby-scherm.

Takenlijst

Hiermee kunt u maximaal 100 taken instellen die voor een bepaalde datum af moeten zijn. U kunt ervoor kiezen om alle taken weer te geven, of alleen voltooide of juist onvoltooide taken. Elke taak wordt gekenmerkt door een beschrijving (maximaal 32 karakters) en de start- en vervaldatum.

Een taak creëren

- Druk op **# 4**. De lijst met opgeslagen taken (als die er zijn) wordt weergegeven.
- Als er geen taken in de lijst staan, druk dan op **Softkey 1**. Het takeninvoerscherm (zie scherm rechts) wordt weergegeven en toont de begindatum (de huidige datum - gemarkeerd), de vervaldatum (de huidige datum) en de status (niet klaar).
- Als u niet wilt dat de begindatum de huidige datum is, druk dan op **Softkey 2**. Het invoerscherm van de begindatum wordt weergegeven. Voer het gewenste jaar, maand en dag in. Wanneer de inhoud van een veld juist is, druk dan op de toets om naar het volgende veld te gaan.
- Als de begindatum is ingevoerd, druk dan op **Softkey 1**. Het takeninvoerscherm wordt opnieuw weergegeven.
- Druk op de toets om het vervaldatumveld weer te geven.
- Als u de huidige datum wilt accepteren als de vervaldatum, druk dan op de toets . Deze datum wordt opgeslagen en het statusveld wordt gemarkeerd.
- Als u niet wilt dat de vervaldatum de huidige datum is, druk dan op **Softkey 2**. Het invoerscherm van de begindatum wordt weergegeven. Voer het gewenste jaar, maand en dag in. Wanneer de inhoud van een veld juist is, druk dan op de toets om naar het volgende veld te gaan.

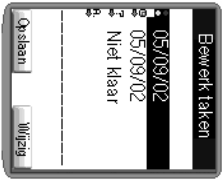


Fig. 1

- Als de begindatum is ingevoerd, druk dan op **Softkey 1**. Het takeninvoerscherm wordt opnieuw weergegeven.
- Druk op de toets om het veld klaar/niet klaar te markeren en druk dan op **Softkey 2** alleen als u de huidige status wilt veranderen.
- Druk op de toets en druk daarna op **Softkey 2** om het scherm 'Invoer taakbeschrijving' weer te geven. Gebruik de normale tekst invoermethoden (zie pagina 34 voor tekst invoermethoden) om een beschrijving van de taak in te voeren van maximaal 32 karakters. Als u de gewenste tekst heeft ingevoerd, druk dan op **Softkey 1**. Het scherm met de takenlijst wordt weergegeven. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het menu accessoires of druk kort op om terug te keren naar het standby-scherm.

Als er nog geen taken zijn opgeslagen, dan wordt u gevraagd of u er een wilt invoeren.

*Als er geen taken worden weergegeven, druk dan op **1**.*

Het soort taak dat wordt weergegeven in de lijst hangt af van de instelling van het displayfilter (zie pagina 55).

Als er een ongediende datum wordt ingevoerd, dan verschijnt er een foutmelding, waarna het invoerscherm weer wordt weergegeven



Details van een taak inzien

- ☛ Druk op **(MENU) # 4**. De lijst met opgeslagen taken wordt weergegeven.
- ☛ Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste taak te markeren en druk op **Softkey 1**. De begindatum, vervaldatum, status (klaar of niet klaar) en beschrijving van de geselecteerde taak worden weergegeven.
- Druk op de toetsen **▲** of **▼** om de details van respectievelijk de voorgaande of volgende taak in de lijst in te zien.
- Druk op **Softkey 1** om de momenteel weergegeven taak te bewerken.
- Druk op **C** om de momenteel weergegeven taak te wissen.
- Druk op de toets **(MENU)** om het menu opties te zien (zie hieronder voor meer informatie over het menu opties).
- ☛ Druk op de **Softkey 2** toets om terug te keren naar de takenlijst, of druk kort op de toets **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Takenoptiemenu

In het takenoptiemenu kunt u afzonderlijke taken toevoegen, bewerken of wissen, alle taken wissen, de algemene takenstatus inzien, de status van taken veranderen, voltooide taken wissen, en taken inzien met bepaalde filters. Om het takenoptiemenu te gebruiken, handelt u als volgt:

- ☛ Druk op **(MENU) # 4**. Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste taak te markeren en druk dan op de toets **(MENU)**. Het takenoptiemenu wordt weergegeven.
- ☛ Toets het bijbehorende nummer in om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts), of gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een optie te markeren en druk dan op **Softkey 1**.
- Toevoegen**
Met deze optie kunt u een taak toevoegen gebaseerd op de taak die gemarkeerd was toen u het optiemenu binnenkwam (zie de tweede stap van een taak creëren op pagina 53).
- Bewerken**
Met deze optie kunt u de taak bewerken die gemarkeerd was toen u het optiemenu binnenkwam (zie de tweede stap van een taak creëren op pagina 53).
- Wissen**
Als u deze optie selecteert, wist u de taak die gemarkeerd was toen u het optiemenu binnenkwam.
- Alles wissen**
Als u deze optie selecteert, dan verschijnt er een waarschuwingsscherm waarin u het wissen kunt bevestigen. Druk op **Softkey 1** om alle taken te wissen en terug te keren naar het menu accessoires.
- Status**
Deze optie toont hoeveel onvoltooide en voltooide taken er zijn en hoeveel taken u nog kunt creëren.

Optie	Nr.
Toevoegen	1
Bewerken	2
Wissen	3
Alles wissen	4
Status	5
Klaar/ niet klaar	6
Wis voltooid item	7
Displayfilter	8

☞ *Als u de optie wissen kiest, dan wordt de geselecteerde taak onmiddellijk gewist. Er wordt niet eerst een waarschuwing gegeven.*



Klaar/niet klaar

Deze optie verandert de status van de geselecteerde taak van voltooid naar onvoltooid en vice versa.

Voltooide items wissen

Als deze optie is geselecteerd, dan wordt u gevraagd om te bevestigen dat alle voltooidte taken moeten worden gewist. Druk op **Softkey 1** om alle voltooidte taken te wissen, of op **Softkey 2** om dit te annuleren. Ongeacht welke optie u selecteert, u zult terugkeren naar de takenlijst.

Displayfilter

Met deze optie kunt u selecteren welke soorten taken worden weergegeven in de takenlijst. Toets het bijbehorende cijfer in om het gewenste displayfilter te selecteren (zie tabel rechts) of gebruik de toetsen **▲** of **▼** om een optie te markeren en druk dan op **Softkey 1**.

Als er geen taken zijn die voldoen aan uw filterselectie, dan keert u terug naar het displayfilterscherm. Anders keert u terug naar het scherm met de takenlijst.

Druk op **Softkey 2** om de takenlijst weer te geven, of druk kort op de toets om terug te keren naar het standby-scherm.

Calculator

De calculator kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, inversie, vierkantswortel, negatie en percentage en heeft ook een geheugenfunctie. Verder kunnen er nummers worden toegevoegd in het geheugen. De calculator werkt volgens wiskundige regels, wat betekent dat er eerst wordt vermenigvuldigd en gedeeld voordat er wordt opgeteld en afgetrokken.

Druk op **MENU # 1**. Het scherm met de calculator wordt weergegeven.

De tabel rechts toont met welke toetsen u welke rekenfunctie kunt uitvoeren.

Om de berekening $12 + 3 \times 5$ uit te voeren, handelt u als volgt:

Druk op **1 2 ►**, dan op **3 ▲**, en op **5 ↵**. 27 verschijnt nu als oplossing.

De percentagefunctie kan worden gebruikt om en bedrag van een getal op te tellen of af te trekken.

Om de kosten van een item van \$12,50 met 6% BTW te berekenen, handelt u als volgt:

Druk op **1 2 # 5 ►**, gevolgd door **6** . Nu verschijnt de oplossing \$13,25

Er kunnen getallen worden toegevoegd in het geheugen en hier ook weer worden uitgehaald.

Als u eenmaal op de **MENU** toets drukt, dan wordt het nummer op het scherm toegevoegd aan het geheugen.

Drukt u nogmaals op de toets **MENU**, dan overschrijft u het getal in het geheugen door het getal dat is weergegeven.

Als u op **Softkey 1** drukt, dan kunt u het getal uit het geheugen oproepen. Drukt u nogmaals op **Softkey 1**, dan wist u het geheugen.

Als u kort op de **C** toets drukt, dan wist u het meest rechtse cijfer. Om alle cijfers te wissen, houdt u de **C** toets ingedrukt. Hiermee wist u niet het geheugen.

Optie	Nr.
Niet klaar	1
Klaar	2
Alle	3

Toets	Calculatorfunctie
►	Optellen (+)
◄	Aftrekken (-)
▲	Vermenigvuldigen (X)
▼	Delen (÷)
Softkey 1	Geheugen oproepen (2e) geheugen annuleren
MENU	Geheugen
Softkey 2	Toevoegen aan geheugen (2e) geheugenopslag
	Vierkantswortel (√)
	Percentage (%)
	Is gelijk (=)
C	Cijfer wissen (ingedrukt houden) alles wissen
	Calculator verlaten
*	Tekeninversie (±)
#	Decimale punt (.)

De calculator kan tot 9 cijfers weergeven.



Spelletjes

Op uw telefoon staan 5 spelletjes:

- Puzzel
- UFO
- Poker
- Dier
- Lopende band

Puzzel

Spelconcept

Normaal gesproken bestaat het puzzelspel uit een veld met 15 stukjes en één leeg vakje. U kunt elk stukje naar het lege vakje schuiven om het plaatje kloppend te maken. Maar in deze puzzel kunt u de stukjes ook buiten het scherm verplaatsen. Als u een stukje buiten het scherm verplaatst, dan verschijnt dit aan de overzijde van het scherm. Dit betekent dat de rechter- en linkerzijde, evenals de boven- en onderzijde van het scherm met elkaar zijn verbonden. Hierdoor wordt het spel extra moeilijk.

Het spel spelen

- Druk op **(MENU) # 6**. Het spelmenuscherm wordt nu weergegeven en u kunt de puzzelicoon selecteren met behulp van de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶**. "Hoe richten" wordt nu weergegeven. U start het puzzelspel door op **Sortkey 1** te drukken.
- Als u de achtergrond wilt gebruiken voor het puzzelspel, druk dan op **(MENU)** vanuit het scherm "Hoe richten" en selecteer één van de 7 achtergronden.
- Selecteer het niveau: Easy, Normal, Hard of Expert. Gebruik de toetsen **▲ ▼ ▶ ◀** om een stukje van het plaatje te verplaatsen (verschuiven) en zo het plaatje weer hetzelfde te maken als in de uitgangssituatie.
- Druk op **Sortkey 1** om het spel te herstarten als het afgelopen is.
- Druk op **Sortkey 2** om terug te keren naar het spelmenu of op **(C)** om terug te keren naar het standby-scherm.

UFO

Spelconcept

U bent een buitenaards wezen in een UFO en probeert bewegende mannetjes op aarde te vangen om ze te gebruiken voor een buitenaards experiment. De UFO is gewapend met laserstralen die u om de mannetjes moet schieten om ze te vangen. U kunt een toets selecteren om de laserstralen mee te schieten, maar omdat de UFO willekeurige beweegt moet u snel zijn om de mannetjes waarop u mikt te vangen. Als u veel mannetjes tegelijkertijd raakt, krijgt u een bonus. Hoe hoger het niveau, hoe sneller de mannetjes bewegen.

Wanneer u tijdens het spelen een gesprek ontvangt, klinkt de beltoon en wordt het spel onderbroken.

De gesprekstijd wordt korter wanneer u spelletjes speelt.

Druk op **Sortkey 1** om het volume in te stellen (zacht, normaal of hard). U kunt het volume ook instellen met de zijtoetsen. Het volume staat op zacht wanneer u het spel opstart.



Fig. 1

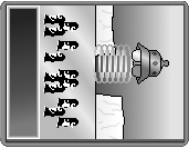


Fig. 2



Het spel spelen

- Druk op **MENU** # 6. Het spelmenuscherm verschijnt nu. U kunt het UFO-icoon selecteren met behulp van de **▲ ▼ ▶ ◀** toetsen. Hoe richten wordt nu weergegeven. U start het UFO-spel door op **Softkey 1** te drukken.
- De mannetjes bewegen van rechts naar links onder aan het scherm om te vluchten voor de UFO. De UFO verschijnt aan de bovenkant van het scherm.
- Gebruik de door u geselecteerde toets om op het juiste moment stralen om de mannetjes heen te schieten.
- Druk op **Softkey 1** om het spel opnieuw te starten wanneer het is afgelopen.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het spelmenu of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Poker

Spelconcept

Dit is een pokerspel voor één persoon. U kunt éénmaal nieuwe kaarten vragen.

Het spel spelen

- Druk op **MENU** # 6. Het spelmenuscherm verschijnt nu. Selecteer de icoon poker met behulp van de toetsen **▲ ▼ ▶ ◀**. Hoe richten wordt nu weergegeven. U start het pokerspel door op **Softkey 1** te drukken.
- Er verschijnen 5 kaarten omgekeerd op het scherm. Vervolgens worden alle kaarten omgedraaid. Selecteer de kaarten die u wilt houden door op de bijhorende cijfertoeetsen te drukken. Deze kaarten worden nu rood. Als u nogmaals op de toets drukt, wordt de kaart wit.
- De kaarten die u niet heeft geselecteerd worden opnieuw gedeeld.
- Druk op **Softkey 1** om het spel opnieuw te starten wanneer het is afgelopen.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het spelmenu of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Dief

Spelconcept

U bent een dief en bevindt zich in een lichtlicht labrynt waarin het zuurstofniveau snel daalt. In dit labrynt vindt u edelstenen die worden beschermd door vliegende monsters. Ook is er een sleutel verborgen waarmee u de deur van het labrynt kunt openen en ontsnappen. Dood de monsters, steel zoveel mogelijk edelstenen en zoek de sleutel voordat uw zuurstof op is.

Aan het begin van het spel heeft u 5 kogels om de monsters te doden, maar u kunt er meer oprapen terwijl u door het labrynt loopt (3 in het eerste speelniveau en 6 in hogere speelniveaus). Als u een monster raak schiet, dan wordt het even geel en verdwijnt dan. Er verschijnen steeds nieuwe monsters in het labrynt.

Uw zuurstofniveau neemt elke 2,5 seconden af met 1%. Als u tegen een monster opbotst, dan neemt uw zuurstofvoorraad met 5% af en knippert de dief gedurende 2 seconden. Als u het monster nog eens raakt terwijl de dief knippert, dan heeft dat geen verdere gevolgen.

Als uw zuurstof op is, dan is het spel afgelopen.

Zodra het spel is afgelopen, verschijnt het resultaten scherm (of u nu "af bent" of een "niveau heeft voltooid"). Hierop ziet u hoeveel edelstenen u heeft gestolen en hoeveel monsters u heeft verslagen.

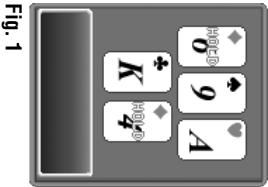


Fig. 1

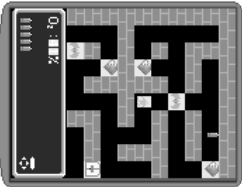


Fig. 2





Het spel spelen

- Druk op **[MENU]** # **6**. Het spelmenuscherm verschijnt nu en u kunt het dieficon selecteren met behulp van de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶**. 'Hoe richten' wordt weergegeven. U start het diefspel door op **Softkey 1** te drukken.
- In het eerste niveau begint u met een zuurstofvoorraad van 49%, in hogere niveaus met 99%. Gebruik de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om uw dief door het labrynt te laten lopen. Als u een edelsteen, kogel of sleutel tegenkomt, dan worden deze items automatisch opgeraapt. Hoeveel kogels u nog heeft (inclusief de kogels die u heeft opgeraapt) wordt onderaan het scherm weergegeven, net als de sleutel wanneer u die heeft opgeraapt. Alleen als u de sleutel heeft opgeraapt, kunt u door de deur van de uitgang en zo het spel winnen.
- Druk op **[MENU]** om met uw pistool te schieten in de richting waarin u loopt.
- Druk op **Softkey 1** om het spel opnieuw te starten zodra het is afgelopen. Het spel begint op een hoger niveau als u het vorige spel heeft gewonnen, en op hetzelfde niveau als u heeft verloren. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het spelmenu of op **[O]** om terug te keren naar het standby-scherm.

Lopende band

Spelconcept

U bent een bagagelader en laadt pakjes op vrachtwagens. De pakjes hebben verschillende kleuren en moeten op vrachtwagens met dezelfde kleur worden geladen. Tussen de pakjes en bijbehorende vrachtwagens bevinden zich een aantal lopende banden waarop de pakjes naar links of rechts kunnen worden verplaatst. U moet de richting van de lopende banden wisselen om de bagage naar de juiste vrachtwagen te leiden. Elk pakje dat u in de juiste richting stuurt, levert 1 punt op. Als er 4 pakjes niet zijn aangekomen bij de juiste vrachtwagen, dan is het spel afgelopen. Als u 100 pakjes naar de juiste vrachtwagen heeft gestuurd, dan gaat u naar het volgende spelniveau.

Het spel spelen

- Druk op **[MENU]** # **6**. Het spelmenuscherm verschijnt nu en u kunt het lopende band-icoon selecteren met behulp van de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶**. 'Hoe richten' wordt weergegeven. U start het diefspel door op **Softkey 1** te drukken.
- Onder elke lopende band staat een toetsymbool. U kunt de richting waarin de band loopt (aan weerszijde aangegeven door middel van pijltes) omkeren door op de bijbehorende toets te drukken. De banden 1 & 3 en 7 & 9 zijn onderling verbonden, dus als u op toets 1 drukt, dan zal niet alleen band 1, maar ook band 3 van richting veranderen (zie de tabel rechts).
- Druk op **Softkey 1** om het spel opnieuw te starten wanneer het is afgelopen.
- Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het spelmenu of op **[O]** om terug te keren naar het standby-scherm.

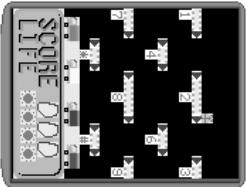


Fig. 1

Toets	Verandert de richting van
1	Band 1 & 3
2	Band 2
3	Band 1 & 3
4	Band 4
6	Band 6
7	Band 7 & 9
8	Band 8
9	Band 7 & 9
*	Band *
#	Band #











Spraakopname/memo

Met deze optie kunt u inkomende gesprekken opnemen en Voice memo's maken. Er kunnen tot 10 afzonderlijke gesprekken of Voice memo's worden opgeslagen. De maximumtijd voor alle opnames of Voice memo's is ongeveer 20 seconden.

Naast het maken en terugspelen van inkomende gesprekken en Voice memo's kunt u met uw telefoon ook een lijst inzien van alle opnames, voice memo titels (eikethnaam) en volgorde van datum/tijd, evenals titels geven aan Voice memo's en deze bewerken en afzonderlijke of alle opnames wissen.










Het opnemen van een telefoongesprek

 **Als u een telefoongesprek wilt opnemen, dan MOET u uw gesprekspartner hiervan eerst op de hoogte stellen.**

-  Tijdens een gesprek drukt u op de toets  en **houd** deze ingedrukt. Het scherm 'Opname Klaar' zal dan verschijnen.
-  Druk op **Softkey 1** om de stem van de beller op te nemen. Een bewegende statusbalk op het scherm van uw telefoon laat zien hoe lang u al opneemt en hoeveel tijd er nog over is (zie rechts).
-  Druk op **Softkey 1** om het opnemen te pauzeren. Druk weer op **Softkey 1** om verder te gaan met opnemen.
-  Om te stoppen met opnemen drukt u op **C** of op  of op **Softkey 2**. Het opnemen stopt onmiddellijk. Als u het opnemen niet na ongeveer 20 seconden handmatig heeft beëindigd, of als de overgebleven opnametijd is verstreken (al naar gelang wat zich het eerst voordoet), dan stopt het opnemen automatisch. Als een opname wordt beëindigd (handmatig of automatisch), dan wordt het menu 'Voicememo' weergegeven. De opname zelf wordt opgeslagen met de tijd en datum. Als u een titel aan deze opname wilt toevoegen, zie dan pagina 61.
-  Druk op **C** of op  om terug te keren naar het standby-scherm.

Een memo opnemen

Om memo's op te nemen, handelt u als volgt:

-  Druk op  als uw telefoon standby staat. Het opnamemenu wordt weergegeven.
-  Druk op **Softkey 1**. Het scherm 'Opname Klaar' wordt weergegeven.
-  Druk op **Softkey 1** om te beginnen met het opnemen. Een bewegende statusbalk op het scherm van uw telefoon laat zien hoe lang u al opneemt en hoeveel tijd er nog over is.
-  Druk op **Softkey 1** om het opnemen te pauzeren. Druk weer op **Softkey 1** om verder te gaan met opnemen.
-  Druk om te stoppen met opnemen op **C** of op  of op **Softkey 2**. Het opnemen stopt onmiddellijk. Als u het opnemen niet na ongeveer 20 seconden handmatig heeft beëindigd, of als de overgebleven opnametijd is verstreken (al naar gelang wat zich het eerst voordoet), dan stopt het opnemen automatisch en wordt het menu 'Voicememo' weergegeven. De opname zelf wordt opgeslagen met bijbehorende tijd en datum. Als u een titel aan deze opname wilt toevoegen, zie dan pagina 61.
-  Druk **C** of op  om terug te keren naar het standby-scherm.

 De eikethnaam 'Gaen titel' wordt automatisch opgeslagen zodra u een opname heeft voltooid (voor het bewerken van de eikethnaam, zie pagina 61).





Afspelen

Om een bepaald Voice memo af te spelen, handelt u als volgt:

- Druk op **2**. De lijst met beschikbare opnames wordt weergegeven met bijbehorende datum, tijd en titel (als dat er is).
- Gebruik de of toets **▲** of **▼** om de gewenste opname te maken en druk dan op **Softkey 1**. Het scherm 'klaar voor afspelen' wordt weergegeven.
- Druk op **Softkey 1**. U kunt de opname beluisteren door de luidspreker van uw telefoon.
- Druk op **Softkey 1** om het afspelen te pauzeren. Druk weer op **Softkey 1** om verder te gaan met afspelen.
- Wilt u het afspelen voor het einde afbreken, druk dan op **Softkey 2**. Als het afspelen beëindigd is (handmatig of automatisch), dan wordt het menu 'Voicememo' opnieuw weergegeven.
- Druk op **C** of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Voice memo's wissen

U kunt alle opnames tegelijk wissen (zie het optiemenu hieronder) of dit één voor één doen. Om afzonderlijke opnames te wissen, moet u het volgende doen:

- Druk op **4**. De lijst met bestaande opnames wordt weergegeven met bijbehorende datum, tijd en titel (als dat er is).
- Gebruik de **▲** of **▼** toets om de gewenste opname te markeren en druk dan op **Softkey 1**. De opname wordt gewist.

Optiemenu Voice memo

Met dit menu kunt u opnemen, de titel van een Voice memo bewerken, afzonderlijke opnames wissen, alle opnames wissen, de status van de opnamefunctie zien, een opname afspelen of de lijst met opnames zien. Om een optie uit dit menu te kiezen, handelt u als volgt:

- Druk op **5** tijdens een gesprek of vanuit het standby-scherm en selecteer dan het bijbehorende cijfer uit de tabel rechts.

Opnemen

Hiermee neemt u een Voice memo op als u niet in gesprek bent of een inkomend gesprek als u wel in gesprek bent (zie pagina 59).

Afspelen

De lijst met beschikbare opnames wordt weergegeven en u kunt deze afspelen (zie 'afspelen' hierboven).

Titel

Hiermee kunt u de titel van een Voice memo wijzigen (zie 'een opname voorzien van een titel' op pagina 61).

Eén opname wissen

Hiermee wordt de geselecteerde opname gewist (zie 'opnames wissen' hierboven).

Alles wissen

Als u dit kiest, dan kunt u alle opnames wissen door te drukken op **Softkey 1** of de handeling annuleren door te drukken op **Softkey 2**.

60

ie_h_59-61 dut

60

30/10/02, 4:46 PM

Deze functie wordt
uitgeschakeld wanneer u
belt.

Optie	Nr.
Opnemen	1
Afspelen	2
Titel	3
Eén opname wissen	4
Alles wissen	5



Een Voice memo van een titel voorzien

Om een Voice memo van een titel te voorzien, handelt u als volgt:

- Druk op **3**. De lijst met opnames wordt weergegeven.
- Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om de opname die u wilt bewerken, te markeren.
- Druk op **Softkey 1**. De cursor bevindt zich nu in het gebied waar de opnamenaam staat en de opnamegegevens worden weergegeven: de datum en tijd waarop hij gemaakt is, de speeduur en of hij al is afgespeeld of niet.
- Druk op **MENU** om de tekst invoermodus / het optiemenu weer te geven.
- Druk op de bijbehorende toets om T9® tekstinvoer, standaard tekstinvoer, cijfers of een andere optie te selecteren (zie tabel rechts).
- Maak de nodige veranderingen door de cursor te verplaatsen met de toetsen **◀** en **▶** en gebruikt de **C** toets om karakters te wissen. U kunt ook gewoon karakters invoeren met het toetsenblok.
- Druk op **Softkey 1** als u klaar bent.

Optie	Nr.
T9	1
ABC	2
123	3
Opties	4



i-mode functions

Met uw telefoon kunt u toegang krijgen tot i-mode sites en services en i-mode berichten verzenden en ontvangen. In deze paragraaf wordt beschreven hoe u uw telefoon kunt instellen en gebruiken met betrekking tot deze i-mode functies.

Over i-mode

Uw telefoon is compatibel met i-mode. Dit betekent dat u online services kunt gebruiken zoals i-menu, i-mode mail.

i-menu

Door eenvoudige bediening met toetsen kunt u verschillende sites gebruiken die worden geleverd door IP's (Information Providers).

i-mode mail

Met deze service kunt u mail verzenden/ontvangen, niet alleen naar/van i-mode mobiele telefoons, maar ook via het Internet.

Wat kan ik downloaden

Uw telefoon ondersteunt het downloaden van vier verschillende soorten content:

- 16 belmelodieën
- 20 CLl-atbeeldingen
- 5 achtergronden
- 1 animatie

Wat zijn belmelodieën?

Belmelodieën zijn de melodieën die door uw telefoon worden afgespeeld wanneer u een gesprek of i-mode bericht ontvangt. Voor de belmelodieën worden 32 kanalen gebruikt. Dit betekent dat er 32 verschillende geluiden tegelijkertijd kunnen worden afgespeeld, wat een uitstekende geluidskwaliteit oplevert.

Wat zijn CLl-atbeeldingen?

Een CLl-atbeelding is een afbeelding die u kunt toewijzen aan een persoon in uw telefoonboek. Wanneer deze persoon u belt of een tekstbericht stuurt, dan zal de toegewezen CLl-atbeelding op het telefoonsdisplay verschijnen, zodat u weet wie u probeert te bereiken. Deze CLl-atbeeldingen zijn opgebouwd uit 4.096 kleuren en u kunt ze downloaden naar uw telefoon. In uw telefoon kunt u maximaal 20 CLl-atbeeldingen opslaan.

Wat zijn achtergronden?

Een achtergrond is een beeld dat als achtergrond van uw standby-scherm wordt weergegeven. Deze afbeeldingen zijn opgebouwd uit 4.096 kleuren en u kunt ze downloaden naar uw telefoon. In uw telefoon kunt u maximaal 5 achtergronden opslaan. (Achtergrond 1-5.)

Compact NetFront Plus

Compact NetFront is een geregistreerd handelsmerk van Access Co., Ltd. in Japan en diverse landen over de hele wereld.
Copyright © 1998-2001 ACCESS CO. LTD.

Als u uw telefoon lange tijd met lege batterij laat liggen, dan kan de geheugeninhoud niet worden bewaard, zodat opgeslagen i-mode gegevens () verloren kunnen gaan.
(*) Opgeslagen i-mode gegevens:
• i-mode instellingen
• mail gegevens
• bookmarks
• favorieten, etc.*

Op uw telefoon kunt u maximaal 16 belmelodieën opslaan.

Op uw telefoon kunt u maximaal 20 CLl-atbeeldingen opslaan.

Op uw telefoon kunt u maximaal 5 achtergronden opslaan.

Op uw telefoon kunt u 1 animatie opslaan



Wat zijn animaties?

Animaties zijn opgebouwd uit 4.096 kleuren en bestaan uit maximaal 10 verschillende beelden die worden afgespeeld wanneer u uw telefoon aanzet. In uw telefoon kunt u maximaal 1 animatie opslaan. (Animatie 1.)

i-mode iconen

De volgende i-mode iconen worden weergegeven op twee plaatsen op het display van uw telefoon (zie tekening aan het begin van dit document):

- i-mode statusicon
- i-mode dienstengebied (grijs)
- i-mode verbinding (geel)
- i-mode verbinden
- i-mode geblokkeerd
- i-mode mail icon - ongelezen i-mode mail (geel)
- i-mode ongelezen mail vol
- i-mode mail op server (rood)

i-mode quick start

De volgende procedures zijn handig om direct met de i-mode-functies van uw telefoon aan de slag te gaan. Meer informatie hierover en hoe dit precies gaat, leest u hieronder.

Toegang tot een nieuwe i-mode site

- Druk vanuit het standby-scherm op **Softkey 2**, gevolgd door **5 1** en **Softkey 1**.
- Voer het adres van de site in en druk dan op **Softkey 1**. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om OK te markeren en druk op **Softkey 1**. De telefoon zal nu verbinding maken met de gewenste site.

Toegang tot een opgeslagen adres

- Druk vanuit het standby-scherm op **Softkey 2**, gevolgd door **5 2**. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste adres te markeren en druk dan op **Softkey 1**.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om OK te markeren en druk dan op **Softkey 1**. De telefoon zal nu verbinding maken met de gewenste site.

Een pagina opnemen in favorieten

- Als de webpagina is weergegeven, druk dan op **(Menu)**. Het browsermenu wordt nu weergegeven.
- Druk op de bijbehorende toets om 'Toevoegen aan favorieten' te selecteren en dan op **Softkey 1**. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om OK te markeren en druk op **Softkey 1**. De pagina wordt nu toegevoegd aan de favorietenlijst (zie hieronder).

Ga naar een pagina in de favorietenlijst

- Druk vanuit het standby-scherm op **Softkey 2**, gevolgd door **4**.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gewenste favoriet te markeren en druk op **Softkey 1**. De telefoon maakt nu verbinding met de pagina uit de favorietenlijst.

Een webpagina opslaan

- Als de webpagina is weergegeven, druk dan op **(Menu)**. Het browsermenu wordt nu weergegeven.
- Druk op de bijbehorende toets om 'Pagina opslaan' te selecteren en druk dan op **Softkey 1**. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om OK te markeren en druk dan op **Softkey 1**. De pagina wordt opgeslagen in het geheugen.



De opties die beschikbaar zijn in het browsermenu kunnen veranderen, afhankelijk van het type pagina dat u bekijkt.





Een opgeslagen pagina weergeven

- ➡ Druk vanuit het standby-scherm op **Softkey 2**, gevolgd door **6**.
- ➡ Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste opgeslagen pagina te markeren en druk op **Softkey 1**. De pagina wordt nu weergegeven op het display van de telefoon.


Het downloaden van een melodie

- ➡ Ga naar de pagina met de gewenste melodie (zie 'Toegang tot een nieuwe site' of 'Toegang tot een opgeslagen adres' op pagina 63).
- ➡ Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste melodie te markeren en druk op **Softkey 1**. De melodie wordt nu gedownload.
- ➡ Wanneer het downloaden is voltooid, druk dan op **1** om de melodie af te spelen of op **2** om de melodie te bewaren.
- ➡ Als u de melodie wilt bewaren, markeer deze dan met behulp van de toetsen **▲** en **▼** en druk op **Softkey 1**.
- ➡ Druk nogmaals op **Softkey 1** om het opslaan te bevestigen.
- ➡ Voor een bevestiging dat de melodie is gedownload, zie pagina 75.

Het downloaden van (CL) afbeeldingen

 *Afbeeldingen kunnen animaties zijn of standby-schermen (achtergronden).*

- ➡ Ga naar de pagina met de afbeelding die u wilt downloaden (zie 'Toegang tot een nieuwe site' of 'Toegang tot een opgeslagen adres' op pagina 63).
- ➡ Druk op **(menu)**. Het browsermenu wordt nu weergegeven.
- ➡ Druk op de bijbehorende toets om 'Opslaan afbeelding' te selecteren en dan op **Softkey 1**. Als er meer dan één afbeelding op het scherm staat, markeer dan de gewenste afbeelding met behulp van de toetsen **▲** en **▼** en druk op **Softkey 1**.
- ➡ Gebruik de toetsen **▲** en **▼** totdat **OK** is gemarkeerd en druk dan op **Softkey 1**.
- ➡ Druk op **1** om de afbeelding op te slaan als een animatie, op **2** om hem op te slaan als achtergrond, of op **3** om hem op te slaan als een CL-afbeelding.
- ➡ Voor CL-afbeeldingen moet u de toetsen **▲** en **▼** gebruiken om te markeren welke afbeelding u wilt overschrijven. Druk dan op **Softkey 1**, waarna u een titel moet invoeren, en ten slotte op **Softkey 1** om de afbeelding op te slaan.
- ➡ Voor een bevestiging dat de afbeelding is gedownload, zie pagina 74.
- ➡ Om een gedownloade animatie te gebruiken, zie pagina 19. Om een gedownloade achtergrond te gebruiken, zie pagina 20, en om een gedownloade CL-afbeelding te gebruiken zie pagina 30.

 *De opties die beschikbaar zijn in het browsermenu kunnen veranderen, afhankelijk van het type pagina dat u bekijkt.*



i-mode instellingen

Om uw telefoon zodanig in te stellen dat u toegang heeft tot i-mode informatie, handelt u als volgt:

Beitijd

Met deze optie kunt u selecteren hoe lang uw telefoon overgaat wanneer er een i-mode mail wordt ontvangen.

- Druk op **Ⓜ** **2.1**. Het instelscherm voor de beetijd wordt nu weergegeven.
- Gebruik de toets **C** om de bestaande tijd te wissen, gebruik het toetsenblok om een tijd tussen 3 en 10 seconden in te voeren en druk dan op **Softkey 1** om de tijd op te slaan en terug te keren naar het i-mode instellingmenu.
- Druk kort op **Ⓜ** om terug te keren naar het standby-scherm.

Verbindingsnummer

Met deze optie kunt u selecteren welk verbindingsnummer u gebruikt (Fabrieksinstelling 1 = E-Plus in Duitsland, Fabrieksinstelling 2 = KPN Mobile in Nederland en Base in België) om verbinding te maken met de i-mode dienst.

- Druk op **Ⓜ** **2.2**. De opties voor nummervoorverbinding worden nu weergegeven met een **✓** naast de huidige selectie.
- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste optie te selecteren en druk dan op **Softkey 1** om een **✓** naast de gewenste instelling te plaatsen (dit geeft aan dat dit nu de actieve selectie is).

Als u gebruikersinstelling selecteert, dan u kunt u kiezen uit de opties die zijn weergegeven in de tabel rechts. Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren, voor de gewenste informatie in en druk op **Softkey 1** om terug te keren naar de opties van de gebruikersinstelling.

- Druk tweemaal op **Softkey 2** om terug te keren naar het instellingmenu van i-mode.
- Druk kort op **Ⓜ** om terug te keren naar het standby-scherm.

i-mode blokkering

Als u ervoor kiest om de i-mode blokkering aan te zetten, dan kunt u geen verbinding maken met i-mode diensten of i-mode mail verzenden of ontvangen.

- Druk op **Ⓜ** **2.3** en druk daarna op **Softkey 1** om de i-mode blokkering aan of uit te zetten. Als de i-mode blokkering aan is, dan wordt er een **✓** weergegeven naast de menu-icoon en wordt de i-mode blokkeringsicoon **Ⓜ** weergegeven bovenaan het standby-scherm van uw telefoon.
- Druk kort op **Ⓜ** om terug te keren naar het standby-scherm.

Ⓜ De verbinding waar een **✓** voor staat, is het verbindingsnummer dat wordt gebruikt als u een i-mode verbinding maakt.

Ⓜ De twee fabrieksinstellingen zijn vaste instellingen voor het verbinden met specifieke operators, terwijl de gebruikersinstellingen kunnen worden veranderd.

Opties gebruikersinstellingen	Nr.
APN (Access point name)	1
i-mode server (Gateway adres)	2
Portal server (i-menu server)	3
Mail server	4
Gebruikersnaam	5
Wachtwoord	6
HTTP poortnr.	7



i-mode menu

Om toegang te krijgen tot het i-mode menu, handelt u als volgt:

Druk op **Softkey 2** vanuit het standby-scherm. Het i-mode menu wordt nu weergegeven.

Gebruik de **▲** en **▼** toetsen om een menuoptie te markeren en druk op **Softkey 1** om deze te selecteren.

i-menu

Druk op **(MENU)** als het i-menu scherm wordt weergegeven (of terwijl u verbonden bent met content of door een site bladert). Het browsermenu wordt nu weergegeven.



Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).

Favoriet toevoegen:

Markeert de huidige pagina als een favoriet.

Afbeelding opslaan:

Slaat een afbeelding van de huidige pagina op.

Pagina opslaan:

Slaat de huidige pagina op.

Telefoonnummer opslaan:

Slaat het telefoonnummer dat wordt weergegeven op de pagina op in het telefoonboek.

Ga naar internetpagina:

Stelt u in staat een adres van een webpagina in te voeren of om er één uit een lijst te selecteren (zie pagina 67). Om uw telefoon zodanig in te stellen dat u toegang heeft tot i-mode informatie, handelt u als volgt:

Vernieuwen:

Vernieuwt de gegevens op de momenteel weergegeven pagina.

Pagina-info:

Geeft de URL van de huidige pagina weer.

Optiemenu browser	Nr.
Favoriet toevoegen	1
Afbeelding opslaan	2
Pagina opslaan	3
Telefoonnr. opslaan	4
Ga naar webpagina	5
Vernieuwen	6
Pagina-info	7

Mail

Deze optie geeft het i-mode mail menu weer (zie pagina 68).

SMS

Deze optie geeft het SMS-menu van uw telefoon weer (zie pagina 41). Als u drukt op **Softkey 2, C** of de toets om dit menu te verlaten, dan wordt het i-mode menu weer weergegeven.

Favorieten

Deze optie geeft een lijst met favorieten van de i-mode pagina's weer. Deze favorieten kunnen worden gekopieerd, bewerkt, gewist of gebruikt om de oorspronkelijke internetpagina te openen. Dit gaat als volgt:

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om een favoriet te markeren en druk dan op **(MENU)**. Het favorietenmenu wordt dan weergegeven.

Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).

Open:

Geeft de geselecteerde favorietenpagina weer.

Adres kopiëren:

Kopieert het geselecteerde adres van de favoriet zodat dit kan worden bewerkt.

Titel bewerken:

Bewerkt de titel van de geselecteerde favoriet.

Eén wissen:

Wist de geselecteerde favoriet.

Allemaal wissen:

Wist alle favorieten.

66

ie_h_62-69 dut

66

30/10/02, 4:47 PM

Als de toetsen **▲▼▲▼**

kunnen worden gebruikt, dan zijn de bijbehorende toets of toetsen te zien in het sortkey- / helpveld van het telefoonsdisplay.

Als er een **M** te zien is in het

midden van het sortkey- / helpveld van het telefoonsdisplay, dan kunt u op de **(MENU)** toets drukken om toegang te krijgen tot verdere opties.

Als u beslist om persoonlijke informatie te versturen naar de IP's via Internet (bv. een productserienummer of SIM-nummer), dan kan deze door anderen worden gezien.

Het kan zijn dat het voorgaande scherm niet wordt weergegeven wanneer u drukt op de **C** toets of de toets . De schermopbouw hangt af van de content van het huidige scherm.

Afhankelijk van het soort pagina dat u ontvangt, kunnen de beschikbare opties veranderen.

Opties favorieten	Nr.
Openen	1
Adres kopiëren	2
Titel bewerken	3
Eén wissen	4
Alles wissen	5



Ga naar Internetpagina

Met deze optie kunt u het adres van een specifieke webpagina (URL) invoeren of er een kiezen uit de lijst geschiedenis, zodat u een bepaalde internetpagina kunt bezoeken.

- Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de gewenste optie (zie scherm rechts) te markeren en druk dan op **Softkey 1**.

Adres invoeren

- Druk op **Softkey 1**. Het tekstinvoerscherm wordt nu weergegeven.
- Gebruik de procedures zoals beschreven op pagina 34 om de gewenste URL in te voeren en druk dan op **Softkey 1**. Het invoerscherm voor het adres wordt opnieuw weergegeven.
- Druk op de ▼ toets, zodat **OK** is gemarkeerd en druk dan op **Softkey 1**. De pagina op het geselecteerde URL-adres wordt nu weergegeven.

Adressengeschiedenis

- Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om het gewenste URL-adres te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het invoerschermadres wordt nu weergegeven.
- Druk op de toets ▼ zodat **OK** is gemarkeerd en druk dan op **Softkey 1**. De pagina op het geselecteerde URL-adres wordt dan weergegeven.

Terug

Met deze optie keert u terug naar het i-mode menu.

Opgeslagen pagina's

Als u deze optie kiest, dan wordt er een lijst met opgeslagen pagina's weergegeven en zijn de volgende functies beschikbaar:

- Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de gewenste opgeslagen pagina te markeren en druk dan op **Menu**. De volgende opties worden nu beschikbaar:

Open:

Opent de opgeslagen pagina.

Titel bewerken:

Hiermee kunt u de titel van de opgeslagen pagina bewerken.

Beveiliging Aan/Uit:

Als de opgeslagen pagina niet was beveiligd tegen wissen, dan wordt hij nu wel beveiligd, en als hij wel was beveiligd, wordt deze beveiliging nu uitgeschakeld.

Eén wissen:

Wist de geselecteerde opgeslagen pagina

Alles wissen:

Wist alle opgeslagen pagina's

- Als er een opgeslagen pagina is gemarkeerd, druk dan op **Softkey 1** en daarna op **Menu**. De volgende opties zijn dan beschikbaar:

Abbeelding opslaan:

Staat een afbeelding op van de opgeslagen pagina

Titel bewerken:

Hiermee kunt u de titel van de opgeslagen pagina bewerken

Pagina informatie:

Geeft het URL-adres van de pagina weer

Beveiliging Aan/Uit:

Als de memo op het scherm niet was beveiligd, dan wordt hij nu wel beveiligd, en als hij wel was beveiligd, wordt deze beveiliging nu uitgeschakeld.


Wissen:

Wist de geselecteerde opgeslagen pagina

Instellingen

Deze optie geeft het i-mode gebruikersinstellingenmenu weer (zie pagina 68).

- Druk op de toets om terug te keren naar het standby-scherm.

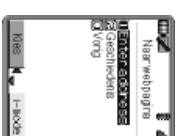

Alleen webpagina's die i-mode compatibel zijn, worden weergegeven.

Opgeslagen pagina's worden op uw telefoon bewaard, wat betekent dat u ze kunt inzien zonder verbinding te maken met de i-mode-dienst.

Beveiligde pagina's kunnen niet worden verwijderd.

Beveiligde pagina's kunnen niet worden verwijderd.



i-mode mail menu

Met behulp van dit menu kunt u de i-mode mail functies als volgt gebruiken:

■ Druk vanuit het standby-scherm op **Softkey 1** of op **Softkey 2** en daarna op **2**. Het i-mode mail menu wordt nu weergegeven.

■ Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).

Een mail opstellen

Met deze optie kunt u als volgt een i-mode mail opstellen, verzenden en opstaan:

■ Als het scherm 'mail opstellen' wordt weergegeven en het veld 'onderwerp' is gemarkeerd, druk dan op **Softkey 1** om een onderwerp in te voeren. Het scherm 'onderwerp' wordt nu weergegeven.

■ Gebruik de tekst invoerprocedures zoals beschreven op pagina 34 om het onderwerp van het bericht in te voeren (maximaal 30 karakters) en druk dan op **Softkey 1**. Het scherm 'mail opstellen' wordt nu opnieuw weergegeven met het ingevoerde onderwerp.

■ Druk op de toets ▼ om het veld 'adres' te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het invoerscherm 'adres' wordt nu weergegeven.

■ Voer het gewenste adres in en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'mail opstellen' wordt opnieuw weergegeven met het ingevoerde adres. Druk op de toets ▼ totdat het veld 'bericht' is gemarkeerd en druk dan op **Softkey 1**.

■ Het scherm 'bericht' wordt nu weergegeven.

■ Voer het gewenste bericht in (maximaal 1000 karakters) en druk dan op **Softkey 1**. Het scherm 'mail opstellen' wordt opnieuw weergegeven met de ingevoerde tekst van het bericht.

■ Druk op de toets (MENU), om toegang te krijgen tot het menu 'opstellen en bewerken'. Het menu 'opstellen en bewerken' wordt nu weergegeven.

Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).

Verzenden:

De mail verzenden.

■ **Opstaan:** Staat de mail op die in de conceptmodus wordt bewerkt (zie pagina 70).

■ **Melodie als bijlage:** Voegt een melodie als bijlage toe aan de mail die wordt bewerkt.

■ **Melodie wissen:** Een bijgevoegde melodie wordt verwijderd.

■ **Telefoonboek openen:** Voegt een mailadres uit het de telefoonboek in.

■ **Adres toevoegen:** Voegt het adres van de ontvanger toe.

■ **Adres wissen:** Verwijderd het geselecteerde adres als er meer dan één worden gebruikt.

■ **Kopieëkst toevoegen:** Voegt een opgeslagen opslingszin toe aan het begin van de tekst.

■ **Handtekening toevoegen:** Voegt aan het einde van de tekst een handtekening toe.

■ **Bericht wissen:** Wist het bericht of de mail die wordt bewerkt.

■ **Mail wissen:** Wist alle ontvangen mails.

■ Druk op de toets ▼ totdat het bericht 'Verzenden of Opstaan' is gemarkeerd.

■ Als u drukt op **Softkey 1** terwijl 'Verzenden' is gemarkeerd, dan wordt uw bericht verzonden, waarna het mail menu opnieuw wordt weergegeven.

■ Als u drukt op **Softkey 1** terwijl 'Opstaan' is gemarkeerd, dan wordt uw bericht opgeslagen als conceptversie (zie pagina 70) en wordt het mail menu opnieuw weergegeven.

■ Druk op de C-toets om terug te keren naar het mail menu of de toets ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

68

Opties mailmenu	Nr.
Mail opstellen	1
Postvak In	2
Verstuurde mail	3
Concepten	4
Verifieer nieuwe mail	5
Mailinstellingen	6
Terug	0

■ Als er een fout is ontstaan bij het versturen van mail, dan wordt deze opgeslagen als nog niet verzuurde mail.

■ Dezelfde mail kan worden verzonden naar maximaal vijf adressen

■ **Afhankelijk van het soort mail dat u ontvangt, kunnen de beschikbare opties veranderen.**

■ Als er een melodie als bijlage wordt meegestuurd, dan kunt u minder karakters gebruiken voor het bericht.

■ Als u een opgeslagen mail wilt versturen, zie dan concept (pagina 70).

■ Als er copyright zit op een melodie die u wilt meesturen, dan wordt er een foutmelding weergegeven en wordt er geen melodie bijgevoegd.

■ Wanneer het Postvak In vol is, dan wordt de oude mail overschreven door de nieuwe.



Postvak In

Met deze optie kunt u uw inkomende mail als volgt lezen en verwerken:

Mail lezen

- Als de maillijst Postvak In is weergegeven, gebruik dan de toetsen ▲ en ▼ om het gewenste bericht te markeren en druk vervolgens op **Softkey 1** om het te lezen.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om, indien nodig, door de mailberichten te bladeren.
- Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om respectievelijk de vorige of volgende mail te zien.
- Als u klaar bent met het lezen van uw mail, druk dan op **C** om terug te keren naar de Postvak In maillijst, of druk op ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

Mail verwerken

- Als de maillijst Postvak In is weergegeven, gebruik dan de ▲ en ▼ toetsen om de gewenste mail te markeren en druk vervolgens op **ⓂENU**. Het menu 'Postvak In filteren/wissen' wordt nu weergegeven.
- Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel bovenaan rechts).
- Toon alle:**
Geeft alle ontvangen mail weer.
- Toon ongelezen:**
Geeft alleen de ongelezen mail weer.
- Toon gelezen:**
Geeft alleen de gelezen mail weer.
- Toon beveiligd:**
Geeft alleen de beveiligde mail weer.
- Eén wissen:**
Wist de momenteel geselecteerde mail.
- Alles wissen:**
Wist alle mail.
- Als er een mail is weergegeven, dan kunt u op de toets **ⓂENU** drukken om toegang te krijgen tot het gedetailleerde menu van Postvak In:
- Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).
- Beantwoorden:**
De ontvangen mail beantwoorden.
- Beantwoorden quoted:**
De ontvangen quoted mail beantwoorden.
- Doorsturen:**
De ontvangen mail doorsturen.
- Beveiliging Aan/Uit:**
Zet de beveiliging van ontvangen mail aan of uit.
- Bericht kopiëren:**
Het scherm 'bericht kopiëren' verschijnt om de gewenste tekst te kopiëren.
- Onderwerp kopiëren:**
Het scherm 'onderwerp kopiëren' verschijnt om de gewenste tekst te kopiëren.
- Adres kopiëren:**
Het scherm 'adres kopiëren' verschijnt om de gewenste tekst te kopiëren.
- Adres opslaan:**
Slaat het telefoonnummer en het mailadres in de tekst van de ontvangen mail op in het telefoonboek.
- Telefoonnummer opslaan:**
Slaat het telefoonnummer van de zender op in het telefoonboek.
- Melodie opslaan:**
Slaat de melodie op die met de ontvangen mail was meegestuurd.
- Wissen:**
Wist de ontvangen mail die u bekijkt.
- Als u klaar bent met het bewerken van uw mail, blijf dan op de **C** toets drukken om stap voor stap terug te gaan door de voorgaande menu's totdat u terug komt bij het i-mode menu. U kunt ook gewoon drukken op de toets ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

Opties Postvak In menu	Nr.
Toon alle	1
Toon ongelezen	2
Toon gelezen	3
Toon beveiligd	4
Een wissen	5
Alles wissen	6

Ⓜ Ook als u 'Alles wissen' selecteert, wordt de beveiligde en ongelezen mail niet gewist.

Opties ontvangen mail	Nr.
Beantwoorden	1
Quoted beantwoorden	2
Doorsturen	3
Beveiliging Aan/Uit	4
Bericht kopiëren	5
Onderwerp kopiëren	6
Adres kopiëren	7
Adres opslaan	8
Telefoonnummer opslaan	9
Melodie opslaan	0
Wissen	#

ⓘ **Afhankelijk van het soort mail dat u heeft ontvangen, kunnen de beschikbare toetsen veranderen.**



Verzonden mail

Met deze optie kunt u i-mode mail die u heeft verzonden en opgeslagen, lezen en bewerken.

Verzonden mail lezen

- Gebruik, terwijl de lijst met verzonden mail is weergegeven, de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste mail te markeren en druk dan op **Softkey 1** om hem te lezen.
- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de mail te bladeren.
- Gebruik de toetsen **◀** en **▶** om respectievelijk de vorige of volgende mail te bekijken.
- Als u klaar bent met het lezen van uw mail, druk dan op **C** om terug te keren naar de lijst met verzonden mails, of druk op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Verzonden mail verwerken

- Gebruik, terwijl de lijst verzonden mail is weergegeven, de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste mail te markeren en druk dan op **(MENU)**. Het menu 'Wissen uit Postvak In' wordt nu weergegeven.
- Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel bovenaan rechts).
- Eén wissen:**
Wist de geselecteerde mail
- Alles wissen:**
Al er een mail is weergegeven, dan kunt u drukken op de toets **(MENU)** om toegang te krijgen tot het gedetailleerde menu verzonden mail:
- Opnieuw bewerken:**
Hiermee kunt u de verzonden mail opnieuw bewerken
- Bewijllijng Aan/Uit:**
Zet de beveiliging van verzonden mail aan of uit
- Bericht kopiëren:**
Het scherm 'bericht kopiëren' verschijnt om de gewenste tekst te kopiëren
- Onderwerp kopiëren:**
Het scherm 'onderwerp kopiëren' verschijnt om de tekst van het onderwerp te kopiëren
- Adres opslaan:**
Slaat het telefoonnummer van de zender op in het telefoonboek
- Telefoonnummer opslaan:**
Slaat het telefoonnummer en het mailadres in de tekst van de ontvangen mail op in het telefoonboek
- Wissen:**
Wist de ontvangen mail die u momenteel bekijkt
- Als u klaar bent met het verwerken van uw verzonden mail, blijf dan op de **C** toets drukken om stap voor stap door de voorgaande menu's te gaan, totdat u terugkeert in het i-mode menu. U kunt ook gewoon drukken op de toets **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Concepten

Met deze optie kunt u mails wissen of verwerken die u al heeft gemaakt en opgeslagen maar nog niet verzonden.

- Gebruik, terwijl de maillijst 'concepten' is weergegeven, de toetsen **▲** en **▼** om de gewenste mail te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te bewerken (zie 'mail opstellen' op pagina 68), of druk op de toets **(MENU)** om het menu 'Wissen' weer te geven.
- Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).
- Eén wissen:**
Wist de geselecteerde mail
- Alles wissen:**
Wist alle mails
- Als u klaar bent met het verwerken van uw conceptmail, blijf dan drukken op de C toets om stap voor stap door de voorgaande menu's te gaan totdat u terugkeert in het i-mode menu. U kunt ook gewoon drukken op de toets **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

70

Lijst opties verzonden mails	
Eén wissen	1
Alles wissen	2

Ook als u 'Alles wissen' selecteert, wordt de beveiligde en ongelezen mail niet gewist.

Optie verzonden mails	
Opnieuw Bewerken	1
Bewijllijng aan/uit	2
Bericht kopiëren	3
Onderwerp kopiëren	4
Adres opslaan	5
Telefoonnummer opslaan	6
Wissen	7

Optie conceptlijst	
Eén wissen	1
Alles wissen	2



Nieuwe mail verifiëren

Deze optie geeft u toegang tot ongelezen, inkomende mail.

- Druk op **Softkey 1** om uw nieuwe mail weer te geven. Nieuwe mail wordt ofwel gedownload of even uw huidige i-mode serviceprovider ofwel opgeslagen in uw Postvak In (zie opmerking rechts).
- Als u klaar bent met het verifiëren van uw nieuwe mail, druk dan op **C** om terug te keren naar het mainmenu of druk op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Mail instellingen

Deze optie geeft u toegang tot het mail instellingenmenu (zie pagina 72).

Terug

Met deze optie keert u terug naar het i-mode menu (zie pagina 66).

i-mode gebruikersinstellingen

Met dit menu kunt u instellen hoe uw telefoon i-mode pagina's gebruikt en weergeeft. Dit gaat als volgt:

- Druk vanuit het standby-scherm op **Softkey 2** en dan op **7**. Het menu 'i-mode gebruikersinstellingen' wordt nu weergegeven.
- Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).

Time-out

Met deze optie kunt u instellen na hoeveel tijd de verbinding wordt verbroken als er geen activiteit is (60 seconden/90 seconden/uit).

- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste tijd te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.
- Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'Instellingen' wordt opnieuw weergegeven.

Cache instellen

Met deze optie kunt u instellen of een Internetpagina het eerst weergegeven wordt vanuit het cachegeheugen (Cache) of eerst vanuit de server (Niet-cache).

- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.
- Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'Instellingen' wordt opnieuw weergegeven.

Weergave tabellen

Met deze optie kunt u bepalen of uw telefoon de tabellen die op een i-mode pagina staan, kan weergeven.

- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.
- Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'Instellingen' wordt opnieuw weergegeven.



Pb Als 'Automatisch ontvangen' is ingesteld op Aan (zie pagina 73), dan kunt u met de optie 'Nieuwe mail verifiëren' uw Postvak In oproepen (zie pagina 71).

Als 'Automatische ontvangst' is ingesteld op Uit, dan wordt met deze optie alle nieuwe mail van uw huidige i-mode serviceprovider gedownload. Als uw Postvak In vol is, dan wordt oude mail die al is gelezen overschreven door nieuwe mail.

Optie gebruikersinstellingen	Nr.
Time-out	1
Cache instellen	2
Weergave tabellen	3
Abbeeldingen	4
Woordafbreken	5
Overzicht	6
Terug	0

Pb Cachegeheugen is een plek in de telefoon waar gegevens van de Internetpagina's die u heeft weergegeven tijdelijk worden opgeslagen.





Afbeeldingen

Met deze optie kunt u bepalen of uw telefoon de afbeeldingen op een i-mode pagina weergeeft.

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.

Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'instellingen' wordt opnieuw weergegeven.

Woordafbreken

Met deze optie kunt u bepalen of uw telefoon tekst weergeeft zoals deze eruit ziet op de i-mode pagina of in de woordafbreekversie zodat hij past op het scherm van uw telefoon.

Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.

Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'instellingen' wordt opnieuw weergegeven.

Overzicht

Deze optie geeft alle opties van dit menu weer met hun huidige instellingen. Druk op **C** om terug te keren naar het i-mode menu 'gebruikersinstellingen'.

Terug

Met deze optie keert u terug naar het i-mode menu (zie pagina 66).

Instellingen i-mode mail

Met dit menu kunt u instellen hoe uw telefoon de i-mode pagina's gebruikt en weergeeft. Dit gaat als volgt:

Gebruik de toets **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.

Druk op de bijbehorende toets om de gewenste optie te selecteren (zie tabel rechts).

Kopieëkst bewerken

Met deze optie kunt u de tekst bewerken die aan het begin van een mail ingevoegd kan worden. U kunt ook beslissen om deze tekst automatisch aan het begin van alle mails te zetten.

Gebruik **Softkey 1** terwijl het scherm 'Kopieëkst' is weergegeven om naar wens 'Automatisch koppelen' aan of uit te zetten (een X in het vakje betekent dat 'Automatisch koppelen' aan staat).

Druk op de toets **▼** om het vakje 'Kopieëkst' te markeren en druk dan op **Softkey 1** om de functie 'Kopieëkst bewerken' op te roepen.

Gebruik de procedures zoals beschreven op pagina 34, om de gewenste kopieëkst in te voeren en druk dan op **Softkey 1**.

Druk op de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. De kopieëkst wordt opgeslagen en het menu 'mail instellingen' wordt nu weergegeven.

Druk op **C** om terug te keren naar het menu 'mail' of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Opties mailinstellingen	Nr.
Kopieëkst	1
Handtekening bewerken	2
Markeren	3
Melodie mail	4
Automatisch ontvangen	5
Overzicht	6
Terug	0



Handtekening bewerken

Met deze optie kunt u de tekst bewerken die aan het einde van een mail kan worden ingevoegd. U kunt ook bepalen dat deze tekst automatisch aan het einde van alle mail wordt ingevoegd.

- Gebruik **Softkey 1** terwyl het scherm 'Bewerken handtekening' is weergegeven om naar wens 'Automatisch koppelen' aan of uit te zetten (een X in het vakje betekent dat 'Automatisch koppelen' aan staat).
- Druk op de toets **▼** om het vakje 'Handtekening' te markeren en druk dan op **Softkey 1** om de functie 'Handtekening bewerken' op te roepen.
- Gebruik de procedures zoals beschreven op pagina 34 om de gewenste handtekening in te voeren en druk dan op **Softkey 1**.
- Druk op de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. De handtekening wordt opgeslagen en het menu 'Mail instellingen' wordt nu weergegeven.
- Druk op **C** om terug te keren naar het menu 'Mail' of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Markeren

Met deze optie kunt u het symbool bewerken dat aangeeft dat de tekst een antwoord is.

- Als het scherm 'Markeren' is weergegeven, druk dan op **Softkey 1** om naar de bewerkingsfunctie voor de markerfunctie te gaan.
- Gebruik de procedures die zijn beschreven op pagina 34 om het gewenste symbool voor de markerfunctie in te voeren en druk dan op **Softkey 1**.
- Druk op de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. De markerfunctie wordt opgeslagen, waarna het menu 'Instellingen' wordt weergegeven.
- Druk op **C** om terug te keren naar het mailmenu, of op **⏮** om terug te keren naar het standby-scherm.

Mailmelodie

Bij deze optie kunt u kiezen of er een melodie wordt afgespeeld wanneer de mail voor het eerst wordt geopend.

- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.
- Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'Instellingen' wordt opnieuw weergegeven.

Automatisch ontvangen

Met deze optie kunt u instellen of u uw mail wel of niet automatisch wilt ontvangen.

- Gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de cirkel naast de gewenste instelling te markeren en druk dan op **Softkey 1** om deze te selecteren.
- Gebruik de toets **▼** om **OK** te markeren en druk dan op **Softkey 1**. Het menu 'Instellingen' wordt opnieuw weergegeven.

Overzicht

Deze optie geeft alle opties van dit menu weer met hun huidige instellingen. Druk op **C** om terug te keren naar het menu 'Mail instellingen'.

Terug

Met deze optie keert u terug naar het menu 'Mail' (zie pagina 68).



Als 'Automatisch ontvangen' is ingesteld op Aan, dan ontvangt uw telefoon automatisch nieuwe mail. Als 'Automatisch ontvangen' is ingesteld op Uit, dan moet u uw mail handmatig van uw I-mode serviceprovider ophalen (zie 'Nieuwe mail verwijderen' op pagina 71).



Viewwer

Als u vanuit het standby-scherm op de toets ▼ drukt, dan wordt het Viewwer-scherm weergegeven. Er zijn vier items die u kunt inzien, Animate, Achtergrond, CLI en Methode.

Animate:

- Selecteer de icoon 'Animate inzien' in het Viewwer-scherm en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'Animate' wordt nu weergegeven.
- Gebruiken de ▲ of ► toets om de animate te selecteren en druk op **Softkey 1** voor een voorbeeld.
- Gebruiken de ▲ of ▼ toets om te wisselen tussen Animate 1 en Animate 2.
- Om de animate in te stellen als welkomsscherm drukt u op **Softkey 1**. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het vorige scherm, of druk op de toets ⌂ om terug te keren naar het standby-scherm.

Achtergrond:

- Selecteer de icoon 'Achtergrond' in het Viewwer-scherm en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'Achtergrond' wordt nu weergegeven.
- Gebruik de ▲ ▼ ► en ◀ toetsen om gewenste achtergrond te selecteren en druk op **Softkey 1** voor een voorbeeld.
- Gebruik de ▲ of ▼ toets om andere achtergronden te bekijken (achtergrond 1-7).
- Om de achtergrond in te stellen als standby-scherm, drukt u op **Softkey 1**. Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het vorige scherm, of druk op de toets ⌂ om terug te keren naar het standby-scherm.

CLI:

- Selecteer de icoon 'CLI inzien' in het Viewwer-scherm en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'CLI inzien' wordt nu weergegeven.
- Gebruik de ▲ of ▼ toets om de CLI-atbeelding te selecteren en druk op **Softkey 1** voor een voorbeeld.
- Gebruik de ▲ of ▼ toets om andere CLI-atbeeldingen in te zien.
- Druk op **Softkey 2** terug te keren naar het vorige scherm, of druk op de toets ⌂ om terug te keren naar het standby-scherm.

Animate 1 kan worden gedownload.

De animate met een ✓ is weergegeven op het welkomsscherm.

U kunt Tekst of Geen begroeting selecteren als welkomsscherm. Zie "Welkomstanimaties" op pagina 19.

Achtergronden 1-5 kunnen worden gedownload.

Er wordt een ✓ weergegeven op de geselecteerde icoon in het scherm 'Achtergrond'. CLI-atbeeldingen 1-20 kunnen worden gedownload.



Melodie:

- 🔊 Selecteer de icoon 'Melodie' in het Vierer-scherm en druk op **Softkey 1**. Het scherm 'Melodie' wordt nu weergegeven.
- 🔊 Gebruik de ▲ of ▼ toets om de melodie af te spelen. De geselecteerde melodie wordt nu afgespeeld.
- 🔊 Druk op **Softkey 1** om de melodie in te stellen als beltoon.
- 🔊 Druk op **Softkey 2** om terug te keren naar het vorige scherm, of druk op de toets ⏮ om terug te keren naar het standby-scherm.

De melodieën 1-16 kunnen worden gedownload.

Wanneer u de Melodie selecteert, dan wordt de kleur van het geselecteerde nummer rood.





ie_h_74-78.dut

76



30/10/02, 4:49 PM





INDEX

I	2e LCD met 12-keuren verlichting	24
	2e LCD, instellingen	11
A	Aan de slag	17
	Accessoires	15
	Achtergrond	2
	ADN	2
	Abbeelding Standby-scherm	2
	Alspelen	41
	Alarmnummers	44
	Alfabetische telefoonlijst	41
	Alle telefoonnummers wissen	16, 29
	ALS instellen	59
	Animatie	41
	Automatisch herhalen	9
	Automatisch opnemen	46
B	Basiss gesprekken & gebruik, telefoon	3
	Batterij controleren	22
	Batterij laden	9
	Batterij opladen	6
	Batterij vervangen	26
	Beimethoden	35
	Beelton	59
	Bevolume	47
	Berichten	15
	Berichten lezen	21
	Bericht opstellen	19
	Bericht wissen	21
	Beveiliging	19
	Beveiligingscodes	19
C	Calculator	19
	Cell broadcast-berichten	60
	CL-afbeelding	7
	Conferentiegesprek	26
	Contrast	32
D	Datum instellen	32
	Datumweergave instellen	32
	Display informatie	32
	Doorschakelen gesprekken	3
E	Eigen telefoonnummer bewerken	3
F	Fabrieksinstellingen herstellen	20
	FDN	3
	FDN-instelling	50
	Fouten corrigeren	20
	Funcies selecteren	24
G	Geavanceerd gebruik	19
	Geplande gebeurtenissen	60
	Gesprek accepteren	26
	Gesprek in de wacht zetten	32
	Gesprek in de wachtstand	17
	Gesprek wijzigen	19
	Gesprekken beëindigen	21
	Gesprekken blokkeren	15
	Gesprekken inzien (gesprekstimer)	5
	Gesprekken inzien (kostenbericht)	9
	Gesprekken ontvangen	1
	Gesprek opnemen	10
	Gesprekstop	9
	Gewoon bellen	19
	Gratisch display	14
	Groepen	14
H	Help- & Sortkey-veld	41
	Hoofdkenmerken	43
	Hoofdelefoonboek instellen	34
I	Informatie over gesprekken	46
	Informatie over gesprekken	39
	Informationsnummers	39
	& gesprekskosten	55
	Instellen berichten	55
	Internationale toegangscode	48
K	Kalender	30
	Kiesbeperking	15
	Klembordnummer	20
	Kleureninstelling	18
		18
		3
L	Laatste nummer herhalen	38
	LCD-icoon	22
	LCD-verlichting	22
	LED	24
	Luidsprekervolume	39
M	Memo opnemen	5
	Menu selecteren	11
	MenuTypes	12
	Mile	51
N	Netwerkselectie	6
	Normale tekst invoer (ABC)	6
	Nummerke invoer	1
	Nummer SMS-centrale	6
	Nummeridentificatie	40
	Nummers in het telefoonboek	23
	Nummers in het telefoonboek	23
	Bewerken of personaliseren	23
O	Ongaan met batterijen	59
	Onsuccesvolle gesprekken	6
	Opgeslagen nummers	9
	Opgeslagen nummers oproepen	5
	Oproep	28
	Oproep wissen	28
	Opnemen met elke toets	3
	Oproepinformatie	3
	Opslaan nummers & namen (ADN & FDN)	1
	Optiemenu	24
	Optiemenu berichten	43
	Optiemenu kalender	25
	Optiemenu volcomen	33
P	Pin 1-code (details)	23
	Pin 2-code	47
	Profielinstellingen	12
	Profielinstellingen	12
	Profielinstellingen & standaardinstellingen	51
Q	Quick Silent	40
		32
		20
R	Roaming	20
S	SDN	7
	Selecteren met sneltoetsen	3
	Service menu	3
	Service menu	3
	SIM-kaart	19
	SIM-kaart plaatsen	59
	SIM-kaart verwijderen	11
	SMS-berichten	11
	SMS-opstellen	7
	SMS-overzicht	11
	SMS-toon	12
	Speeltoes	12
	Spraakherkenning	35
	Spraakopname	35
	Standaard berichten	47
	Standby-tijd	15
	Status	26
	Statusicon	26
	Stroombesparing	9
T	T9° Tekstinvoer	6
	Taal instellen	7
	Takenlijst	26
	Tekstinvoer	60
	Telefoon gereedmaken	21
	Telefoon inschakelen	23
	Telefoon inschakelen	23
	Telefoon uitschakelen	25
	Telefoonboek kopiëren	43
	Telefoonboek kopiëren	52
	Telefoonlijsten	60
	Telefoonnummer toevoegen	3, 39
	Telefoonnummer bewerken	3, 39
	Telefoonprofielen	40
	Tijd instellen	14
	Tijd, datum & alarm instellen	13
	Tijdweergave instellen	13
	Toetsen	6
	Toetsweergave	6
	Toon klok	18
	Trifunctie	12



V	
Valutaomzetter	50
Vewer	74
Voicemail	41, 49
Voice-mailnummer	47
Voice memo van titel voorzien	61
Volume	19
Volume SMS-toon	15
W	
Waarschuiving batterij bijna leeg	9
Wachtwoord blokkeren	40
Welkomsscherm	19
Z	
Zijtoetsen	8
Zwarte lijst	23



Afkortingen

ADN	Abbreviated Dialling Numbers
ALS	Alternate Line Service
CLI	Calling Line Identification
CSD	Circuit Switched Data
DTMF	Dual Tone Multi Frequency
EMS	Enhanced Message Service
FDN	Fixed Dialling Numbers
GPRS	General Packet Radio Service
GSM	Global System for Mobile communications
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light Emitting Diode
PIN	Personal Identification Number
PUK	Personal Unlocking Key
SDN	Service Dialling Numbers
SHF	Simple Hands Free kit
SIM	Subscriber Identity Module
SMS	Short Message Service