

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Gebruikers- handleiding

AT300

Inhoudsopgave

<i>Hoofdstuk 1</i>	Wet- en regelgeving	
	Copyright	1-1
	Afwijzing van aansprakelijkheid	1-1
	Handelsmerken	1-2
	Kennisgeving over H.264/AVC-, VC-1- en MPEG-4-licentie	1-3
	FCC-informatie	1-3
	Overeenstemming met CE-richtlijnen	1-5
	Werkomgeving	1-5
	Andere omgevingen zonder EMC	1-5
	REACH - Verklaring van overeenstemming	1-6
	De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:	1-6
	De volgende informatie geldt alleen voor India	1-7
	Canadese voorschriften (alleen in Canada)	1-7
	Canada - Industry Canada (IC)	1-8
	De volgende informatie geldt alleen voor Turkije:	1-8
	Aanduiding van conformiteit voor radio- en telecommunicatie- apparatuur:	1-8
<i>Hoofdstuk 2</i>	Inleiding	
	Over de handleiding	2-1
	Instructiehandleiding voor veiligheid en comfort	2-1
	Veiligheidspictogrammen	2-1
<i>Hoofdstuk 3</i>	Aan de slag	
	De onderdelen controleren	3-1
	Rondleiding	3-1
	Hardware	3-5
	De tablet voor het eerst gebruiken	3-7
	Onderhoud en gebruik van de accu	3-12
	De accu opladen	3-13
<i>Hoofdstuk 4</i>	Basisbeginselen	
	Het aanraakscherm gebruiken	4-1
	Kennismaking met het hoofdscherm	4-1
	Toepassingen openen en ertussen schakelen	4-3
	De status van de tablet controleren	4-3
	Snelle instellingen	4-4
	Meldingen beheren	4-4

Het scherm vergrendelen	4-5
Een schermafbeelding maken	4-6
Het hoofdscherm aanpassen	4-6
De stand van het scherm wijzigen	4-7
Taken en toepassingen beheren	4-8
Aansluiten op een computer	4-8
Fabrieksinstellingen herstellen	4-9

Hoofdstuk 5 Toepassingen

Analoge klok	5-1
Browser	5-1
Calculator	5-4
Agenda	5-4
Camera	5-4
Klok	5-6
Downloads	5-7
E-mail	5-7
Galerij	5-8
Muziek afspelen	5-9
Personen	5-10
Service Station	5-11
TOSHIBA Media Player	5-13
TOSHIBA Bestandsbeheer	5-14
Online handleiding	5-17

Hoofdstuk 6 Instellingen

Draadloos en netwerken	6-1
Apparaat	6-9
Persoonlijk	6-14
Systeem	6-17

Hoofdstuk 7 Optionele accessoires

Geheugenmediasleuf	7-1
SIM-kaartsleuf	7-4
USB-apparaat	7-5
HDMI-apparaat	7-5
Dock voor TOSHIBA-tablet	7-6
Optionele TOSHIBA-accessoires	7-7

Hoofdstuk 8 Problemen oplossen

Handelwijze bij probleemoplossing	8-1
Controlelijst voor hardware en systeem	8-2
TOSHIBA-ondersteuning	8-4

Hoofdstuk 9

Specificaties

Gewicht en afmetingen	9-1
Werkomgeving	9-1

Hoofdstuk 10

Informatie voor draadloze apparaten

Onderlinge samenwerking tussen draadloze LAN's	10-1
Onderlinge samenwerking tussen producten met Bluetooth-technologie	10-1
WAARSCHUWING over draadloze apparaten	10-2
Draadloze apparaten en uw gezondheid	10-2
Informatie over regelgeving	10-3
Apparaatvalidatie	10-8
Radiogoedkeuringen voor draadloze apparaten	10-8

Hoofdstuk 1

Wet- en regelgeving

Copyright

©2012 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden vervaelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard.

Eerste druk april 2012

Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze handleiding is zorgvuldig geverifieerd en nagekeken. De aanwijzingen en beschrijvingen waren correct voor dit apparaat op het tijdstip waarop deze handleiding werd gemaakt. Navolgende apparaten en handleidingen kunnen echter zonder kennisgeving worden gewijzigd. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het apparaat en deze handleiding.

Dit product gebruikt een technologie voor kopieerbeveiliging die wordt beschermd door octrooien in de V.S. en andere landen, waaronder octrooinummers 5,315,448; 5,583,936; 6,836,549 en 7,050,698, en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor het gebruik van de technologie voor kopieerbeveiliging van Rovi Corporation in het product moet toestemming worden gegeven door Rovi Corporation. Reverse engineering of deassembleren is verboden.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN TOSHIBA CORPORATION EN DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN EN/OF LEVERANCIERS ('TOSHIBA') ALLE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN EN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE LIGT BIJ U. TOSHIBA GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS.

Niettegenstaande het bovenstaande, bevatten delen van de software bestanden die onder bepaalde open-source licentieovereenkomsten vallen. Dergelijke open-source softwarebestanden zijn onderworpen aan de kennisgevingen en aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar wordt verwezen in de Eindgebruikersovereenkomst, en wel in het gedeelte 'Toshiba Legal Information' in de 'Legal Information' (Juridische informatie) op het tabblad 'Over de tablet' in de app 'Instellingen'. (U vindt de eindgebruikersovereenkomst (EULA) ook in dit pakket.) Dergelijke open-source softwarebestanden worden aangeboden 'als zodanig' voor zover dit is toegestaan door toepasselijk recht.

Lees zorgvuldig het gedeelte 'Open-source licentie' van de 'Juridische informatie' die beschikbaar is op het tabblad 'Over de tablet' in de app 'Instellingen' voor de relevante auteursrecht- en licentievoorwaarden. In geval van een discrepantie tussen de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke open-source licentieovereenkomst en deze Overeenkomst, gelden de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke open-source licentieovereenkomst met betrekking tot deze open-source software.

Tot drie jaar nadat u de Software hebt verkregen, kunt u een kopie opvragen van de broncode van de binaire bestanden voor bestanden met GPL-licentie door een verzoek te sturen naar de klantenservice van TOSHIBA op: http://support.toshiba-tie.co.jp/android/index_e.htm. TOSHIBA stuurt u vervolgens een koppeling naar de broncode.

Handelsmerken

Google, Android, Google Play, Google Mobile services, Google Apps, Google Calendar, Google Latitude, Google Maps, Google Talk en Picasa zijn handelsmerken van Google Inc.

De beschikbaarheid van toepassingen, services en functies van Google verschilt per land, provider, telefoonmodel en fabrikant.

Bluetooth is een handelsmerk in eigendom van de eigenaar en wordt door TOSHIBA onder licentie gebruikt.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Secure Digital en SD zijn handelsmerken van SD Card Association.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe, Adobe PDF, Flash, AIR, het Flash-logo en het AIR-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

SRS en het SRS-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SRS Labs, Inc. De SRS-technologie wordt gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.

SRS Premium Voice PRO-technologie valt onder de licentie van SRS Labs, Inc.

TouchSense is een handelsmerk van Immersion Corporation.

In deze handleiding wordt mogelijk verwezen naar andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken die hierboven niet zijn genoemd.

Kennisgeving over H.264/AVC-, VC-1- en MPEG-4-licentie

DIT PRODUCT WORDT IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR AVC, VD-1 EN MPEG-4 INZAKE PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (I) CODERING VAN VIDEO IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('VIDEO') EN/OF (II) DECODERING VAN AVC, VC-1 EN MPEG-4 VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT ALS ONDERDEEL VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF DIE IS VERKREGEN VAN EEN VIDEO PROVIDER DIE OVER EEN LICENTIE VAN MPEG LA BESCHIKT OM EEN DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, OOK NIET IMPLICIET. AANVULLENDE INFORMATIE, INCLUSIEF INFORMATIE MET BETREKKING TOT PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE <http://www.mpegla.com>

FCC-informatie

FCC-verklaring van overeenstemming

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze voorwaarden zijn ontworpen teneinde redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in woongebieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie en kan deze energie uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit resulteren in schadelijke storing van de radiocommunicatie.

Zelfs als alle instructies zijn opgevolgd, kan echter storing optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing voor radio- of televisieontvangst oplevert (wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten), verdient het aanbeveling een of meer van de volgende maatregelen te treffen om de storing te verhelpen:

- Wijzig de richting of positie van de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio/tv.
- Sluit de apparatuur en de ontvanger op verschillende stopcontacten aan.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur.



Alleen randapparaten die voldoen aan de FCC-normen voor klasse B mogen op deze apparatuur worden aangesloten. Gebruik met niet-compatibele randapparaten of randapparaten die niet door TOSHIBA zijn aanbevolen, zal waarschijnlijk resulteren in storing op radio- en tv-toestellen. Afgeschermde kabels moeten worden gebruikt tussen externe apparaten en de Universal Serial Bus (USB 2.0)-poorten, HDMI-poort en gecombineerde microfoon-/hoofdtelefoonaansluiting van de. Het wijzigen of aanpassen van deze apparatuur zonder uitdrukkelijke toestemming van TOSHIBA of door TOSHIBA erkende partijen kan de machtiging tot het gebruik van de apparatuur tenietdoen.

FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking van dit product dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
2. Het apparaat moet in staat zijn alle ontvangen storing te accepteren, zelfs als de werking van het apparaat hierdoor wordt aangetast.

Contact

Adres:	TOSHIBA America Information Systems, Inc. 9740 Irvine Boulevard Irvine, Californië 92618-1697, V.S.
Telefoon:	(949) 583-3000

Let op: blootstelling aan HF-straling

Het uitgestraalde uitgangsvermogen van het draadloze netwerk ligt ruimschoots onder de FCC-limieten voor blootstelling aan HF-straling. Niettemin dient het draadloze netwerk zodanig te worden gebruikt dat fysiek contact tijdens normaal gebruik tot een minimum beperkt blijft.

In een normale gebruiksconfiguratie mag de afstand tussen de antenne en de gebruiker niet minder dan 20 cm zijn. Raadpleeg de paragraaf "Rondleiding" in deze handleiding voor meer informatie over de locatie van de antenne.

De installateur van deze radioapparatuur dient ervoor te zorgen dat de antenne zodanig is geplaatst of gericht dat deze geen HF-energie uitstraalt boven de door Health Canada gedefinieerde limieten voor het publiek; raadpleeg Safety Code 6, verkrijgbaar via de website van Health Canada: .

Overeenstemming met CE-richtlijnen



Dit product draagt het CE-keurmerk in overeenstemming met de relevante Europese richtlijnen. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Duitsland. De volledige en officiële EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op de TOSHIBA-website <http://epps.toshiba-teg.com>.

Werkomgeving

De elektromagnetische overeenstemming (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen:

Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.

Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.

In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (of deze productcategorie).

In een vliegtuig: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

Andere omgevingen zonder EMC

Gebruik buitenshuis: aangezien dit een normaal thuis-/kantoorapparaat is, is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet schokbestendig.

Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

REACH - Verklaring van overeenstemming

De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen), is vanaf 1 juni 2007 van kracht. Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en verplicht zich klanten informatie te geven over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

Raadpleeg de volgende website www.toshiba-europe.com/computers/info/reach voor informatie over de aanwezigheid in onze producten van stoffen die op de kandidatenlijst staan volgens artikel 59(1) van verordening (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“) in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).

De volgende informatie geldt alleen voor EU-lidstaten:

Afvalverwerking van producten



Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat producten afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Interne batterijen en accu's kunnen met het product worden weggegooid. Ze worden gescheiden door het recyclingcentrum.

De zwarte balk geeft aan dat het product op de markt is gebracht na 13 augustus 2005.

Door producten en batterijen gescheiden in te zamelen, draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en batterijen en helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land bezoekt u onze website (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) of neemt u contact op met het gemeentekantoor of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Afvalverwerking van batterijen en/of accu's



Pb, Hg, Cd

Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat batterijen en/of accu's afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt.

Als de batterij of accu meer lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) bevat dan de waarden die zijn gedefinieerd in de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG), worden de chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) weergegeven onder het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak.

Door producten en batterijen/accu's afzonderlijk in te leveren, helpt u producten en batterijen op de juiste wijze te verwerken. Ook draagt u eraan bij mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land bezoekt u onze website (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) of neemt u contact op met het gemeentekantoor of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Afhankelijk van in welk land of welke regio u dit product hebt aangeschaft, zijn deze symbolen mogelijk niet aanwezig.

De volgende informatie geldt alleen voor India



Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.

Door dit product op de juiste manier als afval te verwerken, draagt u eraan bij negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die kunnen voortvloeien uit onjuiste verwerking van dit product te voorkomen.

Voor meer informatie over recycling van dit product bezoekt u onze website (<http://www.toshiba-india.com>) of belt u het callcenter (1800-200-8674).

Canadese voorschriften (alleen in Canada)

De radiator die door dit digitale apparaat wordt uitgezonden, ligt binnen de limieten voor digitale apparaten van klasse B conform de Radio Interference Regulation (voorschriften voor radiostoring) van het Canadese ministerie van Communicatie (Department of Communications ofwel DOC).

De DOC-voorschriften bepalen dat het wijzigen of aanpassen van deze apparatuur zonder uitdrukkelijke toestemming van TOSHIBA Corporation de machtiging tot het gebruik van de apparatuur kan tenietdoen.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle voorschriften van de Canadese regeling voor storingsveroorzakende apparatuur.

Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Canada - Industry Canada (IC)

Dit apparaat voldoet aan RSS 210 van Industry Canada.

De werking van dit product dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, zelfs als de werking van het apparaat hierdoor wordt aangetast.

De letters 'IC' voor het certificeringsnummer van de apparatuur geven enkel aan dat er wordt voldaan aan de technische specificaties voor Industry Canada.

De volgende informatie geldt alleen voor Turkije:

- Overeenstemming met EEE-richtlijnen: Toshiba voldoet aan alle vereisten van de Turkse richtlijn 26891 'Beperking op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur'.
- Het aantal mogelijke pixelfouten van het beeldscherm wordt gedefinieerd volgens de norm ISO 9241-307. Als het aantal pixelfouten minder is dan deze norm, wordt dit niet als een fout of defect gerekend.
- Een accu is een verbruiksproduct, omdat de levensduur van de accu afhankelijk is van het gebruik van de tablet. Als de accu niet meer kan worden opgeladen, wordt dit veroorzaakt door een fout of defect. Veranderingen in de accugebruiksduur zijn geen fout of defect.

Aanduiding van conformiteit voor radio- en telecommunicatie-apparatuur:



Hoofdstuk 2

Inleiding

Bedankt dat u hebt gekozen voor een TOSHIBA-product.

Over de handleiding

We raden u aan een back-up te maken van deze gebruikershandleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens die in de interne opslagruimte zijn opgeslagen voordat u een update van het platform uitvoert.

Instructiehandleiding voor veiligheid en comfort

Alle belangrijke informatie voor een veilig en juist gebruik van deze tablet wordt beschreven in de bijgesloten instructiehandleiding voor veiligheid en comfort. Lees deze informatie voordat u de tablet gebruikt.

Veiligheidspictogrammen

Veiligheidspictogrammen worden in deze handleiding gebruikt om u attent te maken op belangrijke informatie. Elk type pictogram en de betekenis ervan worden hieronder toegelicht.



Duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die bij veronachtzaming van de instructies kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.



Attentie! In dit soort mededelingen wordt u gewaarschuwd dat incorrect gebruik van apparatuur of het negeren van instructies kan resulteren in gegevensverlies of beschadiging van de apparatuur.



Opmerking. Een opmerking is een tip of aanwijzing die u helpt de apparatuur optimaal te gebruiken.

Hoofdstuk 3

Aan de slag

Dit hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van uw tablet en bevat enkele basisbeginselen voor het gebruik ervan.



Sommige voorzieningen die in deze handleiding worden toegelicht, functioneren wellicht niet correct als u een besturingssysteem gebruikt dat niet vooraf door TOSHIBA is geïnstalleerd.

De onderdelen controleren

Controleer of u de volgende items hebt:

Hardware

- TOSHIBA-tablet
- Netadapter (2-pins of 3-pins)
- Netsnoer

Documentatie

- Aan de slag
- Instructiehandleiding voor veiligheid en comfort
- Garantie-informatie

Als een of meer items ontbreken of beschadigd zijn, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dealer.


Rondleiding



Wees voorzichtig met het product om krassen of andere schade te voorkomen.

In de volgende afbeelding worden alle belangrijke onderdelen van uw tablet weergegeven.

Afbeelding 3-1 Rondleiding van de tablet

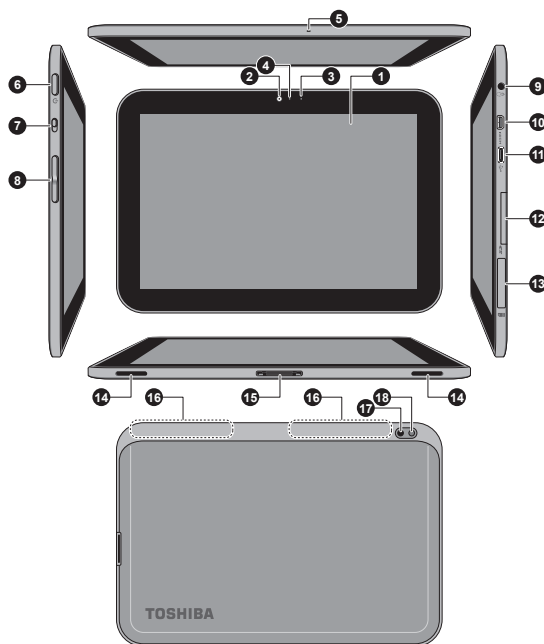

- | | |
|--|--|
| 1. Beeldscherm | 2. Webcam (voorzijde) |
| 3. Omgevingslichtsensor | 4. Webcamlampje |
| 5. Microfoon | 6. Aan/uit-knop |
| 7. Multifunctionele schakelaar | 8. Knop voor volume verhogen/verlagen |
| 9. Gecombineerde hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting | 10. HDMI-poort |
| 11. USB-poort | 12. Geheugenmediasleuf |
| 13. SIM-kaartsleuf* | 14. Luidsprekers |
| 15. Dockinginterface | 16. Antennes voor draadloze communicatie (niet zichtbaar)* |
| 17. Camera (achterzijde) | 18. Cameraflitser |

*Aanwezig op sommige modellen.

De vormgeving van het product verschilt per model.

Beeldscherm

De helderheid van het beeldscherm kan handmatig of automatisch worden aangepast.




In bepaalde gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld bij zeer hoge omgevingstemperaturen, kan de tablet de helderheid van het lcd-scherm automatisch verlagen om te zorgen dat de systeemtemperatuur niet te hoog wordt. Dit is een normale beveiligingsfunctie en in dit geval kun tu de helderheid van het lcd-scherm mogelijk niet handmatig aanpassen.

Camera	Uw tablet is uitgerust met een webcam aan de voorzijde en een webcam aan de achterzijde waarmee u video kunt opnemen of foto's kunt maken.
Omgevingslichtsensor	De omgevingslichtsensor kan de kwaliteit en sterkte van het licht detecteren en deze informatie gebruiken om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen.
Webcamlampje	Het webcamlampje brandt blauw wanneer de webcam wordt gebruikt.
Microfoon	Met de ingebouwde microfoon kunt u geluiden voor uw toepassingen importeren en opnemen.
Aan/uit-knop	Houd deze knop ingedrukt om de tablet in/uit te schakelen.
Multifunctionele schakelaar	Met deze schakelaar vergrendelt u de schermstand, het systeemgeluid of de hardwareknoppen. Raadpleeg de paragraaf Multifunctionele schakelaar voor meer informatie.
Knop voor volume verhogen/verlagen	Druk op deze knoppen om het volume te verhogen of te verlagen.
Gecombineerde hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting	Op de gecombineerde 3,5-mm-mini-hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting kunt u een monomicrofoon of stereoheadset aansluiten.



De externe microfoon wordt uitgeschakeld als u een ander type 4-pins headset gebruikt dan het onderstaande type.



HDMI

Micro-HDMI-poort

Op de micro-HDMI-poort kan een HDMI-kabel met een D-type stekker worden aangesloten.

Een HDMI-kabel verzendt video- en audiosignalen. Daarnaast kan deze kabel besturingssignalen verzenden en ontvangen.

Raadpleeg de paragraaf [HDMI-apparaat](#) in het hoofdstuk 'Optionele accessoires' voor meer informatie.



Micro-USB-poort

Via deze poort fungeert de tablet als host en als client. Hiermee kunt u de tablet aansluiten op een computer en gegevens overzetten. Als de tablet fungeert als host, kan deze snel en rechtstreeks communiceren met andere draagbare apparaten zonder hulp van een computer.

Raadpleeg de paragraaf [USB-apparaat](#) in het hoofdstuk 'Optionele accessoires' voor meer informatie.



Geheugenmediasleuf

In deze sleuf kunt u één SD™-kaart plaatsen, zodat u gegevens van apparaten zoals een digitale camera kunt overzetten naar de tablet.

Raadpleeg de paragraaf [Geheugenmediasleuf](#) in het hoofdstuk 'Optionele accessoires' voor meer informatie.



Zorg ervoor dat er nooit metalen voorwerpen, zoals schroeven, nietjes en paperclips, in de geheugenmediasleuf komen. Metalen voorwerpen kunnen tot kortsluiting leiden, waardoor de beschadigd raakt en er brand ontstaat, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.



Sleuf voor SIM-kaart

In deze sleuf kunt u een SIM-kaart plaatsen die snelle toegang tot internet, een bedrijfsintranet en e-mail biedt wanneer u niet op kantoor bent.

Luidsprekers

Via de luidsprekers kunt u het geluid horen dat door uw software wordt gegenereerd, en de geluidssignalen die door het systeem worden gegenereerd, bijvoorbeeld als de accu bijna leeg is.

Dockinginterface	Sluit de netadapter aan op deze interface om de tablet van stroom te voorzien en de accu op te laden. Op deze interface kunt u optionele docks aansluiten zoals wordt beschreven in het hoofdstuk Optionele accessoires .
Antennes voor draadloze communicatie	Sommige modellen zijn voorzien van antennes voor draadloos LAN, Bluetooth en 3G.
Cameraflitser	Deze LED-flitser kan worden gebruikt als lichtbron wanneer het omgevingslicht ontoereikend is.

Multifunctionele schakelaar

De schakelaar op de tablet is multifunctioneel. Raadpleeg de paragraaf [Beeldscherm](#) in het hoofdstuk 'Instellingen' voor meer informatie. In de onderstaande tabel worden de beschikbare functie-instellingen beschreven.

Functie	Beschrijving
Schermandstand vergrendelen	De schakelaar vergrendelt/ontgrendelt de automatische rotatie van het scherm.
Hardwareknoppen vergrendelen (aan/uit/volume)	Met deze schakelaar vergrendelt/ontgrendelt u de aan/uit- en volumeknoppen op de tablet. Zelfs als de aan/uit-knop is vergrendeld, kunt u deze circa zes seconden ingedrukt houden om de tablet uit te schakelen.
Geluid dempen	De schakelaar dempt het geluid of geeft het opnieuw weer.

Hardware

In dit gedeelte worden de verschillende onderdelen en de hardware van de tablet beschreven. Het wordt aanbevolen vertrouwd te raken met elk onderdeel voordat u de tablet gebruikt.

De werkelijke specificaties hangen af van het gekochte model.



- *Deze tablet ondersteunt geen cd/dvd/Blu-ray Disc™.*
- *Inhoud met copyrightbeveiliging of beperkte toegangsrechten kan mogelijk niet worden afgespeeld op deze tablet*

Processor

CPU	Uw tablet is voorzien van een NVIDIA® Tegra® 3 Mobile-processor.
------------	--

Geheugen

Ingebouwd geheugen	Deze tablet is voorzien van 1 GB ingebouwd geheugen. De daadwerkelijke hoeveelheid bruikbaar systeemgeheugen is minder dan de geïnstalleerde geheugenmodules. Deze tablet ondersteunt geen geheugenuitbreiding.
Flashgeheugen	Deze tablet is voorzien van een flashgeheugen.

Voeding

Accu	De tablet wordt van stroom voorzien door één lithium-ion accu.
Netadapter	<p>De netadapter voorziet het systeem van stroom en laadt de accu op wanneer deze leegraakt.</p> <p>Aangezien de netadapter universeel is, ondersteunt hij netspanningen tussen 100 en 240 volt; houd er echter rekening mee dat de uitgangsstroom varieert al naar gelang het model. Gebruik van een verkeerd model adapter kan resulteren in beschadiging van de tablet.</p>

Beeldscherm

Het interne beeldscherm van de tablet ondersteunt videobeelden met hoge resolutie en kan in diverse standen worden gezet voor maximaal comfort en optimale leesbaarheid.

Beeldscherm	<p>Lcd-scherm van 25,7 cm (10,1 inch), geconfigureerd met de volgende resolutie:</p> <p>■ 1280 pixels horizontaal x 800 pixels verticaal</p>
Grafische controller	De grafische controller maximaliseert de prestaties van het beeldscherm.

Multimedia

Webcam	Een webcam is een apparaat waarmee u video kunt opnemen of foto's kunt maken met uw tablet. U kunt deze camera gebruiken voor videochats of videovergaderingen via een communicatieprogramma.
---------------	---

Communicatie

Bluetooth	De Bluetooth-functie ondersteunt draadloze communicatie tussen elektronische apparaten zoals desktopcomputers, printers en mobiele telefoons, zodat u geen kabels nodig hebt. Als deze functie is ingeschakeld, biedt Bluetooth snel en eenvoudig een veilige en betrouwbare, draadloze netwerkgeving.
Draadloos LAN	De tablet is uitgerust met een draadloos LAN/Bluetooth-combinatiemodule. Deze module is compatibel met andere draadloos LAN-systemen die zijn gebaseerd op de DSSS-/OFDM-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal Frequency Division Multiplexing) en die voldoen aan de IEEE 802.11-norm.
3G	Sommige modellen zijn voorzien van een 3G-module.

De tablet voor het eerst gebruiken

Dit gedeelte bevat basisinformatie over het gebruik van de tablet. Achtereenvolgens worden de volgende stappen toegelicht.

- De netadapter aansluiten
- De tablet inschakelen
- Eerste configuratie
- De tablet uitschakelen



- *Gebruik een programma voor viruscontrole en zorg ervoor dat dit regelmatig wordt bijgewerkt.*
- *Formateer opslagmedia nooit zonder eerst de inhoud ervan te controleren. Tijdens het formateren gaan alle opgeslagen gegevens verloren.*
- *Het wordt aangeraden regelmatig een back-up van de interne opslagruimte van de tablet te maken op een extern medium. Algemene opslagmedia zijn niet duurzaam of stabiel op de lange termijn en onder bepaalde omstandigheden kan dit resulteren in gegevensverlies.*

De netadapter aansluiten


Wanneer de accu leegraakt, moet u deze opnieuw opladen.



Gebruik voor het opladen van de accu alleen de tablet (aangesloten op het stopcontact) of de TOSHIBA-dock voor de tablet. Probeer de accu nooit met een andere oplader op te laden.

De netadapter kan zich automatisch aanpassen aan elke spanning tussen 100 en 240 volt en aan een frequentie van 50 of 60 hertz, waardoor u dit product in vrijwel elk land of gebied kunt gebruiken. De netadapter zet wisselstroom om in gelijkstroom en reduceert de spanning die aan de tablet wordt geleverd.

Afbeelding 3-2 Netadapter en netsnoer

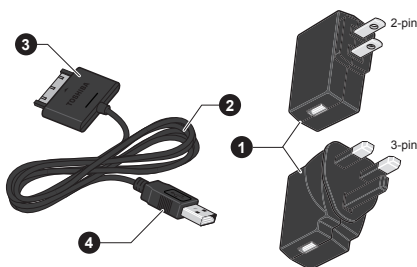

1. Netadapter

3. Voedingsaansluiting

2. Netsnoer

4. USB-aansluiting



- *Afhankelijk van het model wordt een 2-pins of 3-pins netadapter bij de tablet geleverd.*
- *Het meegeleverde netsnoer voldoet aan de veiligheidsregels en -voorschriften in de regio waarin de tablet wordt verkocht en mag niet buiten deze regio worden gebruikt. Voor gebruik van de adapter of de tablet in andere regio's, dient u een netsnoer aan te schaffen dat voldoet aan de veiligheidsregels en -voorschriften in die regio.*

Sluit de netadapter aan wanneer u de accu moet opladen of via de netvoeding wilt werken. Dit is tevens de snelste manier om aan de slag te gaan, omdat de accu eerst moet worden opgeladen voordat u de tablet hiermee van stroom kunt voorzien.




- *Gebruik altijd de TOSHIBA-netadapter die bij de tablet is meegeleverd of gebruik een andere netadapter die door Toshiba wordt aanbevolen om het risico van brand of schade aan de tablet te vermijden. Het gebruik van een incompatibele netadapter kan leiden tot brand of schade aan de tablet, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg. TOSHIBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van een incompatibele adapter.*

- *Sluit de netadapter nooit aan op een voedingsbron die niet overeenstemt met de spanning en frequentie die op het voorschriftetiket van het apparaat zijn vermeld. Als u dat niet doet, kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.*
- *Gebruik of koop altijd netsnoeren die overeenstemmen met de wettelijke specificaties en voorschriften met betrekking tot spanning en frequentie die gelden in het land van gebruik. Als u dat niet doet, kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.*
- *Wanneer u de netadapter op de tablet aansluit, dient u de stappen precies in de hier beschreven volgorde uit te voeren. Het aansluiten van de stekker op een stopcontact moet de laatste stap zijn, omdat anders de gelijkstroomuitgangstekker onder stroom kan komen te staan, waardoor u het risico van een elektrische schok of persoonlijk letsel loopt. Raak voor de veiligheid geen metalen onderdelen aan.*
- *Plaats de tablet of netadapter nooit op een houten oppervlak, meubelstuk of een ander oppervlak dat door verhitting kan beschadigen. Tijdens normaal gebruik zal de temperatuur aan de onderkant van de tablet en de buitenkant van de netadapter namelijk stijgen.*
- *Plaats uw tablet of netadapter altijd op een vlak en hard, warmtebestendig oppervlak.*


1. Sluit de USB-stekker van het netsnoer aan op de USB-poort van de netadapter.

Afbeelding 3-3 De netadapter aansluiten 1

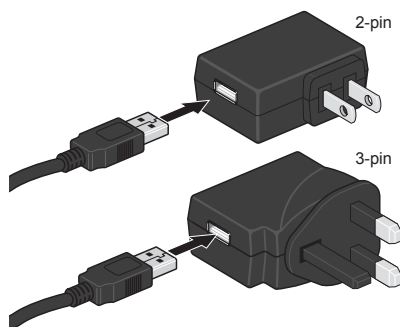

2. Sluit de voedingsstekker van het netsnoer aan op de dockinginterface van de tablet.

Afbeelding 3-4 De netadapter aansluiten 2

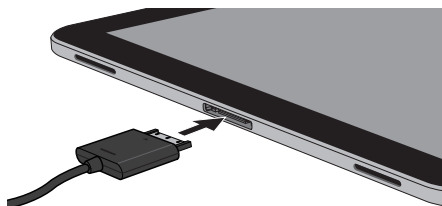

3. Sluit de netadapter aan op een stopcontact.




U kunt de tablet opladen door het netsnoer aan te sluiten op de USB-poort van een computer. Dit wordt echter niet aanbevolen omdat het veel langer duurt om de accu volledig op te laden.

Het apparaat inschakelen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de tablet inschakelt.

Houd de **aan/uit**-knop ingedrukt om de tablet in te schakelen. De tablet trilt om de status aan te geven.

Afbeelding 3-5 De tablet inschakelen

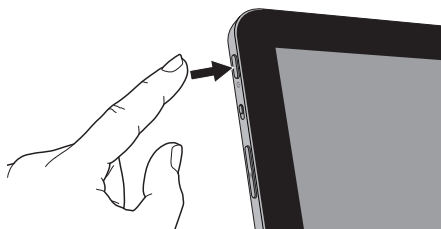

Eerste configuratie

Het installatiescherm wordt als eerste weergegeven wanneer u het apparaat aanzet. Configureer de tablet aan de hand van de volgende stappen:

1. Kies de gewenste systeemtaal en tik op **Start** om de eerste configuratie te starten.
2. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk.
U kunt op **Overslaan** tikken en Wi-Fi later inschakelen via de app **Instellingen**.
3. Stel de datum en tijd in of schakel automatische datum en tijd in en tik op **Volgende** om door te gaan.
4. Meld u aan met een Google™-account of maak een nieuw account aan. U kunt deze stap overslaan door te tikken op **Niet nu**.

5. Kies of u **Google Location Service™** wilt gebruiken en tik op **Volgende** om door te gaan.
6. Voer uw naam in om bepaalde apps te personaliseren. Tik op **Volgende** om door te gaan.
7. Tik op **Volgende** om akkoord te gaan met het privacybeleid en andere voorwaarden.
8. Uw tablet is nu geconfigureerd en gereed voor gebruik. Tik op **Voltoeien** om het configuratiescherm te sluiten.

De tablet uitschakelen

Schakel de tablet uit indien u deze voor een langere tijd niet gebruikt. U kunt het lcd-scherm ook uitschakelen, zodat de accu langer meegaat.

De tablet uitschakelen

Wanneer u de tablet uitschakelt, worden gegevens niet opgeslagen. De volgende keer dat u de tablet inschakelt, start deze op naar het hoofdscherm van het besturingssysteem.

1. Als u gegevens hebt ingevoerd, slaat u deze op in het flashgeheugen of op een ander opslagmedium.



- *Zet het apparaat nooit uit terwijl een toepassing actief is. Dit zou tot gegevensverlies kunnen leiden.*
- *U mag het apparaat nooit uitschakelen of loskoppelen van het lichtnet en u mag geen extern opslagmedium verwijderen terwijl gegevens worden gelezen/geschreven. Als u dat wel doet, kan dit tot gegevensverlies leiden.*

2. Koppel randapparaten los die op de tablet zijn aangesloten.
3. Houd de **aan/uit**-knop twee seconden ingedrukt en selecteer **OK** om de tablet uit te schakelen.



- *In een noodgeval kunt u de aan/uit-knop circa zes seconden ingedrukt houden om de tablet uit te schakelen.*
- *Zet de tablet niet direct weer aan. Wacht korte tijd om mogelijke beschadiging te voorkomen.*

Het lcd-scherm in-/uitschakelen

U kunt het lcd-scherm uitschakelen (terwijl het systeem blijft ingeschakeld) op de volgende manieren:




- Druk op de **aan/uit**-knop.
- U stelt de time-out voor de slaapstand in via de app **Instellingen**.

U schakelt het lcd-scherm als volgt in:


- Druk nogmaals op de **aan/uit**-knop.

De tablet ontgrendelen

De tablet blijft vergrendeld nadat u het lcd-scherm hebt ingeschakeld. U kunt de tablet op de volgende manieren ontgrendelen:

1. Druk op het ontgrendelingspictogram () en laat uw vinger staan zodat dit verandert in een witte ring met een camerapictogram () en een vergrendelingspictogram ().
2. Schuif de ring naar het hangslot of schuif de ring naar de camera om de app **Camera** te openen.

Afbeelding 3-6 Het scherm vergrendelen

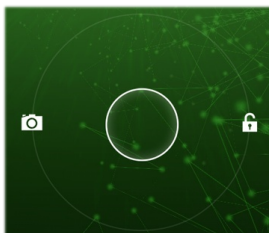

Indien u de tablet hebt vergrendeld met een patroon, pincode of wachtwoord, kan de tablet niet op deze manier worden ontgrendeld. Raadpleeg de paragraaf [Beveiliging](#) voor andere manieren om de tablet en uw privacy te beschermen.

Onderhoud en gebruik van de accu

Dit gedeelte bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen voor een correcte behandeling van de accu.

Raadpleeg de bijgesloten **Instructiegids voor veiligheid en comfort** voor gedetailleerde voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies.



- De lithium-ionaccu kan ontploffen als deze batterij onjuist wordt gehanteerd of afgedankt. Houd u bij het afdanken van de accu aan de plaatselijke verordeningen of voorschriften.
- Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Als u de accu bij een hogere of lagere temperatuur oplaadt, kan elektrolytische vloeistof ontsnappen en kunnen de werking en de gebruiksduur van de accu achteruitgaan.
- Probeer de accu nooit zelf te verwijderen of te vervangen, aangezien dit kan leiden tot ernstig letsel. Neem zo nodig contact op met een erkende Toshiba-servicedienst.

De accu opladen

Wanneer de accu leegraakt, moet u deze opnieuw opladen om gegevensverlies te voorkomen.

Procedure

U kunt de accu opladen terwijl de tablet is in- of uitgeschakeld door de netadapter aan te sluiten.

■ Uit

Een pictogram in de vorm van een accumeter met knipperende randen verschijnt in het midden van het scherm om het accuniveau aan te geven. Als de accu volledig is opgeladen, bereikt de meter zijn volledige capaciteit.

■ Aan

Een accumeter rechts op de systeembalk geeft het accuniveau aan.

Oplaadtijd van accu

In de volgende tabel wordt aangegeven hoe lang het bij benadering duurt om een lege accu volledig op te laden wanneer de netadapter is aangesloten op de tablet.

Type accu	Oplaadtijd
Accu (2 cellen, 25 Wh)	circa 8 uur



Wanneer de tablet is ingeschakeld, wordt de oplaadtijd beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de tablet en de manier waarop u de tablet gebruikt. Als u bijvoorbeeld intensief gebruik maakt van externe apparaten, wordt de accu mogelijk nauwelijks opgeladen.

Gebruiksduur van de accu

In de volgende tabel wordt een schatting gegeven van de gebruiksduur van een volledig opgeladen accu.


Type accu	Tijd
Accu (2 cellen, 25 Wh)	circa 10 uur (in gebruik)
	circa 3 dagen (slaapstand)



Houd er rekening mee dat de gebruiksduur van de accu afhangt van de manier waarop u de tablet gebruikt.

Opmerkingen over het opladen van de accu

In de volgende omstandigheden kan het gebeuren dat de accu niet direct wordt opgeladen:

- De accu is te heet of te koud (als de accu erg heet is, wordt deze helemaal niet opgeladen). Om te zorgen dat de accu maximaal wordt opgeladen, dient u deze bij een kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C op te laden.
- De accu is praktisch leeg. In dat geval kan de tablet niet direct worden uitgeschakeld. Laat de netadapter enkele minuten aangesloten; hierna begint het opladen. Het pictogram van een accumulator () wordt weergegeven en geeft de laadstatus aan.

Als u een accu in de volgende omstandigheden probeert op te laden, kan het gebeuren dat het }acculampje een snelle daling in de accugebruiksduur aangeeft:

- De accu is lange tijd niet gebruikt.
- De accu is na verlies van zijn lading lange tijd in de tablet gelaten.

Voer in dergelijke gevallen de volgende stappen uit:

1. Ontlaad de accu volledig terwijl de tablet is ingeschakeld totdat het systeem de tablet automatisch uitschakelt.
2. Sluit de netadapter aan op de dockinginterface van de tablet en op een werkend stopcontact.
3. Laad de accu op totdat de accumulator de volledige capaciteit bereikt.

Herhaal deze stappen twee of drie keer tot de accucapaciteit het normale niveau heeft bereikt.

Hoofdstuk 4

Basisbeginselen

In dit hoofdstuk worden de basisbediening van de tablet en het hoofdscherm beschreven.

Het aanraakscherm gebruiken

Met uw vinger kunt u pictogrammen, knoppen, menuopties, het schermtoetsenbord en andere items op het aanraakscherm aansturen.

■ Tikken

Tik eenvoudig met uw vinger op het aanraakscherm om de items op het scherm te gebruiken, zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen, om letters en symbolen te typen met het schermtoetsenbord of om op knoppen op het scherm te tikken.

■ Vasthouden

Druk op een item op het scherm en laat uw vinger staan totdat er iets gebeurt. Dit werkt op dezelfde manier als klikken met de rechtermuisknop van een standaardmuis.

■ Slepen

Houd een item even vast en verplaats uw vinger vervolgens, zonder deze op te tillen, over het scherm totdat u de doelpositie hebt bereikt. U kunt items op het hoofdscherm verslepen om ze te verplaatsen.

■ Vegen of schuiven

Voor deze bewerking beweegt u uw vinger snel over het schermoppervlak zonder te pauzeren wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (zodat u het item niet versleept). U kunt bijvoorbeeld omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren.

■ Dubbeltikken

Tik twee keer snel op een webpagina, kaart of ander scherm om in te zoomen.

■ Knijpen


In sommige toepassingen (zoals Browser en Galerij) kunt u in- en uitzoomen door twee vingers tegelijkertijd op het scherm te plaatsen en ze samen te knijpen of te spreiden.

Kennismaking met het hoofdscherm

Het hoofdscherm vormt uw startpunt voor het gebruik van alle geïnstalleerde apps op de tablet. U kunt het hoofdscherm aanpassen zodat

hier de gewenste widgets, snelkoppelingen naar apps, achtergronden en andere snelkoppelingen worden weergegeven.

Afbeelding 4-1 Hoofdscherm

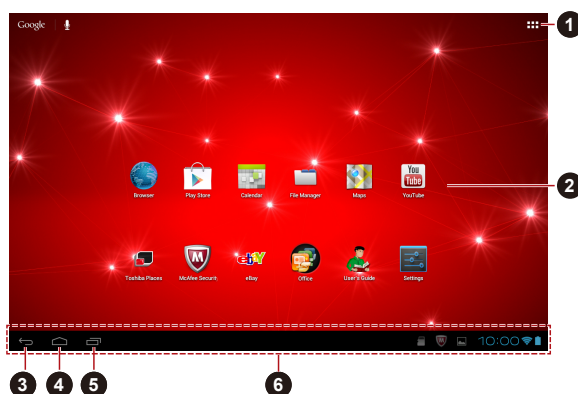

1. Alle apps

3. Terug

5. Recente apps

2. Snelkoppelingen

4. Start

6. Systeembalk

Item	Beschrijving
 Alle apps	Tik om alle apps en widgets weer te geven.
Snelkoppelingen naar apps	Tik om een app te openen.
 Terug	Terug naar het vorige scherm.
 Start	Terug naar het middelste hoofdscherm.
 Recente apps	Tik hierop om miniaturen te zien van recent gebruikte apps.
Systeembalk	De systeembalk bevindt zich altijd onderaan op het scherm. Navigatieknoppen, meldingspictogrammen, de huidige tijd en statuspictogrammen worden weergegeven.



*De knoppen **Terug**, **Start** en **Recente apps** kunnen vervagen of tot puntjes worden verkleind als ze een bepaalde tijd niet worden gebruikt, afhankelijk van de gebruikte apps.*

U herstelt ze door op hun locatie te tikken.

- Veeg naar links of naar rechts om meer hoofdschermpanelen weer te geven.
- U gebruikt panelen om uw widgets en snelkoppelingen naar apps te ordenen. Zie de paragraaf [Het hoofdscherm aanpassen](#) voor meer informatie.

Toepassingen openen en ertussen schakelen

Het hoofdscherm **Alle apps** bevat pictogrammen van alle apps en widgets op uw tablet.

Tik op de tab **WIDGETS** bovenaan op het scherm om de widgets te bekijken die u hebt gedownload en geïnstalleerd. In widgets worden de nieuwste updates van apps weergegeven.

Als u al uw apps en widgets wilt beheren, tikt u op **Instellingen -> Apps** onder Apparaat.


Een toepassing openen

U kunt een toepassing als volgt openen:

- Tik op het pictogram ervan op het hoofdscherm.
- Tik op het pictogram ervan in het hoofdscherm **Alle apps**.

Overschakelen naar een recent gebruikte toepassing

U kunt als volgt overschakelen naar een recent gebruikte toepassing:

- Tik op **Recente apps** () en selecteer de toepassing waar u naartoe wilt schakelen.

Als u een toepassing wilt verwijderen, veegt u de miniatuur opzij.

De status van de tablet controleren

Rechts op de systeembalk worden pictogrammen weergegeven die aangeven dat u meldingen hebt ontvangen, die de huidige tijd aangeven en die de status van de tablet aangeven.

Statuspictogrammen

De pictogrammen rechts van de huidige tijd geven de status van de tablet aan.

Meldingspictogrammen

De pictogrammen links van de huidige tijd geven verschillende soorten meldingen aan. Naast deze meldingspictogrammen van het systeem kunnen toepassingen die u op de tablet hebt geïnstalleerd hun eigen meldingspictogrammen gebruiken.

Snelle instellingen

U kunt snelle instellingen gebruiken om instellingen te wijzigen, zoals **Vliegtuigstand**, **Wi-Fi**, **Schermd automatisch draaien**, **Helderheid** en **Meldingen**. Dubbeltik op de statusbalk om het scherm Snelle instellingen te openen en tik op een deel buiten dit scherm om het weer te sluiten.

- **Vliegtuigstand**

Zet deze optie in de positie **AAN** om de vliegtuigstand in te schakelen waarin alle draadloze radio's zijn uitgeschakeld.

- **Wi-Fi**

Tik om een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken weer te geven.

- **Videoverbetering**

Zet deze optie in de positie **AAN** om videoverbetering in te schakelen.

- **Audioverbetering**

Zet deze optie in de positie **AAN** om audioverbetering in te schakelen.

- **Schermd autom. draaien**

Zet deze optie in de positie **AAN** om het scherm automatisch te draaien wanneer u de tablet draait.

- **Gebalanceerde voeding**

Zet deze optie in de positie **AAN** om energiebesparing in te schakelen.

- **Helderheid**

Hiermee stelt u de helderheid van het beeldscherm in. U kunt ook tikken op **AUTO** om automatische helderheidsregeling in te schakelen.

- **Meldingen**

Zet deze optie in de positie **AAN** om meldingen weer te geven in de systeembalk.

- **Instellingen**

Tik hierop om het hoofdscherm van de app **Instellingen** weer te geven.

Meldingen beheren

Meldingspictogrammen geven de ontvangst van nieuwe meldingen, agenda gebeurtenissen en alarmsignalen aan, maar ook doorlopende gebeurtenissen.

Wanneer u een melding ontvangt, wordt het pictogram ervan weergegeven in de systeembalk, samen met een korte samenvatting.

U kunt het meldingenpaneel openen om een lijst met alle meldingen weer te geven. Afhankelijk van de instellingen en het model van uw tablet hoort u mogelijk ook een meldingsgeluid.

In de paragraaf [Geluid](#) in het hoofdstuk 'Instellingen' wordt beschreven hoe u het geluidsvolume en andere algemene instellingen voor meldingen aanpast.

Toepassingen die meldingen geven, zoals e-mail, hebben hun eigen instellingen, waarmee u kunt bepalen of en hoe ze meldingen verzenden. Raadpleeg de paragrafen over die toepassingen voor meer informatie.

Het meldingenpaneel openen

Tik op de huidige tijd om het meldingenpaneel te openen waarin de huidige meldingen worden weergegeven. Meldingen over doorlopende activiteiten worden het eerst weergegeven, gevolgd door meldingen over gebeurtenissen, zoals meldingen over nieuwe e-mail.



U kunt het meldingenpaneel ook openen in het vergrendelingsscherm waarbij de tablet vergrendeld blijft.

Reageren op een melding

Voer de onderstaande stappen uit als u wilt reageren op een melding:

1. Open het meldingenpaneel.
De huidige meldingen worden weergegeven in het paneel, elk met een korte beschrijving.
2. Tik op een melding om erop te reageren.
Het meldingenpaneel wordt gesloten. Wat er daarna gebeurt, hangt af van de melding.

Een melding verwijderen

U kunt een melding verwijderen door deze opzij te schuiven.

Het meldingenpaneel sluiten

Tik op een deel buiten het meldingenpaneel om dit te sluiten.

Het scherm vergrendelen

U kunt het scherm vergrendelen, zodat u het al enige kunt ontgrendelen om toegang te krijgen tot uw gegevens, toepassingen uit te voeren en dergelijke. Raadpleeg de paragraaf [Beveiliging](#) voor andere manieren om de tablet en uw privacy te beschermen.

Het scherm vergrendelen met een vergrendelingspatroon

U kunt het vergrendelingspatroon bijvoorbeeld gebruiken om het scherm te vergrendelen. Dit doet u als volgt:

1. U opent de beveiligingsinstellingen door te tikken op **Alle apps -> Instellingen -> Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling -> Patroon**.

De eerste keer dat u dit opent, wordt er een korte zelfstudie weergegeven over het maken van een ontgrendelingspatroon. Vervolgens moet u uw eigen patroon tekenen en nogmaals tekenen. Volg de aanwijzingen op het scherm om het patroon te voltooien.

De volgende keer dat u de tablet aanzet of het scherm activeert, moet u het ontgrendelingspatroon tekenen om het scherm te ontgrendelen.

Een schermafbeelding maken

U kunt een schermafbeelding maken door tegelijkertijd op de knoppen **Aan/uit** en **Volume omlaag** te drukken en deze ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Er wordt gedurende enkele seconden een voorbeeld weergegeven, dat wordt opgeslagen.

U kunt de vastgelegde schermafbeeldingen bekijken in de Galerij of via TOSHIBA Bestandsbeheer. Voor meer informatie raadpleegt u hoofdstuk 5, Toepassingen.

Het hoofdscherm aanpassen

U kunt snelkoppelingen naar apps of widgets toevoegen aan de hoofdschermen. U kunt ook de achtergrond wijzigen.

Een item toevoegen aan het hoofdscherm

Als u een item wilt toevoegen aan het hoofdscherm, voert u de onderstaande stappen uit:

1. Tik op **Alle apps** op het hoofdscherm.
2. Tik op de tab **APPS** of **WIDGETS**. U kunt ook naar links of naar rechts schuiven om tussen schermen te wisselen.
3. Druk op een item en laat uw vinger staan, waarna het hoofdscherm verschijnt. Sleep het item naar de gewenste positie.

Mogelijk moet u instellingen selecteren voordat u een widget kunt gebruiken. Tik op widgets om ze te openen.

U kunt de afmetingen van sommige widgets op het hoofdscherm wijzigen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Druk op de widget en laat uw vinger staan totdat de widget omhoog beweegt en aan weerszijden een formaatgreep verschijnt.
2. Versleep de formaatgreep om het formaat van de widget aan te passen.



Het aantal widgets dat u kunt toevoegen hangt af van de grootte van de widgets. Als er onvoldoende ruimte is, kunt u de widget niet toevoegen.



Een item op het hoofdscherm verplaatsen

Voer de volgende stappen uit om item op het hoofdscherm te verplaatsen:

1. Tik op het item dat u wilt verplaatsen en laat uw vinger staan totdat het pictogram wordt vergroot. Haal uw vinger niet van het scherm af.
2. Sleep het item naar een nieuwe positie op het scherm.
Het item stopt aan de linker- of rechterrاند van het scherm, waarna u het naar het uitgebreide hoofdscherm kunt slepen.
3. Laat uw vingers los zodra het item op de gewenste plaats staat.

Een item van het hoofdscherm verwijderen

Voer de volgende stappen uit als u een item van het hoofdscherm wilt verwijderen:

1. Tik op het item dat u wilt verwijderen en laat uw vinger staan totdat het pictogram wordt vergroot.
 wordt bovenaan weergegeven.
2. Sleep het item naar .
3. Wanneer het pictogram rood oplicht, haalt u uw vinger weg.

De achtergrond wijzigen

De achtergrond is een afbeelding die wordt gebruikt als vervanging van de standaardachtergrond van het hoofdscherm.

1. Druk op een leeg gedeelte van het hoofdscherm en laat uw vinger staan.
2. Tik op een optie om een bron voor de achtergrond te selecteren.
3. Tik op **Achtergrond instellen** of **OK** bovenaan in het scherm.

Een groepsmap maken

Mappen vormen een handige manier om snelkoppelingen naar apps te ordenen en te beheren. U kunt meerdere pictogrammen van apps in een map groeperen.

Sleep de pictogrammen op elkaar om automatisch een groepsmap te maken. Als u de naam van de gemaakte map wilt wijzigen, tikt u erop om de map te openen en tikt u op de naam onderin om een nieuwe naam in te voeren.

Druk op een pictogram in de map, laat uw vinger staan en sleep het pictogram naar het hoofdscherm. Wanneer de map slechts één pictogram bevat, wordt de map automatisch verwijderd en wordt het laatste pictogram op het hoofdscherm geplaatst.

De stand van het scherm wijzigen

U kunt de stand van het scherm wijzigen in de staande stand door het apparaat te draaien. De stand van het scherm wordt automatisch gewijzigd aan de hand van de gedetecteerde draaihoek.

U kunt de automatische rotatie ook uitschakelen, als u de tablet altijd in de staande of liggende schermstand wilt gebruiken. U kunt deze instellingen selecteren via de **Weergave**-instellingen. Raadpleeg de paragraaf [Weergave](#) voor meer informatie.



In de staande stand kunnen sommige stuurprogramma's/hulpprogramma's mogelijk niet worden geïnstalleerd of verwijderd. In dat geval moet u overschakelen naar de liggende stand.

Taken en toepassingen beheren

U kunt actieve toepassingen beheren door de volgende stappen uit te voeren:

1. Tik op **Alle apps** -> **Instellingen** -> **Apps**.
2. Tik op het item dat u wilt beheren op de tab **GEDOWNLOAD/ACTIEF/ALLES**.



Raadpleeg de paragraaf [Apps](#) in het hoofdstuk 'Instellingen' voor meer informatie.

U kunt een item sluiten door te tikken op **Forceer stop**, of een item verwijderen door te tikken op **De-installeren**.



Als u de prestaties van de tablet wilt verbeteren, sluit u enkele van de actieve toepassingen.


Aansluiten op een computer

Voor gegevensoverdracht kunt u de tablet via de micro-USB-poort op een computer aansluiten.

U sluit als volgt een computer aan:

1. Steek de micro-USB-stekker van een USB-kabel in de micro-USB-poort van de tablet

Afbeelding 4-2 Een USB-kabel aansluiten

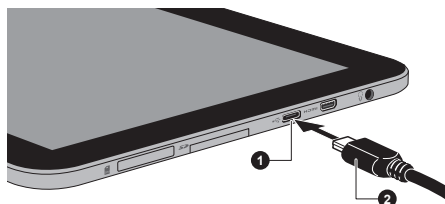

1. Micro-USB-poort

2. Micro-USB-stekker

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.

Afhankelijk van de instellingen wordt de tablet herkend als verwisselbaar MTP-apparaat (Media Transfer Protocol) of PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol), waarna u vanaf de computer toegang hebt tot de inhoud ervan.



Als uw computer geen MTP ondersteunt, probeert u PTP te gebruiken voor de verbinding.

U koppelt de tablet als volgt los van de computer:

1. Zorg dat alle bestandsbewerkingen zijn voltooid.
2. Koppel de tablet los van de computer.



- *Steek de stekker recht in de aansluiting. Wees voorzichtig dat u de verbindingsspinnen niet beschadigt door de aansluiting te forceren.*
- *Als USB-tethering is ingeschakeld, moet u dit uitschakelen voordat u bestanden kunt delen of overzetten.*

Fabrieksinstellingen herstellen

De tablet heeft een functie om zichzelf te herstellen. Voordat u deze functie uitvoert, moet u een back-up maken van de systeeminstellingen, toepassingsinstellingen, door de gebruiker geïnstalleerde toepassingen en gegevens in de interne opslagruimte.

Voer de volgende stappen uit om de fabrieksinstellingen te herstellen:

1. Tik op **Alle apps -> Instellingen -> Back-up en herstellen -> Standaardgegevens herstellen -> Tablet herstellen -> Alles wissen.**
2. De fabrieksinstellingen worden hersteld.



Houd er rekening mee dat de volgende gegevens worden gewist:

- *Systeeminstellingen en toepassingsinstellingen*
 - *Door de gebruiker geïnstalleerde toepassingen*
 - *Bestanden in de interne opslagruimte, zoals muziek of foto's*
- Gegevens op verwisselbare media worden niet gewist.*

Hoofdstuk 5

Toepassingen

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van toepassingen en widgets beschreven.

Afhankelijk van het model zijn op de tablet enkele Google Mobile™-diensten geïnstalleerd.

Analoge klok

Analoge klok is een widget die een klok met de systeemtijd weergeeft op het hoofdscherm, zodat u de tijd rechtstreeks kunt aflezen van de klok.

U kunt deze widget ook gebruiken om een alarm in te stellen. Raadpleeg de paragraaf [Klok](#) voor meer informatie.

Browser

Browser wordt gebruikt om webpagina's weer te geven en te zoeken naar informatie op internet.

Tik op **Alle apps** -> **Browser** om de browser te openen.

De browser kan ook worden geopend als u tikt op een webkoppeling, bijvoorbeeld in een e-mail- of sms-bericht.

Wanneer u de browser opent, wordt de laatst bekeken webpagina weergegeven. Als u de browser recentelijk niet hebt gebruikt, wordt uw startpagina weergegeven.

Naar een webpagina gaan

1. Tik op het URL-vak boven in het browserscherm. Als het URL-vak niet zichtbaar is, sleept u de pagina omlaag totdat het URL-vak zichtbaar wordt.
2. Voer het adres (URL) van de webpagina in met het schermtoetsenbord.
3. Tik op een suggestie of voer een adres in en tik op **Enter** op het schermtoetsenbord.



- *De **browser** kan sommige webpagina's niet correct weergeven als de webpagina een ingewikkelde opmaak heeft. Dit hangt af van de webpagina.*
- *De **browser** ondersteunt geen functie voor het uploaden van bestanden.*

- De **browser** kan verbinding maken met een 'mobiele' website in plaats van de standaardwebsite voor pc's. Afhankelijk van de website kunt u, als u toegang wilt tot de pc-website, tikken op **Menu** (☰) en **Desktopsite vragen**.

In- of uitzoomen op een webpagina

U kunt in- of uitzoomen op een webpagina op één van de volgende manieren:

- Dubbeltik op het gebied waarop u wilt inzoomen.
- Knijp twee vingers samen of spreid ze om in of uit te zoomen op een webpagina.


Meerdere tabbladen in de browser

U kunt maximaal zestiens tabbladen openen en ertussen schakelen.

Pagina's die u weergeeft op incognito tabs laten geen sporten achter in de browser- of zoekgeschiedenis op uw tablet, maar gedownloade bestanden worden wel opgeslagen.

Een nieuw browservenster openen

U kunt op een van de volgende manieren een nieuw browservenster openen:

- Tik op **Menu** (☰) en selecteer **Nieuwe tab** of **Nieuwe incognito tab**.
- Tik op  naast de laatste tab.

Er wordt een nieuw venster geopend met uw startpagina.

Schakelen tussen browservensters

U kunt tussen verschillende browservensters schakelen door op de tabbladen of browservensters te tikken.

Een browservenster sluiten

U kunt ook tikken op het kruisje op het tabblad om het huidige browservenster te sluiten.


Bladwijzers

U kunt webpagina's toevoegen aan uw bladwijzers om ze later makkelijker te kunnen openen.

1. Tik op het pentagrampictogram (⌵) naast de URL-balk.
2. Voer een **label** in voor de website of gebruik het standaard**label**.


3. Tik op **OK** om de pagina aan de **bladwijzers** toe te voegen.
U kunt ze ook toevoegen aan het **hoofdscherm** of aan een **andere map** door te tikken op en een keuze te maken uit het menu **Toevoegen aan**.

U kunt de website openen via de bladwijzers.

1. Tik op het bladwijzerpictogram () rechts boven in het scherm om naar de bladwijzers te gaan.
2. Tik op een pagina in de lijst om deze te openen.


De browsergeschiedenis weergeven

Terwijl u op internet surft, houdt de browser bij welke pagina's u bezoekt, zodat u deze later kunt terugvinden.


1. Tik op het bladwijzerpictogram () rechtsboven op het scherm.
2. Tik op de tab **GESCHIEDENIS**.
De pagina's die u hebt bezocht, zijn chronologisch gegroepeerd. Pagina's die zijn opgeslagen in een bladwijzer, hebben een ster.
3. Tik op een periode om de bezochte pagina's weer te geven.
4. Tik op een pagina in de geschiedenis om deze opnieuw te openen.

Uw opgeslagen pagina's bekijken

U kunt pagina's die u in de browser hebt bekeken opslaan, zodat u ze later kunt lezen. Dit is met name handig als uw tablet offline is.


1. Tik op het bladwijzerpictogram () rechtsboven op het scherm.
2. Tik op de tab **OPGESLAGEN PAGINA'S**.
De pagina's worden chronologisch gegroepeerd.
3. Tik op de pagina die u wilt openen.

Opties voor webpagina's

Wanneer u tikt op **Menu** (), krijgt u toegang tot diverse browseropties zoals: **Vernieuwen** , **Vooruit** , **Nieuw tabblad**, **Nieuw incognito tabblad**, **Zoeken op pagina**, **Pagina delen**, **Desktopsite vragen** , **Opslaan voor offline lezen**, **Pagina-informatie** en **Instellingen**.

Browserinstellingen


U kunt diverse browserinstellingen configureren, waaronder enkele privacyinstellingen.

U opent het scherm Browserinstellingen door te tikken op **Menu** () -> **Instellingen**.

Er zijn vier tabbladen: **Algemeen**, **Privacy en beveiliging**, **Toegankelijkheid**, **Geavanceerd** , **Bandbreedtebeheer** en **Labs**.

Calculator

Met **Calculator** kunt u niet alleen eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren, maar ook meer complexe vergelijkingen met behulp van de geavanceerde functies.


1. U opent Calculator door te tikken op **Alle apps -> Calculator**.
2. Voer getallen en rekenkundige tekens in op het basisscherm.
3. Druk op het scherm van de calculator en laat uw vinger staan om getallen te **Kopiëren** of te **Plakken**.
4. Tik op het pictogram **Wissen** () als u het laatst ingevoerde cijfer of teken wilt wissen. Tik op dit pictogram en laat uw vinger staan om alles van het scherm te wissen.
5. Tik op **CLR** als u het scherm wilt wissen nadat de berekening is voltooid.

Agenda

U kunt de **Agenda** gebruiken om u aan de datum te herinneren.

Gebeurtenissen toevoegen aan Agenda

U kunt als volgt gebeurtenissen toevoegen aan **Agenda**:

1. Tik op een leeg tijdblok in de agenda of op het pictogram **Nieuwe afspraak** () rechtsboven op het scherm **Agenda**.
2. Voer de **naam van de gebeurtenis** in en geef de details op.
U kunt gasten toevoegen door hun e-mailadressen in te voeren.
3. Tik op **Gereed** om op te slaan.

Camera


Camera is een combinatie van een fotocamera en een camcorder waarmee u foto's en video's kunt maken en delen. U kunt foto's en video's bekijken in de Galerij.

Camera openen en foto's/video's maken


Met de camera kunt u foto's maken en video's opnemen.

Als u de camera wilt openen, tikt u op **Alle apps -> Camera**.

De camera wordt geopend en is klaar om een foto te maken. U kunt **Camera** op elk moment schakelen naar de video- of panoramamodus.

Standaard is de camera op de achterzijde ingeschakeld. U kunt schakelen naar de camera op de voorzijde door te tikken op het pictogram  (optie 2).

Afbeelding 5-1 Camerascherm

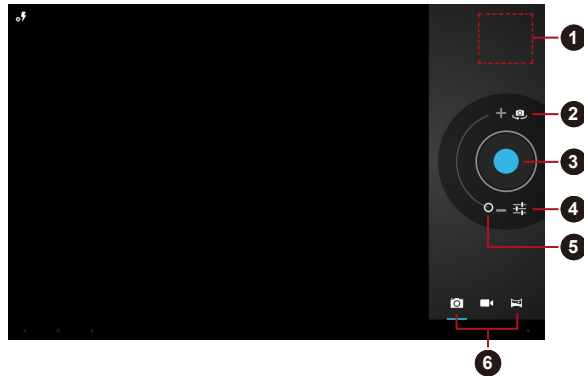

1. Naar Galerij gaan
3. Een foto nemen
5. Digitale zoom

2. Camera selecteren (voor- of achterzijde)
4. Foto-/video-opties
6. Foto-, video- of panoramamodus kiezen

Panoramamodus

In de panoramamodus kunt u meerdere foto's achter elkaar maken, waarna de tablet ze automatisch samenvoegt tot één breedbeeldfoto.

Nadat u de camera hebt ingesteld op de panoramamodus, selecteert u hoe opnamen worden samengevoegd. Beweeg de camera langzaam van links naar rechts of van rechts naar links.


Uw foto's/video's bekijken





U kunt de foto's/video's die u maakt, weergeven met **Camera**.

- Tik op de miniatuurafbeelding rechtsonder in het scherm Camera om de **Galerij** te openen.

Raadpleeg de paragraaf [Galerij](#) voor meer informatie.

Foto-opties

Als u tik op het pictogram Snelle instellingen (), zijn er diverse opties beschikbaar.

- **Flitsmodus** (): kies hoe de flitser van de camera werkt
- **Witbalans** (): aanpassen aan de lichtomstandigheden.
- **Belichting** (): kies een waarde om de belichting aan te passen.
- **Scènemodus** (): kies uw omgeving.

- **Camera-instellingen (📷)**: hier vindt u algemene instellingen.

Locatie opslaan

Zet deze optie op **AAN** om locatiegegevens toe te voegen aan foto's die u maakt.

Grootte van foto

Kies de grootte van de foto's die u maakt.

Standaardwaarden herstellen

Herstelt de standaardwaarden.

Video-opties

In de videomodus worden de video-opties weergegeven op het video-opnamescherm.

- **Flitsmodus (📷)**: kies of u de cameraflitser wilt in- of uitschakelen.
- **Witbalans (🌞)**: aanpassen aan de lichtomstandigheden.
- **Effecten (🎨)**: kies een leuk effect.
- **Videokwaliteit**: tik hierop om de kwaliteit te selecteren van de video's die u maakt.
- **Timelapse-interval (⌚)**: kies een interval voor timelapse-opnamen.

Klok

De klok geeft niet alleen de datum en tijd weer, maar u kunt ook een alarm instellen.

Als u Klok wilt openen, tikt u op **Alle apps -> Klok**.

Een alarm instellen

1. Tik op het pictogram **Alarm instellen (🕒)** onder de tijdweergave.
2. Tik op een bestaand alarm om de tijd en andere instellingen ervan te wijzigen.
Of tik op **Alarm toevoegen** om een nieuw alarm in te stellen.
3. Tik op **Alarm inschakelen** om het nieuwe alarm te activeren.
4. Tik op **Tijd** om de tijd van het alarm in te stellen.
5. Tik op **Herhalen** om de dagen in te stellen waarop u het alarm wilt afspelen.
Als u geen herhaling wilt instellen, gaat het alarm slecht eenmaal af.
6. Tik op **Beltoon** om een beltoon voor het alarm te selecteren. De beltoon wordt afgespeeld wanneer u deze selecteert.
7. Tik op **Trillen** om de trilfunctie in te schakelen wanneer het alarm afgaat.
8. Tik op **Label** om een naam voor het alarm in te voeren.
9. Tik op **OK** om de instellingen te voltooien.

Downloads

U kunt de toepassing **Downloads** gebruiken om gedownloade bestanden te bekijken en te beheren.

U opent **Downloads** door te tikken op **Alle apps -> Downloads**.

E-mail

U kunt de toepassing **E-mail** gebruiken om e-mailberichten te lezen en te verzenden. **E-mail** bevat een wizard waarmee u het programma gemakkelijk kunt configureren voor diverse populaire serviceproviders voor e-mail.

U opent de toepassing **E-mail** door te tikken op **Alle apps -> E-mail**.

Nadat u een e-mailaccount hebt toegevoegd en E-mail opnieuw opent, wordt het laatst weergegeven scherm getoond. Als u E-mail niet recentelijk hebt gebruikt, wordt de inhoud van Postvak IN (als u slechts één account hebt) of het scherm Accounts (als u meerdere accounts hebt) weergegeven.

Als u E-mail hebt geconfigureerd om e-mails van meer dan één account te verzenden en te ontvangen, kunt u alle e-mails die naar alle accounts zijn gezonden weergeven in het gecombineerde Postvak IN.

Een e-mail lezen



U kunt e-mails lezen in het postvak IN of andere mappen voor individuele accounts.

1. Open het gecombineerde postvak IN, het postvak IN van een account of een andere map met e-mails
2. Tik op de e-mail om deze te lezen. Het e-mailbericht wordt geopend in een venster met bovenaan informatie over de afzender, de verzenddatum en verwante gegevens, gevolgd door de inhoud van het e-mailbericht.

Een e-mail verzenden

U kunt een e-mail verzenden naar uw contactpersonen of naar andere personen.

Een e-mail verzenden:

1. Tik op () en voer de ontvanger, het onderwerp en het bericht in.
2. Tik op () om bijlagen toe te voegen.

Wanneer u tekst invoert in het veld **Aan:**, toont de tablet eventuele overeenkomsten uit de lijst **Contacten**.

Reageren op een e-mail

U kunt een ontvangen e-mailbericht beantwoorden of doorsturen. U kunt e-mails ook verwijderen en op andere manieren beheren.

Terwijl u een e-mail leest, tikt u op een van de pictogrammen (  ) bovenaan om **Reageren**, **Allen antwoord** of **Doorsturen** te selecteren.

E-mailaccounts beheren

Met de toepassing E-mail kunt u e-mailaccounts toevoegen van populaire webmailaanbieders. U kunt ook een e-mailaccount verwijderen of de instellingen van e-mailaccounts wijzigen.

- Een e-mailaccount toevoegen:

Tik op **Menu -> Instellingen -> ACCOUNT TOEVOEGEN**.

- Een e-mailaccount verwijderen:

1. Tik op **Menu -> Instellingen**.

Tik op het account dat u wilt verwijderen. Tik in het menu **Opties** op **Account verwijderen** en tik op **OK**.

- De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

Tik op **Menu -> Instellingen**.

In dit scherm kunt u wijzigingen aanbrengen in algemene, meldings- of serverinstellingen.

Galerij

U kunt **Galerij** gebruiken om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met de camera hebt gemaakt, hebt gedownload of naar de tablet hebt gekopieerd.

Galerij openen

Als u de galerij wilt openen om uw foto's en video's te bekijken, tikt u op **Alle apps -> Galerij**.

Galerij geeft de foto's en video's op de tablet weer, met inbegrip van de beelden die u met de camera hebt gemaakt en die u van het web of andere locaties hebt gedownload.



- *Als uw tablet veel foto's of video's bevat, duurt het mogelijk enkele minuten voordat Galerij de beelden heeft gevonden en geordend.*
- *Galerij geeft alle foto's en video's weer, zonder onderscheid te maken tussen interne of externe opslagruimte.*

Foto's/video's weergeven

Alle albums worden weergegeven op het scherm.

1. Tik op een album om dit te openen en de inhoud ervan te bekijken. De foto's en video's in het album worden weergegeven in chronologische volgorde. U kunt de foto's en video's in uw albums als verzameling bekijken, gesorteerd op **album**, **tijd**, **locatie**, **personen** of **tags**.





2. Tik op een foto of video in een album om deze weer te geven.
U kunt twee vingers op de foto zetten en ze naar elkaar toe of van elkaar af bewegen om in of uit te zoomen. Schuif naar links of naar rechts om andere foto's/video's weer te geven.
U kunt op elk moment terugkeren naar het hoofdscherm van Galerij door te tikken op het pictogram ervan () linksboven in het scherm.

Foto's/video's maken

U kunt op het camerapictogram in de rechterbovenhoek van het scherm tikken om direct foto's of video's te maken. Raadpleeg de paragraaf [Camera](#) voor meer informatie.

Werken met foto's/video's

Nadat u een foto of video hebt geopend, kunt u er als volgt mee aan de slag:

1. Een diavoorstelling starten: tik op .
2. Foto delen: tik op  om de foto te versturen in een bericht, om deze te verzenden via Bluetooth of e-mail of om de foto op internet te zetten.
3. Foto verwijderen: tik op .
4. Tik op **Menu** () voor details of om de foto te draaien, bij te knippen of in te stellen als contactfoto of als achtergrond.

Muziek afspelen

Met **Muziek afspelen** kunt u muziek- en andere audiobestanden op de tablet, een SD-kaart of een USB-opslagapparaat ordenen en beluisteren.

Muziek ondersteunt diverse audiobestandsindelingen, zodat u hiermee muziek kunt afspelen die u hebt gekocht in online winkels, van externe opslagruimte hebt gekopieerd enzovoort. Raadpleeg [TOSHIBA Media Player](#) in dit hoofdstuk voor meer informatie over de ondersteunde indelingen.

U opent het scherm Muziek door te tikken op **Alle apps -> Muziek afspelen**.

Het bibliotheekscherm van Muziek wordt geopend met tabbladen waarop u kunt tikken om de muziekbibliotheek weer te geven op **Recent**, **Album**, **Artiest**, **Nummer**, **Afspeellijst** of **Genre**.

Muziek afspelen

U kunt naar muziek luisteren via de ingebouwde luidspreker van de tablet.

Muziek afspelen:

- Tik op een nummer in de bibliotheek waarvoor u wilt luisteren.

Werken met afspeellijsten

U kunt afspeellijsten maken om uw muziekbestanden te ordenen in groepen die u kunt afspelen in de ingestelde volgorde of in willekeurige volgorde.

Een afspeellijst maken:

1. Tik op de sorteeroptie van de muziekbibliotheek en kies het tabblad **Afspeellijst**.
2. Tik op het pluspictogram om een nieuwe afspeellijst toe te voegen.
3. Voer een naam in en tik op **OK** om op te slaan. De nieuwe afspeellijst wordt toegevoegd aan de bibliotheek met afspeellijsten.

U kunt nummers die worden afgespeeld in het **weergavescherm** toevoegen aan een afspeellijst door te tikken op **Menu** en daarna op **Toevoegen aan afspeellijst**.

Kies een bestaande afspeellijst of tik op **Nieuwe afspeellijst** om een nieuwe afspeellijst te maken. Als u een afspeellijst wilt bewerken, verwijderen of hernoemen, tikt u op de afspeellijst en laat u uw vinger staan

Tik op de afspeellijst en laat uw vinger staan om deze te bewerken, te verwijderen of de naam te wijzigen.

Personen

Personen biedt snel en gemakkelijk toegang toe de personen die u wilt bereiken. Informatie over uw contactpersonen wordt gedeeld met andere toepassingen, zoals Galerij (voor het delen van foto's en video's) en dergelijke.

Als u meer dan één account met contactgegevens hebt, worden dubbele contactpersonen door **Personen** samengevoegd tot één item. U kunt dit ook handmatig beheren.

Personen openen

U opent uw contactpersoon door te tikken op **Alle apps -> Personen**.

Alle contactpersonen worden alfabetisch weergegeven in een schuiflijst.

Tik op een contactpersoon om de gegevens weer te geven. Items voor communicatie met de contactpersoon worden gevolgd door gegevens. Tik op een communicatiemethode om een sms of e-mailbericht naar de persoon te sturen via het vermelde nummer, adres en dergelijke.

Contactpersonen importeren en exporteren

Als u contactpersonen in de vCard-indeling hebt opgeslagen in de interne opslagruimte, kunt u deze importeren in de contactpersonen op de tablet. Met TOSHIBA Bestandsbeheer kunt u ook contactpersonen kopiëren vanaf een SD-kaart. U kunt contactpersonen in de vCard-indeling als back-up exporteren naar een SD-kaart met TOSHIBA Bestandsbeheer. U kunt een contactpersoon ook per e-mail of Bluetooth verzenden.

Een contactpersoon zoeken

U kunt een contactpersoon zoeken op naam.

1. Tik op **Contacten zoeken** (🔍). Het zoekvak verschijnt.
2. Voer de naam of het nummer in van de contactpersoon die u zoekt.
Terwijl u typt, worden contactpersonen met overeenkomende namen weergegeven onder het zoekvak.
3. Tik op de gewenste contactpersoon om een scherm met gegevens van die persoon te openen.

Service Station

Het hulpprogramma Service Station biedt updates voor zowel toepassingen als de systeemsoftware. Het programma waarschuwt als er een nieuwe versie van software beschikbaar is en kan ook het downloaden en installeren starten.

Service Station openen:

Tik op **Alle apps -> Service Station**.

Wanneer u Service Station voor het eerst start, moet u akkoord gaan met de toegangsovereenkomst. Via deze overeenkomst geeft u het hulpprogramma toestemming bepaalde basisgegevens over de tablet te verzamelen en naar de TOSHIBA-servers te verzenden als onderdeel van het updateproces. Ga wel of niet akkoord met de overeenkomst door op de knoppen te tikken. Hoewel het mogelijk is om niet akkoord te gaan met de overeenkomst, wordt dit afgeraden aangezien dit betekent dat het hulpprogramma Service Station niet wordt uitgevoerd en u geen meldingen krijgt over nieuwe software-updates voor de tablet.

Hoofdvenster

Het hoofdvenster van deze toepassing bestaat uit drie delen: **Kop**, **Knoppen** en **Informatie**.

■ Kop

Dit gedeelte bevindt zich boven in het scherm en bevat basisgegevens over uw systeem, zoals de versie van het besturingssysteem en het artikelnummer en serienummer van de tablet.

■ Knoppen

Knoppen worden weergegeven op het scherm. Deze knoppen veranderen, afhankelijk van de beschikbare handelingen in het huidige scherm.

■ Informatie

In het hoofdgedeelte van het scherm worden gegevens weergegeven zoals de lijst met beschikbare updates of meer gedetailleerde gegevens over een bepaalde update.

Controleren op updates

Tijdens normaal gebruik controleert Service Station regelmatig of er updates voor uw systeem beschikbaar zijn. Dit gebeurt automatisch. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via het pictogram van Service Station op de systeembalk van de tablet.

Hoewel Service Station regelmatig op de achtergrond op updates controleert, kunt u direct handmatig op updates laten controleren. Tik op de knop **Controleren op updates**, waarna de toepassing de lijst met beschikbare updates vernieuwt.



- *Gewoonlijk is het niet nodig om handmatig te controleren op updates, aangezien het hulpprogramma automatisch op updates controleert en u waarschuwt als er een update beschikbaar is.*
- *Sluit de netadapter aan voordat u een update uitvoert.*

Updates downloaden

Wanneer een update beschikbaar is, wordt deze weergegeven in het informatiegedeelte van het scherm. Tik op het weergegeven item. Er wordt meer informatie over dat item op het scherm weergegeven.

Als u de update wilt downloaden, tikt u op de knop **Downloaden**. Het downloadproces wordt gestart. Er wordt een voortgangsaanduiding weergegeven.



- *Als u op **Home** () tikt, kunt u het downloaden vervolgen terwijl uw de tablet gebruikt. Wanneer het downloaden is voltooid, wordt een melding hierover weergegeven op de statusbalk van het systeem.*
- *Als u op de knop **Terug** () tikt, wordt het downloadproces afgebroken.*

Updates installeren

Nadat een update is gedownload, kan deze worden geïnstalleerd. Als het scherm met informatie over dat item niet wordt weergegeven, gaat u naar dat scherm door Service Station te starten of door te tikken op de melding over het voltooien van de download op de systeemstatusbalk.

Tik op de knop **Installeren**. Het installatieprogramma van de toepassing wordt gestart. Ga door met de installatie.

Systeemupdates downloaden en installeren

Service Station downloadt zowel toepassings- als systeemupdates. Systeemupdates vereisen dat de tablet tijdens de update opnieuw wordt opgestart.

Een systeemupdate downloaden is hetzelfde als een toepassingsupdate downloaden.

Ook de installatie van een systeemupdate lijkt op die van een toepassingsupdate, behalve dat de tablet tijdens de installatie opnieuw wordt opgestart. Zorg daarom dat u andere toepassingen sluit en al uw werk opslaat voordat u een systeemupdate installeert.



Het is belangrijk dat de systeemupdate niet wordt onderbroken nadat deze is gestart. Zorg dat de netadapter is aangesloten voordat u de installatie start en schakel de tablet niet uit terwijl de installatie wordt uitgevoerd.

Let erop dat het systeem meer dan eenmaal opnieuw kan opstarten tijdens een systeemupdate, afhankelijk van de update zelf.



Deze toepassing werkt alleen het systeemgedeelte in de interne opslagruimte weer. Het gedeelte met gebruikersgegevens blijft intact nadat het systeem is bijgewerkt.

TOSHIBA Media Player

TOSHIBA Media Player is een mediaspeler waarmee gebruikers kunnen genieten van een uitstekende mediaweergave.

TOSHIBA Media Player ondersteunt de weergave van gangbare media zoals video's (oa. H.264/AVC, MPEG-4), muziek (oa. MP3, AAC-LC) en foto's (oa. JPEG, PNG).

U opent TOSHIBA Media Player door te tikken op **Alle apps -> Media Player** in het hoofdscherm



TOSHIBA garandeert niet dat alle audio-/videobestanden met de bovenstaande codering correct worden afgespeeld.

TOSHIBA Media Player bevat bij panelen: **Muziek, Video's, Foto's, Podcasts** en **Downloads**. U kunt schakelen tussen deze panelen door naar links/rechts te vegen.

TOSHIBA Media Player ondersteunt functies voor thuisnetwerken zoals DMS (Digital Media Server), DMC (Digital Media Controller) en DMP (Digital Media Player).

■ Servers voor digitale media waarmee verbinding kan worden gemaakt

TOSHIBA Media Player ondersteunt bladeren via DMS dat alleen een zoekfunctie ondersteunt. Dat wil zeggen dat alleen Windows Media Player Network Sharing Service in Microsoft® Windows® 7 wordt ondersteund.

- **Renderers voor digitale media waarmee verbinding kan worden gemaakt**

Toshiba Media Player kan verbinding maken met de volgende DMR's.

- Microsoft Windows Media Player 12 in Microsoft Windows 7
- Toshiba-tv met DMR-functies



- *Als u bezig bent met zoeken naar inhoud, moet u het externe medium niet uitwerpen (of ontkoppelen). Als u dit wel doet, wordt het afspelen van de muziek onderbroken.*
- *Sommige dubbelbyte tekens worden mogelijk niet correct weergegeven. Dit is een beperking van het besturingssysteem.*

TOSHIBA Bestandsbeheer

TOSHIBA Bestandsbeheer is een meegeleverde toepassing waarmee u bestanden en mappen kunt beheren. Hiermee kunt u bestanden en mappen in de interne opslagruimte of op een externe opslagruimte maken, hernoemen, kopiëren, knippen, plakken of verwijderen.

U opent TOSHIBA-bestandsbeheer door te tikken op **Alle apps -> Bestandsbeheer** in het hoofdscherm.



- *Systeembestanden zijn niet toegankelijk via TOSHIBA Bestandsbeheer.*
- *TOSHIBA Bestandsbeheer kan een bestand mogelijk niet openen zonder de bijbehorende toepassing.*

Navigatie

Het hoofdvenster van TOSHIBA Bestandsbeheer bestaat uit vier panelen. Hieronder wordt de functie van elk paneel beschreven.

- **Het paneel Apparaat**

Het paneel Apparaat bevat een lijst met beschikbare opslagapparaten. Standaard worden de pictogrammen **Interne opslag** en **Schermopname** weergegeven. U kunt ook mapsnelkoppelingen toevoegen aan dit paneel.

- **Het paneel Adres**

Op het paneel Adres wordt de naam van het huidige apparaat weergegeven, gevolgd door het relatieve (niet volledige) pad van de huidige map.

- **Het bedieningspaneel**

Het bedieningspaneel bevat diverse functiepictogrammen voor map- en bestandsbewerkingen.

■ Het paneel Mappen en bestanden


Op dit paneel kunt u bestanden en mappen verkennen met een optionele indeling. U kunt eenvoudig aanvullende informatie lezen en verzamelen, zoals grootte, miniatuur van bestanden, naam, en datum en tijd van laatste wijzigingsdatum van mappen. Geselecteerde items worden aangegeven met een vinkje.

Bewerkingen voor bestanden en mappen

Basisbewerkingen

Basisbewerkingen voor bestanden en mappen omvatten **Knippen**, **Kopiëren**, **Plakken** en **Verwijderen**. Druk op een item en laat uw vinger staan om het item te selecteren en daarmee de meervoudige selectiemodus in te schakelen. Hierbij worden de opdrachtknoppen zichtbaar in het bedieningspaneel.

■ Alles selecteren

Tik op  om het menu te openen en tik op **Alles selecteren**.

■ Alles deselecteren

Tik op  om het menu te openen en tik op **Alles deselecteren**.


■ Selectie annuleren

Tik op **Gereed** om de selectie te annuleren.


■ Kopiëren, Knippen en Plakken

Tik op **Kopiëren** () of **Knippen** () in het bedieningspaneel. Nadat TOSHIBA Bestandsbeheer de meervoudige selectiemodus afsluit, gaat u naar de map waar u de geselecteerde items wilt plakken. Tik op **Plakken** () in het bedieningspaneel om de bewerking te voltooien.

■ Verwijderen

Tik op **Verwijderen**() in het bedieningspaneel om de geselecteerde items te verwijderen. Bevestig de bewerking door op **OK** te tikken.

Raster-/lijstweergave

U kunt de manier waarop bestanden en mappen worden weergegeven, wijzigen door te klikken op het pictogram voor schakelen tussen raster- en lijstweergave () in het bedieningspaneel.

■ Rasterweergave()


Standaard worden bestanden en mappen weergegeven in een raster.

■ Lijstweergave()

Bestanden en mappen worden weergegeven in een schuiflijst waarin u gedetailleerde gegevens kunt weergeven over een item.


Een map maken

U kunt een map maken door de volgende stappen uit te voeren:

1. Navigeer naar de directory waarin u een nieuwe map wilt maken.
2. Tik op  in het bedieningspaneel.
3. Er verschijnt een dialoogvenster. Voer de mapnaam in en tik op **OK**.


De naam van een bestand of map wijzigen

U kunt de naam van een bestand of map wijzigen door de volgende stappen uit te voeren:

1. Tik op het bestand of de map waarvan u de naam wilt wijzigen en laat uw vinger staan.
2. Tik op  om het menu te openen en tik op **Naam wijzigen**.
3. Er verschijnt een dialoogvenster. Voer een nieuwe mapnaam in en tik op **OK**.

Bestanden en mappen sorteren


U kunt bestanden en mappen sorteren en weergeven op naam, tijd, grootte en type.

1. Tik op  in het bedieningspaneel.
2. Tik op **Op naam**, **Op grootte**, **Op tijd** of **Op type**.

Items worden standaard weergegeven in oplopende volgorde. Tik eenvoudig op de gewenste optie om over te schakelen op aflopende volgorde.

Een mapsnelkoppeling toevoegen

Een mapsnelkoppeling biedt sneller toegang tot een map. TOSHIBA Bestandsbeheer maakt mapsnelkoppelingen in het paneel Apparaat.

1. Tik op een map, laat uw vinger staan en tik op  om het menu te openen.
2. Tik op **Toevoegen aan snelkoppeling** om de map toe te voegen aan het paneel Apparaat.







- *De bewerking kan alleen worden toegepast op mappen die zijn opgeslagen in de interne opslagruimte.*
- *Als u een mapsnelkoppeling wilt verwijderen uit het paneel Apparaat, tik u op de snelkoppeling, laat u uw vinger staan en tikt u op **OK**. Het pictogram van het opslagapparaat kan echter niet worden verwijderd.*

Opslagstructuur

In de volgende tabel wordt het pictogram van elk opslagapparaat in het paneel Apparaat beschreven.



TOSHIBA Bestandsbeheer geeft het opslagapparaat weer dat op de tablet is aangesloten.

	Naam	Beschrijving
	Interne opslagruimte	De volledige inhoud (met uitzondering van systeembestanden) van de interne opslagruimte wordt weergegeven.
	SD-kaart	De volledige inhoud van de SD-kaart wordt weergegeven.
	USB-opslag (0-7)	Ondersteunt maximaal acht USB-opslagapparaten die op de tablet zijn aangesloten.
	Schermpopname	Afbeeldingsbestanden van schermopnamen worden weergegeven. Raadpleeg de paragraaf Een schermopname maken voor meer informatie.

Online handleiding

Online handleiding is een toepassing waarmee u de vooraf geïnstalleerde online handleiding (deze handleiding) voor de tablet kunt weergegeven.

Hoofdstuk 6

Instellingen

In dit hoofdstuk wordt de app **Instellingen** beschreven. Deze biedt snel en gemakkelijk toegang tot vier groepen algemene opties waarmee u kunt configureren hoe uw tablet communiceert en functioneert.



Rechts op het scherm wordt een schuifbalk weergegeven. Deze schuifbalk wordt uitsluitend gebruikt om de positie van het weergegeven gedeelte aan te geven. U kunt het scherm met uw vingers verschuiven.

Draadloos en netwerken

Deze tablet kan verbinding maken met diverse netwerken en apparaten, mobiele netwerk voor spraak- en gegevensoverdracht, Wi-Fi-gegevensnetwerken en Bluetooth-apparaten, zoals headsets.

Met de opties onder **Draadloos en netwerken**, die hieronder kort worden beschreven, kunt u deze verbindingen configureren en beheren. Tik op **Meer** voor verborgen opties.

Raadpleeg de volgende gedeelten in dit hoofdstuk voor meer informatie.

■ Wi-Fi

Tik hierop om de beschikbare Wi-Fi-netwerken weer te geven wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.

■ Bluetooth

Tik hierop om de beschikbare Bluetooth-apparaten weer te geven wanneer Bluetooth is ingeschakeld.

■ Gegevensgebruik

Tik hierop om uw huidige of afgelopen gegevensgebruik te controleren.

■ Vliegtuigstand

Schakel deze optie in om de vliegtuigstand in te schakelen.

In de vliegtuigstand wordt alle draadloze communicatie waarbij gegevens worden verzonden uitgeschakeld.

■ VPN

Tik hierop om virtuele privénetwerken (VPN's) in te stellen en te beheren.

■ Instellingen draagbare hotspot & tethering

U kunt de mobiele gegevensverbinding van uw tablet delen met andere apparaten (maximaal acht) via USB of Bluetooth of door uw tablet te veranderen in een draagbare Wi-Fi-hotspot.

Tik hierop om deze instellingen aan te passen.



Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.

■ NFC

Sommige modellen ondersteunen Near Field Communication (NFC) dat het mogelijk maakt gegevens te delen tussen apparaten wanneer ze elkaar aanraken of dicht bij elkaar staan.

■ Wi-Fi direct

Wi-Fi direct maakt het mogelijk rechtstreeks via Wi-Fi verbinding te maken met apparaten in de buurt met een veel snellere draadloze communicatie. U kunt bestanden delen met of audio/video streamen van andere compatibele apparaten.

Tik hierop om Wi-Fi direct in te schakelen.

■ Mobiele netwerken

Tik hierop om het mobiele netwerk van uw provider van draadloze services in te schakelen.



Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.

Wi-Fi-netwerken

Wi-Fi is een technologie voor draadloze netwerken die internettoegang kan bieden over een afstand van maximaal honderd meter, afhankelijk van de Wi-Fi-router en de omgeving.

Als u Wi-Fi op de tablet wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of 'hotspot'. Als toegangspunten open zijn, kunt u er eenvoudig verbinding mee maken. Andere zijn verborgen of maken gebruik van andere beveiligingsfuncties, zodat u de tablet moet configureren voordat u er verbinding mee kunt maken.

Er bestaan diverse systemen om Wi-Fi-verbindingen te beveiligen, waaronder enkele die gebruikmaken van beveiligingscertificaten of andere manieren om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers verbinding kunnen maken.

Schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt om zo de gebruiksduur van de accu te verlengen. Op de statusbalk worden pictogrammen weergegeven die de Wi-Fi-status aangeven.



Verbonden met een Wi-Fi-netwerk (golven geven de verbindingsterkte aan)



Melding dat zich een open Wi-Fi-netwerk binnen het bereik bevindt

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Voer de volgende stappen uit om een Wi-Fi-netwerk in te schakelen en er verbinding mee te maken:

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Wi-Fi**.
3. Schuif de schakelaar **Wi-Fi** naar de positie **AAN**.

De tablet zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft de namen van de gevonden netwerken weer. Beveiligde netwerken worden aangegeven met het pictogram van een slot.



Als de tablet een netwerk vindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, wordt automatisch verbinding gemaakt.

4. Tik op de naam van een netwerk voor meer informatie.

Als het een open netwerk is, moet u bevestigen dat u verbinding wilt maken met dat netwerk door op **Verbinden** te tikken.

Als het netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of andere gegevens invoeren. (Vraag uw netwerkbeheerder om meer informatie.)

Wanneer u verbonden bent met een netwerk, tikt u op de netwerknaam voor meer informatie over status, signaalsterkte, verbindingssnelheid, beveiligingstype en IP-adres.

Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

U kunt een Wi-Fi-netwerk toevoegen, zodat de tablet het netwerk, samen met eventuele beveiligingsgegevens, onthoudt en er automatisch verbinding mee kan maken zodra het netwerk zich binnen het bereik vindt. U moet een Wi-Fi-netwerk ook toevoegen als u er verbinding mee wilt maken terwijl het netwerk de naam (SSID) niet uitzendt of als u een Wi-Fi-netwerk wilt toevoegen wanneer u zich buiten het bereik van dat netwerk bevindt.

Als u zich wilt aanmelden bij een beveiligd netwerk, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder voor informatie over de gebruikte beveiligingsmethode en voor het wachtwoord of andere vereiste beveiligingsgegevens.

1. Schakel Wi-Fi- in als dit nog niet is ingeschakeld.
2. Tik in het scherm Wi-Fi-instellingen op **NETWERK TOEVOEGEN**.
3. Vul de Netwerk-SSID (naam) in. Als het netwerk is beveiligd, tikt u op **Beveiliging** en tikt u daarna op het type beveiliging dat in het netwerk wordt gebruikt.

4. Voer de vereiste beveiligingsgegevens in.
5. Tik op **Opslaan**.

De tablet maakt verbinding met het draadloze netwerk. Eventuele ingevoerde gegevens worden opgeslagen, zodat u de volgende keer automatisch verbinding kunt maken wanneer u binnen het bereik van het netwerk komt.

Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt ervoor zorgen dat de tablet de gegevens van een toegevoegd Wi-Fi-netwerk vergeet. U kunt dit doen als u bijvoorbeeld niet wilt dat de tablet automatisch verbinding maakt met een netwerk of als u een netwerk niet meer gebruikt.

1. Schakel Wi-Fi- in als dit nog niet is ingeschakeld.
2. Tik in het scherm Wi-Fi-instellingen op de netwerknaam.
3. Tik op **Vergeten** in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Een Wi-Fi-netwerk wijzigen

U kunt de instellingen van elk verbonden Wi-Fi-netwerk wijzigen, waaronder aanmeldingsgegevens, proxyserverinstellingen en IP-instellingen.

Proxyserverinstellingen kunnen zijn vereist voor bepaalde interne of externe netwerkverbindingen. De Wi-Fi-netwerken die u toevoegt, zijn standaard niet geconfigureerd om verbinding te maken via een proxyserver, maar u kunt dit wijzigen voor elk Wi-Fi-netwerk dat u hebt toegevoegd.



Proxy-instellingen worden gebruikt door Browser en mogelijk niet door andere apps.

1. Tik in het scherm Wi-Fi-instellingen op de naam van het netwerk dat u hebt toegevoegd en laat uw vinger staan.
2. Tik op **Netwerk wijzigen**.
3. Schakel **Geavanceerde opties tonen** in.
4. Als het netwerk geen proxy-instellingen heeft, tikt u op **Geen** en selecteert u **Handmatig**.
5. Voer de vereiste proxy-instellingen in.
6. Tik op **Opslaan**.

Voor sommige netwerken kan ook handmatig een statisch IP-adres worden geconfigureerd. De Wi-Fi-netwerken die u toevoegt, zijn standaard geconfigureerd voor automatisch toewijzing van een IP-adres. U kunt dit wijzigen voor elk Wi-Fi-netwerk dat u hebt toegevoegd.

1. Tik in het scherm Wi-Fi-instellingen op de naam van het netwerk dat u heeft toegevoegd en laat uw vinger staan.
2. Tik op **Netwerk wijzigen**.
3. Schakel **Geavanceerde opties tonen** in.

4. Als het netwerk geen handmatige IP-instellingen heeft, tikt u op **DHCP** en selecteert u **Statisch**.
5. Voer het vereiste IP-adres in.
6. Tik op **Opslaan**.

Geavanceerde Wi-Fi-instellingen

De geavanceerde Wi-Fi-instellingen zijn beschikbaar via de onderstaande stappen.

1. Schakel Wi-Fi- in als dit nog niet is ingeschakeld.
2. Tik in het scherm Wi-Fi-instellingen op het pictogram **Menu** (☰) en tik op **Geavanceerd**.

Hieronder worden diverse opties beschreven.

■ **Netwerkmeldingen**

Als Wi-Fi is ingeschakeld, worden standaard meldingen weergegeven op de statusbalk wanneer de tablet een open Wi-Fi-netwerk detecteert. Schakel deze optie uit als u meldingen wilt uitschakelen

■ **Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand**

Uw tablet blijft standaard verbonden met Wi-Fi als het scherm in de slaapstand gaat.

Tik op deze optie als u deze standaardinstelling wilt wijzigen en alleen verbinding wilt houden met Wi-Fi als de tablet is aangesloten op de netadapter of nooit verbinding wilt houden met Wi-Fi in de slaapstand. In het laatste geval neemt het mobiele gegevensgebruik waarschijnlijk toe. Controleer deze instelling als u een melding ontvangt dat u uw mobiele datalimiet nadert.

Bluetooth

Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie op korte afstand die apparaten kunnen gebruiken om gegevens uit te wisselen over een afstand van circa acht meter. De meestgebruikte Bluetooth-apparaten zijn hoofdtelefoons voor het voeren van gesprekken of om naar muziek te luisteren en andere draagbare apparaten, zoals mobiele telefoons.



Deze tablet ondersteunt geen Bluetooth-verbindingen via een ad-hoc netwerk.

Als u verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u Bluetooth-radio op de tablet inschakelen. De eerste keer dat u een nieuw Bluetooth-apparaat gebruikt, moet u dit met uw tablet 'koppelen', zodat ze veilig verbinding met elkaar kunnen maken. Daarna kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gekoppeld apparaat.

Schakel Bluetooth uit als u dit niet gebruikt, zodat de accu langer meegaat. Bovendien moet u Bluetooth mogelijk uitschakelen op bepaalde locaties. In de vliegtuigstand wordt Bluetooth uitgeschakeld.

Pictogrammen op de statusbalk geven de Bluetooth-status aan.

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Bluetooth**.
3. Schuif de schakelaar **Bluetooth** naar de positie **AAN**.

De Bluetooth-naam van de tablet wijzigen

De tablet heeft standaard een algemene Bluetooth-naam die zichtbaar is voor andere apparaten wanneer u er verbinding mee maakt. U kunt de naam wijzigen, zodat deze beter herkenbaar is.

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Zorg dat de computer ingeschakeld is.
3. Tik in het scherm Bluetooth-instellingen op het pictogram **Menu** (☰) en tik op **Naam van tablet wijzigen**.
4. Voer een nieuwe naam voor de tablet in.
5. Tik op **Naam wijzigen** om de bewerking te voltooien.

Uw tablet koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet de tablet koppelen met een ander apparaat voordat u er verbinding mee kunt maken. Nadat u de tablet hebt gekoppeld met een ander apparaat, blijven ze gekoppeld totdat u de koppeling verbreekt.

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Zorg dat de computer ingeschakeld is.

De tablet zoekt naar de Bluetooth-namen van alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft deze weer.

Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, zorgt u dat dit kan worden gedetecteerd. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat om te kijken hoe u ervoor zorgt dat het kan worden gedetecteerd door de tablet evenals voor andere koppelingsinstructies.

3. Als uw tablet stopt met zoeken voordat u ervoor hebt gezorgd dat het andere apparaat kan worden gedetecteerd, tikt u op **Scannen naar apparaten**.
4. Tik op de naam van het Bluetooth-apparaat in de lijst om dit te koppelen.

De apparaten worden met elkaar gekoppeld. Als u om een code wordt gevraagd, probeert u 0000 of 1234 (de meest gebruikte standaardcodes) of raadpleegt u de documentatie bij het apparaat voor de code. Als de koppeling is gelukt, is uw tablet verbonden met het apparaat.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat


Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kunt u verbinding maken met een Bluetooth-apparaat. Als u bijvoorbeeld tussen apparaten wilt wisselen of opnieuw verbinding wilt maken nadat de -tablet en dit apparaat zich weer binnen elkaars bereik bevinden.

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Zorg dat de computer ingeschakeld is.
3. Tik in de lijst met Bluetooth-apparaten op een gekoppeld, maar niet verbonden apparaat. Als het verwachte apparaat niet wordt weergegeven, klikt u op **Scannen naar apparaten**.

Wanneer de tablet en dit apparaat verbinding hebben, wordt in de lijst aangegeven dat het apparaat is verbonden.

De koppeling met een Bluetooth-apparaat verbreken

Sommige Bluetooth-apparaten hebben meerdere profielen. Profielen kunnen de mogelijkheid bieden uw gesprekken te verzenden, muziek in stereo af te spelen of bestanden of andere gegevens over te zetten. U kunt de profielen selecteren die u wilt gebruiken met uw tablet. U kunt ook de naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen die wordt weergegeven op uw tablet.

1. Zorg dat de computer ingeschakeld is.
2. Tik op het pictogram Snelle instellingen () naast een gekoppeld Bluetooth-apparaat.

Er wordt een scherm geopend waarin u het apparaatprofiel kunt wijzigen of het apparaat kunt ontkoppelen.

Mobiele netwerken



Dit gedeelte is alleen van toepassing op modellen met een 3G-module.

Wanneer u een SIM-kaart van uw provider voor draadloze services in de tablet plaatst, wordt de tablet geconfigureerd voor gebruik van de mobiele netwerken van uw provider voor gegevensverzending.


De tablet is geconfigureerd voor gebruik van de netwerken van een groot aantal mobiele providers. Als de tablet geen verbinding maakt met een netwerk wanneer u een SIM-kaart plaatst en de tablet aanzet, neemt u contact op met uw provider voor informatie over de naam van het toegangspunt.

Gegevens uitschakelen tijdens roaming

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer -> Mobiele netwerken** en schakel **Gegevensroaming** uit. U kunt echter nog steeds gegevens overzetten via een Wi-Fi-verbinding

Een toegangspunt bewerken of maken

Als u of uw provider van draadloze services bepaalt dat u de naam van uw huidige toegangspunt (APN) moet wijzigen of een nieuw toegangspunt moet maken, moet u de APN en gedetailleerde instellingen opvragen bij uw provider.

1. Open de app **Instellingen** via **Alle apps**.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer -> Mobiele netwerken -> Namen van toegangspunten**.
3. Tik op een bestaande APN om deze te bewerken of tik op Menu  en tik op **Nieuwe APN** om een nieuwe APN te maken.

Voer de APN-instellingen in die u van uw provider van draadloze services hebt gekregen door te tikken op elke instelling die u moet bewerken.

4. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.

Als u een nieuwe APN hebt gemaakt, tikt u erop in het scherm met APN's om deze te gaan gebruiken.

Gegevensgebruik



Sommige functies die in dit gedeelte worden beschreven zijn alleen van toepassing op modellen met een 3G-module.

Gegevensverbruik verwijst naar de hoeveelheid gegevens die gedurende een bepaalde periode zijn geüpload of gedownload door uw tablet. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer het gegevensgebruik de limiet overschrijdt, afhankelijk van uw abonnement bij uw draadloze provider.

Met de instellingen voor gegevensgebruik kunt u:

- Een limiet voor gegevensgebruik instellen
- Een waarschuwningsniveau voor gegevensgebruik instellen
- Gegevensgebruik per app bekijken of beperken

Het wordt aanbevolen uw abonnement bij uw draadloze provider te controleren en te kijken welke limiet voor gegevensgebruik geldt voordat u de instellingen voor gegevensgebruik aanpast.



De informatie die wordt weergegeven op het scherm met instellingen voor gegevensgebruik wordt gemeten door de tablet. De meting van het gegevensgebruik door uw draadloze provider kan hiervan afwijken. Soms worden zeer hoge kosten in rekening gebracht als u de gegevenslimiet van uw draadloze provider overschrijdt.

Gegevensgebruik kan u helpen uw gegevensgebruik te bekijken en bij te houden, maar vormt geen garantie om extra kosten te vermijden.

Gegevensgebruik instellen

Het gegevensgebruik van elk type netwerk (mobiel, Wi-Fi en Ethernet) wordt toegelicht. Standaard wordt het Wi-Fi- of mobiele netwerk weergegeven. Tik op de netwerktab om ertussen te schakelen.

Tik op **Cyclus voor gegevensgebruik** om een andere cyclus te kiezen. Dit datumbereik is de periode waarin het gegevensgebruik wordt weergegeven in de grafiek.

De verticale witte lijnen in de grafiek geven een tijdsperiode binnen de cyclus voor gegevensgebruik aan. U kunt de lijnen verslepen om de periode te wijzigen en zo het totale gegevensgebruik onder de grafiek te bepalen.

De oranje lijn geeft het niveau aan waarop u een waarschuwing wilt krijgen wanneer het gegevensgebruik dit niveau bereikt. Versleep de lijn om het niveau aan te passen.

De rode lijn die de gegevenslimiet aangeeft verdwijnt nadat u **Limiet voor mobiele gegevens instellen** heeft ingeschakeld. Versleep de lijn naar de gewenste limiet. Wanneer het gegevensgebruik de limiet bereikt, wordt het mobiele netwerk automatisch uitgeschakeld. U ontvangt een melding.

Gegevensgebruik per app beheren

Sommige apps verzenden gegevens op de achtergrond en het beperken van gegevensgebruik op de achtergrond voor afzonderlijke apps kan een handige manier zijn om uw algemene gegevensgebruik te verminderen (hoewel dit van invloed kan zijn op de prestaties van de app of ertoe kan leiden dat de app niet meer werkt). Controleer of het gegevensgebruik kan worden beperkt via de eigen instellingen van de app voordat u dit hier beperkt.

Apparaat

Met de opties onder **Apparaat** kunt u de tablethardware instellen.

Geluid

Uw tablet gebruikt geluiden en trillingen om met u te communiceren. U kunt dit configureren en aanpassen, met inbegrip van meldingen, beltonen, alarmen en feedback tijdens navigatie.

Geluid biedt de volgende opties:

■ **Volumes**

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u een schuifregelaar kunt verslepen om het volume voor afzonderlijk in te stellen voor games, multimedia, beltonen en alarmen

- **Beltoon en meldingen**
 - **Standaardmelding**

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u het standaardgeluid kunt instellen dat wordt weergegeven wanneer u een melding ontvangt.
- **Systeem**
 - **Aanraakgeluiden**

Schakel deze optie in als u een geluid wilt afspelen wanneer het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld.
 - **Geluid vergrendeling**

Schakel deze optie in als u een geluid wilt afspelen wanneer het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld.
 - **Haptiek**

Schakel deze optie in om vibratiefeedback en een weeraartsingseffect te configureren.

De tablet produceert virtuele trillingen op basis van de geluidsgolven terwijl multimedia of games worden (af)gespeeld.

Weergave

Met de instellingen voor **Weergave** kunt u de helderheid en andere scherminstellingen configureren.

Beeldscherm bevat de volgende opties:

- **Helderheid**

Tik hierop om een dialoogvenster te openen en sleep de schuifregelaar naar links of naar rechts om de schermhelderheid aan te passen. Schakel **Automatische helderheid** in als u handmatige helderheidsregeling wilt uitschakelen.
- **Achtergrond**

Tik hierop om een bron voor de achtergrond te selecteren en de achtergrond te wijzigen.
- **Scherminst. draaien**

Schakel deze optie in om de schermstand te vergrendelen wanneer u de tablet draait.
- **Slaapstand**

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de periode van inactiviteit kunt instellen waarna de tablet in de slaapstand gaat.
- **Instellingen voor multifunctionele schakelaar**

Tik om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe de schakelaar werkt.

■ **Tekstgrootte**

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de tekstgrootte van de gebruikersinterface kunt selecteren.



Sommige apps geven teksten niet correct weer als de tekengrootte die is ingesteld als Normaal, wordt gewijzigd.

■ **Gebalanceerde voeding**

Schakel deze optie in om energiebesparing in te schakelen.

■ **HDMI-videomodus**

Tik om te schakelen tussen HDMI-video-uitvoermodi.

Videoverbetering

U kunt deze optie op de positie **AAN** zetten om videoverbetering in te schakelen bij een adaptief beeldscherm van Toshiba Technologies.



■ *Bepaalde inhoud en toepassingen worden mogelijk niet ondersteund door de videoverbeteringsfunctie.*

■ *De gebruiksduur van de accu kan worden beïnvloed door de configuratie van de videoverbeteringsfunctie.*

Gedetailleerde instellingen zijn pas beschikbaar nadat videoverbetering is ingeschakeld.

■ **Videodemomodus**

Schakel deze optie in als u het voorbeeld voor videoverbetering wilt inschakelen. De helft van de video wordt dan verbeterd en de andere helft niet.

■ **Videokwaliteit**

Tik hierop om de videokwaliteit te selecteren.

Audioverbetering

Zet deze optie in de positie **AAN** om audioverbetering door Toshiba & SRS Technologies in te schakelen.

Gedetailleerde instellingen zijn pas beschikbaar nadat audioverbetering is ingeschakeld.



■ *Bepaalde inhoud en toepassingen worden mogelijk niet ondersteund door de audioverbeteringsfunctie.*

■ *De gebruiksduur van de accu kan worden beïnvloed door de configuratie van de audioverbeteringsfunctie.*

Informatie over SRS Premium Voice PRO

SRS Premium Voice PRO™ zorgt voor een hoogwaardige spraakcommunicatie en superieure multimediebeleving op de computer.



Opslag

Opslag toont de status van de interne en externe opslagruimte.

Interne opslagruimte

Interne opslagruimte biedt de volgende opties:

- **Totale ruimte**
Toont de totale hoeveelheid ruimte van de interne opslagruimte van uw tablet.
- **Apps**
De hoeveelheid toepassingsgegevens in de interne opslagruimte.
- **Downloads**
De hoeveelheid gedownloade gegevens in de interne opslagruimte.
- **Foto's, Video's**
De hoeveelheid foto- en videogegevens in de interne opslagruimte.
- **Audio (muziek, beltonen, podcasts enz.)**
De hoeveelheid audiogegevens in de interne opslagruimte.
- **Overige**
De hoeveelheid overige gegevens in de interne opslagruimte.
- **Beschikbaar**
Toont de beschikbare ruimte van het interne geheugen.

SD-kaart

SD-kaart bevat de volgende opties nadat u een SD-kaart hebt geplaatst.


- **SD-kaart ontkoppelen**
Tik hierop als u de SD-kaart veilig wilt verwijderen.

USB-opslagruimte

USB-opslagruimte bevat de volgende opties, afhankelijk van de geplaatste apparaten:

- **USB0 ontkoppelen - USB7 ontkoppelen**
Tik hierop om het USB-apparaat te ontkoppelen, zodat u dit veilig kunt verwijderen.

USB-computeraansluiting

U kunt kiezen hoe de USB-poort werkt door te tikken op het pictogram Menu () en **USB-computeraansluiting** te selecteren. Raadpleeg de paragraaf [Aansluiten op een computer](#) Basisbeginselen voor meer informatie.

Accu

Met **Accu** kunt u controleren wat gebruikmaakt van de accu en de gebruiksgegevens over de accu bekijken.

Tik hierop om een lijst weer te geven met de toepassingen en onderdelen van het besturingssysteem die u hebt gebruikt sinds u de tablet voor het laatst op een voedingsbron aansloot, gesorteerd op de hoeveelheid stroom die ze hebben gebruikt.

Tik op **VERNIEUWEN** boven in het scherm om de lijst opnieuw te laden.

Apps

U kunt de instellingen voor **Apps** gebruiken om informatie weer te geven over de toepassingen die op uw tablet zijn geïnstalleerd, om hun gegevens te beheren en om ze te stoppen.

Boven in het scherm ziet u drie tabs die elk een lijst met apps of hun onderdelen weergeven.

■ Gedownload


Tik hierop om een lijst te openen met alle toepassingen die op uw tablet zijn geïnstalleerd, waarbij ook de grootte ervan wordt aangegeven. Standaard zijn ze alfabetisch gesorteerd.

■ Actief

Tik hierop om een lijst te openen met alle toepassingen, services (toepassingen of onderdelen van toepassingen die services bieden aan andere toepassingen of die zelfs actief zijn als de hoofdtoepassing niet wordt uitgevoerd) en processen die momenteel worden uitgevoerd, en de hoeveelheid geheugen die ze gebruiken. Wanneer u op een service in de lijst tikt, wordt, afhankelijk van de service, een dialoogvenster geopend waarin u de service kunt stoppen of het instellingenscherm geopend.

■ Alles

Tik hierop om een lijst te openen met alle toepassingen die u hebt gedownload en alle toepassing die bij de tablet zijn geleverd.

U kunt tikken op het pictogram Menu () en **Sorteren op grootte** selecteren om de volgorde van de lijsten op het tabblad **Gedownload** of **Alles** te wijzigen.



■ *Deze tablet ondersteunt geen ander besturingssysteem.*

-
- *TOSHIBA biedt geen garantie of ondersteuning voor toepassingen die door de gebruiker worden geïnstalleerd.*

Persoonlijk

Met de opties onder **Persoonlijk** kunt u persoonlijke account, gegevensback-ups en beveiliging beheren.

Accounts en synchronisatie

U kunt uw e-mail- of Exchange-accounts beheren via de instellingen onder **Accounts en synchronisatie**.

Tik op **ACCOUNT TOEVOEGEN** in de rechterbovenhoek om een e-mailaccount of een Exchange-account toe te voegen. U kunt uw contactpersonen, agenda of andere gegevens van toepassingen synchroniseren via een Exchange-account.

Tik hierop om een account aan te passen. De instellingen verschillen per type account.

Locatieservices

Met de instellingen voor **Locatieservices** kunt u instellingen met betrekking tot de locatie configureren.

Locatieservices biedt de volgende opties:

- **Locatieservice van Google**

Schakel deze optie in als u wilt dat uw apps gegevens van bronnen zoals Wi-Fi- of mobiele netwerken gebruiken om uw locatie bij benadering te bepalen.

- **GPS-satellieten**

Schakel deze optie in om uw locatie te bepalen via GPS-satellieten.

- **Locatie en Google Zoeken**

Schakel deze optie in als u de zoekresultaten en andere services van Google wilt verbeteren door gebruik te maken van uw locatie.

Beveiliging

Met de instellingen voor **Beveiliging** kunt u de instellingen configureren waarmee u de tablet en de gegevens erop kunt beschermen.

Beveiliging biedt de volgende opties:

■ Schermbeveiliging

■ Schermvergrendeling

Tik hierop om een scherm te openen waarin u de tablet kunt vergrendelen met een patroon, een pincode of een wachtwoord. U kunt ook **Geen** selecteren om de schermvergrendeling uit te schakelen.

■ Gebruikersinformatie

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u tekst kunt invoeren zodat deze kan worden weergegeven op het scherm wanneer de tablet is vergrendeld.

■ Codering

■ Tablet coderen

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarmee u een numerieke pincode of numeriek wachtwoord kunt instellen dat bij het opstarten van uw tablet moet worden ingevoerd.



*U moet een pincode of wachtwoord instellen (met de optie **Schermvergrendeling**) voordat u uw tablet codeert.*

■ SIM-kaartvergrendeling

■ SIM-kaartvergrendeling instellen

Tik hierop om een scherm te openen waarin u kunt instellen dat u de SIM-pincode moet invoeren voordat u de tablet kunt gebruiken en waarin u de SIM-pincode kunt wijzigen.



Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.

■ Wachtwoorden

■ Wachtwoorden zichtbaar maken

Selecteer deze optie als u elk wachtwoordteken kort wilt weergeven wanneer u het invoert, zodat u ziet wat u invoert.

■ Apparaatbeheer

■ Apparaatbeheerders

Tik hierop om een scherm weer te geven waarin u apparaatbeheerders kunt bekijken en beheren.

■ Onbekende bronnen

Schakel deze optie in als u de installatie wilt toestaan van toepassingen die niet zijn gedownload van of beschikbaar zijn via de Google Play Store.

- **Opslag van referenties**

- **Vertrouwde referenties**

Tik hierop om een scherm te openen waarin u toepassingen toegang kunt bieden tot de gecodeerde opslagruimte met beveiligingscertificaten, de bijbehorende wachtwoorden en andere referenties van de tablet. U kunt de opslagruimte voor referenties gebruiken om bepaalde soorten Wi-Fi-verbindingen tot stand te brengen. Als u nog geen wachtwoord hebt ingesteld voor de opslagruimte voor referenties, is deze instelling lichtgrijs.

- **Installeren vanuit opslagruimte**

Tik hierop als u een beveiligingscertificaat vanuit de opslagruimte wilt installeren.

- **Referenties wissen**

Tik hierop als u alle beveiligingscertificaten en bijbehorende referenties wilt verwijderen en het eigen wachtwoord van de beveiligde opslagruimte wilt wissen nadat u hebt bevestigd dat u dit wilt doen.

Taal en toetsenbord


Met de instellingen voor **Taal en toetsenbord** kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het apparaat wordt weergegeven, de spraakinvoer en -uitvoer bij de tablet en het schermtoetsenbord configureren, met inbegrip van woorden die u aan de woordenlijst hebt toegevoegd.

- **Taal**

Tik hierop om de systeemtaal te selecteren in een lijst.

- **Spellingcorrectie**

Tik hierop om de automatisch spellingcorrectie in te schakelen, zodat u onjuist gespelde woorden gemakkelijker kunt corrigeren.

Tik op het pictogram Snelle instellingen () naast de optie om de doeltaal te selecteren.

- **Persoonlijke woordenlijst**

Tik hierop om uw persoonlijke woordenlijst te openen. Als u woorden wilt toevoegen, tikt u op **TOEVOEGEN** boven in het scherm.

- **Toetsenbord en invoermethoden**

- **Standaard**

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de invoermethode kunt selecteren die u wilt gebruiken (als u meer dan één invoermethode hebt geïnstalleerd) of raak **Invoermethoden configureren** aan om het scherm te openen waarin u de huidige invoermethode kunt configureren.

- **Fysiek toetsenbord**

- **Extern toetsenbord configureren**

Tik hierop om de taal voor het externe toetsenbord in te stellen.

- **Spraak**
 - **Tekst-naar-spraak-uitvoer**

Tik hierop om een scherm te openen waarmee u de tekst-naar-spraak-engine voor de tekst-naar-spraak-functie kunt instellen.
- **Muis/trackpad**
 - **Aanwijzersnelheid**

Tik hierop om de snelheid van de muisaanwijzer in te stellen door de schuifregelaar naar links of naar rechts te slepen.

Back-up en herstellen

Met de instellingen voor **Back-up en herstellen** kunt u uw persoonlijke gegevens beheren.

- **Back-up & herstellen**
 - **Back-up maken van mijn gegevens**

Schakel deze optie in om een back-up te maken van gegevens van toepassingen, Wi-Fi-wachtwoorden en andere instellingen op Google™-servers.
 - **Back-upaccount**

Tik om de Google-account weer te geven die u gebruikt om een back-up te maken van uw instellingen en andere gegevens.
 - **Automatisch terugzetten**

Selecteer deze optie om back-upinstellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een toepassing opnieuw installeert.
- **Persoonlijke gegevens**
 - **Fabrieksinstellingen terug**

Tik hierop als u alle gebruikersgegevens in de interne opslagruimte wilt wissen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen te herstellen. Gegevens op verwisselbare media worden niet gewist. Raadpleeg de paragraaf [Fabrieksinstellingen herstellen](#) in het hoofdstuk 'Basisbeginselen' voor meer informatie.

Systeem

Datum en tijd

Met de instellingen voor **Datum en tijd** kunt u uw voorkeuren voor de weergave van datums weergeven. Met deze instellingen kunt u ook uw eigen tijd en tijdzone instellen in plaats van de huidige tijd binnen te halen via het mobiele netwerk.

- **Automatische datum en tijd**

Schakel deze optie uit als u de datum en tijd op de tablet handmatig wilt instellen in plaats van de huidige tijd op te halen via het netwerk.

■ Automatische datum- en tijdsinstellingen

Stel een NTP-serveradres en het interval voor automatische synchronisatie van datum en tijd in.

■ Automatische tijdzone

Schakel deze optie uit als u de tijdzone op de tablet handmatig wilt instellen in plaats van de lokale tijdzone op te halen via internet.



Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.

■ Datum instellen

Als **Automatische datum en tijd** is uitgeschakeld en u hierop tikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de datum handmatig kunt instellen.



U kunt de systeemdatum niet instellen op een datum die na 18 januari 2038 valt.

■ Tijd instellen

Als **Automatische datum en tijd** is uitgeschakeld en u hierop tikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de tijd handmatig kunt instellen.

■ Tijdzone selecteren

Als **Automatisch tijdzone** is uitgeschakeld en u hierop tikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de tijdzone van de tablet kunt instellen.

■ 24-uurs klok gebruiken

Selecteer deze optie als u de tijd wilt weergeven in de 24-uurs notatie, bijvoorbeeld 13:00 in plaats van 1:00 pm.

■ Datumnotatie selecteren

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor datums kunt selecteren.

Toegankelijkheid

Met de instellingen voor **Toegankelijkheid** kunt u de toegankelijkheidsfuncties inschakelen, zoals tekst-naar-spraak of tekst op het scherm vergroten.

■ Talkback

Schakel deze optie in om Talkback in te schakelen dat gesproken feedback geeft aan blinde en slechthorende gebruikers.

■ Scherm autom. draaien

Schakel deze optie in om de schermstand te vergrendelen wanneer u de tablet draait.

- **Wachtwoorden uitspreken**

Als u deze optie inschakelt, spreekt de tablet wachtwoorden uit terwijl u ze typt.

- **Grote tekst**

Schakel deze optie in om de standaard tekstgrootte van het systeem te vergroten voor een betere leesbaarheid.

- **Webscripts installeren**

Tik hierop om scripts van Google™ te installeren.

Ontwikkelaarsopties

Ontwikkelaarsopties zijn handig voor het ontwikkelen van toepassingen.

Over de tablet

Onder **Over de tablet** vindt u informatie over de tablet.

- **Systeemupdates**

Tik hierop om een scherm te openen waarin u uw systeemupdates kunt bekijken.

- **Status**

Tik hierop om het statusscherm te openen met een lange lijst met gegevens over de accu, de verbinding met het mobiele netwerk en andere informatie.

- **Systeeminformatie**

Tik hierop om een scherm te openen met enkele basisgegevens over de tablet, zoals fabrikant, productnaam, productversie en serienummer.

- **Juridische informatie**

Tik hierop om een scherm te openen met juridische informatie over de software die bij de tablet wordt geleverd.

- **Modelnummer**

Toont het modelnummer van de tablet.

- **Android™-versie**

Toont de huidige versie van het Android-platform dat op de tablet is geïnstalleerd.

- **Smalbandversie**

Toont de smalbandversie.



Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.

- **Kernel-versie**

Toont de kernelversie.

- **Build-nummer**

Toont het buildnummer.

Hoofdstuk 7

Optionele accessoires

Optionele apparaten kunnen de capaciteiten en de veelzijdigheid van de tablet uitbreiden. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de volgende apparaten worden aangesloten of geïnstalleerd.

Kaarten

- Geheugenmediasleuf
 - Secure Digital™ (SD)-kaart (SD/SDHC/SDXC-kaart)
- SIM-kaart

Randapparaten

- USB-apparaat
- HDMI-apparaat
- Dock voor TOSHIBA-tablet

Geheugenmediasleuf

Deze tablet is uitgerust met een geheugenmediasleuf waarin u verschillende soorten media met diverse capaciteiten kunt plaatsen, zodat u eenvoudig gegevens kunt overbrengen vanaf apparaten zoals digitale camera's en PDA's (Personal Digital Assistants).



- *Deze geheugenmediasleuf biedt ondersteuning voor de volgende geheugenmedia:*
 - *Secure Digital (SD)-kaart (SD/SDHC/SDXC-kaart).*
- *Houd er rekening mee dat niet alle geheugenmedia zijn getest op een correcte werking. Er kan derhalve niet worden gegarandeerd dat alle geheugenmedia probleemloos functioneren.*

Geheugenmedia

Dit gedeelte bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen voor een correcte behandeling van geheugenmedia.

Aandachtspunten met betrekking tot SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten

SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten zijn compatibel met SDMI (Secure Digital Music Initiative), een technologie ter voorkoming van het illegaal kopiëren of afspelen van digitale muziek. U kunt beschermd materiaal dus niet op andere apparaten afspelen of naar andere apparaten kopiëren, en

u mag auteursrechtelijk materiaal alleen verveelvoudigen voor privégebruik.

De maximale capaciteit van geheugenkaarten is 64 GB.

Formattering van geheugenmedia

Nieuwe mediakaarten worden geformatteerd volgens specifieke normen. Als u een mediakaart opnieuw wilt formatteren, gebruik hiervoor dan een apparaat dat mediakaarten kan gebruiken.

SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten formatteren

Wanneer u een SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart koopt, is deze reeds geformatteerd conform specifieke normen. Als u een SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart opnieuw formateert, dient u deze te formatteren met een apparaat, zoals een digitale camera of digitale audiospeler, dat SD/SDHC/SDXC-geheugenkaarten gebruikt en niet met de formatteropdracht van Windows.



Als u alle gebieden van de SD-geheugenkaart wilt formatteren, inclusief het beschermde gebied, dient u een toepassing aan te schaffen die overweg kan met het kopieerbeveiligingssysteem.

Behandeling van schijven

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor de behandeling van kaarten in acht.

- Buig kaarten niet.
- Houd kaarten uit de buurt van vloeistoffen en bewaar ze niet op een vochtige plaats.
- Raak het metalen deel van een kaart niet aan en laat het niet vochtig of vuil worden.
- Plaats de kaart na gebruik terug in de houder.
- De kaart kan slechts op één manier worden geplaatst. Gebruik geen overmatige kracht om de kaart in de sleuf te duwen.
- Laat een kaart niet gedeeltelijk in de sleuf zitten. Duw de kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.
- Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de vergrendelde stand als u geen gegevens wilt vastleggen.
- Geheugenkaarten hebben maar een beperkte levensduur, zorg er dus voor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Schrijf niet naar een kaart als de accu bijna leeg is. Een laag energieniveau kan de schrijfkwaliteit aantasten.
- Verwijder een kaart niet tijdens het lezen of schrijven van gegevens.




Raadpleeg de handleiding bij de geheugenkaarten voor meer informatie.

Een geheugenmedium plaatsen

De volgende instructies zijn van toepassing op alle soorten ondersteunde media. Voer de volgende stappen uit als u een geheugenmedium wilt plaatsen:

1. Verwijder het deksel van de geheugenkaartsleuf (de dummykaart).

Afbeelding 7-1 De nepkaart verwijderen

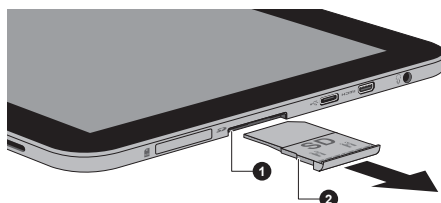


1. Geheugenmediasleuf

2. Dummykaart

2. Draai het geheugenmedium zodanig dat de contactpunten (metalen delen) naar beneden zijn gericht.
3. Plaats het geheugenmedium in de geheugenmediumsleuf van de tablet.
4. Duw zachtjes tegen het geheugenmedium totdat dit vastklikt.

Afbeelding 7-2 Een geheugenmedium plaatsen

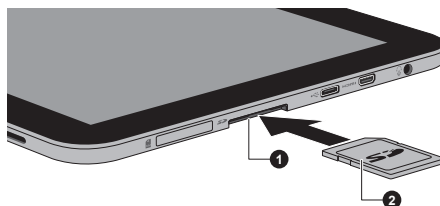

1. Geheugenmediasleuf

2. Geheugenmedium



- Zorg dat u het geheugenmedium recht voor de sleuf houdt voordat u dit plaatst. Als u het medium verkeerd plaatst, kunt u dit mogelijk niet meer verwijderen.
- Raak de metalen contactpunten niet aan wanneer u geheugenmedia plaatst. Hierdoor wordt het opslaggebied mogelijk blootgesteld aan statische elektriciteit, waardoor gegevens verloren kunnen gaan.
- Schakel de tablet niet uit en schakel niet over naar de slaapstand terwijl bestanden worden gekopieerd. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.

Een geheugenmedium verwijderen

De volgende instructies zijn van toepassing op alle soorten ondersteunde media. Voer de volgende stappen uit om een geheugenmedium te verwijderen:

1. Zorg dat alle bestandsbewerkingen zijn voltooid.
2. Tik op **Alle apps -> Instellingen -> Opslag -> SD-kaart ontkoppelen**.
3. Duw op het geheugenmedium totdat u een klik hoort en de kaart naar voren komt.
4. Pak de kaart vast en verwijder deze uit de sleuf.
5. Plaats de dummykaart terug in de sleuf.



Verwijder een geheugenmedium niet terwijl de tablet in de slaapstand staat. Hierdoor kan de tablet instabiel raken of kunnen gegevens op het geheugenmedium verloren gaan.

SIM-kaartsleuf

Sommige modellen zijn voorzien van een SIM-kaartsleuf waarin u een SIM-kaart van uw draadlozeserviceprovider kunt plaatsen, zodat u gegevens kunt verzenden via het mobiele netwerk van uw provider.



Dit gedeelte is alleen van toepassing op modellen met een 3G-module.

Een SIM-kaart plaatsen


U plaatst een SIM-kaart als volgt:



Voer de volgende bewerkingen niet uit terwijl de tablet is ingeschakeld omdat de SIM-kaart anders beschadigd kan raken.

1. Draai de SIM-kaart zodanig dat de contactpunten (metalen delen) naar beneden zijn gericht.
2. Verwijder het klepje over de sleuf, plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf van de tablet en druk erop totdat u een klik hoort.

Afbeelding 7-3 Een SIM-kaart plaatsen

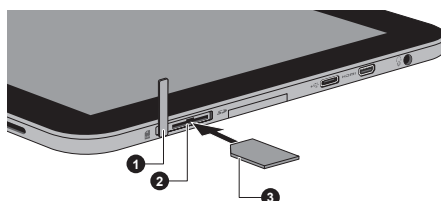

1. Sleuf voor SIM-kaart

2. SIM-kaart

U kunt de tablet nu inschakelen en de mobiele netwerken van uw provider gebruiken.



Zorg tijdens gebruik altijd voor een afstand van ten minste 1,5 cm tot de antennes.

Een SIM-kaart verwijderen

U verwijdt een SIM-kaart als volgt:



Voer de volgende bewerkingen niet uit terwijl de tablet is ingeschakeld omdat de SIM-kaart anders beschadigd kan raken.

1. Verwijder het klepje over de sleuf en druk op de SIM-kaart totdat u een klik hoort en de kaart wordt vrijgegeven.
2. Pak de kaart vast en verwijder het uit de sleuf.

USB-apparaat

Deze tablet beschikt over een micro-USB-poort die de USB-hostfunctie ondersteunt. Dit maakt het mogelijk de volgende USB-apparaten op de tablet aan te sluiten: USB-flashstation, vaste schijf met USB (alleen FAT-bestandssysteem), USB-hubs die stroom krijgt via een netadapter, HID (toetsenbord en muis) en andere USB-accessoires voor Android-apparaten. Deze poort voldoet aan de USB 2.0-standaard.

Als u een USB-apparaat wilt aansluiten, moet u een kabel met een Micro A-stekker en een A-aansluiting kopen. Dit item is verkrijgbaar via uw verkoper of TOSHIBA-leverancier.



Steek de stekker recht in de aansluiting. Wees voorzichtig dat u de verbindingsspennen niet beschadigt door de aansluiting te forceren.



- *Deze tablet ondersteunt geen printer.*
- *Aangezien het gebruik van de poort niet met alle USB-apparaten is gecontroleerd, werken sommige USB-apparaten mogelijk niet correct.*

HDMI-apparaat

De tablet is voorzien van een micro-HDMI-poort die video kan verzenden als er een extern apparaat wordt aangesloten. De signaalindelingen 1080p en 720p worden ondersteund, maar de werkelijk beschikbare signaal**indeling** is afhankelijk van het specifieke HDMI-apparaat. De tablet ondersteunt twee uitvoermodi: **Spiegelen** en **Alleen videogebed**.

■ Spiegelen

Het externe weergaveapparaat bevat hetzelfde beeld als het tabletscherm.

■ Alleen videogebied

Het externe weergaveapparaat toont een multimediabestand dat wordt afgespeeld.

Raadpleeg de paragraaf [Weergave](#) in het hoofdstuk 'Instellingen' voor meer informatie.


Voer de volgende stappen uit om een extern apparaat aan te sluiten:



Aangezien de poortwerking niet van alle HDMI-beeldschermen (High-Definition Multimedia Interface) is gecontroleerd, werken sommige HDMI-beeldschermen mogelijk niet correct.

1. Sluit de D-type stekker van de HDMI-kabel aan op de micro-HDMI-poort van de tablet.
2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het HDMI-apparaat.

Afbeelding 7-4 Een HDMI-kabel aansluiten

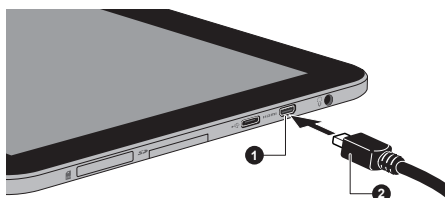

1. Micro-HDMI-poort

2. Micro-HDMI-stekker (type D)



- *Sluit een HDMI-apparaat niet aan en koppel het niet los wanneer de tablet in de slaapstand staat.*
- *Wanneer u een televisie of externe monitor aansluit op de HDMI-poort, moet het beelduitvoerapparaat zijn ingesteld op HDMI.*
- *Wanneer u de HDMI-kabel loskoppelt en weer aansluit, dient u minstens 5 seconden te wachten voordat u de HDMI-kabel weer aansluit.*

Dock voor TOSHIBA-tablet

De tablet kan worden geplaatst in de onderstaande houders die extra functies bieden, waardoor uw tablet nog krachtiger en gebruiksvriendelijker wordt. Deze docks zijn verkrijgbaar zijn u bij uw verkoper of TOSHIBA-leverancier.

Soort dock	Functie
Toshiba-standaarddock	<ul style="list-style-type: none">■ Stroomvoorziening en accu opladen■ Hoofdtelefoonaansluiting

Toshiba Multi-Dock

- Stroomvoorziening en accu opladen
 - Hoofdtelefoonaansluiting
 - USB- en HDMI-poorten
-

Optionele TOSHIBA-accessoires

U kunt de tablet nog krachtiger en gebruiksvriendelijker maken door een aantal opties en accessoires toe te voegen. In de volgende lijst vindt u informatie over enkele items die verkrijgbaar zijn u bij uw verkoper of TOSHIBA-leverancier:

Netadapter

Als u het apparaat regelmatig op meer dan één locatie gebruikt, kunt u een extra netadapter kopen voor elke locatie.

Hoofdstuk 8

Problemen oplossen

TOSHIBA heeft met deze tablet een duurzaam product willen maken, maar mochten zich problemen voordoen dan kunt u aan de hand van de procedures in dit hoofdstuk bepalen wat er aan de hand is.

Het is raadzaam dat alle gebruikers kennis nemen van dit hoofdstuk omdat als zij weten wat er fout kan gaan, er bepaalde problemen kunnen worden vermeden.

Handelwijze bij probleemoplossing

Het oplossen van problemen zal u veel gemakkelijker afgaan als u de volgende richtlijnen in acht neemt:

- Stop meteen als u een probleem ontdekt, omdat doorgaan kan leiden tot verlies van gegevens of schade. Ook kan waardevolle informatie die met het probleem te maken heeft, verloren raken.
- Kijk goed wat er gebeurt en schrijf op wat het systeem doet en welke handelingen u verrichtte vlak vóór het probleem zich voordeed. Maak een schermafbeelding van het huidige scherm.

Vergeet niet dat de vragen en procedures die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn bedoeld als leidraad, niet als onfeilbare probleemoplossingstechnieken. In werkelijkheid kunnen veel problemen eenvoudig worden opgelost, maar voor enkele hebt u hulp nodig van de TOSHIBA-ondersteuning. Als u anderen wilt raadplegen, moet u het probleem zo gedetailleerd mogelijk kunnen beschrijven.

Algemene controlepunten

Probeer altijd eerst de eenvoudigste oplossing. De items die in deze controlelijst worden beschreven bieden eenvoudige oplossingen voor problemen die ernstig lijken.

- Zet alle randapparatuur aan alvorens u de tablet inschakelt.
- Zet de tablet uit voordat u een extern apparaat aansluit; als u de tablet weer aanzet, zal het nieuwe apparaat worden herkend.
- Controleer of alle optionele accessoires correct zijn geconfigureerd in het configuratieprogramma van de tablet en of alle vereiste stuurprogramma's zijn geladen (raadpleeg de documentatie bij de optionele accessoires voor meer informatie over installatie en configuratie).

- Controleer of alle kabels op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten. Loszittende kabels kunnen signaalfouten veroorzaken.
- Controleer alle verbindingskabels op losse draden en alle connectoren op losse pinnen.

Maak uitgebreide notities van uw bevindingen en bewaar deze in een permanent foutenlogboek. Hierdoor kunt u gemakkelijker aan de TOSHIBA-ondersteuning uitleggen wat de problemen zijn. Als er zich nogmaals een probleem voordoet, kunt u dit probleem aan de hand van dit logboek sneller identificeren.

Controlelijst voor hardware en systeem

In dit gedeelte wordt ingegaan op problemen die worden veroorzaakt door de hardware van de tablet of de aangesloten randapparaten. In de volgende gebieden kunnen zich elementaire problemen voordoen:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ■ Intern beeldscherm | ■ Externe monitor |
| ■ Geheugenkaart | ■ USB-apparaat |
| ■ Draadloos LAN | ■ Bluetooth |
| ■ Geluidssysteem | |

Intern beeldscherm

Zichtbare problemen met het scherm van de tablet kunnen te maken hebben met de installatie en configuratie van de tablet.

Probleem	Procedure
De zojuist genoemde problemen houden aan of er treden andere problemen op.	<p>Raadpleeg eerst de documentatie bij de software om de oorzaak van het probleem te begrijpen.</p> <p>Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw verkoper, leverancier of servicemedewerker.</p>

Geheugenkaart

Probleem	Procedure
Fout met geheugenkaart	<p>Verwijder de geheugenkaart uit de tablet, plaats de kaart daarna opnieuw en zorg ervoor dat hij stevig vast zit.</p> <p>Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de documentatie bij de geheugenkaart voor meer informatie.</p>

Probleem	Procedure
U kunt niet schrijven naar een geheugenkaart.	Verwijder de geheugenkaart uit de tablet en controleer of deze niet schrijfbeveiligd is.
U kunt een bestand niet lezen.	Controleer of het benodigde bestand echt op de geheugenkaart staat die in de tablet is geplaatst. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Toshiba-ondersteuning.

USB-apparaat

Raadpleeg naast de informatie in dit gedeelte ook de documentatie bij het USB-apparaat.

Probleem	Procedure
USB-apparaat werkt niet.	Koppel het USB-apparaat los van de kabel, sluit het apparaat daarna opnieuw aan en zorg dat het stevig vast zit.

Geluidssysteem

Raadpleeg naast de informatie in dit gedeelte ook de documentatie bij het audio-apparaat.

Probleem	Procedure
Geen geluid hoorbaar.	Pas het volume aan. Controleer de volume-instellingen in de software. Controleer of het systeemgeluid is gedempd. Controleer of de hoofdtelefoon stevig is aangesloten.

Externe monitor

Raadpleeg de documentatie bij de monitor voor meer informatie.

Probleem	Procedure
Monitor kan niet worden ingeschakeld.	Kijk of de monitor is ingeschakeld en controleer daarna de aansluitingen om er zeker van te zijn dat het netsnoer/de netadapter goed aan de monitor vastzit en het stopcontact werkt.
Het scherm blijft leeg.	Stel het contrast en de helderheid op de externe monitor bij.

Probleem	Procedure
Beeldschermfout	Controleer of de kabel tussen de externe monitor en de computer stevig is bevestigd. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met de Toshiba-ondersteuning.

Draadloos LAN

Als u na het uitvoeren van de volgende procedure nog steeds geen toegang tot het LAN hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Probleem	Procedure
Kan geen toegang krijgen tot draadloos LAN	Controleer of de functie voor draadloze communicatie van de tablet is ingeschakeld. Als de problemen aanhouden, neemt u contact op met de LAN-beheerder.

Bluetooth

Probleem	Procedure
Kan geen toegang krijgen tot Bluetooth-apparaat.	Controleer of de Bluetooth-functie van de tablet is ingeschakeld via Alle apps -> Instellingen -> Draadloos en netwerken -> Bluetooth .

TOSHIBA-ondersteuning

Als u extra technische hulp nodig hebt of als u problemen hebt bij het gebruik van de tablet, kunt u contact opnemen met TOSHIBA.

Voordat u opbelt

Aangezien sommige problemen wellicht te wijten zijn aan het besturingssysteem of het programma dat u gebruikt, is het belangrijk om eerst andere hulpbronnen te raadplegen. Probeer het volgende alvorens contact op te nemen met TOSHIBA:

- Bestudeer de informatie over probleemoplossing in de documentatie bij de software en/of randapparaten.
- Als een probleem optreedt tijdens de uitvoering van softwareprogramma's, zoekt u in de softwaredocumentatie naar suggesties voor het oplossen van problemen. U kunt ook de afdeling voor technische ondersteuning van het softwarebedrijf bellen voor hulp.

-
- Vraag de verkoper of leverancier van wie u de tablet en/of de software hebt gekocht om advies. Zij zijn de instantie bij uitstek voor actuele informatie en ondersteuning.

Technische ondersteuning van TOSHIBA

Als u het probleem nog steeds niet kunt verhelpen en u vermoedt dat het met de hardware te maken heeft, schrijft u naar TOSHIBA (zie de bijgeleverde garantie-informatie voor het adres) of gaat u naar www.toshiba-europe.com op internet.

Hoofdstuk 9

Specificaties

In dit hoofdstuk worden de technische specificaties van de tablet beschreven.

Gewicht en afmetingen

Grootte	261 (b) x 179 (d) x 9,0 (h) millimeter (uitstekende delen niet inbegrepen).
----------------	--

Werkomgeving

Omstandigheden	Omgevings-temperatuur	Relatieve vochtigheid
In werking	5°C tot 35°C	20% tot 90% (geen condensvorming)
Niet in werking	-20°C tot 60°C	10% tot 95% (geen condensvorming)
Natte-boltemperatuur	maximaal 29°C	

Omstandigheden	Hoogte (vanaf zeeniveau)
In werking	0 tot 2000 meter
Niet in werking	0 tot 12.192 meter

Stroomvoorziening

Netadapter	100-240 V wisselstroom 50 of 60 hertz (cycli per seconde)
Tablet	5 V gelijkstroom

Hoofdstuk 10

Informatie voor draadloze apparaten

Onderlinge samenwerking tussen draadloze LAN's

Het draadloze LAN is compatibel met LAN-systemen met de Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)/Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) radiotechnologie en voldoet aan de volgende normen:

- De IEEE 802.11-standaard voor draadloze LAN's (revisie a/b/g/n of b/g/n), zoals gedefinieerd en goedgekeurd door het Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- De Wi-Fi®-certificering (Wireless Fidelity) zoals gedefinieerd door de Wi-Fi Alliance®.

Het logo Wi-Fi CERTIFIED™ is een keurmerk van de Wi-Fi Alliance®.

Onderlinge samenwerking tussen producten met Bluetooth-technologie

Bluetooth™-kaarten kunnen worden gebruikt in combinatie met elk product met de draadloze Bluetooth-technologie dat is gebaseerd op de FHSS-radiotechnologie (Frequency Hopping Spread Spectrum) en compatibel is met:

- Bluetooth-specificatie (afhankelijk van het aangeschafte model), zoals gedefinieerd en goedgekeurd door de Bluetooth Special Interest Group.
- Logocertificering met Bluetooth-technologie, zoals gedefinieerd door de Bluetooth Special interest Group.



Het is niet mogelijk om het gebruik van alle functies van alle Bluetooth-apparaten die beschikbaar zijn te bevestigen. Het is in dit verband van belang te weten dat sommige functies die verbonden zijn aan een bepaald apparaat, niet goed werken.

WAARSCHUWING over draadloze apparaten



De draadloze apparaten zijn niet geverifieerd op aansluiting van en werking met alle apparaten die de draadloos LAN- of Bluetooth-radiotechnologie gebruiken.

Bluetooth- en draadloos LAN-apparaten werken in hetzelfde frequentiebereik en kunnen elkaars werking verstoren. Als u Bluetooth- en draadloze LAN-apparaten tegelijk gebruikt, kunnen de netwerkprestaties minder dan optimaal zijn of kan de netwerkverbinding zelfs verloren gaan.

Als u dergelijke problemen ondervindt, schakelt u onmiddellijk het Bluetooth- of draadloos LAN-apparaat uit.

Ga naar <http://www.pc.support.global.toshiba.com> als u vragen hebt over het gebruik van de draadloos LAN- of Bluetooth-kaart van TOSHIBA.

In Europa gaat u naar <http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm>

Uw Bluetooth-product is niet compatibel met apparaten die Bluetooth versie 1.0B gebruiken.

Draadloze apparaten en uw gezondheid

Net als andere radioapparaten stralen draadloze producten hoogfrequente (HF) elektromagnetische energie uit. Het intensiteitsniveau van de EMF-energie die door draadloze producten wordt uitgestraald, is echter aanzienlijk lager dan dat van andere draadloze apparaten zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons.

Aangezien draadloze producten voldoen aan de richtlijnen zoals gedefinieerd in veiligheidsnormen en aanbevelingen met betrekking tot frequenties, is TOSHIBA van mening dat draadloze producten veilig zijn voor gebruik door consumenten. Deze normen en aanbevelingen vertegenwoordigen de consensus van de wetenschappelijke wereld en zijn geformuleerd door panels en commissies van wetenschappers op basis van alle actuele onderzoeksliteratuur.

In sommige situaties of omgevingen kan het gebruik van draadloze producten worden beperkt door de eigenaar van het gebouw of door de verantwoordelijke medewerkers van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in de volgende situaties:

- gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig of
- in andere omgevingen waar het risico van storing voor andere apparaten of diensten als schadelijk wordt aangemerkt.

Als u niet zeker weet wat de richtlijnen zijn met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur in een bepaalde organisatie of omgeving (zoals op vliegvelden), is het raadzaam toestemming te vragen voor u het draadloze apparaat inschakelt.

Informatie over regelgeving

Het draadloze apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals wordt beschreven in de gebruikersdocumentatie bij het product. Dit product voldoet aan de volgende normen op het gebied van radiofrequentie en veiligheid.

Europa

Beperkingen voor gebruik van de frequenties tussen 2400,0-2483,5 MHz in Europa

Frankrijk:	Gebruik buitenshuis is beperkt tot 10 m W.e.i.r.p. binnen de band van 2454-2483,5 MHz	Gebruik voor militaire radioplatsbepaling. De afgelopen jaren is er voortdurend aan gewerkt om de 2,4 GHz-band aan te passen voor de huidige versoepelde regelgeving. Volledige implementatie staat gepland voor 2012.
Italië:	-	Voor privégebruik is algemene goedkeuring vereist als WAS/RLAN's buiten de eigen locatie wordt gebruikt. Voor openbaar gebruik is algemene goedkeuring vereist.
Luxemburg:	Geïmplementeerd	Algemene goedkeuring is vereist voor netwerk- en servicelevering.
Noorwegen:	Geïmplementeerd	Deze subsectie geldt niet voor het geografische gebied binnen een straal van 20 km rond het midden van Ny-Alesund.
Russische Federatie:	-	Alleen voor gebruik binnenshuis.

Beperkingen voor gebruik van de frequenties tussen 5150-5350 MHz in Europa

Italië:	-	Voor privégebruik is algemene goedkeuring vereist als WAS/RLAN's buiten de eigen locatie wordt gebruikt.
Luxemburg:	Geïmplementeerd	Algemene goedkeuring is vereist voor netwerk- en servicelevering.

Russische Federatie:	Beperkt	<p>e.i.r.p 100 mW. Gebruik is alleen toegestaan binnenshuis, in afgesloten industriële gebieden en opslagplaatsen en aan boord van vliegtuigen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik is toegestaan voor lokale netwerken voor servicecommunicatie tussen luchtvaartpersoneel aan boord van een vliegtuig op het vliegveld en tijdens alle vluchtstadia. 2. Gebruik is toegestaan voor openbare draadloze lokale netwerken aan boord van een vliegtuig tijdens de vlucht op een hoogte van meer dan 3000 m.
-----------------------------	---------	---

Beperkingen voor gebruik van de frequenties tussen 5470-5725 MHz in Europa

Italië:	-	Voor privégebruik is algemene goedkeuring vereist als WAS/RLAN's buiten de eigen locatie wordt gebruikt.
Luxemburg:	Geïmplementeerd	Algemene goedkeuring is vereist voor netwerk- en servicelevering.
Russische Federatie:	Beperkt	<p>e.i.r.p 100 mW. Gebruik is alleen toegestaan binnenshuis, in afgesloten industriële gebieden en opslagplaatsen en aan boord van vliegtuigen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik is toegestaan voor lokale netwerken voor servicecommunicatie tussen luchtvaartpersoneel aan boord van een vliegtuig op het vliegveld en tijdens alle vluchtstadia. 2. Gebruik is toegestaan voor openbare draadloze lokale netwerken aan boord van een vliegtuig tijdens de vlucht op een hoogte van meer dan 3000 m.

Om te voldoen aan de Europese wetten met betrekking tot het bereik van draadloos LAN gelden de bovenstaande beperkingen voor de kanalen van 2,4 en 5 alleen voor gebruik buitenshuis. De gebruiker dient het huidige kanaal te controleren met het hulpprogramma voor draadloos LAN. Als het apparaat werkt buiten de toegestane grenzen voor gebruik buitenshuis, zoals hierboven wordt vermeld, dient de gebruiker contact op te nemen met de desbetreffende landelijke instantie met een verzoek om toestemming voor gebruik buitenshuis.

Canada - Industry Canada (IC)

Dit apparaat voldoet aan RSS 210 van Industry Canada.

De werking van dit product dient te voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, zelfs als de werking van het apparaat hierdoor wordt aangetast.

De letters 'IC' voor het certificeringsnummer van de apparatuur geven enkel aan dat er wordt voldaan aan de technische specificaties voor Industry Canada.

Verenigde Staten-Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de stipulaties voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze voorwaarden zijn ontworpen teneinde redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik in woongebieden.

Raadpleeg het gedeelte met FCC-informatie voor meer informatie.

Let op: blootstelling aan HF-straling

Het uitgestraalde uitgangsvermogen van het draadloze apparaat ligt ruimschoots onder de FCC-limieten voor blootstelling aan radiostraling. Niettemin dient het draadloze apparaat zodanig te worden gebruikt dat fysiek contact tijdens normaal gebruik tot een minimum beperkt blijft.

In een normale gebruiksconfiguratie mag de afstand tussen de antenne en de gebruiker niet minder dan 20 cm zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tablet voor meer informatie over de locatie van de antenne.

De installateur van deze radioapparatuur dient ervoor te zorgen dat de antenne zodanig is geplaatst of gericht dat deze geen RF-veld uitstraalt boven de door Health Canada gedefinieerde limieten voor het publiek; raadpleeg Safety Code 6, verkrijgbaar via de website van Health Canada: www.hc-sc.gc.ca

Waarschuwing: RFI-vereisten

Dit apparaat werkt in het frequentiebereik 5,15 tot 5,25 GHz en kan daarom alleen binnenshuis worden gebruikt.

Taiwan

Artikel 12 Zonder toestemming van de NCC is het geen enkel bedrijf, onderneming of gebruiker toegestaan de frequentie te wijzigen, het zendvermogen te vergroten of de oorspronkelijke eigenschappen of de prestaties te wijzigen van een goedgekeurd apparaat met laag vermogen op radiofrequentie.

Artikel 14 Apparaten met laag vermogen op radiofrequentie mogen geen invloed hebben op de vliegtuigveiligheid en wettelijk toegestane communicatie niet storen.

Als dat wel het geval is, moet het gebruik onmiddellijk worden beëindigd, zodat er geen storing meer optreedt.

De genoemde wettelijk toegestane communicatie betreft radiocommunicatie die plaatsvindt in overeenstemming met de Telecommunications Act (Wet op de telecommunicatie).

Apparaten met laag vermogen op radiofrequentie moeten gevoelig zijn voor de storing van apparaten voor wettelijk toegestane communicatie of ISM-apparaten die radiogolven uitzenden.

Gebruik van deze apparatuur in Japan

In Japan wordt de frequentiebandbreedte van mobiele objectidentificatiesystemen (gelicentieerd radiostation en gespecificeerd radiostation met laag vermogen) overlapt door de frequentiebandbreedte tussen 2.400 en 2.483,5 MHz voor tweedegeneratiesystemen voor gegevenscommunicatie met laag vermogen zoals deze apparatuur.

1. Belangrijke mededeling

De frequentiebandbreedte van deze apparatuur kan functioneren binnen hetzelfde bereik als industriële apparaten, wetenschappelijke apparaten, medische apparaten, magnetrons, gelicentieerde radiostations en niet-gelicentieerde gespecificeerde radiostations met laag vermogen voor mobiele systemen voor objectidentificatie (RFID) die worden gebruikt in productielijnen in fabrieken (Andere radiostations).

1. Voordat u deze apparatuur in gebruik neemt, dient u te controleren of de apparatuur geen storingen veroorzaakt in de hiervoor genoemde apparatuur.
2. Als deze apparatuur storingen in andere radiostations veroorzaakt, dient u onmiddellijk een andere frequentie te selecteren, een andere gebruikslocatie te kiezen of de zendbron uit te schakelen.
3. Neem contact op met een erkende TOSHIBA-servicedienst als u problemen ondervindt met storingen die dit product bij andere radiostations veroorzaakt.

2. Aanduiding voor draadloos LAN

De hieronder weergegeven aanduiding wordt op deze apparatuur vermeld.



1. 2.4: Deze apparatuur gebruikt een frequentie van 2,4 GHz.
2. DS: Deze apparatuur gebruikt DS-SS-modulatie.
3. OF: Deze apparatuur gebruikt OFDM-modulatie.
4. 4: Het storingsbereik van deze apparatuur is minder dan 40 m.
5. ■ ■ ■ : Deze apparatuur gebruikt een frequentiebandbreedte van 2.400 MHz tot 2.483,5 MHz. Het is mogelijk om de frequentieband van mobiele objectidentificatiesystemen te vermijden.

3. Aanduiding voor Bluetooth


De hieronder weergegeven aanduiding wordt op deze apparatuur vermeld.



1. 2.4: Deze apparatuur gebruikt een frequentie van 2,4 GHz.
2. FH: Deze apparatuur gebruikt FH-SS-modulatie.
3. 1: Het storingsbereik van deze apparatuur is minder dan 10 m.
4. ■ ■ ■ : Deze apparatuur gebruikt een frequentiebandbreedte van 2.400 MHz tot 2.483,5 MHz. Het is onmogelijk de bandbreedte van identificatiesystemen voor mobiele objecten te omzeilen.

4. Over de JEITA

Draadloos LAN op 5 GHz ondersteunt het kanaal W52/W53/W56.



Apparaatvalidatie

Dit apparaat is goedgekeurd conform de Technical Regulation Conformity Certification en behoort tot de klasse van radio-apparaten van gegevenscommunicatiesystemen met laag vermogen zoals vermeld in de handelswetten op het gebied van telecommunicatie.

De volgende beperkingen zijn van toepassing:

- Open of wijzig het apparaat niet.
- Installeer de draadloze LAN-module waarmee het apparaat is uitgerust, niet in een ander apparaat.

Radiogoedkeuringen voor draadloze apparaten

Goedgekeurde landen/regio's

Deze apparatuur is goedgekeurd volgens de radionormen van de landen/gebieden in de onderstaande tabel.



Gebruik deze apparatuur niet in de landen/gebieden die niet in de onderstaande tabel worden vermeld.

Per april 2012

Argentinië	Australië	Bangladesh	België
Bolivia	Bulgarije	Cambodja	Canada
Chili	China	Colombia	Costa Rica
Cyprus	Denemarken	Dominicaanse Republiek	Duitsland
Ecuador	El Salvador	Estland	Filipijnen
Finland	Frankrijk	Griekenland	Guatemala
Honduras	Hong Kong	Hongarije	Ierland
IJsland	India	Indonesië	Israël
Italië	Japan	Kroatië	Letland
Liechtenstein	Litouwen	Luxemburg	Maleisië
Malta	Mexico	Monaco	Nederland
Nicaragua	Nieuw-Zeeland	Noorwegen	Oostenrijk
Pakistan	Panama	Papoea-Nieuw-Guinea	Paraguay
Peru	Polen	Portugal	Puerto Rico
Roemenië	Rusland	Saudi-Arabië	Singapore

Slovenië	Slowakije	Spanje	Sri Lanka
Taiwan	Thailand	Tsjechië	Turkije
Uruguay	V.S.	Venezuela	Verenigd Koninkrijk
Vietnam	Zuid-Afrika	Zuid-Korea	Zweden
Zwitserland			
