


HELLOMOTO

Overzicht van uw nieuwe draadloze Motorola E1 GSM-telefoon en een korte anatomieles.

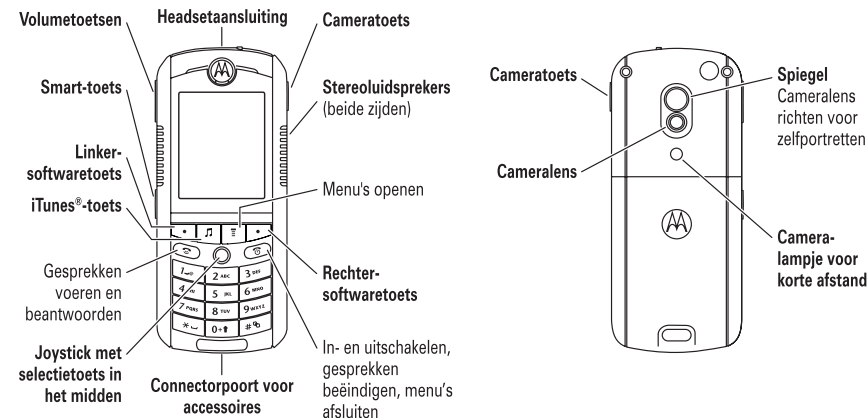

1


probeer het uit!

functies
muziekbestanden overbrengen
Gebruik de geheugenkaart als standaard USB-aansluiting:
 > Instellingen > Verbinding > USB instellingen > Standaard connectie > Geheugenkaart
Open iTunes® op de computer en sluit de telefoon aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel. Sleep vervolgens de afspeellijst van de iTunes Source-lijst naar de telefoon.
Tip: Er moet een geheugenkaart in de telefoon zijn geïnstalleerd om de nummers naar de telefoon over te brengen en ze met iTunes af te spelen (zie pagina 43).

functies
muziek afspelen
Een nummer op de telefoon afspelen met iTunes:
iTunes > Nummers > <i>nummer</i> > Speel af
Tip: Verbreek de verbinding tussen de telefoon en de computer als u muziek wilt afspelen.
Tip: Er moet een geheugenkaart in de telefoon zijn geïnstalleerd om de nummers naar de telefoon over te brengen en ze met iTunes af te spelen (zie pagina 43).

functies
afspeellijst in iTunes maken voor de telefoon
Een afspeellijst met nummers maken om over te brengen naar de telefoon:
Open iTunes op de computer, klik op Toevoegen (+) en typ een naam voor de afspeellijst. Sleep vervolgens nummers uit de muziekbibliotheek naar de afspeellijst.
Sluit de telefoon met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer. Sleep vervolgens de afspeellijst van de iTunes Source-lijst naar de telefoon.
ritmische verlichting
Verlichting inschakelen die knippert in hetzelfde ritme als het geluid in uw omgeving:
 > Instellingen > Personaliseer > Club Lights

functies
beltoonverlichting
Beltoonverlichting voor inkomende oproepen kiezen:
 > Instellingen > Melding Profielen > Licht melding > <i>lichtpatroon</i>
foto maken en verzenden
Druk op  om de camera te activeren. Richt de lens en druk op OPNAME om een foto te maken.
Als u de foto wilt verzenden, drukt u op OPSLAAN en selecteert u Verzenden in bericht .
videoclips opnemen
Een nieuwe video opnemen:
 > Multimedia > Videos > [Nieuwe video]

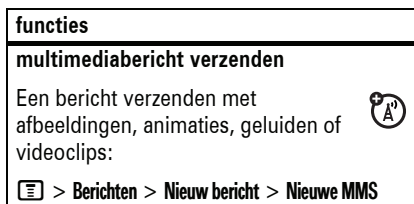

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover dit is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier

worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

www.hellomoto.com

Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde functies niet door uw serviceprovider worden geactiveerd en/of dat de instellingen van het netwerk van de provider de werking van een functie beperken. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en werking van functies. Alle functies, werkingen en andere productspecificaties, alsmede de informatie in deze gebruikershandleiding, zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie en worden beschouwd als zijnde correct op het moment van afdrukken. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder enige kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde handelsmerken bij het US Patent & Trademark Office. De Bluetooth-handelsmerken zijn

eigendom van hun eigenaar en worden door Motorola, Inc. onder licentie gebruikt. Het iTunes-handelsmerk is eigendom van Apple Computer en het gebruik hiervan door Motorola, Inc. vindt plaats onder licentie. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. America Online, AOL, het logo America Online & Design, het logo AOL & Design en het logo Triangle zijn gedeponeerde handelsmerken van America Online, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.




© Motorola, Inc., 2005.




Let op: Wijzigingen of aanpassingen aan de telefoon waarvoor niet expliciet toestemming is gegeven door Motorola, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

functieoverzicht

hoofdmenu

-  **Bluetooth koppeling**
 - Handsfree
 - Apparaat historie
 - Setup
-  **Webtoegang**
 - Browser
 - Favorieten
 - Opgeslagen pagina's
 - Historie
 - Ga naar URL
 - Browser setup
 - Web profielen
-  **Berichten**
 - Nieuw bericht
 - Inbox
 - Voicemail
 - E-mails
 - Browser berichten
 - Cell Broadcast
 - EasySMS
 - EasyMMS
 - Concepten
 - Outbox

-  **Gespreksinfo**
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Datatijden
 - Datavolumes
-  **Spelletjes & Toepassingen**
-  **Multimedia**
 - Themas
 - Camera
 - Afbeeldingen
 - Audio
 - Videos




-  **Toepassingen**
 - SIM-toepassingen *
 - Calculator
 - Agenda
 - Wekker
 - Snelkoppelingen
 - Gespreks diensten
 - Activatielijst
-  **Telefoonboek**
-  **Instellingen**
 - (zie volgende pagina)

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. **Het menu van uw telefoon kan enigszins afwijken.**

* optionele functies

menu instellingen

-  **Personaliseer**
 - Club Lights
 - Startscherm
 - Hoofd Menu
 - Thema
 - Begroeting
 - Wallpaper
 - Screensaver
 - Quick Dial
-  **Melding Profielen**
 - Profiel
 - Detail *Profiel*
 - Licht melding
 - Gebeurtenis licht
-  **Verbinding**
 - Bluetooth koppeling
 - Sync
 - USB instellingen
-  **Doorschakelen**
 - Spraakgesprekken
 - Fax gesprekken
 - Data gesprekken
 - Alles annuleren
 - Doorschakelstatus
-  **Tijdens gesprek setup**
 - Timer in gesprek
 - Gesprekskosten *
 - Mijn ID
 - Spraak en fax
 - Antwoord opties
 - Wisselgesprek
-  **Initiële Setup**
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display Time-out
 - Display licht
 - Scroll
 - Vibe sync
 - Taal
 - Helderheid
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen
-  **Telefoonstatus**
 - Mijn tel. nummers
 - Batterijmeter
 - Opslag apparaten
 - Software update
 - Meer info
-  **Headset**
 - Autom. aannemen
 - VoiceDial
-  **Carkit instellingen**
 - Autom. aannemen
 - Autom. handsfree
 - Uitschakeltijd
 - Oplaadtijd
-  **Vliegtuigmodus**
 - Vliegtuigmodus
 - Toon bij opstarten

-  **Netwerk**
 - Nieuw netwerk
 - Netwerk setup
 - Netwerkenlijst
 - Mijn netwerkljst
 - Netwerk toon
 - Netwerk jingle
 - Afgebroken toon
-  **Beveiliging**
 - Telefoon slot
 - Toetsen vergrendelen
 - Slot toepassing
 - Beperkt kiezen
 - Gespreksblokkering
 - SIM-PIN
 - Nieuwe codes
 - Certificaatbeheer
-  **Java instelling**
 - Java systeem
 - Wis alle apps
 - Applic. vibreren
 - Applic. volume
 - Applic. display licht

* optionele functies

Inhoudsopgave

aanpassen 65	gesprekken 70	overige functies 76
meldingsprofiel. 65	meldingssignaal	geavanceerde
tijd en datum 66	inkomende oproep	belfuncties 76
achtergrond 66	uitschakelen. 70	telefoonboek. 79
schermbeveiliging . . . 67	gespreksinfo 70	berichten. 84
thema's 67	opnieuw kiezen 71	e-mail 85
schermweergave 68	gesprek beantwoorden 72	aanpassen. 87
antwoordopties 69	kladblok 72	gesprekstijden
trilsignalen 69	de microfoon uitschakelen	en -kosten. 90
	of een gesprek in de	handsfree 90
	wachstand zetten . . . 73	data- en faxgesprekken 92
	wisselgesprek 73	netwerk. 92
	beller-ID 73	persoonlijke organizer . 92
	alarmnummers bellen . 74	beveiliging 94
	internationale	ontspanning en
	gesprekken 74	spelletjes. 95
	snelkiezen 75	SAR-gegevens 97
	voicemail 75	index 99

probeer het uit! 2	aantrekkelijke functies . . 29	basisbegrippen 51
functieoverzicht 7	iTunes® gebruiken. . . . 29	beeldscherm 51
Veiligheidsinformatie . . . 11	foto's maken en	menu's 55
EU-conformiteit 21	verzenden. 35	tekstinvoer. 56
Recyclinginformatie 22	videoclips opnemen en	volume. 60
basisinformatie 23	afspelen 37	navigatietoets 61
informatie over deze	multimediaberichten . . 39	smart-toets 61
handleiding 23	lichten. 42	handsfree-luidspreker . 62
SIM-kaart 24	geheugenkaart 43	codes en
batterij 25	draadloze	wachtwoorden. 62
de telefoon in- en	Bluetooth®-verbinding . 47	de telefoon vergrendelen
uitschakelen. 27		en ontgrendelen 63
iemand opbellen 28		de toetsen vergrendelen
oproep beantwoorden 28		en ontgrendelen 63
uw telefoonnummer . . 28		vliegtuigstand 64

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE TELEFOON. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT.¹

Blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie)

Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Als de telefoon is ingeschakeld (AAN), ontvangt de telefoon RF-energie en zendt deze RF-energie uit. Als u telefoneert, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola-telefoon is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de telefoon

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en er zeker van wilt zijn dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen op te volgen.

Een externe antenne gebruiken

Gebruik alleen een externe antenne die bij de telefoon is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen en zijn bovendien mogelijk in strijd met de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Houd een externe antenne NIET vast als de telefoon IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en dat kan ertoe leiden dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoneren

Als u iemand belt of als u gebeld wordt, moet u de telefoon net zo vasthouden als een telefoonhoorn met een snoer.

De telefoon op het lichaam dragen

Als u tijdens het telefoneren de telefoon op uw lichaam draagt, dient u de telefoon altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te plaatsen om ervoor te zorgen dat de blootstelling aan RF-energie binnen de wettelijk vastgestelde richtlijnen blijft. Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn goedgekeurd, worden de richtlijnen

inzake blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden.

Als u geen van de door Motorola goedgekeurde of meegeleverde accessoires gebruikt om de telefoon op het lichaam te dragen en als u de telefoon ook niet in de normale positie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de telefoon met de antenne tijdens het telefoneren tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gegevens verzenden en ontvangen met de telefoon

Als u de voorziening voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u de telefoon met de antenne ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF-energie worden overschreden. Op de website van Motorola www.motorola.com vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

Storingen door RF-energie

Opmerking: In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan uw telefoon dus storingen veroorzaken.

Opmerking: Dit apparaat voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Het apparaat moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventuele interferentie die wordt veroorzaakt door andere apparatuur, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren, kunnen verdragen.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in alle gebouwen waar u via waarschuwbordjes of anderszins wordt verzocht uw telefoon uit te schakelen. Dit kunnen ziekenhuizen of zorginstellingen zijn waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

Vliegtuigen

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als uw apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare voorziening heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze voorziening tijdens de vlucht. Als uw telefoon een functie heeft waarmee de telefoon automatisch wordt ingeschakeld, moet u deze functie uitschakelen voordat u zich aan boord van een vliegtuig begeeft of voordat u een gebied binnengaat waar het gebruik van draadloze apparaten is beperkt.

Medische apparatuur

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden mensen met een pacemaker aan om ten minste een afstand van 15 centimeter aan te houden

tussen de mobiele telefoon en een pacemaker.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat de telefoon ALTIJD meer dan 15 centimeter van uw pacemaker is verwijderd wanneer de telefoon AAN is.
- Draag de telefoon NIET in een borstzak.
- Gebruik de telefoon aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.
- Zet de telefoon onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Gehoorapparaten

Bepaalde draadloze digitale telefoons kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat om na te gaan welke alternatieven er zijn.

Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw apparaat om na te gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw huisarts kan u mogelijk helpen om deze informatie te verkrijgen.

Telefoneren tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van de telefoon in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u telefoneert tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Onder bepaalde omstandigheden kan het gebruik van een telefoon u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik de telefoon handsfree.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand gaat bellen of voordat u een telefonische oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Richtlijnen voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden vindt u in het gedeelte met tips voor een veilig gebruik van de mobiele telefoon achter in deze handleiding of op de website van Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele telefoons

Voor voertuigen met een airbag

Plaats een telefoon niet bovenop een airbag of in het gebied waar de airbag zich opblaast. Airbags worden met grote kracht opgeblazen. Als een telefoon zich binnen het bereik van de airbag bevindt op het moment dat deze wordt opgeblazen, wordt de telefoon mogelijk met grote kracht weggeslingerd en kan de telefoon op die manier ernstig letsel bij de inzittenden van het voertuig veroorzaken.

Tankstations

Lees de waarschuwborden bij tankstations en neem alle voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur bij tankstations in acht. Schakel uw draadloze apparaat uit als gekwalificeerd personeel dat van u vraagt.

Potentieel explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit voordat u een gebied binnengaat met een potentieel explosieve atmosfeer. U mag in een dergelijke gebied geen batterijen uit de telefoon halen, in de telefoon plaatsen of opladen. In een potentieel explosieve atmosfeer kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken die lichamelijk letsel of zelf de dood tot gevolg kan hebben.

Opmerking: Tot gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, waarnaar hierboven wordt verwezen, behoren onder andere gebieden waar brandstof wordt getankt, zoals het gebied benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of partikels bevat, zoals stof of metaalpoeder. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, gemarkeerd met waarschuwborden.

Ontstekingsmechanismen en gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw telefoon UIT in de buurt van elektrische ontstekingsmechanismen, in een gebied waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar op borden de tekst 'Elektronische apparaten uitschakelen' of een vergelijkbare tekst is te lezen om storingen te voorkomen. Neem alle waarschuwingen en aanwijzingen in acht.

Beschadigde producten


Is uw telefoon of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng de telefoon of batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum waar het personeel kan nagaan of de telefoon of batterij is beschadigd. Probeer de telefoon of batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.



Batterijen en batterijladers

Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan dat schade aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Een voorwerp van een geleidend materiaal kan kortsluiting veroorzaken en heet worden. Wees voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden. **Gebruik uitsluitend Motorola Original™-batterijen en -batterijladers.**

Waarschuwing: Werp een afgedankte batterij nooit in het vuur om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op uw telefoon, batterij of batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidinformatie.
	U mag uw afgedankte batterij of telefoon niet in het vuur werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de lokale wetgeving te worden gerecycled.

Symbol	Betekenis
	U dient uw afgedankte batterij of telefoon niet als gewoon huisval in de afvalbak te gooien, maar deze in te leveren bij de daarvoor aangewezen inzamelingspunten.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Verstikkingsgevaar

Uw telefoon en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd de telefoon en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het televisiekijken of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich zelfs voordoen bij iemand die nog nooit eerder een aanval of black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs vaker voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op uw telefoon of voordat u een speciale knipperlichtfunctie op de telefoon inschakelt. (De knipperlichtfunctie is niet op alle producten beschikbaar.)

Ouders dienen kinderen in de gaten te houden die een videospelletje spelen of andere functies van de telefoon gebruiken

waarbij knipperend licht wordt geproduceerd. Iedereen dient het gebruik van de telefoon te staken en contact op te nemen met een arts als zich een of meer van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op dergelijke symptomen te beperken:

- Gebruik geen functie waarbij knipperend licht te zien is als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Speel spelletjes in een goed verlichte ruimte.
- Houd het scherm van de telefoon bij het spelen van spelletjes zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u dezelfde handelingen herhaaldelijk uitvoert op uw telefoon, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen, zoals peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Neem bij het spelen van spelletjes op de telefoon elk uur een pauze van ten minste 15 minuten.
- Als uw handen, polsen of armen tijdens het spelen van spelletjes moe worden of zeer gaan doen, stop dan en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.

- Als de pijn in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, moet u stoppen met spelen en naar een dokter gaan.


1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 28 januari 2005 zijn gepubliceerd.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

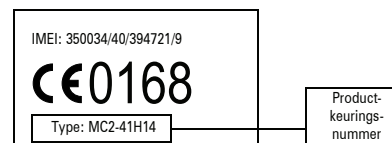

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Het milieu sparen door te recyclen



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dat product niet in een afvalbak gooien bij het gewone huisvuil.

Mobiele telefoons en accessoires recyclen



Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet in de afvalbak bij het gewone huisvuil. In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Als er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires naar een


door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.



informatie over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie selecteert:

Druk op:  > **Gespreksinfo** > **Gevoerde**

Dit voorbeeld geeft aan dat u in het startscherm op  moet drukken om het menu te openen, daarna  **Gespreksinfo** moet markeren en selecteren en vervolgens **Gevoerde** moet markeren en selecteren.





Druk op  om naar een menufunctie te bladeren en deze te markeren. Druk op **KIES** om de gemarkeerde menufunctie te selecteren.

symbolen	
	Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk/abonnement en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
	Dit betekent dat voor een functie een optioneel accessoire nodig is.

SIM-kaart

Uw SIM-kaart (*Subscriber Identity Module*) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en uw telefoonboek-contacten.

Let op: Buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Houd de kaart uit de buurt van statische elektriciteit, water en/of vuil.

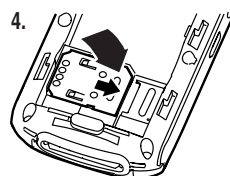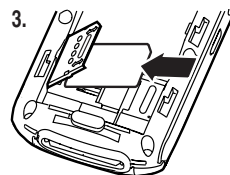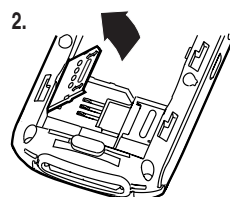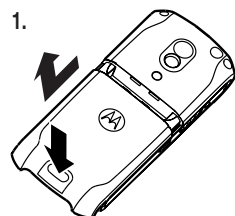

batterij

tips voor de batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies van het apparaat en de accessoires die u gebruikt.

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -batterijladers. De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn. 
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur.

- Wilt u de batterij voor langere tijd opslaan, bewaar deze dan ontladen op een koele, donkere en droge plaats, zoals in een koelkast.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Het is normaal dat batterijen langzaam verslijten waardoor het opladen steeds langer duurt. Als u veranderingen in de levensduur van de batterij opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




Neem contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi batterijen nooit in het vuur, want dan kunnen ze exploderen.


Lees voordat u de telefoon gebruikt de informatie over het veilig gebruiken van de batterij in het gedeelte 'Veiligheid en algemene informatie'.

batterij plaatsen

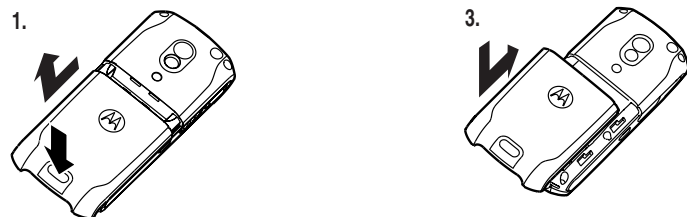

batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen. Sluit de batterijlader aan op de telefoon en een stopcontact. Wanneer het opladen is voltooid, wordt **Opladen voltooid** op het scherm weergegeven.

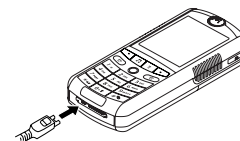



Tip: Het laden stopt automatisch, dus u kunt de lader eventueel aangesloten laten. De batterij werkt het best wanneer u deze enkele keren volledig oplaadt en ontlaaft.

de telefoon in- en uitschakelen


Let op: Wanneer u de telefoon inschakelt, kan u worden gevraagd om de PIN-code van de SIM-kaart in te voeren om de SIM-kaart te ontgrendelen. Als u driemaal achtereen een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider.

Als u de telefoon wilt inschakelen, houdt u  enkele seconden ingedrukt, totdat het scherm wordt ingeschakeld. Voer uw PIN-code voor uw SIM-kaart en/of de slotcode van vier cijfers in, wanneer daarom wordt gevraagd.

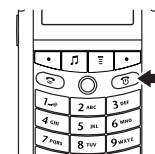



Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u  twee seconden ingedrukt.



iemand opbellen

Voer een telefoonnummer in en druk op  om het nummer te bellen.

oproep beantwoorden

Wanneer de telefoon overgaat en/of trilt, drukt u op  om de oproep te beantwoorden. Druk op  om 'op te hangen'.

uw telefoonnummer

Druk in het startscherm op   om uw nummer weer te geven.

Tip: Wilt u tijdens een gesprek uw telefoonnummer weergegeven? Druk op  > **Mijn tel. nummers**.

Als u uw naam en telefoonnummer op de SIM-kaart wilt opslaan of bewerken, drukt u op **BEWERK** terwijl de gegevens worden weergegeven. Als u uw telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.



aantrekkelijke functies

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden.


iTunes® gebruiken

Met het bureaublad van iTunes kunt u muziek kopen en van internet downloaden naar uw computer, naar cd's en digitale muziek luisteren en afspeellijsten maken met uw favoriete nummers. U kunt de muziek die u online of op cd hebt aangeschaft, vervolgens overbrengen naar de telefoon en via iTunes op de telefoon afspelen.

Opmerking: iTunes ondersteunt de bestandstypen MIDI, MP3, AAC en WAV.

iTunes openen

Tip: Er moet een geheugenkaart in de telefoon zijn geïnstalleerd en deze moet als de USB-standaardinstelling zijn ingesteld om de nummers naar de telefoon te kunnen overbrengen en ze met iTunes af te spelen (zie pagina 43). Druk op  > **Instellingen** > **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Geheugenkaart**.



Druk op  om het iTunes-scherm weer te geven.



nummers afspelen


Tip: Er moet een geheugenkaart in de telefoon zijn geïnstalleerd en deze moet als de USB-standaardinstelling zijn ingesteld om de nummers naar de telefoon te kunnen overbrengen en ze met iTunes af te spelen (zie pagina 43). Druk op  > **Instellingen** > **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Geheugenkaart**.









Als u een **afzonderlijk nummer** wilt afspelen, drukt u eerst op  omhoog of omlaag om te bladeren naar **Nummers** > *naam nummer* en vervolgens op **Speel af**.







Als u **alle nummers in een lijst** wilt afspelen, drukt u op  omlaag om te bladeren naar **Albums**, **Artiesten** of **Afspeellijsten**. Daarna drukt u op  naar rechts om **Alle** te selecteren en drukt u op **Speel af**.

Tip: Vergeet niet de verbinding tussen de telefoon en de computer te verbreken als u muziek wilt afspelen. Verbreek de verbinding niet tijdens het overdragen van muziek.

instellingen voor iTunes

functies
iTunes in- en uitschakelen
Druk op  .

functies
een menu-item selecteren
Druk op  om naar menu-items te bladeren en selecteer een optie door op  of  naar rechts te drukken.
Druk op  naar links om naar een vorig item te gaan.
Tip: U kunt de linker- en rechtersoftwaretoetsen gebruiken om muziek af te spelen (Speel af) of menu's te verlaten (Stop of Terug).
een nummer onderbreken
Als het iTunes-scherm niet actief is, drukt u op  omhoog om van Afspelen () over te schakelen naar Pauze (). Of druk in iTunes op Pauze .
een nummer opnieuw starten
Druk op Vorige  .

functies
het vorige nummer afspelen
Druk tweemaal op Vorige  .
snel vooruitspoelen
Houd  ingedrukt.
terugspoelen
Houd  ingedrukt.
shuffle-functie
Druk op  om het iTunes-menu weer te geven. Druk op  omlaag om te bladeren naar Shuffle nummers en druk op Speel af .
iTunes verbergen
iTunes verbergen tijdens het afspelen van muziek:
Druk op  en selecteer Verberg .

iTunes op de computer installeren

Voordat u muziek naar uw telefoon kunt downloaden, moet u iTunes op de computer installeren. iTunes op de computer installeren:

- 1 Plaats de cd-rom met iTunes (meegeleverd in de doos van de telefoon) in het cd-romstation van de computer of gebruik de opgegeven URL in een webbrowser om de nieuwste iTunes-desktopsoftware te downloaden.
- 2 Volg de instructies voor het installeren van de software.
- 3 Dubbelklik na de installatie op het iTunes-pictogram  op het bureaublad om iTunes te openen.

Meer informatie over de iTunes-desktopsoftware vindt u op <http://www.hellomoto.com>.

iTunes Music Store gebruiken

Met iTunes kunt u uw favoriete muziek beluisteren, kopen en downloaden uit de iTunes Music Store (niet in alle landen beschikbaar). In de meeste iTunes Music Stores kunt u kiezen uit meer dan een miljoen nummers. U kunt een Apple-account gebruiken om muziek te kopen.

Muziek zoeken en kopen:

- 1 Open iTunes en klik op **Music Store** in de Source-lijst.
- 2 Klik op **Sign in** en volg de instructies op het scherm om een account in te stellen of een bestaande Apple-account te gebruiken.

- 3 Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u muziek zoeken en kopen.

Tip: Wanneer u een nummer koopt, verschijnt de naam in de afspeellijst met gekochte muziek. U kunt deze nummers slepen naar door u gemaakte afspeellijsten of rechtstreeks naar de telefoon.

Meer informatie over iTunes Music Store vindt u in iTunes als u Help > iTunes and Music Store Help selecteert.

muziek overbrengen

Muziek uit het programma iTunes naar uw telefoon overbrengen:

- 1 Stel de telefoon eerst in op het gebruik van de geheugenkaart als standaard USB-verbinding.

Op de telefoon: Druk op  > **Instellingen** > **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Geheugenkaart**.

- 2 Open iTunes op de computer.
- 3 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 4 Wanneer de telefoon als een pictogram wordt weergegeven in iTunes, sleept u de muziekbestanden naar de telefoon.

Opmerking: Het duurt ca.30 seconden om een nummer over te brengen van de computer naar de telefoon.

Opmerking: Nadat de muziek naar de telefoon is overgebracht, verschijnt **OK to Disconnect** op het computerscherm. U kunt de USB-kabel verwijderen. Druk hiervoor op de grote knop op de kabel en trek de kabel voorzichtig uit de connectorpoort van de telefoon. Als het bericht **OK to Disconnect** niet op de computer wordt weergegeven, moet u het

apparaat uitwerpen (als u een Mac gebruikt) of het USB-apparaat verwijderen (als u een pc gebruikt).

afspeellijsten maken

U maakt afspeellijsten op de computer en brengt ze vervolgens over naar de telefoon. Een afspeellijst maken op de computer:

- 1 Open iTunes.
- 2 Klik vervolgens op **Toevoegen (+)**.
- 3 Typ een naam voor de afspeellijst.
- 4 Sleep in iTunes de nummers uit de muziekbibliotheek naar de afspeellijst.
- 5 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 6 Wanneer de telefoon als een bron wordt weergegeven, sleept u de muziekbestanden en zet u deze op de telefoon neer.

Tip: Verbreek de verbinding tussen de telefoon en de computer als u nummers wilt afspelen. Verbreek de verbinding niet tijdens het overbrengen van de muziek.

afbeeldingen toevoegen aan de nummers

Wilt u een albumhoes of een illustratie aan uw iTunes-nummers toevoegen? Kijk eerst of er bestaande afbeeldingen zijn:


- 1 Als er in de linkerbenedenhoek van het bureaublad van iTunes op de computer geen afbeeldingen worden weergegeven, klikt u op het pictogram **Show or hide song artwork** (het vierde pictogram linksonder). Er wordt een afbeeldingenvenster geopend.
- 2 Als u afbeeldingen wilt toevoegen of bewerken, kunt u een afbeeldingsbestand naar het afbeeldingenvenster slepen.

iTunes-desktopsoftware bijwerken

Informatie over het opslaan van nog meer muziek in iTunes op uw telefoon vindt u op <http://www.itunes.com/mobile/motorola> of op <http://www.hellomoto.com>.

foto's maken en verzenden

Druk in het startscherm op de cameratoets om de fotozoeker weer te geven:

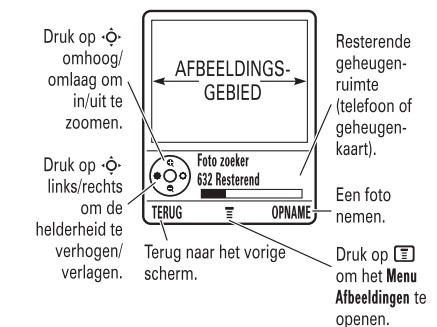

Tip: Druk op  > **Afbeeldingen setup** > **Licht sterkte** > **WIJZIG** om de belichting aan te passen.

- 1 Richt de cameralens op het onderwerp.
- 2 Druk op **OPNAME** om een foto te maken.
 - Druk op **WEG** als u de foto wilt verwijderen en wilt terugkeren naar de fotozoeker.
 - Druk op **OPSLAAN** om de foto op te slaan of te verzenden.
U kunt een van deze opties kiezen: **Verzenden in bericht**, **Opslaan als bestand**, **Stel in als wallpaper**, **Stel in als screensaver** of **Stel in als telefbk geg.**

zelfportret

- 1 Druk op de **CAMERA**-toets om de camera in te schakelen.
- 2 Druk op **[Menu]** > **Vastleggen (zelfontspanner)**.
- 3 Druk op **[Omhoog]** naar links of rechts om een sluitervertraging van vijf of tien seconden in te stellen en druk vervolgens op **START**.

36 aantrekkelijke functies

- 3 Druk op **STOP** om de video-opname te stoppen.
 - Als u de videoclip wilt verwijderen en wilt terugkeren naar het actieve beeld, drukt u op **WEG**.
 - Als u de videoclip wilt opslaan, drukt u op **OPSLAAN**.
U kunt een van deze opties kiezen: **Verzenden in bericht** of **Opslaan als bestand**.

- 4 Richt de cameralens op uzelf.
- 5 Wanneer u de camera hoort klikken, verschijnt uw foto.

camera-instellingen


Druk op **[Menu]** in de zoekers om het **Menu Afbeeldingen** te openen. Dit menu kan de volgende opties bevatten:

optie	
Ga naar afbeeldingen	Opgeslagen foto's weergeven.
Ander opslagapparaat	Foto's op de telefoon of op de geheugenkaart opslaan.
Vastleggen (zelfontspanner)	Een timer voor de camera instellen om een foto te nemen.
Licht Aan/Licht Uit	Het cameralampje in- of uitschakelen.

een videoclip afspelen

Druk op: **[Menu]** > **Multimedia** > **Videos** > **videoclip**

De videoclip wordt in het afspeelscherm weergegeven.

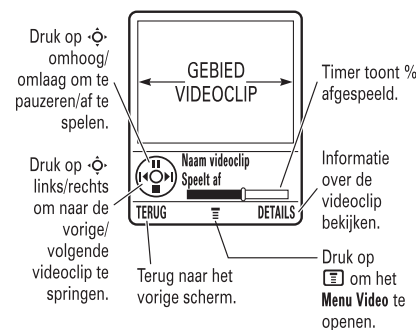

38 aantrekkelijke functies

optie	
Afbeeldingen setup	Foto-instellingen aanpassen.
Vrije ruimte weergeven	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog over is voor de opslag van foto's.

videoclips opnemen en afspelen

een videoclip opnemen


Druk op: **[Menu]** > **Multimedia** > **Videos** > **[Nieuwe video]**

video-instellingen

Druk op **[Menu]** in de zoekers om het **Menu Video** te openen. Dit menu kan de volgende opties bevatten:

optie	
Ga naar video's	Videoclips bekijken die in de telefoon zijn opgeslagen.
Ander opslagapparaat	De video op de telefoon of op de geheugenkaart opslaan.
Video's setup	Het menu met instellingen openen om de belichting, de videolengte en audio in te stellen.
Vrije ruimte weergeven	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is voor het opslaan van videoclips.

De videozoeker verschijnt.

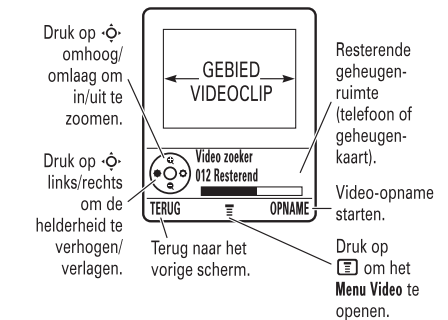

Opmerking: U kunt alleen in- en uitzoomen voordat u de opname start.

- 1 Richt de cameralens op het onderwerp.
- 2 Druk op **OPNAME** om de video-opname te starten.

aantrekkelijke functies 37

multimediaberichten

Zie pagina 84 voor meer berichtfuncties.

een multimediabericht verzenden

Een MMS-bericht (*Multimedia Messaging Service*) bevat pagina's met tekst en mediaobjecten (zoals foto's, audio of video's). U kunt het multimediabericht naar andere telefoons met MMS-mogelijkheden en naar e-mailadressen verzenden.

Druk op: **[Menu]** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Nieuwe MMS**

- 1 Druk op de toetsen om tekst in te voeren op de pagina (zie pagina 56 voor meer informatie over het invoeren van tekst).

aantrekkelijke functies 39

Als u een **afbeelding, audio of een ander object** op de pagina wilt invoegen, drukt u op > **Invoegen**. Selecteer het bestandstype en het bestand.

Opmerking: Als de afbeelding die u wilt toevoegen niet wordt weergegeven, zult u wellicht op een andere opslaglocatie moeten kijken (als de geheugenkaart op dit moment de opslaglocatie is, worden er geen afbeeldingen weergegeven die zijn opgeslagen in de telefoon, en andersom). Overschakelen naar een andere opslaglocatie: Druk op > **Ander opslagapparaat**.

Als u een **andere pagina** wilt invoegen in het bericht, voert u tekst of objecten in op de huidige pagina en drukt u op > **Invoegen** > **Nieuwe pagina**. U kunt meer tekst en objecten invoeren op de nieuwe pagina.

- 2 Wanneer u klaar bent met het bericht, drukt u op **Zend naar**.
- 3 Kies een of meer personen aan wie u het bericht wilt verzenden:

Als u een **telefoonboekcontact** wilt selecteren, markeert u het contact en drukt u op middelste toets . Er verschijnt een als een contact is geselecteerd. Herhaal deze stap om andere telefoonboekcontacten toe te voegen.

Tip: Als u de selectie van een telefoonboekcontact wilt opheffen, markeert u het contact en drukt u op . verdwijnt als het contact niet meer is geselecteerd.

Als u een **nieuw telefoonnummer** wilt invoeren, markeert u **[Nieuw nummer]** en drukt u op . Typ het nieuwe telefoonnummer en druk op **OK**.

Als u een **nieuw e-mailadres** wilt invoeren, markeert u **Nieuw e-mailadres?** en drukt u op . Typ het nieuwe e-mailadres en druk op **OK**.

- 4 Als u het bericht wilt **verzenden**, drukt u op **Verzend**.

Als u het bericht wilt **annuleren** of **opslaan** als een **concept**, drukt u op .

een multimediebericht ontvangen

Wanneer u een multimediebericht ontvangt, laat de telefoon een meldingstoon horen en wordt op het scherm **Nieuw bericht** weergegeven met een berichtindicator zoals .

Druk op **LEES** om het bericht te openen.

- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.



- Een geluidsbestand wordt afgespeeld als de bijbehorende pagina wordt weergegeven. Gebruik de volumetoetsen om het volume aan te passen.

Opmerking: Het is mogelijk dat u in een multimediebericht een indicator moet selecteren om een geluidsbestand af te spelen.

- Bijlagen (gekoppelde bestanden) worden aan het eind van het bericht toegevoegd. Als u een bijlage wilt openen, markeert u de bestandsindicator/bestandsnaam en drukt u op **BEKIJK** (afbeelding), **AFSPELEN** (geluid) of **OPEN** (telefoonboekcontact, agenda-item of onbekend bestandstype).

lichten

ritmische verlichting

Met ritmische verlichting laat u het beeldscherm en de toetsen van de telefoon knipperen op het ritme van de muziek of het geluid in uw omgeving.

Opmerking: De ritmische verlichting reageert op omgevingsgeluiden, niet op de muziek of de geluiden van de telefoon.

Druk op: > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Club Lights**

opties	
Patroon	Een lichtpatroon kiezen of de verlichting Uit zetten.
Timer	Instellen hoe lang de ritmische verlichting ingeschakeld blijft (maximaal 10 minuten).

opties	
Gevoeligheid	Instellen hoe hard de muziek of het omgevingsgeluid moet zijn om de ritmische verlichting in te schakelen.

Opmerking: De ritmische verlichting werkt niet als de batterij bijna leeg is of wanneer u een telefoongesprek voert. De ritmische verlichting wordt onderbroken als u een oproep of een bericht ontvangt of op een toets drukt.

Als u de toetsen en het scherm van de telefoon wilt laten knipperen bij binnenkomende gesprekken en berichten, moet u beltoonverlichting inschakelen (zie het volgende gedeelte).

beltoonverlichting

Met beltoonverlichting kunt u de telefoon zo instellen dat een lichtpatroon wordt weergegeven wanneer u een oproep of een bericht ontvangt.

Druk op: > **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Licht melding** > **lichtpatroon**

meldingsverlichting

U kunt meldingsverlichting instellen zodat de telefoon een lichtpatroon weergeeft bij: binnenkomende oproepen van verschillende telefoonboekcategorieën, binnenkomende berichten, alarmmeldingen, inschakeling, uitschakeling, het opladen van batterijen, Bluetooth-activering en het tot stand brengen of verbreken van een Bluetooth-verbinding.


Meldingsverlichting in- of uitschakelen:


Druk op: > **Instellingen** > **Melding Profielen** > **Gebeurtenis licht** > **Aan of Uit**

geheugenkaart

U kunt een verwisselbare geheugenkaart gebruiken in uw telefoon om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan.

een geheugenkaart plaatsen

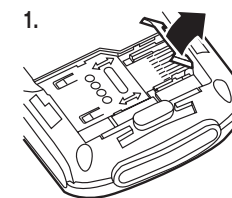

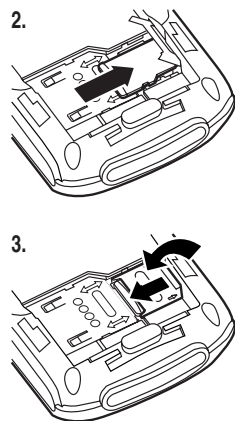

Let op: Buig de geheugenkaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Houd de kaart uit de buurt van statische elektriciteit, water en vuil.

44 aantrekkelijke functies

behang: > mobiel > picture
videoclips: > mobiel > video

- Als u klaar bent, verbreekt u als volgt de verbinding tussen de telefoon met de geheugenkaart en de computer:

Als u een pc gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram 'Hardware veilig verwijderen' in het systeemvak onder aan het computerscherm. Selecteer 'USB-apparaat voor massaopslag' en klik op 'Stoppen'.

Als u een Mac gebruikt, selecteert u het pictogram 'Verwisselbare schijf' en sleept u dit naar de prullenmand.

- Selecteer 'USB-apparaat voor massaopslag' en klik op 'OK'.

gegevens van geheugenkaart weergeven en wijzigen

Druk op: [Menu] > Instellingen > Telefoonstatus > Opslag apparaten

- Druk op [Enter] om de geheugenkaart te markeren.
- Druk op **DETAILS** om de gegevens van de geheugenkaart weer te geven.

of

Druk op [Menu] om het menu **Menu Opslag Apparaten** te openen, met de opties **Hernoem** en **Formateren**.

Als u de bestanden op de geheugenkaart wilt zien, opent u een bestandenlijst (bijvoorbeeld **Afbeeldingen** of **Audio**) en drukt u op

[Menu] > **Ander opslagapparaat** > **Geheugenkaart**. Als u weer de bestanden op de telefoon wilt zien, drukt u op [Menu] > **Ander opslagapparaat** > **Telefoon**.

de geheugenkaart aansluiten op de computer

U kunt de geheugenkaart van de telefoon openen op de computer.

Opmerking: Als de telefoon op een computer is aangesloten, kunt u de bestanden op de geheugenkaart alleen via de computer openen.

Op de telefoon:

Druk op: [Menu] > Instellingen > Verbinding > USB instellingen > Standaard connectie > Geheugenkaart.

Hiermee wijst u de USB-verbinding toe aan de geheugenkaart. Sluit de Motorola Original USB-kabel aan op de poort voor accessoires op de telefoon en op een beschikbare USB-poort op de computer. Voer de volgende stappen uit:



Op de computer:

- 1 Zoek op waar de geheugenkaart wordt weergegeven als het pictogram 'Verwisselbare schijf'. Op een pc is dat in het venster 'Deze computer'. Op een Mac bevindt het pictogram zich op het bureaublad.

Opmerking: De geheugenkaart wordt mogelijk niet weergegeven als iTunes op uw computer geopend is.

- 2 Dubbelklik op het pictogram 'Verwisselbare schijf' om de bestanden op de geheugenkaart van de telefoon te openen.
- 3 Als u de gewenste bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sleept u de bestanden en zet u ze als volgt neer:
MP3-bestanden: > mobiel > audio
schermbeveiliging: > mobiel > picture

aantrekkelijke functies 45

Op de telefoon:

Om terug te gaan naar **Data/Fax connectie** als standaard USB-verbinding, drukt u op [Menu] > Instellingen > Verbinding > USB instellingen > Standaard connectie > Data/Fax connectie.

beveiligde inhoud opslaan en gebruiken

Als u een bestand waarop copyright berust wilt afspelen, moet u misschien een licentie downloaden. Met sommige licenties kunt u een bestand alleen een bepaald aantal keren of dagen afspelen. U kunt bestanden met een copyright niet verzenden, kopiëren of wijzigen.

Met een licentie kunt u bijvoorbeeld de gedownloade bestanden vijf keer afspelen of de inhoud drie dagen lang gebruiken voordat de licentie verloopt.

Gedownloade bestanden met copyright activeren:

Druk op: [Menu] > Toepassingen > Activatielijst > bestandstype > bestand

U ziet **Status**, **Type** en **Activering** voor het bestand.

draadloze Bluetooth®-verbinding

Uw telefoon ondersteunt draadloos *koppelen* (ook *verbinden* genoemd) via Bluetooth. U kunt uw telefoon verbinden met een Bluetooth-headset of -carkit of met een computer voor het uitwisselen en synchroniseren van bestanden.

Opmerking: Het gebruik van draadloze apparatuur en accessoires kan in bepaalde gebieden verboden of beperkt zijn. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Bluetooth in- of uitschakelen

Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, kan uw telefoon automatisch verbinding maken met een handsfree-apparaat dat u eerder hebt gekoppeld. Bluetooth inschakelen:

Druk op: [Menu] > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup > Energie > Aan

Zet het apparaat aan en plaats het binnen het bereik van de telefoon.

Opmerking: Als u de levensduur van de batterij wilt verlengen, kunt u de **Energie** van Bluetooth met de bovenstaande procedure op **Uit** zetten wanneer deze niet wordt gebruikt. Uw telefoon maakt pas verbinding met apparaten wanneer u de **Energie** van Bluetooth weer instelt op **Aan** en de telefoon opnieuw koppelt aan de apparaten.

46 aantrekkelijke functies

aantrekkelijke functies 47

koppelen aan een headset of handsfree-apparaat

Voordat u uw telefoon aan een apparaat koppelt, controleert u of Bluetooth op de telefoon is **ingeschakeld** en of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is voor *koppelen* of *aanmelden* (zie de documentatie bij het apparaat). U kunt de telefoon slechts aan één apparaat tegelijk koppelen.

Druk op: > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Handsfree > [Zoek naar apparaten]

Op de telefoon worden de apparaten weergegeven die zich binnen het bereik bevinden.

- 1 Markeer een apparaat in de lijst en druk op **KIES**.
- 2 Druk op **Ja** of **OK** om de telefoon aan het apparaat te koppelen.

- 3 Voer eventueel de code voor het apparaat in (bijvoorbeeld 0000) en druk op **OK**.

Als de telefoon is gekoppeld, wordt de Bluetooth-indicator op het startscherm weergegeven.

Tip: Deze instructies zijn algemeen. Zie voor informatie over een bepaald apparaat de documentatie die bij het apparaat is geleverd.

objecten naar een ander apparaat kopiëren

Via Bluetooth kunt u een mediaobject, telefoonboekcontact, agenda-item of bladwijzer van uw telefoon naar een computer of een ander apparaat kopiëren.

- 1 Markeer op de telefoon het object dat u naar een ander apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op en selecteer **Kopiëren** (voor mediaobjecten) **VERZEND** (voor

agenda-items) of **Verzend telefbk gegeven** (voor telefoonboekcontacten).

- 3 Selecteer een herkende apparaatnaam of selecteer **[Zoek naar apparaten]** om het apparaat te zoeken waarnaar u het object wilt kopiëren.

geavanceerde Bluetooth-functies

functies
telefoon zichtbaar maken voor ander apparaat
Bluetooth-apparaten toestaan uw telefoon te ontdekken: > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup > Vind mij

functies
verbinding met herkende apparaten tot stand brengen
Een verbinding met een herkend apparaat tot stand brengen: > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Handsfree > <i>apparaatnaam</i>
koppeling met apparaat verbreken
Markeer de naam van het apparaat in de apparaathistorie en druk op VERBREEK .
overschakelen naar apparaat tijdens gesprek
Tijdens een gesprek overschakelen naar een headset of carkit: > Bluetooth gebruiken


functies
multimediaobjecten naar apparaat verplaatsen
Een multimediaobject naar een ander apparaat verplaatsen: Markeer het object, druk op > Verplaats en selecteer de apparaatnaam. Let op: Als u een object naar een ander apparaat verplaatst, wordt het oorspronkelijke object uit uw telefoon verwijderd .
multimediaobjecten naar een ander apparaat kopiëren
Een multimediaobject naar een ander apparaat kopiëren: Markeer het object, druk op > Kopiëren en selecteer de apparaatnaam.

functies
apparaateigenschappen bewerken
De eigenschappen van een herkend apparaat bewerken: Druk op de naam van het apparaat in de apparaathistorie en druk op BEWERK .
Bluetooth-opties instellen
Druk op: > Instellingen > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup


basisbegrippen



Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.



beeldscherm

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven. Als u een nummer wilt kiezen vanuit het startscherm, drukt u op de nummertoeetsen en vervolgens op .

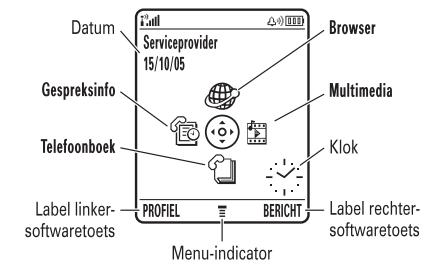
Opmerking: Uw startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw serviceprovider.










De *menu-indicator*  geeft aan dat u op  kunt drukken om het menu te openen. De *labels van de softwarettoetsen* geven de huidige functies van de softwarettoetsen weer. Zie pagina 1 voor de locatie van de softwarettoetsen.

Druk  omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om één van de functies te openen die worden aangeduid met de *pictogrammen van menufuncties* in het startscherm. (U kunt de menufuncties ook selecteren als de pictogrammen niet zichtbaar zijn. Zie pagina 88 als u de pictogrammen wilt weergeven of verbergen.) Druk op  om naar het startscherm terug te gaan.

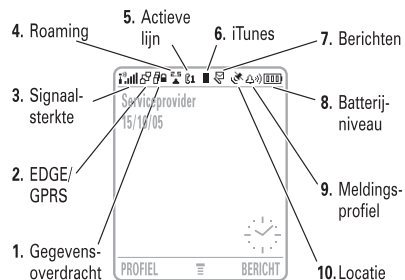Boven in het startscherm kunnen statusindicatoren worden weergegeven:







- Indicator voor gegevensoverdracht** - geeft de verbindingstatus weer. De indicator voor de draadloze Bluetooth®-verbinding  geeft aan dat een Bluetooth-verbinding actief is. Overige indicatoren:

 = veilige gegevensoverdracht	 = onveilige gegevensoverdracht
 = veilige verbinding	 = onveilige verbinding
 = beveiligd CSD-gesprek	 = onbeveiligd CSD-gesprek





(Circuit Switch Data)



- EDGE/GPRS-indicator** - geeft aan dat de telefoon een snelle EDGE-netwerkverbinding (Enhanced Data for GSM Evolution) of GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Indicatoren kunnen zijn:



 = GPRS-verbinding	 = EDGE-verbinding
 = GPRS PDP-context actief	 = GPRS-gegevens beschikbaar

- Indicator voor signaalsterkte** - geeft met verticale staafjes de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt niet bellen of gebeld worden wanneer  of  wordt weergegeven.

- Indicator voor roaming** - de indicator voor roaming  wordt weergegeven als uw telefoon een ander netwerk dan uw basisnetwerk gebruikt of zoekt. Overige indicatoren:

 = 2G basis	 = 2G roaming
 = 2.5G basis	 = 2.5G roaming

- Indicator voor actieve lijn** -  geeft aan dat er een actief gesprek is, en  geeft aan dat het doorschakelen van gesprekken is ingeschakeld.
- iTunes** - wordt weergegeven als iTunes is ingeschakeld. Indicatoren kunnen zijn:

 = iTunes actief/nummer wordt	 = iTunes gepauzeerd afgespeeld
--	--

7 **Indicator voor berichten** - wordt weergegeven als u een nieuw bericht hebt ontvangen. Indicatoren kunnen zijn:



= SMS-bericht = voicemail-bericht

= voicemail & text message

8 **Indicator voor batterijniveau** - geeft met verticale staafjes het energieniveau van de batterij aan. U moet de batterij opladen als **Batterij zwak** wordt weergegeven.

9 **Indicator voor Meldingsprofiel** - geeft aan welk meldingsprofiel is ingesteld:

Luid Zacht
 VibraCall VibraCall dan beltoon
 Stil

10 **Indicator voor locatie** - geeft aan wanneer uw telefoon locatie-informatie kan verzenden en wanneer niet .



menu's


Druk in het startscherm op om het hoofdmenu te openen.



De volgende menupictogrammen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van uw serviceprovider en de opties van uw abonnement.

menufuncties	
Telefoonboek	Berichten
Gespreksinfo	Toepassingen
Spelletjes & Toepassingen	Webtoegang
Multimedia	iTunes
Instellingen	

Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:

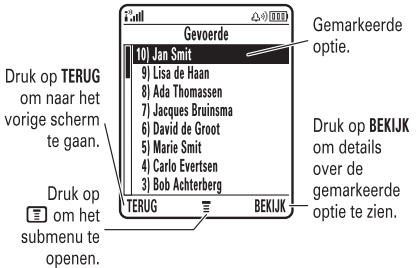

- Blader omhoog of omlaag om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om een optie te markeren.
- Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het beste overeenkomt.
- Wanneer u voor een optie uit meerdere instellingen kunt kiezen, selecteert u een instelling door links of rechts te drukken.
- Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

tekstinvoer

Bij sommige functies kunt u tekst invoeren.



Druk in een tekstinvoerscherm op om een invoermethode te selecteren:

invoermethoden	
of 1	De tekstinvoermethode van uw eerste voorkeur (Primair) kan worden ingesteld op iTAP® () of multi-tikmethode (1).
of 2	De tekstinvoermethode van uw tweede voorkeur (Secundair) kan worden ingesteld op iTAP® () of multi-tikmethode (2), of op Niet als u geen secundaire invoermethode wilt gebruiken.
123	Met de methode Numeriek kunt u alleen cijfers invoeren.
@	Met de methode Symbool kunt u alleen symbolen invoeren.

Als u de primaire en secundaire tekstinvoermethode wilt instellen, drukt u in een tekstinvoerscherm op > **Invoer setup** en selecteert u **Eerste Voorkeur** of **Tweede voorkeur**.

Tip: Druk in een tekstinvoerscherm op om de tekstinvoer te wijzigen in geen hoofdletters (**abc**), volgende letter hoofdletter (**Abc**) of alleen hoofdletters (**ABC**).

iTAP®-methode

Druk in een tekstinvoerscherm op om over te schakelen naar de iTAP-methode. Als of niet wordt weergegeven, drukt u op > **Invoer setup** om de iTAP-methode in te stellen als uw primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Met iTAP kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.

Als u bijvoorbeeld op **7 7 6 4** drukt, wordt op de telefoon het volgende weergegeven:



- Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.
- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u een cijfertoets ingedrukt om tijdelijk de numerieke methode in te schakelen. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in als u wilt terugkeren naar de iTAP-methode.
- Druk op **[1]** om interpunctietekens of andere tekens in te voeren.

multi-tikmethode


Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** om over te schakelen naar de multi-tikmethode. Als **1** of **2** niet wordt weergegeven, drukt u op **[#] > Invoer setup** om de multi-tikmethode in te stellen als uw primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Als u tekst wilt invoeren met de multi-tikmethode, drukt u meerdere keren op een toets om door de letters en cijfers op de toets te bladeren. Herhaal deze stap voor elke letter die u wilt invoeren.

Als u bijvoorbeeld één keer op **8** drukt, wordt op de telefoon het volgende weergegeven:



Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de telefoon de rest van het woord 'raden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kan op de telefoon het volgende worden weergegeven:

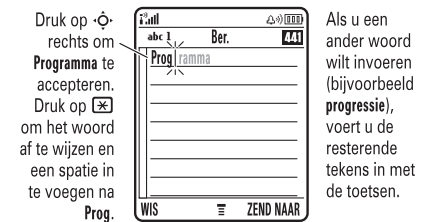

- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Indien nodig drukt u op **[left arrow]** omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Verplaats de knipperende cursor voor het invoeren of bewerken van tekst door op **[left arrow]** te drukken.

- Als u uw tekst of wijzigingen niet wilt opslaan, drukt u op **[stop]** om te stoppen zonder iets op te slaan.
- Met de methode **Multi-tik Extra** worden ook extra speciale tekens en symbolen weergegeven als u meerdere keren op een toets drukt.

numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** totdat **123** wordt weergegeven. Voer de cijfers in die u nodig hebt.

symboolmethode


Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** totdat **@** wordt weergegeven. Druk op een toets om de bijbehorende symbolen onder op het scherm weer te geven. Markeer het gewenste symbool en druk op **KIES**.

volume

Met de volumetoetsen kunt u:


- het meldings-sigitaal van een inkomende oproep uitschakelen
- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek wijzigen
- het belvolume wijzigen vanuit het startscherm

Tip: Soms wilt u niet dat uw telefoon wordt gehoord. In dat geval kunt u het belsignaal snel instellen op **VibraCall** of **Stil** door in het startscherm herhaaldelijk op de volumetoets omlaag te drukken.

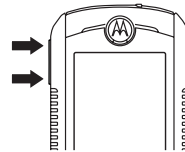


navigatietoets

Druk op de **navigatietoets** **[center]** omhoog, omlaag, naar links of rechts om door menufuncties te bladeren en deze te markeren. Wanneer een item is gemarkeerd, drukt u op de **middelste toets** **[center]** om het te selecteren. De middelste toets voert meestal dezelfde functie uit als de rechtersoftwaretoets.

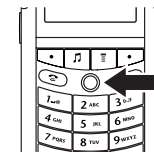

smart-toets

Met de smart-toets handelingen op een andere manier uitvoeren. Wanneer u bijvoorbeeld een menu-item markeert, kunt u dit item selecteren met de smart-toets (in plaats van op **KIES** te drukken). De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de rechtersoftwaretoets. Zie pagina 89 als u de functie van de smart-toets in het startscherm wilt wijzigen.

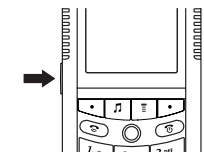

handsfree-luidspreker

Als u de handsfree-luidspreker gebruikt, kunt u bellen zonder de telefoon bij uw oor te houden.

Druk op **SPEAKER** om de handsfree-luidspreker tijdens een gesprek aan of uit te zetten. Op de telefoon wordt **Luidspreker Aan** weergegeven, totdat u de luidspreker uitschakelt of het gesprek beëindigt.

Opmerking: De handsfree-luidspreker werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een handsfree-carkit of headset.


Opmerking: In sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

codes en wachtwoorden

De **slotcode** van vier cijfers voor uw telefoon is in de fabriek ingesteld op **1234**. De **beveiligingscode** van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u de codes wijzigen:

Druk op:  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Nieuwe codes**

U kunt ook uw **SIM-PIN**-codes of de gespreksblokkeringscode wijzigen.


Als u uw slotcode bent vergeten: voer bij **Geef slotcode** het nummer 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in om te proberen de telefoon te ontgrendelen. Als dat niet werkt, drukt u op  en voert u uw beveiligingscode van zes cijfers in.

Als u andere codes bent vergeten: als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

de telefoon vergrendelen en ontgrendelen



U kunt uw telefoon vergrendelen, zodat anderen hem niet kunnen gebruiken. Om de telefoon te vergrendelen of te ontgrendelen, hebt u de slotcode van vier cijfers nodig.

De telefoon **handmatig vergrendelen:** druk op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Nu vergrendelen**.

De telefoon **automatisch vergrendelen** wanneer u deze uitschakelt: druk op  > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Autom. vergrendelen** > **Aan**.

Opmerking: Met een vergrendelde telefoon kunt u wel alarmnummers bellen (zie pagina 74). Een vergrendelde telefoon geeft nog wel bel- en/of of trilsignalen bij binnenkomende oproepen of berichten, **maar u moet de telefoon ontgrendelen om deze te beantwoorden**.


de toetsen vergrendelen en ontgrendelen

Druk op   om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen.

vliegtuigstand

De telefoon beschikt over een vliegtuigstand. In deze stand kunt u op een veilige manier uw telefoonboek, spelletjes, camera en muziek gebruiken op plaatsen waar toegang tot het mobiele netwerk niet is toegestaan (d.w.z. tijdens een vlucht en in een ziekenhuis).

De vliegtuigstand in- of uitschakelen: Druk op  > **Instellingen** > **Vliegtuigmodus** > **Vliegtuigmodus** > **Aan** of **Uit**.

Opmerking: Bij het inschakelen van uw telefoon kan u gevraagd worden of de telefoon moet opstarten in de vliegtuigmodus. Om deze optie aan of uit te zetten, drukt u op  > **Instellingen** > **Vliegtuigmodus** > **Toon bij opstarten** > **Aan** of **Uit**.

- 2 Markeer de gewenste melding en druk op **KIES**.
- 3 Druk op **TERUG** om de instelling op te slaan.

tijd en datum

U moet de tijd en de datum op de telefoon instellen als u de agenda wilt gebruiken.

Druk op: [Menu] > Instellingen > Initiële Setup > Tijd en datum

De tijd en datum **synchroniseren** met het netwerk: druk op [Menu] > Instellingen > Initiële Setup > Tijd en datum > Autom. updaten > Aan.

De tijd en datum **handmatig** instellen: schakel **Autom. updaten** uit en druk op [Menu] > Instellingen > Initiële Setup > Tijd en datum > Tijd en Datum.

Opmerking: Als u een analoge of een digitale klok wilt kiezen, drukt u op [Menu] > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Klok.

achtergrond

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond (wallpaper) voor het startscherm.

Druk op: [Menu] > Instellingen > Personaliseer > Wallpaper

opties	
Afbeelding	Selecteer een afbeelding voor uw achtergrond of kies Geen als u geen achtergrond wilt.

aanpassen

meldingsprofiel

Elk meldingsprofiel gebruikt een andere set met geluiden en/of trilsignalen voor inkomende oproepen en andere gebeurtenissen. U kunt de volgende profielen kiezen:

- Luid**
- Zacht**
- VibraCall**
- VibraCall dan beltoon**
- Stil**

Boven in het startscherm wordt de indicator voor het meldingsprofiel weergegeven. Een profiel kiezen:

Druk op: [Menu] > Instellingen > Melding Profielen > Profiel > naam van profiel

meldingssignalen in een meldingsprofiel wijzigen

U kunt de meldingssignalen voor inkomende oproepen en andere gebeurtenissen wijzigen. Uw wijzigingen worden opgeslagen in het huidige profiel.

Druk op: [Menu] > Instellingen > Melding Profielen > Detail Profiel

Opmerking: *Profiel* staat voor het huidige meldingsprofiel. U kunt geen melding instellen voor het profiel **Stil**.

- 1 Markeer **Gesprekken** (of **Lijn 1** of **Lijn 2** voor telefoons met een functie voor een tweede lijn) en druk op **WIJZIG** om de instelling te wijzigen.

aanpassen 65

opties	
Lay-out	Selecteer Gecentreerd om de afbeelding op het scherm te centreren, Naast elkaar om de afbeelding op het scherm te herhalen of Volledig display om de afbeelding uit te rekken over het hele scherm.

schermbeveiliging

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermbeveiliging (screensaver). De schermbeveiliging wordt weergegeven als er gedurende een opgegeven periode geen activiteit heeft plaatsgevonden.

Tip: Schakel de schermbeveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Druk op: [Menu] > Instellingen > Personaliseer > Screensaver



opties	
Afbeelding	Selecteer een afbeelding als schermbeveiliging of kies Geen als u geen schermbeveiliging wilt.
Pauze	Selecteer de periode van inactiviteit voordat de schermbeveiliging wordt weergegeven.

thema's

Een *telefoonthema* is een combinatie van beeld- en geluidsbestanden die u op de telefoon kunt toepassen. De meeste thema's bevatten een achtergrondafbeelding, een afbeelding voor de schermbeveiliging en een beltoon. De telefoon kan enkele standaardthema's bevatten en u kunt meer thema's downloaden.

Een thema **toepassen**: druk op  > **Multimedia** > **Themas** > *thema*.

Zie voor het **downloaden** van een thema pagina 96.

Een thema **verwijderen**: druk op  > **Multimedia** > **Themas**, blader naar het thema en druk op  > **Wissen** of **Alles wissen**.

Opmerking: U kunt alleen gedownloade thema's verwijderen.


schermweergave

Een **skin** kiezen die de weergave van het beeldscherm van de telefoon bepaalt: druk op  > **Instellingen** > **Personaliseer** > **Thema**.

De **achtergrondverlichting** wordt uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, om de levensduur van de batterij te verlengen. Als u op een toets drukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan. Instellen

hoe lang wordt gewacht voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld:

druk op  > **Instellingen** > **Initiële Setup** > **Display licht**.

Opmerking: Als u de achtergrondverlichting wilt in- of uitschakelen voor Java™-toepassingen, drukt u op  > **Instellingen** > **Java instelling** > **Applic. display licht**.

Het **beeldscherm** wordt uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, om de levensduur van de batterij te verlengen. Als u op een toets drukt, gaat het scherm weer aan. Instellen hoe lang wordt gewacht voordat het beeldscherm wordt uitgeschakeld:

druk op  > **Instellingen** > **Initiële Setup** > **Display Time-out**.

antwoordopties

U kunt een inkomende oproep op verschillende manieren beantwoorden. Een antwoordoptie in- of uitschakelen:

Druk op:  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek setup** > **Antwoord opties** > **Multi-toets** > **Aan of Uit**

trilsignalen

Bij sommige beltonen horen trilsignalen. Trilsignale in- of uitschakelen:

Druk op:  > **Instellingen** > **Initiële Setup** > **Vibe sync** > **Aan of Uit**

gesprekken

Zie pagina 28 voor informatie over bellen en oproepen beantwoorden.


meldingssignaal inkomende oproep uitschakelen


U kunt op de volumetoetsen drukken om het meldingssignaal voor een inkomende oproep uit te schakelen, voordat u de oproep beantwoordt.

gespreksinfo


Uw telefoon houdt lijsten bij van inkomende en uitgaande gesprekken, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De meest

recente gesprekken worden bovenaan weergegeven. Als een lijst vol is, worden de oudste gesprekken verwijderd als er nieuwe gesprekken worden toegevoegd.


Snelkoppeling: Druk in het startscherm op  om de lijst met gevoerde gesprekken te bekijken.

Druk op:  > **Gespreksinfo**



- 1 Markeer **Ontvangen** of **Gevoerde** en druk vervolgens op **KIES**.
- 2 Markeer een gesprek. Het symbool  naast een gesprek betekent dat er een verbinding is gemaakt.
 - Druk op  om het nummer te bellen.



- Druk op **BEKIJK** om de gespreksdetails (zoals de tijd en de datum) weer te geven.
- Druk op  om het menu **Laatste** weer te geven. Dit menu kan de volgende opties bevatten:

opties	
OPSLAAN	Een telefoonboekcontact maken met het nummer in het veld Nr.
Wissen	Het gesprek verwijderen.
Alles wissen	Alle gesprekken uit de lijst verwijderen.
Verberg ID/ Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Verzend bericht	Een nieuw bericht openen met het nummer in het veld Naar .
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.

opties	
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken achter het nummer toevoegen.
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.
Spreken dan faxen	Spreken en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek (zie pagina 92). 

opnieuw kiezen

- 1 Druk in het startscherm op  om de lijst met gevoerde gesprekken te bekijken.
- 2 Markeer het nummer dat u wilt bellen en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en **Gesprek mislukt, Nummer bezet** wordt weergegeven, drukt u op  of op **OPNIEUW** om het nummer opnieuw te kiezen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden. 

gesprek beantwoorden



De telefoon houdt een lijst bij met onbeantwoorde oproepen en geeft **x Gemiste** weer, waarbij **x** het aantal gemiste oproepen aangeeft.

- 1 Druk op **BEKIJK** om de lijst met gesprekken weer te geven.
- 2 Markeer het gesprek dat u wilt beantwoorden en druk op .


kladblok

De reeks cijfers die als laatste op het toetsenblok is ingevoerd, wordt opgeslagen in het **kladblokgeheugen**. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld of een nummer dat u hebt ingevoerd voor later gebruik. Het nummer bekijken dat in het kladblok is opgeslagen:

Druk op:  > **Gespreksinfo** > **Kladblok**


- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op **OPSLAAN** om een telefoonboekcontact te maken met het nummer in het veld **Nr.**
- Druk op  om het **Menu Kiezen** te openen als u een nummer wilt toevoegen of een speciaal teken wilt invoegen.


de microfoon uitschakelen of een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  > **Wacht** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te zetten.


Druk op **MUTE** om de microfoon uit te schakelen voor alle actieve gesprekken.

wisselgesprek

Wanneer u tijdens een gesprek een tweede oproep ontvangt, hoort u een signaal. 

Druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden.


- Druk op **WISSEL** om tussen de gesprekken te wisselen.

- Druk op **KOPPEL** om de twee gesprekken met elkaar te verbinden.
- Druk op  > **Einde wachtgesprek** om het gesprek in de wachtstand te beëindigen.

Wisselgesprek in- of uitschakelen:

Druk op:  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek setup** > **Wisselgesprek**


beller-ID

Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID)  kunt u het telefoonnummer van een inkomende oproep weergeven op het scherm van de telefoon.

De naam en een foto van de beller worden weergegeven als deze in uw telefoonboek zijn opgeslagen. Als geen beller-ID beschikbaar is, wordt **Anoniem Gesprek** weergegeven.

U kunt instellen dat specifieke meldingssignalen worden gegeven voor oproepen en berichten van bepaalde contacten in uw telefoonboek (zie pagina 80).

Als u uw **telefoonnummer** wilt weergeven of verbergen voor het volgende uitgaande gesprek, voert u de cijfers op het scherm in. Druk vervolgens op:


Druk op:  > **Verberg ID/ Toon ID**

alarmnummers bellen



De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: Alarmnummers kunnen verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een

alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

- 1 Druk op de toetsen om het alarmnummer in te voeren.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

internationale gesprekken

Als u met uw abonnement internationaal kunt bellen, houdt u   ingedrukt om de internationale toegangscode (aangegeven door +) in te voeren. Kies vervolgens met de toetsen de landcode en het telefoonnummer.

snelkiezen

Als u een van de telefoonboekcontacten tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt. (Zie pagina 79 als u telefoonboekcontacten wilt opslaan in de telefoon.)


U kunt snelkiezen instellen om nummers te bellen die zijn opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon, nummers in het telefoonboek van de SIM-kaart of nummers in uw lijst met beperkte nummers:

Druk op:  > **Instellingen** > **Initiële Setup** > **Snel kiezen** > **Telefoon, SIM of Beperkt kiezen**

voicemail

De voicemailberichten die u ontvangt worden door uw netwerk opgeslagen. Bel uw voicemailnummer als u uw berichten wilt beluisteren.

Opmerking: Vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Als u een voicemailbericht **ontvangt**, krijgt u een bericht van uw serviceprovider. Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te bellen.

Controleren of er voicemailberichten zijn:






Druk op:  > **Berichten** > **Voicemail**


Er kan worden gevraagd of u uw voicemailnummer wilt opslaan. Als u uw voicemailnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

Opmerking: U kunt geen **P** (pauze), **W** (wachten) of **n** (cijfer) in dit nummer opslaan. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekcontact voor maken. Daarna kunt u het contact gebruiken om uw voicemail te bellen.


overige functies

geavanceerde belfuncties





functies	
telefonisch vergaderen	
Tijdens een gesprek:	
Bel het volgende nummer, druk op  , druk op KOPPEL .	
gesprek doorverbinden	
Tijdens een gesprek:	
 > Overdragen , kies doorkiesnummer, druk op 	

functies	
telefoonnummer toevoegen	
Voer een kengetal of prefix in en selecteer het nummer dat u wilt toevoegen uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken:	
 > Koppel nummer	



functies	
verkort kiezen	
Een telefoonboekcontact verkort kiezen:	
Voer het verkorte nummer in, druk op  , druk op  .	
Zie pagina 79 als u telefoonboekcontacten wilt opslaan in de telefoon.	
Tip: Als u het verkorte nummer van een contact wilt weten, drukt u op  > Telefoonboek , markeert u de naam en drukt u op BEKIJK .	
gesprekken doorschakelen	
Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:	
 > Instellingen > Doorschakelen	

functies	
gesprekken blokkeren	
Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren:	
 > Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering	
andere lijn gebruiken	
Als u een SIM-kaart met een functie voor een tweede lijn hebt, kunt u de andere lijn kiezen om met uw andere telefoonnummer te bellen en gebeld te worden.	
 > Instellingen > Telefoonstatus > Actieve lijn	
De indicator voor de actieve lijn geeft aan welke telefoonlijn actief is (zie pagina 53).	

functies	
beperkt kiezen	
Als u de functie voor beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers.	
Beperkt kiezen in- of uitschakelen:	
 > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen	
De lijst met beperkte nummers gebruiken:	
 > Toepassingen > Gespreks diensten > Beperkt kiezen	
servicenummers	
Servicenummers kiezen:	
 > Toepassingen > Gespreks diensten > Service nummers	

functies	
Quick Dial-nummers kiezen	
Vooraf geprogrammeerde nummers kiezen:	
 > Toepassingen > Gespreks diensten > Quick Dial	
DTMF-tonen	
DTMF-tonen inschakelen:	
 > Instellingen > Initiële Setup > DTMF	
DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek:	
Druk op de gewenste cijfertoetsen.	
Opgeslagen nummers als DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek:	
Markeer een nummer in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken en druk vervolgens op  > Tonen verzenden .	

telefoonboek

functies	
nieuw contact toevoegen	
 > Telefoonboek	
 > Nieuw > Telefoonnummer of E-mail adres	
Snelkoppeling: Voer op het startscherm een telefoonnummer in en druk op OPSLAAN om een contact voor dat nummer te maken.	
Tip: Als u een telefoonboekcontact maakt, selecteert u MEER om meer nummers op te slaan voor dezelfde Naam .	

functies	
nummer kiezen	
Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen:	
 > Telefoonboek , markeer het telefoonboekcontact, druk op 	
Snelkoppeling: Druk in het telefoonboek op een toets om te springen naar contacten die beginnen met de letters op die toets of om een contact op naam te zoeken (zie de volgende functie).	

functies
contact zoeken De zoekmethode voor het telefoonboek instellen: ☰ > Telefoonboek ☰ > Setup > Zoek methode > Vind of Spring naar Als u een telefoonboekcontact wilt zoeken, drukt u op de toets met de eerste letter van het contact. Bij de methode Spring naar springt u onmiddellijk naar contacten die beginnen met de letters op de toets. Bij de methode Vind moet u (een deel van) de naam of het verkorte nummer van een contact invoeren, afhankelijk van de manier waarop de telefoonlijst is gesorteerd.

functies
beltoon-ID voor contact instellen Een specifieke beltoon (beltoon-ID) inschakelen voor een contact: ☰ > Telefoonboek > <i>contact</i> ☰ > Bewerken > Beltoon-ID > <i>naam beltoon</i> Opmerking: De optie Beltoon-ID is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Beltoon-ID's activeren: ☰ > Instellingen > Melding Profielen > Detail Profiel > Beltoon-ID's

functies
afbeelding voor beller-ID instellen Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven wanneer u een oproep van een bepaald contact ontvangt: ☰ > Telefoonboek > <i>contact</i> ☰ > Bewerken > Afbeelding > <i>naam foto</i> Opmerking: De optie Afbeelding is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
categorie voor contact instellen ☰ > Telefoonboek > <i>contact</i> ☰ > Bewerken > Categorie > <i>naam categorie</i> Opmerking: De optie Categorie is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

functies
categorie weergeven ☰ > Telefoonboek ☰ > Categorieën > <i>categorie</i> U kunt Alle contacten, contacten in een vooraf gedefinieerde categorie (Business , Personal , General , VIPs) of contacten in een categorie die u zelf hebt gemaakt, weergeven.

functies
beltoon-ID voor categorie instellen Een specifieke beltoon (beltoon-ID) instellen voor oproepen van contacten in een bepaalde categorie: Druk op ☰ > Telefoonboek , druk op ☰ > Categorieën , markeer de categorie, druk op ☰ > Bewerken > Beltoon-ID Opmerking: De optie Categorie is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Beltoon-ID's activeren: ☰ > Instellingen > Melding Profielen > Detail Profiel > Beltoon-ID's







functies
primaire nummer of e-mailadres instellen Primair nummer voor telefoonboekcontact met meerdere nummers instellen: Tip: Voor contacten op uw telefoon kunt u alleen primaire nummers instellen. Op pagina 79 vindt u informatie over het opslaan van contacten in het telefoonboek. ☰ > Telefoonboek , markeer het contact, druk op ☰ > Instellen primair > <i>nummer of e-mailadres</i> Tip: Wanneer het primaire nummer wordt weergegeven, kunt u ook de andere nummers bekijken die voor dezelfde naam zijn opgeslagen. Markeer de naam en druk ◀▶ naar links of rechts om de andere nummers weer te geven. Druk op ☰ > Telefoonboek > ☰ > Setup > Toon om Alle contacten of alleen de Primaire contacten weer te geven.




functies
mailinglijst voor groepen maken ☰ > Telefoonboek ☰ > Nieuw > Mailinglijst
telefoonboek sorteren De volgorde van telefoonboekcontacten instellen: ☰ > Telefoonboek ☰ > Setup > Sorteer op > <i>sorteervolgorde</i> U kunt het telefoonboek sorteren op Naam , Verkort nr. , VoiceDial of E-mail . Als u op naam sorteert, kunt u Alle contacten weergeven of alleen de Primaire contacten .














functies
telefoonboekcontact kopiëren Een contact van de telefoon naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren: ☰ > Telefoonboek , markeer het contact, druk op ☰ > Kopiëren > Gegevens > Naar
telefoonboekcontact verzenden naar een ander apparaat Een telefoonboekcontact via Bluetooth® naar een andere telefoon, computer of apparaat kopiëren: ☰ > Telefoonboek , markeer het contact, druk op ☰ > Verzend telefbk gegevens Zie pagina 47 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen. Tip: Dit is alleen mogelijk als u een actieve Bluetooth-verbinding hebt.

berichten


Zie pagina 39 voor basisinformatie over multimedieberichten.



functies
SMS-bericht verzenden  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe SMS 
MMS-bericht verzenden  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS 
e-mail verzenden  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe e-mail  Tip: De opties voor e-mail moeten zijn ingesteld als u een e-mailbericht wilt verzenden (zie pagina 85).

functies
EasyMMS gebruiken Een multimediasjabloon met bestaande media openen:   > Berichten > EasyMMS
nieuwe berichten lezen Een nieuw SMS- of multimediebericht lezen dat u hebt ontvangen:  Druk op LEES als de melding Nieuw bericht verschijnt.

functies
oude berichten lezen  > Berichten > Inbox  Pictogrammen naast berichten geven aan of een bericht ongelezen  , gelezen  , dringend  of vergrendeld  is, of een bijlage  heeft. Druk op  om bewerkingen uit te voeren op een bericht.
oude e-mail lezen  > Berichten > E-mails  Druk op  om bewerkingen uit te voeren op een bericht.
berichtobjecten opslaan Ga naar een pagina van een multimediebericht of markeer een object in een bericht en kies:   > Opslaan









e-mail

Opmerking: U moet beschikken over een serviceprovider en de volgende accountgegevens: ISP-instellingen, protocollen, gebruikers-id, wachtwoord en gegevens over de verzendende en ontvangende host. Anders werken deze functies mogelijk niet. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. 




functies
een e-mailbericht opstellen  > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe e-mail
een mediaobject in een e-mail invoegen Druk in het berichtvenster op  > Invoeg opties . Selecteer het bestandstype en het bestand.





functies
e-mail verzenden Druk op OK . Voer een e-mailadres in of druk op TELEFBK om contacten in het telefoonboek te selecteren. Voer desgewenst een Onderwerp en andere gegevens in voor het e-mailbericht en druk op VERZEND . Tip: U kunt ook ontvangers voor het e-mailbericht toevoegen in de velden Cc en Bcc , en een prioriteit voor het bericht kiezen (Normaal of Dringend).

functies
status van verzonden e-mail weergeven  > Berichten > Outbox De berichten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste. Als u een  ziet, is uw bericht verzonden. Als  wordt weergegeven, is het bericht niet verzonden. Probeer het nogmaals, mogelijk is het netwerk van de provider bezet.
e-mail ontvangen  Als de telefoon zo is ingesteld dat automatisch op nieuwe berichten wordt gecontroleerd, verschijnt de indicator voor wachtende berichten () wanneer een nieuw bericht binnenkomt. Druk op LEES om het bericht te openen.

functies
e-mail verwijderen Open het e-mailbericht:  > Wis
e-mail handmatig verzenden en ontvangen   > Berichten > E-mails  > Verzend/ontvang
telefoonnummer in een e-mail bellen  Markeer een telefoonnummer in een bericht en druk op OK .
Persoonlijke mappen maken  > Berichten > E-mails  > Map > Aanmaken
e-mail verplaatsen naar een andere map Markeer het bericht en druk op:  > Verplaats naar > Map

aanpassen

functies
taal Menutaal instellen:  > Instellingen > Initiele Setup > Taal
bladeren Instellen of de markeringsbalk stopt of verdergaat aan het begin of het einde van een lijst met menuopties:  > Instellingen > Initiele Setup > Scroll
beltoon-ID's Beltoon-ID's voor telefoonboekcontacten en categorieën activeren:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail <i>Profiel</i> > Beltoon-ID's



functies
volume van beltoon  > Instellingen > Melding Profielen > Detail Profiel > Beltoonvolume
volume van toetsen  > Instellingen > Melding Profielen > Detail Profiel > Toetsvolume
herinneringen Herinneringsmeldingen instellen voor berichten die u ontvangt:  > Instellingen > Melding Profielen > Detail Profiel > Herinneringen
klokweergave Een analoge of digitale klok weergeven in het startscherm:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Klok

88 overige functies

gesprekstijden en -kosten

De netwerkverbindingstijd is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de belsignalen opgenomen.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.





functies
gesprekstijden  Gesprekstimers weergeven:  > Gespreksinfo > Gesprekstijden




90 overige functies

functies
menuweergave Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Toon
hoofdmenu Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren
menupictogrammen weergeven/verbergen Pictogrammen voor menufuncties in het startscherm weergeven of verbergen:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie toetsen > Pictogrammen > Verbergen / Tonen


handsfree

Opmerking: Het gebruik van draadloze apparatuur en accessoires kan in bepaalde gebieden verboden of beperkt zijn. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.







functies
timer tijdens gesprek  Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:  > Instellingen > Tijdens gesprek setup > Timer in gesprek
gesprekskosten  Kostenlogboeken weergeven:  > Gespreksinfo > Gesprekskosten

functies
menupictogrammen en softwaretoetsen wijzigen Pictogrammen van menufuncties, softwaretoetsen en de functie van de smart-toets in het startscherm wijzigen:  > Instellingen > Personaliseer > Startscherm > Navigatie toetsen
snelkoppelingen Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens  ingedrukt.
alles opnieuw instellen Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen:  > Instellingen > Initiele Setup > Fabriekinstelling

overige functies 89

functies
alles wissen Alle instellingen en ingevoerde gegevens wissen, behalve de SIM-kaartgegevens, gedownloade afbeeldingen en geluiden wissen, en alle opties opnieuw instellen, behalve de slotcode, beveiligingscode en levensduurtimer:  > Instellingen > Initiele Setup > Alles wissen Let op: Met Alles wissen wist u alle gegevens die u hebt ingevoerd (inclusief telefoonboekcontacten en agenda-items) en gedownloade inhoud (inclusief foto's en geluiden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

functies
luidspreker  Een aangesloten externe luidspreker inschakelen tijdens een gesprek: Druk op SPEAKER (indien weergegeven) of op  > Luidspreker Aan.
automatisch antwoord (carkit of headset)  Gesprekken automatisch beantwoorden tijdens verbinding met een carkit of headset:  > Instellingen > Carkit instellingen of Headset > Autom. aannemen
VoiceDial (headset)  VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:  > Instellingen > Headset > VoiceDial



functies
automatisch handsfree (carkit)  Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:  > Instellingen > Carkit instellingen > Autom. handsfree
uitschakelvertraging (carkit)  De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > Carkit instellingen > Uitschakeltijd
oplaadtijd (carkit)  De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > Carkit instellingen > Oplaadtijd

overige functies 91




data- en faxgesprekken

functies
data of fax verzenden 
Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens het gewenste nummer via de toepassing van het apparaat.
data of fax ontvangen 
Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord de oproep vervolgens via de toepassing van het apparaat.
spreken-dan-faxen 
Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het faxnummer in, druk op  > Spreken dan faxen en druk vervolgens op  om de oproep te plaatsen.





netwerk



functies
netwerkinstellingen 
Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:
 > Instellingen > Netwerk

persoonlijke organizer



functies
nieuw agenda-item toevoegen
 > Toepassingen > Agenda , markeer de dag, druk op  , druk op  > Nieuw



functies
agenda-item weergeven
Details van een agenda-item weergeven of bewerken:
 > Toepassingen > Agenda , markeer de dag, druk op  , druk op BEKIJK
herinnering voor agenda-item
Wanneer een herinnering aan een item wordt weergegeven: als u details van een herinnering wilt zien, drukt u op BEKIJK . Als u de herinnering wilt sluiten, drukt u op EXIT .

functies
agenda-item naar een ander apparaat verzenden
Een agenda-item via Bluetooth® naar een andere telefoon, computer of apparaat kopiëren:
 > Toepassingen > Agenda , markeer de dag, druk op  , markeer het item, druk op  > Verzenden
Zie pagina 47 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.
calculator
 > Toepassingen > Calculator







functies
valutafunctie
 > Toepassingen > Calculator
 > Wisselkoers
Voer de wisselkoers in, druk op OK , voer het bedrag in, druk op de menu-toets en selecteer Valuta conversie .

beveiliging

functies
SIM-PIN
Let op: als u driemaal achtereenvolgens een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM Geblokkeerd weergegeven.
De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:
 > Instellingen > Beveiliging > SIM-PIN
Toepassingen vergrendelen
 > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing

functies
certificaten beheren 
In uw telefoon opgeslagen certificaten voor internettoegang in- of uitschakelen:
 > Instellingen > Beveiliging > Certificaatbeheer
Met certificaten wordt de identiteit en veiligheid van websites gecontroleerd wanneer u bestanden downloadt of gegevens uitwisselt.

ontspanning en spelletjes

functies
afbeeldingen beheren 
Foto's, afbeeldingen en animaties beheren:
 > Multimedia > Afbeeldingen
geluiden beheren
Beltonen en gedownloade of gecomponeerde muziek beheren:
 > Multimedia > Audio
videoclips beheren
Videoclips beheren:
 > Multimedia > Videos
browser starten 
 > Webtoegang > Browser

functies	
objecten van een webpagina downloaden	
Een afbeelding, geluid of telefoonthema van een webpagina downloaden:	
Markeer het bestand, druk op KIES , druk op OPSLAAN .	
Opmerking: De normale kosten voor gesprekken en/of gebruik van het netwerk zijn van toepassing.	
webprofielen	
Een webprofiel selecteren of maken:	
 > Webtoegang > Web profielen	
beltonen maken	
Beltonen maken die u op uw telefoon kunt gebruiken:	
 > Multimedia > Audio > [Nieuwe iMelody]	

DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is

gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is 1.01 W/kg*. Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding**. In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde 0.70 W/kg*.

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

* De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.

** Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

datum instellen 66
doorverbinden, gesprek 76
DTMF-tonen 71, 78

E

EDGE-indicator 53
een nummer toevoegen 71, 76
e-mail 84, 85
e-mailadres 79
extern beeldscherm 2

F

faxgesprek 71, 92
foto 3, 4, 35, 95

G

gegevensindicator 52
geheugenkaart 43
gekozen gesprekken 70

gemiste oproepen, bericht 72
gesprek
 beantwoorden 28, 69
 beëindigen 28
 voeren 28, 79
gesprekken doorschakelen 77
gespreksblokkering 62, 77
gespreksinfo 70
gesprekstimers 90
GPRS-indicator 53

H

handsfree-luidspreker 62
headset 90
headsetaansluiting 1
herinneringen 88

I

in-/uitschakelen 27
indicator tijdens gesprek 53

indicator voicemailbericht 54
indicator voor gesprekken
 doorschakelen 53
indicator voor
 meldingsprofiel 54
internationale toegangscode 74
invoermethode voor
 symbolen 60
iTAP-tekstinvoermethode 57
iTunes 2, 3, 29
iTunes-indicator 53

K

kladblok 72
klok 66, 88
koppelen. Zie Bluetooth,
 draadloze verbinding
kosten, bijhouden 90

index

A

aan/uit-toets 1, 27, 28
aanmelden. Zie Bluetooth,
 draadloze verbinding
aanpassen 87
accessoires 23, 90
achtergrond 66
achtergrondverlichting 68
actieve lijn wijzigen 77
actieve lijn, indicator 53
afbeelding 95
afbeelding voor beller-ID 3, 73, 81
agenda 92, 93
alarmnummer 74
alles opnieuw instellen 89
alles wissen 89
animatie 95

anoniem gesprek, bericht 73

B

batterij 26, 27
batterij zwak, bericht 54
batterij-indicator 54
beëindigingstoets 1, 28
beeldscherm 51, 68, 88
beller-ID 3, 71, 73, 81
beltoon 95, 96
beltoon-ID 74, 80, 82, 87
beperkt kiezen 78
bericht 84, 85
bericht, herinneringen 88
berichtindicator 41, 54
bestanden kopiëren 48
bestanden met copyright 46
beveiligingscode 62

L

levensduur batterij
 verlengen 25, 47, 67, 68
licenties 46
locatie, indicator 54
luidspreker 90
luidsprekervolume 60

M

mailinglijst voor groepen 83
mediaobjecten downloaden 85
melding
 instellen 60, 65
 uitschakelen 60, 70
meldingsprofiel, instellen 60, 65
menu 55, 87, 88
menu-indicator 51
menupictogrammen 52, 55, 88, 89

menutoets 1, 23
microfoon uitschakelen voor
 gesprek 73
middelste toets 1, 61
MMS, definitie 39
multimediabericht 39, 84, 85
multi-tik,
 tekstinvoermethode 58
muziek 2, 3, 29, 95

N

navigatietoets 1, 23, 61
netwerkinstellingen 92
numerieke invoermethode 60
nummer. Zie
 telefoonnummer

O

objectuitwisseling 48
ontgrendelen

Bluetooth, draadloze
 verbinding 47
Bluetooth-verbinding 83, 93
browser 95

C

calculator 93
camera 2, 3, 35, 37
cameratoets 1
carkit 90
certificaatbeheer 95
codes 62, 63
concepten, map 41
connectorpoort voor
 accessoires 1

D

datagesprek 92

index 99

SIM-kaart 94
telefoon 27, 62, 63
toepassing 94
toetsen 63
ontvangen gesprekken 70
opnieuw kiezen 71
opslaan, uw nummer 28
optioneel accessoire 23
optionele functie 23

P

PIN2-code 62
PIN-code 27, 62, 94

Q

Quick Dial-nummer 78

R

roaming, indicator 53

S

schermbeveiliging 67
servicenummers 78
signaalsterkte, indicator 53
SIM Blocked, bericht 27, 94
SIM-kaart 24, 27, 62, 78, 94
skin 68
slotcode 62, 63
Slotcode invoeren, bericht 62
smart-toets 1, 2, 61, 89
SMS-bericht 84, 85
snelkiezen 75
snelkoppelingen 89
softwaretoetsen 1, 51, 89
spraakkeuze 91
startscherm 51, 88, 89

T

taal 87
tekstinvoer 56

102 index

telefonisch vergaderen,
gesprek 76
telefoonboek 71, 75, 76, 77,
79
telefoonnummer 28, 77, 79
telefoonnummer kiezen 28,
78, 79
thema 67
tijd instellen 66
timers 90
toetsen 63, 88

U

uw telefoonnummer 28

V

verbinden. Zie Bluetooth,
draadloze verbinding
vergrendelen
SIM-kaart 94
telefoon 63
toepassing 94

toetsen 63
verkort nummer 77
verzendoets 1, 28
videoclip 37
vliegtuigstand 64
vlucht 64
voicemail 75
voicemailbericht, indicator 75
volume 60, 88
volume belsignaal 60, 88
volumetoetsen 1

W

wachtstand, gesprek 73
wachtwoorden. Zie codes
webpagina's 95
wisselgesprek 73

6803639C07