Inhoud

Beginnen 3
Gesprekken plaatsen en ontvangen 8
Toetsfuncties 13
De menu's gebruiken 14
Letters invoeren 19
Uw persoonlijke telefoonboek gebruiken 20
De gesprekkenlijst gebruiken 26
Uw voicemaildienst 27
De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen 28
Tekstberichten (SMS) 35
WAP 40
Profielen 48
Spraakbesturing 49
Inkomende gesprekken doorschakelen 51
Meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen 52
Gesprekstijd en gesprekskosten 55
Beveiliging van uw telefoon en abonnement 57
Twee spraaklijnen gebruiken 62
Telefoonkaartgesprekken 63
Netwerkvoorkeuren instellen 64
Fax- en dataoproepen 66
Extra's 67
On line-diensten 70
Ericsson Mobile Internet 71
De snap-on-cover wisselen 72
Problemen oplossen 73
Schermpictogrammen 75
Sneltoetsen 76
Technische gegevens 77
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik 78
Beperkte garantie 85
Declaration of Conformity 87
Index 89

Not for Commercial Use

Ericsson A2628s
Eerste editie (januari 2001)
Deze handleiding wordt uitgegeven door Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding, noodzakelijk door typografische fouten, onnauwkeurigheden van de huidige informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing vooraf door Ericsson Mobile Communications AB worden gemaakt. Dergelijke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.
©Ericsson Mobile Communications AB, 2001
Publicatienummer: NL/LZT 108 4784 R1A
INNOVATRON PATENTS

Houdt u er rekening mee dat:

Sommige diensten uit deze handleiding niet door alle netwerken worden ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112*.

Opmerking! Lees de hoofdstukken *"Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik"* en *"Beperkte garantie"* voordat u uw mobiele telefoon gaat gebruiken.

Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst kunt gebruiken of niet.

W@P™ en WAP Forum™ zijn geregistreerde handelsmerken van WAP Forum, LTD., een geregistreerd bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Not for Commercial Use

Beginnen

Voorkant

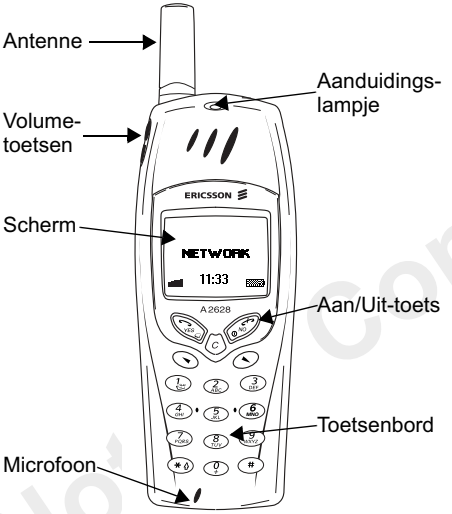

Achterkant

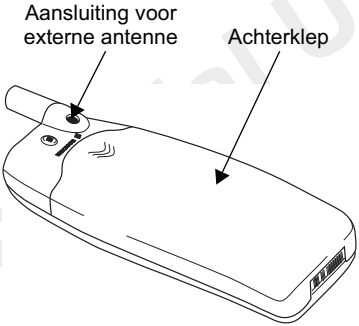

Not for Commercial Use

Over deze gebruikershandleiding

Sommige diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, zijn afhankelijk van het netwerk en abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's op uw telefoon beschikbaar en kunnen keuzenummers voor menu's per telefoon verschillen.

Dit pictogram geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het netwerk of de gebruiker.

Raadpleeg de informatie die door uw netwerk is verschaft, voor meer informatie over uw abonnement.

Wij raden u aan om hoofdstuk "De menu's gebruiken" op pagina 14 te lezen voor informatie over het bladeren door de menu's.

De SIM-kaart

Wanneer u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip die onder andere uw telefoonnummer, de diensten in uw abonnement en uw telefoonboekgegevens bijhoudt.

SIM-kaarten zijn er in twee formaten. De ene heeft het formaat van een creditcard, de andere is kleiner. Uw telefoon maakt gebruik van de kleine kaart. Veel SIM-kaarten ter grootte van een creditcard bevatten een geperforeerde, kleinere kaart die u eenvoudig kunt uitnemen.

Montage

Voor u de telefoon kunt gebruiken, dient u:

- de SIM-kaart te plaatsen en
- de batterij te plaatsen en op te laden.

Opmerking: *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

Not for Commercial Use

De SIM-kaart plaatsen

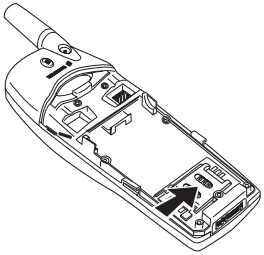

1. Open de SIM-kaarthouder door deze in de richting van de pijl te drukken.

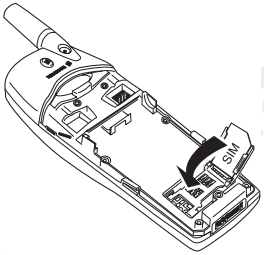

3. Druk op de houder.

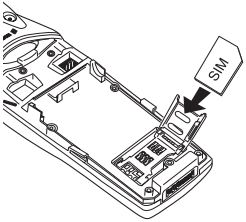

2. Open de houder. Schuif de SIM-kaart in de houder. Controleer of het afgesneden hoekje zich rechtsboven bevindt.

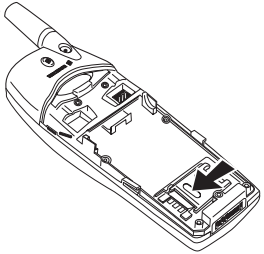

4. Vergrendel de houder door deze in de richting van de pijl te schuiven.

De batterij aan de telefoon bevestigen

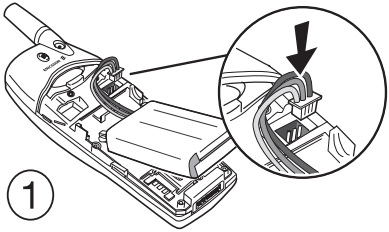

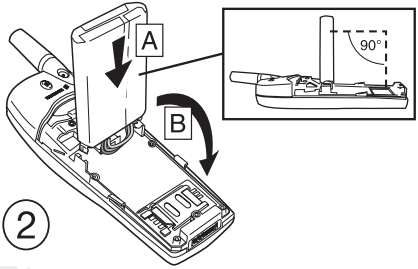

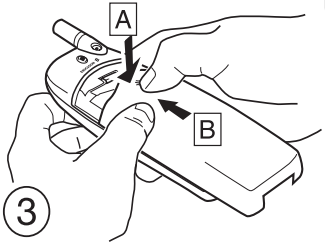

1. Plaats de batterijaansluiting in de uitsparing zoals in de afbeelding is aangegeven.
2. A. Vergrendel de batterij in de metalen houders zoals in de afbeelding is aangegeven.
   B. Druk op de batterij tot deze plat ligt. Controleer of de draden van de batterij niet onder de batterij bekneld raken.
3. Plaats de achterklep zoals is aangegeven in de afbeelding en schuif deze op zijn plaats.

Not for Use

De batterij

Uw telefoon wordt geleverd met een lithium- of NiMH-batterij. Het wordt aanbevolen om de batterij gedurende 4 uur op te laden indien u de lithium-batterij gebruikt en gedurende 7 uur indien u de NiMH-batterij gebruikt, voordat u de telefoon voor de eerste keer in gebruik neemt.

Wanneer moet de batterij worden opgeladen?

De batterij kan op ieder gewenst moment worden opgeladen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestaties. Wanneer de batterij moet worden opgeladen, gebeurt het volgende:

- u hoort een alarmsignaal (een korte pieptoon) en *Let op! Batterij is bijna leeg* verschijnt op het scherm.

De batterij opladen

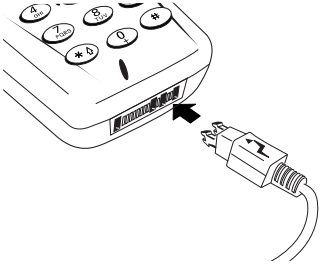

1. Controleer of de batterij met de telefoon is verbonden.
2. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pictogram met de bliksemflits, zoals in de afbeelding is aangegeven. Het pictogram met de bliksemflits op de oplader moet omhoog wijzen.
3. Sluit de oplader aan op het lichtnet.

Not for Commercial Use

Het opladen wordt als volgt aangeduid:

- de batterijmeter op het scherm knippert voortdurend
- indien de telefoon is ingeschakeld, is de aanduiding bovenop de telefoon groen.

Opmerking: *Indien u een nieuwe batterij oplaadt, of een batterij die al geruime tijd niet is gebruikt, kan het een tijdje duren voordat u een aanduiding op het scherm krijgt die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen.*

U kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen. De oplaadtijd wordt hierdoor echter wel verlengd. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter op het scherm vol.

De oplader loskoppelen

- Koppel de oplader van de telefoon los door de stekker naar boven te kantelen.

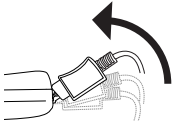

Gesprekken plaatsen en ontvangen

Voor u gesprekken kunt plaatsen of ontvangen, dient u de telefoon eerst in te schakelen en dient u zich binnen het bereik van een netwerk te bevinden.

De telefoon inschakelen

- Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt tot u een toon hoort.

Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN-code (Personal Identity Number). Indien *PIN-code:* op het scherm wordt weergegeven nadat u de telefoon heeft ingeschakeld:

Kaart geblokk.
PIN:

1. Voer eerst uw PIN-code in.
   Indien u zich vergist tijdens het invoeren van uw PIN-code, verwijdert u het onjuiste cijfer door op de toets **C** te drukken.
2. Druk op **YES**.

Opmerking: *Uw PIN-code wordt door uw mobiele netwerk verschaft.*

Not for Commercial Use

Netwerk zoeken

Nadat u de telefoon heeft ingeschakeld (en uw PIN-code heeft ingevoerd), zoekt de telefoon naar een netwerk. Wanneer er een netwerk is gevonden, zal de telefoon drie keer piepen. De aanduiding op de bovenkant van de telefoon licht groen op en de naam van het mobiele netwerk verschijnt op het scherm.

Dit wordt de “standby-modus” genoemd. U kunt nu gesprekken plaatsen en ontvangen.

Opmerking: *Zie, indien u standby niet bereikt, “Foutmeldingen” op pagina 73*

Een gesprek plaatsen

1. Voer het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op **YES**.

Een gesprek beëindigen

- Druk op **NO** om een gesprek te beëindigen.

Het volume van de luistergedeelte wijzigen

Tijdens een gesprek kunt u het luistervolume wijzigen door op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon te drukken.

- Druk op de bovenste toets om het volume te verhogen.
- Druk op de onderste toets om het volume te verlagen.

De microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen.

- Druk een paar seconden lang op de toets **C** om de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets **C** en houd deze ingedrukt om het gesprek te hervatten.

De telefoon uitschakelen

- Druk in de standby-modus op de toets **NO** en houdt deze ingedrukt tot u een toon hoort. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om naar de standby-modus te gaan.

Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

In de *Gesprekkenlijst* kunt u de nummers vinden die u heeft gebeld, beantwoord, of niet beantwoord.

Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

1. Druk op **YES** vanuit de standby-modus om de *Gesprekkenlijst* te openen.

Not for Commercial Use

2. Druk op ⟩ of ⟨ om door de lijst te scrollen.
3. Wanneer het nummer dat u wilt bellen is gemarkeerd, drukt u op **YES** om de oproep te plaatsen.
   Zie “De gesprekkenlijst gebruiken” op pagina 26.

Automatisch opnieuw bellen

Indien een verbinding is mislukt en er *Opnieuw bellen?*op het scherm wordt weergegeven, kunt u het nummer opnieuw bellen door op de toets **YES** te drukken. U telefoon belt automatisch (tot 10 keer) opnieuw:

- totdat de oproep wordt beantwoord.
- totdat u op een toets drukt of wordt gebeld.

Opmerking: *Automatisch opnieuw bellen is niet beschikbaar voor fax- en dataoproepen.*

Internationaal bellen

1. Druk op de toets **0** en houd deze ingedrukt totdat er een plusteken (+) verschijnt.
   De + vervangt de internationale toegangscode van het land van waaruit u belt.
2. Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

Noodoproepen maken

1. Voer **112** in (het internationale alarmnummer).
2. Druk op **YES**.

Uw Ericsson-telefoon ondersteunt het internationale nummer voor noodoproepen 112. Dit betekent dat deze gewoonlijk kan worden gebruikt om een noodoproep te maken in elk land, met of zonder een SIM-kaart, indien er een GSM-netwerk binnen bereik is.

Opmerking: *Sommige mobiele netwerken kunnen vereisen dat er wel een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is en in sommige gevallen ook dat de PIN-code is ingevoerd.*

Alarmnummers

In sommige landen wordt het internationale nummer voor noodgevallen 112 niet ondersteund. Het kan zijn dat uw mobiele netwerk aanvullende plaatselijke nummers voor noodgevallen op de SIM-kaart heeft opgeslagen, die zullen werken als aanvulling op het internationale nummer voor noodoproepen.

Not for Commercial Use

Een ander alarmnummer gebruiken

1. Druk op ◄ om naar het menu *Telefoonboek* te gaan.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk op ◄ tot *SOS-nummers* is geselecteerd en druk vervolgens op **YES**.
4. Druk op ◄ of ► om naar het nummer te bladeren dat u zoekt en druk vervolgens op **YES** om te bellen.

Gesprekken ontvangen

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en verschijnt er *Beantwoorden?* op het scherm.

Indien uw abonnement de dienst Nummerweergave (CLI) omvat en het netwerk van de beller het nummer verzendt, wordt het nummer van de beller op het scherm weergegeven. Indien u de naam van de beller heeft opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam van de beller weergegeven. Indien het netwerk het nummer niet verzendt, zal op het scherm *Privé* worden weergegeven.

Een gesprek beantwoorden

- Druk op **YES** om een gesprek te beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Druk op **NO** of
- druk twee keer snel achter elkaar op een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om een gesprek te weigeren.

De beller hoort een bezettoon als dit door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Indien “Doorschakelen indien bezet” is ingeschakeld, zal het gesprek worden doorgeschakeld naar het nummer dat u heeft opgegeven. Zie “Inkomende gesprekken doorschakelen” op pagina 51.

Het kladblok

Indien u een notitie wilt maken van een telefoonnummer tijdens een gesprek, kunt u het scherm van uw telefoon gebruiken als kladblok.

Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan.

Wanneer u een nummer invoert, kan de persoon aan de andere kant van de lijn de tonen horen. U kunt de tonen uitzetten (dit kan uitsluitend tijdens een gesprek).

Not for commercial use

De tonen tijdens een gesprek uitschakelen

1. Druk op totdat het menu *Gesprek* wordt weergegeven.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk nogmaals op **YES** om de tonen uit te schakelen.

Uw telefoonnummer weergeven en verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer voor een bepaald gesprek wilt weergeven of verbergen, indien deze dienst door uw abonnement wordt ondersteund.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op tot het menu *Gespreksinfo* verschijnt.
3. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
4. Druk nogmaals op totdat *Vlgnd gesprek* is gemarkeerd.
5. Druk op **YES** om *Vlgnd gesprek* te selecteren.
6. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om te bellen.

Encryptie

Encryptie is een ingebouwde functie die uw gesprekken en berichten codeert om aanvullende privacy te bieden.

Er wordt een uitroepteken in een driehoek op het scherm weergegeven tijdens gesprekken om aan te geven dat er momenteel geen encryptie wordt verzorgd door het netwerk.

Not for Commercial Use

Toetsfuncties

In de volgende tabel worden een aantal voorbeelden weergegeven van de toetsfuncties. Zie ook “Sneltoetsen” op pagina 76.

Toets	Gebruik
YES	Gesprekken plaatsen en beantwoorden. Een menu-instelling selecteren.
NO	Houd deze toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Een gesprek beëindigen. Een gesprek weigeren. In de menu’s een niveau teruggaan; de instelling ongewijzigd laten. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.
en	Door de menu’s, lijsten en tekst bewegen (scrollen).
C (Wissen)	Cijfers en letters op het scherm verwijderen. Een voorwerp uit een lijst verwijderen. Houd deze toets ingedrukt om tijdens een gesprek de microfoon uit te schakelen.
1–9, **0**	Cijfers 0-9 invoeren. Druk op 0 en houd deze toets ingedrukt om de internationale toegangscode + in te voeren. Letters invoeren. Door de menu’s bewegen met de keuzenummers.
*	* invoeren.
# (Hekje)	# invoeren.
Volume-toetsen	Het volume van het luistergedeelte of de luidspreker van de handsfree-set instellen tijdens een gesprek. Druk twee maal op een van deze toetsen om een inkomend gesprek te weigeren. Door de menu’s, lijsten en tekst scrollen. Het menu Status openen.

Not for Commercial Use

De menu's gebruiken

Er zijn zeven hoofdmenu's. Elk menu heeft een aantal submenu's waarin u de verschillende functies aantreft.

U bladert door de menu's door op de toetsen en te drukken, of door middel van de keuzenummers. U beweegt van links naar rechts in de hoofdmenu's en omhoog en omlaag in de submenu's.

Door de menu's bladeren

Er zijn twee manieren om door de menu's te bladeren:

- Scrollen met de toetsen en
- Keuzenummers gebruiken

Scrollen met of

Druk op…	om…
	links of omhoog door de menu's te scrollen.
	rechts of omlaag door de menu's te scrollen.
YES	een menu, submenu of optie te selecteren.
NO	een niveau terug te gaan in de menu's, een optie ongewijzigd te laten. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.

Keuzenummers gebruiken

Een snellere manier om door de menu's te bladeren, is het gebruik van keuzenummers. Open de menu's door op of te drukken en voer vervolgens eenvoudig het nummer van het menu in dat u wilt openen. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.

De instructies interpreteren

In dit voorbeeld waarin wij laten zien hoe de instructies geïnterpreteerd dienen te worden, wordt het toetsgeluid ingesteld op de optie Toon.

Het toetsgeluid instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toetsgeluid*, **YES**.
2. Selecteer *Toon* en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

Interpreteer de instructies als volgt:

1. Druk vanuit standby op ▶ of ◀ om door het menu *Instellingen* te scrollen.

2. Druk op **YES** om het menu *Instellingen* te selecteren. De naam van het door u gekozen menu wordt boven in het scherm weergegeven (*Instellingen*). Een knipperende pijl in het rechterdeel van het scherm geeft aan dat er meer menu's beschikbaar zijn.

3. Druk op **YES** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren. (U hoeft niet met de pijltoetsen te scrollen aangezien dit het eerste submenu is.)

4. Druk op ◀ of ▶ om naar het submenu *Toetsgeluid* te scrollen en druk op **YES** om dit te selecteren.

5. Druk op ◀ of ▶ om naar de optie *Toon* te scrollen en druk op **YES** om deze te selecteren. U heeft nu het toetsgeluid ingesteld op tonen.

6. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.

Keuzenummers

De bovenstaande instructies kunnen met behulp van keuzenummers op de volgende manier worden geïnterpreteerd.

Het toetsgeluid instellen

1. Druk op ◀ of ▶ om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op **4** om het menu Instellingen te selecteren.
3. Druk op **1** om het submenu Geluid & signaal te selecteren.
4. Druk op **8** om het submenu Toetsgeluid te selecteren.
5. Druk op ◀ of ▶ om naar Toon te scrollen.
6. Druk op **YES** om de optie Toon te selecteren.
7. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.

Not for Commercial Use

Tip: *Een instelling controleren zonder deze te wijzigen: scroll naar de instelling en laat deze ongewijzigd door op* **NO** *te drukken.*

Schermtekst

- De tekst bovenaan geeft aan welk menu u heeft gekozen.

- Een gemarkeerde tekst geeft uw positie in dit menu weer. Wanneer u op **YES** drukt, opent u dit menu of selecteert u deze optie.



- Grijze tekst geeft aan dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in verband met uw abonnement of door een bepaalde instelling die niet is ingeschakeld.

- Een gevulde toets geeft aan dat de optie is geselecteerd.

- Een vinkje geeft aan dat dit onderdeel is geselecteerd.



Helpteksten

Om u te helpen bij het bedienen van de menu's en functies, heeft uw telefoon popup-helpteksten waarin de menu's worden uitgelegd.

Deze helpteksten zijn ingesteld op *Aan* wanneer u de telefoon aanschaft, maar u kunt deze altijd uitschakelen.

De helpteksten in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Menu Help*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Schermtaal

De meeste SIM-kaarten stellen de schermtaal automatisch in op de taal van het land waar u de SIM-kaart heeft gekocht, *Automatisch*. Indien dit niet het geval is, is de standaard ingestelde taal Engels.

Not for commercial use

De schermtaal wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Menu's*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Opmerking: *U kunt altijd kiezen voor Automatisch door op ▶ 8888 ◀ te drukken in standby.*
U kunt altijd kiezen voor Engels door op ▶ 0000 ◀ te drukken in standby.

Not for Commercial Use

Menuoverzicht

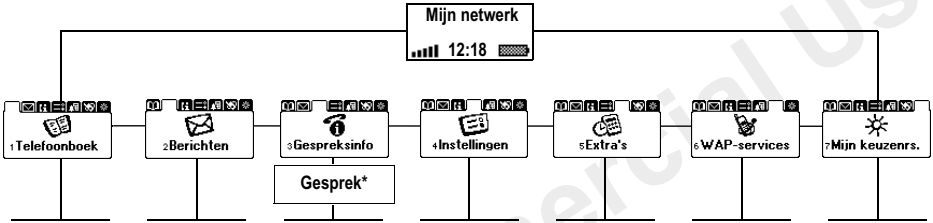

Zoek & bel
Zoek & verzend*
Nummer toev.
Zoek & bewerk
Spraaklabels
Groepen
E-mailadressen
Telefoonkaarten
Opties
Geheugenstatus
Vaste nummers
SOS-nummers

Voicemail bellen
Postvak IN
Nieuwe zenden
Niet-verz.
Sjablonen
Verzond. items
Opties

Niet-beantwrd
Gesprekkenlijst
Gesprekskosten
Gesprekstimer
Vlgnd gesprek
Opties
Tonen uit*
Gespr. in wacht*
Gespr. wisselen*
Act. gsprk vrijg.*
Gespr. opvragen*
Gespr. in conf.*
Gespr. doorzett.*
Apart*
Alles vrijgeven*
Vrijgeven*
Deelnmrs conf.*

Geluid & signaal
Profielen
Gespreksopties
Netwerken
Scherm
Taal
Tijd en datum
Blokkeringen
Handsfree
Fabrieksinstell.

Wekker
Timer
Stopwatch
Rekenmachine
Spelletjes
Demo
Accessoires

Homepage
Bladwijzers
WAP-profiel
Voer adres in
Hervatten
WAP-instellingn
Certificaten

Profiel select.
Belvolume
Wijzig. in lijn
Nieuwe zenden
Mijn nummers
Tabblad bwrken

Merk op dat sommige menu's afhankelijk zijn van het netwerk en abonnement.
* Slechts beschikbaar tijdens een gesprek.

Not for Commercial Use

Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u namen toevoegt aan het telefoonboek, tekstberichten schrijft (SMS) of WAP-adressen invoert. Druk herhaaldelijk op de toepasselijke toets, **1**-**9**, **0** of **#**, tot het teken dat u zoekt op het scherm verschijnt.

Druk op…	voor het teken…
1	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ¤ % $ £ ¥ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵

Voorbeeld:

- Druk een keer op **2** om een ‘A’ in te voeren.
- Druk twee keer snel op **2** om een ‘B’ in te voeren.
- Om kleine letters in te voeren, voert u bijvoorbeeld eerst een ‘A’ in en drukt u vervolgens op *****. Nu verschijnen er kleine letters tot u weer op ***** drukt.
- Druk op een cijfertoets en houd deze ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op **C** om letters en cijfers te verwijderen.

Opmerking: *Wanneer u letters in een WAP-adres invoert, verschijnen de tekens in een andere volgorde.*

Een alfabet selecteren

U kunt kiezen welk alfabet (invoermethode) u wilt gebruiken. Wanneer u namen of WAP-adressen invoert of berichten schrijft, kunt u naar een ander alfabet overschakelen door op **#** te drukken. U dient eerst in te stellen uit welke alfabetten u wilt kiezen.

Een ander alfabet kiezen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoer*, **YES**.
2. Gebruik ***** om de alfabetten (invoermethoden) te selecteren waaruit u wilt kiezen of de selectie te annuleren.
3. Druk op **YES** om het menu te verlaten.

Not for Commercial Use

Uw persoonlijke telefoonboek gebruiken

Uw telefoon heeft een telefoonboek waarin nummers en de bijbehorende namen kunnen worden opgeslagen (vermeldingen).

Dit houdt in dat u nummers uit het telefoonboek kunt oproepen in plaats van deze elke keer in te voeren.

Uw telefoon ondersteunt ook voicedialling, hetgeen inhoudt dat u een spraaklabel kunt toevoegen aan een vermelding en deze vermelding dan kunt bellen door eenvoudig de naam te noemen. Zie “Spraakbesturing” op pagina 49.

Een nummer bij een naam opslaan

Wanneer u een telefoonnummer wilt opslaan, gebruikt u de functie *Nummer toev.* in het menu Telefoonboek. Indien u al gebeld heeft en bent, kunt u deze nummers vinden in de lijst Nummer toev.

Elk telefoonnummer dat u opslaat krijgt ook een positienummer. Indien u wilt, kunt u ook kiezen om het telefoonboek te sorteren op positienummer in plaats van de naam.

Indien u van plan bent om de telefoon zowel thuis als in het buitenland te gebruiken, is het een goed idee om alle telefoonnummers als internationale telefoonnummers op te slaan, dat wil zeggen met het plusteken (+), gevolgd door de landcode, het netnummer en abonneenummer. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het plusteken in te voeren.

Een nummer bij een naam opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nummer toev.*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuwe toev.?* of een van de nummers uit de lijst door op **YES** te drukken.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die u wilt verbinden met het telefoonnummer en druk op **YES**.
   Zie “Letters invoeren” op pagina 19.
5. Druk nogmaals op **YES** om de vermelding in de voorgestelde positie op te slaan.
6. Wanneer Voicedialling is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een spraaklabel voor de vermelding wilt opnemen. Druk op **YES** indien u een spraaklabel wilt opnemen, druk op **NO** indien u dit niet wilt doen. U kunt altijd later nog een spraaklabel toevoegen.

Nokia Commercial use

Zie “Spraakbesturing” op pagina 49 voor meer informatie.

Een nummer bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek.

Gebruik de functie *Zoek & bel* om een nummer te bellen dat u heeft opgeslagen in het telefoonboek.

Een nummer bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek

1. Druk op en houd deze vast tot het menu *Zoek & bel* verschijnt.
2. Voer de naam of de eerste paar letters van de naam in (sorteervolgorde op naam) die bij het nummer hoort dat u wilt bellen en druk op **YES**.
   Indien de naam die wordt weergegeven niet de naam is die u zoekt, drukt u op of tot u de juiste naam en het juiste nummer heeft gevonden.
3. Druk op **YES** om te bellen.

Keuzenummers voor vermeldingen in het telefoonboek

U kunt de telefoonnummers die u op posities 1-9 heeft opgeslagen bellen door het positienummer in te voeren vanuit de standby-modus en vervolgens op **YES** te drukken.

Voorbeeld:

- Druk op **3** en vervolgens op **YES**.

Vanuit standby kunt u een vermelding zoeken door op een van de toetsen **2**-**9** te drukken en deze vast te houden om een vermelding te zoeken die begint met de eerste letter op die toets of de eerstvolgende letter. Om de eerste negen posities in het telefoonboek te vinden, kunt u ook op een van de toetsen **1**–**9** drukken, gevolgd door #.

Voorbeeld:

- Druk op **4** en houd deze toets vast om de eerste vermelding op te roepen die begint met de letter ‘G’ (of de eerstvolgende vermelding). Scroll vervolgens omhoog of omlaag met behulp van of . Wanneer u de vermelding vindt die u zoekt, drukt u op **YES** om te bellen.

Opslaan vragen

Indien Opslaan vragen is ingeschakeld, wordt u voor elk gebeld of beantwoord nummer dat nog niet in het

Not for Commercial Use

telefoonboek is opgeslagen, gevraagd of u dit wilt opslaan.

De functie Opslaan vragen in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Opslaan vragen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *Uw abonnement moet de dienst Nummerweergave ondersteunen, indien u beantwoorde nummers wilt opslaan.*

Het telefoonboek bijhouden

U kunt namen en nummers in het telefoonboek bewerken en verwijderen.

Een vermelding bewerken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters ervan) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om de vermelding te selecteren.
4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op **YES** om de wijzigingen op te slaan.

Een vermelding uit het telefoonboek verwijderen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters ervan) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Wanneer de vermelding die u wilt verwijderen is gemarkeerd, drukt u op **C**.
4. Druk op **YES** om te bevestigen.

Sorteervolgorde

U kunt de sorteervolgorde van de vermeldingen in het telefoonboek wijzigen, zodat deze op positienummer in plaats van op naam zijn gesorteerd. Dit betekent dat u kunt zoeken naar een positienummer wanneer u de functie Zoek & bel of Zoek & bewerk gebruikt.

Een sorteervolgorde kiezen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Sorteervolgorde*, **YES**.
2. Selecteer een sorteervolgorde en druk op **YES**.

Telefoonboekgeheugens

Uw vermeldingen in het telefoonboek worden opgeslagen op uw SIM-kaart. Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van

Nokia Confidential

uw SIM-kaart. Omdat u uw telefoonnummers op de SIM-kaart heeft opgeslagen, kunt u deze nog steeds gebruiken wanneer u deze kaart met een andere telefoon gebruikt.

U kunt uw vermeldingen ook in het geheugen van de telefoon opslaan. Het geheugen van de telefoon bevat 100 posities waarin uw vermeldingen worden opgeslagen wanneer alle posities op de SIM-kaart zijn bezet. Indien u uw vermeldingen in het geheugen van de telefoon wilt opslaan, kunt u deze nog altijd gebruiken wanneer u een andere kaart met uw telefoon gebruikt.

Kiezen waar een vermelding wordt opgeslagen

Wanneer u een vermelding bewaart en u wordt om een positienummer gevraagd, kunt u het volgende doen:

- Om een nummer in de eerste voorgestelde positie op te slaan, drukt u op **YES**.
- Druk op **C** om het positienummer te verwijderen, voer een nieuw positienummer in en druk op **YES**.
- Om het nummer in het geheugen van de telefoon op te slaan, dient u eerst te weten hoeveel posities uw SIM-kaart heeft. Dit kunt u controleren in het menu *Geheugenstatus*. Indien u bijvoorbeeld 200 posities op uw SIM-kaart heeft, kunt u positienummer 201 invoeren om een nummer in de eerste positie van het telefoongeheugen op te slaan.

Overschrijfbeveiliging

Indien u probeert om een telefoonnummer in een positie op te slaan die al een telefoonnummer bevat, wordt het bericht *Overschrijven?* weergegeven, samen met de naam die in die positie is opgeslagen. U heeft nu twee opties:

- Druk op **YES** om het nummer te vervangen door het nieuwe nummer.
- Druk op **NO** indien u het oude nummer niet wilt vervangen. Voer een nieuw positienummer in en druk op **YES**.

De status van het geheugen controleren

U kunt controleren hoeveel geheugenposities u in uw geheugens heeft en hoeveel daarvan in gebruik zijn.

De status van het geheugen controleren

- Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

Not for Commercial Use

Indien u vermeldingen in het telefoonboek heeft opgeslagen, kunt u deze verwijderen.

Alle vermeldingen uit het geheugen van de telefoon verwijderen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Alles verwijder.*, **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES**.
3. Voer een blokkeringscode in (*0000* of een andere code die u zelf heeft gekozen, zie "Telefoon blokkeren" op pagina 58) en druk op **YES**.

Opmerking: *De vermeldingen op de SIM-kaart worden niet verwijderd.*

Groepen

U kunt ook een groep telefoonboekvermeldingen maken. U kunt tegelijkertijd een tekstbericht naar alle leden van deze groep verzenden. Zie "Tekstberichten (SMS)" op pagina 35.

Een nieuwe groep maken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuwe toev.*, **YES**.
2. Voer een naam in voor de groep en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Selecteer een vermelding in het telefoonboek en druk op **YES**.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 om een volgend lid toe te voegen.
6. Druk op **NO** om het menu te verlaten.

Een nieuw lid aan een bestaande groep toevoegen.

- Selecteer de gewenste groep en selecteer vervolgens *Bewerken*/*Nieuwe toev.*.

Kopiëren van een SIM-kaart naar een andere

U kunt uw telefoonboekvermeldingen van de ene SIM-kaart naar een andere SIM-kaart kopiëren via het geheugen van de telefoon.

Indien het geheugen van uw telefoon vermeldingen bevat die u wilt bewaren, dient u deze eerst te kopiëren van het geheugen van de telefoon naar een SIM-kaart, anders worden deze verwijderd.

Opmerking: *U kunt slechts 100 items tegelijk kopiëren. Controleer het geheugen van uw telefoon en uw SIM-kaart voor u begint met kopiëren, om ervoor te zorgen dat u geen vermeldingen verwijdert die u wilt behouden.*

Not for Commercial Use

Opmerking: *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

Vanaf een SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart.
2. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren van kaart*, **YES**.
3. Voer in vanaf welk positienummer op de SIM-kaart u wilt beginnen met kopiëren en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht tot de boodschap *Gekopieerd* op het scherm verschijnt.

Vanaf het telefoongeheugen naar een SIM-kaart kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart.
2. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren naar kaart*, **YES**.
3. Voer het positienummer van uw SIM-kaart in van waar af u wilt beginnen met het opslaan van uw vermeldingen en druk op **YES**.
   Indien u bijvoorbeeld 10 vermeldingen op de SIM-kaart heeft die u wilt behouden, selecteert u positie 11.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht tot de boodschap *Gekopieerd* op het scherm verschijnt.

Non-Commercial Use

De gesprekkenlijst gebruiken

De gesprekkenlijst is een logboek van telefoonnummers waarin informatie wordt opgeslagen (tijd, datum, telefoonnummer en naam) van de laatste 20 gebelde, beantwoorde en niet-beantwoorde gesprekken. Wanneer de lijst langer wordt dan 20 gesprekken, wordt het oudste gesprek verwijderd.

De gesprekken worden op chronologische volgorde opgeslagen, behalve het laatst gebelde nummer, dat altijd in de eerste positie wordt weergegeven. Indien u een geprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt de tijd vervangen door de datum.

Indien het inkomende gesprek een beperkt nummer is, wordt op het scherm *Privé* weergegeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk op **YES** wanneer de telefoon in standby-modus is.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Tip: *U kunt ook Gesprekkenlijst selecteren uit het menu Gespreksinfo.*

U kunt de lijst wissen.

- Selecteer *Gespr.lijst wissn* uit het menu *Gespreksinfo/Opties*.

De gesprekkenlijst in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprk.lijst inst.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
   De lijst wordt gewist wanneer u *Uit* selecteert en vervolgens het wissen van de lijst accepteert.

Niet-beantwoorde gesprekken

Indien u een gesprek niet heeft beantwoord, wordt het bericht *Niet-beantw. gesprekken: 1* in de standby-modus weergegeven. (Het getal geeft het aantal niet-beantwoorde gesprekken aan.)

Uw niet-beantwoorde gesprekken controleren

1. Druk op **YES**.
2. Indien u een nummer van deze lijst wilt bellen, selecteert u het nummer en drukt u op **YES**.

   Druk op **NO** indien u de niet-beantwoorde gesprekken niet nu wilt controleren. U kunt dit altijd later doen.

- Selecteer *Niet-beantwrd* uit het menu *Gespreksinfo*.

Not for Commercial Use

Uw voicemaildienst

De antwoordservice van uw mobiele netwerk geeft bellers de mogelijkheid om een gesproken bericht achter te laten wanneer u uw gesprekken niet kunt beantwoorden. Afhankelijk van uw netwerk, wordt u op verschillende manieren op de hoogte gesteld wanneer iemand een bericht heeft achtergelaten.

De meeste netwerken sturen een tekstbericht (SMS), waarin u bijvoorbeeld wordt gevraagd om uw voicemaildienst te bellen. Zie “Tekstberichten (SMS)” op pagina 35 voor meer informatie.

Andere netwerken sturen een specifieke voicemailmelding. Indien dit het geval is, zal het voicemailpictogram worden weergegeven.

Uw voicemaildienst gebruiken

U kunt het nummer voor uw voicemaildienst opslaan, om u het bellen ervan gemakkelijker te maken.

Uw voicemailnummer opslaan

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*, **YES**.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op **YES**.

Uw voicemaildienst bellen

- Druk vanuit standby op **1** en houd deze toets ingedrukt.

U kunt ook Voicemail bellen selecteren in het menu Berichten.

Een voicemail ontvangen

Wanneer u een nieuwe voicemail ontvangt, hoort u een pieptoon en wordt het bericht *Nwe voicemail* op het scherm weergegeven.

- Druk op **YES** om de voicemail te beluisteren.

Indien u het bericht later wilt afluisteren, drukt u op **NO**.

Not for Commercial Use

De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen

U kunt de instellingen van de telefoon aanpassen aan uw eigen wensen.

Belsignalen

U kunt het volume van het belsignaal instellen, kiezen uit meerdere verschillende belsignalen of uw eigen belsignaal componeren.

Belvolume

Het belvolume kan op zes niveaus worden ingesteld. U kunt het belsignaal ook uitschakelen (0).

Het belvolume instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Druk op ▶ of ◀ om het volume te verhogen of verlagen.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Tip: *Gebruik de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om het volume in stilte te wijzigen.*

Het belsignaal in- of uitschakelen

1. Druk vanuit standby op **C** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Stille modus aan* en druk op **YES**.
   Alle signalen behalve het signaal van het wekker en de timer zijn uitgeschakeld.
   Als u deze instelling wilt annuleren, herhaalt u stap 1, selecteert u *Stille modus uit* en drukt u op **YES**.

Toenemend belsignaal

U kunt een belsignaal kiezen dat stapsgewijs toeneemt van het laagste tot het hoogste volume.

Toenemend belsignaal in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toenem. belsign.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Type belsignalen

U kunt een belsignaal selecteren uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën.

Not for Commercial Use

Een belsignaal selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Spraakoproepen*, **YES**.
2. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Tip: *Gebruik de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om geluidloos te scrollen.*

Tip: *Indien u geabonneerd bent op de dienst "Twee lijnen", kunt u verschillende signalen voor de twee lijnen instellen. Indien uw SIM-abonnement fax- en dataoproepen ondersteunt, kunt u voor deze twee verschillende belsignalen instellen.*

Specifieke belsignalen voor privé-gesprekken

Indien uw abonnement de dienst Nummerweergave (CLI) omvat, kunt u een privé-belsignaal toekennen aan maximaal tien bellers.

Indien de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een nummer dat u heeft opgegeven, wordt dit belsignaal gebruikt.

U kunt vraagtekens gebruiken in een telefoonnummer. Bijvoorbeeld, 012345**???** betekent dat alle oproepen vanaf telefoonnummers tussen 012345**000** en 012345**999** hetzelfde privé-belsignaal zullen hebben. Druk op **#** en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voegen.

Een specifiek belsignaal voor een beller instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Eigen melodieën*, **YES**, *Nieuwe toev.*, **YES**.
2. Voer het nummer van de beller in en druk op **YES**. Druk op (▶) om een nummer op te roepen uit het telefoonboek.
3. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Uw eigen belsignaal componeren

U kunt vier verschillende belsignalen componeren.

Een belsignaal componeren of bewerken

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Druk op **C** om noten te verwijderen.

Not for commercial use

4. Gebruik het toetsenbord om noten in te voeren:
   - Druk op een toets en houd deze ingedrukt om een langere toon in te voeren.
   - Druk op **0** om de noot een octaaf te verhogen.
   - Druk op **#** om de noot een halve toonhoogte te verhogen.
   - Druk twee keer op **#** om de noot een halve toonhoogte te verlagen.



5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
6. Druk nogmaals op **YES** om deze op te slaan of druk op **NO** om verder te componeren.

Berichtsignaal

U kunt het berichtsignaal instellen op klikken, tonen of stil.

- Selecteer *Berichtsignaal* uit het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer het gewenste signaal.

Toetsgeluid

U kunt het toetsgeluid instellen op klikken, tonen of stil.

- Selecteer *Toetsgeluid* uit het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste toetsgeluid.

Minutentoon

Indien u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon.

- Selecteer *Minutentoon* uit het menu *Gespreksinfo/ Gesprekstimer* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

Schermverlichting

De schermverlichting kan worden ingesteld op automatisch, uit of aan. In de automatische modus wordt de schermverlichting een paar seconden nadat de laatste toets is ingedrukt uitgeschakeld.

- Selecteer *Verlichting* uit het menu *Instellingen/ Scherm* en selecteer vervolgens het gewenste alternatief.

Not for Commercial Use

De toetsenbordblokkering

De functie toetsenbordblokkering helpt per ongeluk bellen voorkomen. Dit kan gebeuren wanneer u uw telefoon in uw zak heeft.

Opmerking: *Oproepen naar het internationale nummer voor noodoproepen 112 kunnen nog altijd worden gemaakt, ook wanneer het toetsenbord is geblokkeerd.*

Het toetsenbord blijft geblokkeerd tot u:

- een inkomend gesprek beantwoordt
- het toetsenbord deblokkeert

Het toetsenbord handmatig blokkeren

1. Druk op **C** en houd deze ingedrukt.
2. Selecteer *Toetsblok. aan* en druk op **YES**.

De automatische toetsenblokkering

De automatische toetsenblokkering houdt in dat indien er gedurende 25 seconden geen toets wordt ingedrukt, het toetsenbord automatisch wordt geblokkeerd.

De automatische toetsenblokkering in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Auto toetsenblk*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Het toetsenbord deblokkeren

1. Druk op **C** en houd deze ingedrukt.
2. Selecteer *Toetsenbordblokk. uitschakelen?* en druk op **YES**.

Opmerking: *Toetsenblokkering is altijd uitgeschakeld wanneer de telefoon op een handfree-installatie voor in de auto is aangesloten.*

Mijn keuzenummers

U kunt uw favoriete functie in het menu *Mijn keuzenrs.* plaatsen. Op deze manier kunt u veelgebruikte functies snel en gemakkelijk bereiken. Wanneer u uw telefoon aanschaft, bevat het menu *Mijn keuzenrs.* al een paar functies die u kunt verwijderen als u wilt.

Not for Commercial Use

Functies aan Mijn keuzenummers toevoegen

1. Scroll naar *Mijn keuzenrs.*, **YES**, *Tabblad bwrken*, **YES**.
2. Selecteer een functie uit de lijst door op ***** te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u voor deze functie wilt gebruiken en druk op **YES**.
   Herhaal stap 2 en 3 om nog een functie toe te voegen.
   Herhaal stap 1 en 2 om een functie te verwijderen.
4. Druk op **YES** om de lijst te verlaten.

Tip: *Druk op ( ) en houd deze toets ingedrukt om het eerste submenu van het menu Mijn keuzenrs. te bereiken.*

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de standby-modus.

De klok instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
   Indien u de 12-uurs klok selecteert, kunt u kiezen tussen AM en PM door op **#** te drukken.
   U kunt kiezen tussen een 12-uurs of een 24-uurs klok.
- Selecteer *Tijdnotatie* uit het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste tijdnotatie.

Automatische tijdszone

Wanneer u de functie *Automatische tijdszone* inschakelt, wordt u gevraagd of u de klok wilt instellen wanneer u een nieuwe tijdszone binnengaat.

- Selecteer *Automatische tijdszone* uit het menu *Instellingen/Tijd en datum*.

Datum

Wanneer de telefoon in standby-modus is, kunt u op een van de volumetoetsen drukken om de huidige datum te bekijken.

De datum instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datum instellen*, **YES**.
2. Voer de datum in en druk vervolgens op **YES**.

Not for Commercial Use

U kunt ook een andere datumnotatie selecteren.

- Selecteer *Datumnotatie* uit het menu *Instellingen/ Tijd en Datum* en selecteer vervolgens de gewenste datumnotatie.

Antwoordmodus

Wanneer u een draagbare handsfree-eenheid of een model voor in de auto gebruikt, kunt u kiezen om een gesprek te beantwoorden door op elke toets (behalve de toets **NO**) te drukken, of deze automatisch te beantwoorden.

De antwoordmodus selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*, **YES**.
2. Selecteer een antwoordmodus en druk op **YES**.

Tip: *U kunt een gesprek ook beantwoorden met de functie Spraakbeantwoording. Zie* *"Spraakbeantwoording" op pagina 50*

In-/uitschakelanimatie

Wanneer u uw telefoon in- of uitschakelt, wordt de in-/uitschakelanimatie van Ericsson op het scherm weergegeven. In plaats daarvan kan de begroeting van uw netwerk worden weergegeven.

Indien u de inschakelanimatie wilt onderbreken, kunt u op de toets **NO** drukken.

Een in-/uitschakelanimatie selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een animatie en druk op **YES**.
   U kunt de in-/uitschakelanimatie ook uitschakelen door *Uit* te selecteren.

De inschakelmelodie in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een animatie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Animatiegeluid*, **YES**, *Aan* of *Uit*, **YES**.

Mijn animatie

Wanneer u over een PC beschikt, kunt u uw eigen inschakelanimatie en andere animaties maken of downloaden. U kunt dit doen door de Ericsson-infraroodmodem, DI 28, aan te schaffen of door freeware van het Internet te downloaden

Not for Commercial Use

(http://mobileinternet.ericsson.com) via een kabel (RS232-kabel DRS-10).

U kunt ook een melodie componeren of downloaden en deze als uw inschakelmelodie instellen.

- Selecteer *Mijn animatie* uit het menu *Instellingen*/*Scherm*/*Welkomsttekst* en selecteer vervolgens de instelling die u wilt gebruiken.

Demo

U kunt een demo afspelen die de belangrijkste menu's van de telefoon laat zien.

- Selecteer *Demo* uit het menu *Extra's*.
- Druk op **NO** indien u de demo wilt beëindigen.

Weergave telefoonnummer

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

- Selecteer *Mijn nummers* vanuit het menu *Instellingen/Scherm*. Indien het nummer niet op de SIM-kaart is opgeslagen, kunt u het zelf invoeren.

Fabrieksinstellingen

U kunt de telefoon opnieuw instellen zoals deze was toen u deze heeft aangeschaft.

De telefoon opnieuw instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstell.*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon (*0000* of de nieuwe code, wanneer u deze heeft gewijzigd) in en druk op **YES**.

Not for commercial use

Tekstberichten (SMS)

U kunt de SMS (Short Message Service) gebruiken om tekstberichten te verzenden en ontvangen die maximaal 160 tekens bevatten.

Wanneer het nummer voor uw servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het nummer zelf opgeven. Wanneer u dit niet doet, kunt u ontvangen berichten niet beantwoorden en uw eigen berichten niet verzenden.

Het nummer voor uw servicecentrum controleren

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.
   Wanneer het nummer niet wordt gevonden, selecteert u *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
2. Voer het nummer in inclusief het internationale + teken en het landnummer en druk op **YES**.

Opmerking: *Het nummer voor uw servicecentrum wordt door de netwerkexploitant verschaft.*

Een tekstbericht verzenden

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
   Zie “Letters invoeren” op pagina 19.
3. Voer het telefoonnummer in van de geadresseerde of vraag het op uit het telefoonboek door op (▸) te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Indien u het bericht later wilt verzenden, drukt u tweemaal op **NO** wanneer u wordt gevraagd om het telefoonnummer in te voeren. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst *Niet-verz.* in het menu *Berichten*.

Een tekstbericht naar een groep verzenden

U kunt tekstberichten naar een groep verzenden die u in uw telefoonboek heeft opgegeven en opgeslagen.
Zie “Groepen” op pagina 24.

Een tekstbericht naar een groep verzenden

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Druk op (▸), selecteer *Groepen* en druk op **YES**.
4. Selecteer een groep en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

Opmerking: *U betaalt gesprekskosten voor elk groepslid.*

Uw tekstberichten aanpassen

Voordat u een bericht verzendt, kunt u het "type bericht", de "geldigheidsduur" en of u wilt dat de ontvanger van uw bericht het beantwoordt, instellen.

U kunt een standaardoptie instellen of "Bij verzenden?" aanzetten. Dit laatste betekent dat u uw keuzen maakt, telkens wanneer u een bericht verzendt.

Berichttype

U kunt verschillende typen berichten verzenden. Het servicecentrum van uw netwerkexploitant biedt waarschijnlijk de mogelijkheid om een tekstbericht te converteren naar een indeling (e-mail, fax, etc.) die bij het apparaat past dat het bericht gaat ontvangen.

Een berichttype selecteren

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Berichttype*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer een berichttype en druk op **YES**.
   Wanneer u de optie Bij verzenden wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

Geldigheidsduur

Indien uw bericht niet kan worden bezorgd, bijvoorbeeld wanneer de ontvanger de telefoon heeft uitgeschakeld, kan uw servicecentrum het bericht opslaan om later te verzenden. Wanneer het servicecentrum de ontvanger niet binnen een bepaalde tijd heeft kunnen bereiken, wordt het bericht verwijderd.

Een geldigheidsduur instellen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Geldigheidsduur*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer een geldigheidsduur en druk op **YES**.
   Wanneer u de optie Bij verzenden wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

Berichten antwoorden

Wanneer u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoordt, kunt u de optie Antwoord vragen inschakelen.

Not for Commercial Use

De functie Antwoord vragen in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Antwrdverzoek*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Sjablonen

Wanneer u één of meer berichten vaak verstuurt, kunt u deze als sjablonen opslaan. U kunt 10 sjablonen opslaan die elk maximaal 25 tekens bevatten.

Uw telefoon kan al zijn voorzien van een set sjablonen die uw netwerkexploitant of servicedienst voor u heeft voorbereid. Deze sjablonen staan in de lijst met sjablonen aangegeven door een letter-pictogram met een gestippeld blad. U kunt deze typen sjablonen niet bewerken of verwijderen.

Een sjabloon maken

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Wanneer u nu de sjabloon wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer *Bericht nu verzenden?* wordt weergegeven en gaat u verder zoals beschreven in “Een tekstbericht verzenden” op pagina 35.

Druk op **NO** wanneer u de sjabloon niet nu wilt verzenden.

Wanneer u een sjabloon later wilt verzenden, selecteert u deze uit de lijst *Sjabloon* in het menu *Bericht* en gaat u verder zoals beschreven in *“Een tekstbericht verzenden” op pagina 35*.

Een bericht ontvangen

Nieuw bericht
Nu lezen?

Wanneer u een bericht ontvangt, piept de telefoon, knippert de groene aanduiding snel en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* op het scherm weergegeven.

Het bericht nu lezen

1. Druk op **YES**.
2. Druk op ▶ en ◀ om door het bericht te scrollen. Een pijl rechts onder aan het scherm geeft aan dat er meer tekst bij het bericht hoort.
3. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**. Een nieuw menu met andere opties wordt weergegeven. Deze opties worden op de volgende pagina’s beschreven.

Not for Commercial Use

Opmerking: *Wanneer de afzender van het bericht wil dat u het bericht beantwoordt, verschijnt het bericht 'Antwoord gevraagd Antwoorden?' op het scherm. Druk opnieuw op* **YES** *om door te gaan. Wanneer u geen antwoord wilt geven, drukt u op* **NO**.

Het bericht later lezen

- Druk op **NO** om het bericht op te slaan in uw *Postvak IN* in het menu *Bericht*.

Een bericht beantwoorden

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Kies *Antwoorden* uit de lijst met opties en druk op **YES**.
3. Selecteer het bericht dat u als antwoord wilt verzenden en druk op **YES**. U kunt uit het volgende kiezen:
   - Nieuwe zenden.
   - Incl. dit bericht. Het bericht dat u heeft ontvangen wordt in uw antwoord meegezonden.
   - Sjablonen.
4. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

Een bericht doorsturen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Doorsturen* en druk op **YES**.
   Volg nu de stappen die worden doorlopen bij het verzenden van een nieuw tekstbericht.

Een telefoonnummer uit een bericht bellen

- Wanneer het nummer is gemarkeerd, drukt u op **YES**.

De afzender van het bericht bellen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Bellen* en druk op **YES**.

Het volgende bericht lezen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Volgende lezen* en druk op **YES**.

Een bericht verwijderen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Verwijderen* en druk op **YES**.

Tip: *Wanneer u een bericht uit uw Postvak IN wilt verwijderen, kiest u het bericht en drukt u op* **C**.

Not for Commercial Use

Inkomende berichten opslaan

Inkomende berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Het telefoongeheugen kan maximaal 10 berichten bevatten. Wanneer het telefoongeheugen vol is, wordt het oudste gelezen bericht verwijderd als er een nieuw bericht wordt ontvangen.

Wanneer het telefoongeheugen vol raakt met ongelezen berichten, worden nieuwe berichten automatisch op de SIM-kaart opgeslagen. Berichten op de SIM-kaart blijven hier opgeslagen totdat u deze verwijderd.

Een bericht op de SIM-kaart opslaan

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Opslaan* en druk op **YES**.

E-mailadressen

U kunt e-mailadressen opslaan om deze te gebruiken wanneer u een tekstbericht als een e-mailbericht wilt verzenden. U kunt 10 e-mailadressen opslaan.

Een e-mailadres opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *E-mailadressen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer een e-mailadres in en druk op **YES**.
3. Voer een naam in en druk op **YES**.

Regio-informatie

Gewone SMS (Short Message Service) is een persoonlijke dienst die uw privé-berichten overbrengt. Regio-informatie is een ander type tekstbericht dat aan alle abonneehouders in een bepaalde netwerkregio wordt verzonden.

Deze informatie kan bijvoorbeeld een plaatselijk verkeersbericht of het telefoonnummer van een plaatselijk taxibedrijf zijn.

Regio-informatie in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Ontvangst*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Codes voor regio-informatie

Raadpleeg de informatie die uw netwerkexploitant u heeft verschaft voor meer informatie over de codes voor regio-informatie.

Not for Commercial Use

Een code voor regio-informatie invoegen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio Info*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

Regiobericht ontvangen

Wanneer u een regio-informatiebericht ontvangt, verschijnt het bericht automatisch op het scherm. U kunt het bericht op dezelfde wijze lezen als normale tekstberichten. U kunt regioberichten niet opslaan. Wanneer u het bericht heeft gelezen en u drukt op **YES** of **NO**, wordt dit verwijderd.

Celinformatie

Het "Celinformatiekanaal" wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan hun abonnees binnen een bepaalde netwerkregio. U leest berichten op het celinformatiekanaal op dezelfde wijze als u regioberichten leest.

Wanneer u het kanaal wilt inschakelen, selecteert u *Celinformatie* in het menu *Berichten/Opties* en vervolgens *Aan*.

WAP

Uw telefoon heeft een WAP-browser waarmee u een verbinding met Internet kunt maken en toegang kunt krijgen tot speciaal ontworpen interactieve diensten en WAP-pagina's. WAP (Wireless Application Protocol) is een standaard die speciaal is ontworpen voor mobiele communicatiemiddelen en biedt snelle toegang tot informatie en diensten op Internet.

Voorbeelden van mogelijke WAP-services:

- Ericsson Mobile Internet, voor on line-toegang tot klantenservices, gebruikershandleidingen en nuttige informatie biedt terwijl u op reis bent. Het webadres van Ericsson Mobile Internet is: **mobileinternet.ericsson.com**
- Reserveringsdiensten.
- Nieuws, sport en weersberichten.
- Restaurants, bioscopen, wedstrijden, etc.
- Bankzaken en beursnoteringen.
- Voicemail, e-mail en fax.

Not for commercial use

Telefoon instellen op WAP

Voordat u de WAP-browser kunt gaan gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle communicatie-instellingen juist zijn ingesteld. U moet onder andere uw gebruikers-ID en gateway-adres instellen.

Afhankelijk van uw netwerkexploitant, kunt u de benodigde communicatie-instellingen op verschillende manieren verkrijgen.

- Wanneer u de telefoon met een WAP-abonnement koopt. Uw netwerkexploitant heeft reeds alle benodigde WAP-instellingen voor u ingevoerd.
- Via SMS. Uw netwerkexploitant stuurt u een tekstbericht met de benodigde communicatie-instellingen. Wanneer dit gebeurt, wordt u gevraagd of u de instellingen wilt installeren en op welk WAP-profiel u deze wilt toepassen.

Opmerking: *Zorg er altijd voor dat u weet wie de afzender van het tekstbericht is voordat u de instellingen installeert. Indien u het niet zeker weet, kiest u ervoor geen enkele instelling te installeren door op* NO *te drukken. Bel uw netwerkexploitant en vraag hem om de instellingen opnieuw te sturen, indien uw netwerkexploitant ook daadwerkelijk het bericht had gestuurd.*

- Zelf handmatig instellen. Uw netwerkexploitant of een andere servicedienst, bijvoorbeeld uw bedrijf, verstrekt u de benodigde instellingsgegevens. U moet deze dan zelf invoeren.

WAP-instellingen handmatig invoeren

De WAP-instellingen die u invoert, worden verbonden aan een van de WAP-profielen. Indien u meer dan één WAP-profiel wilt gebruiken, dient u de instellingen voor elk profiel te specificeren. Zie “WAP-profielen gebruiken” op pagina 46.

Opmerking: *Lees eerst de door uw netwerkexploitant verstrekte informatie voordat u de instellingen invoert.*

Toegangssoort selecteren

Uw mobiele telefoon ondersteunt twee soorten verbindingen met Internet: via GSM-data en via SMS. De snelheid en de kosten van de WAP-service hangen af van de toegangssoort die u gebruikt. Neem contact op met servicedienst of uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Not for Commercial Use

Indien uw abonnement beide toegangssoorten ondersteunt, kunt de telefoon instellen om telkens wanneer u de browser start, te vragen welke soort u wenst te gebruiken. Indien u slechts een toegangssoort kunt gebruiken, wordt het aanbevolen dat u deze als de voorkeurstoegangssoort instelt.

Een voorkeurstoegangssoort instellen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Communicatie*, **YES**, *Toegangssoort*, **YES**.
4. Selecteer de gewenste toegangssoort en druk op **YES**.

Een GSM-dataverbinding instellen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een *WAP-profiel* en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Communicatie*, **YES**, *Gateway*, **YES**, *Gebruikers-ID*, **YES**.
4. Voer de gebruikers-ID in voor uw gateway en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer het wachtwoord in voor uw gateway en druk op **YES**.
7. Selecteer *Adresgegevens* en druk op **YES**.
8. Voer het IP-adres in voor uw gateway en druk op **YES**. Een IP-adres ziet er ongeveer zo uit: 123.4.67.901.
9. Selecteer *Datamodus* en druk op **YES**.
10. Selecteer *Geen verbinding* of *Verbind.gericht* en druk op **YES**.

Opmerking: *Een IP-adres bestaat uit vier groepen cijfers, met een maximum van drie cijfers per groep. Indien een van uw cijfergroepen bestaat uit slechts een of twee cijfers, moet u een nul (0) invoeren voor het originele cijfer voor elk onbrekende cijfer. Wanneer u bijvoorbeeld het IP-adres 123.4.67.901 wilt invoeren, typt u 123.004.067.901.*

Druk nadat u de datamodus heeft ingesteld op **NO** om één niveau terug te gaan in de menu's. U bent nu in het communicatiemenu. Volg de onderstaande instructie:

1. Scroll naar *GSM-data*, **YES**, *Telefoonnummer*, **YES**.
2. Voer het telefoonnummer in dat u gebruikt bij uw GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Gebruikers-ID* en druk op **YES**.
4. Voer de gebruikers-ID in voor uw GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
5. Scroll naar *Wachtwoord* en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

6. Voer het wachtwoord in voor uw GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
7. Scroll naar *Kiessoort* en druk op **YES**.
8. Selecteer de soort verbinding uit de keuzen *Analoog* of *ISDN* en druk op **YES**.
   U heeft nu alle instellingen ingevoerd die u nodig heeft om door Internet te bladeren.

Een SMS-verbinding instellen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Communicatie*, **YES**, *Gateway*, **YES**, *Gebruikers-ID*, **YES**.
4. Voer de gebruikers-ID in voor uw gateway en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer het wachtwoord in voor uw gateway en druk op **YES**.
7. Selecteer *Gateway* en druk op **YES**.
8. Voer het telefoonnummer in voor uw gateway en druk op **YES**.

   Druk op **NO** nadat u het telefoonnummer voor de gateway heeft ingevoerd om één niveau terug te gaan in de menu's. U dient nu het telefoonnummer in te voeren voor uw servicecentrum.

1. Selecteer *Servicecentrum* en druk op **YES**.
2. Voer het telefoonnummer voor het servicecentrum in en druk op **YES**.
   U heeft nu alle instellingen ingevoerd die u nodig heeft om de WAP-browser te starten.

Een WAP-pagina openen

Er zijn drie manieren om een WAP-pagina te openen:

- door het openen van een homepage;
- door het invoeren van het adres van de WAP-pagina;
- door het openen van een bladwijzer die u heeft opgeslagen. Zie "Bladwijzers" op pagina 45.

Een homepage openen

Bij aankoop van uw mobiele telefoon is Ericsson Mobile Internet ingesteld als homepage voor alle WAP-profielen. Indien gewenst kunt u een andere WAP-pagina kiezen als uw homepage, zie "De homepage wijzigen".

Een homepage openen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**.

Not for Commercial Use

2. Selecteer het bovenste menu en druk op **YES**.
   De naam van dit menu hangt af van de naam die u heeft opgegeven. Zie “De homepage van een WAP-profiel wijzigen” op pagina 47.

Naar een WAP-pagina gaan door het invoeren van het adres

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Voer adres in*, **YES**.
2. Voer het adres in, bijvoorbeeld **mobileinternet.ericsson.com** en druk op **YES**.

Tip: *Indien een WAP-adres begint met http://, hoeft u dit voorvoegsel niet in te voeren. U voert dit voorvoegsel alleen in wanneer het adres met iets anders begint, bijvoorbeeld ftp://.*

De homepage wijzigen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in voor deze homepage en druk op **YES**.
5. Voer het adres in van de WAP-pagina die u wilt instellen als homepage en druk op **YES**.

Opties tijdens het bladeren

Terwijl u bladert, kunt u **YES** ingedrukt houden totdat een menu met opties verschijnt. Dit menu kan er verschillend uitzien, afhankelijk van de pagina die u bekijkt. Het menu kan bijvoorbeeld speciale functies bevatten voor de WAP-pagina die u op dat moment bekijkt. Maar het menu bevat echter altijd de volgende opties:

- *Onderbreken*. Ga terug naar het menu WAP-services waar u toegang heeft tot onder andere uw bladwijzers.
- *Opnieuw laden*. Voor de laatste versie van de WAP-pagina die u bekijkt.
- *Bladwijz. toev.*. Voeg de pagina die u op dit moment bekijkt, toe aan de lijst met bladwijzers.
- *Vrznd. als kop*. Verzend de huidige pagina als bladwijzer naar een andere persoon via SMS.
- *Nwe homepage*. Stel de huidige WAP-pagina in als homepage.
- *Afsluiten*. Stop het bladeren.

Het optiemenu openen

- Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt terwijl u aan het bladeren bent.

Not for Commercial Use

Indien u *Onderbreken* selecteert uit het optiemenu, kunt u eenvoudig terugkeren naar de WAP-pagina die u op dat moment bekijkt.

Naar de browser terugkeren

- Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Hervatten*, **YES**.

Bladwijzers

Indien er enkele WAP-pagina's zijn die u regelmatig bezoekt, kunt u deze opslaan als bladwijzers, waardoor het eenvoudiger wordt naar deze pagina's te gaan.

Opmerking: *U kunt alleen bladwijzers toevoegen terwijl u aan het bladeren bent.*

Een bladwijzer toevoegen

1. Start de browser op een van de in dit hoofdstuk beschreven manieren.
2. Ga naar de WAP-pagina waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
3. Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt tot het menu *Opties* verschijnt.
4. Selecteer *Bladwijz. toev.* en druk op **YES**.
   Wacht tot het bericht *Bladwijzer is opgeslagen* in het scherm verschijnt.

Een bladwijzer openen terwijl u bladert

1. Druk tijdens het bladeren op **YES** en houd deze toets ingedrukt tot het menu *Opties* verschijnt.
2. Scroll naar *Onderbreken*, **YES**, *Bladwijzers*, **YES**.
3. Selecteer de gewenste bladwijzer en druk op **YES**.
4. Selecteer *Ga naar* en druk op **YES**.

Afbeeldingen

Indien u de afbeeldingen van de WAP-pagina waarin u bladert niet op het scherm wilt laten verschijnen, kunt u deze uitschakelen. Het downloaden van afbeeldingen neemt meer tijd in beslag, maar de WAP-pagina ziet er vaak wel fraaier door uit.

Indien een afbeelding een koppeling bevat, opent u deze door de afbeelding te selecteren en vervolgens op **YES**te drukken.

Indien u de functie Afbeeldingen uitschakelt, worden de afbeeldingen als pictogrammen weergegeven op het scherm.

De functie voor afbeeldingen tonen in- of uitschakelen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Afbeeld. tonen* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

Time-out voor het downloaden

Het downloaden van sommige WAP-pagina's kan veel tijd in beslag nemen. U kunt opgeven hoeveel tijd mag verstrijken voordat de poging wordt gestaakt.

De time-out voor het downloaden instellen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Communicatie*, **YES**, *Responstimer* en druk op **YES**.
4. Voer het aantal seconden in dat het downloaden mag duren voordat de poging wordt gestaakt en druk op **YES**.

WAP-profielen gebruiken

De telefoon wordt met drie WAP-profielen geleverd om het bladeren eenvoudiger te maken. U kunt bijvoorbeeld één profiel met de WAP-pagina van uw netwerkexploitant verbinden en één met het intranet van uw bedrijf. U kunt dan eenvoudig tussen de profielen schakelen wanneer u bijvoorbeeld tussen de WAP-pagina van uw netwerkexploitant en het intranet van uw bedrijf wilt schakelen, zonder de communicatie-instellingen opnieuw in te hoeven voeren.

Het is belangrijk dat u twee dingen over de WAP-profielen onthoudt:

- U kunt verschillende homepages instellen, een voor elk WAP-profiel. Wanneer u tussen de profielen schakelt, wijzigt de homepage in de homepage die is ingesteld voor het betreffende profiel.
- Het kan voorkomen dat een opgeslagen bladwijzer niet bij alle WAP-profielen werkt. Wanneer u een bladwijzer opslaat, wordt deze aan het WAP-profiel verbonden dat u op dat moment gebruikt. Indien u geen toegang heeft tot een bladwijzer, kunt u het probleem oplossen door tussen de profielen te schakelen en opnieuw te proberen toegang te krijgen tot de bladwijzer.

Tussen WAP-profielen schakelen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-profiel*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
   Dit WAP-profiel is actief tot u weer schakelt.

De naam van een WAP-profiel wijzigen

U kunt de naam van een WAP-profiel wijzigen in een naam naar keuze.

Not for commercial use

De naam van een WAP-profiel wijzigen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Naam wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

De homepage van een WAP-profiel wijzigen

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in voor dit profiel en druk op **YES**.
5. Voer het adres in van de WAP-pagina die u wilt instellen als uw homepage voor dit profiel en druk op **YES**.

Beveiliging

Wanneer u gebruik maakt van bepaalde WAP-services, bijvoorbeeld diensten voor bankieren, hebt u een beveiligde verbinding tussen uw telefoon en de WAP-gateway nodig. Er zijn **certificaten** in uw telefoon opgeslagen om beveiligde verbindingen tot stand te brengen. Indien u een certificaat in uw telefoon hebt, betekent dit dat u kunt vertrouwen op alle WAP-gateways die de leverancier van het certificaat (bijvoorbeeld een netwerkexploitant) heeft gecertificeerd. Een certificaat bevat bijvoorbeeld de naam van de leverancier en de geldigheidsduur.

De certificaten in uw telefoon controleren

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Certificaten*, **YES**.
2. U krijgt een lijst met beschikbare certificaten te zien.

Een beveiligde verbinding maken

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer het profiel waarvoor u een beveiligde verbinding wilt maken.
3. Selecteer *Beveiliging* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Opmerking: *Uw netwerkexploitant kan al een beveiligde verbinding hebben ingeschakeld.*

Nokia Confidential Use

Profielen

Een profiel is een groep instellingen die zijn vastgelegd voor een bepaalde omgeving. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kunt u eenvoudig kiezen voor het profiel *Vergadering* en een aantal instellingen die passen bij een vergadering worden ingesteld – het belsignaal wordt uitgeschakeld, enzovoorts.

Sommige telefoonaccessoires kunnen automatisch een profiel activeren. Wanneer u bijvoorbeeld de telefoon in een handsfree-carkit plaatst, wordt het profiel *In auto* geactiveerd.

Profielen

Er zijn zes profielen voor de telefoon:

- Normaal
- Vergadering
- In auto
- Buiten
- Draag H-free (draagbaar handsfree)
- Thuis

Wanneer u de telefoon koopt, is deze ingesteld op het profiel *Normaal*. U kunt geen profielen meer maken, maar u kunt wel de naam van een profiel wijzigen, de instellingen die in een profiel zijn opgeslagen wijzigen of een accessoire aan een profiel toevoegen. U kunt de naam van het profiel *Normaal* niet wijzigen, noch accessoires toevoegen aan dit profiel.

Handmatig een profiel kiezen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

De naam van een profiel wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**, *Naam profiel*, **YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Profielinstellingen wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om dit te bevestigen.

Not for Commercial Use

U kunt alle profielinstellingen weer instellen op de waarden bij aankoop van de telefoon.

- Selecteer *Prof. standaard* in het menu *Instellingen/ Profielen*.

Automatische activering

Sommige profielen, bijvoorbeeld de profielen *In auto* en *Draag H-free* worden automatisch geactiveerd wanneer deze met een bepaald accessoire worden gebruikt. Wanneer u de verbinding tussen de telefoon en de accessoire verbreekt, wordt het profiel dat eerder actief was hersteld, indien het huidige profiel automatisch was geactiveerd.

Wanneer u de telefoon koopt, wordt de automatische activering ingeschakeld voor de profielen In auto en Draagbaar handsfree.

Automatische activering in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bewerken*, **YES**,*Automatische activering*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *Een profiel zonder daarmee samenhangende accessoires, zoals Vergadering of Normaal, dient handmatig te worden gekozen.*

Spraakbesturing

Met uw telefoon kunt u:

- voicedialling gebruiken – iemand bellen door de naam te zeggen.
- oproepen beantwoorden en weigeren door uw stem te gebruiken wanner u bent verbonden met een draagbaar handsfree.

De telefoon op Voicedialling voorbereiden

Voordat u voicedialling kunt gebruiken, dient u spraaklabels voor de items uit het telefoonboek op te nemen. Zorg ervoor dat u in een rustige omgeving bent wanneer u spraaklabels opneemt.

Spraaklabels voor een vermelding in het telefoonboek opnemen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Selecteer een vermelding uit het telefoonboek en druk op **YES**.
3. Selecteer *Spraaklabel toevoegen?* en druk op **YES**.
4. Wacht op de toon en spreek de naam (spraaklabel) in die u wilt opslaan.
   Het spraaklabel wordt afgespeeld.

Not for Commercial Use

5. Druk op **YES** om het spraaklabel op te slaan.
   Indien de opname niet voldoet, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 3.

Problemen met opnemen

Wanneer de telefoon geen spraak kan herkennen, kan het volgende zijn gebeurd:

- u heeft te zacht gesproken – probeer harder te spreken
- het spraaklabel was te kort – het hoort ongeveer een seconde lang te zijn
- u heeft te laat of te vroeg gesproken – spreek na de toon.

Een gesprek voeren door uw stem te gebruiken

1. Houd de toets **YES** (of één van de volumetoetsen) ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los en zeg een naam die u eerder heeft opgenomen.
   De telefoon draait automatisch het nummer.

Een spraaklabel bewerken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Spraaklabels*, **YES**.
2. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.
3. Selecteer *Spraaklabel vervangen* of *Wis spraaklabel* en druk op **YES**.

Voicedialling in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicedialling*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Spraakbeantwoording

Wanneer u de telefoon heeft aangesloten op een draagbare handsfree-set, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of weigeren door uw stem te gebruiken.

Eerst dient u de functie spraakbeantwoording in te schakelen en uw spraakopdrachten op te nemen. Gebruik de handsfree-microfoon.

Spraakbeantwoording inschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Spraakbeantw.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.
3. Druk opnieuw op **YES** om door te gaan.
4. Volg de instructies op het telefoonscherm, d.w.z. zeg het woord “beantwoorden” (of een ander woord) en druk op **YES** om uw opname op te slaan. Indien de opname niet voldoet, herhaalt u stap 3.
5. Zeg het woord “bezig” (of een ander woord) en druk op **YES** om uw opnamen op te slaan.

Not for Commercial Use

Dit zijn de opdrachten die u gebruikt om gesprekken te beantwoorden of te weigeren.

Een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren door uw stem te gebruiken

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u het woord **Beantwoorden** of **Bezet**.

Inkomende gesprekken doorschakelen

Wanneer u een inkomende spraak-, fax- of dataoproep niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer doorschakelen.

Voor spraakoproepen (geen fax en data) kunt u kiezen uit de volgende doorschakelalternatieven:

- *Alle spraakopr.* – alle spraakoproepen doorschakelen.
- *Indien bezet* – doorschakelen wanneer u al een gesprek voert.
- *Niet bereikbaar* – doorschakelen wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of u onbereikbaar bent.
- *Geen antwoord* – doorschakelen wanneer u niet binnen een bepaalde tijdslimiet een oproep beantwoordt (dienst van de netwerkexploitant).

Doorschakelen inschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u wenst door te schakelen en druk op **YES** of vraag het op uit het telefoonboek door op ⟶ te drukken.

Not for Commercial Use

Opmerking: *Wanneer de functie Gesprekken beperken is ingeschakeld, kunnen sommige opties van Doorschakelen niet worden geactiveerd. Zie “Gesprekken beperken” op pagina 59.*

Doorschakelen uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Scroll naar een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *annuleren* en druk op **YES**.

- Selecteer *Status ophalen* om te controleren of een optie Doorschakelen is in- of uitgeschakeld.

U kunt de status van alle opties voor Doorschakelen controleren.

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Instellingen/ Gespreksopties/Doorschakelen*.

Meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen

Uw telefoon kan meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen. U kunt bijvoorbeeld een uitgaand gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek voert of beantwoordt en vervolgens schakelen tussen de twee gesprekken.

U kunt ook een Conferentiegesprek opzetten om een gezamenlijk gesprek te voeren met maximaal vijf personen.

Dienst Wisselgesprek

Indien de dienst Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon wanneer u een tweede oproep ontvangt tijdens een lopend gesprek.

Dienst Wisselgesprek in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. in wacht*, **YES**.
2. Selecteer *Activeren* of *Annuleren* en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* om te controleren of Wisselgesprek is in- of uitgeschakeld.

Not for Commercial Use

Opmerking: *Wanneer u bezig bent met een fax- of dataoproep worden inkomende oproepen geweigerd.*

Een tweede gesprek voeren

1. Zet het lopende gesprek in de wacht door op YESte drukken.
2. Voer het nummer in dat u wenst te bellen en druk op YES.
   Houd de toets ◄ ingedrukt om een nummer uit het telefoonboek op te vragen.

Opmerking: *U kunt slechts één oproep in de wacht zetten.*

Een tweede oproep ontvangen

Indien de dienst Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon in het luistergedeelte wanneer u een tweede oproep ontvangt. Een lijst van alternatieven, *Beantwoorden, Bezet* en *Vrijg. & beantw.*, wordt op het scherm weergegeven. U kunt het volgende doen:

Het lopende gesprek in de wacht zetten en het wachtende gesprek beantwoorden

- Druk op YES om het wachtende gesprek te beantwoorden.

Het gesprek in de wacht is grijs gemarkeerd en het actieve gesprek is zwart gemarkeerd.

Het lopende gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer *Bezet*.

Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*.

Een actief gesprek en een gesprek in de wacht

Wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de wacht heeft, kunt u het volgende doen:

Schakelen tussen de twee gesprekken

- Druk op YES.

Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wacht

1. Druk op NO.
2. Druk op YES.

Not for Commercial Use

Beide gesprekken beëindigen

- Druk twee maal op **NO**.

De twee gesprekken verbinden

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. doorzett.*, **YES**.
  De twee gesprekken worden nu met elkaar verbonden en uw verbinding met beide is verbroken.

De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

Een derde oproep ontvangen

U kunt een derde oproep niet beantwoorden zonder eerst één van de twee gesprekken af te sluiten.

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek accepteren

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*.
  Het wachtende gesprek wordt actief en het gesprek in de wacht blijft in de wacht.

Het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer *Bezet*.

Conferentiegesprekken

U kunt maximaal vijf deelnemers in een conferentiegesprek opnemen. Wanneer u een conferentiegesprek wilt opzetten, dient u eerst een actief gesprek en een gesprek in de wacht te hebben.

De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. Druk op **YES** om de conferentiegroep in de wacht te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u in de conferentiegroep wenst op te nemen.
3. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.
   U kunt maximaal vijf deelnemers in het conferentiegesprek opnemen door bovenstaande stappen 1-3 te herhalen.

De deelnemers controleren

- Selecteer *Gesprek*, **YES**, *Deelnmrs conf.*, **YES**.

U kunt een deelnemer uit het conferentiegesprek

Not for Commercial Use

voor een privé-gesprek apart nemen en de andere deelnemers in de wacht zetten.

Een deelnemer apart nemen

1. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Apart*, **YES**.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

De deelnemer weer bij het conferentiegesprek voegen

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

Een deelnemer vrijgeven

1. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Vrijgeven*, **YES**.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

Alle deelnemers vrijgeven

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

U kunt een conferentie in de wacht zetten en een nieuw gesprek voeren. U kunt tussen deze gesprekken schakelen, op dezelfde manier als wanneer u tussen twee normale gesprekken schakelt.

Het conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **NO**.

Gesprekstijd en gesprekskosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het scherm weergegeven. Wanneer u zich abonneert op kosteninformatie, worden de gesprekskosten (van het aantal gesprekseenheden) in plaats hiervan weergegeven.

Gesprekstijd

U kunt de duur van uw *Laatste gesprek* controleren, *Duur uitgaand* controleren, *Tijd binnenkomend* controleren en de *Totale duur* controleren.

Gesprekstijd controleren

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimer*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstijd en druk op **YES**.

- Selecteer *Timers wissen* wanneer u een gesprekstijd-teller opnieuw wilt instellen.

Gesprekskosten

U kunt de kosten controleren van het *Laatste gesprek* en de *Totale kosten* van uw gesprekken.

Not for Commercial Use

Gesprekskosten controleren

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**.
2. Selecteer een van de gesprekskosten en druk op **YES**.

- Selecteer *Wissen totale kosten* om de teller opnieuw in te stellen.

Opmerking: *Wanneer u zich abonneert op kosten-informatie, dient u uw PIN2-code in te voeren om de kosten- of tijdteller te wissen.*

SMS-teller

U kunt het aantal tekstberichten controleren dat u heeft verzonden.

Het aantal verzonden berichten controleren

- Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Verzonden SMS*, **YES**.
  Selecteer *Ber.tell. wissen* om de teller opnieuw in te stellen.

Gesprekskosten vaststellen

U kunt de functie ‘Tarief’ gebruiken om de prijs per gesprekseenheid op te geven. Wanneer u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft wordt hiervoor in de plaats het aantal gesprekseenheden weergegeven.

De prijs per gesprekseenheid invoeren

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES** *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code in van de gewenste valuta (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse guldens) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in en druk op **YES**. Druk op * om een decimaalteken in te voeren.

Maximumtegoed voor gesprekken

U kunt een totaalbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren indien dit wordt ondersteund door uw netwerk en uw abonnement. Wanneer het bedrag nul bedraagt, kunnen er geen gesprekken meer worden gevoerd. Houd er rekening mee dat het maximum-tegoed slechts een geschatte waarde is.

Een specifiek maximumtegoed instellen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gespreksonkosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.
   Wanneer u een onbeperkt tegoed wilt in stellen, selecteert u *Onbeperkt*.

Beveiliging van uw telefoon en abonnement

SIM-kaartvergrendeling

De SIM-kaartvergrendeling beschermt uw abonnement, maar niet de telefoon tegen onrechtmatig gebruik. Wanneer u van SIM-kaart wisselt, functioneert de telefoon met de nieuwe SIM-kaart nog steeds.

De meeste SIM-kaarten worden bij aankoop geblokkeerd. Wanneer de SIM-kaart is geblokkeerd, dient u iedere keer dat u uw telefoon aanzet een “PIN-code” (Personal Identity Number) in te voeren.

Wanneer u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven met het bericht *PIN-code geblokkeerd*. Om deze te deblokkeren, dient u uw “PUK-code” (Personal Unblocking Key) in te voeren. Uw PIN- en PUK-codes worden door uw netwerkexploitant verstrekt.

Uw SIM-kaart deblokkeren

1. *PIN-code geblokkeerd* verschijnt op het scherm.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

3. Voer een nieuwe PIN-code in die uit vier tot acht cijfers bestaat en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in om deze te bevestigen, en druk op **YES**.

Uw PIN-code wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN-code wijzigen*, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in om deze te bevestigen, en druk op **YES**.

Opmerking: *Wanneer het bericht "Codes komen niet overeen" verschijnt, heeft u de nieuwe PIN-code onjuist ingevoerd. Wanneer het bericht "PIN is onjuist" verschijnt, gevolgd door "Oude PIN:", heeft u de oude PIN-code onjuist ingevoerd.*

Uw PIN2-code wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN2-code wijzigen*, **YES**.
2. Ga door zoals beschreven in "Uw PIN-code wijzigen".

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

Telefoon blokkeren

De telefoonblokkering beschermt de telefoon tegen onrechtmatig gebruik indien deze wordt gestolen en de SIM-kaart wordt gewisseld. Dit is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code van de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code die uit vier tot acht cijfers bestaat. De telefoonblokkering kan worden ingesteld op Aan, Automatisch of Uit.

Telefoonblokkering aan

Wanneer telefoonblokkering is ingeschakeld, verschijnt het bericht *Tel. geblokkrd Blokkeringscode:* telkens wanneer u de telefoon inschakelt. Om de telefoon te gebruiken dient u de code in te voeren gevolgd door **YES**.

Not for commercial use

Automatisch

Wanneer telefoon blokkeren op automatisch is ingesteld hoeft u de blokkeringscode niet in te voeren totdat er een andere SIM-kaart in de telefoon is geplaatst.

De blokkeringscode wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Telefoon blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*, **YES**.
2. Volg de stappen die zijn beschreven in “Uw PIN-code wijzigen” op pagina 58.

Opmerking: *Het is belangrijk dat u de nieuwe code onthoudt. Wanneer u deze vergeet, dient u de telefoon bij uw plaatselijke Ericsson-verkooppunt langs te brengen.*

De telefoonblokkering instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Telefoon blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.

Gesprekken beperken

Met de dienst Gesprekken beperken kunt u bepaalde typen uitgaande en inkomende gesprekken beperken.

U heeft het wachtwoord nodig dat bij uw abonnement is ingesloten om een gespreksbeperking te activeren of annuleren.

De volgende gesprekken kunnen worden beperkt:

- alle uitgaande gesprekken, *Alles uitgaand*
- alle uitgaande internationale gesprekken, *Uitgaand intern.*
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land, *Uitg. int. roam.*
- alle inkomende gesprekken, *Alle inkomende*
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland zit (wanneer u rondreist), *Inkom. bij roam.*

Gespreksbeperking in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Annuleren* en druk op **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

- Wanneer u de status van een gespreksbeperking wilt controleren, selecteert u de gespreksbeperking en vervolgens *Status ophalen*.
- Wanneer u alle gespreksbeperkingen wilt uitschakelen, selecteert u *Alles annuleren*.
- Indien u het wachtwoord wilt wijzigen, selecteert u *Nieuw wachtwrd*.

Opmerking: *Wanneer u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u sommige opties van Gesprekken beperken niet activeren. Wanneer u gesprekken beperkt, kunt u sommige opties van Doorschakelen niet activeren.*

Vaste nummers

Met de optie Vaste nummers kunt u alleen gesprekken voeren met bepaalde nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Wanneer u probeert om andere nummers te bellen, verschijnt het bericht *Nummer niet toegestaan* op het scherm. Voor Vaste nummers heeft u een SIM-kaart nodig waarbij het mogelijk is om vaste nummers op te slaan. De vaste nummers worden beschermd door uw PIN2-code.

- Gedeeltelijke nummers kunnen worden opgeslagen. Wanneer u, bijvoorbeeld, 0123456 opslaat, kunt u gesprekken voeren met alle nummers die beginnen met 0123456.
- Nummers die vraagtekens bevatten kunnen worden opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld 01234567?0 opslaat, kunt u gesprekken voeren met alle nummers tussen 0123456700 en 0123456790. Als u een vraagteken wilt invoeren, dient u de toets **#** ingedrukt te houden.

Opmerking: *Gesprekken naar het internationale alarmnummer 112 kunnen nog steeds worden gevoerd, zelfs wanneer Vaste nummers is ingeschakeld.*

Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Not for commercial use

Een vast nummer opslaan

- Selecteer *Nieuwe toev.?* uit het menu *Telefoonboek/ Vaste nummers* en voer het nummer in.

Beperkte gebruikersgroepen

De functie *Beperkte gebruikersgroepen* is een manier om de gesprekskosten te verminderen. Op sommige netwerken is het goedkoper om gesprekken te voeren binnen een gespreksgroep. De netwerkexploitant kan bepaalde nummers in groepen plaatsen. U kunt maximaal 10 groepen hebben.

Een groep toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Beperkte groepen*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam in van de gebruikersgroep en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.
   U krijgt het indexnummer van uw netwerkexploitant.

Een groep activeren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Beperkte groepen*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
   Gesprekken kunnen alleen binnen de geselecteerde groep worden gevoerd.

Gesprekken voeren buiten Beperkte gebruikersgroepen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Beperkte groepen*, **YES**, *Open gesprekken*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Inkomende gesprekken accepteren

Met de dienst Inkomende gesprekken accepteren kunt u kiezen om alleen oproepen te ontvangen van bepaalde nummers. Andere oproepen worden geweigerd door een bezettoon. De nummers die u wilt ontvangen, slaat u op in een Acceptatielijst. De nummers moeten eerst in het telefoonboek worden opgeslagen. De geweigerde oproepen worden opgeslagen in de Gesprekkenlijst.

Not for Commercial Use

Nummers aan de Acceptatielijst toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Ink. gespr. acc.*, **YES**, *Acceptatielijst*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?*, **YES**.
   Dit brengt u bij het telefoonboek.
3. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.

De filteroptie voor het accepteren van inkomende gesprekken instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Ink. gespr. acc.*, **YES**, *Filteropties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Twee spraaklijnen gebruiken

Wanneer u een abonnement neemt op de "Tweelijnen-dienst", kunt u kiezen welke lijn u voor uitgaande gesprekken wilt gebruiken. Inkomende gesprekken kunnen op beide lijnen worden ontvangen, ongeacht de lijn die op dit moment is gekozen.

Wanneer u uw telefoon aanschaft zijn de namen van de lijnen normaal gesproken Lijn 1 en Lijn 2. U kunt de twee lijnen verschillend instellen, bijvoorbeeld het belsignaal en doorschakelen.

Voordat u een gesprek voert, dient u te kiezen welke lijn u wilt gebruiken.

Een telefoonlijn kiezen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**.
2. Selecteer de lijn die u wenst en druk op **YES**.
   Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd totdat u dit wijzigt.

U kunt de naam van de lijnen wijzigen, bijvoorbeeld "privé" en "werk".

- Selecteer *Bewerk lijnlabel* uit het menu *Instellingen/ Scherm* en selecteer de lijn die u wenst.

Not for Commercial Use

Telefoonkaartgesprekken

Dankzij de telefoonkaartservice is het mogelijk de telefoonkosten via uw creditcardrekening of telefoonkaartrekening af te rekenen, in plaats van via uw normale rekening.

U kunt twee afzonderlijke telefoonkaartnummers in de telefoon opslaan. Deze nummers worden beveiligd met de blokkeringscode. Zie “Telefoon blokkeren” op pagina 58.

Opmerking: *U kunt de telefoonkaartservice niet voor fax- en dataoproepen gebruiken.*

Telefoonkaartservice activeren

Voordat u telefoonkaartgesprekken kunt voeren, moet u de service inschakelen.

De telefoonkaartservice inschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Tel.kaarten inst.*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Een kaartnummer opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer het toegangsnummer in van de telefoonkaartserver en druk op **YES**.
5. Voer een naam in en druk op **YES**.
6. Voer de verificatiecode van de telefoonkaartserver in en druk op **YES**.
7. Selecteer welke van de twee u het eerst wilt verzenden – het nummer dat u wilt bellen of de verificatie – en druk op **YES**.

Kaart kiezen

Voordat u kunt telefoneren met de telefoonkaart, moet u de gewenste kaart activeren. Indien u twee kaartnummers heeft opgeslagen, moet u kiezen welke kaart u wilt gebruiken.

Een kaart selecteren

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer de kaart die u wilt gebruiken en druk op **YES**.
4. Selecteer *Activeer kaart* en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

Een gesprek plaatsen met een telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer in van degene die u wilt opbellen.
2. Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt.
   Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gebeld. Tijdens de verbindingsfase wordt u gevraagd het gewenste telefoonnummer en de verificatiecode te verzenden, in de eerder gekozen volgorde.
3. Druk op **YES** als *Verzenden* op het scherm verschijnt of wacht enkele seconden en het nummer en de code worden automatisch verzonden.

Netwerkvoorkeuren instellen

Als u de telefoon inschakelt, wordt automatisch het eigen netwerk gezocht. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken als uw netwerk-exploitant een overeenkomst heeft waarmee dat mogelijk is. Dit wordt roaming genoemd.

Een netwerk selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Netwerk select.*, **YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

Automatisch een netwerk zoeken

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Nwe zoekopdr.*, **YES**.

Lijst met voorkeursnetwerken

U kunt de lijst bewerken die bepaalt in welke volgorde de telefoon een netwerk selecteert tijdens het automatisch selecteren van een netwerk. De lijst is door de exploitant ingesteld en opgeslagen op de SIM-kaart.

Not for Commercial Use

De lijst met netwerken bekijken

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**.
- U kunt de volledige naam van het netwerk op het scherm zien door het netwerk en vervolgens *Volledige naam* te selecteren.

Een netwerk aan de lijst toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste netwerk en druk op **YES**.
3. Indien het gewenste netwerk niet in de lijst staat, scrollt u naar *Anders* en drukt u op **YES**.
4. Voer het driecijferige landnummer en het tweecijferige netwerknummer in en druk op **YES**.
5. Voer een positienummer in en druk op **YES**.

De lijst opnieuw rangschikken

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**.
2. Selecteer het netwerk dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Selecteer *Prioriteit wijzig.* en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe positienummer in en druk op **YES**.

Zoeken

- **Automatisch zoeken** betekent dat de telefoon eerst zoekt naar het laatst gebruikte netwerk. Indien dit niet beschikbaar is, wordt automatisch naar een ander beschikbaar netwerk binnen het bereik gezocht.
- **Handmatig zoeken** betekent dat de telefoon eerst het laatst gebruikte netwerk zoekt. Indien dit niet beschikbaar is, verschijnt de vraag *Netwrk. select?*. U dient dan een netwerk te kiezen zoals is beschreven in “Een netwerk selecteren” op pagina 64.

Automatisch of handmatig zoeken selecteren

- Selecteer *Automatisch* of *Handmatig* in het menu *Instellingen/Netwerken/Zoeken* en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

Fax- en dataoproepen

Fax- en dataoproepen verzenden

U kunt fax- en dataoproepen verzenden door de telefoon op een computer aan te sluiten en het juiste softwareprogramma te starten.

Fax- en dataoproepen ontvangen

De procedure voor het ontvangen van fax- en dataoproepen is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Als u verschillende nummers heeft voor spraak-, fax- en dataoproepen, herkent de telefoon het type oproep.

Een fax- of dataoproep ontvangen (afzonderlijke nummers)

1. Sluit de telefoon aan op een computer.
2. Beantwoord de oproep vanuit het softwareprogramma (indien het programma niet automatisch beantwoordt).
   U kunt geen fax- of dataoproep beantwoorden door op de toets **YES** op het toestel te drukken.

Eén nummer

Indien de SIM-kaart geen aparte fax- en datanummers ondersteunt, herkent de telefoon het type inkomende oproep niet.

Indien u een fax- of dataoproep wilt ontvangen, moet u de telefoon op een van deze opties instellen. Nadat u de telefoon heeft ingesteld voor een specifieke inkomende oproep, blijft de instelling ongewijzigd totdat u deze wijzigt.

Het gesprekstype van het volgende inkomende gesprek instellen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**, *Vlgnd inkomend*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste gesprekstype en druk op **YES**.

Not for Commercial Use

Extra's

Wekker

De telefoon heeft een wekker die op de ingestelde tijd afgaat, ook al is de telefoon uitgeschakeld.
Het alarm klinkt 60 seconden achtereen en wordt 60 minuten lang om de negen minuten herhaald, tenzij u het uitschakelt.

Het alarm instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

Het alarmsignaal uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.
  Indien u niet wilt dat het alarm wordt herhaald, drukt u op **YES**.

De alarmfunctie uitschakelen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Selecteer *Annuleren* en druk op **YES**.

Het alarmsignaal wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Alarmsignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine die kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op **#** of ▶ of ◀ voor +, -, x, /.
- Druk op **C** om te wissen.
- Druk op ***** voor een decimaalteken of %.

De rekenmachine gebruiken

In dit voorbeeld delen we 134 door 32.

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Rekenmachine*, **YES**.
2. Voer 134 in.
3. Druk meerdere keren op **#** totdat het deelteken (*/*) verschijnt.
4. Voer 32 in.
5. Druk op **YES** voor de uitkomst.
6. Druk op **C** om het scherm te wissen.

Stopwatch

De telefoon heeft een ingebouwde stopwatch.

Not for Commercial Use

De stopwatch gebruiken

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten.
3. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.
4. Druk op **C** om de stopwatch opnieuw in te stellen.

Tip: *Door te drukken op* **#** *terwijl de stopwatch loopt, kunt u maximaal 9 tijden opslaan. Druk op* ▶ *of* ◀ *om de tijden te controleren.*

Opmerking: *De stopwatch wordt uitgeschakeld wanneer u een oproep of tekstbericht ontvangt of u het stopwatchmenu verlaat.*

Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer. U stelt de gewenste tijd in en wanneer die tijd is verstreken, geeft de telefoon een pieptoon.

De timer instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de timer te starten.
3. Wanneer het alarmsignaal luidt, schakelt u het alarm uit door op een willekeurige toets te drukken.

Spelletjes

De telefoon bevat drie spelletjes. Ieder spel heeft een helptekst.

Tetris®

Bij Tetris moet u zien te voorkomen dat de blokken de top bereiken. Telkens wanneer u een rij vult, verdwijnt deze rij.

Tetris starten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *Tetris*, **YES**.
2. Druk op **YES** om het spel te laten beginnen.
3. U kunt het moeilijkheidsniveau selecteren of het spel hervatten door op ◀ te drukken.
4. Druk op een willekeurige toets om te starten.
   In plaats van *Start* kunt u ook *Highscores*, *Help* of *Quit* selecteren door bij stap 2 op ◀ te drukken.

Tetris besturen

- **0** of drukken op de onderste volumetoets = naar links
- **5** of drukken op de bovenste volumetoets = naar rechts
- **#** of **6** = draaien
- **9** = sneller laten vallen
- **C** = pauze

Not for Commercial Use

- **NO** = opslaan (kies *Resume* om door te gaan met het spel).

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris-logo door Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Alle rechten voorbehouden.

Erix

Bij Erix moet u het scherm zien te vullen. U tekent een lijn en wanneer deze lijn aan beide zijden wordt verbonden, wordt de tussenliggende ruimte gevuld. Wanneer u ongeveer 75% van het scherm heeft gevuld, gaat u naar het volgende niveau. Indien u of de lijn door een bal wordt geraakt, verliest u een leven.

Erix starten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *Erix*, **YES**.
2. Druk op **YES** om het spel te laten beginnen.
3. U kunt het moeilijkheidsniveau selecteren of het spel hervatten door op ◁ te drukken.
   In plaats van *Start* kunt u ook *Help* of *Highscores* selecteren bij stap 2.

Erix besturen

- **5** = omhoog
- **8** = omlaag
- **4** = links
- **6** = rechts
- **C** = pauze
- **NO** = opslaan.

E-Maze

Bij E-Maze moet u alle "stippen" zien op te eten en voorkomen dat u zelf door de monsters wordt gepakt. Wanneer u een "kogel" in de hoek opeet, kunt u op de vijand schieten. Verover de diamant, zodra deze verschijnt, voor bonuspunten.

E-Maze opstarten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *E-Maze*, **YES**.
2. Druk op **YES** om het spel te laten beginnen.
3. U kunt het moeilijkheidsniveau selecteren of het spel hervatten door op ◁ te drukken.
   In plaats van *Start* kunt u ook *Help* of *Highscores* selecteren door op ◁ te drukken bij stap 2.

Not for Commercial Use

E-Maze besturen

- **5** = omhoog
- **8** = omlaag
- **4** = links
- **6** = rechts
- **1** of **3** = schieten
- **7** of **9** = schuimrubberen muren bouwen
- **C** = pauze
- **NO** = opslaan.

On line-diensten

Met On line-diensten biedt de netwerkexploitant diensten op maat aan, onafhankelijk van de mobiele telefoon en fabrikanten van mobiele telefoons.

Nieuw menu

Een SIM-kaart die de on line-diensten ondersteunt, werkt op dezelfde manier als een normale SIM-kaart.

Wanneer u de SIM-kaart heeft geplaatst en de telefoon heeft ingeschakeld, kan uw netwerkexploitant gegevens downloaden naar uw SIM-kaart. Nadat de eerste gegevens zijn gedownload en de telefoon opnieuw is ingeschakeld, verschijnt een nieuw menu. Op de telefoon verschijnt dit menu als het eerste submenu onder het menu *Extra's*.

Het nieuwe menusysteem invoeren

- Scroll naar *Extra's*, **YES**, *On line diensten*, **YES**.

Opmerking: *Dit menu verschijnt alleen indien de SIM-kaart deze diensten ondersteunt. Sommige exploitanten gebruiken mogelijk een andere naam dan "On line-diensten".*

Not for Commercial Use

Gegevens downloaden naar de SIM-kaart

Uw netwerkexploitant kan te allen tijde nieuwe gegevens via het netwerk naar uw SIM-kaart downloaden, bijvoorbeeld een nieuwe functie.

De SIM-kaart opnieuw instellen

Wanneer uw exploitant de SIM-kaart via het netwerk bijwerkt, stelt de telefoon u daarvan op de hoogte door middel van een bericht in het scherm. U hoort tevens een pieptoon. Het bericht kan u bijvoorbeeld vragen te telefoneren of een tekstbericht (SMS) te verzenden.

U stelt de nieuwe SIM-instellingen in werking door de telefoon uit en daarna weer in te schakelen.

Opmerking: *De telefoon ondersteunt niet alle diensten die door de on line-diensten worden aangeboden. De on line-diensten op de SIM-kaart worden verstrekt door netwerkexploitanten en niet door de fabrikanten van mobiele telefoons.*

Ericsson Mobile Internet

Het **Mobile Internet** is een dienst die wordt aangeboden door Ericsson om het communiceren en ontvangen van informatie te vereenvoudigen, waar u ook bent. Deze dienst biedt toegang tot verschillende berichtendiensten, on line klantenservices, gebruikershandleidingen en andere nuttige informatie. Met **Mobile Internet** kunt u tevens communicatiesoftware downloaden die ervoor zorgt dat u het beste uit uw Ericsson-producten haalt.

Het webadres van Ericsson Mobile Internet is: http://mobileinternet.ericsson.com

Not for commercial use

De snap-on-cover wisselen

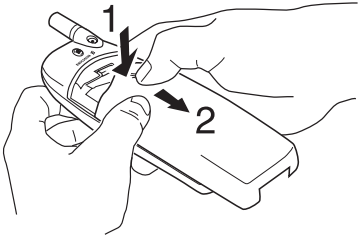

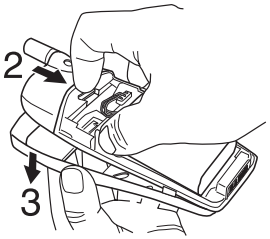

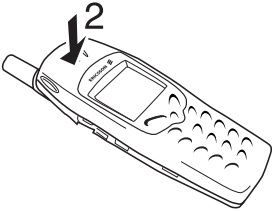

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt enkele problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de telefoon. Sommige problemen vereisen dat u uw servicedienst belt, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

Handtelefoon

- Laad de batterij opnieuw op of vervang deze. Zie “De batterij” op pagina 7.

Handsfree telefoon in voertuig

Zorg ervoor dat de telefoon goed in de houder is geplaatst.

Geen indicatie "bezig met opladen..."

Wanneer u begint met het opladen van een batterij die leeg is of langere tijd niet is gebruikt, kan het even duren voordat de batterijmeter in het scherm verschijnt.

Schermtaal

Als het scherm een taal weergeeft die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (vastgesteld door de SIM-kaart) door in standby te drukken op (▶) 8888 (◀). U kunt altijd Engels kiezen door in standby te drukken op (▶) 0000 (◀).

Foutmeldingen

Plaats kaart

Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of u heeft deze mogelijk niet juist geplaatst. Plaats een SIM-kaart. Zie “De SIM-kaart” op pagina 4.

Plaats juiste SIM-kaart

Deze telefoon is alleen ingesteld voor bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodopr.

U bent binnen het bereik van een netwerk, maar u mag dit netwerk niet gebruiken. Sommige exploitanten staan echter toe dat u in noodgevallen het internationale alarmnummer 112 kunt bellen. Zie “Noodoproepen maken” op pagina 10.

Not for commercial use

Geen netwerk
Er is geen netwerk binnen het bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet zich verplaatsen om een signaal te ontvangen dat sterk genoeg is.

PIN-code is onjuist, PIN2-code is onjuist
U heeft uw PIN-code of PIN2-code onjuist ingevoerd.

- Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in en druk op **YES**.

Zie “SIM-kaartvergrendeling” op pagina 57.

Codes komen niet overeen
Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), moet u de nieuwe code bevestigen door deze nogmaals in te voeren. De twee codes die u heeft ingevoerd, komen niet overeen. Zie “SIM-kaartvergrendeling” op pagina 57.

PIN-code/PIN2-code geblokkrd
U heeft uw PIN-code of PIN2-code drie keer achter elkaar onjuist ingevoerd. Zie “SIM-kaartvergrendeling” op pagina 57 voor het opheffen van de blokkering.

PUK geblokk. Benader uw operator
U heeft uw persoonlijke deblokkeercode (PUK-code) 10 keer achter elkaar onjuist ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst.

Tel. geblokkrd
De telefoon is geblokkeerd. Zie “Telefoon blokkeren” op pagina 58 voor het opheffen van de blokkering van de telefoon.

Blokkeringscode:
De telefoon wordt standaard geleverd met de blokkeringscode 0000. U kunt deze wijzigen in een willekeurige code van 4 tot 8 cijfers. Zie “Telefoon blokkeren” op pagina 58.

Nummer niet toegestaan
De functie Vaste nummers is ingeschakeld en het nummer dat u heeft ingevoerd staat niet in de lijst met vaste nummers. Zie “Vaste nummers” op pagina 60.

Alleen opladen onbek. batterij
De batterij die u gebruikt, is niet door Ericsson goedgekeurd en laadt daarom langzaam op uit veiligheidsoverwegingen.

Not for Commercial Use

Schermpictogrammen

Symbool	Beschrijving
	Aanduiding netwerksignaal.
	Aanduiding batterijstatus.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Alle hoorbare signalen zijn uitgeschakeld behalve de wekker en de timer.
	U heeft een tekstbericht ontvangen.
	De wekker is ingesteld en ingeschakeld.
	Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een bepaald nummer of Gesprekken beperken is actief.
	U heeft een gesprek.
	Duidt op een niet-beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.

Symbool	Beschrijving
	Duidt op een beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.
	Duidt op een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.
	Lijn 1 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.
	Lijn 2 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.
	De telefoonboekvermelding wordt opgeslagen in het telefoongeheugen.
	De telefoonboekvermelding is een groep.
	Ongelezen tekstbericht.
	Ongecontroleerd spraakbericht.
	U kunt het telefoonboek openen door op te drukken.
	Het tekstbericht wordt in het geheugen van de SIM-kaart opgeslagen.
	Spraaklabel opgenomen voor deze vermelding.

Not for Commercial Use

Symbool	Beschrijving
	Voorkeursnetwerk.
	Verboden netwerk.
	Het thuisnetwerk is binnen bereik.
	Duidt op een helptekst.
	Kaart blokkeren of telefoon blokkeren is ingeschakeld.
	De toetsen zijn geblokkeerd.
	Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk geleverd.

Sneltoetsen

Ik wil…	Dan moet ik:
de *Gesprekkenlijst* openen	op **YES** drukken vanuit standby
de eerste functie in het menu *Mijn keuzenrs.* openen	op drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby
het menu *Zoek & bel* openen	op drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby
voicedialling gebruiken	op **YES** drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby
uw voicemaildienst bellen	op **1** drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby
het plusteken (+) invoeren voor een internationale oproep	op **0** drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby
de telefoon op stil instellen	op **C** drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby

Not for Commercial Use

Ik wil…	Dan moet ik:
de microfoon uitschakelen	op **C** drukken en deze toets ingedrukt houden tijdens een gesprek
versneld kiezen (telefoonboekposities 1-9)	op een van de cijfertoetsen **1**-**9** en **YES** drukken vanuit standby
een telefoonboekvermelding opzoeken die begint met de eerste (of de eerste daarop-volgende) letter op een toets	op een van de cijfertoetsen **2**-**9** drukken en ingedrukt houden vanuit standby
een telefoonboekvermelding opzoeken	een positienummer invoeren en op **#** drukken vanuit standby
een oproep in de wacht zetten	op **YES** drukken
schakelen tussen twee gesprekken	op **YES** drukken

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam	A2628
Systeem	GSM 900/GSM 1800
SIM-kaart	Kleine insteekkaart 3V of 5V

Afmetingen

Grootte	131 x 51 x 25 mm
Gewicht met standaardbatterij	140 g

Omgevingstemperaturen

Maximaal	+55°C
Minimaal	-10°C

Not for Commercial Use

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Opmerking: *Lees deze informatie voordat u uw mobiele telefoon gaat gebruiken.*

Uw mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat. Lees deze tekst over behandeling en veilig en efficiënt gebruik van het product, zodat u maximaal profijt van uw mobiele telefoon zult hebben.

Zorg voor het product

- Stel het product **niet** bloot aan vloeistoffen of vocht.
- Stel het product **niet** bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Stel het product **niet** bloot aan brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur enz.
- Laat het product **niet** vallen, gooi er niet mee en probeer het niet te buigen aangezien een ruwe behandeling het product kan beschadigen.
- Verf het product **niet**. Verf kan de oortelefoon, microfoon of bewegende delen verstoppen en normaal gebruik onmogelijk maken.
- Probeer het product **niet** te demonteren. De garantie vervalt wanneer het garantiezegel wordt verbroken. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Service dient alleen te worden uitgevoerd door Ericsson Service Points of Certified Service Centres.
- Maak **uitsluitend** gebruik van originele accessoires van Ericsson. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een afname van de prestaties, schade aan de telefoon, vonken, elektrische schokken of letsel. De garantie dekt geen uitval van het product die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- **Behandel het product met zorg en bewaar dit op een schone en stofvrije plaats.**

Zorg voor de antenne

- Controleer of de antenne van uw mobiele telefoon niet is gebogen of beschadigd, om prestatieverlies te voorkomen.
- Verwijder de antenne niet zelf. Indien de antenne van uw mobiele telefoon is beschadigd, dient u deze naar een Ericsson Service Point of Certified Service Centre te brengen.
- Maak uitsluitend gebruik van een antenne die speciaal bestemd is voor uw mobiele telefoon. Gebruik van niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of

Nederlandse versie

uitbreidingen kunnen de mobiele telefoon beschadigen en toepasselijke richtlijnen breken, hetgeen leidt tot prestatieverlies en radiofrequentie (RF)-energie boven de aanbevolen limiet.

Efficiënt gebruik

Volg de onderstaande richtlijnen als u optimale prestaties wilt bereiken bij minimaal stroomverbruik:

- Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Spreek rechtstreeks in het mondstuk en houd de antenne daarbij omhoog en over uw schouder gericht. Indien de antenne kan worden uitgetrokken of uitgeschoven, dient deze te zijn uitgetrokken tijdens een gesprek.
- Houd de antenne niet vast wanneer de mobiele telefoon in gebruik is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit en kan ertoe leiden dat het energieverbruik onnodig toeneemt hetgeen de spreek- en standbytijd verkort. Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infrarood-oog, dient u de infraroodstraal nooit op iemands ogen te richten en ervoor te zorgen dat andere infraroodapparaten niet worden gestoord.

Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon is ingeschakeld, wordt een bepaalde hoeveelheid radiofrequentie-energie ontvangen en verzonden. Afhankelijk van het type mobiele telefoon, werkt het toestel binnen verschillende frequentiebereiken en met behulp van veelgebruikte modulatietechnieken. Het systeem dat bij het gebruik van de mobiele telefoon wordt toepast, regelt het energieniveau waarop de mobiele telefoon uitzendt.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

De Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP), die wordt gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft in 1996 een verklaring en in 1998 richtlijnen gepubliceerd waarin aanbevolen limieten voor blootstelling aan RF-velden afkomstig van mobiele handtelefoons zijn vastgesteld. Volgens de verklaring van de ICNIRP, die is gebaseerd op de beschikbare onderzoeksresultaten, is er geen bewijs dat mobiele telefoons die voldoen aan de aanbevolen limieten nadelige gevolgen voor de gezondheid met zich meebrengen. Alle mobiele telefoons van Ericsson voldoen aan de richtlijnen van de ICNIRP

Not for Commercial Use

en andere internationale normen op het gebied van blootstelling, zoals:

- CENELEC Europese voornorm ENV50166-2:1995 (Europa)
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (Verenigde Staten, Stille Oceaangebied)
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Australië, Nieuw-Zeeland)

Autorijden

Houd u aan de wetten en regelgeving inzake het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u zich bevindt. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer tijdens het rijden gaat telefoneren:

- Let op het verkeer.
- Gebruik een handsfree-carkit van Ericsson, indien deze beschikbaar is. In een aantal landen is het wettelijk verplicht om een handsfree-carkit te gebruiken. Lees de installatievoorschriften zorgvuldig door, voordat u een handsfree carkit installeert.
- Indien de omstandigheden dit vereisen, dient u van de weg af te gaan en te parkeren voordat u een gesprek plaatst of beantwoordt.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur voor in de auto, veiligheidsapparatuur, enzovoorts. Daarnaast verbieden sommige auto-fabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne. Informeer bij uw autodealer of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag

Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontvouwt. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op onjuiste wijze is geïnstalleerd en de airbag zich vult, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten, zoals apparatuur in ziekenhuizen en auto’s, worden afgeschermd tegen RF-energie. Bij bepaalde

Not for commercial use

elektronische apparaten is dit echter niet het geval. Handel daarom als volgt:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet zonder toestemming in de nabijheid van medische apparatuur.

Mobiele telefoons kunnen de werking van bepaalde pacemakers en ander medische implantaten beïnvloeden. Mensen met een pacemaker dienen zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van een mobiele telefoon in de nabijheid van een pacemaker storingen in dit apparaat kan veroorzaken. Plaats de mobiele telefoon niet vlakbij de pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak. Houd de mobiele telefoon tijdens gebruik aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Indien een minimumafstand van 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker in acht wordt genomen, is het risico van storing beperkt. Schakel de mobiele telefoon onmiddellijk uit, indien u reden hebt om te vermoeden dat er storing plaatsvindt. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons. Bij een dergelijke storing kunt u voor alternatieven contact opnemen met het dichtstbijzijnde Call-Centre.

Vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik uw mobiele telefoon tijdens de vlucht niet om interferentie met de communicatiesystemen te voorkomen.
- Gebruik het toestel op de grond alleen met toestemming van de bemanning.

Gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar borden staan met “Tweezijdige radioverbinding uitschakelen” om storing bij de uitvoering van explosies te voorkomen. Personeel van bouwbedrijven maakt vaak gebruik van RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

Explosieve atmosfeer

Schakel uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar explosies mogelijk zijn. Hoewel het zelden voorkomt, kunnen uw mobiele telefoon of de accessoires vonken veroorzaken. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand

Non-commercial Use

veroorzaken, hetgeen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Omgevingen waar explosies mogelijk zijn worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit betreft onder andere ruimten waar brandstof wordt getankt, zoals benzinestations, het benedendek op schepen, overslag- of opslagfaciliteiten voor brandstoffen of chemicaliën en ruimten waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in het gedeelte van uw voertuig waar zich uw mobiele telefoon en de accessoires bevinden.

Voeding

- Sluit de stroomadapter (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op het product.
- Om eventuele beschadiging van het elektrische snoer te voorkomen, haalt u dit uit het stopcontact door aan de netspanningadapter te trekken en niet aan het snoer.
- Zorg dat het snoer zich op een plaats bevindt waar er niet op wordt getrapt, over gestruikeld of op een andere manier druk op wordt uitgeoefend of schade aan wordt toegebracht.
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat uit het stopcontact te halen, voordat het u schoonmaakt.
- De lader dient niet buitenshuis of in vochtige ruimten te worden gebruikt.
- Houd er rekening mee dat de bijgesloten oplader (standaard oplader CST-10) niet compatibel is met de Deskstand CDT-10.

Kinderen

LAAT KINDEREN NIET MET UW MOBIELE TELEFOON SPELEN, AANGEZIEN DEZE KLEINE ONDERDELEN BEVAT DIE KUNNEN LOSRAKEN EN DIE VERSTIKKINGSGEVAAR KUNNEN OPLEVEREN.

Opruimen van het product

De telefoon dient op de juiste wijze opgeruimd te worden en mag nooit met de gemeentereiniging worden meegegeven. Controleer de plaatselijke regelgeving over de juiste afvalprocedure voor elektronische apparaten.

Not for Commercial Use

Noodoproepen

BELANGRIJK!

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken alsmede functies die door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kan zijn van verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Vergeet niet dat de mobiele telefoon aan moet staan en zich in een gebied met voldoende signaalsterkte van het mobiele netwerk dient te bevinden om een oproep te kunnen plaatsen of ontvangen. Het kan gebeuren dat noodoproepen niet beschikbaar zijn bij sommige mobiele telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties. Ga dit na bij de plaatselijke serviceprovider.

Informatie over de batterij

De batterij opladen

- De batterij die bij uw telefoon wordt geleverd is niet volledig opgeladen. Het wordt aanbevolen om de batterij gedurende 3 uur op te laden voordat u de telefoon voor de eerste keer in gebruik neemt. Wanneer u bezig bent een nieuwe batterij op te laden, of een geheel lege, kan het enige tijd duren voordat u een aanduiding op het scherm krijgt die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen (de aanduiding bovenop licht groen op en de batterijmeter wordt weergegeven op het display).
- **Houd er rekening mee** dat u de telefoon niet kunt inschakelen voordat het aanduidingslampje oplicht en de batterijmeter op het display wordt getoond.
- De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Gebruik van en zorg voor de batterij

Een oplaadbare batterij heeft een lange levensduur, indien deze op de juiste wijze wordt behandeld. Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, kan de eerste paar keren dat deze wordt gebruikt een verminderde capaciteit hebben.

- De spreek- en standbytijd hangt van daadwerkelijke zendomstandigheden op het moment dat u de telefoon gebruikt. Indien de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en zal de spreek- en standbytijd langer zijn.

Nokia confidential

- Maak uitsluitend gebruik van originele batterijen en opladers van Ericsson. Het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires kan gevaarlijk zijn en de garantie dekt geen storingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen, nooit boven +60°C (+140°F). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Probeer de batterij niet te demonteren.
- Zorg dat de metalen contacten van de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit zou kortsluiting kunnen veroorzaken en kan de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan vloeistoffen.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien deze worden doorgeslikt.

Opruimen van de batterij

De batterij dient op de juiste wijze opgeruimd te worden en mag nooit met de gemeentereiniging worden meegegeven. Controleer de plaatselijke regelgeving over de juiste afvalprocedure voor batterijen.

Not for Commercial Use

Beperkte garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Wij raden u aan een paar eenvoudige stappen te ondernemen, zodat u maximaal profijt zult hebben van van uw nieuwe aanwinst:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van uw Ericsson-garantie.
- Bewaar de originele kwitantie. U heeft deze nodig bij reparatieclaims uit hoofde van de garantie. Als onderhoud uit hoofde van de garantie vereist is, kunt u het Ericsson-product terugbrengen naar de dealer bij wie het is gekocht of moet contact worden opgenomen met het plaatselijke Ericsson Call-Centre om nadere informatie in te winnen.

Onze garantie

Ericsson garandeert dat dit product op het moment dat het oorspronkelijk door de consument is aangeschaft en gedurende de daaropvolgende periode van één (1) jaar geen gebreken op het gebied van materiaal en afwerking vertoont.

Ieder Ericsson-accessoire valt onder een garantie-periode van een (1) jaar vanaf de aankoopdatum door de klant overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden die in deze garantiebepalingen zijn vastgelegd.

Wat wij doen

Indien dit product tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs, Service Points of Certified Service Centres, het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de dealer aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze informatie na de oorspronkelijke aankoop van het product bij de dealer is verwijderd of gewijzigd.
2. Indien Ericsson het product repareert of vervangt, verstrekt Ericsson garantie op het gerepareerde of

Non-Commercial Use

vervangen product gedurende het resterende gedeelte van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dit langer duurt, gedurende negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum. Reparatie of vervanging kan inhouden dat er functioneel gelijkwaardige gereviseerde onderdelen worden gebruikt. Vervangen ondeugdelijke onderdelen of componenten worden het eigendom van Ericsson.

3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere manier dan op de normale en gebruikelijke wijze conform Ericssons instructies voor gebruik en onderhoud van het product). Deze garantie dekt ook niet enig falen van het product dat is te wijten aan een ongeluk, een verandering of aanpassing, overmacht, foutieve ventilatie of schade ontstaan door vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of onderhoud uitgevoerd door een andere instantie dan een Ericsson Service Point of Certified Service Centre of opening van het product door personen die niet door Ericsson zijn gecertificeerd.
5. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van gebruik van andere dan de originele accessoires van Ericsson.
6. Deze garantie vervalt als er met één van de zegels op de producten wordt geknoeid.
7. ER ZIJN GEEN GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE, VOOR ZOVER DEZE SCHADE NIET WETTELIJK KAN WORDEN AFGEWEZEN.

   Uitsluiting of beperking van indirecte schade of gevolgschade of beperking van de duur van impliciete garanties is in sommige landen niet

Not for commercial use

toegestaan. Bijgevolg kunnen de hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Deze garantie biedt u specifieke rechten. Daarnaast kunt u, variërend van land tot land, over andere wettelijke rechten beschikken.

Internationale service

De serviceverlening voor uw Ericsson-product geldt binnen de garantieperiode voor ieder land waar een identiek product wordt verkocht door een erkende Ericsson distributeur. Neem contact op met het plaatselijke Call-Centre om te weten te komen of uw product wordt verkocht in het land waar u zich bevindt. Voor serviceverlening dient u het originele aankoopbewijs te overleggen waarop de aankoopdatum en serienummer worden gespecificeerd. Houd u er rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk niet ergens anders dan in het land van oorspronkelijke aankoop kunnen worden geleverd. Dit kan komen door het feit dat uw Ericsson-product een binnen- of buitenkant heeft die afwijkt van soortgelijke modellen die in andere landen worden verkocht. Het kan onmogelijk zijn om producten te repareren waarvan de SIM-kaart is geblokkeerd.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
221 83 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1502-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, TBR 20, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC..

Lund, November 2000
Place & date of issue

Anders Torstensson, President BU GSM

CE 0682

Wij voldoen aan de vereisten van Richtlijn 1999/5/EG voor Radio- en Telecommunicatie-eindapparatuur.

Not for Commercial Use

Not for Commercial Use

Index

A
Aanduiding doorschakelen 75
Alarmnummers 10
Alarmsignaal 67
Antwoord vragen (SMS) 36
Antwoordmodus 33
Antwoordservice. Zie Voicemaildienst

B
Batterij 7
  bevestigen 6
  opladen 7
  oplader loskoppelen 8
Batterijaanduiding 75
Belsignaal
  berichtsignaal 30
  eigen melodie componeren 29
  privé 29
  selecteren 29
  toenemend belsignaal 28
  uitschakelen 28
  volume 30
Beperkte gebruikersgroepen 61
Bericht lezen 37
Bericht verzenden 35
Berichten. Zie Tekstberichten
Berichtsignaal 30
Bladwijzers 45
  bladwijzer toevoegen 45

C
Celinformatie 40
Conferentiegesprekken 54
  alle deelnemers vrijgeven 55
  deelnemer apart nemen 55
  deelnemer toevoegen 54
  deelnemer vrijgeven 55
  instellen 54
Creditcardgesprekken 63
  gesprek plaatsen 64
  nummer opslaan 63

D
Datum 32
  instellen 32
Dienst Nummerweergave (CLI) 11
Dienst Wisselgesprek 52
  inschakelen 52
  uitschakelen 52
Doorschakelen
  aanduiding doorschakelen 75
  inschakelen 51
  uitschakelen 52

E
Erix 69

F
Fabrieksinstellingen 34
Fax, verzenden en ontvangen 66

G
Geluid uit 28
Geluid van de microfoon uitschakelen 9
Gesprekken
  beantwoorden 11
  beëindigen 9
  blokkeren. Zie Gesprekken beperken
  conferentie 54
  doorsturen. Zie Gesprekken doorschakelen
  in de wacht zetten 53, 54
  internationaal 10
  nood 10

Not for Commercial Use

ontvangen 11
opnieuw bellen 9
plaatsen 9
schakelen tussen gesprekken 53
uw nummer verbergen 12
uw nummer weergeven 12
weigeren 11
Gesprekken beperken 59
status wijzigen 59
wachtwoord wijzigen 60
Gesprekken doorschakelen
inschakelen 51
uitschakelen 52
Gesprekkenlijst 26
nummer bellen 26
Gespreksbeperkingen. Zie
Gesprekken beperken
Gesprekskosten 55
maximumtegoed instellen 56
prijs per gesprekseenheid
instellen 56
Gesprekstijd 55
Groepen. Zie telefoonboek

H

Handsfree 33
Helpteksten 16
Homepage openen 43

I

Inkomende gesprekken accepteren 61
Int. nummer voor noodgevallen 10
Internationale gesprekken 10

K

Keuzenummers 15
Kladblok 11
Klok. Zie tijd

L

Letters
invoeren 19
Lijn
lijn kiezen 62
Luistergedeelte
volume 9

M

Maze 69
Menu’s 14
doorheen bewegen (scrollen) 14
keuzenummers 15
menu selecteren 14
menu verlaten 14
schermtekst 16
Microfoon
geluid uitzetten 9
uitschakelen 9
Mijn keuzenummers 31
functie toevoegen 31
functie verwijderen 31
Minutentoon 30

N

Netwerk9
weergeven 12

O

On line-diensten 70
Ontvangen
gesprek 11
Opladen
batterij 7

Not for Commercial Use

Oplader
  loskoppelen 8
Opnieuw bellen 9
  automatisch 10
Opslaan vragen 21, 22

P

PIN2-code
  wijzigen 58
PIN-code
  wijzigen 58
Plusteken (+) 10
Privé-belsignaal 29
Profielen
  selecteren 48
PUK-code 57

R

Regio-informatie 39
  regioberichten ontvangen 40
Rekenmachine 67

S

Schakelen tussen twee gesprekken 53
Scherm
  helpteksten 16
  in-/uitschakelanimatie 33
  verlichting 30
Schermtaal 16
Scrollen 13
Servicecentrum 35
SIM-kaart
  deblokkeren 57
  opnieuw instellen 71
  plaatsen 5
SIM-kaart blokkeren
  activeren/annuleren 58
SMS. Zie Tekstberichten
Sneltoetsen 76
Soorten alfabet
  selecteren 19
Spelletjes 68
  Erix 69
  Maze 69
  Tetris 68
Spraakbesturing
  beantwoorden 49
  kiezen 49
  weigeren 49

T

Taal op het scherm 16
Tekstberichten
  antwoorden 38
  antwoordverzoek 36
  berichttypen 36
  doorsturen 38
  lezen 37
  opslaan 39
  telefoonnummer bellen 38
  verwijderen 38
  verzenden 35
Telefoon
  in elkaar zetten 4
  inschakelen 8
  uitschakelen 9
Telefoon blokkeren
  aan 58
  activeren/annuleren 59
  automatische vergrendeling 59
  beveiligingscode wijzigen 59
Telefoonboek 20
  bellen vanuit 21
  geheugen 22
  geheugen controleren 23
  groepen 24
  kaartgeheugen 22
  keuzenummers 21

Not for Commercial Use

naam bewerken 22
nummer opslaan 20
opslaan vragen 22
overschrijfbeveiliging 23
sorteervolgorde 22
telefoongeheugen 22
telefoonnummer bewerken 22
telefoonnummer verwijderen 22
Telefoonkaart kiezen 63
Telefoonkaartservice 63
activeren 63
Telefoonlijnen wijzigen 62
Tetris 68
Tijd 32
automatische tijdszone 32
notatie 32
tijd instellen 32
Toetsenblokkering 31
automatisch 31
deblokkeren 31
handmatig 31
Toetsenbord 3
Toetsfuncties 13, 14
sneltoetsen 76
Toetsgeluid 30
Toonsignalen
uitschakelen 12

U

Uitschakelen
microfoon 9
telefoon 9

V

Vaste nummers 60, 61
inschakelen 60
opslaan 61
Voicemaildienst 27
bellen 27
nummer opslaan 27
Volume van luistergedeelte 9
Volumetoetsen 11, 13

W

WAP
beveiliging 47
bladwijzers 45
certificaten 47
homepage openen 43
telefoon voorbereiden 41
WAP-instellingen invoeren 41
WAP-pagina openen 43
WAP-profielen 46
Weigeren
gesprek 11
Wekker 67
tijd instellen 67
uitschakelen 67
Wekkeraanduiding 75

Not for Commercial Use