LIFE. POWERED.

MOTOROLA XOOM™ 2

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Tip: Selecteer een koppeling of gebruik bladwijzers in uw Acrobat™ Reader™ om naar een specifiek onderwerp te gaan.

Meer Ondersteuning
Terug Volgende

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

IN HET KORT

snel, eenvoudig, kort

WELKOM

MOTOROLA XOOM™ 2 betekent multimediaplezier en amusement voor het hele gezin.

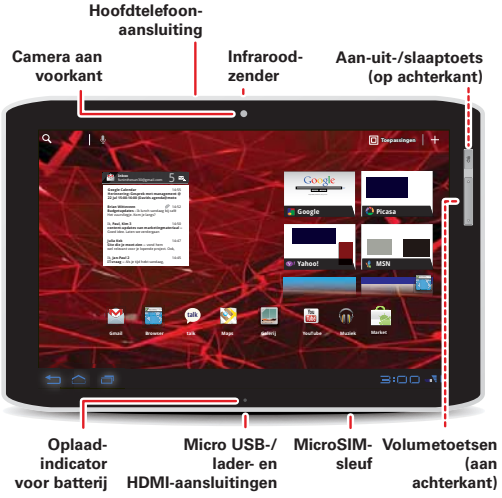

TIPS EN TRUCS

- Neem, wanneer de tablet klaar is voor gebruik, een kijkje op "**WILT U MEER?**" voor meer hulp, meer accessoires en meer gratis dingen.
- Ga voor updates, online help en meer naar www.motorola.com/myxoom.

Opmerkingen:

- Alle schermafbeeldingen in deze handleiding zijn nagemaakt en kunnen afwijken van de werkelijke weergave.
- Dit apparaat ondersteunt gegevens-intensieve toepassingen en services. Het is raadzaam een gegevensabonnement aan te schaffen dat aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

UW TABLET

Het onontbeerlijke aanraakscherm.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**BASISINFORMATIE**" voor meer informatie.
- Houd de aan-uitknop/vergrendelknop aan de zijkant ingedrukt om de tablet in te schakelen.
- Druk op de aan-uitknop/vergrendelknop om het scherm in de slaapstand te zetten. Om het scherm te activeren, druk opnieuw op de aan-uitknop/vergrendelknop en sleep naar links of rechts.
- Raak Menu aan om opties weer te geven.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

DE MICROSIM-KAART PLAATSEN

Maak uw tablet klaar voor de vierde generatie draadloze verbindingen.

1 Open de microSIM-klep aan de onderkant van het apparaat.

2 Plaats de microSIM-kaart.

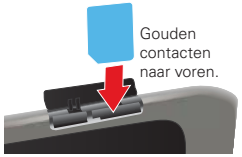

3 Sluit de microSIM-klep.

4 Opladen.

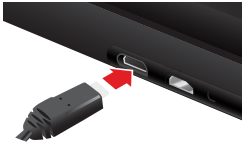

TIPS EN TRUCS

- In het onwaarschijnlijke geval dat de tablet niet meer reageert, kunt u deze als volgt opnieuw opstarten: houd de aan-uitknop/vergrendelknop en de toets Volume omhoog drie seconden ingedrukt.
- Zie "**WELKOM**" voor de belangrijkste functies van uw tablet en de locatie van de microSIM-sleuf.

Let op: Lees eerst de meegeleverde belangrijke informatie over veiligheid en juridische zaken voordat u het apparaat voor de eerste keer in elkaar zet, oplaadt of gebruikt.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

REGISTREREN

Lees eerst de bij het product meegeleverde belangrijke informatie over veiligheid, regelgeving en juridische aspecten voordat u het apparaat voor de eerste keer in elkaar zet, oplaadt of gebruikt.

Opmerking: Dit apparaat biedt ondersteuning voor gegevensintensieve toepassingen en services, dus zorg ervoor dat u een gegevensabonnement hebt dat bij uw wensen past. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

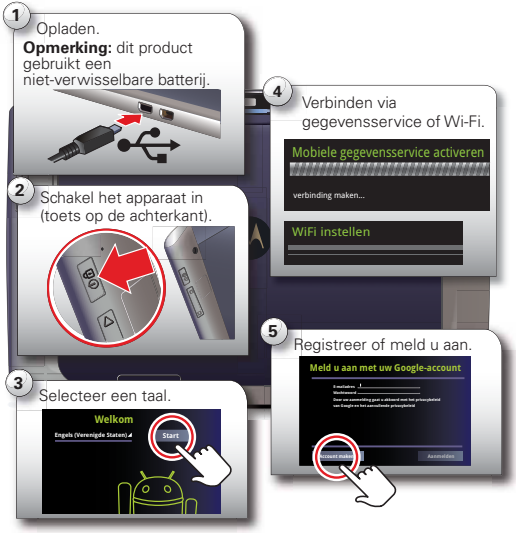

Tip: In het onwaarschijnlijke geval dat uw tablet niet meer reageert, probeert u het apparaat opnieuw op te starten: houd de aan-uitknop/slaapknop en de volumeknop drie seconden lang ingedrukt.

TIPS EN TRUCS

- Als u zich aanmeldt met een bestaand Google-account, worden al uw contactpersonen en agendagegevens automatisch op uw tablet gesynchroniseerd.
- U kunt online een Google-account maken op mail.google.com/mail/signup en dit account gebruiken om u aan te melden bij uw tablet.
- Noteer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account.
- In het onwaarschijnlijke geval dat de tablet niet meer reageert, kunt u deze als volgt opnieuw opstarten: houd de aan-uitknop/vergrendelknop en de toets Volume omhoog drie seconden ingedrukt.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

NAVIGATIETIPS

Basisbegrippen om te navigeren:

- **Startpagina**: teruggaan naar het beginscherm.
- **Menu**: een menu weergeven voor het huidige scherm.
- **Terug**: teruggaan naar het vorige scherm.
- **Recente toepassingen**: recente toepassingen bekijken.
- **Meldingen:** toepassingsmeldingen, tabletstatus en snelle instellingen.
- **Menu Toepassingen**: alle toepassingen op de tablet bekijken.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**BASISINFORMATIE**" voor meer informatie.
- Veeg naar links en naar rechts om andere vensters van het beginscherm te zien.
- Raak de **X** bij een melding aan om de melding te verwijderen.
- Raak in het meldingenvenster aan om snelle instellingen te zien en te wijzigen, zoals **Vliegmodus** en **Wi-Fi**.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

AANRAKEN

Alles draait om aanraken:

- **Aanraken:** een pictogram of optie kiezen.
- **Aanraken en vasthouden:** opties openen.
- **Slepen/vegen:** langzaam (slepen) of snel (vegen) bladeren en verplaatsen.
- **Pinchen of dubbeltikken:** in- en uitzoomen.

Veeg of sleep om te bladeren.

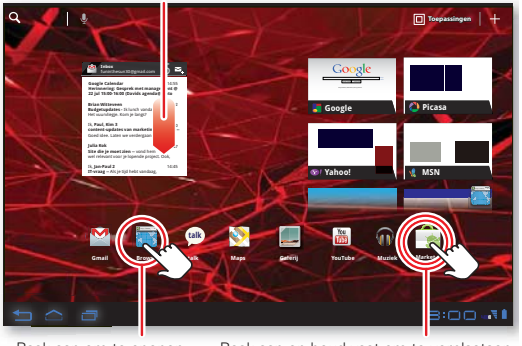

Raak aan om te openen. Raak aan en houd vast om te verplaatsen.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**BASISINFORMATIE**" voor meer informatie.
- Als het scherm in de slaapstand gaat, drukt u op de aan-uitknop/vergrendelknop om het scherm te activeren.
- wanneer u door een lange lijst veegt, dient u het scherm aan te raken om het bladeren te stoppen.
- Wanneer u een kaart bekijkt, kunt u de weergavehoek draaien en kantelen door de kaart met twee vingers aan te raken.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

STARTSCHERM

Op de startpagina wordt alle nieuwe informatie op één plek weergegeven. Gebruik de widgets, snelkoppelingen en vensters om alles te bekijken wat belangrijk voor u is, of dat nu voor uzelf, voor uw werk of gewoon voor de lol is.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**BASISINFORMATIE**" voor meer informatie.
- Veeg naar links en naar rechts om andere vensters van het beginscherm te zien.
- Gebruik de vensters om uw widgets en snelkoppelingen te ordenen.
- Raak Startpagina aan om terug te gaan naar het middelste venster.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

STREAMEN

Stream of download muziek en video's van uw computer rechtstreeks naar uw tablet. Download documenten en bestanden naar uw tablet en upload ze terug naar uw computer. Met de gratis MotoCast-toepassing hebt u vrijwel direct veilig op afstand toegang tot uw bestanden.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**MOTOCAST**" voor meer informatie.
- Zorg dat uw Wi-Fi-instellingen bestanden delen toestaan — zie "**WI-FI**".

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

PERSONALISEREN

Een telefoon op maat. Wijzig uw widgets, achtergrond en meer: maak er uw eigen tablet van.

- **Beginscherm:** raak aan om widgets en snelkoppelingen toe te voegen en om de achtergrond te wijzigen.
- **Geluiden en volume:** raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Geluid** aan.

Sleep de widget, snelkoppeling of andere items naar het gewenste startscherm.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**HET BEGINSCHERM AANPASSEN**" voor meer informatie.
- Als u iets op het beginscherm wilt verplaatsen of verwijderen, raakt u het lang aan en sleept u het naar een andere plek, een ander venster of naar de prullenmand.
- Wilt u een helderder scherm? Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Scherm** aan voor de scherminstellingen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

TOEPASSINGEN

U kunt al uw toepassingen op één plaats vinden. Raak in het beginscherm gewoon **Toepassingen** aan om het menu Toepassingen te openen.

Wilt u meer? Geen probleem: raak **Toepassingen** > **Market** aan om meer toepassingen te downloaden.

Raak **Toepassingen** aan in de startpagina om het menu Toepassingen te openen.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**TOEPASSINGEN EN UPDATES**" voor meer informatie.
- Raak **Toepassingen** > **Market** > **Mijn apps** aan om uw toepassingen van Android Market™ te beheren en te zoeken naar updates.
- Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren** aan om al uw toepassingen te beheren.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

WEB

Surfen over het grote scherm. Raak **Toepassingen** > **Browser** aan.

- **Tabbladen:** meerdere tabbladen in één browservenster openen en met één enkele aanraking schakelen tussen tabbladen.
- **Bladwijzers:** leuke website gevonden? Maak een bladwijzer.
- **Tips voor de aanraakfunctie:** raak een koppeling of tekstveld aan om te openen, raak lang aan voor opties.

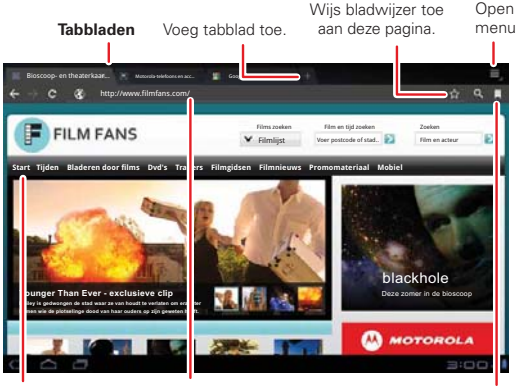

TIPS EN TRUCS

- Zie "**WEB**" voor meer informatie.
- Op veel websites wordt met een pictogram (bijvoorbeeld) aangegeven dat er een video beschikbaar is. Raak de koppeling of het pictogram aan om de video af te spelen.
- Open een nieuw tabblad in hetzelfde venster door Menu > **Nieuw tabblad** aan te raken.
- Leuke website gevonden? Laat het anderen weten. U hoeft alleen Menu > **Pagina delen** aan te raken.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

MEDIA

Zien, vastleggen, delen! En ontspan u daarna met wat muziek.

- **Foto's:** raak **Toepassingen** > **Camera** aan.
- **Video's:** raak **Toepassingen** > **Camera** aan en sleep de schuifregelaar om over te schakelen naar de videomodus.
- **Galerij:** bekijken, bewerken, delen. Raak **Toepassingen** > **Galerij** aan.
- **Muziek:** raak **Toepassingen** > **Muziek** aan.

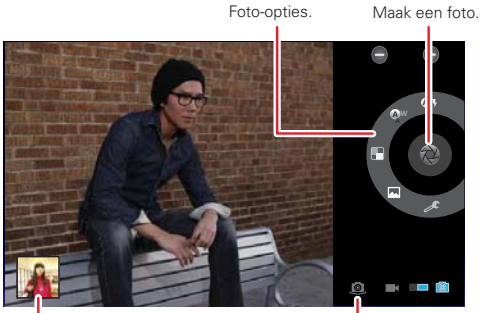

TIPS EN TRUCS

- Zie "**FOTO'S EN VIDEO'S**" en "**MUZIEK**" voor meer informatie.
- Als u de camera-instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de viewfinder en raakt u aan om de **Camera-instellingen** te openen.
- Gebruik de **Galerij** om uw foto's en video's te delen met anderen.
- Gebruik een USB-verbinding om foto's, video's, muziek en meer uit te wisselen met uw computer. Zie "**USB-VERBINDING**".

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

AANRAKEN

Raak een tekstveld aan om een schermtoetsenbord te openen. Raak aan om het te sluiten.

- Dankzij grote toetsen kunt u snel en foutloos typen.
- U kunt gemakkelijk overschakelen tussen letters, cijfers, symbolen en speciale tekens.

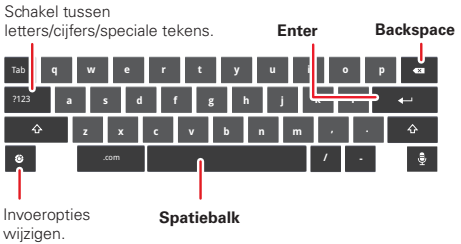

TIPS EN TRUCS

- Zie "**TYPEN DOOR AANRAKING**" voor meer informatie.
- Raak ?123 / ABC aan om te schakelen tussen letters en cijfers. Raak More aan om meer speciale tekens te zien.
- Raak met een vinger Shift aan en typ met een andere vinger hoofdletters. Wanneer u Shift loslaat, typt u weer gewone letters. Dubbeltik op Shift voor Caps Lock. Raak Shift opnieuw aan om Caps Lock uit te schakelen.
- Raak met een vinger ?123 aan en voer met een andere vinger cijfers/speciale tekens in.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

E-MAIL EN CONTACTPERSONEN

Blijf in contact zoals u dat wilt.

- **Contactpersonen:** al uw belangrijke contactpersonen worden gesynchroniseerd en bewaard dankzij uw Google- en e-mailaccounts. Raak **Toepassingen** > **Contacten** aan.
- **E-mail:** uw privé- en zakelijke e-mailaccounts. Raak **Toepassingen** > **E-mail** of **Gmail** aan.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**E-MAIL**" en "**CONTACTEN**" voor meer informatie.
- Raak een tekstveld aan om het schermtoetsenbord te openen.
- Wanneer u door een lange lijst met contactpersonen of e-mails veegt, raakt u het scherm aan om het bladeren te stoppen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

CHATTEN

Videogesprekken of snel een gesprek voeren. Raak **Toepassingen** > **Talk** aan.

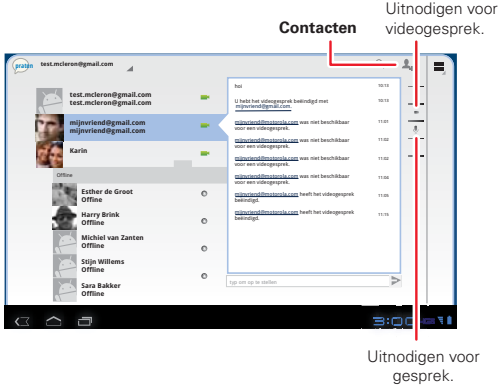

TIPS EN TRUCS

- Zie "**CHATTEN**" voor meer informatie.
- Facebook™, Twitter, chatten en meer: ga naar Android Market™ om de nieuwste officiële toepassingen en widgets op te halen zodat u kunt zien waar anderen mee bezig zijn. Raak **Toepassingen** > **Market** aan.
- Kijk of u deze statuspictogrammen ziet naast de namen van uw Google Talk™-contactpersonen: = beschikbaar voor een videogesprek, = beschikbaar voor een gesprek, = offline.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

GOOGLE EBOOKS™

Uw virtuele bibliotheek is in één klap een stuk groter geworden. Lees uw favoriete boeken wanneer en waar u maar wilt.

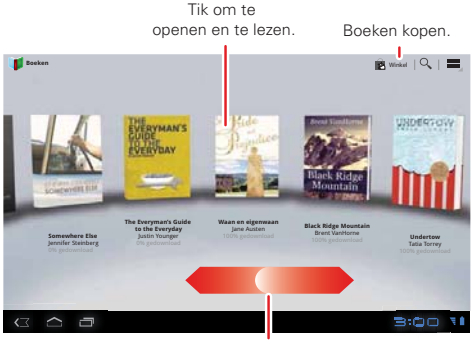

TIPS EN TRUCS

- Zie "**GOOGLE EBOOKS™**" voor meer informatie.
- Blader door de categorieën van Android Market™, of zoek naar een bepaalde titel of auteur. Lees gratis een of meer hoofdstukken voordat u het boek koopt.
- Pas de weergave aan: wijzig de helderheid, de tekstgrootte en meer. Raak Aa aan om meer te zien en leesinstellingen te wijzigen.
- Raak aan om de inhoudsopgave van het boek weer te geven.
- Tijdens het lezen kunt u bladeren door pagina's naar links of naar rechts te vegen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

LOCATIE

U weet altijd waar u bent en waar u heen gaat dankzij de ingebouwde GPS.

- **Google Maps™:** raak **Toepassingen** > **Maps** aan om de vertrouwde Google Maps te gebruiken.
- **Google Maps Navigation™ Beta:** altijd en overal nauwkeurige navigatie. Raak **Toepassingen** > **Navigatie** aan.
- **Plaatsen:** zoeken, recensies lezen en meer informatie krijgen. Raak **Toepassingen** > **Plaatsen** aan.

Route, plaatsen, lagen, mijn locatie

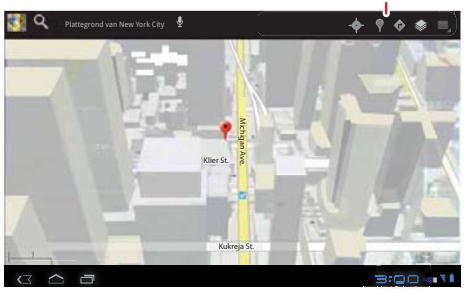

TIPS EN TRUCS

- Zie "**LOCATIE**" voor meer informatie.
- Raak aan om in Google Maps te zien waar u bent. Uw locatie wordt op de kaart weergegeven als . Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatie.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

DRAADLOOS

Weg met kabels: raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** aan.

- **Bluetooth®:** maak verbinding met een accessoire, telefoon, pc of tablet om bestanden uit te wisselen.
- **Wi-Fi:** raak **Wi-Fi-instellingen** aan voor snelle internettoegang.

Bluetooth en Wi-Fi
Raak aan om te zoeken en verbinden.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**DRAADLOOS**" voor meer informatie.
- Schakel Bluetooth en Wi-Fi uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.
- Wanneer Bluetooth of Wi-Fi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt, maakt het toestel automatisch opnieuw verbinding met netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

BEVEILIGING

Uw tablet en gegevens kunnen op verschillende manieren beveiligd worden. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** aan.

TIPS EN TRUCS

- Zie "**BEVEILIGING**" voor meer informatie.
- U kunt instellen dat het scherm wordt vergrendeld wanneer u de tablet niet gebruikt om te voorkomen dat iemand uw tablet zonder toestemming gebruikt. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling instellen** aan.
- U kunt uw gegevens ook nog op andere manieren beschermen: raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Privacy** aan.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

WILT U MEER?

Meer hulp, meer accessoires en meer gratis dingen. We zijn er om u te helpen.

- **Antwoorden:** download een helpcentrumtoepassing voor uw tablet op www.motorola.com/xoomhelp en volg de aanwijzingen op het scherm.
- **Ondersteuning:** updates van tabletsoftware, pc-software, gebruikershandleidingen, online help en meer op www.motorola.com/ of www.motorola.com/myxoom2. U kunt ons bellen voor vragen betreffende garantie en ondersteuning op 0202015034 (Nederland).
- **Accessoires:** op www.motorola.com/products vindt u accessoires voor uw tablet.
- **Meld u aan:** blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente toepassingen, de beste tips en trucs, de leukste video's en nog veel meer. Meld u aan op:

  YouTube™ www.youtube.com/motorola

  Facebook www.facebook.com/motorola

  Twitter www.twitter.com/motomobile

TIPS EN TRUCS

- Van tijd tot tijd worden er mogelijk updates beschikbaar waarmee u de software van uw tablet kunt bijwerken. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Tabletinfo** > **Systeemupdates** aan om te zien of uw tablet helemaal up-to-date is. Raak **Bijwerken** aan als uw telefoon niet up-to-date is.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

BASISINFORMATIE

meer informatie over de basisbegrippen

IN HET KORT

Hier vindt u alle basisinformatie om uw MOTOROLA XOOM™ 2 beter te leren kennen. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: UW TABLET**" voor een beknopt overzicht.

AANRAKING EN NAVIGATIE

Raak vertrouwd met uw tablet. Dit gaat als volgt.

TIPS VOOR HET AANRAAKSCHERM

- **Aanraken:** als u een pictogram of optie wilt openen of selecteren, *raakt u het aan*.
- **Aanraken en vasthouden:** open speciale opties door een pictogram of een ander item *aan te raken en vast te houden*.
- **Slepen/vegen:** als u door een lijst wilt bladeren of langzaam wilt bewegen, *sleept* u over het aanraakscherm. Of u kunt *vegen* om snel te bewegen.

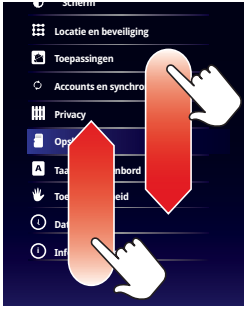

- **Slepen en neerzetten:** als u een item wilt verplaatsen, raakt u het aan om te slepen en laat u het op de gewenste plaats los.
- **Zoomen:** u kunt inzoomen op foto's, kaarten of webpagina's. Als u wilt in- of uitzoomen, brengt u uw vingers naar elkaar toe of verwijdert u uw vingers van elkaar op het scherm (pinchen).

  U kunt ook in- of uitzoomen door te *dubbeltikken* (twee keer snel achter elkaar op het scherm tikken). Als u wilt uitzoomen, dubbeltikt u nogmaals.

HET SCHERM DRAAIEN

In een groot aantal toepassingen draait het scherm wanneer u de tablet anders vasthoudt.
Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Weergave** > **Scherm automatisch draaien** aan.

NAVIGATIEPICTOGRAMMEN

Pictogrammen helpen u bij het navigeren.

- Terug of : teruggaan naar het vorige scherm.
- Startpagina: teruggaan naar het beginscherm.
- Recente toepassingen : de laatste paar toepassingen die u hebt gebruikt bekijken. Raak een toepassing aan om deze te openen.
- Menu : opties voor het huidige scherm bekijken.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

STARTSCHERM

U ziet het beginscherm wanneer u de tablet inschakelt of Startpagina aanraakt. Op de startpagina wordt alle nieuwe informatie op één plek weergegeven.

Opmerking: Uw startscherm kan er anders uitzien dan dit voorbeeld.

Dit krijgt u allemaal:

- **Snelkoppelingen:** snelkoppelingen zijn pictogrammen waarmee u uw favoriete toepassingen, internetbladwijzers, afspeellijsten en dergelijke kunt openen.
- **Widgets:** widgets tonen uw nieuwste updates, zonder dat u het beginscherm hoeft te verlaten. Bij sommige widgets, zoals e-mail, kunt u door items bladeren. Andere widgets, zoals boeken, vormen een stapel waar u doorheen kunt vegen.
- **Vijf vensters:** veeg naar links en naar rechts om meer vensters van het beginscherm met snelkoppelingen en widgets te zien.

HET BEGINSCHERM AANPASSEN

U kunt widgets, toepassingen, achtergronden en meer aan het beginscherm toevoegen. Raak aan om een geavanceerd 3D-aanpassingsscherm te openen. Vanuit dit scherm kunt u items aan alle vensters van het beginscherm toevoegen.

Als u iets wilt **verplaatsen** of **verwijderen**, raakt u het aan en houdt u het vast totdat u een trilling voelt. Daarna sleept u het naar een ander venster of naar de prullenmand boven aan het scherm.

MELDINGEN

Tabletstatus, toepassingsmeldingen en snelle instellingen - met één aanraking. Raak een melding aan om deze te bekijken. Raak de digitale klok aan om een venster te openen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

ZOEKEN

Als u wilt zoeken met **spraak**, raakt u aan en spreekt u wanneer dat wordt gevraagd.

Als u een zoekopdracht wilt **typen**, raakt u de zoekwidget aan, voert u de zoekterm(en) in en raakt u aan.

SNELLE TIPS

Als u niet weet wat u moet doen, kunt u het volgende proberen:

U wilt...	
Een item openen.	Raak het aan.
Een menu openen.	Raak Menu aan.
Een menu met opties (indien beschikbaar) openen voor een item op het scherm.	Raak het item aan en houd het vast.
Teruggaan naar het beginscherm.	Raak Startpagina aan.
De tablet activeren.	Druk op de aan-uitknop/vergrendelknop.

INSTELLINGEN

Voor een snelle wijziging, of de volledige instellingen, doet u het volgende:

1 Raak de rechterbenedenhoek van het scherm aan.

2 Raak aan.

3 Wijzig een snelle instelling of raak aan om alle tabletinstellingen weer te geven.

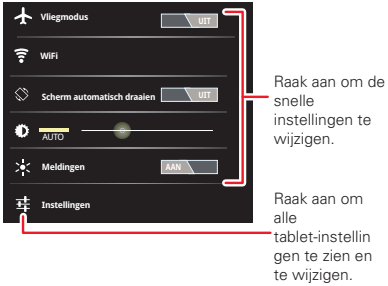

Tip: U kunt rechtstreeks naar de instellingen gaan door **Toepassingen** > **Instellingen** aan te raken.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

TOEPASSINGEN EN UPDATES

wat u maar wilt

IN HET KORT

Toepassingen, games, widgets, boeken. Kies maar uit. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: TOEPASSINGEN**" voor een beknopt overzicht.

ANDROID MARKET™

U kunt kiezen uit alle toepassingen, games, widgets en boeken die u wilt, afkomstig van ontwikkelaars en auteurs over de hele wereld. En nu kunt u films huren en op het grote breedbeeldscherm van 10,1 inch op uw tablet bekijken.

Zoek wat u wilt of bekijk de nieuwste aanbevelingen. En omdat ontzettend veel gratis is, vindt u vast wel iets van uw gading. Als u hulp nodig hebt of vragen hebt over Android Market, raakt u Menu > **Help** aan.

Druk op: **Toepassingen** > **Market**

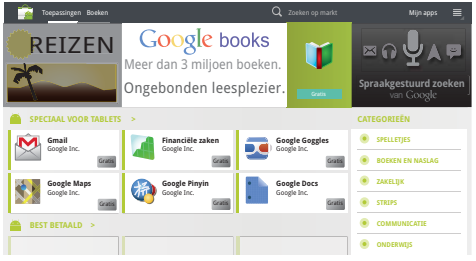

Raak een toepassing of boek aan om meer informatie en recensies te bekijken. Vervolgens kunt u het installeren, kopen of proberen.

Tip: Toepassingen en games worden in het menu Toepassingen weergegeven. Widgets kunnen aan het beginscherm worden toegevoegd. Raak **Toepassingen** > **Books** aan om uw boeken te lezen.

Android Market is ook via uw computer beschikbaar op market.android.com. Vanaf deze website kunt u de Market doorlopen en uw toepassingen op al uw Android-apparaten beheren (klik op "My Market Account").

ZORGVULDIG SELECTEREN

Toepassingen zijn geweldig. Er is voor elk wat wils. Of u nu wilt spelen, communiceren, werken of gewoon lol wilt hebben. Let er echter wel op dat u uw toepassingen zorgvuldig selecteert. Enkele tips:

- Om te voorkomen dat spyware, phishing of virussen uw tablet of privacy in gevaar brengen, verdient het aanbeveling toepassingen alleen te downloaden van betrouwbare websites, zoals **Market**.
- In Android Market kunt u beoordelingen en opmerkingen met betrekking tot toepassingen bekijken voordat u deze installeert. Zo kunt u een goede keuze maken.
- Als u twijfelt over de veiligheid van een toepassing, moet u deze niet installeren.
- Zoals alle toepassingen gebruiken ook gedownloade toepassingen geheugen, gegevens, batterijvermogen en verwerkingskracht; sommige toepassingen meer dan andere. Zo gebruikt een eenvoudige instellingenwidget minder bronnen dan een toepassing voor het streamen van muziek. Als u na het installeren van een toepassing niet tevreden bent met het geheugen-, gegevens-, batterij- of processorgebruik van de toepassing, verwijdert u de toepassing. U kunt de toepassing altijd later opnieuw installeren.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

RECENTE TOEPASSINGEN

De tablet onthoudt welke toepassingen u als laatste hebt gebruikt. Raak aan om uw recente toepassingen te bekijken. Raak een toepassing aan om deze te openen.

TOEPASSINGEN BEHEREN EN HERSTELLEN

Druk op: Toepassingen > Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren

Als u een gedownloade toepassing wilt verwijderen, raakt u achtereenvolgens **Gedownload**, de toepassing en **Verwijderen** aan. Als u toepassingen opnieuw wilt installeren vanaf Android Market™, raakt u **Toepassingen** > **Market** > **Mijn apps** aan. U ziet een lijst met eerder geïnstalleerde toepassingen die u opnieuw kunt downloaden.

Als u wilt stoppen, instellingen wilt wijzigen of andere opties wilt beheren, raakt u **Alles** of **Actief** aan. Raak de toepassing en vervolgens de gewenste optie aan.

DE SOFTWARE VAN DE TABLET BIJWERKEN

U kunt kijken of er software-updates zijn en deze downloaden en installeren met behulp van uw tablet of uw computer:

- Met behulp van de tablet:

  U kunt een automatische melding van een beschikbare update krijgen op uw tablet. Volg eenvoudigweg de aanwijzingen voor het downloaden en installeren van de update.

  Als u handmatig wilt kijken of updates beschikbaar zijn, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Tabletinfo** > **Systeemupdates** aan.

- Als updates niet in uw land beschikbaar zijn, kunt u deze via een computer downloaden.

  Ga op uw computer naar www.motorola.com/myxoom en kijk onder "Software". Als er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de installatie-instructies.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

TYPEN DOOR AANRAKING

toetsen wanneer u ze nodig hebt

IN HET KORT

Raak gewoon een tekstveld aan om het schermtoetsenbord te openen. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: AANRAKEN**" voor een beknopt overzicht.

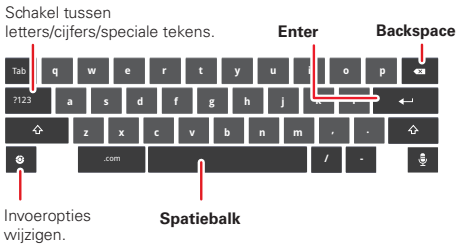

INVOEROPTIES

Raak aan om invoeropties te wijzigen.

- **Invoertalen**: gebruik uw systeemtaal of selecteer een andere taal.
- **Instellingen voor Android-toetsenbord:** hoofdletters, geluid en correctie-opties.

TIPS VOOR TEKSTINVOER

U wilt...	
Invoer van **cijfers en speciale tekens**.	Raak ?123/ABC aan om te schakelen tussen letters en cijfers. Raak More aan om meer speciale tekens te zien.
Eén hoofdletter invoeren.	Raak Shift aan.
Invoer van **alleen hoofdletters**.	Raak met een vinger Shift aan en typ met een andere vinger hoofdletters. Wanneer u Shift loslaat, typt u weer gewone letters. Dubbeltik op Shift voor Caps Lock. Raak Shift opnieuw aan om Caps Lock uit te schakelen.
Geselecteerde tekst **knippen** of **kopiëren**	Raak tekst aan en houd deze vast, raak vervolgens **Knippen** of **Kopiëren** aan.
Geknipte of gekopieerde tekst **plakken**	Raak de locatie waarnaar u de tekst wilt plakken aan en houd deze vast. Raak vervolgens **Plakken** aan.
Een teken **verwijderen**	Raak Backspace aan. (vasthouden als u meerdere tekens wilt verwijderen)

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

MOTOCAST

uw eigen cloud

Stream of download muziek en video's van uw computer rechtstreeks naar uw tablet. Download documenten en bestanden naar uw tablet en upload ze terug naar uw computer.

INTRODUCTIE: MOTOCAST

MotoCast is een gratis Motorola-toepassing. Hiermee kunt u op elk moment dat u een netwerkverbinding hebt content zoals muziek, video's, foto's en documenten, tussen uw computer en tablet streamen.

Ga ermee aan de slag: raak > **MotoCast** aan en volg de aanwijzingen op het scherm om een account op uw tablet te maken. U wordt gevraagd om MotoCast op uw computer te downloaden en te installeren. Meldt u met dezelfde account aan en geef de bestanden op die u wilt delen.

Voltooi vervolgens het installatieproces op uw tablet om de bestanden te delen.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

WEB

surfen over het grote scherm.

IN HET KORT

Bezoek al uw favoriete websites:raak **Toepassingen** > **Browser** aan. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: INTERNET**" voor een beknopt overzicht.

VERBINDEN

Uw tablet maakt gebruik van het mobiele netwerk of een Wi-Fi-verbinding om toegang te krijgen tot internet.

Opmerking: Uw serviceprovider kan kosten in rekening brengen om via het mobiele netwerk internet te gebruiken of gegevens te downloaden.

Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** aan om een draadloos netwerk te gebruiken. Raak **Wi-Fi** aan om Wi-Fi in te schakelen. Raak **Wi-Fi-instellingen** aan om te zoeken naar draadloze netwerken in de omgeving. Raak een netwerk aan om verbinding te maken.

Een mobiel netwerk gebruiken: tik op **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken**.

SURFEN MET TABBLADEN

U kunt verschillende websites in hetzelfde venster openen. Raak + aan om een nieuw tabblad te openen. Als u een website wilt bekijken, raakt u het tabblad van deze site aan. Raak × op een tabblad aan om het tabblad te sluiten.

KOPPELINGEN SELECTEREN

Raak een koppeling aan om naar die website te gaan. Houd een koppeling ingedrukt om opties weer te geven, zoals **Openen op nieuw tabblad** of **Link opslaan**.

VIDEO'S OP INTERNET AFSPELEN

Op veel websites wordt met een pictogram (bijvoorbeeld) aangegeven dat er een video beschikbaar is. Raak de koppeling of het pictogram aan om de video af te spelen. Raak de knoppen Afspelen en Pauzeren aan om het afspelen van de video te regelen. Als u deze knoppen niet ziet, raakt u het scherm aan.

BLADWIJZERS

U kunt bladwijzers naar uw favoriete webpagina's opslaan zodat u deze in slechts een paar seconden kunt openen. Als u een bladwijzer wilt instellen voor de huidige webpagina, raakt u ☆ en vervolgens **OK** aan. Als u naar een gemarkeerde webpagina wilt gaan, raakt u en vervolgens de miniatuur van de gewenste pagina aan.

DOWNLOADS

TOEPASSINGEN DOWNLOADEN

Waarschuwing: Toepassingen die zijn gedownload van een onbekende bron kunnen spyware, phishing, of virussen bevatten, waardoor de prestaties van uw tablet kunnen worden aangetast en uw persoonlijke gegevens kunnen worden misbruikt. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om toepassingen alleen van vertrouwde sites te downloaden zoals **Toepassingen** > **Market**.

Toepassingen downloaden:

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

1 Als u downloads vanaf elke website wilt toestaan, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Toepassingen** > **Onbekende bronnen** aan.

2 Raak **Toepassingen** > **Browser** aan om de browser te starten.

3 Zoek de toepassingen op die u wilt downloaden en raak de koppeling voor downloaden aan.

Opmerking: Gedownloade toepassingen worden opgeslagen in het geheugen van de tablet.

UW DOWNLOADS BEHEREN

Raak **Toepassingen** > **Browser** > Menu > **Downloads** aan om de bestanden of toepassingen die u hebt gedownload te bekijken.

BROWSEROPTIES

Raak Menu aan om browseropties weer te geven:

Opties	
Nieuw tabblad	Een nieuw tabblad in hetzelfde browservenster openen.
Nieuw incognitotabblad	Een nieuw leeg tabblad in het browservenster openen waarmee u voorkomt dat de browser gegevens over uw browsersessie opslaat.
Zoeken op pagina	Een zoekterm invoeren en deze op de pagina zoeken.
Pagina delen	Deel de URL van de pagina via een Bluetooth®-verbinding of in een Gmail™-bericht.
Pagina-informatie	De URL van de pagina bekijken.
Downloads	Bestanden die u van websites hebt gedownload bekijken en beheren.
Instellingen	Browserinstellingen bekijken en wijzigen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

FOTO'S EN VIDEO'S

zien, vastleggen, delen

IN HET KORT

Twee camera's, online foto's en video's delen en al uw favorieten op YouTube™. En dan natuurlijk nog het indrukwekkende HD-afspelen van video's. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: MEDIA**" voor een beknopt overzicht.

FOTO'S

Maak een familiekiekje en deel het via internet.

Druk op: Toepassingen > **Camera**.

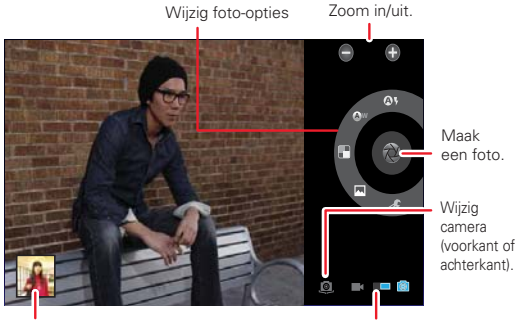

Om de foto te nemen, raak .

Fotomodi aan: altijd de mooiste foto. U hoeft alleen de gewenste fotomodus aan te raken:

- —**Flits:** instellen op **Auto**, **Aan** of **Uit**.
- —**Witbalans:** aanpassen aan de lichtcondities.
- —**Kleureffect:** een leuk effect kiezen.
- —**Scènemodus:** de gewenste omgeving kiezen.
- —**Camera-instellingen:** algemene instellingen kiezen, zoals **Fotokwaliteit**.

Nadat u de foto hebt genomen, kunt u de miniatuur aanraken om de galerij te openen. Raak de foto aan om deze te openen:

- **Een diavoorstelling starten:** raak aan.
- **Een foto delen:** raak aan om de foto in een bericht te verzenden, draadloos via Bluetooth®, of op internet te posten.
- **De foto verwijderen:** raak aan.

Raak Menu aan voor meer informatie, of om de foto te draaien, bij te snijden of in te stellen als foto bij een contactpersoon of als achtergrond.

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

VIDEO'S

Druk op: Toepassingen > Camera >

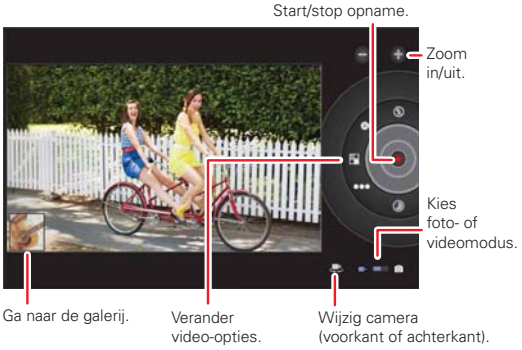

U **start** de opname door aan te raken. U **stopt** de opname door aan te raken.

Videomodi: altijd de beste video. U hoeft alleen de gewenste videomodus aan te raken:

- —**Flits:** instellen op **Aan** of **Uit**.
- —**Witbalans:** aanpassen aan de lichtcondities.
- —**Kleureffect:** een leuk effect kiezen.
- —**Videokwaliteit:** instellen op **Hoog**, **Laag** of **YouTube (Hoog, 1hm)**.
- —**Time-lapse-interval:** een tijdsverloopvideo maken.

Nadat u de video hebt gemaakt, kunt u de miniatuur aanraken om de galerij te openen. Raak de video aan om opties te bekijken.

- **Afspelen:** Raak aan.
- **Een diavoorstelling starten:** raak aan.
- **Delen:** raak aan om de video in een bericht te verzenden, draadloos via Bluetooth®, of op internet te posten.
- **Verwijderen:** raak aan.

GALERIJ

Druk op: Toepassingen > Galerij

1 Bepaal welke foto's en video's worden weergegeven en hoe deze worden getoond:

- **Camera**: alle foto's.
- **Op album**: foto's en video's per album gegroepeerd.
- **Afbeeldingen en video's**: alleen foto's, alleen video's of beide.

2 Raak zo nodig een mapnaam of labelnaam aan.

Raak een foto- of videominiatuur aan om deze te selecteren en te bekijken of af te spelen.

Raak de knoppen Afspelen en Pauzeren aan om het afspelen van de video te regelen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Opmerking: Raak het scherm aan als u de toetsen tijdens het afspelen van de video wilt weergeven.

Als u een foto of video in een bericht wilt verzenden of op internet wilt zetten, raakt u de foto of video aan en houdt u deze vast. Vervolgens raakt u **Delen** aan. Kies de manier waarop u de foto of video wilt delen, bijvoorbeeld **Bluetooth** of **E-mail**.

VIDEOVIEWER

Bekijk uw eigen video's en video's die u huurt van Android Market.

Druk op: **Toepassingen** > **Video's**



HD-WEERGAVE

U kunt een diavoorstelling van uw foto's of opgenomen HD-video's op uw HD-televisie bekijken. U hoeft alleen een HDMI-kabel op uw televisie of monitor aan te sluiten.

Uw tablet ondersteunt nu Google DRM/HDCP. Gebruik Google Widevine DRM om de inhoud van vergrendelde online video's te bekijken. Gebruik HDCP om ze door te sluizen naar uw RV

YOUTUBE™-VIDEO'S

Druk op: **Toepassingen** > **YouTube**

U kunt YouTube-video's zoeken en bekijken, zonder dat u een account nodig hebt. Als u wel een account hebt, meldt u zich aan om op de hoogte te blijven met **Uw kanaal**.

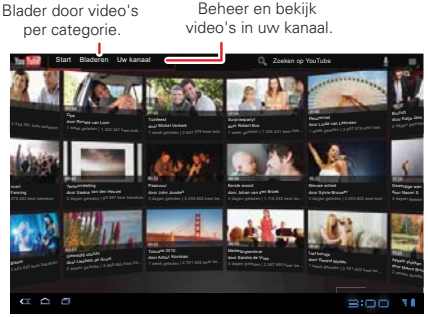

Opmerking: Als u geen YouTube-account hebt, raakt u **Uw kanaal** > **Account toevoegen** aan.

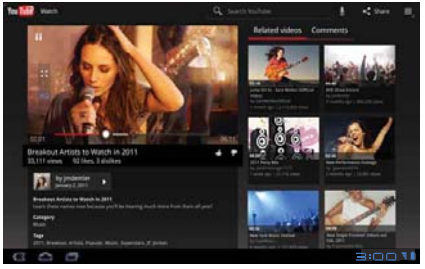

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

YOUTUBE-VIDEO'S ZOEKEN EN BEKIJKEN

Raak of aan om een YouTube-video te zoeken. U kunt ook door populaire videocategorieën bladeren, zoals onder andere **Nieuws & politiek**, **Amusement**, **Auto's & voertuigen** en **Humor**. Raak een -video aan om deze af te spelen. Raak Menu > **Instellingen** > **Hoge kwaliteit op mobiel** aan om een video in hoge kwaliteit te bekijken.

VIDEO'S DELEN

Als u iemand een koppeling wilt sturen naar de video die u aan het bekijken bent, raakt u Menu > **Delen** aan.

AANMELDEN OF EEN ACCOUNT MAKEN

Druk op: **Toepassingen** > **YouTube** > Menu > **Aanmelden**

Raak **Account toevoegen** aan om een YouTube-account te maken.

Als u al een YouTube-account hebt, raakt u **Aanmelden** aan.

VIDEO'S UPLOADEN

Druk op: **Toepassingen** > **YouTube** > **Uw kanaal** > **Uploaden**

1. Raak de video aan die u wilt uploaden. U kunt de titel en omschrijving van de video wijzigen, de toegang instellen en labels toevoegen.
2. Raak **Uploaden** aan.

UW KANAAL

Uw kanaal is de plek waar uw uploads, afspeellijsten, favorieten en abonnement staan. Ga naar YouTube op internet voor meer informatie over het instellen van een eigen kanaal.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

BEDIENEN

INTRODUCTIE: BEDIENEN

De Dijit™ universele afstandsbediening verandert uw tablet in een afstandsbediening met een programmagids, aanbevelingen en functies voor sociale netwerken op uw tv.

Druk op: Toepassingen > Dijit

- **Universele afstandsbediening:** combineer op uw tablet de afstandsbedieningen van al uw apparaten.
- **Contentprogrammering:** blader of zoek in de programmering voor elke aanbieder van kabel- en satelliet-tv in de Verenigde Staten en Canada, inclusief aanbieders van gestreamde content.

Menu

Geef alle **programma's**, door u gekozen **Mijn programma's** of door u geprogrammeerd **Mijn kanaal** in de gids weer.

Kies een tijd om de programmering in de **gids** weer te geven.

Kom meer te weten over shows en praat erover.

Bedien uw tv en andere apparaten.

TIPS EN TRUCS

Afstandsbediening met zender

Bedien uw tv en andere apparaten.

- **Compatibiliteit van apparaten:** in uw tablet is een infraroodzender ingebouwd. Deze wordt door Dijit gebruikt om uw tv, dvd-speler, ontvanger en meer dan 200.000 andere op afstand te bedienen apparaten in te stellen en te bedienen.
- **Bediening aanpassen:** u kunt de universele afstandsbediening aanpassen door knoppen te verplaatsen, toe te voegen of te verwijderen. U kunt ook uw eigen knoppen maken en toewijzen aan een functie op het apparaat. U kunt een gebaar invoeren, door bijvoorbeeld met uw vingers te slepen, zodat u niet eens hoeft te kijken.
- Netflix: voeg items toe aan uw Netflix Instant Queue voor een directe weergave
- **Delen:** meld u aan bij de geïntegreerde Facebook™ en Twitter voor snelle toegang om te delen wat u aan het kijken bent.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

MUZIEK

als u behoefte hebt aan muziek...

IN HET KORT

Aanraken en afspelen: muziek in een oogwenk. Uw tablet kan allerlei bestandstypen afspelen: AAC, AMR, MP3, WAV, WMA, AAC+ en MIDI. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: MEDIA**" voor een beknopt overzicht.

Opmerking: PDF-bestanden die door middel van DRM zijn beveiligd worden niet ondersteund.

MUZIEK INSTELLEN

Zet muziek van uw Microsoft® Windows® -pc of Apple® Macintosh®-computer over op uw tablet via een USB-aansluiting (zie "**USB-VERBINDING**"). Gebruik de USB-kabel die bij de tablet is geleverd.

Tip: U kunt de muziek op uw computer ook via Windows® Media Player op uw tablet synchroniseren. Als u Windows Media Player wilt downloaden, gaat u naar www.microsoft.com/windowsmedia.

MUZIEK AFSPELEN

Open de muziekbibliotheek en selecteer de muziek die u wilt afspelen.

Druk op: Toepassingen > Muziek

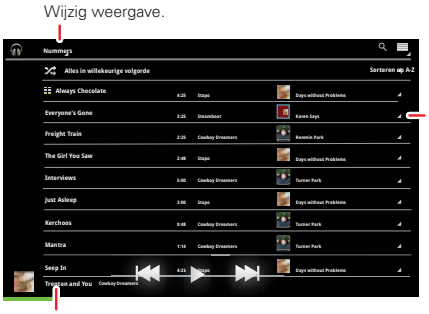

Raak de kop bovenaan aan om in te stellen hoe de muziek wordt weergegeven: **Nummers**, **Nieuw en recent**, **Albums**, **Artiesten**, **Nummers**, **Afspeellijsten** of **Genres**. Open een groep en raak een nummer aan om het af te spelen.

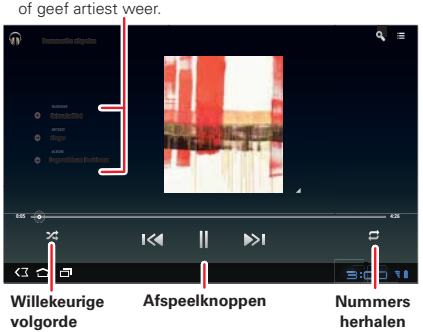

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

BEDIENINGSELEMENTEN VAN DE MUZIEKSPELER

Het afspelen van muziek regelen:

- **Afspelen/pauzeren:** raak ▶/⏸ aan.
- **Volgende/vorige:** raak ⏮/⏭ aan.
- **Snel vooruit-/terugspoelen:** raak ⏮/⏭ aan en houd het vast.
- **Willekeurige volgorde:** raak ⤮ aan.
- **Alle nummers herhalen:** raak ⟲ aan.
- **Volume:** druk op de volumetoetsen aan de zijkant.

Tip: Als u het afspelen van muziek op het beginscherm wilt regelen, voegt u de widget voor het afspelen van muziek toe.

OPTIES VAN DE MUZIEKSPELER

Raak, wanneer de muziekspeler zichtbaar is, Menu aan om te zien welke opties voor die weergave beschikbaar zijn.

VERBERGEN, WEERGEVEN, UITSCHAKELEN

Raak Startpagina aan om een andere toepassing te gebruiken. Het afspelen van de muziek gaat door.

Raak ⏸ aan om de muziekspeler uit te schakelen.

AFSPEELLIJSTEN

Raak ⊕ > **Toevoegen aan afspeellijst** aan om een nummer aan een afspeellijst toe te voegen. Kies een bestaande afspeellijst of raak **Nieuwe afspeellijst** aan om een nieuwe afspeellijst te maken.

Raak een afspeellijst aan en houd deze vast om de afspeellijst te verwijderen, te bewerken of een andere naam te geven.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

CHATTEN

spraak, video, berichten: chatten is leuk :)

IN HET KORT

Chat met uw vrienden, waar en wanneer u maar wilt. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: CHATTEN**" voor een beknopt overzicht.

GOOGLE TALK™

Met Google Talk™ kunt u met andere Google Talk-gebruikers chatten door middel van tekst, spraak of video.

Druk op: **Toepassingen** > **Talk**

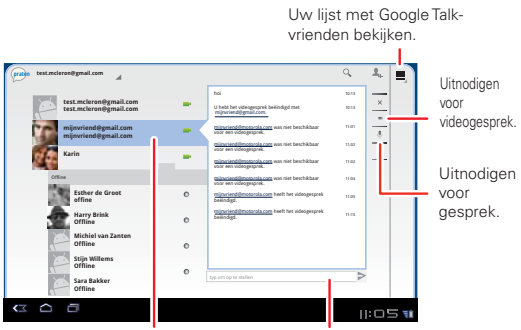

Een Google Talk-chat starten:

1 Raak een naam in de lijst met Google Talk-vrienden aan, of raak > **Een vriend uitnodigen om te chatten** aan en voer de naam van de betreffende vriend in.

Tip: Kijk of u deze statuspictogrammen ziet naast de namen van uw Google Talk™-contactpersonen: = beschikbaar voor een videochat, = beschikbaar voor een gesprek, = offline.

2 Voor een **tekstchat** raakt u het tekstinvoervak aan, typt u een bericht en raakt u aan.

Voor een **gesprek** raakt u aan.

Voor een **videochat** raakt u aan.

Het kan ook gebeuren dat **iemand u uitnodigt** voor een Google Talk-chat:

- Voor een **tekstchat** raakt u het tekstinvoervak aan, typt u een bericht en raakt u aan.
- Voor een **gesprek** of een **videochat** raakt u **Accepteren** aan.

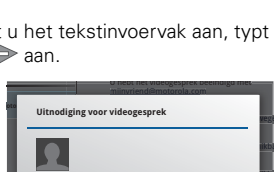

Opmerking: Ga voor meer informatie naar www.google.com/talk.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

E-MAIL

soms is e-mail beter. . .

IN HET KORT

Gmail™, privémail, zakelijke mail en meer. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: E-MAIL EN CONTACTPERSONEN**" voor een beknopt overzicht.

E-MAILBERICHTEN LEZEN EN BEANTWOORDEN

Druk op: **Toepassingen** > **E-mail**

Raak een bericht aan om het tezamen met alle antwoorden te openen.

- **Een bericht beantwoorden:** raak aan om te beantwoorden of om allen te beantwoorden.
- **Een bericht doorsturen:** raak aan.
- **Opties openen:** raak Menu aan.
- **Bijlagen weergeven:** raak **Weergeven** aan.

E-MAILBERICHTEN MAKEN

Druk op: **Toepassingen** > **E-mail** of **Gmail**

Raak aan en voer de ontvanger en het bericht in. Raak aan om bijlagen toe te voegen.

Tip: Wanneer u tekst in het veld **Aan:** invoert, wordt dit automatisch aangevuld op basis van uw lijst met **Contacten**, indien van toepassing.

E-MAILBIJLAGEN ONTVANGEN EN OPENEN

Wanneer u een bericht met een bijlage ontvangt, wordt deze bijlage als miniatuur weergegeven. Raak **Weergeven** of **Opslaan** aan.

Tip: als u grote bijlagen sneller wilt verzenden en ontvangen, gebruikt u een Wi-Fi-verbinding, zie "**WI-FI**".

E-MAIL INSTELLEN

De eerste keer dat u uw tablet hebt ingeschakeld, hebt u zich bij uw Gmail-account aangemeld.

Als u andere e-mailaccounts wilt toevoegen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** aan.

- **Zakelijk** is bestemd voor e-mailaccounts op de Exchange-server. Voer de gegevens van de IT-systeembeheerder in.

  Tip: mogelijk moet u uw domeinnaam met uw gebruikersnaam invoeren (als volgt: *domein/gebruikersnaam*).
- **E-mail** is bestemd voor de meeste persoonlijke e-mailaccounts. Voor accountdetails neemt u contact op met de accountleverancier.
- **Google** is bestemd voor het toevoegen van een extra Gmail-account.

E-MAIL, CONTACTPERSONEN EN AGENDA SYNCHRONISEREN

De eerste keer dat u zich hebt aangemeld bij uw Gmail-account op uw tablet, hebt u automatisch toegang gekregen tot dezelfde persoonlijke gegevens (e-mails, agenda-items en contactpersonen) als op uw computer in Gmail, Google Calendar™ en Contactpersonen.

Als u Microsoft Office Outlook op uw zakelijke computer gebruikt, kan uw tablet e-mailberichten, contactpersonen en agenda-items synchroniseren met uw Microsoft Exchange-server.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Als u uw toepassingsgegevens automatisch wilt synchroniseren, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** > **Automatische synchronisatie** aan.

Zo selecteert u welke toepassingen worden gesynchroniseerd:

1. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen** aan.
2. Raak indien nodig **Automatische synchronisatie** aan om deze functie uit te schakelen.
3. Raak een account aan onder **Accounts beheren** om de bijbehorende lijst met toepassingen te bekijken.
4. Raak de toepassingen aan die u niet wilt synchroniseren, bijvoorbeeld **Agenda**, **Contacten** of **E-mail**.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

GOOGLE EBOOKS™

ongebonden leesplezier.

IN ÉÉN OOGOPSLAG:

Boeken van auteurs over de hele wereld. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: GOOGLE EBOOKS**" voor een beknopt overzicht.

BOEKEN DOWNLOADEN

Druk op: Toepassingen > Books

Raak **Shop** aan om boeken te zoeken en te selecteren.

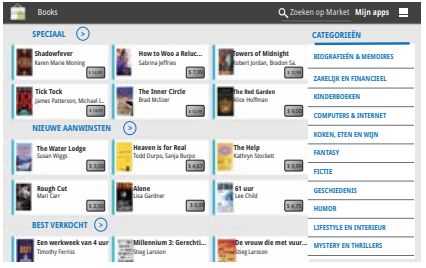

U kunt zoeken op categorie of aanraken en een specifieke titel of auteur zoeken. Raak een boek aan om meer informatie over het boek weer te geven.

Raak **Proberen** aan om gratis een gedeelte van het boek te lezen. Raak **Kopen** aan als u een boek wilt kopen. Nadat u de aanschaf hebt bevestigd, wordt het boek aan uw bibliotheek toegevoegd.

BOEKEN LEZEN

Raak een boek aan om het te openen. Veeg naar links of naar rechts om de andere boeken in uw bibliotheek weer te geven.

Veeg naar links en rechts om uw bibliotheek te zien.

Tip: Als u uw boeken op uw tablet wilt opslaan zodat u ze ook kunt lezen terwijl u niet met internet bent verbonden, raakt u Menu > **Offline beschikbaar maken** aan.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

U kunt de bladzijden omslaan door met uw vinger te vegen.

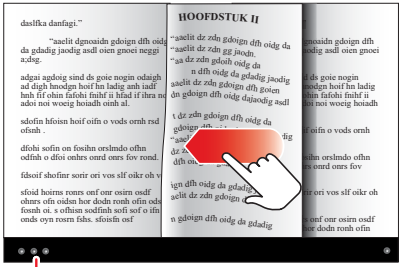

Raak aan om opties weer te geven.

Raak aan om de inhoudsopgave van het boek weer te geven. Raak Aa aan om de leesinstellingen weer te geven.

Als u het boek wilt sluiten, raakt u het navigatiepaneel onder in het scherm aan en vervolgens linksboven in het scherm.

Tip: De volgende keer dat u het boek op de startpagina **Books** aanraakt, wordt het geopend op de pagina die u het laatst hebt gelezen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

LOCATIE

bekijk waar u bent of waar u naartoe gaat

IN HET KORT

Kaarten, locaties, vrienden - u zoekt en wij vertellen hoe u op uw bestemming komt. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: LOCATIE**" voor een beknopt overzicht.

UW LOCATIEBRONNEN INSTELLEN

U kunt uw tablet instellen om uw locatie te bepalen via GPS-satellietsignalen (zeer nauwkeurig, maar kost wel veel stroom).

Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **GPS-satellieten gebruiken** en/of **Draadloze netwerken** aan om uw locatie in te stellen.

GOOGLE MAPS™

Druk op: **Toepassingen** > **Maps**

Terwijl u een kaart weergeeft, gebruikt u twee vingers om de kaart te draaien, te kantelen en om in of uit te zoomen.

- Om in of uit te zoomen knijpt u uw twee vingers samen of beweegt u ze uit elkaar. Wanneer u op sommige steden inzoomt, worden de gebouwen in 3D weergegeven.
- Als u de kaart wilt draaien, raakt u de kaart aan en draait u deze met twee vingers.
- Als u de kaart wilt kantelen, raakt u de kaart aan en verschuift u deze met twee vingers.

UW LOCATIE OPZOEKEN

Opmerking: Vergeet niet uw locatiebronnen in te stellen.

Raak in Google Maps aan. Uw locatie wordt op de kaart weergegeven als . Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatie.

EEN LOCATIE ZOEKEN

1. Raak aan.
2. Typ tekst in het zoekvak, bijvoorbeeld een adres, bedrijf of plaats, en raak vervolgens nogmaals aan.

   Tip: Als het een adres betreft dat u al eerder hebt bezocht, selecteert u het in de lijst.
3. Raak het zoekvak aan om alle resultaten weer te geven en raak daarna het gewenste adres aan.

ROUTEAANWIJZINGEN OPVRAGEN

Zoek de weg met aanwijzingen van afslag naar afslag. U kunt zelfs gesproken aanwijzingen krijgen, zodat u uw ogen op de weg kunt houden.

1. Raak **Route** aan.
2. Voer het adres van het beginpunt in of raak aan en selecteer **Mijn huidige locatie**, **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

3 Voer het adres van het eindpunt in of raak aan en selecteer **Contactpersonen** of **Punt op kaart**.

4 Selecteer de transportmethode (auto, openbaar vervoer of lopen) en raak vervolgens **Tonen** aan. Uw routeaanwijzingen worden als een lijst weergegeven.

5 Raak Menu > **Kaart wissen** aan als u klaar bent.

KAARTMODUS SELECTEREN

Raak **Lagen** aan om de weergave **Verkeer**, **Satelliet** of **Terrein** te selecteren. Of selecteer **Latitude**, recente zoekopdrachten of weergegeven posities of routes.

Raak **Lagen** > **Meer lagen** aan om een keuze te maken uit **Mijn kaarten**, **Wikipedia**, **Transit-lijnen** of **Favoriete plaatsen**.

Raak **Kaart wissen** aan om uw selecties te wissen.

GOOGLE MAPS NAVIGATION™ BETA

Druk op: Toepassingen > **Navigatie**

Zorgen voor gesproken aanwijzingen voor de bestemming die u opgeeft. Zeg of typ uw bestemming of raak een bestemming aan in de lijst **Recente bestemmingen**.

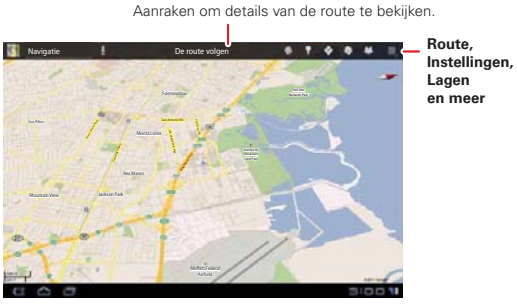

- Raak **Volg de route** aan om de details van de route weer te geven. Raak in de gedetailleerde weergave aan om tekstuele aanwijzingen te zien.
- Raak Menu > **Lagen** aan om de kaartweergave in te stellen.
- Raak Menu > **Lagen** aan en selecteer nuttige punten, zoals **parkeerplaatsen** of **benzinestations**. Raak vervolgens Menu > **Route-info** aan om de nuttige punten op de kaart weer te geven.

Opmerking: het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

GOOGLE LATITUDE™

Druk op: Toepassingen > **Latitude**

AANMELDEN BIJ GOOGLE LATITUDE

Latitude houdt u op de hoogte van waar uw vrienden of familieleden zich bevinden. Maak een afspraak om elkaar te ontmoeten, controleer of uw ouders veilig thuis zijn gekomen of houd gewoon contact met elkaar.

Uw locatie wordt alleen gedeeld als u daarmee instemt. U moet u hiervoor aanmelden bij Google Latitude en vervolgens uw vrienden vragen om uw locatie weer te geven of hun uitnodigingen accepteren. Als u Maps gebruikt (in elke modus behalve Street View), raakt u Menu > **Aanmelden bij Latitude** aan. Lees het privacybeleid door en raak **Akkoord en delen** aan als u hiermee akkoord gaat.

VRIENDEN TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN

Vrienden toevoegen:

1 Raak aan om uw vriendenlijst weer te geven.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

2 Raak aan.

3 Raak **Selecteren uit contactpersonen** aan en raak vervolgens een contactpersoon aan. Of raak **Toevoegen via e-mailadres** aan en voer een e-mailadres in.

4 Raak **Vrienden toevoegen** aan.

Als uw vrienden Latitude al gebruiken, dan ontvangen zij een e-mailverzoek en een melding. Als ze nog niet deelnemen aan Latitude, ontvangen zij een e-mailverzoek waarin ze worden uitgenodigd om zich met hun Google-account bij Latitude aan te melden.

Vrienden verwijderen:

1 Raak aan om uw vriendenlijst weer te geven.

2 Raak **X** aan naast de naam die u wilt verwijderen.

EEN LOCATIE DELEN

Wanneer u wordt gevraagd om locatiegegevens te delen, kunt u het volgende doen:

- **Accepteren en wederzijds delen**: geef de locatie van uw vriend weer en laat uw vriend weten waar u bent.
- **Accepteren, maar mijn locatie verbergen**: geef de locatie van uw vriend weer, maar uw vriend weet niet waar u bent.
- **Niet accepteren**: geen locatiegegevens delen met deze vriend.

UW LOCATIE VERBERGEN

Als u uw locatie wilt verbergen, raakt u Menu > **Instellingen** > **Uw locatie niet bijwerken** aan.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

TIPS EN TRUCS

een paar handige suggesties

ALGEMENE TIPS

- Als u het scherm niet goed kan lezen als u een zonnebril draagt, zet de bril dan af. De helderheid van het scherm wordt automatisch aan de lichtomstandigheden aangepast.
- Om terug te keren naar het beginscherm, raakt u Startpagina aan.
- Als u de tablet in de slaapstand wilt zetten of weer wilt activeren, drukt u op de aan-uitknop/vergrendelknop.
- Om te zoeken raakt u Zoeken aan.
- Als u de laatst gebruikte toepassingen wilt weergeven, raakt u aan.
- Als u het volume, het meldingensignaal en andere geluidsinstellingen wilt aanpassen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Geluid** aan.
- Als u de toepassingen wilt beheren, bijvoorbeeld de toepassingen wilt stoppen, de instellingen wilt wijzigen of andere opties wilt aanpassen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren** aan.

BATTERIJTIPS

Wilt u de levensduur van uw batterij verlengen? Probeer dan het volgende:

- Als u Bluetooth® wilt uitschakelen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth** aan.
- Als u Wi-Fi wilt uitschakelen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan.
- De locatie bepalen en op batterijstroom besparen (minder nauwkeurig). Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** aan. Selecteer onder **Mijn locatie Draadloze netwerken** en schakel de optie **GPS-satellieten gebruiken** uit.
- Als u de time-out en de helderheidsinstellingen voor het scherm wilt wijzigen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Scherm** aan.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

CONTACTEN

namen, nummers, adressen

IN HET KORT

Uw belangrijke contactpersonen synchroniseren en een back-up maken met uw Google- en e-mail-account. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: E-MAIL EN CONTACTPERSONEN**" voor een beknopt overzicht.

CONTACTEN MAKEN

Druk op: **Toepassingen** > **Contacten**.

Raak **Nieuw** aan om een nieuwe contactpersoon te maken en selecteer de account waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen (als u meer dan een Gmail-/e-mail-account op uw tablet hebt geactiveerd). Raak een invoergebied aan om het toetsenbord op het aanraakscherm te openen. Raak **Gereed** aan als u klaar bent.

Tip: Raak ⌄/⌃ aan om meer/minder details voor een veld weer te geven. Raak ⊕/⊖ aan om een veld toe te voegen of te verwijderen. Raak **Nog een veld toevoegen** aan om meer velden toe te voegen.

CONTACTEN BEWERKEN OF VERWIJDEREN

Als u een contactpersoon wilt aanpassen, raakt u de gewenste contactpersoon aan en vervolgens ✎. Als u een contactpersoon wilt verwijderen, raakt u de gewenste contactpersoon aan, raakt u ✎ aan en vervolgens Menu > **Contact verwijderen**.

CONTACTPERSONEN KOPPELEN

U hebt mogelijk twee **Contacten** voor een en dezelfde persoon, bijvoorbeeld een vriend met twee e-mailadressen. Deze twee contactpersonen koppelen:

1 Raak een contactpersoon aan.

2 Raak Menu > **Samenvoegen** aan.

3 Raak de contactpersoon aan die u wilt koppelen.

CONTACTPERSONEN SYNCHRONISEREN

Als u wijzigingen aanbrengt in een contactpersoon op uw tablet, computer of telefoon, worden de wijzigingen op alle apparaten doorgevoerd. Dat betekent dat u uw wijzigingen slechts eenmaal hoeft aan te brengen.

Opmerking: Zie "**E-MAIL, CONTACTPERSONEN EN AGENDA SYNCHRONISEREN**" voor meer informatie over het synchroniseren van accounts.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

DRAADLOOS

weg met die kabels

IN HET KORT

Accessoires, telefoon, pc en netwerk — verbinden. Zie "**IN ÉÉN OOGOPSLAG: DRAADLOOS**" voor een beknopt overzicht.

DRAADLOOS BLUETOOTH®

BLUETOOTH IN- OF UITSCHAKELEN

Druk op: **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth**

Opmerking: Schakel Bluetooth uit wanneer u geen gebruik meer maakt van Bluetooth. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.

Opmerking: Het gebruik van de Bluetooth-instelling Enhanced Audio wordt voor oudere Bluetooth-headsets afgeraden, omdat dit kan leiden tot een slechtere geluidskwaliteit.

ZORGEN DAT HET APPARAAT KAN WORDEN GEVONDEN

Zorgen dat een Bluetooth-apparaat uw tablet kan vinden:

1. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.
2. Raak, indien nodig, **Bluetooth** aan om Bluetooth in te schakelen.
3. Raak **Kan worden gevonden** aan.

VERBINDING MAKEN MET NIEUWE APPARATEN

Als u verbinding met een nieuw apparaat wilt maken, dient u de telefoon hier eerst mee te koppelen. U hoeft dit slechts eenmaal per apparaat te doen. Als u later weer verbinding wilt maken, schakelt u gewoon het apparaat in.

1. Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen.

   Opmerking: raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.
2. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen** aan.
3. Raak, indien nodig, **Bluetooth** aan om Bluetooth in te schakelen.
4. Raak **Apparaten in de buurt zoeken** aan.
5. Raak het apparaat aan waarmee u verbinding wilt maken.
6. Raak indien nodig **Koppelen** aan of voer de code van het apparaat in (bijvoorbeeld **0000**) om verbinding met het apparaat te maken. Wanneer verbinding met het apparaat tot stand is gebracht, wordt het Bluetooth-pictogram weergegeven in de statusbalk.

Opmerking: het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

BESTANDEN OVERZETTEN

Als u bestanden wilt overzetten, moet u een verbinding tot stand brengen met het apparaat waarnaar u de bestanden wilt overzetten (zie "**VERBINDING MAKEN MET NIEUWE APPARATEN**").

- **Foto's of video's:** nadat u de foto of video hebt gemaakt, raakt u de miniatuur van de foto of video aan en vervolgens > **Bluetooth**.
- **Contactpersonen:** Raak **Toepassingen** > **Contacten** aan, raak een contactpersoon aan en vervolgens Menu > **Contact delen** > **Bluetooth**.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

APPARATEN OPNIEUW MET ELKAAR VERBINDEN

Als u uw tablet opnieuw met een gekoppeld apparaat wilt verbinden, raakt u in de lijst **Gekoppelde apparaten** de naam van het gewenste apparaat aan.

VERBINDING TUSSEN APPARATEN VERBREKEN

Als u de verbinding tussen de tablet en een gekoppeld apparaat wilt verbreken, raakt u in de lijst met apparaten de naam van het gewenste apparaat aan en vervolgens Menu > **Verbinding verbreken**.

Tip: Schakel Bluetooth uit om de levensduur van de batterij te verlengen of verbreek de verbindingen - raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan.

WI-FI

IN- EN UITSCHAKELEN

Druk op: **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi**

Opmerking: Schakel Wi-Fi uit wanneer u er geen gebruik van maakt. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.

ZOEKEN NAAR EN VERBINDING MAKEN MET WI-FI

Ga als volgt te werk om netwerken binnen uw bereik te vinden:

1. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi-instellingen** aan.
2. Raak **Wi-Fi** aan om deze functie in te schakelen en het zoeken te starten. Raak Menu > **Scannen** aan als Wi-Fi al is ingeschakeld. Op de tablet wordt een lijst weergegeven met de netwerken die zich binnen het bereik van de tablet bevinden.

Tip: Als u het MAC-adres of andere Wi-Fi-gegevens van de tablet wilt weergeven, raakt u Menu > **Geavanceerd** aan.

3. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
4. Voer indien nodig de **SSID van netwerk**, **Beveiliging** en een **Draadloos wachtwoord** in en raak **Verbinden** aan. Wanneer de tablet is verbonden met het netwerk, wordt het pictogram van de draadloze verbinding op de statusbalk weergegeven.

Tip: Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u zich binnen het bereik van het netwerk bevindt, maakt de telefoon automatisch opnieuw verbinding met netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt.

WI-FI-HOTSPOT

U kunt uw tablet als Wi-Fi-hotspot instellen om draagbare internettoegang voor andere Wi-Fi-apparaten mogelijk te maken.

Opmerking: Hou het veilig. Om uw tablet en de hotspot te beschermen tegen onbevoegde toegang, is het ten zeerste aan te bevelen gebruik te maken van Hotspot-beveiliging (WPA2 is het veiligst), inclusief een wachtwoord.

Uw tablet als Wi-Fi-hotspot instellen:

1. Schakel Wi-Fi uit door **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Wi-Fi** aan te raken.
2. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Draagbare hotspot** aan.
3. Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan om de hotspot in te schakelen.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

4 Raak **Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot** aan om de beveiliging en de configuratie van de hotspot te wijzigen:

- **Netwerk-SSID**—Voer een unieke naam in voor de hotspot en raak **Volgende** aan.
- **Beveiliging**—Selecteer **Openen** of **WPA2 PSK**. Als u **WPA2 PSK** selecteert, moet u een uniek wachtwoord opgeven. Andere gebruikers kunnen alleen uw Wi-Fi-hotspot gebruiken als zij het juiste wachtwoord invoeren.

5 Raak **Opslaan** aan als de instellingen voltooid zijn.

Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere Wi-Fi-apparaten verbinding maken door de **SSID** van uw hotspot in te voeren, een type **Beveiliging** te selecteren en het juiste **Draadloos wachtwoord** in te voeren.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

VERBINDINGEN

foto's, video's, muziek en films delen. . .

Gebruik een USB-verbinding om media tussen uw computer en tablet uit te wisselen. Gebruik de USB-kabel die met de tablet is meegeleverd voor de verbinding. De computer herkent de tablet als een USB-apparaat. Vervolgens kunt u aangeven hoe de tablet op de computer moet worden weergegeven.

- **Apparaat voor massaopslag**: sleep de mediabestanden van de computer naar de tablet.
- **MTP-apparaat**: gebruik Windows Media Player om mediabestanden over te zetten.

NETWERK

Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan om de opties voor roaming-netwerken, netwerkselectie, operatorselectie en namen van toegangspunten weer te geven.

USB-VERBINDING

Opmerking: auteursrecht: hebt u het recht? Volg altijd de regels. Zie "Auteursrechten op materialen" in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.

Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan.

USB-TETHERING

U kunt de tablet via een USB-kabel met een computer verbinden *(tethering)* om de internetverbinding met de computer te delen. Gebruik daarvoor de USB-kabel die met de tablet is meegeleverd.

Opmerking: Tethering werkt met Windows Vista, Windows 7 en Linux.

Druk op: Toepassingen > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Draagbare hotspot** > **USB-tethering**

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Meer Ondersteuning
Terug Volgende
Beheer

BEHEER

alles onder controle

NOTITIES

Leg al uw gedachten, ideeën en inspiratie vast op een enkele plek en bekijk ze vanaf uw computer.

EVERNOTE®

Druk op: Toepassingen > Evernote

- **Maken:** raak rechtsboven aan om een nieuwe opmerking te maken.

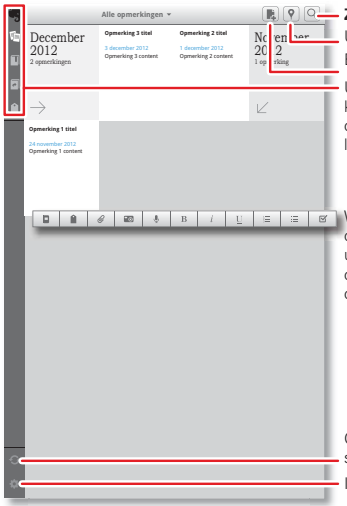

- **Zoeken:** raak rechtsboven aan om in al uw opmerkingen te zoeken.

TIPS EN TRUCS

- **Annuleren:** raak **X** linksboven aan om een nieuwe opmerking te sluiten zonder deze op te slaan.
- **Instellingen:** raak **Instellingen** linksonder aan om de instellingen van uw Evernote-account te wijzigen.
- **Op een computer:** voor meer informatie over of voor het downloaden van Evernote voor uw computer, verwijzen wij u naar www.evernote.com.

FLOATING NOTES

Met Floating Notes kunt u uit de vrije hand notities maken en deze vervolgens opslaan, in een e-mail versturen, of naar **Taken** verplaatsen. Raak de statusbalk aan en selecteer een optie.

- **Klein:** Open een klein kladblok om notities te maken.
- **Groot:** Open een groot kladblok.
- **Open:** Haal een bestaande notitie op en open deze.
- **Evernote:** Open de toepassing Evernote.

In een geopend kladblok kunt u de volgende opties selecteren:

- **Bestand:** Selecteer **Nieuw**; **Opslaan als**; **Verwijderen**; **Taak maken** (te gebruiken in **Taken**); **Delen** via Bluetooth®, Gmail en meer of **Instellingen**.
- **Opslaan** van de huidige notitie.
- **Brush:** Kies een kleur waarmee u wilt noteren.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

- **Gum:** Wis aantekeningen (als de notitie niet is opgeslagen).
- **Tekst:** Voeg tekst toe met een toetsenbord.
- **Ongedaan maken** van de laatste handeling.
- **Herstellen:** Draai de opdracht **Ongedaan maken** terug.
- **Lijst:** Toont een lijst van opgeslagen notities.

KLOK EN ALARM

Druk op: Toepassingen > Klok

Als u een alarm wilt toevoegen, raakt u **Alarm instellen** aan en geeft u de gewenste informatie op.

Als een alarm afgaat, raakt u **Uitschakelen** aan om het uit te schakelen of **Snoozen** om het alarm over tien minuten opnieuw te laten afgaan.

AGENDA

Druk op: Toepassingen > Agenda

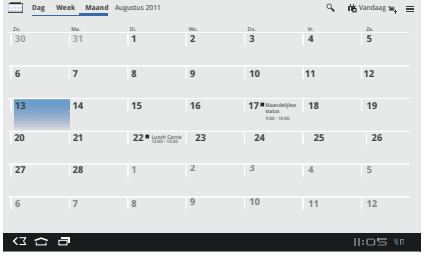

Bekijk de agenda-afspraken voor alle accounts, vanaf één locatie. U kunt uw agenda-afspraken op verschillende manieren weergeven: raak **Dag**, **Week** of **Maand** aan.

Wanneer u een afspraak markeert, wordt meer informatie weergeven.

AGENDA-AFSPRAKEN TOEVOEGEN

Vanuit iedere weergave aanraken . Voer de starttijd van de afspraak en overige informatie in. U kunt zelfs een herinnering instellen, zodat u de afspraak niet vergeet.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de afspraakgegevens raakt u **Gereed** aan.

AGENDA-AFSPRAKEN BEHEREN

Als u een afspraak wilt bewerken, raakt u de afspraak aan en vervolgens **Details**.

Als u een afspraak wilt verwijderen, raakt u de afspraak aan en vervolgens **Verwijderen**.

Als u de huidige dag wilt weergeven, raakt u **Vandaag** aan.

CALCULATOR

Druk op: Toepassingen > Calculator

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

NETWERK

Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** aan om de opties voor roaming-netwerken, netwerkselectie, operatorselectie en namen van toegangspunten weer te geven.

VLIEGMODUS

In de vliegmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Dit is handig tijdens vluchten. Raak de rechterbenedenhoek van het scherm aan en vervolgens > **Vliegmodus**.

Opmerking: wanneer u de vliegmodus selecteert, worden alle draadloze services uitgeschakeld. U kunt Wi-Fi en/of Bluetooth inschakelen wanneer uw luchtvaartmaatschappij dat toestaat.

TOEGANKELIJKHEID

Zien, horen, spreken en gebruiken. De toegankelijkheidsfuncties maken het gebruik van het apparaat voor iedereen eenvoudiger.

Opmerking: Ga voor algemene informatie, accessoires en meer naar www.motorola.com/accessibility.

GESPROKEN OPDRACHTEN

Met gesproken opdrachten kunt u de tablet met uw stem bedienen. Met gesproken opdrachten kunt u onder meer berichten zoeken, verzenden, op internet surfen, naar muziek luisteren, toepassingen starten, enzovoort. Raak daarvoor **Toepassingen** > **Voice Search** aan. En zeg vervolgens wat de tablet moet doen:

- "Toon de kaart van Overijssel."
- "Navigeer naar Hoofdweg 43, Rotterdam."
- "Ga naar de Volkskrant."
- "Mail naar Fred de Jong. Laten we straks samen lunchen."
- "Luister naar Mozart."

Probeer het zelf maar eens. Voor meer informatie raakt u **Toepassingen** > **Voice Search** aan en zegt u "help."

VOICE READOUTS

Om de voice readouts in te schakelen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** > **Toegankelijkheid** aan en selecteert u een optie:

- **Talkback**: de tablet vertelt u welke actie is uitgevoerd.
- **SoundBack**: laat een geluid afspelen om een actie te bevestigen, een wijziging in de status van de tablet aan te geven of u te informeren als er meldingen zijn.
- **Toegankelijkheidscripts downloaden**: hierdoor kunnen toegankelijkheidscripts van Google worden gedownload.

  Opmerking: Mogelijk moet u aanvullende software downloaden voor tekst-naar-spraakfunctionaliteit (mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht).

  Tip: Navigeer door uw toepassingen en menu's om te horen hoe voice readouts op uw tablet werken.

SPRAAKINSTELLINGEN

Uw spraakinstellingen personaliseren:

- **Spraakherkenning**: raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Instellingen spraakherkenning** aan. Hier kunt u opties instellen, bijvoorbeeld taal en censuur.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

- **Tekst-naar-spraak**: raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Instellingen tekst-naar-spraak** aan. Hier kunt u opties instellen, bijvoorbeeld snelheid en taal

BERICHTEN

Om het invoeren van tekst eenvoudiger te maken kunt u functies als Automatische hoofdletters, Automatisch fouten corrigeren en Suggesties voor correctie tonen inschakelen: raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Taal en invoer** > **Invoermethoden configureren** > **Instellingen** aan. Als u helemaal niet wilt typen, kunt u natuurlijk uw stem gebruiken: raak op het schermtoetsenbord aan.

AANRAAKSCHERM

Al deze aanraakfuncties zijn natuurlijk zeer handig, maar soms is het ook prettig om te horen wanneer u ergens op drukt. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Geluid** aan:

- **Aanraakscherm**: als u uw aanrakingen op het scherm wilt horen (klikken), selecteert u **Hoorbare selectie**.
- **Schermvergrendeling**: als u wilt horen wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt (klikken), selecteert u **Geluid vergrendeling**.

U kunt ook het gewenste helderheidsniveau instellen. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Scherm** > **Helderheid** aan. Zorg ervoor dat **Automatische helderheid** is uitgeschakeld, zodat u uw eigen niveau kunt instellen.

ZOOMEN

Bekijk het eens van dichtbij. Als u wilt inzoomen, tikt u tweemaal op het scherm of raakt u het scherm met twee vingers aan en beweegt u ze uit elkaar. Als u wilt uitzoomen, raakt u het scherm nogmaals tweemaal aan of schuift u uw vingers naar elkaar toe.

TOEPASSINGEN

Wilt u meer? Geen probleem. Android Market™ verschaft toegang tot duizenden toepassingen, waarvan een groot aantal handige toegankelijkheidsfuncties verschaft.

Druk op: **Toepassingen** > **Market**

Selecteer een categorie of raak Zoeken aan om de gewenste toepassing te vinden.

Tip: Wees voorzichtig bij het kiezen van toepassingen en gebruik alleen vertrouwde sites zoals Android Market™. Sommige toepassingen kunnen de prestaties van het apparaat namelijk nadelig beïnvloeden.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

BEVEILIGING

Beveilig uw tablet

IN HET KORT

Kies het gewenste beveiligingsniveau voor een goede beveiliging van uw tablet. Zie "**BEVEILIGING**" voor een beknopt overzicht.

SCHERMVERGRENDELING

Wanneer de smartphone in de slaapstand staat, kunt u de schermvergrendeling inschakelen om te voorkomen dat u het scherm per ongeluk aanraakt. Raak **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling instellen** aan en selecteer de gewenste vergrendeling:

- **Patroon**: teken een patroon voor ontgrendeling.
- **PIN**: een numerieke PIN-code invoeren om de tablet te ontgrendelen.
- **Wachtwoord**: voer een wachtwoord in voor ontgrendeling.

VERGRENDELINGSPATROON

Om het vergrendelingspatroon in te stellen raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling instellen** > **Patroon** aan.

Volg de instructies om uw vergrendelingspatroon te tekenen.

Wanneer u erom wordt gevraagd, tekent u het patroon om de tablet te ontgrendelen.

PIN-VERGRENDELING

Om een PIN-code in te stellen raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling instellen** > **PIN** aan.

Voer een numerieke PIN-code in en bevestig die.

Wanneer u erom wordt gevraagd, voert u de PIN-code in om de tablet te ontgrendelen.

WACHTWOORDVERGRENDELING

Om het wachtwoord in te stellen raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermvergrendeling instellen** > **Wachtwoord** aan.

Voer een wachtwoord in (maximaal acht tekens) en bevestig het.

Wanneer u erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in om de tablet te ontgrendelen.

UW SCHERMVERGRENDELING AANPASSEN

Als u de time-out-instelling wilt aanpassen, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Timer beveiligingsvergrendeling** aan. Als u het scherm of de toetsen gedurende de opgegeven tijd niet aanraakt, wordt het scherm automatisch vergrendeld.

VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

Het scherm/de tablet vergrendelen:

- Druk op de aan-uitknop/vergrendelknop.
- Laat het scherm zichzelf uitschakelen (druk niet op een knop).
- Schakel de smartphone uit.

Als u het scherm/de tablet wilt ontgrendelen, drukt u op de aan-uitknop/vergrendelknop of schakelt u de tablet in om het vergrendelingscherm weer te geven.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

BENT U UW PATROON OF TOEGANGSCODE VERGETEN?

Neem contact op met uw serviceprovider als u uw patroon of toegangscode bent vergeten.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

PROBLEMEN OPLOSSEN

We zijn er om u te helpen.

GEFORCEERD OPNIEUW OPSTARTEN

In het onwaarschijnlijke geval dat de tablet niet meer reageert, kunt u deze geforceerd opnieuw opstarten: houd de aan-uitknop/vergrendelknop en de toets Volume omhoog drie seconden ingedrukt.

OPNIEUW INSTELLEN

Als u de tablet wilt terugzetten naar de standaardinstellingen waarbij alle gegevens worden gewist, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Privacy** > **Fabrieksinstellingen terugzetten** aan.

Waarschuwing: Alle gegevens op de tablet worden verwijderd.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van batterijen

De volgende informatie over gebruik en veiligheid van batterijen is van toepassing op alle mobiele toestellen van Motorola. Als uw mobiele toestel beschikt over een niet-verwijderbare batterij (zoals vermeld in de productinformatie), dient u informatie over het verwijderen en vervangen van de batterij te negeren. De batterij kan in dit geval alleen door een door Motorola erkende reparateur worden vervangen. Pogingen om de batterij zelf te verwijderen of te vervangen, kunnen leiden tot beschadiging van het product.

Belangrijk: ga voorzichtig om met batterijen om letsel of beschadiging te voorkomen. De meeste problemen met batterijen ontstaan door een onjuist gebruik ervan, vooral door het blijven gebruiken van beschadigde batterijen.

NIET DOEN

- **U moet de batterij niet demonteren, platslaan, doorboren, in stukken snijden of op andere wijze modificeren.**
- **Zorg dat het mobiele apparaat of de batterij niet in contact komt met vloeistoffen.*** Vloeistoffen kunnen in de contactpunten van het mobiele apparaat terechtkomen en corrosie veroorzaken.
- **Laat de batterij geen contact maken met metalen objecten.** Als metalen objecten, zoals sieraden, langdurig contact maken met de contactpunten van de batterij, kan deze zeer warm worden.
- **Plaats uw mobiele apparaat of de batterij niet in de buurt van een warmtebron.*** Hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat de batterij gaat uitzetten, gaat lekken of defect raakt.
- **Droog natte of vochtige batterijen nooit met behulp van een apparaat of warmtebron**, zoals een föhn of magnetron.

WEL?DOEN

- **Laat uw mobiele apparaat niet bij hoge temperaturen in de auto liggen.***
- **Laat het mobiele apparaat of de batterij niet vallen.*** Er kan schade ontstaan door de val, vooral op harde oppervlakken.*
- **Neem contact op met de serviceprovider of Motorola als uw mobiele apparaat of de batterij is beschadigd door een val, contact met vloeistoffen of door hoge temperaturen.**

***Opmerking:** zorg ervoor dat het batterijcompartiment en de connectorklepjes altijd zijn gesloten en stevig vastzitten om directe blootstelling van de batterij aan een van deze omstandigheden te voorkomen, zelfs als in uw productinformatie staat vermeld dat uw **mobiele apparaat** tegen dergelijke omstandigheden bestand is.

Belangrijk: met het oog op de kwaliteit en veiligheid raadt Motorola u aan altijd batterijen en opladers van het merk Motorola te gebruiken. De garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van het mobiele apparaat als gevolg van het gebruik van batterijen en/of laders van een ander merk dan Motorola. Motorola voorziet haar batterijen van een hologram om u te helpen bij het onderscheiden van authentieke Motorola-batterijen van niet-originele batterijen of namaakbatterijen (die mogelijk geen toereikende beveiliging hebben). U dient te controleren of eventuele gekochte batterijen zijn voorzien van het hologram 'Motorola Original'.

Neem de volgende maatregelen wanneer u op het scherm een bericht ziet zoals **Onjuiste batterij** of **Kan niet opladen**:

- Neem de batterij uit het apparaat en onderzoek of deze is voorzien van het hologram 'Motorola Original'.
- Indien u geen hologram ziet, is de batterij niet van Motorola.
- Indien er wel een hologram is, plaatst u de batterij opnieuw en probeert u deze nogmaals op te laden.
- Neem contact op met een door Motorola geautoriseerd servicecentrum als het bericht niet verdwijnt.

Waarschuwing: bij het gebruik van batterijen of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar.

Juist en veilig wegwerpen en recyclen van batterijen: het op de juiste wijze wegwerpen van batterijen is niet alleen belangrijk voor de veiligheid, maar het milieu profiteert er ook van. U kunt uw gebruikte batterijen inleveren bij een groot aantal winkels en serviceproviders. Ga voor meer informatie over het op de juiste manier verwijderen en recyclen van batterijen naar www.motorola.com/recycling

Wegwerpen: ontdoe u van gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Neem contact op met uw gemeente of raadpleeg de afvalscheidingswijzer voor meer informatie over hoe u batterijen moet inzamelen.

Waarschuwing: werp batterijen nooit in een vuur, omdat ze dan kunnen exploderen.

Batterij laden

Opmerkingen voor het opladen van de batterij van uw product:

- Houd tijdens het opladen de batterij en oplader op kamertemperatuur, zodat de batterij efficiënt wordt opgeladen.
- Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-batterijen en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de batterij beschermt tegen te ver opladen.

Accessoires van andere fabrikanten

Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot batterijen, opladers, headsets, frontjes, schermbeveiligingen en geheugenkaarten, kan van invloed zijn op de prestaties van uw mobiele apparaat. In

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

bepaalde omstandigheden kan het gebruik van accessoires van andere fabrikanten gevaarlijk zijn en de garantie van uw mobiele apparaat doen vervallen. Ga naar www.motorola.com/products voor een overzicht van Motorola-accessoires.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u achter het stuur van een voertuig zit. Het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is derhalve in bepaalde gebieden niet toegestaan. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Tijdens het rijden mag u NOOIT:

- Berichten typen of lezen.
- Geschreven gegevens invoeren of nalezen.
- Op het web surfen.
- Navigatie-informatie invoeren.
- Een andere functie uitvoeren die uw aandacht van het rijden kan afleiden.

Tijdens het rijden moet u ALTIJD:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Bestemmingsinformatie invoeren in een navigatieapparaat **voordat** u gaat rijden.
- Maak, indien mogelijk, gebruik van spraakfuncties (zoals spraakgestuurde opdrachten en gesproken routeaanwijzingen).
- Zich houden aan de plaatselijke wet- en regelgeving omtrent het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig.
- Beëindig de taak als u zich niet op de weg kunt concentreren.

Houd u aan de "Richtlijnen voor veilig rijden" in deze handleiding.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het afspelen van een video of het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u video's gaat afspelen of spelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. Het is altijd verstandig om het scherm niet in de buurt van uw ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elk uur 15 minuten pauze te nemen en het gebruik te staken als u moe bent.

Waarschuwing voor te hoog volume

Waarschuwing: langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe luider het volume, hoe korter het duurt voordat uw gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Staak het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort.

Ga voor meer (Engelstalige) informatie over het gehoor naar onze website direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp.

RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

Kinderen

Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen. Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Bijvoorbeeld:

- Kleine, losse onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot luide geluiden die gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken.
- Verkeerd gebruikte batterijen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken.

Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij een computer raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze toepassingen openen die ongepast materiaal bevatten.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het product een sterke schok te verduren krijgt. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingsborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.

Omgevingen met potentieel explosieve atmosfeer

In omgevingen waar explosies kunnen plaatsvinden, zoals gebieden waar met explosieven wordt gewerkt, tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graanstof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingsborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op, tenzij het speciaal bedoeld is voor gebruik in dergelijke gebieden (te herkennen aan de aanduiding 'intrinsiek veilig' in combinatie met bijvoorbeeld 'goedgekeurd door Factory Mutual', 'goedgekeurd door CSA' of 'goedgekeurd door UL'). In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de batterij of het mobiele apparaat niet weg met het huisvuil. Zie "Recycling" voor meer informatie.
	Gebruik geen gereedschappen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.

Radiofrequentie-energie (RF)

Blootstelling aan RF-energie

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Wanneer u met het mobiele apparaat communiceert, bepaalt het systeem dat de netwerktoegang verwerkt het vermogen waarmee het apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van personen aan RF-energie.

Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen wanneer het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde omstandigheden kan het mobiele apparaat storingen met andere apparaten veroorzaken.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel uw mobiele toestel uit op elke locatie waar dit door middel van borden of instructies wordt aangegeven, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of gezondheidsinstituten.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Medische apparatuur

Als bij u een medisch apparaat is geïmplanteerd, zoals een pacemaker of een defibrillator, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Mensen met geïmplanteerde apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter verwijderd van een geïmplanteerd medisch apparaat wanneer het mobiele apparaat is INGESCHAKELD.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat. Als u vragen hebt over het gebruik van het mobiele apparaat in combinatie met het geïmplanteerde medische apparaat, neemt u contact op met uw medisch specialist.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Verklaring inzake blootstelling aan IC-straling

Deze EUT voldoet aan SAR voor algemene bewoonde gebieden/ongecontroleerde blootstellingslimieten in IC RSS-102 en is getest conform de genoemde meetmethoden en procedures in IEEE 1528. Dit apparaat en de antenne(s) ervan mogen niet co-located zijn of samen met andere antennes/zenders worden gebruikt.
Opmerking: De landcodeselectiefunctie is uitgeschakeld voor producten die in de Verenigde Staten en Canada op de markt worden gebracht.

Specific Absorption Rate (FCC)

HET MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE FCC-LIMIETEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Dit apparaat voldoet aan de limieten volgens de FCC-normen (Federal Communications Commission) voor blootstelling aan radiogolven (elektromagnetische RF-velden). In deze limieten is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.
Bij de blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven wordt gebruikgemaakt van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 1,6 W/kg.
Voor SAR-tests wordt gebruikgemaakt van standaardbedieningsposities waarbij het apparaat voor alle geteste frequentiebanden met het hoogst gecertificeerde vermogen uitzendt*. De hoogste SAR-waarde krachtens de FCC-richtlijnen voor dit apparaatmodel bedraagt:

SAR bij gebruik op het lichaam	UMTS 2100 + WiFi + Bluetooth	1,74 W/kg

Tijdens het gebruik blijven de SAR-waarden doorgaans onder de opgegeven waarden. Voor de efficiëntie van het systeem en om storingen op het netwerk tot een minimum te beperken wordt het vermogen van het apparaat namelijk automatisch verlaagd als voor de draadloze verbinding geen volledig vermogen vereist is. Hoe lager het vermogen van het apparaat, des te lager de SAR-waarde.
Als u uw blootstelling aan radiogolven verder wilt beperken, kunt u dit gemakkelijk doen door de duur van uw gesprekken te beperken of door een handsfree-kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van hoofd en lichaam te houden.
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.motorola.com/rfhealth.

* De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met [CENELEC EN50360] [IEC-standaard PT62209-1].

Verklaring van conformiteit met Richtlijnen van de Europese Unie

Onderstaande informatie betreffende de CE-naleving geldt voor mobiele apparaten van Motorola met een van de volgende CE-markeringen:

CE 0168

CE 0168 ! [In Frankrijk is het gebruik van Bluetooth en/of Wi-Fi buitenshuis verboden]

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:
- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

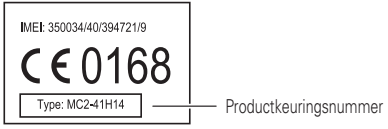

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.
U kunt de verklaring van conformiteit van uw product met richtlijn 1999/5/EC (de R&TTE-richtlijn) bekijken op www.motorola.com/rtte (alleen Engelstalig). Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer op het etiket van het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

FCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende verklaring geldt voor alle producten met het FCC-logo op het productlabel.
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Zie 47 CFR sec. 15.105(b). Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:
- Heroriënteer of verplaats de ontvangsantenne.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installateur.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(a)(3).

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, doen vervallen. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Voor producten die Wi-Fi 802.11a ondersteunen (zoals gedefinieerd in de productspecificaties die beschikbaar zijn op: www.motorola.com), geldt de volgende informatie. Dit apparaat kan Wi-Fi-signalen uitzenden in de 5-GHz U-NII-band (Unlicensed National Information Infrastructure). Omdat deze frequentieband wordt gedeeld met MSS (Mobile Satellite Service), heeft de FCC dergelijke apparaten beperkt tot binnenshuis gebruik (zie 47 CFR 15.407(e)). Aangezien voor draadloze hotspots in deze band dezelfde beperking geldt, worden services buitenshuis niet aangeboden. Gebruik dit apparaat daarom niet in de Wi-Fi-modus wanneer u buiten bent.

Locatieservices (GPS & AGPS)

Onderstaande informatie geldt voor mobiele apparaten van Motorola die zijn voorzien van locatieservices (GPS en/of AGPS).

Het mobiele apparaat kan gebruik maken van GPS-signalen (*Global Positioning System*) voor op locatie gebaseerde toepassingen. GPS maakt gebruik van satellieten die worden beheerd door de overheid van de Verenigde Staten en die onderhevig zijn aan veranderingen die worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid van het Department of Defense en met het Federal Radio Navigation Plan. Deze veranderingen zijn mogelijk van invloed op de prestaties van de locatietechnologie op uw mobiele apparaat. Het mobiele apparaat kan gebruik maken van AGPS (*Assisted Global Positioning System*) voor ontvangst van informatie van het mobiele netwerk om de GPS-prestaties te verbeteren. AGPS maakt gebruik van het netwerk van uw draadloze-serviceprovider, waardoor er mogelijk kosten voor gesprekstijd, gegevensoverdracht en/of andere kosten van toepassing zijn in overeenstemming met uw abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw draadloze-serviceprovider.

Uw locatie

Onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Mobiele apparaten die met een draadloos netwerk zijn verbonden, kunnen op locatie gebaseerde informatie verzenden. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.

Navigatie

Onderstaande informatie geldt voor mobiele apparaten van Motorola die zijn voorzien van navigatiefuncties.

Als u navigatiefuncties gebruikt, bevatten de kaartinformatie, routes en andere navigatiegegevens mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens. In bepaalde landen is mogelijk geen volledige informatie beschikbaar. Daarom dient u zelf goed te kijken om zeker te weten dat de navigatie-instructies overeenkomen met wat u ziet. Bestuurders dienen te allen tijde goed te letten op de wegomstandigheden, eventuele afsluitingen, het verkeer en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rijden. Neem verkeersborden altijd in acht.

Richtlijnen voor veilig rijden

Controleer welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van mobiele apparaten en hun accessoires in de gebieden waar u rijdt. Houd u aan deze wetten en regels. Het gebruik van deze apparaten is in bepaalde gebieden mogelijk niet toegestaan. Er kunnen ook beperkingen aan het gebruik zijn verbonden, bijvoorbeeld dat deze apparaten alleen handsfree mogen worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar www.motorola.com/callsmart **(alleen in het Engels).**

Opmerking: Het voeren van telefoongesprekken is niet op alle apparaten mogelijk.

U kunt met uw mobiele apparaat bellen en gegevens uitwisselen. Dat kan bijna altijd en overal waar een draadloze verbinding beschikbaar is en wanneer de veiligheid dit toelaat. Als u in een auto rijdt, is rijden uw voornaamste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken tijdens het rijden, zorg er dan voor dat u de volgende tips in acht neemt:

- **Maak kennis met uw mobiele Motorola-apparaat en de functies zoals spraakgestuurde opdrachten en "hardop lezen".** Als uw apparaat over deze functies beschikt, kunt u bellen terwijl u uw aandacht bij het rijden houdt.
- **Gebruik een handsfree apparaat als u dit hebt.** Maak het uzelf, indien mogelijk, gemakkelijker door een van de vele handsfree accessoires van Motorola te gebruiken met uw mobiele apparaat.
- **Plaats uw mobiele apparaat binnen handbereik.** Zorg dat u het apparaat kunt pakken zonder uw ogen van de weg te halen. Laat, indien mogelijk, de voicemail antwoorden als u een gesprek op een lastig moment binnenkrijgt.
- **Vertel degene met wie u belt dat u rijdt. Breek het gesprek af als het verkeer te druk is of het slecht weer is.** Regen, (natte) sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen allemaal gevaarlijk zijn.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

- **Maak geen notities en zoek geen informatie op terwijl u een voertuig bestuurt.** Aantekeningen maken of in uw adresboek kijken leidt af van uw belangrijkste verantwoordelijkheid: veilig rijden.
- **Beoordeel de verkeersdrukte wanneer u gaat bellen. Bel bij voorkeur als uw auto stilstaat of voordat u gaat rijden.** Als u iemand moet opbellen terwijl u rijdt, maak dan gebruik van spraakgestuurde opdrachten, houd de weg in de gaten en kijk goed in uw spiegels.
- **Voer geen stressverhogende of emotionele gesprekken die u kunnen afleiden.** Maak duidelijk aan uw gesprekspartner dat u rijdt en breek gesprekken af die uw aandacht van de weg kunnen afleiden.

Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten**: houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Maak indien mogelijk gebruik van de beveiligings- en vergrendelingsfuncties van uw apparaat.
- **Houd de software up-to-date**: als Motorola of een leverancier van software of toepassingen een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Persoonlijke gegevens beveiligen**: op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de SIM-kaart, op de geheugenkaart en in het toestelgeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u het apparaat inlevert voor hergebruik, retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.
  Opmerking: Ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar www.motorola.com/support.
- **Onlineaccounts**: voor bepaalde mobiele apparaten (bijvoorbeeld de MOTOBLUR) kunt u gebruikmaken van een onlineaccount van Motorola. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Toepassingen en updates**: selecteer uw toepassingen en updates zorgvuldig en installeer toepassingen en updates alleen als deze afkomstig zijn van een betrouwbare aanbieder. Sommige toepassingen kunnen de prestaties van uw apparaat beïnvloeden en/of toegang verkrijgen tot persoonlijke informatie, waaronder accountgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Draadloze netwerken**: gebruikers van mobiele apparaten met Wi-Fi-functionaliteit wordt aangeraden uitsluitend verbinding te maken met betrouwbare Wi-Fi-netwerken. Activeer indien mogelijk altijd de netwerkbeveiliging wanneer u uw apparaat beschikbaar stelt als hotspot. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot uw apparaat te voorkomen.
- **Op locatie gebaseerde informatie**: onder op locatie gebaseerde informatie valt informatie die kan worden gebruikt om de locatie van een mobiel apparaat bij benadering vast te stellen. Apparaten die met een draadloos netwerk zijn verbonden, verzenden op locatie gebaseerde informatie. Apparaten waarop GPS- of AGPS-technologie is ingeschakeld, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Ook wanneer u toepassingen gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is (zoals routeaanwijzingen), verzenden dergelijke toepassingen op locatie gebaseerde informatie. Deze op locatie gebaseerde informatie kan met derden worden gedeeld, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van toepassingen, Motorola en andere derden die services leveren.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden**: het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen hebt over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via privacy@motorola.com of met uw serviceprovider.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw mobiele Motorola-apparaat en houd u aan de volgende richtlijnen:

Vloeistoffen
Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, moet u niet proberen dit versneld te drogen met een droger of oven. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

Extreme warmte of kou
Bewaar of gebruik uw mobiele apparaat niet bij temperaturen lager dan 0 °C of boven 35 °C en laad het dan ook niet op.

Magnetrons
Een nat apparaat mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Stof en vuil
Stel uw apparaat niet bloot aan vuil, zand, levensmiddelen of andere schadelijke materialen.

Schoonmaakmiddelen
Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.

Schokken en trillingen
Laat het mobiele apparaat niet vallen.

bescherming
Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat de batterij-, connector- en compartimentklepjes altijd stevig vastzitten.

Recycling

Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals batterijladers, headsets en batterijen) nooit weg met het huisvuil of in het vuur. U moet deze artikelen verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. U vindt meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied op:
www.motorola.com/recycling

Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

Compatibiliteit van gehoorapparaten met mobiele apparaten

Sommige producten van Motorola zijn gemeten voor compatibiliteit met gehoorapparaten. Als er op de verpakking van uw specifieke model "Geschikt voor gebruik met gehoortoestellen" staat, is de volgende uitleg van toepassing.
Als bepaalde mobiele apparaten worden gebruikt in de nabijheid van bepaalde gehoorapparaten (gehoortoestellen en cochleaire implantaten), nemen gebruikers mogelijk een brommend, zoemend of gierend geluid waar. Sommige gehoorapparaten zijn ongevoeliger dan andere voor dit interferentiegeluid en de mate waarin mobiele apparaten interferentie veroorzaken, verschilt ook.

De industrie voor mobiele apparaten heeft normen voor sommige producten ontwikkeld om gebruikers van gehoortoestellen te helpen producten te vinden die compatibel zijn met hun gehoorapparaat. Niet alle mobiele apparaten zijn volgens die normen getest. Voor producten die wel aan deze normen voldoen, staat dit op de verpakking vermeld. De vermelde compatibiliteit met het gehoorapparaat van dit mobiele apparaat is alleen van kracht bij gebruik van het oorspronkelijke apparatuurbatterijmodel.
Dit mobiele apparaat is getest en voldoet aan de normen voor gebruik met gehoorapparaten voor sommige draadloze technologieën die het gebruikt. Er kan echter sprake zijn van nieuwere draadloze technologieën die in dit apparaat worden gebruikt die nog niet zijn getest voor het gebruik met gehoortoestellen. Het is van belang de verschillende functies van dit product grondig en op uiteenlopende locaties te gebruiken met uw gehoorapparaat of cochleair implantaat, om vast te stellen of u interferentiegeluid hoort. Neem contact op met uw serviceprovider of Motorola voor informatie over de compatibiliteit van gehoortoestellen. Als u vragen hebt over het retour- en ruilbeleid, neem dan contact op met uw serviceprovider of leverancier.
De geteste normen zijn geen garantie. De resultaten zijn mede afhankelijk van het gehoorapparaat en de mate van doofheid van de gebruiker. Als uw gehoorapparaat gevoelig is voor interferentie, kunt u een getest mobiel apparaat wellicht toch niet goed gebruiken. Het product uitproberen met uw gehoorapparaat is de beste manier om het voor uw eigen behoeften te evalueren.
M-labels: producten die met M3 of M4 zijn aangeduid, voldoen aan de FCC-vereisten en genereren doorgaans minder interferentie bij gehoorapparaten dan producten zonder die labels. M4 is de beste/hoogste van deze twee beoordelingen.
T-labels: producten die met T3 of T4 zijn aangeduid, voldoen aan de FCC-vereisten en zijn doorgaans bruikbaarder met een telecoil ("T-schakelaar" of "telefoonschakelaar") voor gehoorapparaten dan producten zonder die labels. T4 is de beste/hoogste van deze twee beoordelingen. (Niet alle gehoorapparaten zijn van een telecoil voorzien.)
Gehoorapparaten kunnen ook worden gemeten op ongevoeligheid voor dit type interferentie. De fabrikant van uw gehoorapparaat of gehoorspecialist kan u mogelijk helpen de resultaten voor uw gehoorapparaat uit te zoeken. Hoe ongevoeliger uw gehoorapparaat is, hoe onwaarschijnlijker het is dat u interferentiegeluid van mobiele apparaten zult ondervinden.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licentientiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.

Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht hebt of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

Informatie over open-bronsoftware

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hierna vermelde adres. Neem het modelnummer en het versienummer van de software op in het verzoek.
MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA
De Motorola-website opensource.motorola.com (Engelstalig) bevat eveneens informatie over het gebruik van open-bronsoftware door Motorola.
Motorola heeft de website opensource.motorola.com gemaakt als portaal voor interactie met de softwarecommunity.
Als u aanvullende informatie wilt weergeven over licenties, kennisgevingen en vereiste auteursrechtvermeldingen voor open-sourcepakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola worden gebruikt, raakt u **Toepassingen** > **Instellingen** > **Over de tablet** > **Juridische informatie** > **Open source-licenties** aan. In dit Motorola-apparaat kunnen tevens op zichzelf staande toepassingen zijn opgenomen met daarin aanvullende vermeldingen voor open-bronpakketten die in die toepassingen zijn gebruikt.

Beperkte wereldwijde garantie, ("Beperkte garantie") Motorola-tabletcomputer

VOOR CONSUMENTEN DIE IN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN DAT VERSCHILT, IN HUN LAND VAN VESTIGING, ONDER DE CONSUMENTENWETGEVING OF REGELGEVING VALLEN, GELDEN DE VOORDELEN DIE DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT ALS BIJKOMENDE RECHTEN NAAST ALLE RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE DEZE CONSUMENTENWETGEVING OF REGELGEVING BIEDT.

Op wie is de garantie van toepassing?

Deze Beperkte garantie geldt uitsluitend voor de eerste consumentenkoper van het Product en is niet overdraagbaar.

Waarop is deze Beperkte garantie van toepassing?

De garantieverplichtingen van Motorola zijn beperkt tot de voorwaarden en bepalingen die in deze Beperkte garantie zijn vastgelegd en zijn alleen beschikbaar in het land waar het Product is gekocht. Met inachtneming van de hieronder vermelde uitsluitingen, garandeert Motorola dat deze tabletcomputer ("Product") bij normaal gebruik door de consument vrij is van materiaal- en productiefouten, gedurende een periode van TWEE (2) JAAR vanaf de datum van aankoop in een detailhandel door de oorspronkelijke eindgebruiker-koper ("Garantieperiode").
Op Producten die krachtens deze Beperkte garantie worden gerepareerd of vervangen, is deze Beperkte garantie van toepassing gedurende het restant van de oorspronkelijke garantieperiode, of 90 dagen vanaf de servicedatum, welke van deze perioden het langste is. Deze Beperkte garantie is op een eventuele upgrade van het oorspronkelijke Product alleen van toepassing gedurende de duur van de Garantieperiode. Deze Beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Producten a) die zijn geproduceerd voor of door Motorola zoals wordt aangeduid door het "Motorola"-handelsmerk, de "Motorola"-handelsnaam of het "Motorola"-logo die of dat rechtmatig daarop is aangebracht; b) die door consumenten zijn aangekocht bij een erkende wederverkoper of distributeur van Motorola-producten; en c) waaraan deze Beperkte garantie is toegevoegd.

Wat doet Motorola?

Als zich een defect of schade voordoet waarop deze Beperkte garantie van toepassing is en een geldige garantieclaim wordt ontvangen binnen de toepasselijke Garantieperiode, zal Motorola, uitsluitend naar eigen goeddunken, tenzij anderszins vereist door het toepasselijke recht, (1) het defect of de schade zonder kosten repareren met behulp van nieuwe, gebruikte of gerenoveerde/herstelde reserveonderdelen met equivalente werking; of (2) het Product vervangen door een vervangend Product dat nieuw is of dat is gerenoveerd/hersteld of anderszins opnieuw is geproduceerd met nieuwe of gebruikte onderdelen en dat functioneel equivalent is aan het oorspronkelijke product; of (3) de aankoopprijs terugbetalen van eventuele Producten die onder de voorwaarden en

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

bepalingen van deze Beperkte garantie vallen. Producten, onderdelen en ondersteunende documentatie die aan Motorola worden aangeleverd als onderdeel van het garantieproces, worden het eigendom van Motorola, en worden mogelijk niet teruggestuurd. Als er sprake is van een vervangend product of restitutie, moet het Product waarvoor de vervanging of de restitutie plaatsvindt, worden teruggestuurd naar Motorola en wordt dit het eigendom van Motorola.

Uitsluitingen (Producten en accessoires)

Deze garantie is niet van toepassing op:

(a) **Verbruiksonderdelen**, zoals batterijen, tenzij de capaciteit bij volledige lading binnen het eerste jaar na de aankoopdatum daalt tot onder 50% van de normale capaciteit; of beschermlagen die zijn ontworpen om na verloop van tijd minder te functioneren, tenzij het defect het gevolg is van materiaal- of productiefouten.

(b) **Cosmetische schade**, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken, barsten of andere cosmetische schade.

(c) **Schade veroorzaakt door gebruik van niet-Motorola-producten.** Defecten of schade ten gevolge van het gebruik van Producten, accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola zijn of door Motorola zijn gecertificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, behuizingen, onderdelen of software, worden niet gedekt.

(d) **Schade ten gevolge van een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, contact met vloeistoffen, vuur, aardbevingen of andere externe oorzaken**; met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) verkeerd gebruik of verkeerde werking (bijvoorbeeld gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Motorola, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in de gebruikshandleiding van het Product, in de snelstartgids, in online-instructies en in overige documentatie), ongeschikte opslag (bijvoorbeeld het Product blootstellen aan extreme temperaturen), misbruik of verwaarlozing (bijvoorbeeld gebroken/gebogen/ontbrekende clips/bevestigingen/connectors); schade door schokken (bijvoorbeeld het Product laten vallen) (ii) contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, zware perspiratie of ander vocht; zand, voedsel, vuil of vergelijkbare stoffen; (iii) gebruik van de Producten voor commerciële verhuurdoelen; of (iv) externe oorzaken of gebeurtenissen die niet aan Motorola zijn te wijten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overstroming, brand, aardbevingen, tornado's of ander natuurgeweld, wordt niet gedekt.

(e) **Schade die wordt veroorzaakt door onbevoegd onderhoud of niet-toegestane wijzigingen.** Defecten of schade als gevolg van enige vorm van onderhoud, testen, aanpassing, installatie, onderhoud, wijziging of verandering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ingrepen of wijzigingen van de software door anderen dan Motorola, of door Motorola erkende servicecentra, worden niet gedekt.

(f) **Een product of een onderdeel dat is gewijzigd op elke willekeurige manier waarvoor Motorola geen schriftelijke toestemming heeft verleend.** Producten die op enige wijze zijn gemodificeerd om te voorkomen dat Motorola kan vaststellen of deze Producten onder de bepalingen van deze Beperkte garantie vallen, zijn van dekking uitgesloten. Het voorgaande is met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) serienummers, datumtags of andere coderingen van de fabrikant die zijn verwijderd, gewijzigd of doorgehaald; (ii) serienummers die niet kloppen of zijn gedupliceerd; of (iii) gebroken verzegelingen of ander bewijs van ingrepen in het apparaat.
Open het Product niet en probeer het Product niet zelf te repareren; dergelijke ingrepen kunnen schade veroorzaken die niet wordt gedekt door deze garantie.

(g) **Normale slijtage of andere schade die het gevolg is van de normale veroudering van het Product.**

(h) **Defecten, schade of het niet werken van Producten als gevolg van een communicatieservice of netwerk waarop u een abonnement hebt of die of dat u gebruikt met de Producten.**

(i) **Alle software, met inbegrip van besturingssysteemsoftware, software van derden, toepassingen of alle software van welke aard dan ook.** Software die door Motorola wordt gedistribueerd, wordt geleverd in de huidige staat ('AS-IS') en voor zover deze beschikbaar is ('AS AVAILABLE') en met alle fouten en zonder garantie van welke aard dan ook. De Beperkte garantie is niet van toepassing op enig product of enige software die niet van Motorola afkomstig is, zelfs als dit/deze is verpakt of wordt verkocht met de Motorola Product-hardware, tenzij anderszins vereist door toepasselijke lokale wetgeving.

(j) **Producten die zijn hersteld, gerenoveerd of opnieuw zijn geproduceerd.** Het voorgaande is niet van toepassing op Producten die zijn gerepareerd of vervangen uit hoofde van de voorwaarden van deze Beperkte garantie.

Welke beperkingen zijn er nog meer?

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT:

- VORMEN DEZE BEPERKTE GARANTIE EN DE HIERIN OPGENOMEN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DE ENIGE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN, IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN, OF DEZE NU MONDELING OF SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD ZIJN. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VERKLARINGEN VAN MOTOROLA OF VERKOPERS, WEDERVERKOPERS OF DISTRIBUTEURS VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN PERSONEEL EN VERTEGENWOORDIGERS VAN MOTOROLA, KUNNEN GEEN BIJKOMENDE GARANTIEVERPLICHTINGEN DOEN ONTSTAAN, NOCH DE REIKWIJDTE VERGROTEN OF OP EEN ANDERE WIJZE DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE WIJZIGEN.
- WIJST MOTOROLA IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID EN ALLE GARANTIES OP VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. WAAR DERGELIJKE WETTELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET RECHTMATIG KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, WORDEN AL DERGELIJKE GARANTIES VOOR ZOVER RECHTENS TOEGESTAAN, IN DUUR BEPERKT TOT DE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERIN IS OPGENOMEN EN HET VERHAAL DAT DE CONSUMENT UITSLUITEND HEEFT, IS HET RECHT OP REPARATIE, VERVANGING OF RESTITUTIE UITSLUITEND NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN MOTOROLA.
- GARANDEERT MOTOROLA NIET DAT DE WERKING VAN ALLE PRODUCTEN OF SOFTWARE DIE DOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDEN GEDEKT AAN UW

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

VEREISTEN VOLDOET, WERKT IN COMBINATIE MET HARDWARE OF SOFTWARETOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN ENIGE INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF TOEPASSINGEN DAARVAN FUNCTIONEERT OF DAT GEBREKEN IN DE PRODUCTEN OF SOFTWARE ZULLEN WORDEN HERSTELD.

- IS MOTOROLA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDER JURIDISCH CONCEPT (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), VOOR SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN OMZET OF GEDERFDE WINST; VERLIES VAN HANDEL; BEDRIJFSONDERBREKING; VERLIES VAN VERKOOPKANSEN; VERLIES VAN GOODWILL; REPUTATIEVERLIES; VERLIES VAN, SCHADE AAN OF BESCHADIGING VAN INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF TOEPASSINGEN (MET INBEGRIP VAN KOSTEN IN VERBAND MET HERSTEL, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF TOEPASSINGEN OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET PRODUCTEN VAN MOTOROLA OF ENIGE STORING IN HET HANDHAVEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE OF GEGEVENS DIE OP DE PRODUCTEN ZIJN OPGESLAGEN); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET DE (ON)MOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN.

BEPAALDE LANDEN, STATEN, PROVINCIES OF RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DE UITSLUITING OF BEPERKING OP DE LENGTE VAN EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE, OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR LICHAMELIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. DAARNAAST KUNT U OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN PER STAAT OF JURISDICTIE.

In het geval dat een voorwaarde of bepaling in deze Beperkte garantie door een bevoegd gerecht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dan zal deze bepaling als gewijzigd worden beschouwd voor zover dit nodig is om deze wel afdwingbaar te maken door het gerecht, waarbij de bedoeling van de partijen in acht wordt genomen. De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enig deel van deze Beperkte garantie tast de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Beperkte garantie niet aan.

Hoe verkrijgt u garantieservice of andere informatie?

1. Open en bekijk de onlinesectie voor klantenservice van de Motorola-consumentenwebsite voordat u een garantieservice aanvraagt.
2. Als het Product nog niet correct functioneert nadat u deze hulpbron hebt toegepast, neemt u contact op met de Garantiegever die wordt vermeld op de Motorola-website of de contactgegevens voor de desbetreffende locatie.
3. Een vertegenwoordiger van Motorola, of van een door Motorola erkend reparatiecentrum, zal u helpen om vast te stellen of uw Product service nodig heeft. Mogelijk moet u software-updates downloaden, of anderszins verkrijgen en accepteren van Motorola of van een door Motorola erkend reparatiecentrum. U bent aansprakelijk voor eventuele van toepassing zijnde telefoonkosten voor het verkrijgen van de vereiste downloads. U moet voldoen aan het garantieproces en de reparatie-instructies en dergelijke software-updates accepteren om aanvullende garantieondersteuning te kunnen ontvangen.
4. Als het probleem niet wordt opgelost door het bijwerken van de software, ontvangt u instructies over hoe u het Product moet verzenden naar een door Motorola erkend reparatiecentrum of een andere entiteit.
5. Voor het ontvangen van de service dient u het volgende bij te voegen: (a) een exemplaar van uw bon, factuur of ander vergelijkbaar bewijs van aankoop; (b) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (c) de naam van uw serviceprovider, indien van toepassing; (d) uw adres en telefoonnummer. Mocht het Product niet door deze Beperkte garantie worden gedekt, dan zal Motorola de klant informeren over de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie van het Product.

ALLE INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF ANDERE TOEPASSINGEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJKE CONTACTEN, ADRESBOEKEN, FOTO'S, MUZIEK EN GAMES WORDEN TIJDENS HET REPARATIEPROCES GEWIST EN KUNNEN NIET OPNIEUW WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR MOTOROLA. Maak voordat u uw Product voor service conform de garantie inlevert een back-up om verlies van dergelijke informatie, gegevens, software of andere toepassingen te voorkomen en schakel beveiligingswachtwoorden uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van al deze informatie, gegevens, software, andere toepassingen en wachtwoorden. Uw Product of een vervangend Product wordt aan u teruggegeven met de configuratie die het Product bij de oorspronkelijke aankoop had, met de toepasselijke software-updates. Als onderdeel van de garantieservice kan Motorola updates voor de besturingssysteemsoftware installeren die mogelijk verhinderen dat het Product kan worden teruggezet naar een eerdere versie van de besturingssysteemsoftware. Toepassingen van derden die op het Product zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met of kunnen niet met het Product werken ten gevolge de update van de besturingssysteemsoftware. Motorola en de bevoegde servicecentra zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van dergelijke informatie, gegevens, software of andere toepassingen. **Als u service wilt verkrijgen of andere informatie nodig hebt, gaat u naar de onlinesectie voor klantenservice van de Motorola- consumentenwebsite op www.motorola.com.**

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN

Copyright en handelsmerken

www.motorola.com

Opmerking: Stuur het product niet naar bovenstaand adres. Als u het product ter reparatie of vervanging wilt terugsturen, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice van Motorola:

Sommige functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Opmerking: De afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.

Eigenaren van content gebruiken Microsoft PlayReady™-technologie voor toegang tot content om hun intellectuele eigendom te beschermen, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermde content. Dit apparaat gebruikt PlayReady-technologie voor toegang tot met PlayReady beveiligde content en/of met WDRM beveiligde content. Als het apparaat restricties op het gebruik van content niet op de juiste wijze doorvoert, kunnen eigenaren van content Microsoft opdragen de mogelijkheid van het apparaat in te trekken om met Play-Ready-content te werken. Deze intrekking dient geen invloed te hebben op onbeveiligde content of content die met andere technologieën voor contenttoegang worden beschermd. Eigenaren van content mogen u vragen PlayReady te upgraden voor toegang tot hun content. Als u een upgrade weigert, hebt u geen toegang meer tot content waarvoor de upgrade is vereist.

MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, het Google-logo, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Android en Android Market zijn handelsmerken van Google, Inc. Alle andere product- of dienstnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Let op: Motorola is niet verantwoordelijk voor wijzigingen/aanpassingen aan de zendontvanger.

Product-ID: MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)
Handleidingnummer: 68016593005

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

MENU

IN HET KORT
BASISINFORMATIE
TOEPASSINGEN EN UPDATES
TYPEN DOOR AANRAKING
MOTOCAST
WEB
FOTO'S EN VIDEO'S
BEDIENEN
MUZIEK
E-MAIL
CHATTEN
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
LOCATIE
TIPS EN TRUCS
CONTACTEN
DRAADLOOS
VERBINDINGEN
BEHEER
BEVEILIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN
VEILIGHEID, REGELGEVINGEN EN JURIDISCHE ZAKEN