






Moov

Gebruikerhandleiding

Belangrijke Veiligheidsinformatie

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT

	Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële verwondingsgevaaren. Geef gehoor aan alle veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.
 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in minder of matig letsel.
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in schade aan eigendommen.



Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig kan de veiligheid van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties illegaal.

Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of wijzigingen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien van accessoires of wijzigingen.

In een voertuig bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de Mio op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de voorschriften betreffende veilig rijden in acht.

Bevestig de Mio op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de Mio niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander veiligheidsmateriaal in de weg kan staan.

Bedien de Mio niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw Mio voor het eerst gaat gebruiken, dient u te zorgen dat u bekend bent met het apparaat en met de bediening ervan.

Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de Mio in werkelijkheid verder zijn dan de afstand aangegeven op de bewegwijzering. Bewegwijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl de Mio de afstand aangeeft tot het volgende kruispunt, d.w.z., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstandsgegevens op verkeersborden.

Het gebruik van informatie aangaande locaties met veiligheids- of snelheidscamera's kan onderworpen zijn aan de plaatselijke wetten in het land van gebruik. U bent er verantwoordelijk voor te controleren of het gebruik van de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, wettelijk is toegestaan.



Raak de Mio niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, kan te lang luisteren naar de Mio door een koptelefoon of oortelefoon het gehoor van de gebruiker schade toebrengen.

VOORZICHTIG

Stel de Mio niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Opmerking: Om diefstal te ontmoedigen, dient u de Mio niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.

AC Adapter- specifieke veiligheidsinformatie



Om uw Mio via het lichtnet op te laden, dient u de AC adapter/AC krachtbron te gebruiken die door Mio als accessoire meegeleverd wordt. Het gebruik van andere AC adapters bij uw Mio kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.

Gebruik de adapter nooit als de stekker of de draad beschadigd is.

Stel de adapter niet bloot aan vocht of water. Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Blootstelling aan water kan elektrische vonken of brand veroorzaken.

Raak de adapter nooit aan wanneer uw handen of voeten nat zijn.

Zorg voor voldoende ventilatie rondom de adapter wanneer u deze gebruikt bij de bediening van uw Mio of bij het opladen van de interne batterij van de Mio. Bedek de adapter niet met papier of andere objecten die ventilatie kunnen tegenhouden. Gebruik de adapter niet wanneer deze zich in een koffer of ander reservoir bevindt.

Zorg ervoor dat de adapter aangesloten is op een voedingsbron met de juiste fitting- en voltage-eisen. De voltagevereisten kunnen worden gevonden op de AC adapter-behuizing en/of verpakking.

Probeer de adapter niet te repareren, want dit zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Vervang de adapter als deze beschadigd is of blootgesteld aan teveel vocht.

Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij



De Mio bevat een niet vervangbare interne lithium-ionen polymeren batterij. De batterij kan barsten of exploderen of slecht gehanteerd worden, waarbij er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren.

Recycle of werp de batterij op een veilige wijze weg, volgens de plaatselijke wetgeving. Werp de batterij niet weg in vuur of water.



Gebruik alleen de juiste AC adapter (separaat verkocht) of adapter voor in het voertuig, bijgeleverd door Mio om de interne batterij van de Mio op te laden.

Gebruik alleen de interne Mio-batterij met de Mio-eenheid.

De Mio batterij stopt met opladen wanneer de omgevingstemperatuur lager ligt dan 0°C (32°F) of hoger dan 40°C (104°F).

Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/of schade aan eigendommen. Mio acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de Mio dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.

Voor uw Mio zorgen

Een goed onderhoud van uw Mio waarborgt een probleemvrije werking en vermindert het risico op schade aan uw Mio.

- Houd uw Mio uit de buurt van overmatige vocht en extreme temperaturen.
- Vermijd blootstelling van uw Mio aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden.
- Plaats niets bovenop uw Mio en laat geen objecten op uw Mio vallen.
- Laat uw Mio niet vallen en stel hem niet bloot aan hevige schokken.
- Stel uw Mio niet bloot aan plotselinge en extreme temperatuurveranderingen. Dit kan de vorming van condensatie in de eenheid veroorzaken, waardoor uw Mio defect kan raken. Bij vochtcondensatie, moet u uw Mio volledig laten drogen.
- Er kunnen makkelijk krassen ontstaan op het oppervlak van het beeldscherm. Raak dit niet met scherpe voorwerpen aan. Niet-klevende generieke schermbeschermers die specifiek zijn ontworpen voor gebruik op draagbare apparatuur met LCD-panelen kunnen het scherm tegen kleine krassen beschermen.
- Reinig uw Mio nooit wanneer deze is ingeschakeld. Gebruik een zachte, pluisvrije doek om het scherm en de buitenzijde van uw Mio af te vegen.
- Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
- Probeer nooit om uw Mio uit elkaar te halen, te repareren of aanpassingen uit te voeren. Het disassembleren, aanpassen of op enigerlei manier repareren, kan schade veroorzaken aan uw Mio en zelfs lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
- Ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen niet in dezelfde ruimte bewaren of vervoeren als uw Mio, diens onderdelen of accessoires.

Inhoudsopgave

Belangrijke Veiligheidsinformatie.....	2
AC Adapter- specifieke veiligheidsinformatie	3
Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij.....	3
Voor uw Mio zorgen.....	4
Welkom.....	10
Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding.....	10
Uw Mio in een voertuig gebruiken.....	11
De Moov 100-Series/200-Series in een voertuig monteren	11
De Moov 300-Series in een voertuig monteren	11
De Moov 500-Series in een voertuig monteren	12
TMC-informatie ontvangen.....	12
Uw Mio leren kennen.....	13
Moov 100-Series/200-Series.....	13
Moov 300-Series.....	14
Moov 500-Series.....	14
Aan- en uitzetten.....	15
Afsluiten en hardware reset.....	15
Hoe controleer ik de status van de batterij?.....	15
Hoe kan ik de batterij opladen?	15
De accu via de USB-kabel laden.....	16
Op het scherm navigeren.....	17
Hoe pas ik het volume aan?.....	17
Hoe begin ik?.....	18
Hoe zet ik mijn Mio de eerste keer aan?	18
Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken?.....	20
<i>Hoofdmenuscherm</i>	20
Navigatieschermen	20
Hoe navigeer ik met GPS?	21
Hoe ontvangt mijn Mio GPS-signalen?.....	21
Hoe bekijk ik mijn GPS-status?	21
Hoe ga ik van A naar B?	22
Wat gebeurt er als ik een afslag mis?.....	22
Hoe zoek ik een adres?	23
Casestudy: Hoe zoek ik een adres?	23
Het gebruik van het <i>Toetsenbordscherm</i>	25
Gebruik maken van het Zoeken naar Bestemming-scherm	25
Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?.....	27
Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen?	27
Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis?	30
Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?	31
Casestudy: Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?	31
Hoe sla ik favorieten en Thuis op?.....	34
Kan ik een NavPix aan een favoriet toewijzen?.....	34
Hoe bewaar/sla ik op ik een favoriet of Thuis?.....	34
Hoe navigeer ik naar een favoriet?	35

Hoe navigeer ik naar Thuis?	35
Optie 1 - Via het Hoofdmenu	35
Optie 2 - Van het Favoriete Bestemming-scherm	35
Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?	36
Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?	37
Hoe navigeer ik naar een recente locatie?	38
Hoe bekijk ik mijn route?	39
3D Navigatie-scherm	39
2D Navigatie-scherm	41
Verkeersoverzichtschermb	43
Route overzicht-scherm	45
Turn-by-Turn scherm	47
Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?	49
Het Kaartmenu weergeven	49
Navigatiemenu-opties	49
Hoe kan ik een gebied mijden?	50
Hoe kan ik een Mijdgebied toevoegen?	50
Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen?	50
Hoe kan ik alle Mijdgebieden verwijderen?	50
Hoe kan ik een route vooraf bekijken?	51
Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken?	52
Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken?	52
Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?	53
Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?	54
Hoe kan ik NavPix gebruiken?	55
Hoe beheer ik mijn NavPix?	55
Albumbeheer	55
NavPix Beheer	57
Hoe kan ik een NavPix in volledig scherm bekijken?	58
Hoe navigeer ik naar een NavPix?	59
Hoe kan ik een NavPix opslaan in een favoriet?	60
Hoe kan ik een NavPix naar een POI opslaan?	61
Wat is Mio Connect (Local Search)?	62
Hoe kan ik mijn Mio koppelen met een <i>bluetooth</i> mobiele telefoon?	62
Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect?	63
Hoe telefoneer ik hands-free?	65
Hoe kan ik mijn Mio koppelen met een <i>bluetooth</i> mobiele telefoon?	65
Hoe kan ik mijn Mio koppelen met een <i>bluetooth</i> headset?	65
Hoe kan ik een telefoongesprek starten met gebruik van het <i>Belscherm</i> ?	66
Hoe ontvang ik een telefoongesprek?	67
Hoe voeg ik een contact toe aan mijn Mio?	67
Hoe kan ik een contact bellen?	67
Hoe bekijk ik mijn belhistorie?	68
Hoe ontvang ik verkeersinformatie van het moment?	69
Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?	69
Verkeersstatus	69
Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?	70
Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?	71
Hoe kan ik verkeersdetails bekijken?	72
Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?	73

Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?	73
Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?	73
Hoe vermijd ik automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor op mijn route?	73
Verkeersberichten.....	74
Melding Omleiding Niet Beschikbaar	74
Geadviseerde Omleiding meldingen	74
Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?	75
Routeopties.....	76
Routeberekening 1/4	76
Wegensoorten 2/4.....	77
Bestuurdersmeldingen 3/4.....	78
Gegevensregistratie 4/4	79
Kaartweergave	80
Kaartweergave 1/3.....	80
Kaartweergave 2/3	81
Selecterr kaart 3/3	82
Kaart-POI's.....	83
Volume	84
FM-zender	85
Schermweergave.....	86
POI Waarschuwingen.....	87
GPS	88
GPS Status.....	88
Uw GPS-fix resetten	88
GPS Modus instellen	89
Taal	90
Verkeer	91
Status verkeerssysteem	91
Melding van verkeersgebeurtenis	92
Select. Op type gebeurtenis.....	93
Stroom	94
Selecteer toetsenbord	95
Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def...)?	95
Eenheden.....	96
Eenheden 1/2	96
Eenheden 2/2.....	97
Opstarten.....	98
Opgeslagen informatie	99
Bluetooth voorkeuren.....	100
Lesprogramma.....	101
Informatie	102
Winkel Demo.....	102
Wat is MioMore Desktop?	103
Kan ik de MioMore Desktop met mijn computer gebruiken?	103
Hoe installeer ik een kaart voor de eerste keer?	103
Hoe installeer ik MioMore Desktop op mijn computer?.....	104
MioMore Desktop opties.....	105
Hoe houd ik mijn MioMore Desktop up-to-date?	106
Hoe update ik MioMore Desktop?	106
MioMore Desktop Voorkeuren	106
Mio Connect	107
Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect?	107
Hoe installeer ik POI's van mijn computer naar mijn Mio?	108

Hoe verwijder ik een POI van mijn Mio?.....	108
Mijn Kaarten	109
Hoe installeer ik kaarten op mijn Mio?	109
Welke kaart moet ik installeren?	110
Hoe installeer ik kaarten van de dvd?	110
Hoe verwijder ik kaarten van mijn Mio?	112
Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?	112
Mijn Kaarten voorkeuren	112
Wat is een Hoofdwegennetwerk?	113
Photo Album.....	114
Werkbalk	114
Hoe kan ik NavPix of albums van mijn Mio naar Photo Album kopiëren?	115
Hoe breng ik afbeeldingen over van Photo Album naar mijn Mio?	115
Hoe kan ik afbeeldingen of albums op mijn computer bekijken en bewerken?	116
Photo Album voorkeuren	117
Zoeken naar afbeeldingen	118
Hoe download ik NavPix van internet?	118
Hoe importeer ik NavPix naar Photo Album?	118
Kilometer rapportage.....	119
Hoe geeft ik mijn reisgegevens in?	119
Hoe exporteer ik een kilometerrapportage?	120
Hoe verwijder ik reisregistraties van mijn Mio?	120
Kilometer rapportage voorkeuren	120
Mijn Abonnementen.....	121
Waarschuwingen.....	121
Hoe installeer ik informatie voor Veiligheidscamera's?	121
Hoe weet ik welke flitspaalinformatie beschikbaar is?	121
Een abonnement aanschaffen	121
Uw abonnement activeren	122
Hoe kan ik flitspaalinformatie op mijn Mio updaten?	122
Aangepaste POI's.....	123
Hoe installeer ik Aangepaste POI's?	123
Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Mio?	124
Overbrengen spraak.....	125
Hoe installeer ik een spraakbestand?	125
Hoe verwijder ik een spraakbestand?	125
Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?	126
Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?	126
De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Mio.?	126
Hoe verwijder ik een back-up?	126
Verwijzing	127
Een geheugenkaart insteken	127
Probleemoplossing	127
Categorieën Nuttige Adressen	128
POI's met een logo.....	129
Categorieën van nuttige adressen op uw Mio	129
Categorieën Nuttige Adressen per abonnement	129
Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen.....	130
Flitscamera POI's	131
Aansprakelijkheidsbeperking	131
Naleving	131
Bluetooth (Alleen voor modellen met Bluetooth-capaciteit)	132
Auteursrecht.....	133

Voor meer informatie134

Welkom

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Mio. Deze handleiding is opgesteld om u te begeleiden bij de bediening van uw Mio vanaf de eerste set-up tot het verdere gebruik ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw Mio voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik deze steeds als eerste referentie.

Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding

Het is belangrijk de termen en typografische conventies die in deze handleiding worden gebruikt te begrijpen.

Opmaak

De volgende soorten van opmaak in de tekst identificeren speciale informatie:

Weergave	Soort informatie
Vet	Mio onderdelen of functies weergegeven op het scherm, inclusief knoppen, titels, veldnamen en opties.
<i>Cursief</i>	Geeft de naam van het scherm weer.

Termen

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt om handelingen van de gebruiker te beschrijven.


Term	Beschrijving
Tik	Druk op een onderdeel van het aanraakscherm en laat weer los.
Tik en houd vast	Tik op een onderdeel dat wordt weergegeven op het aanraakscherm en houdt dat 2-3 seconden vast
Selecteer	Tik op een onderdeel in een lijst of op een commando uit een menu.

Uw Mio in een voertuig gebruiken


OPGELET:

- Selecteer een geschikte locatie in het voertuig om de Mio te monteren. Plaats de Mio nooit zo dat deze het gezichtsveld van de bestuurder blokkeert.
- Als de voorruit van de auto met een reflecterende coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de ontvangst van de GPS beïnvloeden. Monteer de Mio in dat geval op een "helder gebied".
- Om uw Mio te beschermen tegen plotselinge stroompieken, moet u de autolader alleen aansluiten nadat de motor vande auto is gestart.


De Moov 100-Series/200-Series in een voertuig monteren

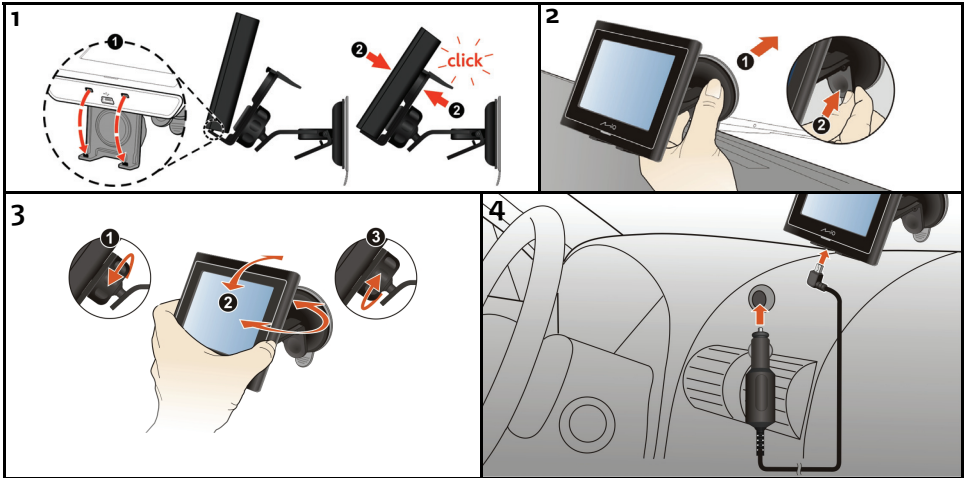

De Moov 300-Series in een voertuig monteren

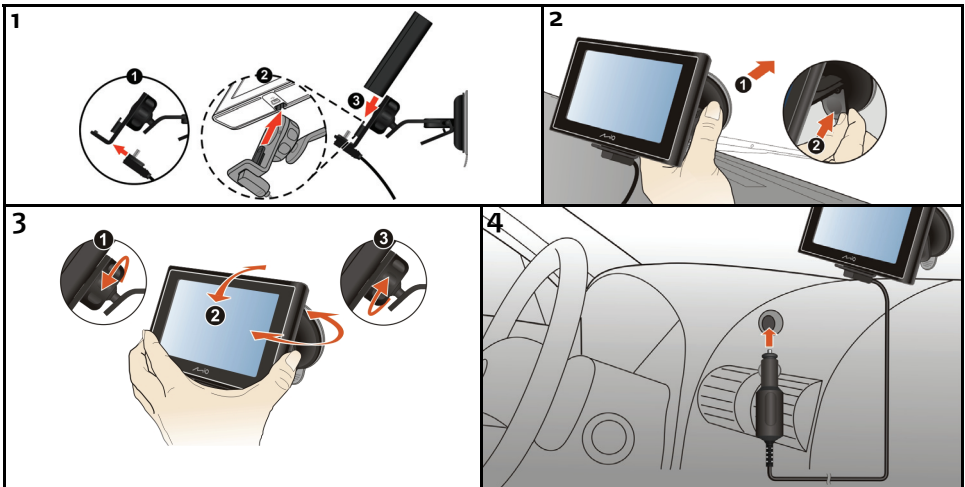

De Moov 500-Series in een voertuig monteren

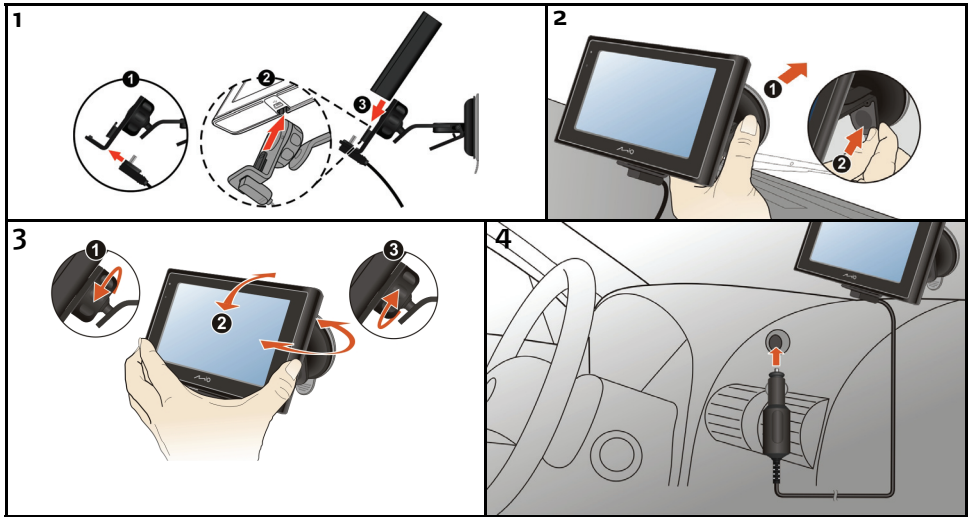

TMC-informatie ontvangen

Opmerking: Niet voor alle modellen beschikbaar.

Dankzij de TMC-service (Traffic Message Channel = verkeerskanaal) kunt u via de ingebouwde antenne de huidige verkeersinformatie op uw Mio ontvangen. Om verkeersinformatie te ontvangen, moet u de Mio aansluiten op de lader in uw auto.

TMC-informatie wordt door de navigatiesoftware gecontroleerd. Nadat de informatie is ontvangen, kunt u deze op het apparaat bekijken. In de kaartweergave verschijnen verkeerspictogrammen. Bepaalde wegen waarop veel verkeer wordt gemeld, worden gemarkeerd. U kunt kiezen of u deze wegen wilt vermijden, waarna automatisch een alternatieve route wordt berekend. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?" op pagina 69.

Uw Mio leren kennen

Moov 100-Series/200-Series



1 Aan/Uitknop

2 Sleuf voor geheugenkaart


3 Batterijmeter

4 Aansluiting voor auto-oplader, USB-kabel en thuisoplader

5 Aansluiting voor houder

6 Luidspreker

Moov 300-Series

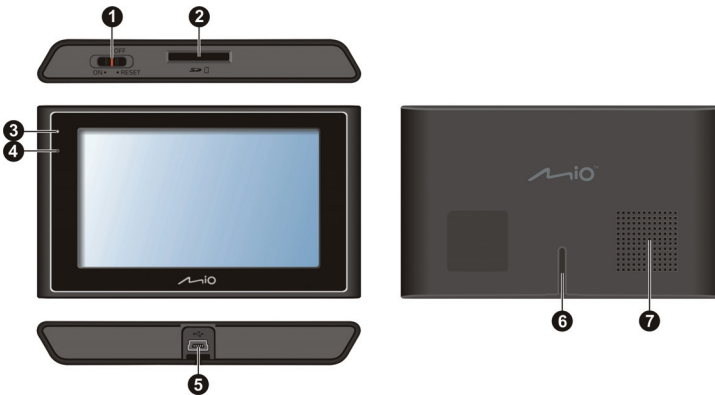

Moov 500-Series




- ❶ Aan/Uitknop
- ❷ Sleuf voor geheugenkaart
- ❸ Batterijmeter
- ❹ Microfoon (Uitsluitend voor Moov 360/560/570/580)
- ❺ Aansluiting voor auto-oplader, USB-kabel en thuisoplader
- ❻ Aansluiting voor houder
- ❼ Luidspreker


Opmerking: Niet voor alle modellen beschikbaar.

Aan- en uitzetten

Schakel bij normaal gebruik de Mio uit door de aan/uit-schakelaar in de **OFF (UIT)**-stand te zetten. De Mio belandt in een slaapstand. Schuif de aan/uit-knop naar de positie **ON (AAN)** om de Mio opnieuw te gebruiken. De Mio is beschikbaar op het punt waar u hem hebt uitgeschakeld.

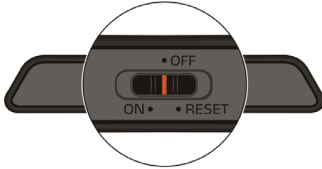

Moov 100/200-Series

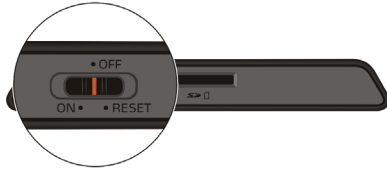

Moov 300/500-Series

Afsluiten en hardware reset

Soms moet u een hardware reset uitvoeren als de Mio niet langer reageert of lijkt te zijn “bevroren” of “vastgelopen”.

U kunt een hardware reset uitvoeren door de Mio uit en weer in te schakelen. Schuif de aan/uit-knop naar de positie **RESET** om de Mio af te sluiten. Schuif de aan/uit-knop naar de positie **ON (AAN)** om de Mio daarna weer in te schakelen.

Hoe controleer ik de status van de batterij?

Uw Mio heeft een interne batterij die, wanneer deze helemaal geladen is, voor maximaal 3 uur stroomvoorziening geeft.


Het indicatielampje van de batterij geeft het niveau aan van interne batterijlading:

- **Groen** - batterij vol
- **Oranje** - batterij bezig met opladen

U kunt het oplaadniveau van de batterij zien op het *Stroomscherm*.

Opmerking: De accu is mogelijk niet volledig geladen als u de Mio voor het eerst gebruikt.


Om in het *Stroomscherm* te komen, tikt u op  en houdt u  ingedrukt op de navigatieschermen.

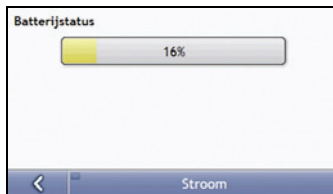

Hoe kan ik de batterij opladen?

De **Batterijstatus**balk toont **Extern vermogen** terwijl de batterij aan het opladen is. Als de batterij volledig is opgeladen, wordt de **Batterijstatus**balk 100% weergegeven

- Om uw Mio in een voertuig op te laden, steekt u de voertuigoplader in de  onderop de Mio en het andere uiteinde in de stroomaansluiting van het voertuig.


- Om uw Mio op te laden via uw computer moet u het brede uiteinde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer steken (geen USB-hub) en het smalle uiteinde in  onderop de Mio. Om te beginnen met opladen moet u ervoor zorgen dat uw Mio uitgeschakeld is.
- Om uw Mio op te laden via een stroomvoorzieningscontact, steekt u in oplaadkabel in de  aan de onderkant van de Mio en het powerpack voor elektriciteitsvoorziening in het stopcontact.

Opmerking: De oplader via het lichtnet wordt niet meegeleverd met alle modellen, maar kan apart aangeschaft worden.


De accu via de USB-kabel laden

Als u van plan bent om uw Mio op deze manier te laden, moet u de Mio uitschakelen zodat het laden van de accu minder tijd kost.

1. Zet de computer aan.
2. Sluit het mini-USB-uiteinde van de USB-kabel aan op de onderzijde van uw Mio en het andere uiteinde op een USB-poort van uw computer.

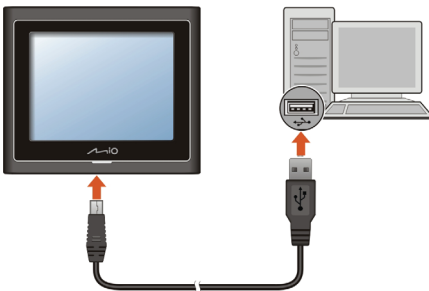

Moov 100/200-Series

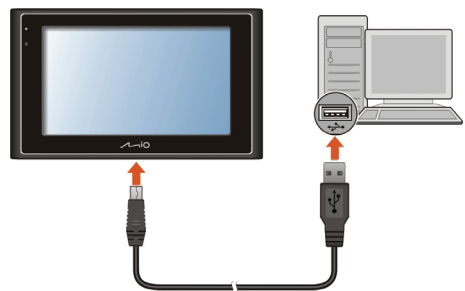

Moov 300/500-Series

3. De laadindicator brandt amberkleurig tijdens het laden. Als de accu volledig is opgeladen, brandt de LED groen.

Opmerking: Als uw Mio is ingeschakeld terwijl deze met een computer is verbonden, verschijnt een venster om te voorkomen dat u de Mio gebruikt.

Opmerking: Als de Mio met een computer is verbonden, wordt deze als externe opslag herkend. Verwijder geen bestanden die al op de Mio zijn geïnstalleerd. Het verwijderen van bestanden waarvan de functie onbekend is, kan problemen veroorzaken bij programma's en functies.

OPGELET: Voor optimale prestaties van de lithiumaccu:

- De accu niet opladen bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht).
- De accu hoeft niet volledig te worden ontladen vóór het opladen. U kunt de accu opladen voordat deze leeg is.
- Als u het product gedurende een langere tijd opbergt, moet u de accu minimaal eens in de twee weken volledig opladen. Het overmatig ontladen van de accu kan van invloed zijn op de laadprestaties.

Op het scherm navigeren

Om de Mio te bedienen, raakt u het scherm met uw vingertop aan. U kunt het volgende doen:



Moov 100/200-Series






Moov 300/500-Series

- **Tikken**
Raak het scherm eenmaal aan met uw vingertop om de items te openen en de knoppen of opties op het scherm te selecteren.
- **Slepen**
Houd uw vingertop op het scherm en sleep omhoog/omlaag/links/rechts of over het scherm. (dit wordt niet door alle toepassingen ondersteund.)
- **Tikken en vasthouden**
Tik en houd uw vingertop op het scherm totdat een handeling is afgerond, of een resultaat of menu zichtbaar is. (dit wordt niet door alle toepassingen ondersteund.)

Hoe pas ik het volume aan?

Het volume op uw Mio kan worden aangepast met de volumeknop op het *Volume*voorkeuren-scherm.

Om het volume laag te zetten op de kaartschermen, tik op  en dan ingedrukt houden op .

Om het volume aan te passen moet u op  tikken en ingedrukt houden voor de weergave van het *Volume*-voorkeurenscherm.



Voor meer informatie over hoe het volume op uw Mio aan te passen, zie "Volume" op pagina 84.

Hoe begin ik?

Belangrijke mededeling: De eerste keer dat u met uw Mio navigeert, kan het enkele minuten duren om een GPS-verbinding te maken. Voor meer informatie over GPS, zie de GPS Navigatie - Frequently Asked Questions gids op de MioMore Desktop dvd.

Hoe zet ik mijn Mio de eerste keer aan?

Om voor de eerste keer te starten, dient u de volgende stappen te doorlopen:

1. **Lees de Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 2.**

2. **Plaats uw Mio**

Volg de instructies op pagina 11.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw Mio het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert of de werking van airbags en andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat.

3. **Schakel uw Mio in**

Schuif de aan/uit-knop in de positie **ON** (aan).

Uw Mio zal inschakelen en het *Selecteer Taal*-scherm weergeven.

4. **Selecteer de taal van uw voorkeur**

Tik in het *Selecteer taal*-scherm op de taal van uw voorkeur.





- Om te voorkomen dat het *Selecteer Taal*-scherm bij iedere keer opstarten wordt weergegeven, tikt u op het *Laten zien bij opstart* aanvinkvakje.
- U kunt de taal van uw voorkeur wijzigen terwijl u de Mio, zie "Taal" op pagina 90 gebruikt.

5. **Lees het waarschuwingsbericht.**

- a) Het *Veiligheidsovereenkomst*scherm wordt weergegeven nadat u de taal van uw voorkeur heeft geselecteerd.
Lees het *Veiligheidsovereenkomst*bericht.
- b) Om te bevestigen dat u het bericht heeft gelezen en begrepen, tikt u op **Accepteren**.
Het *Lesprogramma* zal worden weergegeven.

6. **Bekijk het Lesprogramma**

Wanneer u de *Veiligheidsovereenkomst* heeft geaccepteerd, zal het eerste *Lesprogrammascherm* worden weergegeven.

- Om te zorgen dat het *Lesprogramma* niet weer verschijnt bij het opstarten, moet u het *Laten zien bij opstart* aanvinkvakje leegmaken.
- Om door de *Lesprogrammaschermen* vooruit te lopen, moet u op  tikken.
Om de vorige schermen te bekijken, tikt u op .
- Om het *Lesprogramma* later te zien, tijdens het gebruik van uw Mio, zie "*Lesprogramma*" op pagina 101.


Opmerking: Als u kaarten geïnstalleerd heeft van meerdere continenten kunt u gevraagd worden om de kaarten te selecteren die u wilt. Om kaarten te gebruiken van een ander continent op een later tijdstip, kunt u een ander continent selecteren via het *Wijzig continents* scherm in de *Kaartweergave* voorkeuren (zie "Wijzig continent 3/3" op pagina 82).

Wanneer u het *Lesprogramma* heeft afgesloten, zal het *3D Navigatiescherm* verschijnen. Als u een GPS-fix heeft, zal uw huidige locatie op de kaart worden weergegeven.

Wat zijn de voornaamste schermen die ik zal gaan gebruiken?

Hoofdmenuscherm

Het *Hoofdmenuscherm* is uw beginpunt voor het zoeken naar een bestemming. Met de *Hoofdmenuschermen* kunt u voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen en telefoongesprekken tot stand brengen en ontvangen.

U kunt in het *Hoofdmenu* komen via de navigatieschermen door te tikken op  of door te tikken op de statusbalk onderaan ieder scherm.





Opmerking: De *Hoofdmenuschermen* kunnen verschillen van de schermen die hierboven worden getoond, afhankelijk van uw Mio model.

Navigatieschermen

Er worden vijf kaartweergave gebruikt om de route naar uw bestemming te bekijken:

- 3D Navigatie
- 2D Navigatie
- Verkeersoverzicht (indien beschikbaar)
- Route-overzicht
- Turn-by-Turn

U komt in de navigatieschermen via het *Hoofdmenuscherm* door te tikken op .

U kunt door de verschillende navigatieschermen lopen door op ieder navigatiescherm te drukken op  (de naam van het navigatiescherm wordt kort weergegeven wanneer u voorbij komt).



- Voor meer informatie over de navigatieschermen, zie "Hoe bekijk ik mijn route?" op pagina 39.
- Voor meer informatie over het gebruik van het Navigatiemenu van de 3D-Navigatie en 2D-Navigatieschermen, zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 49.



Hoe navigeer ik met GPS?



Het Global Positioning System (GPS) is gratis en altijd beschikbaar en is nauwkeurig tot op 5 meter (457.20 cm). GPS navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten die zich rond de aarde bewegen op ongeveer 20.200km afstand. Elke satelliet zendt een aantal signalen uit die gebruikt worden door GPS ontvangers, zoals uw Mio, om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een GPS-ontvanger signalen kan detecteren tot wel 12 satellieten op elk willekeurig tijdstip, zijn er maar vier signalen nodig om een positie of "GPS-fix" (breedtegraad en lengtegraad) te verkrijgen voor navigatiesystemen in voertuigen.

Hoe ontvangt mijn Mio GPS-signalen?

Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om een optimale sterkte van een GPS-signaal te garanderen, dient u ervoor te zorgen dat uw Mio zich buiten bevindt, of in een voertuig buiten en een onbelemmerd zicht heeft op de lucht. GPS-ontvangst wordt normaalgesproken niet beïnvloed door weersomstandigheden, maar hele zware regen- of sneeuwval kunnen een negatief effect hebben op uw ontvangst.

Hoe bekijk ik mijn GPS-status?

U kunt op elk moment uw GPS-status bekijken in de navigatieschermen of in het *Viewfinders* scherm. Het  icoon wordt in het groen weergegeven wanneer er een GPS-fix tot stand wordt gebracht en in het rood wanneer er geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, toont  tussen één en vier **groene** verticale balken.

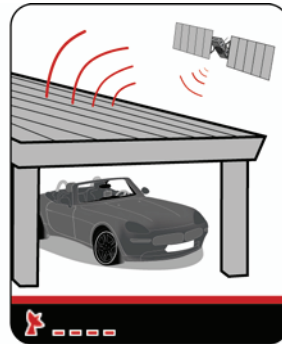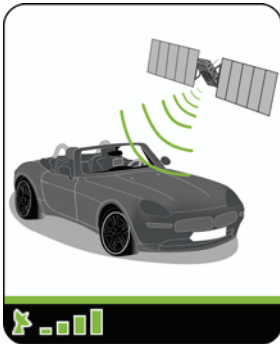

- Om uw GPS-status meer gedetailleerd te bekijken, zie "GPS Status" op pagina 88.
- Om uw GPS-modus in te stellen, zie "Uw GPS-modus instellen" op pagina 88.
- Voor meer informatie over GPS, zie de *GPS Navigatie - Frequently Asked Questions* gids op de MioMore Desktop dvd.

Hoe ga ik van A naar B?

Uw Mio is voorzien van kaarten die u informatie verschaffen op straatniveau voor navigatie van deur tot deur, inclusief Nuttige Adressen zoals accommodatie, parkeerterreinen, benzinstations, treinstations en luchthavens.


Wanneer u ...	Dan ...
het adres van uw bestemming kent	gebruikt u de adres-invoerwizard om het adres in te voeren zie pagina 23.
meerdere tussenstoppen wilt maken	gebruikt u het Multistop Reisplannerscherm om meerdere routepunten in te voeren zie pagina 27.
een locatie met een naam, een eigenschap, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid wilt vinden	zoekt u naar een Nuttig Adres zie pagina 31.
wil live POI-informatie zoeken	gaat u zoeken naar een POI met gebruik van Mio Connect zie pagina 63
wilt navigeren naar een NavPix-locatie	gebruikt u het Ga Naar NavPix-scherm om te navigeren naar een vooraf geïnstalleerde NavPix zie pagina 59.

WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid dient u de bestemming in te voeren voordat u een reis begint. Voer geen bestemming in terwijl u rijdt.

Wat gebeurt er als ik een afslag mis?

Back-On-Track™ Automatische Herberekening

Uw route wordt automatisch aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Boven in het scherm zal een melding verschijnen dat uw route opnieuw berekend wordt.

Om een herberekening van een route te annuleren, tikt u op . Er verschijnt een waarschuwing, waarin gevraagd wordt de annulering te bevestigen. Na bevestiging worden zowel de herberekening als uw huidige route geannuleerd.


Hoe zoek ik een adres?

Voer een bestemming in met de *Zoeken naar Bestemming*-, *Toetsenbord*- en *Previewschermen*, die, indien samen gebruikt, een adresinvoerwizard vormen.

Hieronder volgt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van uw bestemming.

Opmerking: In sommige landen kunt u uw bestemming zoeken op postcode. Als u in het Verenigd Koninkrijk bent en u kent de postcode van uw bestemming kunt u deze zoeken vanuit het Bestemmingscherm door op Postcode te tikken en dan een postcode tot 8 tekens in te voeren.

Snelle methode

1. Open het *Zoeken naar Bestemming* -scherm
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek naar de straat
5. Zoek naar een huisnummer
6. Tik op 

Casestudy: Hoe zoek ik een adres?

Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

Mio 4 1011 Amsterdam Noord-Holand Nederland
--

Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorgt u er voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 76.

1. Open het *Zoeken naar Bestemming* -scherm




Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven..

Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan één land geïnstalleerd, dan verschijnt het scherm *Selecteer Land* in plaats van het scherm *Zoeken naar Bestemming*. Ga rechtstreeks naar stap 2b. De volgende keer dat u deze procedure uitvoert, zal zoals verwacht, het scherm *Zoeken naar Bestemming* openen.

2. Selecteer het land

Opmerking: Als u de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan dit niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op . Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer **Nederland** uit de lijst. Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven..

3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op **Stad/Gebied**. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.




- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat. Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven..



4. Zoek naar de straat name and house number

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op **Straatadres**. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.

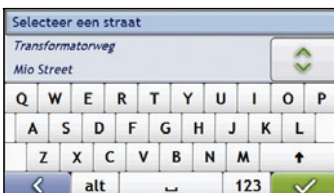


Het gebruik van het *Toetsenbordscherm*


Het Toetsenbordscherm wordt getoond als u gevraagd wordt om tekst in te voeren, zoals wanneer u een straatnaam moet opgeven. Zoekresultaten worden in een lijst op volgorde getoond, met het meest gelijkende resultaat bovenaan. Er zullen maximaal 99 resultaten verschijnen

Het Toetsenbordscherm kan in verschillende lay-outs worden weergegeven afhankelijk van de informatie die u moet ingeven, inclusief alfabet, nummer, speciale tekens en combinaties hiervan.

U kunt ook het soort toetsenbord van uw voorkeur kiezen uit alfabetisch, QWERTY en keypad. Voor meer informatie, zie "Selecteer toetsenbord" op pagina 95.



Terwijl u ieder teken selecteert, zullen de eerste twee drie resultaten worden weergegeven. Tik op  en scroll dan om meer zoekresultaten te bekijken.

- Om een teken te selecteren of een zoekresultaat, tik op het teken of op het zoekresultaat.
- Om een teken te verwijderen, tikt u op .
- Om meer tekens te tonen, tikt u op 123, alt of abc, indien beschikbaar.

Gebruik maken van het Zoeken naar Bestemming-scherm

Het *Zoeken naar Bestemming*-scherm wordt gebruikt om uw bestemming in te stellen op gebied, straat, postcode/ZIP-code, Nuttig Adres (POI), kruispunt, stad, gebied, staat of land.




Terwijl u elk onderdeel van het adres specificeert, zal dat boven in het scherm worden weergegeven.


De beschikbare opties veranderen steeds om u te helpen door delen van het adres te tonen, dat nog moet worden voltooid.


- b) Gebruik het Toetsenbordscherm om **Mio** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

Opmerking: Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van de stad of van de wijk.

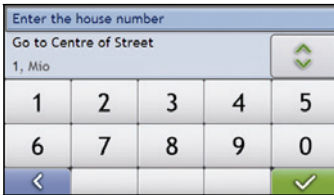


- c) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **4** in te geven als het huisnummer van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

Opmerking: Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde straat kiezen in een aangrenzend gebied. Druk op  en selecteer een ander zoekresultaat. Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het *Preview*scherm worden weergegeven.

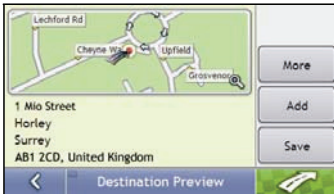

- d) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  . Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm.
meer informatie over uw bestemming bekijken	tikt u op More . Het <i>Bestemmingspreview</i> -scherm wordt weergegeven.
de locatie toevoegen aan uw multistopreis	tikt u op Voeg toe . Het <i>Multistop Reisplanner</i> -scherm wordt weergegeven. Het adres staat opgesteld als een routepunt op de multistopreis.
de bestemming opslaan als Thuis	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet</i> -scherm wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Thuis .
de bestemming opslaan als een favoriet	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet</i> -scherm wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Favoriet .

Hoe stel ik een reis samen met meerdere tussenstops?

U kunt het *Multi-stopreisscherm* gebruiken om meerdere routepunten in te stellen voor uw reis. Uw route wordt berekend via elk van deze punten in de aangegeven volgorde.

Routepunten kunnen worden toegevoegd via het Multi-stopreisscherm of door **Voeg toe aan Reis** uit het pop-up *Navigatiemenu* op het 2D-Navigatie- of 3D-Navigatie-scherm. U kunt tot 198 Multi-stopreizen opslaan, waarvan elk met max. 14 routepunten.

Opmerking: Routepunten die worden toegevoegd, geüpdate of verwijderd nadat een multi-stopreis van start is gegaan, zullen de huidige route niet beïnvloeden.

Snelle methode

1. Start uw Multi-stopreis
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek naar de straat and house number
5. Voeg toe additional waypoints
6. Tik op .

Casestudy: Hoe navigeer ik naar meerdere adressen?

Met deze casestudy wordt aangetoond hoe een multi-stopreis moet worden ingesteld door meerdere routepunten in te geven.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

Mio 4 1011 Amsterdam Noord-Holand Nederland
--

Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

Tip: Voordat u het adres van uw bestemming ingeeft, zorgt u er voor dat u uw routevoorkeuren heeft ingesteld. Voor meer informatie, zie "Routeopties" op pagina 76.

1. Open het Multi-stopreisscherm



Het *Multistop Reisplanner-scherm* wordt weergegeven.

- a) Tik op **Voeg toe**.
Het menu *Voeg toe aan Reis*-menu zal worden weergegeven.




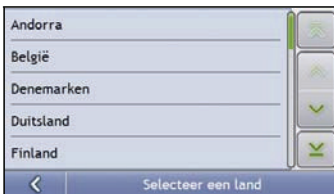
- b) Tik op **Adres**.
Het *Zoeken naar bestemming*-scherm wordt weergegeven.

Opmerking: U kunt ook routepunten toevoegen met favorieten, recente bestemmingen, POI-locaties en NavPix.

2. Selecteer het land

Opmerking: Als u de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan dit niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op .
Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer **Nederland** uit de lijst.
Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven..

3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op **Stad/Gebied**.
Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.
Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven..




4. Zoek naar de straat name and house number

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op **Straatadres**. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **Mio** in te geven als de straat van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.

Opmerking: Er kunnen meerdere overeenkomsten zijn voor een bepaalde straatnaam. Lange straten die door verschillende aansluitende wijken lopen en veelgebruikte straatnamen geven zoekresultaten in volgorde van de naam van de stad of van de wijk.

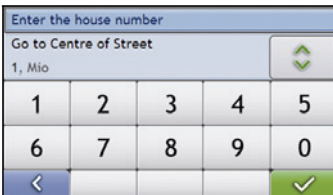


- c) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om **12** in te geven als het nummer van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.



Opmerking: Wanneer er huisnummers beschikbaar zijn, maar niet het nummer dat u zoekt, moet u misschien dezelfde straat zoeken in een aangrenzend gebied. Druk op  en selecteer een ander zoekresultaat. Als er geen huisnummers beschikbaar zijn voor het door u geselecteerde deel van de straat, zal het *Previewscherm* worden weergegeven.

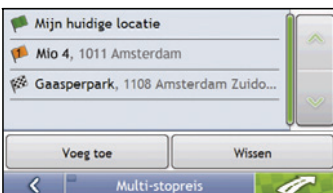

- d) Tik op **Voeg toe**. Het routepunt wordt automatisch opgeslagen en het *Multi-Stopreis*scherm wordt weergegeven.



e) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
nog een routepunt toevoegen Opmerking: Routepunten die zijn toegevoegd nadat een multi-stop reis van start is gegaan, worden niet in de huidige route verwerkt	tikt u op Voeg toe . Het <i>Multi-stop Reisplanner</i> -scherm wordt weergegeven. Ga terug naar stap 1a
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  Het <i>Multi-stopreis Preview</i> -scherm wordt weergegeven. tikt u op  Het navigatiescherm geeft de berekende route weer.
de volgorde van uw routepunten wijzigen	tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verplaatsen. Het scherm <i>Routepunt Preview</i> zal worden weergegeven. tik op Omhoog of Omlaag . Het <i>Multi-stopreisscherm</i> wordt weergegeven.
alle routepunten verwijderen	tikt u op Wissen .
een routepunt verwijderen	tikt u op een punt van bestemming dat u wilt verwijderen. Het scherm <i>Routepunt Preview</i> zal worden weergegeven. tikt u op Verwijderen . Het <i>Multi-stopreisscherm</i> wordt weergegeven.
de multi-stopreis als een favoriet opslaan	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Favoriet . De favoriet wordt opgeslagen.

Hoe sla ik een routepunt over tijdens een multi-stopreis?

Om een routepunt over te slaan tijdens een multi-stopreis, voert u de volgende stappen uit:

1. Tik op de kaart om de kruisdraden weer te geven.
Het *Navigatiemenu* wordt weergegeven.



2. Tik op **Route**, daarna **Waypoint Overslaan**.
Het volgende routepunt zal worden overgeslagen en de route naar het volgende routepunt zal opnieuw berekend worden.

Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?


Een POI is een locatie met een naam, een kenmerk in het landschap of een openbare gelegenheid, die weergegeven kan worden als icoon op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op soort, zoals benzinstations, parken en musea.

Geef een POI in met gebruik van de schermen Bestemming zoeken, Toetsenbord en Preview die samen een adresinvoerwizard vormen.

Tip: U kunt ook snel zoeken naar bepaalde POI's gebaseerd op uw huidige locatie via de *Hoofdmenuschermen*.

Hier volgt een casestudy om u te begeleiden bij het instellen van een POI als uw bestemming.

Snelle methode

1. Open het *Zoeken naar Bestemming* -scherm
2. Selecteer het land
3. Zoek naar stad/gebied
4. Zoek een POI
5. Tik op .

Casestudy: Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?

Deze casestudy laat zien hoe u een adres moet invoeren en er naartoe moet navigeren.

Het adres dat wij in dit voorbeeld zullen gebruiken is:

Anne Frankhuis
Prinsengracht 267,
1016 Amsterdam,
Noord-Holland,
Nederland

Opmerking: Het bovenstaande adres is fictief en wordt alleen als voorbeeld gebruikt.

1. Open het *Zoeken naar Bestemming* -scherm




Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven.

Opmerking: De functie **Online zoeken** is alleen beschikbaar op modellen met Bluetooth-capaciteit.

Opmerking: Als dit de eerste keer is dat u uw bestemming instelt en u heeft kaarten van meer dan een land geïnstalleerd, dan verschijnt het *Selecteer een Land*-scherm in plaats van het *Zoeken naar Bestemming*-scherm. Ga direct naar stap 2b. De volgende keer dat u deze procedure uitvoert zal het *Zoeken naar Bestemming*-scherm openen zoals verwacht.

2. Selecteer het land

Opmerking: Als u de kaart van één land geïnstalleerd en geselecteerd heeft, is dat land standaard geselecteerd als uw bestemming en kan dit niet worden gewijzigd. Ga naar stap 3.

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op 
Het scherm *Selecteer een land* zal weergegeven worden.



- b) Selecteer **Nederland** uit de lijst.
Het scherm *Zoeken naar Bestemming* wordt weergegeven..

3. Zoek naar stad/gebied

- a) In het scherm *Zoeken naar Bestemming*, tikt u op **Stad/Gebied**.
Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om naar **Amsterdam, Noord-Holland** te zoeken als de stad of het gebied van uw bestemming en tik dan op het zoekresultaat.
Het *Selecteer POI-categorie*-scherm wordt weergegeven.




Tip: De lijst van categorieën is onderverdeeld in Ingeschakelde categorieën die zijn ingesteld om een icoon op de navigatieschermen weer te geven en andere POI-Categorieën die geen icoon weergeven.

4. Zoek een POI


- a) Tik op **Zoeken op naam** om in alle POI-Categorieën te zoeken, of selecteer een categorie uit de lijst. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.



- b) Gebruik het *Toetsenbordscherm* om te zoeken naar **Anne Frankhuis** en tik dan op het zoekresultaat. Het *Preview* scherm wordt weergegeven.

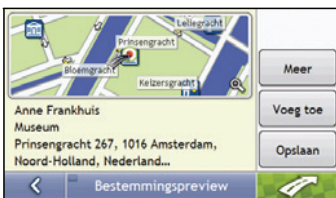

- c) Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	tikt u op  . Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm..
bellen naar de POI	tikt u op Bellen . Opmerking: Deze optie is niet leverbaar bij alle modellen.
meer informatie over uw bestemming bekijken	tikt u op Meer . Het <i>Bestemmingspreview-scherm</i> wordt weergegeven.
de locatie toevoegen aan uw multistopreis	tikt u op Voeg toe . Het <i>Multistop Reisplanner-scherm</i> wordt weergegeven. Het adres staat als een routepunt als een routepunt op de multistopreis.
de bestemming opslaan als Thuis	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Thuis .
de bestemming opslaan als een favoriet	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Favoriet .

Hoe sla ik favorieten en Thuis op?

U kunt maximaal 200 bestemmingen als favorieten opslaan; waarvan er één kan worden opgeslagen als Thuis.

U kunt een favoriet uit het Previewscherm opslaan na nadat u naar een adres heeft gezocht, of uit het Navigatiemenu op de 3D Navigatie of 2D Navigatie-schermen. Voor meer informatie, zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 49.


Kan ik een NavPix aan een favoriet toewijze?

U kunt een NavPix aan elk van uw bestaande favorieten toewijzen. Voor meer informatie, zie "Hoe navigeer ik naar een NavPix?" op pagina 59.


Hoe bewaar/sla ik op ik een favoriet of Thuis?

1. Een adres zoeken totdat het Bestemming *Preview*-scherm wordt weergegeven.
2. Tik op **Opslaan**.
Het *Nieuwe Favoriet-scherm* wordt weergegeven.




3. Om de naam van de Favoriet te wijzigen, tikt u op . Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.




4. Nadat u een naam voor de Favoriet heeft ingegeven, tikt u op . Het *Nieuwe Favoriet-scherm* wordt weergegeven.
5. Voer een van de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt ...	Dan ...
opslaan als een favoriet	tikt u op Opslaan als Favoriet . De favoriet is opgeslagen. Het <i>Preview</i> scherm wordt weergegeven.
opslaan als Thuis	tikt u op Opslaan als Thuis . De Favoriet is opgeslagen als Thuis. Het <i>Preview</i> scherm wordt weergegeven.

Hoe navigeer ik naar een favoriet?



1. Tik op de favoriete bestemming waar u naartoe wilt reizen. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

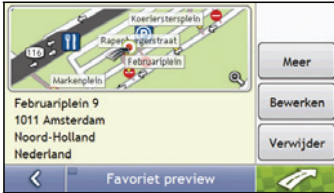


2. Tik op . Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe navigeer ik naar Thuis?


Wanneer u geen adres ingesteld heeft als *Thuis*, zult u de eerste keer dat u naar *Thuis* probeert te navigeren, worden gevraagd een adres te zoeken met de adresinvoerwizard.

Optie 1 - Via het Hoofdmenu





Wanneer u geen adres ingesteld heeft als *Thuis*, zult u de eerste keer dat u naar *Thuis* probeert te navigeren, worden gevraagd een adres te zoeken met de adresinvoerwizard

Optie 2 - Van het Favoriete Bestemming-scherm




1. Selecteer in het *Favoriete Bestemmingen*-scherm *Thuis*. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

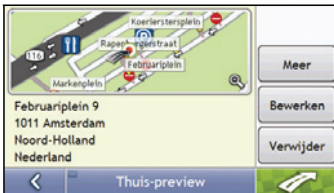


2. Tik op . Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?



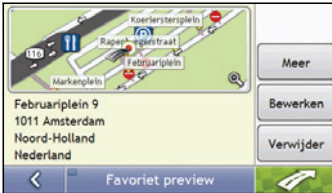

1. Selecteer in het *Favoriete Bestemmingen*-scherm een favoriet om te bewerken. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



2. Tik op **Bewerken**. Het *Naam bewerken*-scherm wordt weergegeven.




3. Om de naam van de favoriet te bewerken, tikt u op .
4. Nadat u de naam van de favoriet heeft bewerkt, tikt u op .
5. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een andere naam geven aan de favoriet	tikt u op Opslaan . De favoriet is opgeslagen. Het scherm <i>Favoriet Preview</i> wordt weergegeven.
opslaan als Thuis	tikt u op Opslaan als Thuis . De favoriet is opgeslagen als Thuis. Het scherm <i>Thuis Preview</i> wordt weergegeven.

Hoe bewerk ik de naam van een favoriet?




1. Selecteer in het *Favoriete Bestemmingen*-scherm een favoriet om te verwijderen. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

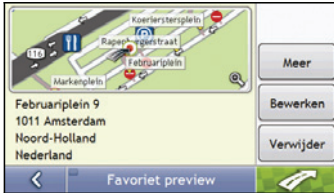


2. Tik op **Verwijderen**.
De favoriet wordt verwijderd. Het *Favoriete Bestemmingen*-scherm wordt weergegeven.

Hoe navigeer ik naar een recente locatie?


Om het navigeren naar een adres makkelijker te maken, zal uw Mio automatisch al uw startlocaties en bestemmingen opslaan in een lijst met recente locaties.



1. Tik op een recente locatie.
Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.

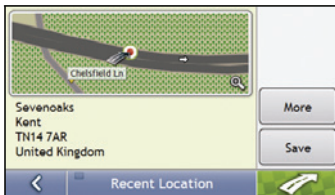


2. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de route berekenen en het 3D Navigatie-scherm openen	tikt u op  Het <i>3D Navigatiescherm</i> zal worden weergegeven.
de volledige adresgegevens bekijken van de recente locatie	tikt u op Meer . Het scherm <i>Recente Bestemmingsdetails</i> zal worden weergegeven.
de recente locatie opslaan als Thuis	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Thuis .
de recente locatie opslaan als een favoriet	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Favoriet .

Hoe bekijk ik mijn route?

Als een route eenmaal berekend is, wordt het *3D Navigatie*-scherm weergegeven. U wordt naar uw bestemming begeleid door gesproken - en visuele instructies.

 De Navigatieknop schuift door de *3D Navigatie*-, *2D Navigatie*-, *Verkeersoverzicht*-, *Route-overzicht*- en *Turn-by-Turn*-schermen.


3D Navigatie-scherm











Het *3D Navigatie*-scherm toont uw huidige positie en volgt uw reisrichting.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart het te openen zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 49.



Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.


	Onderdeel	Beschrijving
1	Volgende instructie	De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
2	Richting en afstand van de volgende afslag	De richting en afstand van uw volgende afslag. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3	Route	Uw huidige route wordt gemarkeerd.
4	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
5	Snelheidsindicatielampje	Wordt weergegeven wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt. Voor meer informatie, zie "Bestuurdersmeldingen 3/4" op pagina 78.
6	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de straat waar u zich bevindt • Snelheidswaarschuwingen • Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenscherm</i> weer te geven. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige <i>Verkeersgebeurtenissen</i> , wanneer <i>Verkeer</i> is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een <i>Verkeersgebeurtenis</i> optreedt?" op pagina 70.
7	Hoofdmenu	Met de Hoofdmenu knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen en bellen en telefoongesprekken ontvangen.

	Onderdeel	Beschrijving
8	Informatie over Afstand en Tijd	<p>Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijd • km/u of mph (Snelheid) • TTG (Reistijd) • DTG (Afstand tot bestemming) • ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd) <p>Tik om door de opties te lopen.</p>
9	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.
10	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op .</p> <p>Om uit te zoomen tikt u op .</p> <p>Om in te zoomen tikt u op .</p>
11	Navigatie	Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
12	Volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?" op pagina 69.</p> <p> Indicielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er een telefoon niet gekoppeld is.</p> <p> Indicielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicielampje voor GPS-status. Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicielampje voor kompas.</p>


2D Navigatie-scherm





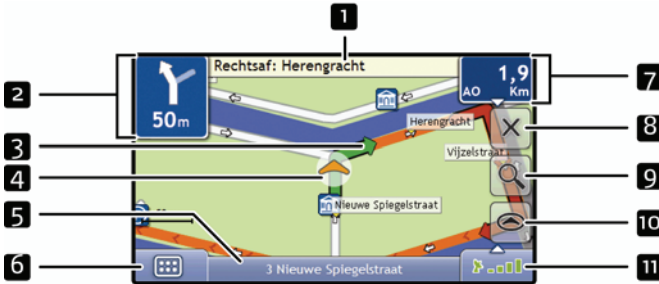





Het 2D Navigatie-scherm toont uw huidige positie (als een GPS-fix actief is) en omliggende straatnamen. Als een route berekend is, worden route en afslagen gemarkeerd. Het 2D Navigatie-scherm volgt uw reisrichting, tenzij de Kaartweergavevoorkeur is ingesteld op Noord (zie "Kaartweergave 2/3" op pagina 81).

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart het te openen zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 49.



Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

Onderdeel	Beschrijving
1	Volgende instructie De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt.
2	Richting en afstand van de volgende afslag De richting en afstand van uw volgende afslag. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3	Route Uw huidige route wordt gemarkeerd.
4	Huidige positie Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
5	Statusbalk Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de straat waar u zich bevindt • Snelheidswaarschuwingen • Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenscherm</i> weer te geven. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 70.
6	Hoofdmenu Met de Hoofdmenu knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen en bellen en telefoongesprekken ontvangen.
7	Informatie over Afstand en Tijd Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar: <ul style="list-style-type: none"> • Tijd • km/u of mph (Snelheid) • TTG (Reistijd) • DTG (Afstand tot bestemming) • ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd) Tik om door de opties te lopen.

	Onderdeel	Beschrijving
8	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.
9	Zoom	Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op  . Om uit te zoomen tikt u op  . Om in te zoomen tikt u op  .
10	Navigatie	Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
11	Volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?" op pagina 69.</p> <p> Indicatielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er een telefoon niet gekoppeld is.</p> <p> Indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicatielampje voor kompas.</p>

Verkeersoverzichtscherf








Opmerking: Afhankelijk van uw Mio model kan verkeersinformatie niet beschikbaar zijn of kan een verkeershouder nodig zijn.

Het *Verkeersoverzichtscherf* toont een algemeen overzicht van de verkeerssituatie op uw route, inclusief alle gebeurtenissen in de onmiddellijke nabijheid.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart het te openen zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 49.



	Onderdeel	Beschrijving
1		Uw eindbestemming.
2	Gebeurtenisicoon	Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis.
3	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met .
4		Tik voor de weergave van de <i>Gebeurtenislijst</i> scherm
5	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de straat waar u zich bevindt • Snelheidswaarschuwingen • Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenu</i> scherm weer te geven. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 70.
6		Tik om het Verkeerssysteem Status-scherf weer te geven. Opmerking: De icoon kan variëren wanneer de verkeersstatus wordt bijgewerkt via GPRS.
7	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.
8	Zoom	Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op . Om uit te zoomen tikt u op . Om in te zoomen tikt u op .
9	Navigatie	Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.

	Onderdeel	Beschrijving
10	Volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none">  Volume uit-/aanzetten.  TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?" op pagina 69.  Indicatielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er een telefoon niet gekoppeld is.  Indicatielampje voor batterijlading.  Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.  Indicatielampje voor kompas.

Route overzicht-scherm



Het *Route Overzicht*-scherm toont een globaal bovenaanzicht van uw route.











Opmerking: Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.

- Tik en sleep het scherm om het over de kaart te bewegen.
- Druk op de kaart het te openen zie "Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?" op pagina 49.




Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

	Onderdeel	Beschrijving
1	Volgende instructie	De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
2	Richting en afstand van de volgende afslag	De richting en afstand van uw volgende afslag. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
3		Uw eindbestemming.
4	Route	Uw huidige route wordt gemarkeerd.
5	Huidige positie	Uw huidige positie wordt gemarkeerd met  .
6	Schaalbalk	Geeft de schaal van de kaart weer.
7	Hoofdmenu	Met de Hoofdmenu knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen en bellen en telefoongesprekken ontvangen.
8	Statusbalk	Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de straat waar u zich bevindt • Snelheidswaarschuwingen • Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenu</i> scherm weer te geven. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 70.

	Onderdeel	Beschrijving
9	Informatie over Afstand en Tijd	<p>Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tijd ● km/u of mph (Snelheid) ● TTG (Reistijd) ● DTG (Afstand tot bestemming) ● ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd) <p>Tik om door de opties te lopen.</p>
10	Route annuleren	Annuleert uw huidige route.
11	Zoom	<p>Om de zoom-opties te bekijken, tikt u op .</p> <p>Om uit te zoomen tikt u op .</p> <p>Om in te zoomen tikt u op .</p>
12	Navigatie	Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
13	Volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvang mijn Mio verkeersinformatie?" op pagina 69.</p> <p> Indicielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er een telefoon niet gekoppeld is.</p> <p> Indicielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicielampje voor GPS-status. Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicielampje voor kompas.</p>





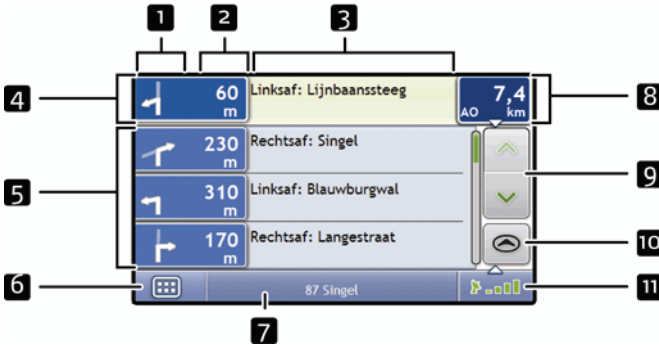


Turn-by-Turn scherm

Het *Turn-by-Turn* scherm toont de volgende vier afslagen van uw route, de richting, straatnaam en de afstand tot de afslag. U kunt alle afslagen in de lijst bekijken met behulp van de pijltjes omhoog en omlaag. Er moet eerst een route berekend zijn voordat dit scherm beschikbaar is.




Opmerking: Afhankelijk van het land waarin u reist, kunnen de kleuren van de knoppen voor richting en afstand afwijken van bovenstaand voorbeeld.

Onderdeel	Beschrijving
1	Richting van volgende afslag De richting van uw afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd. Opmerking: Om de spraakinstructie voor uw volgende afslag te herhalen, tikt u op de afslag-pijl.
2	Afstand tot de volgende afslag De afstand tot uw volgende afslag. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.
3	Instructie De richting en naam van de straat waar de volgende afslag in uitkomt. Uw volgende afslag wordt gemarkeerd.
4	Volgende afslag Uw eerstvolgende afslag wordt gemarkeerd bovenaan de lijst.
5	Nog te nemen afslagen De richting en de afstand van nog te nemen afslagen.
6	Hoofdmenu Met de Hoofdmenu knop kunt u het adres van uw bestemming ingeven, voorkeuren aanpassen, bijgewerkte verkeersinformatie ontvangen en bellen en telefoongesprekken ontvangen.
7	Statusbalk Geeft een van de volgende meldingen weer: <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de straat waar u zich bevindt • Snelheidswaarschuwingen • Actieve POI's. Tik om het <i>Hoofdmenuscherm</i> weer te geven. Opmerking: De Statusbalk wordt vervangen door huidige Verkeersgebeurtenissen, wanneer Verkeer is ingeschakeld. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?" op pagina 70.


	Onderdeel	Beschrijving
8	Informatie over Afstand en Tijd	<p>Tik hierop om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tijd ● km/u of mph (Snelheid) ● TTG (Reistijd) ● DTG (Afstand tot bestemming) ● ETA (Estimated Time of Arrival, geschatte aankomsttijd) <p>Tik om door de opties te lopen.</p>
9	Scrollknoppen	Hiermee kunt u alle afslagen bekijken door omhoog en omlaag in de lijst te bewegen.
10	Navigatie	Met de Navigatieknop kunt u door de verschillende navigatieschermen lopen.
11	Volume uit-/aanzetten, TMC, Bluetooth™, telefoon, batterij, GPS en kompasinformatie.	<p>Tik op  om uit te vergroten en de volgende opties worden zichtbaar:</p> <p> Volume uit-/aanzetten.</p> <p> TMC indicatielampje voor verkeersstatus. Voor meer informatie, zie "Hoe ontvang mijn Mio verkeersinformatie?" op pagina 69.</p> <p> Indicatielampje voor Bluetooth en telefoonverbinding. Het icoon is grijs wanneer Bluetooth aanstaat, maar er een telefoon niet gekoppeld is.</p> <p> Indicatielampje voor batterijlading.</p> <p> Indicatielampje voor GPS-status. Het icoon wordt groen weergegeven wanneer er een GPS-fix is verkregen en rood wanneer geen GPS-fix beschikbaar is. Om de ontvangststerkte van een GPS-fix aan te geven, worden er tussen de een en vier groene verticale balken getoond.</p> <p> Indicatielampje voor kompas.</p>

Hoe moet ik het Navigatiemenu gebruiken?

Met het *Kaartmenu* krijgt u toegang tot navigatiefuncties in het *3D-* en *2D-Navigatiescherm*.

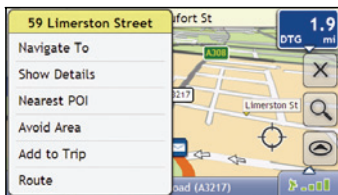

Het Kaartmenu weergeven

1. U tikt op  om het *3D-* of *2D-Navigatiescherm* weer te geven.
2. Tik en sleep het over de kaart naar de door u geselecteerde locatie.
3. Tik op de kaart.
Het *Navigatiemenu* wordt weergegeven.

Navigatiemenu-opties

De volgende opties zijn beschikbaar via het Navigatiemenu:

Menu-Optie	Beschrijving
Navigeren naar	Berekent een route vanaf uw huidige positie, als u een GPS-fix heeft.
Toon details	Toont het <i>Previewscherm</i> van waaruit u: <ul style="list-style-type: none">• Details van de locatie kunt bekijken• De locatie kunt toevoegen aan uw Multi-stopreis• De bestemming kunt opslaan als een favorite• Naar de locatie kunt navigeren. <p>Opmerking: Als de dradenkruizen boven een verkeersgebeurtenis worden geplaatst, toont <i>Toon Details</i> in plaats daarvan het <i>Verkeersgebeurtenis Details</i>-scherm. Voor meer informatie, zie "Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?" op pagina 71.</p>
Dichtstbijzijnde POI	Toont het <i>Selecteer POI Categorie</i> -scherm. Selecteer de Categorie en dan Zoek een POI om naartoe te navigeren. Voor meer informatie, zie "Hoe zoek ik naar een Nuttig Adres (POI)?" op pagina 31.
Voeg toe aan Reis	Voegt de locatie toe aan uw Multi-stopreis
Route	Displays the Route sub-menu from where you can: Stel in als Start. Stelt de locatie in als uw vertrekpunt. Demonstreer. Start de routedemonstratie, die de navigatie laat zien vanaf uw huidige positie of vertrekpunt . Stop Demonstratie. Stopt de routedemonstratie. Waypoint Overslaan. Slaat de volgende halteplaats op uw multi-stop reis ovWer. Toon Overzicht. Laat een overzicht zien van uw route, inclusief uw vertrek-eindebestemmingsadres, totale afstand en de geschatte totale tijd tot aan de bestemming. Omleiden. Leidt uw route om om de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 kilometer of de volgende 1, 2, 5, 10 of 20 mijlen te vermijden.
Mijdgebied toevoegen	Voegt een mijdgebied toe waarvan de grootte door u bepaald wordt.
Niet-mijdgebied	Verwijdert het geselecteerde Mijdgebied.

Hoe kan ik een gebied mijden?

Uw Mio kan een route berekenen die een op de kaart aangegeven gebied vermijdt. Mijdgebieden worden weergegeven als overschaduwde gebieden.



LET OP:

- Wanneer er geen alternatieve route om het Mijdgebied heen bestaat, zal de routeberekening mislukken.
- Wanneer uw bestemming in een Mijdgebied ligt, zal de route u het Mijdgebied invoeren.


Hoe kan ik een Mijdgebied toevoegen?

1. Druk op de kaart om het *Kaart*menu weer te geven.
2. Selecteer **Mijdgebied toevoegen**.
3. Tik en sleep om het correcte formaat en positie van het Mijdgebied in te stellen.
Het Mijdgebied is toegevoegd.

Hoe kan ik een Mijdgebied verwijderen?

1. Lokaliseer het Mijdgebied dat u wilt verwijderen.
2. Tik op het Mijdgebied om het *Kaart*menu weer te geven.
3. Selecteer **Verwijder mijdgebied**.
Het Mijdgebied is verwijderd.

Hoe kan ik alle Mijdgebieden verwijderen?



Het scherm *Opgeslagen informatie* zal worden weergegeven.

1. Tik **Mijdgebieden verwijderen**.
2. Wanneer er een waarschuwingsdialoogbox opengaat, tikt u op **Ja** om te bevestigen.
Alle Mijdgebieden worden verwijderd.

Hoe kan ik een route vooraf bekijken?

Met de Routedemonstratie kunt u:

- Een route vooraf bekijken.
- Een route plannen en bekijken zonder een GPS-fix, bijv. wanneer u in een gebouw bent.

De volgende stappen laten u zien hoe u een route vooraf kunt bekijken.

1. Selecteer een vertrekpunt

Als u een GPS-fix heeft, hoeft u geen vertrekpunt te selecteren, tenzij u wilt dat de gedemonstreerde route ergens anders begint.

- a) Tik op the *3D Map* or *2D Map* screen at your departure point.
Het *Navigatiemenu* wordt weergegeven.



- b) Tik **Route**.
Het locatie submenu zal worden weergegeven.
- c) Tik op **Set As Start**.
Het *Kaartmenu* zal dichtgaan en het gekozen punt is ingesteld als uw vertrekpunt.

2. Selecteer een bestemming

Stel een bestemming in met de adresinvoerwizard of door het *Kaartmenu* te gebruiken:

- a) Lokaliseer uw bestemming.
- b) Tik op uw bestemming om het *Kaartmenu* weer te geven.
- c) Tik op **Navigeren Naar**.
Het *Kaartmenu* zal dichtgaan en het navigatiescherm zal de berekende route weergeven.

3. Laat de route zien

Nadat u de route heeft vastgelegd, kunt u de route laten zien door het volgende te doen:

- a) Tik op het navigatiescherm om het *Kaartmenu* weer te geven.
- b) Tik op **Route**.
Het *Route*-submenu zal worden weergegeven.
- c) Tik op **Demonstreer**.
Het *Navigatiescherm* zal de berekende route weergeven in de Route Demonstratiemodus.

Hoe kan ik mijn routestatistieken bekijken?

Opmerking: Tripmeter functionaliteit is alleen op sommige modellen beschikbaar.

De Mio geeft informatie over:


- de gereisde afstand
- de gemiddelde snelheid
- de maximale snelheid
- de benodigde tijd voor een reis
- de tijd dat u stilgestaan heeft.

Reisinformatie wordt op twee verschillende manieren gepresenteerd. Met name/namelijk:

- informatie voor de huidige reis
- informatie voor alle reizen totnogtoe of sinds de laatste reset van de tripmeter.

Hoe kan ik de cijfers van mijn huidige route bekijken?


Het scherm *Tripmeter - Huidige Route* wordt gebruikt om statistische informatie van uw huidige reis te bekijken.



Het scherm *Tripmeter - Huidige Route* zal worden weergegeven.



Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de statistische gegevens bekijken van de reizen die u tot nu toe gemaakt heeft	tikt u op  om het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> weer te geven.
de Tripmeter resetten	tikt u op Resetten . tikt u op Ja om te resetten. Het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> zal worden weergegeven.

Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?



Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* wordt gebruikt om alle statistische informatie van al uw reizen tot nu toe te bekijken of vanaf het tijdstip dat de reisplanner de laatste keer is gereset.



Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* zal worden weergegeven.


Tripmeter - Wereldwijd	
Afstand	10 m
Gemiddelde snelheid	79 km/u
Maximum snelheid	81 km/u
Tijd	12 min
Stilstand tijd	2 min
<input type="button" value="Resetten"/>	
< Tripmeter 2/3 >	

Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
logbestanden bekijken van mijn reizen	tikt u op  om het scherm <i>Reisplannerscherm</i> weer te geven.
cijfers bekijken van uw huidige route	tikt u op  om het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> weer te geven.
de Tripmeter resetten	tikt u op Resetten . Een Waarschuwingdialoogbox zal verschijnen. tikt u op Ja om te resetten. Het scherm <i>Tripmeter - Huidige Route</i> zal worden weergegeven.

Hoe kan ik de cijfers bekijken van mijn reizen tot nu toe?

Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* wordt gebruikt om alle statistische informatie van al uw reizen tot nu toe te bekijken of vanaf het tijdstip dat de reisplanner de laatste keer is gereset.



Het scherm *Tripmeter - Wereldwijd* zal worden weergegeven.



Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de statistische gegevens bekijken van de reizen die u tot nu toe gemaakt heeft	tikt u op  om het scherm <i>Tripmeter - Wereldwijd</i> weer te geven.
geen reislogbestanden meer registreren	tikt u op Stop registreren .
uw reislogbestanden verwijderen	tikt u op Stop registreren . en dan op Logbestanden verwijderen om de logbestanden te verwijderen.

Hoe kan ik NavPix gebruiken?


Opmerking: NavPix functionaliteit is alleen op sommige modellen beschikbaar.



Foto's met GPS coördinaten, worden NavPix genoemd en kunnen worden gebruikt om naar de gefotografeerde locatie te navigeren.

Hoe beheer ik mijn NavPix?

Albumbeheer

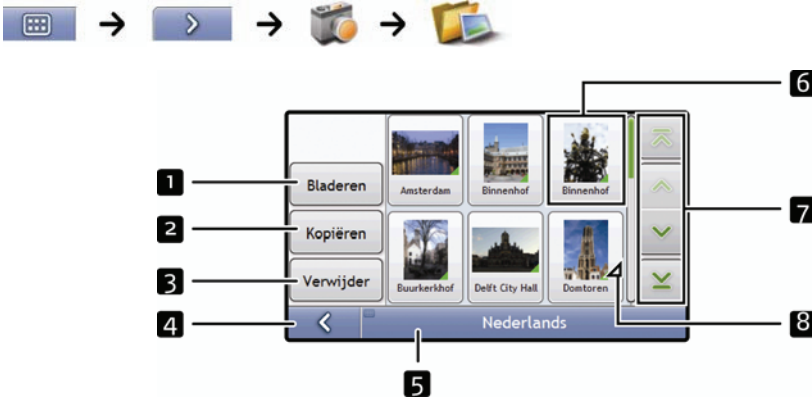In de albums worden al uw NavPix weergegeven als miniatuurweergaven. U kunt uw NavPix in aanpasbare albums op het interne geheugen van de Mio of op uw geheugenkaart opslaan.



	Onderdeel	Beschrijving
1	Bladeren	Toont het <i>Selecteer een Album</i> -scherm, van waaruit u een ander album kunt selecteren.
2	Kopiëren	Kopieert geselecteerde NavPix van het getoonde album naar de geheugenkaart, of van de geheugenkaart naar het NavPix album.
3	Verwijder	Verwijdert geselecteerde NavPix uit het getoonde album.
4		Toont het vorige scherm.
5	Album titel	De titel van het album.
6	NavPixminiatuurweergave	Een miniatuurweergave van een NavPix in het weergegeven album: <ul style="list-style-type: none"> tik op de miniatuurweergave om een NavPix te selecteren. Het NavPix Details-scherm wordt weergegeven. Om meerdere NavPix te selecteren, tikt u op de eerste miniatuurweergave en terwijl u deze ingedrukt houdt, sleept u hem over de andere miniatuurweergaven. <p>Wanneer er een NavPix is geselecteerd, wordt deze weergegeven met een groen e rand.</p> <p>Opmerking: Als de NavPix een titel heeft, wordt deze onder de NavPix weergegeven. Als de NavPix geen titel heeft, zal de bestandsnaam van de NavPix worden weergegeven.</p>
7	Scrollknoppen	Gebruik de scrollknoppen om door de NavPix te bewegen.
8		Wordt weergegeven als de foto een NavPix is, met GPS-coördinaten.

Hoe kopieer ik een NavPix op mijn geheugenkaart?

NavPix kunnen worden gekopieerd van de albums op het interne geheugen van uw Mio naar uw geheugenkaart en andersom.

Opmerking: De eerste keer dat een NavPix naar uw geheugenkaart wordt gekopieerd, zal er een map worden aangemaakt op uw geheugenkaart, genaamd NavPix.

1. Tik in het *Albums*scherm op **Bladeren**.
Het *Selecteer een Album*-scherm wordt weergegeven.
2. Selecteer het album dat u wilt bekijken.
3. Tik erop en houd ingedrukt, sleep het dan over het scherm om de NavPix te selecteren die u wilt kopiëren. Iedere NavPix krijgt bij selectie een groene rand er omheen.
 - Om een keuze te annuleren, tik en sleep hem opnieuw over de NavPix.
4. Wanneer u de selectie heeft beëindigd, tikt u op **Kopiëren**.
5. Een waarschuwingsscherm zal weergegeven worden en u vragen de procedure te bevestigen of te annuleren.
Indien dit wordt bevestigd, wordt de NavPix gekopieerd.

Hoe verwijder ik NavPix van een album?

NavPix kunnen worden verwijderd van een album op het interne geheugen van uw Mio of op uw geheugenkaart.


Opmerking: Wanneer een NavPix opgeslagen is als een favoriete bestemming, moet u de favoriet niet verwijderen als u vervolgens de NavPix verwijdert.




1. Tik in het *Albums*scherm op **Bladeren**.
Het *Selecteer een Album*-scherm wordt weergegeven.
2. Selecteer het album dat u wilt bekijken.
3. Tik erop en houd ingedrukt, sleep het dan over het scherm om de NavPix te selecteren die u wilt verwijderen. Iedere voor verwijdering geselecteerde NavPix krijgt een rode rand.
 - Om een keuze te annuleren, tik en sleep hem opnieuw over de NavPix.
4. Wanneer u de selectie heeft beëindigd, tikt u op **Verwijder**.
5. Een waarschuwingsscherm wordt weergegeven en zal u vragen de procedure te bevestigen of te annuleren.
Indien dit wordt bevestigd, wordt de NavPix verwijderd.

Tip: U kunt ook een enkele NavPix verwijderen via het *Foto Details*-scherm.

NavPix Beheer

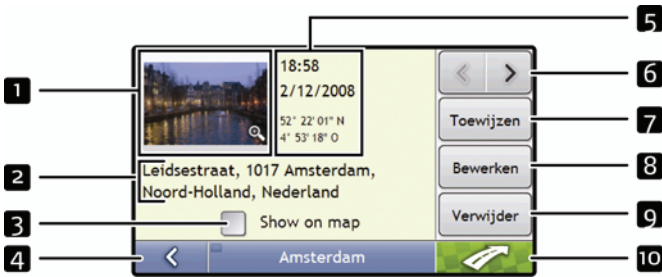
Het NavPix *Details*-scherm toont informatie over uw NavPix. Tik op een NavPix om het *Foto Details*-scherm weer te geven.



Onderdeel	Beschrijving
1	<p>Miniatuurweergave</p> <p>Een miniatuurweergave van de NavPix. tik om de NavPix in volledig scherm weer te geven.</p>
2	<p>NavPixTitel</p> <p>De titel van de NavPix; tik op Bewerken om een titel toe te voegen of een bestaande titel te bewerken.</p>
3	<p>Toon op kaart</p> <p>Wanneer deze optie geselecteerd is, wordt er een pictogram op de kaart weergegeven op de locatie waar de NavPix werd genomen.</p> <p>Opmerking: Toon op Kaart is alleen beschikbaar als dit een NavPix is met GPS-coördinaten.</p>
4	<p></p> <p>Tik om terug te gaan naar uw album.</p>
5	<p>Tijd / Datum en Locatiecoördinaten</p> <p>Toont de tijd en datum dat de NavPix werd genomen. Toont de GPS-coördinaten indien beschikbaar.</p>
6	<p></p> <p>Tik om door uw album te scrollen.</p>
7	<p>Opslaan</p> <p>Hiermee kunt u een NavPix opslaan bij een bestaande favoriet, als de GPS-coördinaten verbonden zijn met de NavPix.</p>
8	<p>Toewijzen</p> <p>Hiermee kunt u de naam van de NavPix bewerken met gebruik van het Toetsenbordscherm.</p>
9	<p>Verwijder</p> <p>Hiermee wordt een NavPix van het album op uw Mio of geheugenkaart verwijderd.</p>
10	<p></p> <p>Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i>-scherm.</p> <p>Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als dit een NavPix is met GPS-coördinaten.</p>

Hoe kan ik een NavPix in volledig scherm bekijken?

1. Tik in het NavPix *Details*-scherm op de miniatuurweergave van de NavPix. De NavPix verschijnt in volledig scherm.

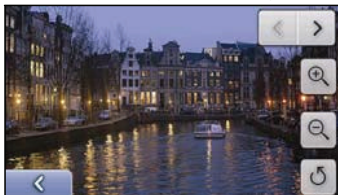

Opmerking: De pictogrammen verdwijnen na een paar seconden; tik op het scherm om ze weer te laten verschijnen.


2. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
inzoomen op de NavPix	tikt u op
uitzoomen op de NavPix	tikt u op
De NavPix draaien	tikt u op De NavPix wordt 90 graden linksom gedraaid, iedere keer dat er op getikt wordt; de NavPix wordt opgeslagen met de nieuwe hoekinstelling.
gedeelten van de NavPix bekijken die niet worden weergegeven op het scherm	tik op de NavPix en houd vast en sleep hem dan over het scherm.
door uw NavPix scrollen	tikt u op
teruggaan naar het NavPix Details-scherm	tikt u op

Hoe kan ik een NavPix beschrijving toevoegen of bewerken?

Er kan een beschrijving aan uw NavPix worden toegevoegd of een bestaande beschrijving kan worden bewerkt. De beschrijving kan maximaal uit 34 tekens bestaan.

1. Tik in het NavPix *Details* -scherm op **Bewerken**. Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.
2. Tik op elk gewenst teken. De beschrijving verschijnt boven in het scherm.

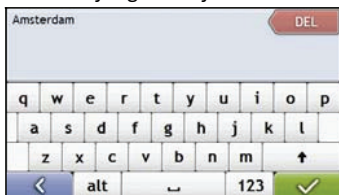

3. Wanneer de beschrijving compleet is, tikt u op . Het NavPix *Details* -scherm wordt weergegeven met de nieuwe beschrijving onder de NavPix miniatuurweergave.

Opmerking: er kan een beschrijving worden toegevoegd aan uw NavPix of er kan een bestaande beschrijving worden bewerkt, maar alleen als u de NavPix heeft opgeslagen als een POI of als een favoriet. Voor meer informatie, zie "Hoe kan ik een NavPix opslaan in een favoriet?" op pagina 60 of zie "Hoe kan ik een NavPix naar een POI opslaan?" op pagina 61.

Hoe navigeer ik naar een NavPix?

Uw Mio bevat vooraf geïnstalleerde NavPix waar u naartoe kunt navigeren. Als u nog niet eerder naar een NavPix heeft genavigeerd, worden drie van de vooraf geïnstalleerde NavPix getoond op het Ga Naar NavPix scherm. Anders worden uw drie meestgebruikte NavPix weergegeven.


Opmerking: Om naar een NavPix locatie te navigeren moet er óf een GPS-fix beschikbaar zijn geweest toen de NavPix werd genomen, of de GPS-coördinaten zijn toegevoegd met gebruik van de MioMore Desktop.

Hoe navigeer ik naar een recente NavPix?




1. Tik op de NavPix waar u naartoe wilt navigeren. Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.





2. Tik op . Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe navigeer ik naar een NavPix die ik heb genomen of gedownload, of die vooraf geïnstalleerd is?




1. Selecteer in het *Albums*scherm een NavPix en tik erop. Het *NavPix Details* -scherm wordt weergegeven.

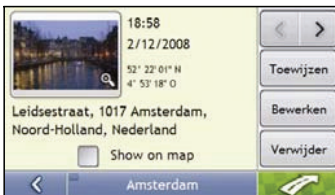

2. Tik op . Uw Mio zal de route berekenen vanaf uw huidige locatie. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe kan ik een NavPix opslaan in een favoriet?


Opmerking: Wanneer een NavPix wordt toegewezen aan een bestaande favoriet, worden alleen de beelden en niet de GPS-coördinaten met de favoriet geassocieerd.



1. Selecteer in het *Albums* scherm een NavPix en tik erop. Het NavPix *Details*-scherm wordt weergegeven.




2. Tik in het NavPix *Details*-scherm op **Toewijzen**. Het *Foto toewijzen*-scherm wordt weergegeven.

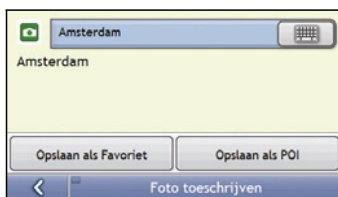

3. Voer de volgende stappen uit:


Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de naam van de favoriet bewerken	tikt u op . Het <i>Toetsenbordscherm</i> zal worden weergegeven. Geef een naam in voor uw Favoriet en tik dan op .
de NavPix opslaan als een Favoriet (wanneer de GPS-coördinaten bij een afbeelding horen)	tikt u op Opslaan als Favoriet en selecteer een nieuwe favoriet uit de lijst. De NavPix wordt opgeslagen als nieuwe Favoriet en het Foto <i>Details</i> - scherm wordt weergegeven. Opmerking: U kunt een NavPix niet opslaan als een favoriet als er geen GPS-coördinaten beschikbaar zijn.
een afbeelding naar een adres opslaan	tikt u op Opslaan als Favoriet en selecteert u een favoriet uit de lijst. De NavPix wordt toegewezen aan een favoriet en het Foto <i>Details</i> -scherm wordt weergegeven.

Hoe kan ik een NavPix naar een POI opslaan?




Opmerking: Alleen een NavPix met GPS-coördinaten kan als een POI worden opgeslagen.



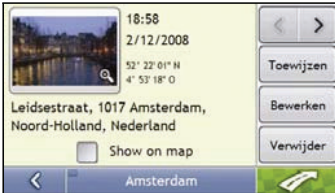


1. Selecteer in het *Albums*-scherm een NavPix en tik erop. Het *NavPix Details*-scherm wordt weergegeven.

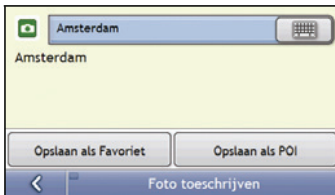

2. Tik in het *NavPix Details*-scherm op **Toewijzen**. Het *Foto opslaan*-scherm wordt weergegeven.



3. Tik op **Opslaan als POI**. Het *Selecteer POI-categorieën*-scherm wordt weergegeven.
4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de naam van de POI bewerken	tikt u op  Het <i>Toetsenbordscherm</i> zal worden weergegeven. Geef een naam in voor uw POI en tik dan op 
de NavPix opslaan als een POI (wanneer de GPS-coördinaten bij een afbeelding horen)	tikt u op Opslaan als POI en selecteer een <i>POI-Categorie</i> uit de lijst. tik dan op  Opmerking: U kunt een NavPix niet opslaan als een favoriet als er geen GPS-coördinaten beschikbaar zijn.
een nieuwe aangepaste POI-categorie aanmaken en een NavPix opslaan als een POI	tikt u op Een nieuwe categorie om een aangepaste POI- categorie aan te maken. Het <i>Toetsenbordscherm</i> zal worden weergegeven. voer een naam in voor uw POI en tik dan op  Het <i>Selecteer POI-categorieën</i> -scherm geeft de nieuwe POI- categorie weer. selecteer de POI-categorie uit de lijst en tik dan op 


Wat is Mio Connect (Local Search)?


Met Mio Connect kunt u on-line naar live POI-informatie zoeken.

Met Mio Connect kunt u POI's zoeken en er naartoe navigeren met uw Mio of u kunt naar POI's navigeren die u heeft gedownload met gebruik van MioMore Desktop.

Opmerking: Om naar POI's te zoeken met uw Mio, moet u uw Mio koppelen met uw mobiele telefoon. Als uw Mio niet met uw mobiele telefoon is gekoppeld, wordt het Bluetooth-scherm weergegeven.

Hoe kan ik mijn Mio koppelen met een *bluetooth* mobiele telefoon?



1. Tik op .
2. Uw Mio zoekt naar nabije *Bluetooth* apparaten. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon *Bluetooth* ingeschakeld heeft en zich in de discoverable modus bevindt (zie de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie).
Het Zoekscherm geeft een lijst van nabije *Bluetooth* apparaten weer.
3. Selecteer uw mobiele telefoon uit de lijst van plaatselijke Bluetooth draadloze apparaten.
Het *Waarschuwingsscherm* wordt weergegeven.
4. Tik op **Ja**.
Het *Wachtscherm* wordt weergegeven.
 - Als u wordt gevraagd naar een wachtcode of een apparaat PINcode geef dan **1234** in.
5. Tik op **OK**.
Het *Telefoonmenuscherm* verschijnt.

Opmerking: Wanneer u uw mobiele telefoon aan uw Mio koppelt, wordt er een onderlinge verbinding tot stand gebracht.

Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect?




1. Tik in het Zoeklocatiescherm en selecteer uw locatie.
Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.




2. Tik op .
Het *Beschikbare Services*-scherm wordt weergegeven.



3. Tik in het Beschikbare services-scherm en selecteer uw locatie.
Het *Toetsenbordscherm* zal worden weergegeven.

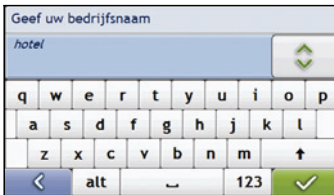

Opmerking: Afhankelijk van het land waarbinnen u navigeert, kunnen de beschikbare zoekservices variëren. Afhankelijk van de service die u geselecteerd heeft, kunt u een POI zoeken op naam of op categorie.



4. Gebruik het Toetsenbordscherm om een POI te zoeken en tik dan op .
Het *Resultatenlijstscher*m wordt weergegeven.



5. Tik op een POI.
Het *Preview*-scherm wordt weergegeven.



6. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
naar uw geselecteerde bestemming navigeren	Tik op  . Uw route wordt berekend en weergegeven op het <i>3D Navigatie</i> -scherm.
uw bestemming op het navigatiescherm bekijken	tikt u op de kaart om uw bestemming te bekijken op het <i>2D Navigatie</i> -scherm
bellen naar de POI	tikt u op Bellen . Opmerking: Deze optie is niet leverbaar bij alle modellen.
de zoekterm opslaan	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Zoekwoord opslaan . De zoekterm wordt opgeslagen en het <i>Bestemming Details</i> -scherm wordt weergegeven.
de bestemming opslaan als een favoriet	tikt u op Opslaan . Het <i>Nieuwe Favoriet-scherm</i> wordt weergegeven. tikt u op Opslaan als Favoriet .
uw bestemming wijzigen	druk op  . Het <i>Resultatenlijst</i> -scherm wordt geopend.

Hoe telefoneer ik hands-free?


Opmerking: Handsfree bellen is niet leverbaar bij alle modellen.


Als u een mobiele telefoon heeft met *Bluetooth* wireless technology, kunt u uw Mio als een hands-free car kit gebruiken. Modellen met *Bluetooth* mogelijkheden kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter (30 voet) zonder dat hier voor een fysieke verbinding nodig is.

Opmerking: Voordat u deze mogelijkheid kunt gebruiken moet u uw mobiele telefoon aan uw Mio koppelen. Zorg ervoor dat de mogelijkheid tot Bluetooth wireless functie van uw mobiele telefoon ingeschakeld is voordat u begint met pairing.

Hoe kan ik mijn Mio koppelen met een *bluetooth* mobiele telefoon?




1. Tik op .
2. Uw Mio zoekt naar nabije Bluetooth apparaten. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon Bluetooth ingeschakeld heeft en zich in de discoverable modus bevindt (zie de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie).
Het Zoekscherm geeft een lijst van nabije Bluetooth apparaten weer.
3. Selecteer uw mobiele telefoon uit de lijst van plaatselijke Bluetooth draadloze apparaten.
Het Waarschuwingsscherm wordt weergegeven.
4. Tik op **Ja**.
Het *Wachtscherm* wordt weergegeven.
 - Als u wordt gevraagd naar een wachtcode of een apparaat PINcode geef dan **1234** in.
5. Tik op **OK**.
Het *Telefoonmenuscherm* verschijnt.

Opmerking: Wanneer u uw mobiele telefoon aan uw Mio koppelt, wordt er een onderlinge verbinding tot stand gebracht. De 12 meest recent gepaarde telefoons worden weergegeven op het *Aansluiten op Telefoon*-scherm. U kunt dan uw mobiele telefoon aan- of afsluiten door op  te tikken op *Aansluiten op Telefoon*-scherm.

Hoe kan ik mijn Mio koppelen met een *bluetooth* headset?

Opmerking: Uw Mio kan alleen worden gekoppeld met een mono headset, niet met een stereo headset.



1. Tik op .
2. Uw Mio zoekt naar nabije *Bluetooth* headsets. Zorg ervoor dat uw headset is ingeschakeld en zich in de discoverable modus bevindt (zie de handleiding van uw headset voor meer informatie).
Het Zoekscherm geeft een lijst van nabije *Bluetooth* headsets weer.



Opmerking: Als Bluetooth nu is uitgeschakeld, schakelt uw Mio automatisch Bluetooth in.
3. Selecteer uw headset uit de lijst van plaatselijke Bluetooth apparaten.
Het *Waarschuwingsscherm* wordt weergegeven.
4. Tik op **Ja**.
Het *Wachtscherm* wordt weergegeven.
 - Als u wordt gevraagd naar een wachtcode of een apparaat PINcode geef dan **1234** in.
5. Tik op **OK**.
Het *Telefoonmenuscherm* verschijnt.

Hoe kan ik een telefoongesprek starten met gebruik van het *Belscherm*?




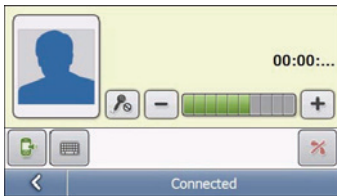
1. Geef het nummer in dat u wilt bellen.

Opmerking: Het nummer van het laatste gesprek wordt weergegeven wanneer u de volgende keer in het *Belscherm* komt. Het nummer wordt gewist wanneer u het nummer begint in te geven.

- Om het laatste teken te verwijderen, tik op .
- Om het hele nummer te wissen, ik gedrukt houden op .

Tip: Voor internationale telefoongesprekken is een landcode nodig in het telefoonnummer. Op uw Mio is de landcode gescheiden van de rest van het nummer door een +. Als u een internationaal gesprek start, houd dan ingedrukt op 0 tot het + teken wordt weergegeven.

2. Tik op  om het gesprek te starten. Het *Bellscherm* wordt weergegeven.






3. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
Andere nummers ingeven zoals een extentienummer	tikt u op 
Geluid aanpassen zodat de andere partij u niet kan horen	Tik op  om geluid weg te nemen. Tik op  om opnieuw geluid te hebben.
Het volume aanpassen	Tik op  om het volume te verhogen. Tik op  om het volume te verlagen.
oproepen ontvangen en tot stand brengen met uw Mio	tikt u op 
oproepen ontvangen en tot stand brengen met uw mobiele telefoon	tikt u op 
Een oproep beëindigen of annuleren	tikt u op 

Hoe ontvang ik een telefoongesprek?

Wanneer u een telefoongesprek ontvangt, wordt het *Binnenkomende* oproep-scherm weergegeven.



- Tik op  om de oproep te beantwoorden of op  om deze te weigeren.
- Tik op  om de oproep te beëindigen of te annuleren.

Hoe voeg ik een contact toe aan mijn Mio?

Uw Mio gebruikt contacten die op uw mobiele telefoon tot stand zijn gekomen. Om een nieuw contact toe te voegen aan uw Mio, moet u deze eerst ingeven in uw mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.




Opmerking: Als er geen contacten op uw Mio staan, wordt u gevraagd om de contactlijst van uw telefoon te verplaatsen. Uw telefoon kan uitschakelen, breng dan opnieuw de verbinding tot stand met uw Mio tijdens de overbrenging.


- Om de contactenlijst te synchroniseren met uw mobiele telefoon, tikt u op . Uw telefoon kan uitschakelen, breng dan opnieuw de verbinding tot stand met uw Mio tijdens de overbrenging.
- Om een contact uit uw Mio contacten te verwijderen, tikt u op .

Hoe kan ik een contact bellen?



Opmerking: Als er geen contacten op uw Mio staan, wordt u gevraagd om de contactlijst van uw telefoon te verplaatsen. Uw telefoon kan uitschakelen, breng dan opnieuw de verbinding tot stand met uw Mio tijdens de overbrenging.

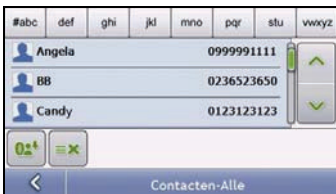

1. Selecteer een contact uit de lijst
Het *Detail*scherm wordt weergegeven.
2. Tik op  om uit te vergroten en zie de volgende opties:

3. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
het contact thuis bellen	tikt u op 
het contact op het werk bellen	tikt u op 
het contact op zijn mobiele telefoon bellen	tikt u op 
het contact uit uw contactenlijst verwijderen	tikt u op  en dan op Ja om te bevestigen.




Hoe bekijk ik mijn belhistorie?




In het *Oproep-logbestand*-scherm kunt u een lijst met *inkomende*, *uitgaande* en *gemiste oproepen* bekijken.



Opmerking: De belhistorie geeft een lijst met gepleegde telefoongespreken tijdens de tijd dat uw Mio aangesloten is geweest op een mobiele telefoon.



Icoon	Beschrijving
	Gemiste oproepen
	Uitgaande oproepen
	Binnenkomende oproepen

- Om een nummer in uw belhistorie te bellen, selecteert u een nummer uit te lijst.
- Tik op  om een oproep te plaatsen.
 - Tik op  om de oproep te beëindigen of te annuleren.
 - Tik op  om het nummer uit uw belhistorie te verwijderen.

Opmerking: Tik op  om in de oproepen te bladeren en om de *Inkomende oproepen*, *Uitgaande oproepen* en *Gemiste oproepen* te bekijken.

Hoe ontvang ik verkeersinformatie van het moment?

Opmerking: Verkeersinformatie is alleen voorhanden in de geselecteerde landen.

Uw Mio kan actuele verkeersinformatie ontvangen voor alle hoofdwegen en snelwegen, waardoor u mogelijke vertragingen op uw route kunt vermijden. Gebeurtenisberichten en verkeersiconen worden weergegeven wanneer deze voorkomen, in het geval dat deze voorkomen. Als een gebeurtenisbericht uw huidige locatie verbergt, zal de kaart worden aangepast om zowel het bericht als uw locatie weer te geven.

Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?



Dankzij de TMC-service (Traffic Message Channel = verkeerskanaal) kunt u via de ingebouwde antenne de huidige verkeersinformatie op uw Mio ontvangen. De service van TMC is abonnementsvrij.

Opmerking: Om verkeersinformatie te ontvangen, moet u de Mio aansluiten op de lader in uw auto.




Het Traffic Message Channel (TMC) zendt live verkeersinformatie uit via het FM Radio Data System (RDS). FM-radiostations zenden TMC-gegevens uit in een cyclus van een paar minuten, met honderden gebeurtenissen die naar TMC-ontvangers kunnen worden uitgezonden, zoals de Verkeersmodule van Mio.

Verkeersstatus

Uw huidige verkeersstatus wordt aangegeven door de kleur van de TMC-icoon rechts onderin de navigatieschermen.

Om uw huidige verkeersstatus te bekijken vanuit de navigatieschermen tikt u op  en dan op .

In de volgende tabel worden de drie statusiconen beschreven:

Verkeersstatus	Beschrijving
	<p>De TMC-status is grijs als het verkeer op het moment niet actief is vanwege een van de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uw Mio maakt verbinding met de TMC service.• Uw Mio kan geen TMC-gegevens ontvangen. Dit kan het gevolg zijn van slechte radiodekking in de plaatselijke nabijheid.• U bent in een land dat niet ondersteund is door de Mio Verkeersmodule. <p>Tik om het <i>Verkeersoverzichts</i>scherm weer te geven.</p>
	<p>De TMC-status is oranje als een van de volgende omstandigheden van toepassing zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• U hebt naar een land genavigeerd dat niet wordt ondersteund door Mio Verkeer, maar er staan nog steeds verkeersgebeurtenissen op het Gebeurtenissenlijstschermb.• U heeft uw Mio van de Mio Verkeersmodule gescheiden of de Mio Verkeersmodule ontvangt geen stroomvoorziening maar er staan nog steeds verkeersgebeurtenissen op het Gebeurtenissenlijstschermb. <p>Tik om het <i>Verkeersoverzichts</i>scherm weer te geven.</p>
	<p>De TMC-status is groen als de Mio Verkeersmodule actief is en verkeersgebeurtenissen ontvangt. Tik om het <i>Verkeersoverzichts</i>scherm weer te geven.</p>

Uw verkeersstatus wordt meer gedetailleerd weergegeven op het *Verkeerssysteem Status*-scherm.

Hoe weet ik wanneer er een Verkeersgebeurtenis optreedt?

Binnenkomende gebeurtenissen worden behandeld naar uw Verkeersvoorkeuren. Voor meer informatie, zie "Verkeer" op pagina 91.

Wanneer u door een gebied reist waarin u verkeersstatus kunt ontvangen, zal uw Mio deze gebeurtenissen decoderen en op het scherm weergeven. Een icoon verschijnt op de plek van de gebeurtenis op de navigatieschermen en een geluidssignaal wordt gegeven als er zich een gebeurtenis op uw route bevindt. Daar waar de gebeurtenis zich afspeelt op een specifieke afstand, wordt de weg gemarkeerd en pijlen geven de richting er naartoe aan.





Er wordt een bericht weergegeven onderop het scherm met de naam van de weg, de sectie van de weg die ermee bezet is en het soort gebeurtenis. Het bericht blijft gedurende 8 seconden op het scherm en wordt toegevoegd aan de *Gebeurtenissenlijst*.

Hoe kan ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route bekijken?

Uw Mio maakt een lijst gebeurtenissen aan op het moment dat deze ontvangen worden, deze lijst wordt dan weergegeven op het *Gebeurteniss*scherm. Dit scherm kan alleen worden bekeken als het TMC-icoon **groen** of **oranje** is.

Tik in het *Verkeersoverzichts*scherm op .




	Onderdeel	Beschrijving
1	Gebeurtenisbeschrijving	Toont gegevens over de Gebeurtenis, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> • Naam van de weg en richting waarin de Gebeurtenis plaatsvindt • Plaats waar de Gebeurtenis begint en eindigt > geeft een Gebeurtenis aan van locatie tot locatie. <> geeft een Gebeurtenis aan tussen locaties. • Soort Gebeurtenis.
2	Gebeurtenisicoon	Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis. Voor meer informatie, zie "Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen" op pagina 130.
3		Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
4		Tik om het <i>Selecteer gebeurtenis sorteringstype</i> -scherm, waar u gebeurtenissen op afstand, naam van de weg of tijdstip kunt sorteren.
5	Indicatielampje Positie	Geeft uw positie weer in het <i>Gebeurtenissenlijsts</i> cherm.
6	Scrollknoppen	Hiermee kunt u alle gebeurtenissen bekijken door omhoog en omlaag over de lijst te bewegen.
7	Gebeurtenisnummer	Toont het aantal gebeurtenissen in huidige lijst.





Hoe kan ik verkeersdetails bekijken?



Er zijn verschillende manieren om details te bekijken van een gebeurtenis ontvangen door uw Mio.

Kies een van de volgende:

Locatie	Optie
tik in een van de schermen die worden gebruikt om uw route te bekijken	Tik op het Gebeurtenisbericht wanneer dit op het scherm verschijnt. Het <i>Gebeurtenisdetailsscherm</i> wordt weergegeven.
tik in het Verkeersoverzichtscherf	Tik op  . Het <i>Gebeurtenissenlijstscherf</i> wordt weergegeven. Selecteer en tik op de gebeurtenis die u wilt bekijken. Het <i>Gebeurtenisdetailsscherf</i> wordt weergegeven.
Tik in het Navigatiemenu	Tik op het verkeersicoon op de locatie van de gebeurtenis en houd deze ingedrukt. Het <i>Kaartview</i> menu wordt weergegeven. Tik op Toon Details . Het <i>Gebeurtenisdetailsscherf</i> wordt weergegeven.



Onderdeel	Beschrijving
1	Gebeurtenisbeschrijving Toont gegevens over de Gebeurtenis, inclusief: <ul style="list-style-type: none"> • Naam van de weg en richting waarin de Gebeurtenis plaatsvindt • Plaats waar de Gebeurtenis begint en eindigt > geeft een Gebeurtenis aan van locatie tot locatie. <> geeft een Gebeurtenis aan tussen locaties. • Soort Gebeurtenis.
2	Gebeurtenisicoon Toont icoon ten teken van het soort gebeurtenis.
3	Omleidinginformatie Toont details van adviezen over omleiding, indien mogelijk. Voor meer informatie, zie "Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?" op pagina 73.
4	 Tik erop om terug te keren naar het vorige scherm.
5	 Tik op  om de volgende gebeurtenis in een lijst te bekijken. Tik op  om de vorige gebeurtenis in een lijst te bekijken.
6	Gebeurtenisnummer Toont het aantal gebeurtenissen in huidige lijst.

7		<p>tik erop om een nieuwe route te beginnen om de gebeurtenis te vermijden. Alleen beschikbaar als een omleiding of een herberekening van de route beschikbaar is.</p> <p>Opmerking: Niet-mijdgebied is vertegenwoordigd door  en wordt weergegeven wanneer een route opnieuw is berekend.</p>
---	---	--


Hoe weet ik of een omleiding geadviseerd wordt?

Wanneer een verkeersgebeurtenis of een Oplossing voor een verkeersgebeurtenis op uw route voorkomt, wordt altijd een omleiding geadviseerd. Het omleiding rond Gebeurtenis-bericht wordt weergegeven in de statusbalk op de schermen die worden gebruikt om uw route te bekijken. Een omleidingsicoon bij de Gebeurtenislocatie op de *3D* en *2D Navigatie*-schermen.

Opmerking: Omleidingen worden alleen geadviseerd voor Verkeersgebeurtenissen of Oplossingen voor verkeersgebeurtenissen op een berekende route.


Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?

Tik in het *Verkeersoverzichts*scherm op .

1. Tik in het *Gebeurtenissenlijsts*cherm op de gebeurtenis die u wilt vermijden. Het *Gebeurtenisdetailss*cherm wordt weergegeven.
2. Als er een omleiding is berekend om een gebeurtenis op uw route te vermijden, is  beschikbaar; tik erop om de nieuwe route te accepteren en de gebeurtenis te vermijden. Het *3D Navigatie*scherm wordt weergegeven.

Hoe annuleer ik een omleiding rond een gebeurtenis op mijn route?

Als u ervoor heeft gekozen om een gebeurtenis te vermijden en een nieuwe route is berekend, kunt u de omleiding rond de gebeurtenis annuleren en terug gaan naar uw oorspronkelijke route.

1. Tik in het *Gebeurtenissenlijsts*cherm op de Gebeurtenis die u niet wilt vermijden. Het *Gebeurtenisdetailss*cherm wordt weergegeven.
2. Informatie over de herberekening van de route wordt onderop het scherm weergegeven.
 - Als er een nieuwe route is berekend, is  beschikbaar; tik erop om de nieuwe route te accepteren. Het *3D Navigatie*-scherm wordt geopend.

Hoe vermijd ik automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor op mijn route?

Om automatisch alle verkeersgebeurtenissen en oplossingen ervoor te vermijden, zie "Melding van verkeersgebeurtenis" op pagina 92.

Verkeersberichten

Het *Gebeurtenis Details* scherm geeft informatie weer over de omleidingsstatus.

Melding Omleiding Niet Beschikbaar

Wanneer er geen omleiding beschikbaar is, wordt één van de volgende berichten getoond:

Melding	Beschrijving
Deze Gebeurtenis is niet te localiseren Deze vrijgeving is niet te localiseren	Een specifieke locatie voor deze Gebeurtenis kan niet worden gevonden.
Deze Gebeurtenis heeft geen invloed op uw route Deze vrijgeving heeft geen invloed op uw route	Deze Gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige segment van uw reis, of ligt achter uw huidige positie.
U zult deze Gebeurtenis vermijden U heeft deze vrijgeving geaccepteerd	Deze Gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige segment van uw reis.
U bent te ver verwijderd voor een omleiding U bent te ver verwijderd om deze vrijgeving te accepteren	Deze Gebeurtenis bevindt zich te ver verwijderd om invloed te hebben op uw reis.
Omleiding niet gevonden Vrijgeving route niet gevonden	Een omleiding / herberekening route kan niet worden berekend.

Geadviseerde Omleiding meldingen

Wanneer er een omleiding wordt geadviseerd, wordt één van de volgende berichten getoond:

Melding	Beschrijving
Omleiding vinden... Route wordt herberekend...	Mio berekent een nieuwe route. Tijdens de berekening wordt het % compleet weergegeven. Opmerking: Wanneer u het scherm verlaat, voordat de nieuwe route is berekend, wordt de berekening geannuleerd.
Afstand omleiding... Verandering vrijgeving	Een omleiding is berekend. Het verschil in afstand tussen uw huidige route en de voorgestelde omleiding wordt getoond.

Welke aanpassingen kan ik uitvoeren?

Er zijn verschillende voorkeurenschermen beschikbaar om uw navigatie-ervaring uit te breiden.




Opmerking: De voorkeurenschermen kunnen verschillen van de schermen die hierboven worden getoond, afhankelijk van uw Mio model.

- Om vooruit te lopen door de voorkeurenschermen, tikt u op
- Om het vorige scherm opnieuw te bezoeken, tikt u op

Routeopties

U kunt uw navigatiemogelijkheden uitbreiden door het wijzigen van delen van uw route en de routeberekening.

Routeberekening 1/4



Routesoort

Kortste afstand Snelste tijd

Voorkeur voor Snelwegen

Minder vaak Vaker

< Routeberekening 1/4 >

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
het soort route wijzigen	beweegt u de Routesoort -schuif richting Snelste tijd om meer prioriteit te geven aan de snelste tijd bij het berekenen van een route. beweegt u de Routesoort -schuif richting Kortste afstand om meer prioriteit te geven aan de kortste afstand bij het berekenen van een route. Opmerking: Door Kortste afstand te selecteren boven Snelste tijd kan er een veel langere reistijd ontstaan.
de voorkeur wijzigen voor Autosnelwegen	beweegt u de Voorkeur voor Snelwegen -schuif richting Minder vaak om andere wegen dan Snelwegen te gebruiken waar mogelijk bij het berekenen van een route. Opmerking: Het is mogelijk dat deze optie Snelwegen niet helemaal van een route kan verwijderen. beweeg de Voorkeur voor Autosnelwegen -schuif in de richting van Vaker om waar mogelijk Autosnelwegen te gebruiken bij de berekening van een route.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Wegensoorten 2/4



Selecteer uw routevoorkeuren voor de volgende wegensoorten:

	Vermijd	Melden
Tolwegen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onverharde wegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veerbootroutes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

< Wegensoorten 2/4 >

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
tolwegen vermijden een waarschuwing ontvangen als uw route tolwegen bevat	selecteert u het selectievakje Tolwegen in de kolom Vermijd. selecteert u het selectievakje Tolwegen in de kolom Melden. De waarschuwing wordt getoond bij de start van iedere reis die een tolweg bevat.
Onverharde wegen vermijden een waarschuwing ontvangen als uw route Onverharde wegen bevat	selecteert u het selectievakje Onverharde wegen in de kolom Vermijd. selecteert u het selectievakje Onverharde wegen in de kolom Melden. De waarschuwing wordt getoond bij de start van iedere reis die onverharde wegen bevat.
veerbootroutes mijden een waarschuwing ontvangen als uw route veerbootroutes bevat	selecteert u het selectievakje Veerbootroutes in de kolom Vermijd. Opmerking: Door veerbootroutes te vermijden kunt u ongewild kiezen voor het navigeren door bepaalde landen, ook al bestaat er een brug of een tunnel. selecteert u het Veerbootroutes -aanvinkvakje in de kolom Melden . De waarschuwing wordt weergegeven bij het begin van iedere reis die veerboten bevat.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Bestuurdersmeldingen 3/4



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer het Hoofdmenuscherm is betreden in een in beweging zijnd voertuig	selecteert u het selectievakje Waarschuw mij dat ik mijn Mio niet tijdens het rijden mag bedienen .
een waarschuwingssignaal inschakelen bij het reizen op of boven een vastgestelde snelheid	selecteert u de snelheid in het selectievakje Waarschuw bij een snelheid hoger dan .
de snelheid van uw voorkeur selecteren	selecteert u de snelheid van uw voorkeur in het veld Snelheid .

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Gegevensregistratie 4/4



GPS-opslag

GPS-gegevensopslag inschakelen

Reisregistr. inschakelen

< Gegevensregistratie 4/4 ✓

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
Een GPS-logbestand registreren van uw reizen	selecteert u het GPS gegevensopslag inschakelen -aanvinkvakje.
Het kilometer-tal registreren dat in de MioMore Desktop kan worden geïmporteerd om kostenrapporten aan te maken	selecteert u het Reisregistr. inschakelen -aanvinkvakje. Opmerking: Deze optie is niet leverbaar bij alle modellen.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Kaartweergave

U kunt de aanblik en het gedrag van de Kaartschermen wijzigen door de Kaartweergavevoorkeuren aan te passen.

Kaartweergave 1/3



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
het kleurenschema van de kaart wijzigen	selecteert u het schema van uw voorkeur uit de Kaartschemavolgv keuzelijst.
het schermcontrast instellen op automatisch aanpassen	selecteert u de Auto dag/nacht -optie.
schermcontrast verbeteren in lichte of donkere omstandigheden	selecteert u ofwel de Dag of de Nacht -optie om het contrast handmatig aan te passen.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Kaartweergave 2/3




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
automatisch zoomen tijdens navigatie inschakelen	selecteert u het selectievakje Auto-zoom op schermen basiskaart . Als deze geselecteerd is, zullen het <i>3D Navigatie</i> -scherm en het <i>2D Navigatie</i> -scherm automatisch in- of uitzoomen, afhankelijk van uw snelheid, om te zorgen dat u een optimaal zicht op uw route heeft.
het noorden weergeven boven in het 2D Navigatiescherm	selecteert u het selectievakje Houd noorden bovenaan 2D kaartscherm . Opmerking: Indien dit niet geselecteerd, zal de richting waarin u reist bovenaan het <i>2D Navigatie</i> -scherm worden weergegeven
"geen toegang"-iconen op "geen toegang"-wegen op de 2D Navigatie en 3D Navigatie-schermen weergeven	selecteert u het selectievakje Toon borden voor Geen-Toegang-Wegen .

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Selecterr kaart 3/3

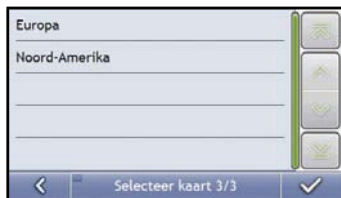

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
kaarten gebruiken van een ander continent	selecteert u een ander continent. Wanneer geselecteerd, worden de kaarten voor het nieuwe continent opgeladen en het <i>3D Navigatie</i> -scherm wordt weergegeven..

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Kaart-POI's

Nuttige Adressen (POI's) zijn gegroepeerd in categorieën. U kunt kiezen om iconen van alle POI-categorieën te tonen (of te verbergen) op de Navigatieschermen, of de iconen weer te geven van de geselecteerde categorieën.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u alleen geïnteresseerd bent in vermaak, en u andere POI categorieën wilt uitschakelen, zoals scholen.





Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
alle POI-iconen weergeven	Tikt u op Alles inschakelen .
geen POI-iconen weergeven	Tikt u op Alles uitschakelen .
een icoon van een specifieke POI- categorie weergeven op de navigatieschermen	selecteert u het selectievakje van de gewenste POI-categorie; herhaal dat tot alle gewenste categorieën geselecteerd zijn.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Volume

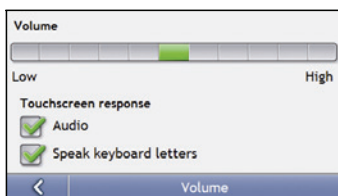

Voer de volgende stappen uit:



Als u het volgende wilt ...	Dan ...
het volume zachter of harder zetten	beweegt u de Volumeschuif richting Luid om het volume harder te zetten. beweegt u de Volumeschuif richting Zacht om het volume zachter te zetten.
een signaal horen wanneer u op het aanraakscherm tikt	selecteert u het audio -aanvinkvakje.
toetsenbordtekens uitgesproken wilt horen	selecteert u het Spraak toetsenbordletters -aanvinkvakje.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

FM-zender

Opmerking: Deze optie is niet leverbaar bij alle modellen.

Het apparaat gebruikt standaard de interne luidsprekers voor de audio-uitvoer. U kunt ook de ingebouwde FM-zender van het apparaat gebruiken om audio-uitvoer over te dragen naar de luidsprekers van de auto.

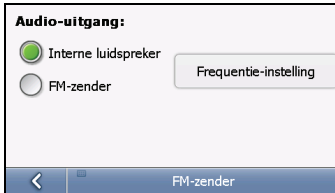

1. Selecteer **FM-zender** en tik op de knop **Frequentie-instelling**.
2. Stem af op een ongebruikt FM-kanaal op uw autoradio.
3. Gebruik de pijlen naar rechts en links om de frequentie op uw apparaat in te stellen op dezelfde frequentie als uw autoradio.




4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de frequentie-instelling wilt opslaan	tikt u op Save (Opslaan) en selecteert u vervolgens een geheugenpositie (M1-M4).
een eerder opgeslagen frequentie-instelling wilt gebruiken	tikt u op Laden en maakt u uw selectie.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Schermeergave



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de helderheid van het scherm wijzigen	<p>beweegt u de Schermehelderheidsschuif richting Helder om schermhelderheid af te laten nemen.</p> <p>beweegt u de Schermehelderheidsschuif richting Dim om schermhelderheid af te laten nemen.</p> <p>Waarschuwing: De Mio kan opwarmen wanneer de Helderheidsschaal boven de 70% is ingesteld, d.w.z., als meer dan zeven blokjes gekleurd zijn – gebruik daarom een lagere helderheid wanneer dat acceptabel is.</p> <p>Tip: De helderheid van het scherm kan ook afgesteld worden met gebruik van de afstandsbediening (kan apart worden aangeschaft).</p>


Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

POI Waarschuwingen

Met de POI Waarschuwingvoorkeuren kunt u een geluidssignaal en/of een visueel signaal instellen voor POI-categorieën die u heeft ingesteld via MioMap (Aangepaste POI's). Het kan zijn dat u waarschuwingen kunt instellen bij bepaalde POI-categorieën die eerder waren ingesteld op uw Mio of beschikbaar zijn door u te abonneren, zoals Flitspalen.

Als u een route heeft ingesteld zullen de waarschuwingssignalen worden gegeven, wanneer u zich op een bepaalde afstand bevindt (ingesteld door de **Waarschuwingafstand**-voorkeur) van de POI op uw route.

Als u nog geen route heeft ingesteld zullen de waarschuwingssignalen worden gegeven wanneer u zich in de nabijheid van een POI bevindt.



1. Tik op een aangepaste categorie.
De activeringsvoorkeuren voor de geselecteerde categorie wordt weergegeven.



2. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
locaties weergeven in deze categorie op de kaart	selecteert u het selectievakje Weergeven op de Kaart .
een waarschuwingssignaal in schakelen wanneer de locaties in deze categorie in de dichte nabijheid zijn	selecteert u het selectievakje Met een hoorbare waarschuwing .
een visueel waarschuwingssignaal in schakelen wanneer de locaties in deze categorie in de dichte nabijheid zijn	selecteert u het selectievakje Met een visuele waarschuwing .
selecteer de afstand selecteren waarop de waarschuwing actief wordt	verplaatst de Waarschuwingafstand -schuif om de afstand te selecteren waarop de waarschuwingen actief worden.


Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

GPS

GPS Status

Signalen worden uitgezonden door Global Positioning System (GPS)-satellieten die in een baan om de aarde draaien. Het *GPS Status*-scherm geeft een visuele representatie van de informatie die ontvangen wordt.

Langtegraad en breedtegraad worden getoond samen met de snelheid t.o.v. de grond, de richting in graden. De sterkte van elke satelliet wordt weergegeven op een balkdiagram.

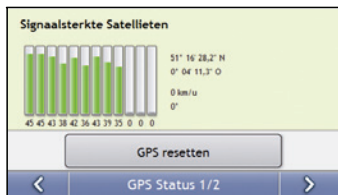

De satellieten die beschikbaar zijn vanaf uw huidige positie worden als grijs, groen en rood gekleurde balken weergegeven:

Balk kleur	Beschrijving
Grijs	Geen signaal.
Rood	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in en fix vast te leggen.
Groen	Een geldig signaal, maar niet gebruikt om uw positie in een fix vast te leggen.


Uw GPS-fix resetten

Soms moet de GPS-fix gereset worden. Dat kan voorkomen wanneer de ontvanger over grote afstand is getransporteerd sinds hij voor het laatst gebruikt werd; bijvoorbeeld naar een ander land en hij nog steeds probeert de vorige positie vast te leggen.

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de GPS resetten	tikt u op GPS resetten .

GPS Modus instellen



GPS modus

Normaal

WAAS (alleen in de VS leverbaar)

EGNOS (alleen in Europa leverbaar)

< GPS Modus instellen 2/2 ✓

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
GPS gebruiken	selecteert u de optie Normaal .
WAAS gebruiken	selecteert u de optie WAAS (alleen in de VS leverbaar) .
EGNOS gebruiken	selecteert u de optie EGNOS (alleen in Europa leverbaar) .

Opmerking:

WAAS - Wide Area Augmentation System is een navigatiesysteem ontwikkeld voor de burgerluchtvaart door de Federal Aviation Administration (FAA), een afdeling van de United States Department of Transportation (DOT).

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service is een op satellieten gebaseerd aanvullend systeem (SBAS) onder ontwikkeling door de European Space Agency, de Europese Commissie en EUROCONTROL

Tip: U hoeft alleen de standaardinstellingen te wijzigen als u slechte GPS-ontvangst ervaart.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Taal



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
Spraak instructies inschakelen	selecteert u het selectievakje Spraak instructies inschakelen .
de taal op het scherm wijzigen	selecteert u de taal van uw voorkeur in het Taal vakje en tikt u OK . Uw taalvoorkeur is opgeslagen en het navigatiescherm wordt weergegeven.
het taalschema wijzigen	selecteert u het spraakschema van uw voorkeur in het Spraak instructie vakje. Opmerking: Alleen spraakschema's die compatibel zijn met de gekozen taal worden weergegeven.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Verkeer

U kunt de verkeerssysteemstatus van het moment bekijken en opties wijzigen door verkeersvoorkeuren aan te passen.

Status verkeerssysteem



OF

In het *Verkeersoverzichts*scherm:



De frequentiesectie toont de naam en de frequentie van het radiostation dat op het moment wordt gebruikt om informatie over verkeersgebeurtenissen te ontvangen. Een balk toont de sterkte van het verkeerssignaal dat ontvangen wordt; hoe meer groene cirkels, hoe sterker het signaal.

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
het radiostation van uw voorkeur wijzigen	selecteert u het radiostation van uw voorkeur in de vervolgkeuzelijst van het Station van uw voorkeur .


Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Melding van verkeersgebeurtenis



OF

In het *Verkeersoverzichts*scherm:



<input checked="" type="checkbox"/> Meld mij dichtstbijzijnde verkeersgebeurtenissen
<input checked="" type="checkbox"/> Meld alleen over gebeurtenissen op mijn route
<input checked="" type="checkbox"/> Alleen melden als een omleiding geadviseerd wordt
<input type="checkbox"/> Automatisch geadviseerde omleidingen accepteren
< Melding verkeersgeb. ✓


Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de verkeersgebeurtenismelding in-/uitschakelen	selecteert u het Meld mij dichtstbijzijnde verkeersgebeurtenissen -aanvinkvakje om meldingen van verkeersgebeurtenissen te ontvangen. wist u de Meld mij dichtstbijzijnde verkeersgebeurtenissen - aanvinkvakje om meldingen van verkeersgebeurtenissen uit te schakelen. Opmerking: Gebeurtenisiconen blijven weergegeven op de 3D en 2D navigatieschermen.
ingelicht worden over gebeurtenissen die betrekking hebben op uw huidige route	selecteert u de Meld alleen over gebeurtenissen op mijn route -aanvinkvakje.
alleen ingelicht worden wanneer er een omleiding wordt geadviseerd	selecteert u het Alleen melden als een omleiding geadviseerd wordt -aanvinkvakje
automatisch accepteren van geadviseerde omleidingen en nieuwe route berekend krijgen	selecteert u het Automatisch geadviseerde omleidingen accepteren -aanvinkvakje.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Select. Op type gebeurtenis

F In het *Verkeersoverzichts*scherm:




Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
gebeurtenissen sorteren op afstand	selecteert u het Afstand -aanvinkvakje.
Alle gebeurtenissen op naam van de weg sorteren	selecteert u het Naam weg -aanvinkvakje.
gebeurtenissen sorteren op tijdstip	selecteert u het Leeftijd -aanvinkvakje.
betrekking hebben op/verband houden met uw route	selecteert u de Toon enkel gebeurtenissen op mijn route - aanvinkvakje.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Stroom

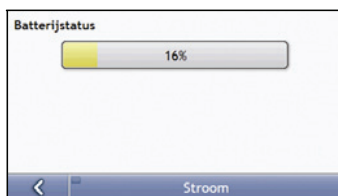

De **Batterijstatus**balk geeft het percentage energie aan dat over is in de batterij van de Mio ; de woorden **Extern vermogen** worden weergegeven wanneer de batterij wordt opgeladen door een externe energiebron. Om de batterij op te laden, zie "Hoe controleer ik de status van de batterij?" op pagina 15.

Selecteer toetsenbord



Toetsenbordtype

Alfabetische stijl (a, b, c...)

Gebruik QWERTY type

Zoeken op adres

Gebruik toetsenbordtype (abc, def) voor adreszoeken

< Selecteer toetsenbord

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een alfabetisch toetsenbord gebruiken voor adresinvoer	selecteert u de Alfabetische stijl (a, b, c...) -optie.
een QWERTY-toetsenbord gebruiken voor adresinvoer	selecteert u de Gebruik QWERTY type -optie.
en toetsenbordtype gebruiken voor adresinvoer	selecteert u de Gebruik toetsenbordtype (abc, def...) -optie.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Hoe werkt voorspellende tekst (abc, def...)?

Met voorspellende tekst kunnen adressen worden gezocht door één druk op de toets voor iedere letter, in tegenstelling tot het meermaals drukken op elke toets. Wanneer u een letter van een adres ingeeft, vergelijkt uw Mio alle mogelijke combinaties met de kaarten die u heeft geïnstalleerd en probeert vast te stellen welk adres u in wilde typen.

Bijvoorbeeld:

Om **Londen** in te geven, tikt u op **JKL MNO MNO DEF**.

Uw Mio vergelijkt alle mogelijke combinaties en toont "Londen" als zoekresultaat. U kunt meer letters toevoegen om de zoektocht te verkleinen.

Eenheden

U kunt de eenheden die door uw Mio worden gebruikt, wijzigen door de eenheids-voorkeuren aan te passen.

Eenheden 1/2



Tijdsformaat	
<input type="radio"/> 12 uur	<input checked="" type="radio"/> 24 uur
Afstandseenheden	
<input checked="" type="radio"/> Metrisch - kilometers	
<input type="radio"/> Imperiaal - fractionele mijlen	
<input type="radio"/> Imperiaal - Mijl en yards	
< Eenheden 1/2 >	

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
Het tijdsformaat wijzigen	selecteert u de optie 12 uur of 24 uur .
de afstandseenheden wijzigen	Selecteert u het afstandseenheidstype van uw voorkeur in het Afstandseenheden - opties. Opmerking: Alleen beschikbaar wanneer de talen AU English , UK English of US English zijn geselecteerd.

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Eenheden 2/2



Posttieformaat

Decimale graden

Graden, minuten en seconden


< Eenheden 2/2 ✓

Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
de breedtegraad, lengtegraad positieformaat wijzigen	selecteert u de Decimale graden of de optie Graden, minuten en seconden .

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Opstarten




Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
het <i>Lesprogramma</i> tonen wanneer u uw Mio inschakelt	selecteert u het selectievakje Toon het Lesprogramma .
het scherm <i>Selecteer Taal</i> tonen wanneer u uw Mio inschakelt	selecteert u het selectievakje Toon het Taalselectiescherm .

Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Opgeslagen informatie



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
recente locaties verwijderen	tikt u op Recente locaties verwijderen .
favorieten verwijderen	tikt u op Favoriete bestemmingen verwijderen .
mijdgebieden verwijderen	tikt u op Mijdgebieden verwijderen .
fabrieksinstellingen herstellen	tikt u op Fabrieksinstellingen herstellen . Opmerking: De Fabrieksinstellingen herstellen -optie verwijdert de Recente locaties of opgeslagen Favoriete bestemmingen niet.
alle instellingen wissen; bijvoorbeeld voor gebruik in een huurauto	moet u al het bovenstaande uitvoeren.

When the warning dialog box displays, tikt u op **Ja**.

Bluetooth voorkeuren



Naam:	Mio
Adres:	00:00:00:00:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth inschakelen	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatisch verbinden met het laatste gepaarde apparaat	
<	Apparaatinstellingen


Als u het volgende wilt...	Dan...
Bluetooth inschakelen	selecteert u het selectievakje Bluetooth inschakelen .
automatisch de laatste gekoppelde mobiele telefoon aansluiten	Selecteert u het keuzevakje Automatisch aansluiten op laatst gekoppelde apparaat . Opmerking: Deze optie is niet leverbaar bij alle modellen.



Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.

Lesprogramma

Het *Lesprogramma* wordt weergegeven wanneer u uw Mio inschakelt, tenzij u het selectievakje **Toon lesprogramma bij opstarten** heeft uitgeschakeld.

U kunt het *Lesprogramma* op elk ander moment bekijken:




- Om te voorkomen dat het Lesprogramma opnieuw bij de start wordt weergegeven, tikt u op het **Toon lesprogramma bij opstarten** aanvinkvakje om de optie te wijzigen.ar it.
- Om vooruit te lopen door de *Lesprogrammaschermen*, tikt u op .
- Om terug te gaan naar het vorige scherm, tikt u op .

Informatie



Deze Voorkeur bevat informatie over auteursrechten en handelsmerken.

Winkel Demo



Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een demonstratie inschakelen van MioMap om af te spelen	tikt u op Winkel Demo op het voorkeurenscherm. Na een korte vertraging wordt de route gedemonstreerd.

Wat is MioMore Desktop?

MioMore Desktop is een reeks gereedschappen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot uitgebreidere functionaliteit en productinformatie via uw computer.

Met MioMore Desktop kunt u:

- software updates verkrijgen
- kaarten beheren
- aangepaste POI's beheren
- flitspaalabonnementen beheren
- kilometers reis rapporteren
- afbeeldingen van uw Mio overbrengen met behulp van Photo Album
- door de Mio website bladeren voor speciale aanbiedingen.

Kan ik de MioMore Desktop met mijn computer gebruiken?

Zorg ervoor dat uw computer aan de volgende systeemeisen voldoet voordat u MioMore Desktop installeert:

- IBM compatibele PC,
- Microsoft® Windows XP SP2 of Vista x32,
- Internet Explorer 6 of hoger,
- dvd-station,
- USB-poort,
- Internetverbinding voor activering.

Opmerking: voor gebruikers van Windows 2000 en XP, Microsoft .NET 2.0 wordt op uw computer geïnstalleerd als deel van de MioMore Desktop installatie.

Hoe installeer ik een kaart voor de eerste keer?

De meest voorkomende taak die uitgevoerd wordt wanneer u MioMore Desktop gebruikt, is de installatie van een nieuwe kaart op het interne geheugen van uw Mio of op een geheugenkaart. Voer de volgende procedures uit:

Stap	Actie
1	Installeer MioMore Desktop op uw computer (zie "Hoe installeer ik MioMore Desktop op mijn computer?" op pagina 104).
2	Controleer op software updates voor MioMore Desktop op uw Mio (zie "Hoe houd ik mijn MioMore Desktop up-to-date?" op pagina 106).
3	Installeer een of meer kaarten op uw Mio (zie "Hoe installeer ik kaarten op mijn Mio?" op pagina 109).

Hoe installeer ik MioMore Desktop op mijn computer?

OPGELET: Voordat u begint, zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de minimumsysteemeisen voor MioMore Desktop, met name:

- Zorg ervoor dat Internet Explorer 6 of hoger is geïnstalleerd op uw computer voordat u MioMore Desktop installeert, ook al is dit niet uw standaard browser.
 - Gebruikers van Windows XP dienen ervoor te zorgen dat Windows XP Service Pack 2 of hoger is geïnstalleerd voordat u MioMore Desktop installeert.
-

1. Sluit alle programma's op uw computer.
2. Plaats de MioMore Desktop Applicatie-Installatie-dvd in het daartoe bestemde station op uw computer. Het MioMore Desktop installieprogramma gaat van start.

Als uw computer niet automatisch de dvd opstart, start dan de installatie handmatig:

Start → *Uitvoeren*.

Typ **D:\Install.exe** waar "D" de letter is die is toegewezen aan uw dvd-station, en klik dan op **OK**.



3. Selecteer de taal van uw voorkeur voor de MioMore Desktop.
4. Klik op **Installeer MioMore Desktop**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om MioMore Desktop te installeren:
 - Bekijk de licentieovereenkomst voor MioMore Desktop opnieuw en accepteer deze wanneer eraan gevraagd wordt.
 - Selecteer een bestemmingsmap voor MioMore Desktop wanneer hierom gevraagd wordt.
 - Wanneer de installatie compleet is, klikt u op **Eindigen**. MioMore Desktop gaat open.
6. Wanneer u gevraagd wordt om uw Mio op uw computer aan te sluiten, voer dan de volgende stappen uit:
 - Steek het brede einde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer (geen USB-hub); steek het kleine einde in de USB-ingang (↔) onderop uw Mio.

Tip: Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort *achterop* uw computer.

- Schuif de **Stroomschakelaar** op de **ON** positie om uw Mio aan te zetten. Het volgende scherm wordt op uw Mio weergegeven.



7. Indien u gevraagd wordt om de software van uw Mio bij te werken, volg dan de aanwijzingen op het scherm.

U bent nu klaar om MioMore Desktop te gebruiken om kaarten te installeren op uw Mio..

MioMore Desktop opties

Opmerking: Sommige MioMore Desktop toepassingen zijn niet op alle modellen beschikbaar.

Start → All Programs → Mio → MioMore Desktop



	Onderdeel	Beschrijving
1	Menubalk	Menu's die toegang geven tot de basisfunctionaliteit van de MioMore Desktop.
2	Mio online	Toont de website van Mio.
3	Mio Connect	Toepassing gebruikt om plaatselijke POI's te zoeken en te installeren voor een route.
4	Mijn Kaarten	Toepassing gebruikt om kaarten te installeren en te beheren.
5	Mijn abonnement	Informatie over uw huidige abonnementen, inclusief flitspaalabonnement.
6	Photo Album	Toepassing gebruikt om NavPix over te brengen van uw Mio naar uw computer. Deze toepassing stelt u in staat om: <ul style="list-style-type: none"> • albums te beheren • te kopiëren te verwijderen • verwijderen • NavPix of albums te verschuiven tussen de NavPix bibliotheek op uw Mio en de NavPix bibliotheek op uw computer.
7	Zoeken naar afbeeldingen	Zoeken en downloaden van NavPix van een website. Opmerking: Deze optie wordt gevoed door Flickr.
8	Aangepaste POI's	Toepassing waarmee u aangepaste POI's kunt importeren.
9	Kilometer rapportage	Gebruikt gegevensopslag op uw Mio waarmee u uitgerapporten kunt genereren over het aantal kilometers/ geschatte benzineverbruik van uw reis.
10	Overbrengen spraak	Toepassing waarmee u spraakbestanden op uw Mio kunt installeren of ervan verwijderen.
11	Activering	Toepassing gebruikt om een productcode te activeren wanneer u een abonnement aanschaft.

Hoe houd ik mijn MioMore Desktop up-to-date?

Wij adviseren u regelmatig MioMore Desktop te gebruiken om op de Mio server te controleren of er MioMore Desktop software updates zijn.

Hoe update ik MioMore Desktop?

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Extra → Opties → Algemeen

Klik op **Update beschikbaar**.

Wanneer u MioMore Desktop *update*t, worden de laatste service-packs en foutreparaties gedownload van de Mio server en toegepast op uw Mio.

Opmerking: Wanneer u een MioMore Desktop *upgrade* wilt uitvoeren, moet u eerst een nieuwe versie van MioMore Desktop kopen van een detailhandelaar en die daarna installeren op uw Mio.

MioMore Desktop Voorkeuren

Extra → Opties → Algemeen


Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
upgraden van een vorige versie van MioMore Desktop	volgt u de aanwijzingen in de Installatiegids of Upgradegids die bij uw MioMore Desktop upgrade geleverd werd..
de MioMore Desktop afmetingen in metrische eenheden wijzigen	selecteert u het Gebruik Metrische eenheden -aanvinkvakje.
de MioMore Desktop afmetingen in decimalen wijzigen	selecteert u het Decimale graden -aanvinkvakje.

Mio Connect

Mio Connect is een MioMore Desktop toepassing waarmee u plaatselijke POI-informatie kunt zoeken en van uw computer op uw Mio kunt installeren.

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Mio Connect

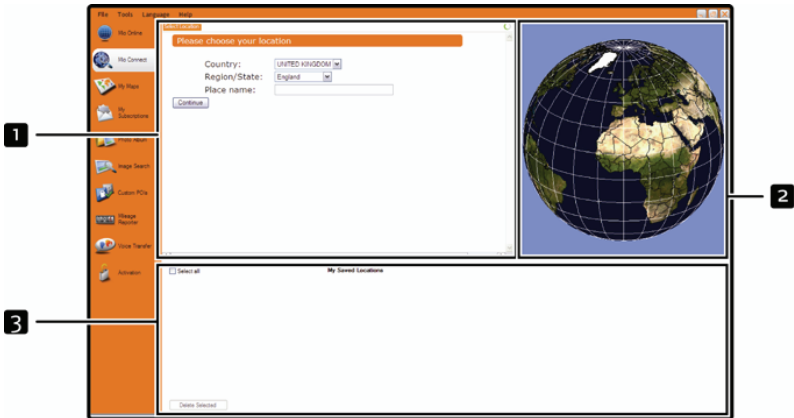

	Onderdeel	Beschrijving
1	Zoeklocatie	Geeft zoekvelden weer.
2	Globe	Geeft de geselecteerde plaats op de kaart weer.
3	Mijn opgeslagen locaties	Geeft een lijst van POI's weer die op uw Mio geïnstalleerd zijn.

Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect?

1. Selecteer een land uit het Landen vervolgkeuzelijst-vakje.
2. Selecteer een Regio/Staat uit het Regio/Staat-vervolgkeuzelijstvakje, indien hierom gevraagd wordt
3. Geef in het Plaatsnaamvakje de eerste paar letters in van een stad en selecteer uw voorkeur
4. Klik op **Doorgaan**.
De Beschikbare Services-pagina wordt weergegeven.
5. Selecteer de zoekservice van uw voorkeur.
De geselecteerde services-pagina wordt weergegeven.

Opmerking: Afhankelijk van het land waarbinnen u navigeert, kunnen de beschikbare zoekservices variëren.

6. Geef uw zoekcriteria in en klik dan op **Zoeken**.
De Selecteer Zoekmethode-pagina wordt weergegeven.

Opmerking: Voor sommige landen moet u de gebruiksvoorwaarden accepteren.

7. Selecteer de zoekmethode van uw voorkeur en klik dan op **Zoeken**.
Een lijst met zoekresultaten wordt weergegeven.

Hoe installeer ik POI's van mijn computer naar mijn Mio?

1. Voer stap 1 tot 7 uit van "Hoe zoek ik een Nuttig Adres (POI) met gebruik van Mio Connect" op pagina 107.
2. Klik Toevoegen aan Mio naast de POI die u wilt installeren.
3. Herhaal stap 1 en 2 om meer POI's op uw Mio te installeren.

Opmerking: U kunt maximaal 200 POI's op uw Mio installeren via Mio Connect .

Hoe verwijder ik een POI van mijn Mio?


1. Selecteer van **Mijn opgeslagen locaties** het aanvinkvakje van de POI die u wilt verwijderen.
2. Klik op **Geselecteerde verwijderen**
De POI wordt verwijderd van uw Mio.
3. Herhaal stap 1 en 2 om meer POI's van uw Mio te verwijderen.

Opmerking: Om alle op uw Mio geïnstalleerde POI's te verwijderen, selecteer het **Selecteer Allesaanvinkvakje** en klik op **Geselecteerde verwijderen**.

Mijn Kaarten

Met de Mijn Kaarten-toepassing kunt u nieuwe kaarten installeren, kaarten van uw Mio verwijderen en nieuwe kaarten aanschaffen.

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Mijn Kaarten

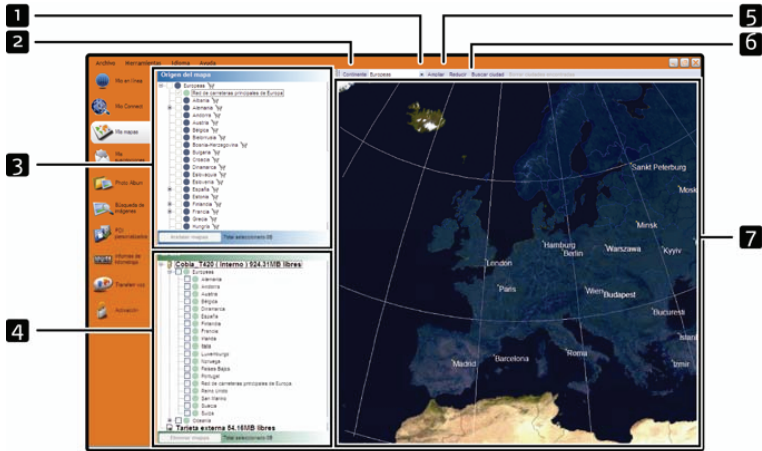

Onderdeel	Beschrijving	
1	Inzoomen	Klik hierop om in te zoomen
2	Continent	Een vervolgkeuzelijst met continenten waarvan kaarten beschikbaar zijn voor uw Mio.
3	Kaartbron	Een lijst met kaarten op de dvd of voor aankoop beschikbaar via de website van de Mio store.
4	Mijn Mio	Een lijst met kaarten geïnstalleerd op uw Mio.
5	Uitzoomen	Klik hierop om uit te zoomen.
6	Zoek Stad	Klik hierop om het Zoek Stad -venster te openen om een grote of kleine stad te zoeken.
7	Globe	Een kaart van de wereld of een geselecteerd continent die de kaarten aangeeft: <ul style="list-style-type: none"> • op de huidige dvd, • die geïnstalleerd zijn op uw Mio of geheugenkaart of • beschikbaar zijn via Mio.

Hoe installeer ik kaarten op mijn Mio?

Uw Mio wordt geleverd met een of meer vooraf geactiveerde kaarten.

U kunt kaarten installeren van de meegeleverde dvd's naar een geheugenkaart of de interne harde schijf van uw Mio; u moet wellicht eerst een kaart productcode kopen om de kaarten te activeren.

Welke kaart moet ik installeren?

Wanneer u er niet zeker van bent op welke kaart de stad of het dorp staat die u wil installeren kunt u het venster Zoek Stad gebruiken om de juiste kaart te vinden. Voor meer informatie, zie "Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?" op pagina 112.

Hoe installeer ik kaarten van de dvd?

1. Open MioMore Desktop, als deze niet al open is:
Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop
2. Klik op **Mijn Kaarten**.
De *Mijn Kaarten*-toepassing wordt weergegeven.
3. Schuif een Kaart-dvd in het dvd-station van uw computer.
 - De kaarten die al zijn geïnstalleerd op uw Mio zijn **groen**.
 - De kaarten die geopend zijn en gereed om geïnstalleerd te worden op uw Mio zijn **geel**.
 - De kaarten die activering behoeven voordat deze worden geïnstalleerd op uw Mio zijn **rood**.
 - De kaarten die voor aankoop beschikbaar zijn via Mio zijn **blauw**.

Opmerking: Als uw computer Windows Explorer opent wanneer de dvd er nog in aanwezig is, sluit dan het Windows Explorer venster.



4. Voer de volgende stappen uit:

Is de kleur van de te installeren kaart ...	Dan ...
geel	gaat u naar stap 7.
rood	moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat hij kan worden geïnstalleerd; ga door naar stap 5.

5. Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.

6. Volg de instructies om de Kaart Productcode te activeren en:

- voer de Kaart Productcode in wanneer hierom gevraagd wordt.



- Uw computer zal verbinding maken met het internet en uw Kaart Productcode activeren.
- Wanneer de activering klaar is, zal de kleur van de kaart veranderen naar amber; ga door naar stap 7.



7. Klik op de kaart die u wilt installeren op uw Mio.
De kaart zal van kleur veranderen naar **geel** ten teken dat deze is geselecteerd.

- Om een kaart niet langer te selecteren, klikt u nogmaals op de kaart.

Opmerking: Het kan zijn dat u meerdere kaarten moet installeren om het gewenste geografische gebied geheel te beslaan.

8. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een geel kaart selecteren	gaat u naar stap 7.
een rode kaart selecteren	moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat deze kan worden geïnstalleerd; ga terug naar stap 5.
de geselecteerde kaarten op uw Mio installeren	gaat u door naar stap 9.

9. Selecteer de bestemmingsmedia voor de geselecteerde kaarten en klik dan op **Nu overbrengen**.
De geselecteerde kaarten worden geïnstalleerd en veranderen van kleur in **groen**.



10. Om uw Mio te gebruiken, verwijdert u de USB-kabel.

WAARSCHUWING: Sluit de USB-kabel niet af van het Mio USB-contact totdat de Globe vernieuwd is, en de geïnstalleerde kaart of kaarten van kleur zijn veranderd in **groen**.


Hoe verwijder ik kaarten van mijn Mio?

1. Klik op **Mijn Kaarten**.
De *Mijn Kaarten*-toepassing wordt weergegeven.
2. In het **Mijn Mio** paneel, selecteert u het aanvinkvakje naast de kaart die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** kaarten om de geselecteerde kaarten te verwijderen.
4. Bevestig dat u de geselecteerde kaart wilt verwijderen wanneer daarom gevraagd wordt.
De kaart is verwijderd van uw Mio.

Hoe kom ik aan de weet welke kaart een bepaalde stad of dorp bevat?

Gebruik het Zoek Stad-venster om de kaart te vinden die een bepaalde stad of dorp bevat.

1. Klik op **Mijn Kaarten**.
De *Mijn Kaarten*-toepassing wordt weergegeven.
2. Selecteer in het **Mijn Kaarten** paneel **Zoek Stad**.
Het *Zoek Stad*-venster zal opengaan.

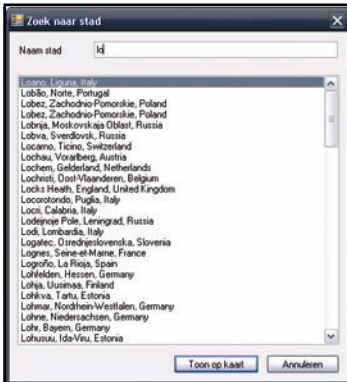

3. Voer de naam van de stad of het dorp in in het **Stadsnaam**-veld.
De lijst van beschikbare steden zal minder lang worden om aan uw zoekcriteria te voldoen.
4. Selecteer de naam van de kleine of grote stad en klik dan op **Toon op Kaart**.
De **Globe** draait om te centreren op de geselecteerde stad.

Mijn Kaarten voorkeuren

Extra → Opties → *Mijn Kaarten*

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
lengtegraad en breedtegraad lijnen tonen	selecteert u het Toon Rooster -aanvinkvakje. De lengtegraad- en breedtegraadlijnen worden weergegeven. Opmerking: Om de lengtegraad en de breedtegraad te bekijken, moet er een regio geselecteerd zijn.

Wat is een Hoofdwegennetwerk?

Opmerking: Navigatie tussen bepaalde landen is niet op alle modellen mogelijk.

Doorlopende continentale navigatie

Met de kaarten van het Hoofdwegennetwerk kunt u naadloos navigeren tussen geïnstalleerde kaarten zonder kaarten van alle regio's op uw route te installeren. Elke kaart van het Hoofdwegennetwerk dekt een groot gebied, zoals West Europa of Canada en de continentale Verenigde Staten en bevat hoofdwegen die grote steden met kleine steden verbinden. U kunt een POI op de kaart van het Hoofdwegennetwerk selecteren als uw vertrek- of bestemmingspunt.

Alle kaarten van het Hoofdwegennetwerk:

- bevatten wegen en veerbootverbindingen van groot nationaal en internationaal belang.
- verbruiken minder geheugen dan nodig zou zijn, om alle equivalente gedetailleerde kaarten te installeren.
- bevatten geen kleinere wegen en hebben een beperkt niveau van geografisch detail.


Hoe installeer ik (opnieuw) een Hoofdwegennetwerk-kaart?

Hoofdwegennetwerk-kaarten kunnen worden geïnstalleerd op een nieuwe geheugenkaart of opnieuw geïnstalleerd worden op de harde schijf van uw Mio met MioMore Desktop. Voor meer informatie, zie "Hoe installeer ik kaarten van de dvd?" op pagina 110.

Photo Album

Photo Album is een MioMore Desktop toepassing waarmee je afbeeldingen of albums kunt kopiëren, verwijderen of kunt verplaatsen tussen de NavPix bibliotheek op uw Mio en de NavPix bibliotheek op uw computer.

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Photo Album

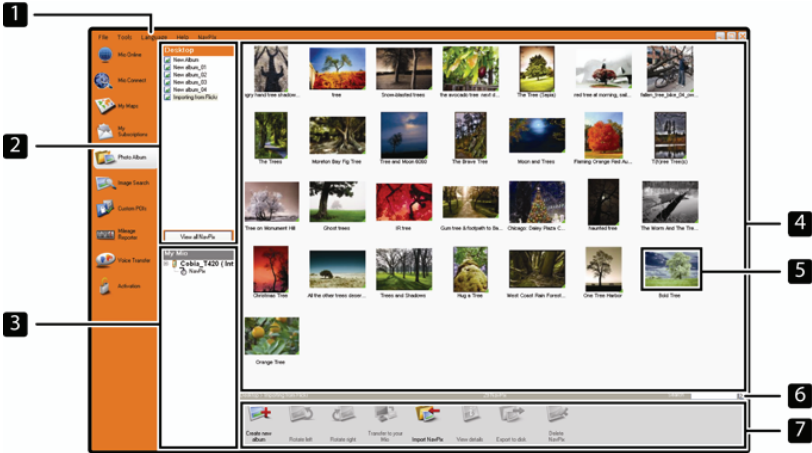

Onderdeel	Beschrijving
1	NavPixmenu Geeft toegang tot Fotoalbum functionaliteit.
2	Desktop albums Toont een lijst met alle opgeslagen albums in de NavPix-bibliotheek op uw computer. Klik op een album om de inhoud ervan weer te geven in het Album weergavegebied . Klik op de Alle afbeeldingen bekijken -knop om alle foto's weer te geven die zijn opgeslagen in de NavPix-bibliotheek op uw computer.
3	Mijn Mio albums Geeft een lijst met albums weer die zijn opgeslagen op het interne geheugen van de Mio en op de geheugenkaart als er één is ingevoerd. Klik op een album om de inhoud ervan weer te geven in het Album weergavegebied .
4	Album weergavegebied Toont miniatuurweergaven van afbeeldingen in het geselecteerde album.
5	Geselecteerde afbeelding Wanneer er een miniatuurweergave geselecteerd is, wordt deze weergegeven met een blauwe rand.
6	Zoeken Voer tekst in om een NavPix op naam te zoeken.
7	Werkbalk Als er een afbeelding is geselecteerd, worden de iconen die gebruikt kunnen worden actief.

Werkbalk



De volgende opties zijn beschikbaar op de werkbalk.

	Knop	Beschrijving
1	Creëer nieuw album	Klik om een nieuw album te creëren in de NavPix bibliotheek die u bekijkt.
2	Naar links draaien	Roteert de foto 90° linksom.
3	Naar rechts draaien	Roteert de foto 90° rechtsom.
4	Verplaats naar uw Mio of Naar uw computer overbrengen	wanneer u foto's bekijkt in de NavPix bibliotheek op uw computer, zal dit weergegeven worden als Verplaats naar uw Mio . Klik om de geselecteerde foto te verplaatsen naar uw Mio. wanneer u foto's bekijkt in de Mio bibliotheek zal dit weergegeven worden als Verplaats naar uw computer . Klik om de geselecteerde foto('s) te verplaatsen naar de NavPix bibliotheek op uw computer.
5	Foto's importeren	Importeert foto's van uw computer naar de NavPix bibliotheek op uw computer.
6	Details bekijken	Klik om de geselecteerde foto te bekijken en fotodetails te bewerken, inclusief: fotonaam, breedtegraad, lengtegraad, beschrijving.
7	Exporteren naar schijf	Klik om foto's op te slaan op een schijf op uw computer of in een netwerk.
8	Verwijderen	Klik om de geselecteerde foto('s) te verwijderen.

Hoe kan ik NavPix of albums van mijn Mio naar Photo Album kopiëren?

Uw Mio wordt geleverd met enkele vooraf geïnstalleerde NavPix die u op uw computer kunt opslaan, afdrukken, via e-mail verzenden naar vrienden of delen met andere NavPix-gebruikers in de hele wereld.

1. Selecteer in het gebied **Mijn Mio** het album dat de vereiste NavPix bevat. De miniaturen van de NavPix in het geselecteerde album, wordt weergegeven in het weergavegebied Album.
2. Klik en sleep de vereiste NavPix naar een album in het gedeelte **Bureaublad** of klik op het pictogram **Overbrengen naar uw computer** in de werkbalk.

Opmerking: als er geen album is geselecteerd in het gebied Bureaublad, wordt u gevraagd om een album te selecteren of een nieuw album te maken.

3. Herhaal stappen 1 en 2 om NavPix te kopiëren van een ander album.

Hoe breng ik afbeeldingen over van Photo Album naar mijn Mio?

U kunt afbeeldingen van uw computer naar uw Mio overbrengen. U kunt alle JPEG (.jpg) in Photo Album importeren, GPS-informatie toevoegen of bewerken en dan de afbeelding naar uw Mio kopiëren.

1. Selecteer in de **Werkbalk** sectie **Importeer NavPix..** Het Open dialoogvenster opent.
2. Selecteer een NavPix uit een album op uw computer en klik op **Open**. Miniaturweergaven van de NavPix worden weergegeven in het **Album weergavegebied**.
3. Klik en sleep de vereiste NavPix naar een album in het gedeelte **Mijn Mio** of klik op het pictogram **Overbrengen naar uw Mio** in de werkbalk.

Opmerking: Als u een NavPix met GPS-coördinaten heeft overgebracht, kunt u navigeren naar waar deze foto werd gemaakt.

Hoe kan ik afbeeldingen of albums op mijn computer bekijken en bewerken?

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een afbeelding linksom draaien	selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied. klik Draai links op de werkbalk.
een afbeelding rechtsom draaien	selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied. klik Draai rechts op de werkbalk.
de details van de afbeeldingen bekijken	selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied. klik met de rechter muisknop en selecteer Details bekijken of klik Details bekijken op de werkbalk.
GPS-informatie bewerken	selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied. dubbelklik op de afbeelding of klik op Details bekijken op de werkbalk. De volgende informatie wordt weergegeven: <ul style="list-style-type: none">• Naam• Breedtegraad en Lengtegraad• Beschrijving Bewerk de details die u wilt wijzigen. Klik OK om de wijzigingen op te slaan.
een afbeelding verwijderen	selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied. klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijder of klik Verwijder op de werkbalk.

Wat kan ik nog meer doen met afbeeldingen en albums op mijn computer?

Vanaf de NavPix bibliotheek op uw computer kunt u:

- een afbeelding aan een ander album toevoegen
- afbeeldingen van een album verwijderen
- details van een geselecteerde afbeelding bekijken en bewerken
- afbeeldingen opladen naar Flickr™
- exporteren naar schijf
- exporteren van afbeeldingen naar Google Earth™
- zoeken naar afbeeldingen
- alle afbeeldingen bekijken in de bibliotheek

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een afbeelding aan een ander album toevoegen	selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u aan uw album wilt toevoegen selecteert u de NavPix en sleept die naar het andere album. Opmerking: De geselecteerde NavPix wordt toegevoegd aan het nieuwe album, maar is niet verplaatst. Een opname van de NavPix in de bibliotheek kan worden toegevoegd aan meerdere albums.

afbeeldingen van een album verwijderen	selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u van uw album wilt verwijderen selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert Verwijderen van album . Opmerking: Klik op het Verwijderen icoon op de werkbalk als u de NavPix van alle albums wilt verwijderen.
afbeeldingsdetails bekijken en bewerken	selecteert u de afbeelding en klikt u op de Details bekijken icoon op de werkbalk. de velden bewerken als gewenst.
een afbeelding opladen naar de Flickr website	selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de NavPix die u wilt uploaden. selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert Opladen naar Flickr . Opmerking: U heeft een Flickr account nodig om NavPix op te laden. Om een Flickr account aan te maken kunt u kijken op www.flickr.com
een afbeelding opslaan op uw computer	selecteert u de afbeelding uit het Album weergavegebied. klik met de rechter muisknop en selecteer Exporteer naar schijf of klik Exporteer naar op de werkbalk.
een afbeelding exporteren naar Google Earth (alleen NavPix met GPS- coördinaten kunnen worden geëxporteerd naar Google Earth)	selecteert u in de Desktop albums sectie het album met de afbeelding die u wilt exporteren naar Google Earth. selecteert u de NavPix, klikt met de rechter muisknop en selecteert dan Exporteer naar Google Earth . Opmerking: U moet Google Earth op uw computer installeren om het bestand dat u heeft aangemaakt te kunnen zien. U kunt de Google Earth toepassing downloaden van earth.google.com
zoeken naar andere NavPix	Kunt u naar andere NavPix zoeken bij de lengtegraad en de breedtegraad van uw NavPix.
alle afbeeldingen bekijken in de bibliotheek	Klik op de Alle afbeeldingen bekijken-knop onderaan de Desktop Album-sectie.

Photo Album voorkeuren

Extra → Opties → Photo Album


Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
uw NavPix locatie op uw computer wijzigen	klikt u op wijzigen . Het Opslaan als dialoogvenster gaat open. selecteer een locatie voor uw NavPix bibliotheek. klik op Opslaan . Het waarschuwingsbericht wordt weergegeven en u wordt gevraagd om uw handeling te bevestigen. Uw NavPix bibliotheek wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.
een waarschuwingsbericht ontvangen voordat een afbeelding van uw toestel wordt verwijderd	selecteert u het Waarschuw me wanneer er permanent een afbeelding van mijn toestel wordt verwijderd -aanvinkvakje.
een waarschuwingsbericht ontvangen voordat een afbeelding van uw NavPix bibliotheek	selecteert u het Waarschuw me wanneer er permanent een afbeelding van mijn bibliotheek wordt verwijderd -aanvinkvakje.
Maak een nieuwe map aan iedere keer dat u nieuwe foto's importeert	Vink het vakje Foto's importeren naar een nieuw album aan .
NavPix bekijken onderweg	selecteer Toon NavPix op aanvinkvakje van de kaart.

Zoeken naar afbeeldingen

Zoeken naar afbeeldingen is een MioMore Desktop toepassing die wordt gevoed door Flickr™ waarmee u foto's kunt downloaden en deze kunt importeren naar Photo Album. U kunt dan de foto naar de Flickr website uploaden, afbeeldingen overbrengen naar uw Mio, afbeeldingen exporteren naar Google Earth of zoeken naar andere NavPix in de buurt van de lengtegraad en breedtegraad van uw NavPix.

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Zoeken naar afbeeldingen

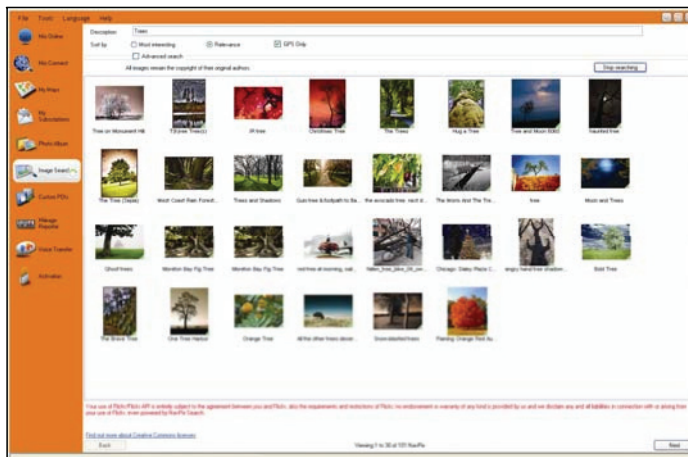

Hoe download ik NavPix van internet?

1. In het **Beschrijving**veld moet u een zoekbeschrijving ingeven voor de afbeelding waar u naar zoekt.
2. Selecteer een van de **Sorteren op**-opties.
3. Klik **Zoek**.
Miniaturweergaven van de NavPix worden weergegeven in het NavPix **weergavegebied**.

Opmerking: U kunt uw zoektocht verkleinen door het **Geavanceerd zoeken-aanvinkvakje** te selecteren en dan een stad uit de **vervolgkeuzelijst** te selecteren of door de gegevens van de **lengtegraad** en de **breedtegraad** in te geven

Hoe importeer ik NavPix naar Photo Album?

1. Vanuit het NavPix weergavegebied selecteert u een afbeelding of groep afbeeldingen die u naar uw Photo Album wilt uploaden.
2. Klik rechts en selecteer **Importeer naar Photo Album**.
Een nieuw album wordt aangemaakt in de **Desktop album**-sectie van Photo Album.


Voor meer informatie, zie "Photo Album" op pagina 114.

Kilometer rapportage

Opmerking: Kilometerrapportage is niet beschikbaar op alle modellen.

Kilometer rapportage is een MioMore Desktop optie waarmee u uitgaverapporten kunt aanmaken (.csv formaat) gebaseerd op het aantal kilometers en geschatte benzineverbruik geregistreerd door uw Mio.

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Kilometer rapportage

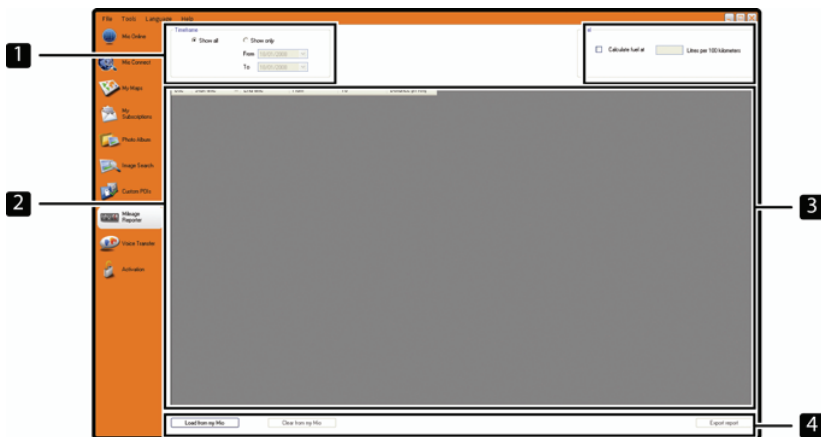

	Onderdeel	Beschrijving
1	Tijdsduur	specificeert de tijd waarvoor het kilometer rapport wordt aangemaakt. selecteer Toon Alles om alle geregistreerde kilometers toe te voegen.
2	Rapportagepaneel	toont uw reislogboeken.
3	Benzine	Selecteer dit om de hoeveelheid verbruikte brandstof (geschat) voor het geregistreerde kilometertal toe te voegen. Indien geselecteerd, moet het aantal miles per gallon (mpg) worden gespecificeerd of het aantal km per liter.
4	Rapportage gegevens- knoppen	klik om rapportagegegevens van uw Mio in te geven of om een rapport te exporteren (.csv).

Om reisregistratievoorkeuren in te stellen op uw Mio, zie "Gegevensregistratie 4/4" op pagina 79.

Hoe geeft ik mijn reisgegevens in?

1. Selecteer **Toon alles** in de **Tijdsduur**sectie.
2. Selecteer het **Bereken Brandstof** aanvinkvakje en geef dan de brandstofprijs in.
3. Klik op **Opladen van Toestel** in de **Rapportage gegevens** sectie.
De **Overbrenging Log** voortgangsbalk wordt weergegeven.

Al uw reisregistraties kunnen nu worden bekeken in de **Rapportagepaneel** sectie.

Hoe exporteer ik een kilometerrapportage?

1. Selecteer een reisregistratie uit de rapportagepaneelsectie.
2. Klik op **Exporteer rapport** in de **Rapportagegegevens** sectie. Het *Open* dialoogvenster wordt geopend.
3. Selecteer het bestand van uw plaatselijke of netwerkstation, geef een naam in voor uw kilometerrapportage en klik dan op **Opslaan**.

Opmerking: Het kilometerrapportage wordt opgeslagen in .csv formaat.

U kunt uw kilometerrapportage zien door op het bestand te klikken.

Hoe verwijder ik reisregistraties van mijn Mio?

1. Selecteer een reisregistratie uit de rapportagepaneelsectie.
2. Klik op **verwijderen van toestel** op de **Rapportage gegevens-knop** sectie.
3. Klik op **Ja** om alle reisregistraties te verwijderen.

Kilometer rapportage voorkeuren

Extra → *Opties* → *Kilometer rapportage*

Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een waarschuwing ontvangen wanneer kilometer rapportages van uw toestel worden verwijderd	selecteert u het Waarschuw mij wanneer alle logbestanden van mijn Mio worden verwijderd aanvinkvakje.
brandstofverbruik voorkeur berekenen op Afstand per volume	selecteert u de Afstand per volume -optie.
brandstofverbruik voorkeur berekenen op Volume per afstand	selecteert u de Volume per afstand -optie.

Mijn Abonnementen

Opmerking: Flitspaalinformatie is alleen beschikbaar voor de voor bepaalde landen.

Uw Mio bevat vooraf geladen flitspaalinformatie. Om u te abonneren op huidige Mio flitspaalinformatie, gebruik de bijgevoegde dvd om MioMore Desktop software op uw computer te installeren.

Voor de nieuwste flitspaaldekking, om u te abonneren op flitspaalinformatie en om onze laatste speciale aanbiedingen te bekijken, bezoek www.mio.com.

Elk land heeft een gekleurde cirkel die de status van uw abonnement aangeeft.

Waarschuwingen

Flitspaalinformatie kan worden ingesteld om een geluidssignaal of visuele waarschuwing in te schakelen wanneer ze zich op uw route bevinden (zie "POI Waarschuwingen" op pagina 87).

Hoe installeer ik informatie voor Veiligheidscamera's?

Voltooi de volgende stappen om flitspaalinformatie op uw Mio te installeren.

1. Schaf een abonnement aan
2. Activeer uw Abonnement.

Hoe weet ik welke flitspaalinformatie beschikbaar is?

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Mijn Abonnementen

1. Selecteer in de sectie **Beschikbaar abonnement** het land waarvoor u het abonnement wilt aanschaffen.
2. Klik met de rechter muisknop en selecteer **Activeer mijn abonnement**.
Het *Activeervenster* wordt weergegeven.

Opmerking: Abonnementen zijn alleen beschikbaar voor die landen waarvoor u kaarten heeft aangeschaft.

3. Geef een productcode in en volg de aanwijzingen op om uw abonnement te activeren.

Een abonnement aanschaffen


1. Om een abonnement aan te schaffen voor flitspaalinformatie, moet u in het **Abonnementen** menu het land waarvoor u de flitspaalinformatie wilt aanschaffen selecteren en dan **Koop een activeringscode in de Miowinkel**.
De website van de Mio winkel opent.
2. volg de aanwijzingen om uw abonnement aan te schaffen.

Er wordt u een product key gestuurd via e-mail zodra u zich heeft ingeschreven. U heeft deze product key nodig om uw abonnement te activeren.

Uw abonnement activeren

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop

1. Selecteer in productcode **Beschikbare abonnementen** het land waarvoor u de flitspaalinformatie wilt activeren.
2. Klik met de rechter muisknop en selecteer **Activeer mijn abonnement**. Het Activeervenster wordt weergegeven..

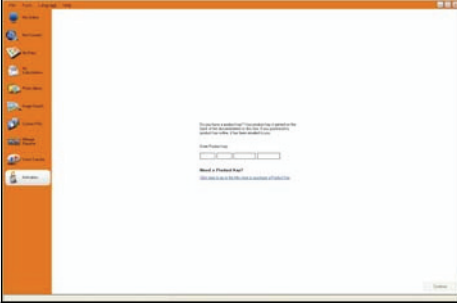

3. Voer de product key van het abonnement in in het **Productcode**-veld.
4. Klik **Doorgaan**.
volg de aanwijzingen om uw abonnement te updaten.

Uw software wordt automatisch geüpdatet.

Hoe kan ik flitspaalinformatie op mijn Mio updaten?

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Mijn Abonnementen

Mijn Mio sectie geeft een lijst van abonnementen weer die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Icoon	Beschrijving
red	Verlopen abonnementen. klik met de rechter muisknop om een nieuw abonnement te kopen.
Yellow	Beschikbare abonnementen. klik met de rechter muisknop om een nieuw abonnement te kopen.
groen	Actieve abonnementen. Opmerking: Er zijn geen updates beschikbaar voor deze abonnementen.


Aangepaste POI's

Opmerking: Aangepaste POI's is niet beschikbaar op alle modellen.

Met de aangepaste POI-toepassing kunt u uw eigen POI-bestanden aanmaken of importeren. Deze worden aangepaste POI's genoemd. Aangepaste POI's kunnen, anders dan vooraf geïnstalleerde POI's, verwijderd worden van uw Mio en kunnen zowel geluidssignalen als visuele waarschuwingen hebben.

Hoe installeer ik Aangepaste POI's?

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Aangepaste POI's

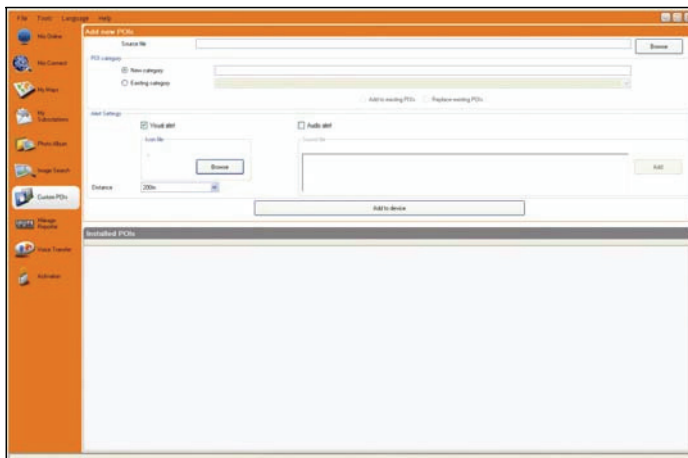

Opmerking: Er kunnen verschillende POI-bestanden gratis of tegen betaling worden gedownload van websites van derden. Zorg ervoor dat de gedownloade bestanden een .csv (Comma Separated Values)-formaat hebben.

OPGELET: Mio is niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie of de juistheid of de beschikbaarheid van deze websites. Het gebruik van informatie aangaande locaties van veiligheidscamera's kan onderworpen zijn aan lokale wetten in het land van gebruik. U bent verantwoordelijk voor het controleren of u de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, het gebruik ervan is toegestaan.

1. Klik in de sectie *Nieuwe POI's toevoegen* op **Bladeren** om een bronbestand te selecteren. Het Open dialoogvenster opent.
2. Selecteer het bestand van uw lokale of netwerkstation en klik **Open**.
3. In de afdeling **POI-Categorie**:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een bestaande aangepaste POI-categorie gebruiken	moet u de Bestaande categorie -optie selecteren en dan een soort uit het vervolgkeuzevenster.
een nieuwe aangepaste POI-categorie aan maken	selecteert u de Nieuwe categorie -optie en typt u een naam voor de POI-categorie.

4. Voer de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt ...	Dan ...
een icoon selecteren om weer te geven op de navigatieschermen van de POI's van deze categorie	Klikt u Bladeren om het icoonbestand te selecteren uit uw plaatselijke of netwerkstation. Nadat u het icoonbestand gevonden heeft, selecteert u het en klikt u op Open . Het icoonbestand moet een bitmap (.bmp) grafisch bestand zijn met een minimaal formaat van 6x6 pixels en een maximum van 32x32 pixels. Opmerking: Wanneer u geen aangepast icoon kiest, zal er een standaardicoon worden weergegeven.
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer u een POI van deze categorie nadert	selecteert u het selectievakje Visuele Waarschuwing .
een waarschuwend geluid inschakelen wanneer u een POI van deze categorie nadert	selecteert u het selectievakje Audio-alarm .
de afstand selecteren van een POI van deze categorie waarop de visuele waarschuwing getoond moet worden of de geluidswaarschuwing moet klinken	selecteert u de afstand in het veld Afstand . Opmerking: Om de gebruikte eenheden te wijzigen om de afstand voor deze POI-categorie te meten klikt u in het menu Extra op Opties en in de Algemene Optie vinkt u het aanvinkvakje Metrische eenheden gebruiken aan.
een aangepast alarmbestand selecteren om af te spelen wanneer een POI van deze categorie in de buurt is	selecteert u een geluidsbestand uit de lijst, of klikt u Bladeren om een geluidsbestand (WAV-formaat) te selecteren uit uw lokale of netwerkstation. Nadat u het icoonbestand gevonden heeft, selecteert u het en klikt u op Open . Opmerking: Wanneer u geen aangepast geluidsbestand selecteert, zal er een standaard alarm worden afgespeeld.

5. Klik op de knop **Voeg toe aan apparaat** om de POI aan uw Mio toe te voegen.

Opmerking: Ieder bestand komt overeen met een POI-categorie, bijvoorbeeld **Hotels.csv** wordt in uw Mio opgeslagen als de **Hotels-** categorie.

Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Mio?

1. In de sectie Geïnstalleerde POI's klikt u op **Verwijderen** naast de bestandsnaam. Het bestand wordt van de lijst verwijderd, maar is nog niet echt verwijderd.
2. Accepteer de waarschuwing. Het geselecteerde bestand is verwijderd.

Overbrengen spraak

De toepassing Overbrenging Spraak is onderdeel van MioMore Desktop en hiermee kunt u spraakbestanden installeren of verwijderen.

Spraakbestanden nemen ruimte in op het interne geheugen van uw Mio. Als u een spraakbestand niet gebruikt kunt u dit verwijderen om ruimte vrij te maken. U kunt dit later opnieuw installeren op uw Mio indien nodig.

Start → Alle Programma's → Mio → MioMore Desktop → Overbrengen spraak


Hoe installeer ik een spraakbestand?

Selecteer in de sectie *Beschikbare spraakbestanden* het spraakbestand dat u wilt installeren en klik dan **Geselecteerde stemmen installeren**.

Hoe verwijder ik een spraakbestand?

Selecteer in de sectie *Beschikbare spraakbestanden* het spraakbestand dat u wilt verwijderen en klik dan **Geselecteerde stemmen verwijderen**.

Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?

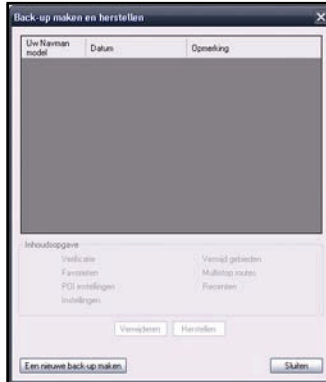

U kunt back-ups van de volgende informatie opslaan en ze later weer terugzetten op uw Mio:

- Favorieten en Thuis
- Voorkeuren, inclusief voorkeuren voor POI's en NavPix
- Multistop reizen
- Recente locaties

Hoe maak ik een back-up van mijn Mio?

1. *Extra* → *Back-up maken en herstellen*.
Het *Back-up maken & Herstellen*-venster wordt geopend.
2. Klik op **Nieuwe Back-up**.
Het *Nieuwe Back-up*-venster gaat open.
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en geef dan een beschrijving in voor de back-up in het **Beschrijving**-veld.
4. Klik op **OK**.
Het venster *Nieuwe Back-up* gaat dicht en uw back-up wordt opgeslagen op uw computer. De back-up wordt in een lijst gezet in het *Back-up*-venster.

De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Mio.?

1. *Extra* → *Back-up maken en herstellen*.
Het *Back-up maken & Herstellen*-venster wordt geopend.
2. Selecteer de back-up uit de lijst en klik daarna op **Herstellen**, klik dan op **OK**.
De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Mio.

Hoe verwijder ik een back-up?

1. *Extra* → *Back-up maken en herstellen*.
Het *Back-up maken & Herstellen*-venster wordt geopend.
2. Selecteer uit de lijst de back-up die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** en dan **OK**.
De back-up is verwijderd.

Verwijzing

Een geheugenkaart insteken

OPGELET: Druk niet op het midden van de geheugenkaart.

Houd de kaart (SD, SDHC of MMC) bij de randen vast en druk hem voorzichtig in de sleuf, waarbij het etiket naar de voorkant van de Mio wijst.

























































Om een kaart te verwijderen, drukt u de bovenrand van de kaart in om deze vrij te geven en trekt u hem uit de sleu.





















Probleemoplossing

Opmerking: Neem contact op met een geautoriseerd service centrum voor ondersteuning bij problemen die u niet kunt oplossen.

Problemen	Oplossing
De stroom schakelt niet in bij gebruik op de accu.	Het resterende accuvermogen kan te laag zijn voor de werking van uw zakcomputer. De accu opladen
Schermdisplay reageert traag.	Controleer of de accu nog voldoende vermogen bevat. Als het probleem nog bestaat, moet u de Mio resetten.
Het scherm bevroest.	Reset de Mio. (Zie "Afsluiten en hardware reset" voor meer informatie hierover.)
Het scherm is lastig te lezen.	Zorg ervoor dat de backlight van de display helder genoeg is ingesteld.
Kan geen verbinding met een computer maken.	Controleer of uw Mio en uw computer allebei aan staan voordat u de verbinding probeert te maken. Controleer of de kabel goed in de USB-poort van uw computer en de Mio is geplaatst. Sluit de USB-kabel direct aan op uw computer—leidt de kabel niet via een USB-hub. Reset uw Mio voordat u de kabel aansluit. Ontkoppel uw Mio altijd voordat u uw computer opnieuw opstart.

Categorieën Nuttige Adressen





Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Toegang Luchtvaartmaatschappij		Luchthaven
	Pretpark		Kunstcentrum of Cultureel
	Bank		Strand
	Kade		Takelservice, Autoreparatie-service
	Gebouw		Camping
	Autodealer		Caravanpark
	Geldautomaat		Casino
	Centrum van een Wijk		Kerk
	Bioscoop		Stads Centrum
	School of Universiteit		Bedrijf
	Concertgebouw, Muziekcentrum, Opera		Congrescentrum, Expositiecentrum
	Gerechtsgebouw		Cultureel Centrum
	Tandarts		Dokter
	Drive-in Drankwinkel		Ambassade
	Medische noodhulp		Havengebouw Veerboot
	Brandweerkazerne		Grenspost
	Algemene POI		Golfbaan
	Overheidsgebouw		Ziekenhuis/Polikliniek
	Hotel of Motel		Ijsbaan
	Belangrijke Toeristische Attractie		Vrijtijdscentrum, Sportcentrum
	Bibliotheek		Militaire Begraafplaats
	Monument		Bergpas
	Bergtop		Museum
	Uitgaansleven		Open Parkeerterrein
	Park en Recreatiegebied		Benzinstation
	Apotheek		Godsdienstcentrum
	Politiebureau		Postkantoor

Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Spoorwegstation		Parkeerterrein Autoverhuur
	Parkeerplaats langs snelweg		Restaurant langs snelweg
	Landschappelijk of Panoramisch Uitzicht		School
	Winkel		Winkelcentrum
	Stadion		Zwembad
	Tennisbaan		Theater
	VVV kantoor		Reisbureau
	Leverancier Auto-onderdelen		Dierenarts
	Watersport		Wijnhandel
	Jachthaven		Dierentuin





POI's met een logo

POI's met een logo zijn beschikbaar op sommige kaarten. Deze bevatten bekende restaurants, aanbieders van accommodatie, toeristische attracties, benzinstations, etc. Het icoon geeft gewoonlijk het logo van het bedrijf weer.

Categorieën van nuttige adressen op uw Mio









Icoon	Beschrijving
	Favoriete Bestemming
	Multi-Stopreis
	Thuis
	NavPix

Categorieën Nuttige Adressen per abonnement





Icoon	Beschrijving
	Flitspaal (mobiel)
	Snelheidscamera (avg)
	Verkeerslichtcamera
	Flitspaal

Verkeers- en andere TMC Gebeurtenissen

Elke TMC Gebeurtenis wordt ondergebracht in één van de negen categorieën. Wanneer er een Gebeurtenis wordt ontvangen, wordt één van de volgende pictogrammen getoond:

Gebeurtenis	Gebeurtenis vermeden	Meldingstypen	Beschrijving Gebeurtenis.
		Gevaar	Er is een gevaarlijke situatie op de route; er bevinden zich bijvoorbeeld mensen op de weg.
		Verkeer	Elke gebeurtenis die vertraging oplevert op een route.
		Weer	Weersomstandigheden beïnvloeden een route; er bevindt zich bijvoorbeeld ijs op de weg.
		Waarschuwingen	Er bestaat een situatie op de route, waar u op bedacht dient te zijn, maar die niet belangrijk genoeg is om een gevaarlijke situatie te veroorzaken; er heft bijvoorbeeld een klein ongeluk plaats gevonden.
		Voorspelling	Een gebeurtenis wordt verwacht op de route.
		Beperkingen	Er is op de route beperkt verkeer mogelijk; er is bijvoorbeeld een rijbaan van een snelweg afgesloten.
		Vrijgeving	Een Verkeersgebeurtenis die nu is vrijgegeven.
		Informatie	Alle andere gebeurtenissen
		Werk aan de weg	Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd op de route.

Wanneer een *Verkeer of Vrijgeving* gebeurtenis een geadviseerde omleiding heeft, zullen de volgende pictogrammen worden getoond:

Gebeurtenis	Gebeurtenis vermeden	Meldingstypen	Beschrijving Gebeurtenis.
		Verkeers Omleiding	Een Gebeurtenis van vrijgeving, waarvoor een omleiding wordt aanbevolen.
		Vrijgeving Route Herberekening	Een Vrijgevings Gebeurtenis, waarvoor een route herberekening wordt aanbevolen.

Opmerking: Vermeden Gebeurtenis pictogrammen zullen alleen worden blijven weergegeven op de 3D en 2D Navigatie schermen, op de Gebeurtenislocatie.

Flitscamera POI's

Mio producten worden ontworpen om gebruikt te worden als hulpmiddel bij veilig rijden. U kunt berichten ontvangen die u wijzen op flitscameralocaties, waardoor u uw snelheid kunt controleren in deze gebieden. Mio garandeert niet dat alle soorten en locaties van flitscameragegevens beschikbaar zijn, want camera's kunnen inmiddels verwijderd zijn of er kunnen nieuwe camera's geplaatst zijn. Mio keurt te hard rijden of ieder ander gebrek aan nakomen van de plaatselijke verkeersregels niet goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de gestelde snelheidslimiet en op een voorzichtige manier te rijden. Mio accepteert GEEN ENKELE verantwoordelijkheid indien u boetes voor te hard rijden ontvangt, of indien u punten van uw rijbewijs verliest bij gebruik van dit apparaat. Mio geeft geen garantie over de zorgvuldigheid van de uitgedrukte of opgelegde gegevens in deze database. Mocht u een boete ontvangen of een andere bestraffing voor te hard rijden of een overtreding van een andere verkeersregel, of indien u betrokken bent bij een ongeluk, is Mio niet aansprakelijk voor welk soort schade dan ook. In sommige landen kan de informatie over flitscamera's in conflict zijn met de plaatselijke wet en/of regels. Het is uw verantwoordelijkheid te weten te komen of het gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de plaatselijke wetten en/of regels. Het gebruik is op eigen risico.

Aansprakelijkheidsbeperking

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Mio geeft geen garantie dat dit document foutloos is. De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten.

Naleving

Opmerking: Voor regelgevende identificatiedoelinden werd het modelnummer N206 toegewezen aan de Moov 100/200-serie, het modelnummer N207 aan de Moov 300-serie en het modelnummer N210 aan de Moov 500-serie.



De fabrikant is niet aansprakelijk voor storing van radio of tv veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen aan deze uitrusting. Dergelijke wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de uitrusting te bedienen ongeldig maken.

Merklabels op de buitenkant van uw Mio tonen de regelingen waar uw model mee in overeenstemming is. Controleer de merklabele op uw Mio en zie de overeenkomende opmerkingen hierover in dit hoofdstuk. Sommige opmerkingen zijn alleen van toepassing op specifieke modellen.

Producten met EEG-merking voldoen aan de richtlijn voor Radio-apparatuur & en Telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) (1999/5/EC), de richtlijn voor Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EC) en de richtlijn voor lage spanning (2006/95/EC) - opgesteld door de Europese Commissie. Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert conformiteit aan de volgende Europese Standaarden:

EN 300 328 (Alleen voor modellen met Bluetooth-capaciteit): Elektromagnetische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM); Breedband Transmissiesystemen in de 2,4 GHz ISM band en met gebruik van spread spectrum modulatietechnieken; Geharmoniseerde EN die voldoet aan de wezenlijke eisen van artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn

EN 301 357 (Alleen voor modellen met FM-zendercapaciteiten): Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM); draadloze audio-apparaten in het bereik 25 MHz tot 2000 MHz; consumentenradiomicrofoons en bewakingssystemen via oortelefoons in de geharmoniseerde CEPT-band 863 MHz tot 865 MHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn

EN 301 489-1: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 1: Veel voorkomende technische eisen

EN 301 489-9 (Alleen voor modellen met FM-zendercapaciteiten): Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM), Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en diensten; Deel 9: Specifieke voorwaarden voor draadloze microfoons, gelijksoortige RF-audioverbindingssystemen (RF), draadloze audio en bewakingsapparaten via oortelefoons

EN 301 489-17: Elektronische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM) Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen en 5 GHz high performance RLAN-apparatuur

EN 55022: Kenmerken voor radiostoring

EN 55024: Immuniteitskenmerken

EN 61000-3-2: Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen

EN 61000-3-3: Limietwaarden van voor spanningsschommelingen en flikkering in laagspanningsnetten

IEC 60950-1:2001: Productveiligheid

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gebruiker aangebrachte modificaties en de gevolgen hiervan, die de conformiteit van het product aan de EEG-markering kan wijzigen.

Hierbij verklaart Mio Technology dat het toestel N206/N207/N210 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

De FM-zenderfunctie mag niet worden gebruikt in Frankrijk, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Monaco, Italië, San Marino en Vaticaanstad. Schakel de functie uit in die gebieden. (Alleen voor modellen met FM-zendercapaciteiten)

Dit apparaat mag worden gebruikt in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	IE	IS	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE
SI	SK	UK					

Bluetooth (Alleen voor modellen met Bluetooth-capaciteit)



Bluetooth QD ID B013664

De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

De softwaretoepassing gebruikt gewijzigde versies van de Minimal XML Library, Flickr Library en Python Library. De bibliotheken en het gebruik ervan worden gedekt door de GNU Lesser General Public Licentie (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

De gewijzigde broncode is beschikbaar via de volgende URLs::

- Minimal XML Library: <http://download.mio.com/opensource/gnu/mxml.zip>
- Flickr Library: <http://download.mio.com/opensource/gnu/FlickrNet.zip>
- Python Library: <http://download.mio.com/opensource/gnu/python25.zip>

Auteursrecht

© 2008 MiTAC International Corporation. Mio is een geregistreerd handelsmerk van MiTAC International Corporation en wordt onder licentie gebruikt door Mio Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van MiTAC International Corporation en het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem of uitgezonden in welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mio.

Back-On-Track, Drive-Away, MioMore Desktop, Mio Connect, NavPix, MioMap en Turn-by-Turn zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door MiTAC International Corporation en worden onder licentie gebruikt door Mio Technology Limited. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft Windows, Windows Vista en Microsoft Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Het *Bluetooth* woordmerk en logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door Mio Technology Limited gebeurt onder licentie.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

POI Data © 2007 InfoUSA.

RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2008

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland.

Voor meer informatie

Ondersteuning on-line

Voor hulp en ondersteuning bij Mio-producten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij onze website voor Technische Ondersteuning: www.mio.com

Mio Club

U kunt uw Mio registreren bij de Mio Club - een onderdeel van onze website dat exclusief is voor eigenaren van Mio navigatieproducten: www.mio.com

Als geregistreerd Mio Clublid, heeft u toegang tot de flitspaaldatabase, software updates, tips, FAQs, ontvangt u de nieuwsbrief en veel meer!