

htc

Handleiding ---



HTC One M8s

Inhoud

Handige functies

HTC Eye Experience	9
--------------------	---

Aan de slag

HTC One	10
Sleuven met kaartladen	11
nano SIM-kaart	12
Geheugenkaart	13
De batterij opladen	16
Het toestel in- of uitschakelen	16
Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?	17

Telefoon instellen en overzetten

Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen	18
Je back-up herstellen van je online opslag	19
Inhoud overzetten van een Android-telefoon	20
Inhoud overzetten van een iPhone	20
Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth	21
Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen	21
Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer	22
Startscherm	22
Werken met Snel instellen	22
Meer weten over instellingen	23
De software van je telefoon bijwerken	24
Applicaties ophalen bij Google Play	26
Applicaties van het web downloaden	27
Een app verwijderen	27

De eerste week met je nieuwe telefoon

Beginselen	28
Motion Launch	36
Meldingen	40
Met tekst werken	41
Accu	45
HTC Dot View	49
HTC Guide	51

HTC BlinkFeed

Je dynamische startscherm	52
HTC BlinkFeed in- of uitschakelen	52
Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed	53
De feed Hoogtepunten aanpassen	54
Artikelen opslaan voor later	54
Op je sociale netwerken plaatsen	55
Feeds verwijderen uit HTC BlinkFeed	55

Aanpassen

De HTC One echt van je maken	56
Beltonen, meldingen, en alarms	56
Achtergrond voor beginscherm	57
Startbalk	57
Widgets op het beginscherm plaatsen	57
Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	58
Vensters van het Beginscherm bewerken	59
Het hoofdbeginscherm wijzigen	60
Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk	61
Apps rangschikken	61
Scherm blokkeren	62

Camera

Aan de slag met de camera	64
Duo-camera	69
Selfies en foto's van mensen	70
Split opname	73
Panorama-opnames	74
Andere camerafuncties	75
Camera-instellingen	76

Galerij

Foto's of video's weergeven in Galerij	78
Foto's of video's aan een album toevoegen	80
Foto's of video's tussen albums kopiëren of verplaatsen	81
Foto's en video's labelen	81
Foto's en video's zoeken...	82
Overeenkomende foto's zoeken	83
Foto's bewerken	83
Face Fusion gebruiken	85
Kennismaking met Duo-effecten	86
Pan 360 foto's bekijken	91
Een animated gif maken	92
Een actiefoto van een serie-opname maken	92
Een groepsfoto bewerken	93
Ongewenste objecten uit een foto verwijderen	93
Een video bijsnijden	93
Een foto uit een video opslaan	94
De afspeelsnelheid van video wijzigen	94
Een Zoe bekijken in Galerij	95

Video chat en telefoongesprekken

Videochat	96
Bellen met Slim bellen	97
Een doorkiesnummer kiezen	98
Een gemist gesprek beantwoorden	98
Snelkeuze	98
Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen	99
Een alarmnummer bellen	99
Oproepen ontvangen	99
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	100
Een telefonische vergadering instellen	101
Oproepen	101
Wisselen tussen stil, trillen en normale modus	102
Land bellen	102

Berichten

Een SMS-bericht zenden	104
Een multimediebericht (MMS) sturen	104
Een groepsbericht sturen	105
Doorgaan met een conceptbericht	105
Een bericht beantwoorden	105
Een SMS-bericht als taak opslaan	106
Een bericht doorsturen	106
Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen	107
Ongewenste berichten blokkeren	107
Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart	108
Berichten en conversaties verwijderen	108

Zoeken en Webbrowser

Direct informatie ophalen met Google Now	109
Zoeken op de HTC One en op het web	111
Surfen op het Internet	112
Een bladwijzer voor een webpagina maken	114
Je browsegeschiedenis gebruiken	114
Je browsegeschiedenis wissen	114

Amusement

HTC Muziek	116
YouTube	120
FM-radio	121
Draadloze media	121

Opslag en bestanden

Telefoongeheugen	125
Bestandsbeheer	127
Google Drive	128

Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Online synchronisatie	132
-----------------------	-----

Back-up	133
HTC Sync Manager	139
Opnieuw instellen	141

Contacten

Je lijst met contacten	143
Je profiel instellen	144
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	144
Gegevens van een contact bewerken	145
Contact opnemen met een contact	146
Contacten importeren of kopiëren	146
Contactgegevens samenvoegen	147
Contactgegevens verzenden	148
Contactgroepen	148
Privé-contacten	150

E-mail

Mail	151
Gmail	157

Agenda

De Agenda bekijken	159
Een gebeurtenis plannen of bewerken	160
Kiezen welke agenda's worden weergegeven	161
Een gebeurtenis delen	161
Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren	162
Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen	162

Reizen en kaarten

Locatie-instellingen	163
Google Maps	163
HTC Auto	166

Andere toepassingen

Krabbelen	168
De Klok gebruiken	171
Het Weer bekijken	171
Spraak opnemen.	172
Je taken bijhouden	172
Kid-modus	173

Internetverbindingen

De gegevensverbinding in- of uitschakelen	175
Je gegevensgebruik beheren	175
Wi-Fi	177
Verbinding maken met VPN	179
De HTC One als Wi-Fi-hotspot gebruiken	180
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	181

Draadloos delen

Bluetooth	182
NFC	184
HTC Mini+	185

Instellingen en beveiliging

Vliegtuigmodus	188
Niet storen-modus	188
Plannen wanneer de dataverbinding moet uitschakelen	190
Automatisch scherm draaien	190
Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen	190
Schermhelderheid	190
Het schermlettertype wijzigen	191
Aanraakgeluiden en trillen	191
De schermtaal wijzigen	191
Instellingen voor toegankelijkheid	192
Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen	192
Een digitaal certificaat installeren	192
Een app uitschakelen	193
Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart	193
Over de HTC One navigeren met TalkBack	194
Een schermvergrendeling instellen	196
De slimme vergrendeling instellen	196
Vertrouwelijke info niet weergeven op het vergrendelingsscherm	197

Handelsmerken en copyrights

Index

Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.

Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Handige functies

HTC Eye Experience

Met de nieuwe HTC Eye Experience beschik je over functies die verder gaan dan gewoon fotograferen. Hier zijn er een paar:

Bij video-oproepen in een groep volgt de camera iedereen

Face Tracking kan niet alleen jou maar ook de mensen om je heen detecteren tijdens een videogesprek. De beller ziet tot 4 gezichten die zich binnen het blikveld van de camera bevinden. En je kunt wat je op je telefoonscherm ziet delen met de persoon met wie je chat. Zie [Videochat](#) op pagina 96.

Beide kanten van het verhaal

Gebruik de modus Split opname om de actie voor je en jezelf tegelijkertijd vast te leggen, of leg eerst de actie vast en daarna jezelf terwijl je commentaar geeft. Zie [De modus Split opname gebruiken](#) op pagina 73.

Gezichten met iedereen samenvoegen

Face Fusion gebruikt twee foto's zoals je selfie en een foto van je favoriete beroemdheid om je gezichten samen te voegen. Zie [Face Fusion gebruiken](#) op pagina 85.

Zie er in een oogwenk goed uit

Gebruik Live Makeup voordat je je selfie maakt om je huid gladder te maken. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 71.

Selfies maken is zojuist een stuk gemakkelijker geworden

Glimlach en de camera legt direct je glimlachende gezicht vast. Of zeg gewoon "Cheese" of "Lach"! Zie [See Auto Selfie gebruiken](#) op pagina 71 en [Sprak Selfie gebruiken](#) op pagina 72.


Je mobiele photo booth

Maak 4 selfies, waarna de camera ze automatisch samenvoegt tot een enkele foto. Zie [Selfies maken met Photo Booth](#) op pagina 73.

Aan de slag

HTC One

Voorzijde

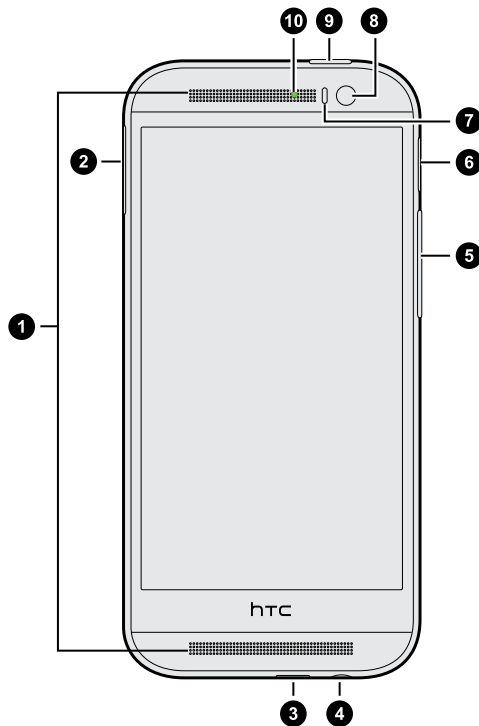

1. Twee luidsprekers
2. nano SIM-kaartsleuf met uitwerpgat
3. USB-aansluiting
4. 3,5mm headset aansluiting
5. VOLUME
6. microSD™-kaartsleuf met uitwerpgat
7. Nabijheidssensor
8. Frontcamera
9. AAN/UIT
10. Notification LED




Je hebt een 4G/LTE™-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.



- Als je een hoes of schermbescherming wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor niet afdekken en blokkeren. Koop een hoes of schermbeschermer die ontworpen is voor de HTC One.
- Sluit geen headsets van derden aan of accessoires met metalen bedels die bij de ingang van de headset bungelen. Dit kan de ontvangst van het signaal beïnvloeden.

Achterzijde

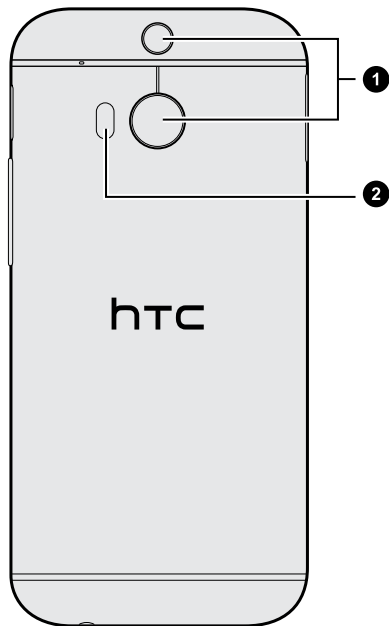


1. Duo-camera
2. LED-flitser

Sleuven met kaartladen

Als de HTC One met de voorkant naar boven ligt, is de nano SIM-sleuf aan de linkerkant en de microSD-sleuf aan de rechterkant. Als de Sleuven bevatten laden die gebruikt worden voor het insteken van de kaarten.

Als je het uitwerpgereedschap in een van de gaatjes stopt om de kaartladen te openen, moet je niet te hard op de laden drukken om het uitwerpmechanisme in de sleuven niet te beschadigen.

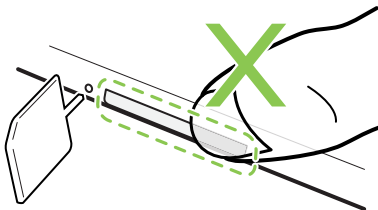


En als je een beschermende hoes wilt gebruiken, moet je er een kopen die is ontworpen voor de HTC One en die de laden niet blokkeert.

nano SIM-kaart


De HTC One gebruikt een nano SIM-kaart.

Gebruik uitsluitend een standaard nano SIM-kaart. Door het plaatsen van een aangepaste kaart die dikker is dan de standaard nano SIM-kaart, kan de kaart mogelijk niet goed passen of kan de kaartsleuf worden beschadigd.

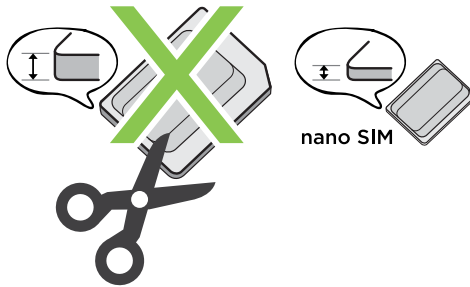


Plaatsen van een nano SIM-kaart

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap (of een kleine gebogen paperclip) in het gaatje naast de nano SIM-kaartsleuf.

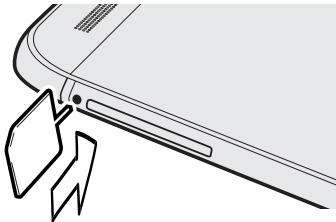

3. Druk de punt omlaag in het gat tot de lade naar buiten komt en trek de lade helemaal naar buiten.
4. Verwijder de plaatsvervangende kaart uit de lade als er een inligt.
5. Leg de nano SIM kaart (contacten omlaag) op de lade.

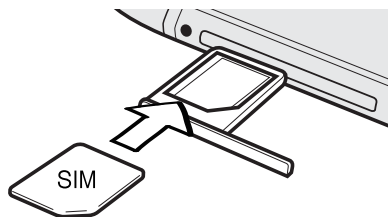


6. Steek de kaarthouder terug in de sleuf.

Een nano SIM-kaart verwijderen



Zorg ervoor dat de HTC One is uitgeschakeld voordat je de kaart verwijdert.

1. Houd de telefoon met de voorkant omhoog en het scherm naar je toe.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap (of een kleine gebogen paperclip) in het gaatje naast de nano SIM-kaartsleuf.

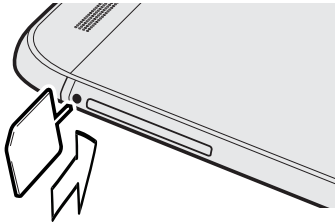

3. Druk de punt helemaal in het gaatje tot de kaarthouder naar buiten komt.
4. Trek de houder met de kaart naar buiten en verwijder de nano SIM-kaart.
5. Vergeet niet de lege kaartlade terug te schuiven in de sleuf.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. Als je ruimte in de telefoonopslag vrij maakt, kun je ook bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen als de apps deze optie ondersteunen.




De geheugenkaart is een optie en deze wordt apart verkocht.




- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

De microSD-kaart plaatsen

1. Houd de telefoon met de voorkant naar boven.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap (of een kleine gebogen paperclip) in het gaatje naast de microSD-kaartsleuf.

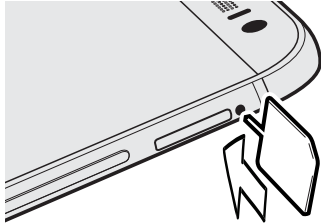

3. Druk de punt helemaal in het gaatje tot de microSD-kaarthouder naar buiten komt.
4. Trek de microSD-kaart houder naar buiten en leg de microSD-kaart in de houder (contacten naar beneden).

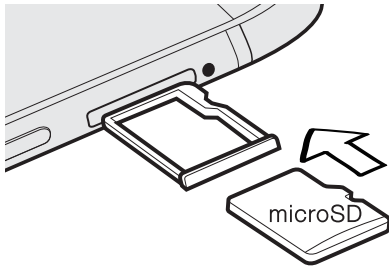

5. Steek de microSD-kaarthouder terug in de sleuf.

De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC One is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Opslagruimte**.
2. Tik op **SD-kaart ontkoppelen**.

De microSD-kaart verwijderen



Ontkoppel je microSD-kaart voordat je deze verwijdert.

1. Houd de telefoon met de voorkant omhoog en het scherm naar je toe.
2. Steek de punt van het uitwerpgereedschap (of een kleine gebogen paperclip) in het gaatje naast de microSD-kaartsleuf.

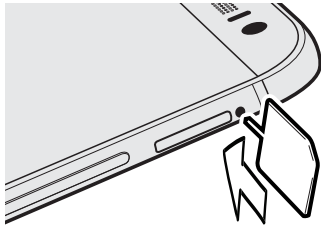

3. Druk de punt helemaal in het gaatje tot de microSD-kaarthouder naar buiten komt.
4. Trek de houder met de microSD-kaart naar buiten en verwijder de microSD-kaart.

Zorg er bij het verwijderen van de microSD-kaart voor dat je de lege microSD-kaarthouder terugsteekt.


De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC One gaat gebruiken.



- Als de batterij meerdere dagen is ontladen, moet je de HTC One mogelijk een paar minuten opladen voordat je hem inschakelt.
- Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC One zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

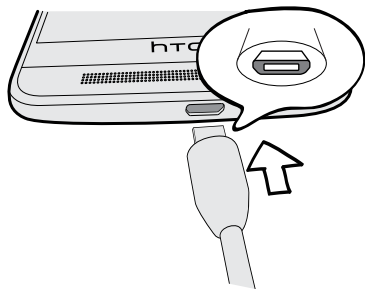

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- We raden aan om de temperatuur van de batterij te controleren terwijl je deze laadt. Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving.
- Als je internet gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC One warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

Het toestel in- of uitschakelen

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC One trilt.




Als je de HTC One voor het eerst inschakelt, moet je hem instellen.

Het toestel uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

Raadpleeg de prettige doorlopen en de FAQs in de app Tips en Help om te leren hoe je de telefoon moet gebruiken.

- Als je een tegel Tips en Help ziet in HTC BlinkFeed™, tik je op de tegel om meer te weten te komen over de tip.
- Om Tips en Help te openen, tik je in het beginscherm op  > **Tips en Help**.

Daarna kun je op onderwerp bladeren. Of tik op  en zeg vervolgens waarnaar je zoekt.

Telefoon instellen en overzetten

Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen

Als je de nieuwe telefoon voor het eerst aanzet, wordt je gevraagd om de telefoon in te stellen.



Je kunt TalkBack inschakelen om te navigeren met gesproken feedback voordat je de taal kiest. Druk twee vingers op het scherm tot je een bericht hoort dat de toegankelijkheidsmodus is ingeschakeld.

Doorloop de instelling op het apparaat om je internetverbinding te kiezen, aan te melden bij je accounts, je schermvergrendeling in te stellen en meer.

Er bestaan verschillende opties waaruit je kunt kiezen voor het instellen van je nieuwe telefoon:

- Als je materiaal uit een andere telefoon hebt dat je wilt overbrengen, van een Android™ of van een andere telefoon, selecteer je **Inhoud van de oude telefoon ophalen**.
- Als je een eerdere back-up van een telefoon hebt die je wilt herstellen uit je online opslag, selecteer je **Uit je HTC back-up herstellen**.

Om het je gemakkelijker te maken om in de toekomst een back-up van je telefoon te maken van de HTC One en deze te herstellen naar een andere HTC-telefoon, selecteer je **Telefoon dagelijks back-uppen**.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 163 voor meer informatie.

Je back-up herstellen van je online opslag

Als je HTC back-up al eerder hebt gebruikt, kun je je back-up herstellen naar HTC One wanneer je je telefoon voor de eerste keer aanzet of na herstellen van de fabrieksinstellingen.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi®-verbinding wordt aanbevolen.

1. Wanneer je wordt gevraagd of je een Google®-account hebt, meld je je aan bij je account.
2. Gebruik je mobiele gegevens of Wi-Fi-verbinding om je telefoon te verbinden met het internet.
3. Als je je Google-inloggegevens hebt gebruikt als je HTC-account en je back-up bevindt zich in Google Drive™, tik je op **Aanmelden bij Google**.

Als dat niet het geval is, tik je op **Herinner me later**, ga naar het scherm Overzetten of herstellen en selecteer **Uit je HTC back-up herstellen**.

4. Volg de instructies op het scherm voor het herstellen van je back-up en ga verder met het instellen van je telefoon.
5. Schuif het meldingenvenster open om te controleren of er een melding is voor het voltooiën van het instellen van je telefoon.

Gratis apps van Google Play™ worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk. Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Je apps verschijnen in de weergave Apps terwijl ze worden geïnstalleerd. De snelkoppelingen in Apps en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt de HTC One gewoon gebruiken terwijl de apps worden hersteld.

Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar je nieuwe HTC-telefoon over te zetten. De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het hulpprogramma kan overzetten, omvatten contacten, berichten, agenda-items, webbladwijzers, muziek, foto's en video's. Ook een aantal instellingen kan worden overgezet.



- Je hebt Android versie 2,2 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.
- Als je oude telefoon Android versie 2,1 of eerder heeft, moet je Bluetooth®-overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 21.

1. Als je je nieuwe HTC-telefoon voor de eerste keer instelt, selecteer je **Inhoud van de oude telefoon ophalen**.

Ga naar Instellingen en tik vervolgens op **Inhoud overzetten**.

2. Kies of je wilt overzetten vanaf een oude HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
3. Tik op **Volledig overzetten** en tik vervolgens op **Volgende**.
4. Volg de suggesties op je nieuwe telefoon om het HTC-hulpprogramma voor overzetten van Google Play op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.
5. Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op je nieuwe telefoon verschijnt voordat je doorgaat.



Als de PIN-code niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de nieuwe telefoon. Als dit gebeurt, moet je een andere overdrachtmethode proberen.

6. Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten en tik op **Starten of Overdragen**.
7. Wacht tot het overzetten is voltooid.
8. Tik op **Gereed** op beide telefoons.

Inhoud overzetten van een iPhone

Als je een iPhone hebt, kun je je contacten, berichten en andere inhoud snel en eenvoudig overzetten met HTC Sync Manager.

Zie [Overdragen iPhone van inhoud en apps naar je HTC-telefoon](#) op pagina 140 als je wilt weten hoe dat moet.

Als je alleen contacten wilt migreren, kun je ook Bluetooth overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 21.

Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om contacten over te zetten vanaf een iPhone, een telefoon die Android versie 2,1 (of eerder) heeft, of andere soorten telefoons. Afhankelijk van de mogelijkheden van je oude telefoon, kan je mogelijk niet alleen contacten overzetten naar je nieuwe HTC-telefoon, maar ook andere gegevens zoals de agenda en SMS-berichten.



Gebruik het HTC Sync Manager om meer soorten inhoud over te zetten van een iPhone.

1. Als je je nieuwe HTC-telefoon voor de eerste keer instelt, selecteer je **Inhoud van de oude telefoon ophalen**.

Ga naar Instellingen en tik vervolgens op **Inhoud overzetten**.

2. Kies of je wilt overzetten vanaf een Android-telefoon, een iPhone of een ander type telefoon. Als je kiest voor overzetten vanaf een Android-telefoon, tik je op **Snel overzetten**.
3. Schakel Bluetooth in op je oude telefoon.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm op je oude en nieuwe telefoons om ze te koppelen en start de gegevensoverdracht.

Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen

Er bestaan verschillende manieren waarop je individueel contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan HTC One.

Synchroniseren met je computer	Gebruik HTC Sync Manager om contacten, documenten, afspeellijsten enzovoort te synchroniseren tussen de HTC One en je Windows [®] of Mac OS-computer. Je kunt het ook gebruiken voor het overbrengen van je back-up van iTunes met daarin contacten, berichten en andere inhoud van een iPhone op je computer naar HTC One.
Google-account	Google-contacten worden naar de HTC One geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC One.
Accounts voor sociale netwerken	Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.
Microsoft[®] Exchange ActiveSync[®]	De HTC One synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek.
Telefooncontacten	Je kunt lokaal contacten maken op de HTC One als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.
nano SIM-kaart	Kopieer al je nano SIM-contacten naar de HTC One.

Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op twee manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC One met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen.
- Download de software HTC Sync Manager naar je computer. Je kunt dit instellen om automatisch muziek, foto's en video's van je HTC One over te zetten naar je computer. Je kunt ook afspeellijsten van je computer met de telefoon synchroniseren.

Als je een iPhone hebt, kun je deze ook aansluiten en de camerarol met foto's naar je computer overbrengen. Sluit vervolgens de HTC One aan en kopieer ze daarheen.

Startscherm

Nadat je de HTC One de eerste keer hebt ingeschakeld en ingesteld, zie je HTC BlinkFeed.

- Pas HTC BlinkFeed aan om publicaties van je sociale netwerken, koppen uit je favoriete nieuwsmedia enzovoort weer te geven. Zie voor details [Je dynamische startscherm](#) op pagina 52.
- Veeg naar links waarna widget-vensters verschijnen waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. Als je meer ruimte nodig hebt, kun je meer vensters toevoegen. Zie voor details [Aanpassen](#) op pagina 56.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherm wijzigen. Zie [Startbalk](#) op pagina 57.



Als je in een ander venster of app staat, druk je op  om terug te keren naar het laatste beginscherm dat je hebt bekeken.




Werken met Snel instellen

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth.

1. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Veeg met twee vingers omlaag vanaf de statusbalk.
 - Veeg twee keer omlaag vanaf de statusbalk.
2. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.
3. Om de opties voor een instelling te wijzigen, houd je de tegel ingedrukt. Of tik op **⋮**.

Snel instellen aanpassen

Je kunt de tegels verwijderen, vervangen of verplaatsen in Snelinstellingen.


1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op  en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd in de lijst Snel instellen de  ingedrukt naast het onderdeel dat je wilt verplaatsen, en versleep het om de lijst te reorganiseren.
 - Houd onder Verborgene items  ingedrukt en versleep het om het beschikbaar te stellen in Snel instellen.



Er is een grens aan het aantal tegels dat kan worden weergegeven in Snel instellen. Mogelijk moet je een bestaand item verwijderen om ruimte te maken voor een ander. Om een item te verwijderen, sleep je het onder Verborgene items.

Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het venster Snelinstellingen of het scherm Apps.
 - Veeg omlaag vanaf de statusbalk en tik dan op .
 - Tik op het beginscherm op  om naar de weergave Apps te gaan en tik op **Instellingen**.
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
 - Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
 - Tik op **Geluid en melding** om een beltoon in te stellen, een geluidsprofiel te kiezen en de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen te configureren.
 - Tik op **Aanpassen** om de achtergrond te veranderen, apps en widgets toe te voegen aan het beginscherm, enzovoort.
 - Tik op **Accounts en synchronisatie** om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
 - Tik op **Beveiliging** om de HTC One te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.



Tik op  in Instellingen om snel opties en instellingen te zoeken.

De software van je telefoon bijwerken

Je HTC One kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Je kunt ook kiezen om updates automatisch te downloaden of om handmatig te controleren of er updates zijn.

De versie van de systeemsoftware controleren

Voordat je een update voor de systeemsoftware installeert, kun je eerst controleren welke versies van Android en HTC Sense™ op de telefoon aanwezig zijn.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software-informatie**.


Automatische updates inschakelen

Je kunt er voor kiezen om software-updates automatisch te downloaden en installeren voor HTC of voor apps van de mobiele aanbieder.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates**.
3. Om op gegevensgebruik te besparen, kun je kiezen om alleen via Wi-Fi bij te werken.
4. Kies of je automatisch systeemupdates, app-updates of beide wilt downloaden.

App-updates worden automatisch geïnstalleerd. Je moet wel bevestigen wanneer je updates voor systeemsoftware wilt installeren.


Een software-update installeren


Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.

Na het bijwerken herstart de HTC One.


Een update voor een applicatie installeren.

Wanneer internetverbinding actief is en er is een update beschikbaar voor je HTC-apps of apps van je mobiele aanbieder, wordt het pictogram voor updatemelding  weergegeven in de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC One te herstarten.

App-updates installeren vanaf Google Play


Sommige HTC-apps en apps van derden worden bijgewerkt met verbeteringen en foutoplossingen via Google Play. Je kunt apps handmatig bijwerken of je telefoon instellen om de app-updates automatisch te downloaden en te installeren wanneer ze beschikbaar zijn.

1. Open de app Play Store.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps**.

Je ziet een lijst van apps die op je telefoon zijn geïnstalleerd.

4. Tik onder Updates op een app.
5. Tik op **Update**.
6. Tik op **Accepteren**.



Tik in Play Store op  > **Instelling** > **Apps automatisch updaten** om te kiezen hoe Google Play je apps moet updaten.

Handmatig controleren op updates

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates**. De HTC One controleert of updates beschikbaar zijn.



Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gevraagd om mobiele gegevens in te schakelen of verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Tik nadat je verbonden bent op **Nu controleren** om op updates te controleren.

Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC One kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC One gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC One. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Open de app Play Store.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.




Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op  > **Auto-update**.

Ga om de app te openen naar het scherm Apps en tik op de app.

Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Open de app Play Store.
2. Tik op  om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps**, veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



- Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC One en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.
- Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC One toestaan met **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.



Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.






Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

De eerste week met je nieuwe telefoon

Beginnelsen

Navigatieknoppen op het scherm

De HTC One heeft navigatieknoppen op het scherm onderaan het scherm die draaien als je de stand verandert.

	Teruggaan naar het vorige scherm.
	Teruggaan naar het beginscherm.
	Miniaturen weergeven van de laatst gebruikte apps.

Veeg omhoog vanaf een van de navigatieknoppen om Google zoeken te openen.

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC One op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC One in je tas zit.

Naar de slaapmodus gaan

Om het scherm uit te schakelen en naar de slaapstand te gaan, kun je:

- Even op de AAN/UIT-knop drukken.
- Op het vergrendelscherm dubbeltikken.

Je HTC One gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd. Je kunt de tijd voordat de HTC One naar de slaapstand gaat, wijzigen door de schermtime-out in te stellen. Zie voor details [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 190.

Uit de Slaapstand ontwakken



- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Gebruik Motion Launch™ om je telefoon te wekken en direct met een app of scherm te openen. Zie [De telefoon uit de spaarstand halen met Motion Launch](#) op pagina 36.

Het scherm ontgrendelen

Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen.

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC One zich ontgrendelt.



Als je een herinnering of alarm hebt ingesteld, kun je de gebeurtenis of het alarm uitstellen of verwijderen vanaf het vergrendelscherm. Sleep gewoon  of  omhoog.

Gebaren


Gebruik gebaren om de HTC One te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

Breng de telefoon omhoog om een oproep automatisch te beantwoorden

Om een binnenkomende oproep automatisch te beantwoorden, breng je de telefoon omhoog en kijk je eerst naar het scherm om te zien wie er belt voordat je het naar je oor brengt.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Bellen** en selecteer of wis **Automatisch oproepen beantwoorden**.

Omkeren om geluid te dempen

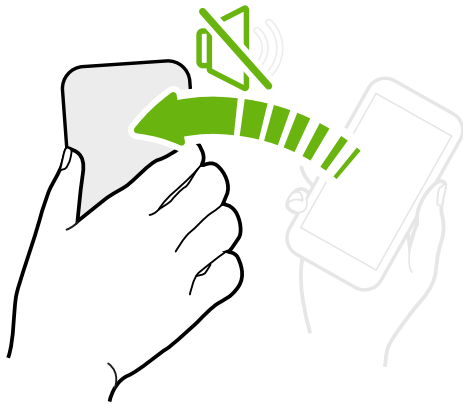

Als je telefoon met de voorkant omhoog ligt tijdens een binnenkomende oproep, kun je hem omdraaien om hem te dempen.

Als je naar Instellingen gaat en je tikt op **Geluid en meldingen** > **Omkeren om geluid te dempen**, kun je de telefoon instellen op:

Eenmaal dempen	Slechts eenmaal dempen na het omkeren van de telefoon. Als de telefoon nog met de voorkant omlaag ligt, belt hij weer als er nog meer gesprekken binnenkomen.
Altijd dempen	Nadat u de telefoon hebt omgekeerd om een gesprek te dempen, blijft hij ook gedempt bij volgende binnenkomende gesprekken zolang hij omgekeerd blijft liggen.

Pak hem op om het volume te verlagen



Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC One op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid en melding** en selecteer of wis **Beltoon zachter bij oppakken**.


Het belvolume automatisch verhogen als de telefoon in je zak of tas zit



Je kunt de HTC One instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid en melding** en selecteer of wis **Broekzakmodus**.

Je HTC One draaien voor een betere weergave

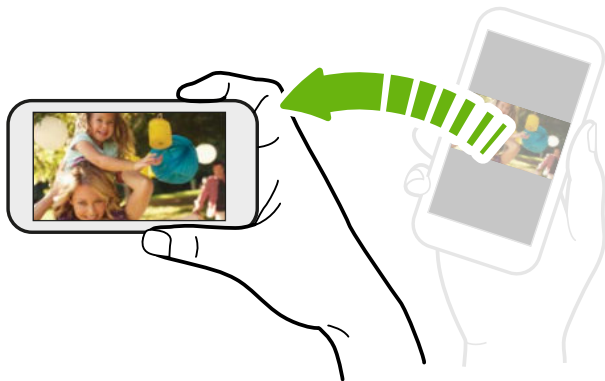


Bij de meeste schermen kun je automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC One op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC One op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.

Aanraakgebaren


Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

Tik

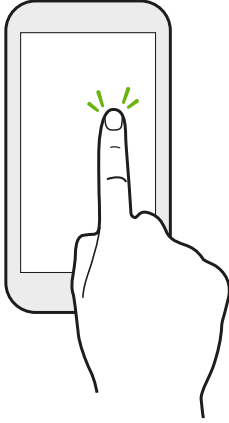


- Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.
- Nadat je door een lange lijst of een scherm hebt gebladerd (in apps zoals Mail en Contacten), tik je op de statusbalk om direct naar het begin van je scherm te springen.

Houd ingedrukt

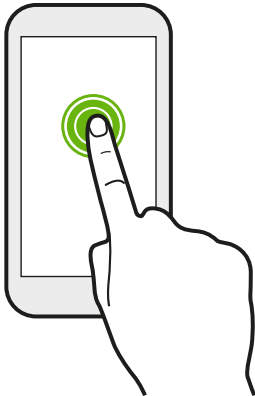


Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

Schuiven of vegen

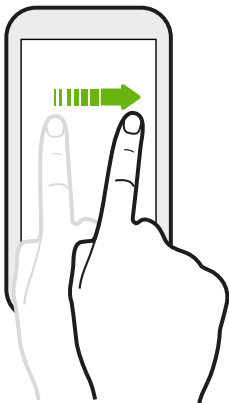

Veeg snel met je vinger horizontaal over het scherm om naar andere startschermpanelen te gaan. Veeg verticaal om te scrollen door een lijst, document en meer.

Slepen

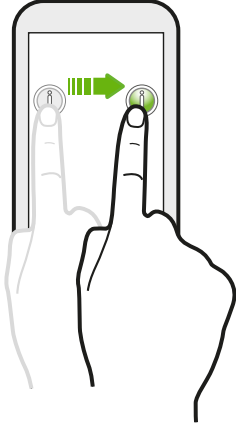


Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

Aantikken



Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.


Indrukken en vegen

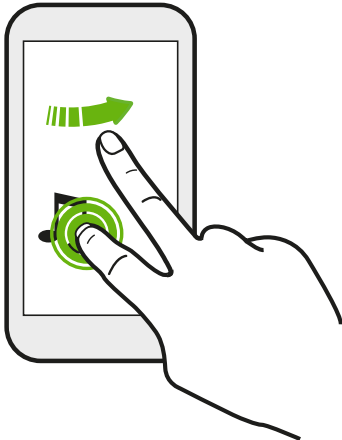

Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

Met twee vingers schuiven

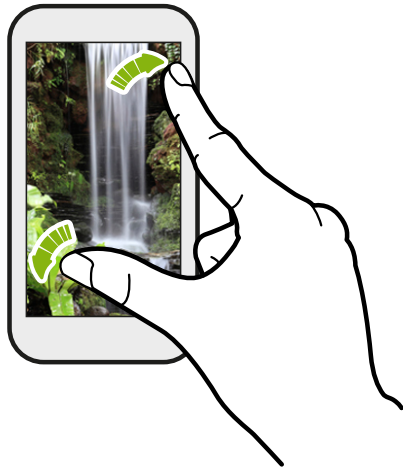


In sommige apps, zoals Galerij, Berichten, Mail of de webbrowser, spreid je twee vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.




Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

Vegen met twee vingers

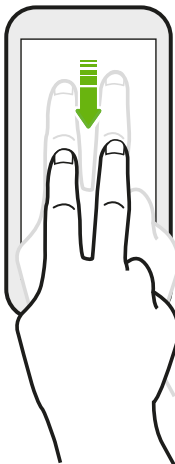

Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelle instellingen te openen.

Vegen met drie vingers

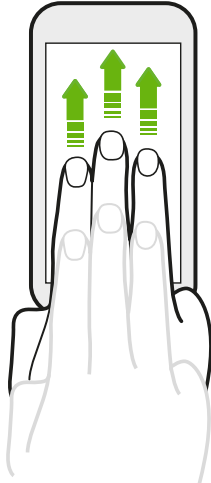

- Veeg vervolgens omhoog met drie vingers om het apparaat te kiezen waarmee je inhoud wilt delen zoals foto's, video's en muziek vanaf de HTC One. Je kunt ook streaming media delen vanuit apps zoals YouTube®.
- Veeg omlaag om de verbinding met het apparaat te verbreken.



Mediagebaren is standaard geactiveerd in Instellingen, waardoor gebaren met drie vingers alleen werken bij het delen van inhoud of het werken met HTC-apps.

Tikken met drie vingers





Terwijl je de HTC Auto gebruikt met drie vingers op het scherm om de modus voor spraakopdrachten te activeren.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

Een app openen

- Tik op een app op de startbalk onderin het beginscherm.
- Tik op  om naar het scherm Apps te gaan en tik op de app die je wilt gebruiken.
- Tik vervolgens op het scherm Apps op  en typ de naam van de applicatie waarnaar je zoekt.

Een applicatie of map vanuit het vergrendelscherm openen

Sleep op het vergrendelscherm het pictogram van een applicatie of map omhoog om het scherm te ontgrendelen en direct naar die applicatie of map te gaan.




De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde als degene in de startbalk op het beginscherm. Om de snelkoppelingen op het vergrendelscherm te veranderen, moet je de apps of mappen in de startbalk vervangen.

Als je een andere beveiligingslaag zoals een schermvergrendelpatroon of PIN-code hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC One de app of map opent.

Inhoud delen


Wil je iets delen, zoals een foto of video?


- Tik in een app op het pictogram delen:  of .
- Als je het pictogram niet ziet, tik je op  > **Delen**.

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties


Als je multitaskt en je gebruikt verschillende apps op je HTC One, kun je eenvoudig wisselen tussen de apps die je onlangs hebt geopend.

Druk op  om recent geopende apps weer te geven.

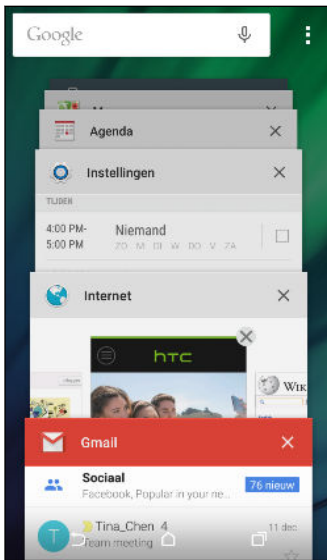

- Tik op een app om daar naar terug te keren.
- Om een app uit de lijst te verwijderen, tik je op  of sleep je deze naar links of rechts.



Bekijk je je recente apps liever op een andere manier? Tik op  > **Instellingen** > **Opmaak** en kies tussen kaart- en rasterweergave.

Inhoud vernieuwen

In sommige apps kun je eenvoudig met een enkele vingerbeweging inhoud vernieuwen die vanaf het web is gedownload of daarmee gesynchroniseerd.

1. Blader omhoog naar de bovenkant van het scherm tijdens het bekijken van inhoud zoals het weer of het postvak van Mail.
2. Trek omlaag met je vinger en laat los om te vernieuwen.




Het scherm van je telefoon vastleggen

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC One? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Houd tegelijkertijd AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt.

De afbeelding wordt opgeslagen in het album Schermopnames in de Galerij.



Je kunt de afbeelding ook delen als je  in de statusbalk ziet. Open het meldingenvenster en tik op  onder de melding van de schermafbeelding. Als je  niet ziet, schuif dan twee vingers uit elkaar op de melding voor de schermafbeelding.

Motion Launch


De telefoon uit de spaarstand halen met Motion Launch

Wanneer het scherm uit staat en HTC One in de slaapstand staat, gebruik je Motion Launch om je telefoon met eenvoudige gebaren uit de spaarstand te halen. Motion Launch is een combinatie van een bewegingsgebaar, in dit geval het omhoog brengen van de telefoon, gevolgd door een vingerbeweging.



Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC One zich ontgrendelt.


Haal de telefoon uit de spaarstand

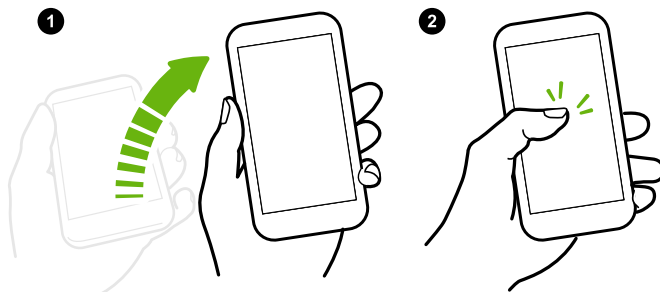

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Tik onmiddellijk tweemaal op het scherm.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.


Wekken en het scherm ontgrendelen

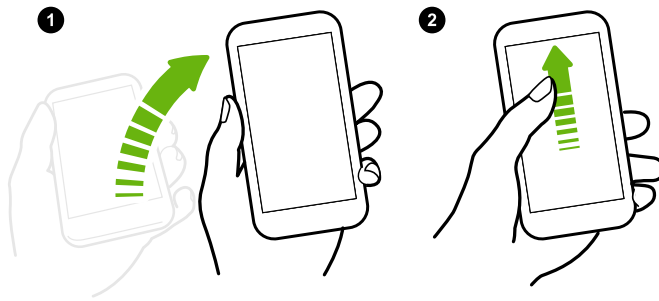

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg het scherm direct omhoog. Je moet vanaf de onderste helft van het scherm beginnen te vegen.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.


Activeer de telefoon direct naar HTC BlinkFeed

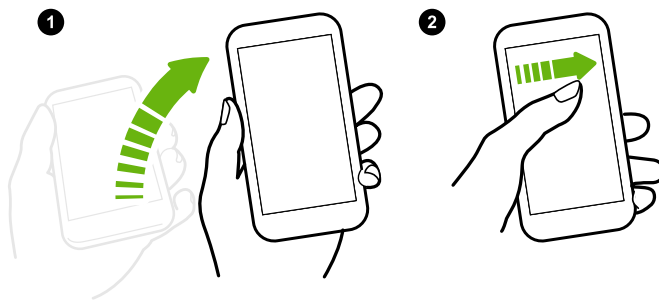

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct rechts over het scherm.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.

Activeer de telefoon direct naar het widget-startscherm

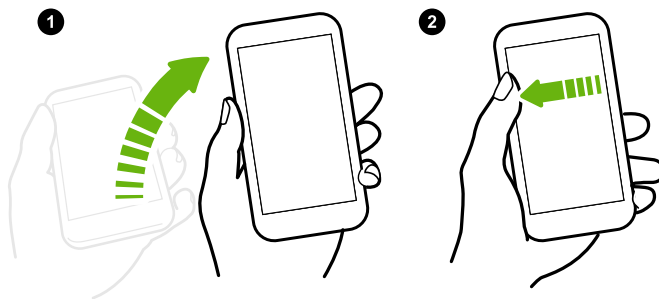


1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct links over het scherm.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.

De camera automatisch starten met Motion Launch Maken

Als het scherm is uitgeschakeld, kun je de telefoon rechtstreeks wekken in de app Camera.

- Houd de knop VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG ingedrukt en plaats de telefoon in liggende stand.
- Of houd eerst de telefoon in liggende stan en druk dan op de knop VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG.

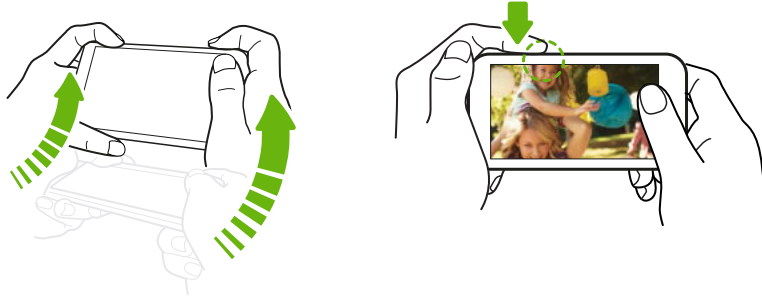

Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, wordt je gevraagd om eerst je gegevens in te voeren als je de app Camera verlaat.


Bellen met Snel bellen

Wanneer het scherm uit staat en HTC One staat in de slaapstand, kunt u gemakkelijk bellen door gewoon te vegen en spraakopdrachten te gebruiken.



- Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.
- Zorg er voor dat **Gebaren voor Motion Launch** en **Snel bellen** zijn ingeschakeld in **Instellingen > Scherm en slepen > Gebaren voor Motion Launch**.
- Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, wordt je gevraagd om eerst je gegevens in te voeren voordat je kunt bellen.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg het scherm direct omlaag. Je moet vanaf de bovenste helft van het scherm beginnen te vegen.

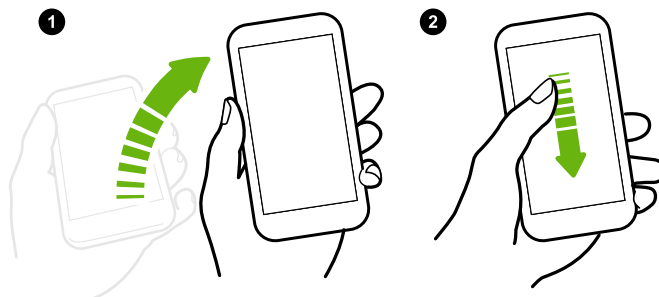

3. Als je het microfoonpictogram op het scherm ziet, houd je de telefoon dicht bij je mond, en zeg je vervolgens "Bellen" en de naam van het contact. Zeg bijvoorbeeld "Bel Jennifer".
4. Je kunt daarna het volgende doen:
 - Als er meerdere contacten met dezelfde voornaam zijn, spreek de volledige naam uit van de contact die je wilt bellen.
 - Als een contact meerdere telefoonnummers heeft, zie je:
 1. [full name] Thuis
 2. [full name] Mobiel
 3. [full name] WerkSprek het nummer van het item uit van degene die je wilt bellen. Zeg bijvoorbeeld "2" om de tweede te bellen.

Of spreek de volledige naam en type telefoonnummer uit als op het scherm wordt weergegeven. Zeg bijvoorbeeld "Jennifer Singer mobiel".
 - Als je gevraagd wordt om te bevestigen, zeg je "Ja" of "Nee".
 - Zeg "Annuleren" om het gesprek te annuleren.

De schermvergrendeling omzeilen voor Snel bellen.

Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, kun je HTC One instellen voor het overslaan van het beveiligingsscherm zodat je direct oproepen kunt maken met Snel bellen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherf en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Gebaren voor Motion Launch**.
3. Selecteer de optie **Beveiligingsscherm omzeilen**.

Motion Launch in- of uitschakelen

Motion Launch is standaard ingeschakeld. Je kunt het uitschakelen in Instellingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherf en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Gebaren voor Motion Launch**.
3. Wis de optie **Gebaren voor Motion Launch** om het uit te schakelen, of selecteer het om het weer in te schakelen.

Meldingen


Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.

Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

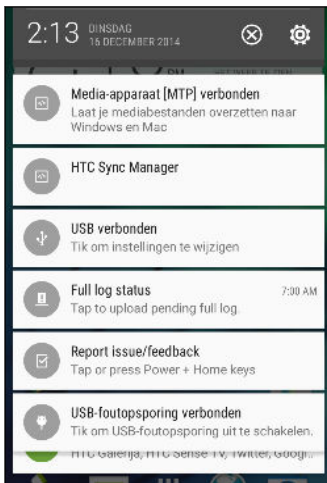

- Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
- Tik op het meldingspictogram links om de bijbehorende app te openen.
- Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts. Om alle meldingen te negeren en het meldingenpaneel te sluiten, tik je op


Als je meerdere meldingen hebt, schuif je door het lijstschermbom ze allemaal te zien.



Je kunt de meldingen die je wilt ontvangen, wijzigen in de Beveiligingsinstellingen. Zie [Kies welke meldingen moeten verschijnen op het vergrendelingsschermbom pagina 63.](#)

Notification LED

De meldings-LED:

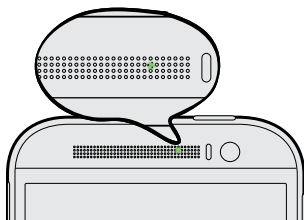

- Brandt groen als de HTC One is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.

Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Tik onder Melding op **Flash-meldingen**. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
3. Tik op **App-lichtmeldingen**. Kies voor welke app-meldingen de LED moet knipperen.




Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.


Met tekst werken

Tekst selecteren, kopiëren en plakken

In HTC applicaties zoals Internet en Mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.

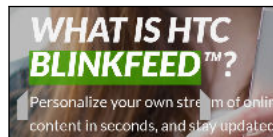

3. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op .


De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.

4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op  of **Plakken**.



Om het adres van een gekoppelde webpagina in de app Internet te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **URL van link kopiëren**.

Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op .
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

Het HTC Sense-toetsenbord

Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense-toetsenbord.

- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs woorden, zinsdelen en snelkoppelingen toevoegen aan het woordenboek. Zie [Tekst invoeren met woordvoorspelling](#) op pagina 43.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 45.
- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven. Zie [Het volgtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 44.
- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.
- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan.



Houd bijvoorbeeld een toets op de eerste rij ingedrukt om een getal in te voeren.

- Kies uit een ruime keuze van emoji.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.

Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt.

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.

- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.



Om de toetsenbordinstellingen te openen, houd je de komma-toets ingedrukt als je  boven de toets ziet. Of ga naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.

Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord > Toetsenbordtypes**.
3. Selecteer de toetsenbordindeling die je wilt gebruiken.

Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC One meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:

- Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
- Tik op de taaltoets, bijvoorbeeld **EN** totdat je de gewenste taal ziet.
- Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.

Tekst invoeren met woordvoorspelling

Wel eens begonnen met een woord te typen waarvan je niet zeker wist hoe je het moest spellen? Met woordvoorspelling worden de voorgestelde woorden net boven het toetsenbord weergegeven.



Woordvoorspelling en Suggestie volgend woord zijn standaard ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Tik op de spatiebalk om een gemarkeerd woord in te voegen.
- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.



Bij sommige toetsenbordtalen zoals Engels en Spaans kun je, als je per ongeluk het verkeerde woord in de lijst met voorstellen hebt gekozen, altijd terugkeren en dit veranderen door op het woord te tikken en een ander voorstel te selecteren.

Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord > Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.

Woorden en zinsdelen toevoegen aan het woordenboek

Voor bepaalde toetsenbordtalen zoals Engels en Spaans, kun je veelgebruikte namen, afkortingen en zelfs zinsdelen toevoegen aan het woordenboek zodat je ze gemakkelijk terugvindt in de lijst met suggesties.

Typ nog sneller door tekstsnelkoppelingen naar woorden en zinsdelen te maken. Bijvoorbeeld: in plaats van de Engelse tekst "Talk to you later" te typen kun je een paar toetsaanslagen besparen door de snelkoppeling sjl toe te voegen. Typ in je bericht gewoon "sjl" en tik op de spatiebalk om het volledige zinsdeel toe te voegen.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > +**.
3. Voer een woord of zinsdeel in en vervolgens de tekstsnelkoppeling. Vergeet deze snelkoppeling niet, inclusief de hoofd- en kleine letters die je hebt getypt.
4. Tik op **OK**.



Terwijl je tekst invoert met de standaardindeling van het toetsenbord, kun je een voorgesteld woord dat niet in de woordenlijst staat (meestal het eerste woord dat in de lijst met voorstellen staat) automatisch opslaan in de woordenlijst door er op te tikken.

Woorden en zinsdelen in het woordenboek bewerken

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek**.
 - Om een woord, zinsdeel of snelkoppeling te bewerken, tik je op het item in de lijst.
 - Tik op **⋮ > Verwijderen** om items uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de te verwijderen woorden en tik dan op **Verwijderen**.

Het volgtoetsenbord gebruiken

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.

1. Schakel het volgtoetsenbord in, in **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Schuif met je vinger op het schermtoetsenbord van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.

3. Til je vinger op als het woord klaar is.
4. Als je door wilt gaan met het invoeren van tekst, ga je nogmaals met je vingers over de letters om het volgende woord in te voeren.




Als het woord dat verschijnt nadat je het hebt gvolgd, niet het gewenste woord is, kun je:

- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.

Tekst invoeren door te spreken

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Als je de bewegende telefoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, spreek je de woorden uit die je wilt invoeren.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de microfoonknop. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen kunnen verschillen.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld "komma").

Accu

Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Selecteer **Batterijniveau tonen**.

Batterijgebruik controleren

Bekijk een lijst met apps in de volgorde hoe zwaar ze de batterij gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel en hoe lang de batterij voor elke app is gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Batterijgebruik** en vervolgens op een app om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Je kunt zien hoeveel batterijvermogen is gebruikt door resources zoals de CPU voor de app en andere gebruiksgegevens.



Als je knoppen ziet tijdens het bekijken van de details van het batterijgebruik van een app, kun je daarop tikken om instellingen aan te passen die invloed hebben op het batterijgebruik, om de app te stoppen, enzovoort.

De batterijgeschiedenis controleren

Controleer hoe lang je de HTC One hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Geschiedenis**.
3. Als je de HTC One al een tijd hebt gebruikt sinds de laatste keer opladen, veeg je naar links of rechts om de grafiek te schalen die het batterijgebruik in de loop der tijd weergeeft.

Je kunt ook twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar schuiven om de grafiek te schalen.

De modus energiebesparing

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals de scherm en het gegevensverbinding.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Aan/uit**-schakelaar voor energiebesparing om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Als wilt kiezen voor welke telefoonfuncties energie moet worden bespaard, tik je op **Energiebesparing**.



Als **Gegevensverbinding** geselecteerd is, verbreekt de HTC One automatisch de verbinding met het mobiele netwerk na 15 minuten als hij het scherm is uitgeschakeld en de dataverbinding niet gebruikt wordt (geen activiteit met downloaden, streamen of gegevensgebruik). De verbinding wordt periodiek hersteld en verbroken als de gegevensverbinding niet gebruikt wordt om de accu te sparen.

Vergeet echter niet dat de optie **Slaapstand** voor de gegevensverbinding in **Instellingen** > **Energie**, als deze is ingeschakeld, de modus energiebesparing negeert.

Extreme energiebesparingsmodus

Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan. In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar van de extreme energiebesparingmodus om de extreme energiebesparingmodus in of uit te schakelen.

Als je wilt instellen wanneer deze schakelaar automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Extreme energiebesparingsmodus** en selecteer een batterijniveau.

Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC One. Het energiebeheer van de HTC One helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

Als je meer beheer wilt door zelf de instellingen aan te passen, kun je een paar van deze tips voor batterijbesparing gebruiken.

Controleer het batterijgebruik

Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 46.

Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen, zoals mobiele gegevens, Wi-Fi of Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 163.
- Als de optie **Slaapstand** in **Instellingen > Energie** is ingeschakeld, schakelt de telefoon bij lage piektijden de gegevensverbinding uit nadat het scherm 15 minuten uitgeschakeld is geweest en er geen netwerkactiviteit plaatsvindt (geen downloads, streamen of datagebruik). De gegevensverbinding wordt hervat als je het scherm weer activeert.
- Schakel Vliegtuigmodus in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.

Zie voor meer details [Instellingen en beveiliging](#) op pagina 188 en [Aanpassen](#) op pagina 56.

Je apps beheren

- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.


Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.


Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 193.

Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchronisatie** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op  > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op  om overbodige steden te verwijderen.
- Selecteer widgets met zorg.

Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.

- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Pictogram toevoegen aan startscherm** om te voorkomen dat snelkoppelingen van apps op het startscherm automatisch worden toegevoegd wanneer je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch updaten** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

Meer tips


Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid en melding** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

HTC Dot View

Personaliseren HTC Dot View

Als je de HTC Dot View™-hoes hebt gekocht die is ontworpen voor HTC One, gebruik je de app hiervan om te personaliseren wat je kunt zien door de hoes.

Voor het gebruik van de app, tik je op  > **HTC Dot View**.



De app HTC Dot View is beschikbaar in Google Play. Zorg ervoor dat je de nieuwste app-update installeert.

Achtergrond


Kies een vooraf ingestelde achtergrond of maak je eigen gestippelde achtergrond van een foto.


1. Tik in de app HTC Dot View op **Thema**.
2. Kies een vooraf ingesteld patroon als je achtergrond.

Voor het creëren van je eigen achtergrond, tik je op **+** en kies vervolgens om een bestaande foto te gebruiken uit Galerij of om een nieuwe foto te maken.

3. Als je een foto hebt geselecteerd of gemaakt, snij je de foto bij en tik vervolgens op **Gereed**.
4. Tik op **Toepassen**.

Voor de beste resultaten bij het maken van je eigen achtergrond, gebruik je een eenvoudige afbeelding met duidelijke kleuren tussen het onderwerp en de achtergrond. Gebruik bijvoorbeeld een afbeelding die een onderwerp met een hoog contrast toont op een eenvoudige achtergrond.

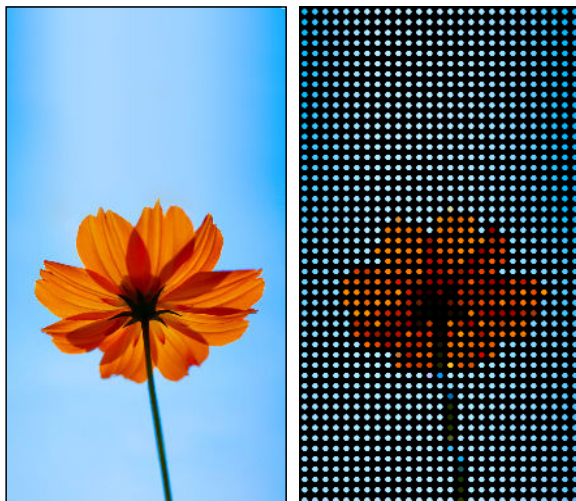

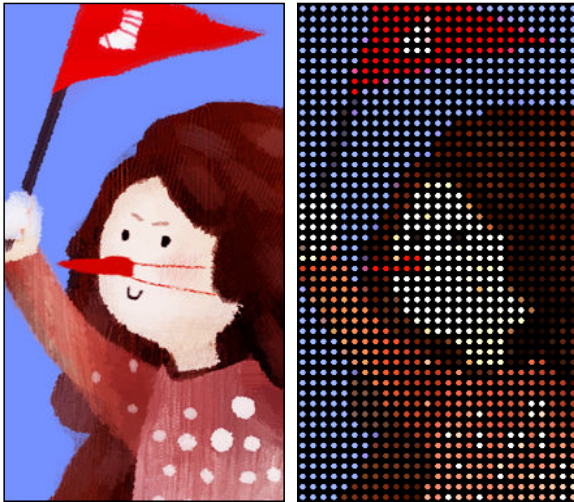

Soorten weer te geven meldingen

Waarschuwingen voor klokalarmen, timers en agendavoortvallen worden automatisch weergegeven via de HTC Dot View hoer. Je kunt kiezen of je meldingen voor apps wilt weergeven of verbergen. Deze omvatten Mail, Berichten, Telefoon en meer.

1. Tik in de app HTC Dot View op **Meldingsinstellingen**.
2. Kies welke app-meldingen je wilt weergeven of verbergen.

Geen recente oproepen zichtbaar op HTC Dot View?

Standaard worden tot 3 ontvangen of gebelde nummers weergegeven op HTC Dot View.

- Als je ze niet ziet, open dan de app HTC Dot View en selecteer **Oproepen weergeven**.
- Als je een schermaanmelding met referenties hebt ingesteld, moet je **Beveiligingsscherm omzeilen** selecteren om de recente gesprekken te tonen.

Zijn er muziekbedieningselementen of app-meldingen die niet verschijnen op HTC Dot View?

Controleer of HTC Dot View Muziekbediening en Meldingen zijn ingeschakeld in Instellingen.

1. Ga naar **Instellingen** en tik op **Beveiliging > Toegang tot meldingen**.
2. Tik op de opties **HTC Dot View muziekbediening** en **HTC Dot View meldingen** als ze niet zijn geselecteerd.

Wil je meer details?

Voor meer details, wordt verwezen naar de HTC Dot View Startgids die wordt meegeleverd met de hoes.

HTC Guide

Heb je problemen met hardware of de verbinding?

Voordat je gaat bellen om ondersteuning, kun je eerst de app HTC Guide gebruiken voor foutoplossing of het uitvoeren van de diagnostische functie op je telefoon. Dit helpt je bij het vinden van de oorzaak van het probleem, en om te bepalen of je het probleem kunt oplossen of dat je moet bellen om ondersteuning.

Voor het gebruik van de app, tik je op  > **HTC Guide**.






Als HTC Guide niet reeds is geïnstalleerd op je telefoon, kun je het downloaden van Google Play.

HTC BlinkFeed

Je dynamische startscherm

Blijf in contact met je vrienden of haal het laatste nieuws over je interesses op, direct op het HTC BlinkFeed. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.

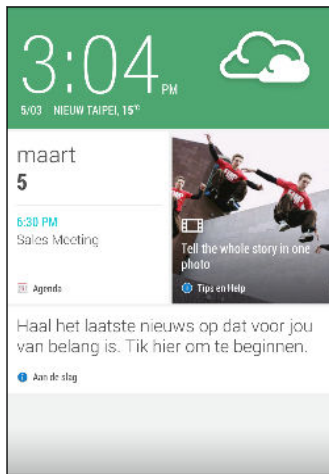

- Veeg omhoog of omlaag om door verhalen te bladeren op HTC BlinkFeed.
- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven of om commentaar te leveren op een publicatie of statusupdate.
- Veeg tijdens het lezen van een nieuwsbericht naar links of rechts voor meer verhalen.
- In HTC BlinkFeed kun je op de knop  of op de knop  drukken of op de statusbalk tikken om naar boven te bladeren.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen.
- Veeg naar rechts op HTC BlinkFeed om het uitschuifmenu te openen, waarin je het type feeds kunt kiezen of je aangepaste onderwerpen toevoegen om weer te geven.



Je ziet de klok-widget op HTC BlinkFeed als je HTC BlinkFeed hebt ingesteld als het hoofdscherm.

HTC BlinkFeed in- of uitschakelen


1. Schuif op HTC BlinkFeed twee vingers naar elkaar toe en tik op .
2. Tik terwijl HTC BlinkFeed is geselecteerd op **Verwijderen**.
3. Om het opnieuw toe te voegen veeg je naar rechts en tik je op de knop  waarop het woord **BlinkFeed** staat.


Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed


Pas HTC BlinkFeed aan om artikelen en status updates te tonen van je favoriete nieuwsbronnen, categorieën, edities en apps.

Feeds selecteren

Ontdek verhalen en artikelen op HTC BlinkFeed aan de hand van je interesses, favoriete categorieën en populaire nieuwskanalen of websites.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Feeds toevoegen**.
3. Selecteer een categorie. Of als het de eerste keer is dat je inhoud toevoegt op HTC BlinkFeed, tik je op de tegel met de tekst **Automatische aanbevelingen van BlinkFeed ontvangen**. Meld je aan om aanbevelingen te ontvangen.
4. Selecteer een of meer feed-bronnen.

Je kunt eerst op een naam tikken om een bepaalde feed te controleren, en vervolgens op  tikken om het toe te voegen aan HTC BlinkFeed.

Bij het bladeren door de feed Hoogtepunten kun je aanbevelingen krijgen voor nieuwe verhalen of bronnen die van belang kunnen zijn voor je. Tik op  in een tegel die **Nieuw** aangeeft om je te abonneren op de feed van de website of het kanaal.

Inhoud van je apps en sociale netwerken tonen

Bekijk de publicaties van je vrienden op sociale netwerken of toon inhoud van je HTC-apps rechtstreeks op HTC BlinkFeed.



Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken om de feeds te zien op HTC BlinkFeed.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Diensten en apps** en selecteer de gewenste apps en sociale netwerken.



Een onderwerp zoeken en toevoegen

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze op HTC BlinkFeed weer te geven.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **Zoeken naar inhoud** en voer het onderwerp in waarnaar je zoekt.
3. Tik op een resultaat en vervolgens op  om het toe te voegen aan het tabblad Aangepaste onderwerpen.


Abonneren op meerdere regionale edities

Wil je blijven over lopende gebeurtenissen in meer dan één regio? Je kunt een of meer edities van je keuze weergeven op HTC BlinkFeed.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Inhoud toevoegen**.
3. Tik op  en selecteer een land of regio.
4. Selecteer de toe te voegen feed-bronnen.

Abonneren op een RSS-feed

Wil je geen nieuws en updates van je favoriete blog of website missen? Voeg aangepaste RSS-feeds toe op HTC BlinkFeed.


1. Open de app Internet.
2. Ga naar de URL van de RSS-feed van de blog of website waarop je wilt abonneren.
3. Tik op  om het toe te voegen aan HTC BlinkFeed.

De feed Hoogtepunten aanpassen

Ga naar de feed Hoogtepunten voor een mix aan top trending artikelen en status updates van de feed-bronnen die je hebt toegevoegd. Je kunt de feed Hoogtepunten ook instellen om alleen items te laten zien van je favoriete nieuwsbronnen, categorieën en apps.




Je kunt geen aangepaste onderwerpen en RSS toevoegen aan de feed Hoogtepunten.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Kies onderwerpen voor hoogtepunten**.
3. Selecteer de feed-bronnen die je in Hoogtepunten wilt laten verschijnen.

Artikelen opslaan voor later

Heb je geen tijd om dat mogelijk interessante artikel te lezen? Je kunt in je leeslijst bladwijzers maken naar artikelen.

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik terwijl je een artikel bekijkt op .
- Houd op HTC BlinkFeed de tegel ingedrukt van het artikel waarnaar je een bladwijzer wilt maken. Tik vervolgens op **Later lezen**.

Voor toegang tot je leeslijst op HTC BlinkFeed, veeg je naar rechts en tik vervolgens op **Nieuwsleeslijst** in het uitschuifmenu.


Op je sociale netwerken plaatsen


Vanaf HTC BlinkFeed kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

Feeds verwijderen uit HTC BlinkFeed

Of het nu een tegel of een complete feed is, je kunt inhoud die je niet wilt zien, verwijderen van HTC BlinkFeed.

- Om een tegel te verwijderen, houd je deze ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.
- Om een feed source te verwijderen, tik je in het uitschuifmen op  > **Feeds verwijderen**, selecteer een of meer items en tik op **Verwijderen**.

Om je uit te schrijven bij een gelokaliseerde editie tik je op  op het scherm Feeds verwijderen. Tik op **Edities verwijderen**, selecteer een of meer items en tik op **Verwijderen**.

Aanpassen

De HTC One echt van je maken

Laat je HTC One er precies zo uitzien en klinken als jij dat wilt.

- Kies een beltoon en andere geluiden die je wilt gebruiken. Zie [Beltonen, meldingen, en alarms](#) op pagina 56.
- Pas je beginscherm aan met een andere achtergrond. Zie [Achtergrond voor beginscherm](#) op pagina 57.
- Voor het vergrendelscherm kun je dezelfde achtergrond gebruiken als voor je beginscherm, of je kiest een andere achtergrond. Zie [De achtergrond van schermblokkering wijzigen](#) op pagina 62.
- Verander de apps op de startbalk. Zie [Startbalk](#) op pagina 57.
- Bevolk je beginscherm met widgets en snelkoppelingen. Zie [Widgets op het beginscherm plaatsen](#) op pagina 57 en [Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen](#) op pagina 58.
- Heb je nog een widgetvenster nodig? Zie [Een widgetvenster toevoegen of verwijderen](#) op pagina 59.
- Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm. Zie [Het hoofdbeginscherm wijzigen](#) op pagina 60.
- Organiseer je apps. Zie [Apps rangschikken](#) op pagina 61.

Beltonen, meldingen, en alarms

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Kies onder Geluid verschillende geluiden voor je beltoon, systeemmelding en alarm.

Ga naar de applicaties Berichten, Mail en Agenda om geluiden te kiezen voor nieuwe berichten, e-mail en gebeurtenisherinneringen.



Wil je alarms luider maar meldingen juist discreter laten klinken? Tik in Instellingen op **Geluid en meldingen** > **Volumes** en stel de volumenniveaus in voor elk geluidstype.

Achtergrond voor beginscherm

Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Achtergrond beginscherm**.
3. Kies waar je een achtergrond wilt selecteren.


Om een foto te gebruiken die je met de camera hebt genomen, tik je op **Galerij**, kies een foto en snijd deze bij, en tik op **Gereed**.

Startbalk

De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties (en andere snelkoppelingen). Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door degene die je veel gebruikt.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .

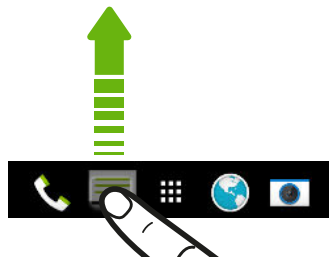


2. Tik op  om naar het scherm Apps te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen. Zie [Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk](#) op pagina 61.
- De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

Widgets op het beginscherm plaatsen

Widgets maken belangrijke informatie en media-inhoud in een oogwenk beschikbaar. Kies uit een keuze aan widgets en voeg de bruikbaarste toe aan je beginscherm.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op  > **Widgets**.

- Blader door de widgets of tik op  om naar een speciale widget te zoeken.
Bepaalde widgets zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afmetingen.
- Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar het widgetvenster waarop je hem wilt plaatsen.

Je kunt ook widgets toevoegen waarmee je snel bepaalde instellingen kunt in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth.

De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals de widget Contacten) kun je aanpassen.

- Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .



- De instellingen van de widget aanpassen.



De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.

- Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
- Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

- Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
- Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
- Tik op  > **Apps** of op **Snelkoppelingen**.
- Blader door de apps of snelkoppelingen, of tik op  om er een op te zoeken.
- Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar het widgetvenster waaraan je het wilt toevoegen.



Om een app toe te voegen vanuit het venster Apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar een widgetvenster.

Vensters van het Beginscherm bewerken

Een widgetvenster toevoegen of verwijderen



- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- HTC BlinkFeed verschijnt altijd als eerste venster (als het niet is verwijderd). Je kunt een widgetvenster niet invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Om een nieuw widgetvenster toe te voegen, veeg je naar links tot het pictogram **+** verschijnt, waarna je daar op tikt.
4. Om een widgetvenster te verwijderen, veeg je naar links of rechts tot je het venster ziet, waarna je op **Verwijderen** tikt.
5. Tik op **↶** als je klaar bent.

Widgetvensters rangschikken




Je kunt een widgetvenster niet verplaatsen en invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Houd een miniatuur van een widgetvenster ingedrukt en sleep het naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Druk op **↶** als je klaar bent met het ordenen van widgetvensters.

Een widget of pictogram verplaatsen


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

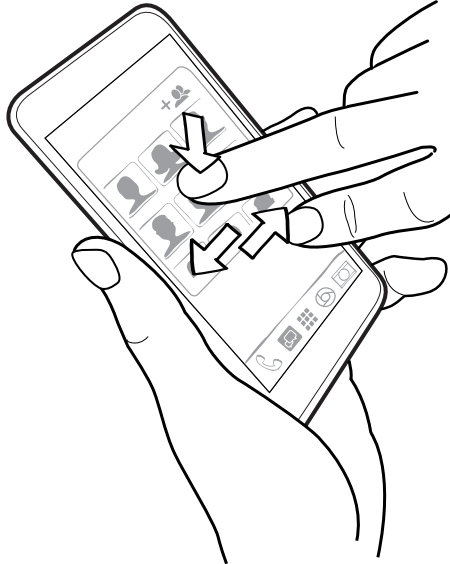


3. Laat de widget of het pictogram los.

Een widget of pictogram verwijderen



1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

Het hoofdbeginscherm wijzigen

Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Veeg naar rechts of naar links tot het venster verschijnt dat je als beginpagina wilt gebruiken.
4. Tik op **Als beginscherm instellen**.
5. Druk op .



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

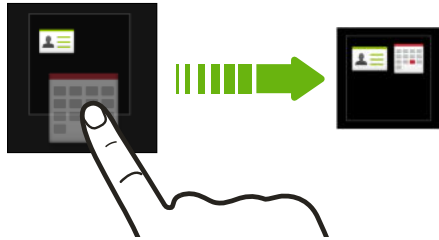

2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op de titelbalk van het mapvenster en voer een nieuwe naam in voor de map.
4. Voeg meer apps toe aan de map. Tik op **+**, selecteer je apps, en tik vervolgens op **Gereed**.

Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie aan een map toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

Onderdelen uit een map verwijderen

1. Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op een map om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling in de map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de **🗑️**.

Apps rangschikken

Op het scherm Apps kun je de apps opnieuw ordenen en de indeling veranderen.

1. Tik in HTC BlinkFeed of in een widget-venster op **⋮**.
2. Tik op **▼** en kies hoe je apps wilt rangschikken, zoals alfabetisch.
Kies **Aangepast** als je apps in mappen wilt groeperen of als je de volgorde wilt wijzigen.
3. Tik op **⋮** > **Rastergrootte** om in te stellen of je meer of minder apps per pagina wilt tonen.

Apps en mappen verplaatsen

1. Tik op het scherm Apps op **▼** > **Aangepast**.
2. Tik op **⋮** > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een app of map ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep de app of map naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
 - Sleep de app of map naar de pijl **↙** of **↗** om hem naar een andere pagina te verplaatsen.
4. Tik op **✓** als je klaar bent met het verplaatsen van apps en mappen.

Applicaties in een map groeperen

1. Tik op het scherm Apps op ▼ > **Aangepast**.
2. Tik op ■ > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
4. Sleep elke app die je extra wilt toevoegen naar de map.
5. Om de map een naam te geven, open je de map, tik je op de titelbalk en typ je een naam voor de map.
6. Tik op ✓ als je klaar bent.

Apps uit een map verwijderen

1. Tik op het scherm Apps op ▼ > **Aangepast**.
2. Tik op ■ > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Tik op de map om deze te openen.
4. Houd een app ingedrukt en sleep hem uit het scherm Apps om hem te verwijderen. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
5. Tik op ✓ als je klaar bent met het verwijderen van apps.

Apps verbergen of zichtbaar maken

1. Tik op het scherm Apps op ■ > **Apps verbergen/tonen**.
2. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
3. Tik op **Gereed**.

Schermblokkeren

De achtergrond van schermblokkering wijzigen

Gebruik de achtergrond van het beginschermblok of een foto die je met de camera hebt genomen als achtergrond van het vergrendelschermblok.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Achtergrond geblokkeerd scherm**.
3. Tik in het pop-upmenu op **Achtergrond voor beginschermblok gebruiken** of tik op **Aangepaste achtergrond gebruiken** om een foto uit Galerij te selecteren.

De snelkoppelingen op het vergrendelschermblok veranderen

De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelschermblok verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan. Zie [Startbalk](#) op pagina 57 voor meer informatie.

Kies welke meldingen moeten verschijnen op het vergrendelings scherm

Kies de soorten meldingen die je op het vergrendelscherm wilt weergeven of verbergen. Je kunt de meldingen van je favoriete apps prioriteiten geven.



De app-meldingen die je toestaat of blokkeert, worden zowel toegepast voor het vergrendelingsscherm als voor het paneel Meldingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Tik onder Melding op **App-meldingen**.
3. Tik op een app en kies dan of de meldingen ervan moeten worden geblokkeerd of de prioriteit moeten krijgen.



Als je niet wilt dat er meldingen op je vergrendelingsscherm verschijnen, tik je op **Geluid en melding > Wanneer het apparaat is vergrendeld > Geen meldingen weergeven**.

Het vergrendelscherm uitschakelen

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wakken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling > Geen blokkeerscherm**.


Om het vergrendelscherm weer in te schakelen, tik je in de instellingen **Beveiliging op Schermvergrendeling > Scherm blokkeren**.


Camera

Aan de slag met de camera

Camerascherm

Maak geweldige foto's en video's met de camera en maak ze nog indrukwekkender door een reeks filters en scènes toe te passen.


Open de app Camera en tik op  om alle bedieningselementen op het Zoekerscherf zichtbaar te maken. Je kunt deze bedieningselementen gebruiken om van vastlegmodus te wisselen, filters toe te voegen, de flitser in te stellen enzovoort.

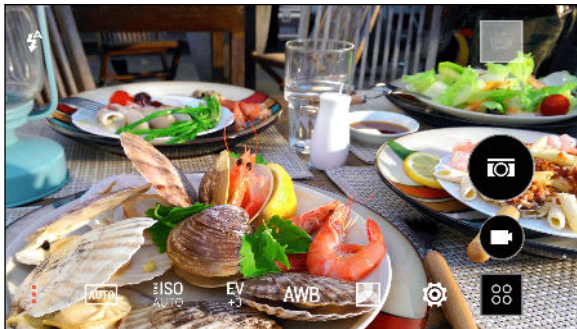

	Bekijk een verzameling met camerascènes bij het maken van foto's en video's.
	Je kunt een ISO-niveau kiezen of dit terugzetten naar Automatisch . Hogere ISO werkt het beste bij weinig licht.
	Pas de instellingen voor de belichting aan. Hogere waarden voor de belichting vangen meer licht op voor je foto's of video's.
	Selecteer een witbalans die overeenkomt met de huidige lichtomgeving.
	Pas foto- of videofilters toe.
	Bewerk basis- en geavanceerde camera-instellingen.

Een vastlegmodus kiezen

De HTC One biedt verschillende manieren om een foto te maken.

Tik op het Zoekerscherf op  en selecteer een opnamestand om te gebruiken.



Kies de modus **Camera** als je wilt dat de foto's geschikt zijn voor Duo-effecten bewerking in Galerij. Zie [Zaken om aan te denken bij het werken met de Duo-camera](#) op pagina 69 voor meer details.

Zoomen



- Voordat je een foto maakt of video opneemt, schuif je twee vingers uit elkaar om in of uit te zoomen.
- Als je video opneemt, kun je tijdens het opnemen in - en uitzoomen.

Een filter toepassen

Gebruik de beschikbare filters om de foto's en video's er uit te laten zien of ze met speciale lenzen zijn genomen.



Sommige cameramodi ondersteunen mogelijk geen filters.

1. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
2. Tik op  en kies een van de beschikbare filters.



De flitser van de camera in- of uitschakelen.

Tik op het flitspictogram om een flitsmodus te kiezen.




In de flits- of automatisch flitsmodus stelt de camera op een slimme manier de beste flitshelderheid voor je foto in.


De volumeknoppen gebruiken voor het maken van foto's en video's


Als je er geen moeite mee hebt om drukknoppen te gebruiken bij het maken van foto's en video's, kun je de HTC One instellen op het gebruik van VOLUME-knoppen als de sluitersknop of zoombediening van de app Camera.

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik op  > **Opties volumeknop.**
3. Kies hoe je de volumeknoppen wilt gebruiken in de app Camera.


De app Camera sluiten

Om je een volledig zicht te geven op het Zoekerscherm vervangt de HTC One de ,  en  door kleine puntjes.

Tik op een puntje om deze knoppen opnieuw weer te geven en tik daarna op  of op  om de app Camera te sluiten en terug te keren naar het beginscherm of naar het vorige scherm.

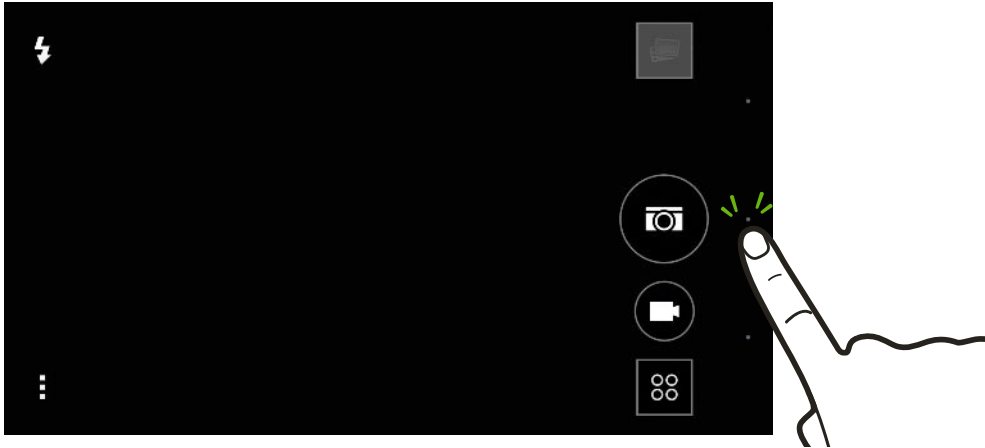

Een foto maken

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus Camera.
3. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt.
4. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

Tips voor het maken van betere foto's

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

De scherpstelling en scherpste verbeteren

- De HTC One beschikt over autofocus wat het beste werkt op een onderwerp dat niet teveel beweegt. Om de scherpstelling te veranderen, tik je op de zoeker op degene waarop je wilt scherpstellen.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Je kunt de scherpste van een foto handmatig aanpassen door te bewerken in Galerij. Je kunt de scherpste ook instellen voordat je een foto maakt in de Camera-instellingen.

Over het algemeen is het beter om een onscherpe foto te verscherpen dan om de scherpste in een foto te verminderen.





Goed verlichte foto's nemen

- De HTC One past automatisch de scherpstelling en de belichting aan. Als het beeld er onderbelicht uitziet of als het beeld er donker uitziet op de zoeker, tik je op een deel van het beeld dat zich in de schaduw bevindt. Of tik op een goed verlicht voorwerp in het beeld als het beeld overbelicht lijkt te zijn. Stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint voor een evenwichtige belichting. Bedenk wel dat tikken op een ander voorwerp de scherpstelling kan weghalen van je onderwerp.
- Als je de standaardinstellingen gebruikt en de foto is nog steeds te donker, ga je naar de scène Nacht, maar zet je de HTC One op een plat vlak om hem stil te houden.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om meerdere foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd de HTC One stil of zet hem op een plat oppervlak bij het gebruik van HDR.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.
- Als je onderwerp van achteren wordt verlicht, gebruik je de scène Tegenlicht om de voorgrond op te helderen en een aantal details in de achtergrond te behouden.

Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Als je foto's onder TL-licht of bij gloeilampen maakt en de kleur van het onderwerp lijkt verkeerd te zijn, tik je op **AWB** en kies je een optie voor witbalans. Controleer het beeld in de zoeker en selecteer de optie waarvan de kleur het dichtste overeenkomt met de natuurlijke kleur van het onderwerp.
- In de Camera-instellingen kun je op **Beeldaanpassingen** tikken en de het contrast, verzadiging en scherppte aanpassen voordat je de foto neemt.
- Na het maken van de foto kun je doorgaan met het aanpassen van het contrast, de helderheid en andere instellingen in de Galerij.


Video opnemen

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherppte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoekerscherf.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om de opname te onderbreken en tik daarna op  om door te gaan.
7. Tik op  om te stoppen met opnemen.



Een foto maken tijdens een video-opname – VideoPic



Kies de scène **Automatisch** voor deze functie.

Tijdens een video-opname met de hoofdcamera tik je op  om een foto van je onderwerp te nemen.

De resolutie voor video instellen



1. Ga naar de modus **Camera**.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op .
4. Tik op **Videokwaliteit** en kies een videoresolutie.

Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.



Kies de scène **Automatisch** voor deze functie.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Houd in het Zoekerscherf  ingedrukt. De camera maakt tot 20 opeenvolgende opnames van het onderwerp.
4. Om slechts één foto te bewaren, selecteer je de foto die je het mooiste vindt en tik je op **Beste opname**.
Druk op  om de foto's als reeks te bewaren.

Duo-camera

Zaken om aan te denken bij het werken met de Duo-camera

Maak en bewerk professioneel uitziende foto's met de HTC One zonder je druk te maken over het "configureren" van geavanceerde instellingen voor effecten die je gewoonlijk met DSLR-camera's hebt, zoals bokeh en 3D-perspectief.

Start gewoon de app Camera om foto's te nemen en pas achteraf de effecten toe in Galerij.

Hier zijn een paar tips om te onthouden zodat je foto's klaar zijn voor Duo-effecten bewerking in Galerij. Zie [Galerij](#) op pagina 78 voor meer informatie.


Instellingen

Ga naar de modus **Camera** en controleer of deze opties als volgt zijn ingesteld:

Scène	Automatisch
Flash	Uit
Filters	Normaal
Bijsnijden	Breedbeeld 16:9
Zoomen	Laagste niveau


Verlichting

- Gebruik Duo-camera in een omgeving met een goede lichtbron. Post-processing effecten voor Duo-camera werken niet bij weinig licht of als je de flitser van de camera gebruikt.
- Als de verlichting ongelijkmatig is, of als de achtergrond enigszins onder- of overbelicht is, tik je op EV_{+0} om de belichtingsinstellingen aan te passen.
- Houd de HTC One zo dat je de tweede cameralens niet blokkeert.

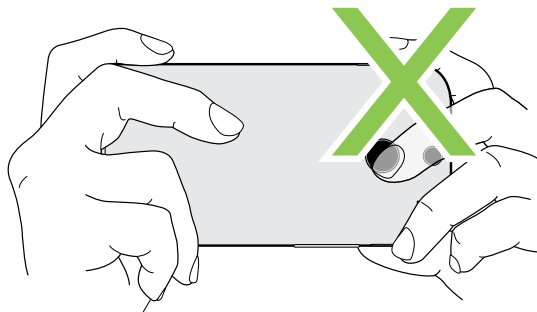


Compositie

- Plaats je onderwerp voor een interessante achtergrond. Door je onderwerp met wat lampen of een tuin op de achtergrond te plaatsen, voeg je kleur en onderscheid aan je foto toe, met name als je de functie UFocus™ in Galerij gebruikt.

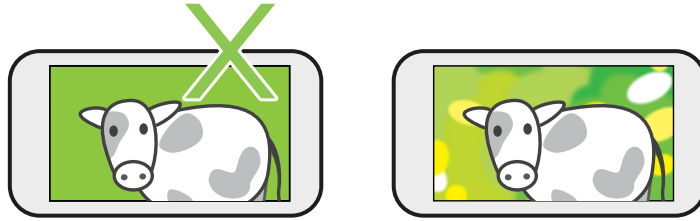

- Post-processing effecten voor Duo-camera werken mogelijk niet als je onderwerp en achtergrond te dicht bij elkaar zijn of als je een close-up fotografeert. Houd daarom rekening met de afstand tussen je onderwerp en de achtergrond en met de achtergrond tussen de camera en je onderwerp.

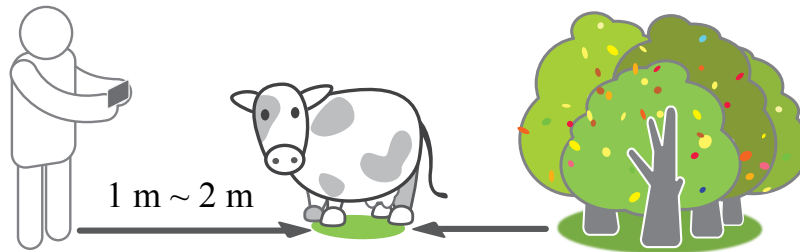

- Foto's van stillevens zien er geweldig uit met Dimension Plus™-naverwerking. Maar als je Dimension Plus gebruikt, kun je je onderwerp en achtergrond dichter bij elkaar zetten en de afstand tussen je camera en het onderwerp kan tenminste 20 centimeter zijn.
- Je kunt Duo-effecten niet toepassen op burst-opnames of ingezoomde foto's.



Selfies en foto's van mensen

Tips voor het nemen van selfies en foto's van mensen.

Wil je dat jijzelf, je familie en je vrienden er zo goed mogelijk uitzien op de foto's? Hier is een aantal camera-opties die je kunt aanpassen of selecteren voordat je selfies maakt en anderen fotografeert.

Portretscène

De scène Portret helpt een beetje bij het gladder maken van de huid in je selfies en foto's van mensen.



1. Ga naar de modus **Camera** of **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op **AUTO**.
4. Tik op  om de scène Portret te selecteren.

Live Makeup voor selfies

Werk je huid bij met Live Makeup voordat je een selfie maakt. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 71.



Hoek van selfies

Wil je de hoek van je opnames er net zo laten uitzien als hoe je jezelf op het zoekerscherf ziet?

1. Ga naar de modus **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op  > **Camera-opties**.
4. Selecteer de optie **Spiegel-image opslaan**.

Huid bijwerken voor foto's van mensen

Maak de huid van je onderwerp mooier voordat je een foto maakt.



1. Ga naar de modus **Camera**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Zorg ervoor dat je de **AUTO**-scène-instelling gebruikt.
4. Tik op .
5. Tik op **Opmaak niveau** en pas de gladheid van de huid aan.

Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup

Werk je huid bij voordat je een selfie maakt. Live Makeup maakt je huid in real time glad.

1. Schakel over naar de modus **Selfie** of **Photo Booth**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Om het gladmaakniveau van de huid te veranderen, sleep je de schuif over de aanpassingsbalk.





De aanpassingsbalk wordt standaard weergegeven op het zoekerscherf. Tik om hem te verbergen op  >  en wis vervolgens de optie **Live Makeup**.

Auto Selfie gebruiken

Blijf stilstaan om een auto selfie te maken, of glimlach! Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.




4. Tik op  > **Camera-opties**.
5. Selecteer de optie **Auto Selfie** en druk op .
6. Poseer en plaats jezelf op het zoekerscherf.
7. Om je selfie automatisch te nemen, kijk je naar de camera op de voorkant en dan:
 - Sta stil tot het witte vak groen wordt op het zoekerscherf.
 - Of glimlach naar de camera. Houd de glimlach een paar seconden aan tot de foto is genomen.

Spraak Selfie gebruiken

Met Spraak Selfie kun je gemakkelijk foto- of video-selfies maken met stembesturing. Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.


1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  > **Camera-opties**.
5. Selecteer de optie **Spraak Selfie** en druk op .
6. Poseer en plaats jezelf op het zoekerscherf.
7. Kijk naar de camera op de voorkant en:
 - Zeg **Lach** of **Foto** om een foto-selfie te maken.
 - Zeg **Actie** om een video-selfie te maken.






Je kunt ook je stem vastleggen met de hoofdcamera. Ga naar de modus **Camera** en schakel **Stem vastleggen** in de camera-instellingen in. Stem vastleggen is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

Foto's maken met de self-timer



Als je de Self-timer gebruikt, telt de app Camera af voordat het de foto maakt. Je kunt de afteltijd instellen.

1. Open de app Camera.
2. Kies een vastlegmodus die je wilt gebruiken. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.

4. Afhankelijk van je geselecteerde vastlegmodus, voer je een van de volgende acties uit:
 - Tik op  als je dit pictogram ziet, en tik vervolgens op de gewenste afteltijd.
 - Tik op  > **Self timer** en sleep de schuifbalk vervolgens naar de ingestelde afteltijd.
5. Tik op  om de timer te starten. De camera neemt na het aftellen de foto.

Selfies maken met Photo Booth

Maak een aantal selfies en combineer ze tot een enkele foto.


1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Photo booth**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik op het zoekerscherm op  en kies een indeling voor je selfies.
4. Tik op  om met fotograferen te beginnen.



De app Camera maakt vier selfies door elke 2 seconden een foto te maken. Je kunt voor elke opname je pose veranderen.

Split opname


De modus Split opname gebruiken



Gebruik de modus Split opname om zowel je selfie als het uitzicht vóór je vast te leggen.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Split opname**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik op  om tussen de volgende opties te wisselen:

- | | |
|---|---|
|  | Maak een foto of neem een video van 15 seconden op van de scène en maak daarna je selfie. |
|  | Gebruik tegelijkertijd de hoofdcamera en de camera op de voorkant om een foto te nemen of video vast te leggen. |



4. Tik op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.

5. Tik op  om de opname opnieuw te maken vanaf de hoofdcamera of de camera voorop.
6. Tik op  om het beeld vast te leggen.

Panorama-opnames

Een Pan 360 foto maken

De wereld is niet plat en je foto's hoeven dat ook niet te zijn. Maak een panorama van 360 graden van wat zich om je heen bevindt.




Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar in deze modus.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Pan 360**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Houd de HTC One op gezichtsniveau zodat je meer ruimte hebt om scènes boven of onder je vast te leggen.
4. Als je klaar bent voor de eerste opname, centreer je het witte vak binnen de Zoekermarkeringen. De camera neemt de foto automatisch.
5. Blijf op dezelfde plek staan als je eenmaal begonnen bent met fotograferen, ook als je je omkeert om meer foto's te maken.





Voor de beste resultaten:

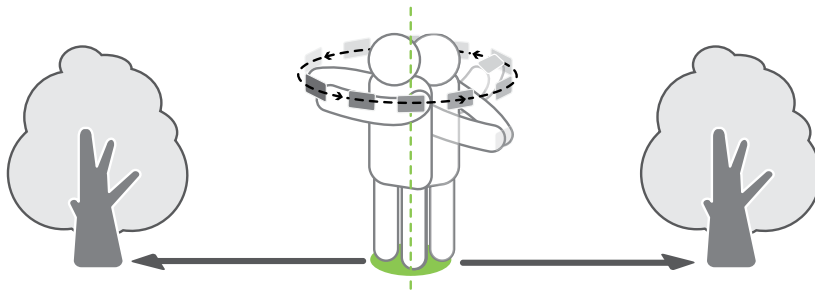- Vermijd het vastleggen van scènes met bewegende voorwerpen.
- Blijf op ten minste vijf meter afstand van de scène.



6. Om achtereenvolgende foto's te maken, pan je de HTC One zo soepel mogelijk waarna je de Zoeker centreert op een andere rechthoekige markering. Herhaal dit tot je de gewenste beelden hebt verkregen of tot je geen vakken meer ziet.

Tik op  als je wilt stoppen.





Foto's gemaakt met Pan 360 worden aangeduid met het pictogram  in de Galerij.

Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van landschappen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar in deze scène.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  en vervolgens op .
5. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op .
6. Pan naar links of naar rechts in liggende of staande stand. Houd HTC One zo vloeiend mogelijk om automatisch foto's te maken.

Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.





Andere camerafuncties

Werken met HDR

Als je portretten fotografeert tegen een heldere achtergrond kun je HDR (High Dynamic Range) gebruiken om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR maakt zelfs bij sterke lichtcontrasten zowel de sterk als minder verlichte details duidelijk zichtbaar.



HDR werkt het beste als je onderwerp stil staat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.






1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  en vervolgens op .
5. Tik op  om een HDR-foto te nemen.

Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.





In deze scène wordt geluid opgenomen, maar het is alleen beschikbaar als video met de normale snelheid wordt weergegeven.


1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  en vervolgens op .
5. Tik op  om het opnemen te starten.
6. Tik op  om te stoppen met opnemen.




Camera-instellingen

Camera-instellingen met de hand aanpassen

Wil je als een expert de instellingen van je camera voor verschillende omgevingen of lichtomstandigheden instellen? Je kunt de waarden voor instellingen zoals witbalans, belichting, ISO enzovoort met de hand instellen.

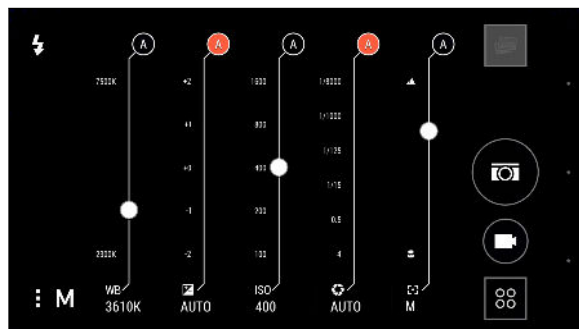1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 64 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  en vervolgens op **M**.
5. Tik op een instelling en sleep over de schuif om aanpassingen te maken.



6. Tik op  als je klaar bent. Tik op  om de instellingen nogmaals weer te geven.
7. Als je klaar bent om een foto te maken, tik je op .



Je kunt je aangepaste instellingen opslaan als nieuwe cameramodus.



De instellingen als cameramodus opslaan


Sla een scène of aangepaste instelling op als nieuwe cameramodus zodat je deze gemakkelijk kunt gebruiken als je hem nodig hebt.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de cameramodus die je wilt gebruiken.



Sommige cameramodi ondersteunen mogelijk niet het bewerken van de camera-instellingen.

3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Bewerk de instellingen naar wens aan.
5. Tik als je klaar bent op  > **Aangepaste camera opslaan**.
6. Typ een naam en tik op **Opslaan**.

Om de recentelijk gemaakte cameramodus te selecteren en te gebruiken, tikt je op  op het Zoekerscherf.





Galerij

Foto's of video's weergeven in Galerij

Heerlijk terugdromen over prettige tijden. Gebruik Galerij om al je foto's en video's te bekijken. Bekijk ze op tijd, album of locatie. Bij het bekijken van je foto's en video's zijn de navigatieknoppen op het scherm verborgen. Tik ergens op het scherm om de bedieningselementen van Galerij en de navigatieknoppen op het scherm weer te geven.

Foto's en video's geordend op tijd weergeven

Wissel naar de weergave Tijdbalk als je foto's en video's wilt weergeven op opnamedatum.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  > **Tijdbalk** om naar de weergave Tijdbalk te gaan.
Tabpictogrammen verschijnen om tussen verschillende layouts te wisselen.
3. Tik op  om je foto's en video's individueel geordend in een feed weer te geven.
4. Tik op  om je foto's en video's in een roosterlayout weer te geven.
5. Tik op  om je foto's en video's gesorteerd op gebeurtenis weer te geven.
6. Tik op  om je foto's en video's gesorteerd op jaar weer te geven, en tik op een maand om de opnames te zien die je toen hebt gemaakt.
7. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.

Foto's en video's op album bekijken

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  > **Albums** om naar de weergave Albums te gaan.
3. Tik op een tegel om een album te openen.
4. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.



Fotohoogtepunten weergeven

Bekijk al je favoriete foto's op één plek. Galerij groepeerd automatisch al je meest bekeken of gedeelde foto's (je speciale selecties) in één album. Je kunt het album Hoogtepunten ook handmatig bewerken.

- Ga om deze favoriete foto's weer te geven naar het album Hoogtepunten.
- Om handmatig een foto toe te voegen, geef je de foto op volledig scherm weer, tik je op de foto en tik je op .
- Om een foto te verwijderen uit het album Hoogtepunten houd je de miniatuur ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.


Albums weergeven of verbergen

Wordt je Galerij onoverzichtelijk omdat je zoveel albums hebt? Je kunt albums zowel weergeven als verbergen.

1. Tik in Galerij op  > **Albums**.
2. Tik op  **Albums weergeven/verbergen**.
3. Kies welke albums je wilt tonen of verbergen.

Een album hernoemen

Als je albums hebt gemaakt om foto's te ordenen, kun je deze albums hernoemen.

1. Tik in Galerij op  > **Albums**.
2. Houd het album ingedrukt dat je wilt hernoemen.
3. Tik op **Naam wijzigen**.



Sommige albums, zoals Camera opnames en Hoogtepunten, kunnen niet hernoemd worden.

Foto's op locatie bekijken


Met de Kaartweergave kun je foto's op hun locatie bekijken.



Alleen foto's met geo-tag info verschijnen op de kaart.


1. Open de app Galerij.
2. Tik op  > **Locations** om naar de weergave Locations te gaan.
Je ziet titels van foto's die op specifieke locaties zijn genomen, met nummers die aangeven hoeveel foto's op elke locatie genomen zijn.
3. Tik op  om de kaartweergave te openen.
4. Zoom uit of pan over de kaart tot een numerieke locatieindicator  verschijnt.
Het getal in de locatiewijzer toont hoeveel foto's in dat gebied zijn genomen.
5. Tik op de locatie-indicator om de in dat gebied genomen foto's te bekijken.





Wil je weten waar je een bepaalde foto hebt genomen? Tik, terwijl je de foto op het volledige scherm bekijkt, ergens op het scherm en tik op  > **Weergeven op kaart**. (Weergeven op kaart is beschikbaar als je **Foto's geotaggen** in Camera hebt ingeschakeld.)

Locatiegegevens toevoegen

Wil je meer opgeven dan alleen de stad? Je kunt ook namen van nuttige plaatsen (NP) aan je foto's toevoegen.

1. Tik in Galerij op  > **Locations**.
2. Tik op een tegel om deze te openen.
3. Veeg naar het tabblad Plaatsen.
4. Tik op **Tik om de locatie te bewerken** > **Een nieuwe plaats toevoegen**.
5. Tik op een nuttige plaats om een NP toe te voegen van Foursquare™ of tik op **Nieuwe plaats** om handmatig een nieuwe naam in te voegen.
6. Tik op **Opslaan**.

Locatiegegevens wijzigen

1. Tik in Galerij op  > **Locations**.
2. Tik op een tegel om deze te openen.
3. Veeg naar het tabblad Plaatsen.
4. Zoek naar de groepering die je wilt hernoemen, tik op  en probeer een van de volgende zaken:

Een andere NP selecteren

1. Tik op **Locatie bewerken** > **Tik om de locatie te bewerken**.
2. Tik op een nuttige plaats om een NP toe te voegen van Foursquare of tik op **Nieuwe plaats** om handmatig een nieuwe naam in te voegen.
3. Tik op **Opslaan**.

De locatie hernoemen

1. Tik op **Deze plaats hernoemen**.
2. Voer een nieuwe naam in.
3. Tik op **Opslaan**.

U ziet **Deze plaats hernoemen** alleen als de naam is opgeslagen op de HTC One.

Foto's of video's aan een album toevoegen

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt weergeven.
3. Open een groep foto's en video's zoals een gebeurtenis in de weergave Tijdbalk of een album
4. Tik op  > **Aan album toevoegen**.

5. Selecteer de foto's of video's die je wilt toevoegen en klik op **Volgende**.
6. Maak een album of kies een bestaand album. Om een nieuw album te maken, tik je op **+**.



Om een enkele foto of video aan een album toe te voegen, houd je deze ingedrukt. Tik op **Aan album toevoegen** en selecteer het gewenste album of maak een nieuw.

Foto's of video's tussen albums kopiëren of verplaatsen

1. Open de app Galerij.
2. Tik op **≡** > **Albums** om naar de weergave Albums te gaan.
3. Tik op een tegel om een album te openen.
4. Tik op **⋮** > **Verplaatsen naar** of **Kopiëren naar**.
5. Selecteer de foto's of video's die je wilt verplaatsen of kopiëren en klik op **Volgende**.
6. Selecteer het album waarheen je de foto's of video's wilt verplaatsen. Om een nieuw album te maken, tik je op **+**.

Foto's en video's labelen


Maak je foto's en labels eenvoudig vindbaar door labels toe te voegen, zoals korte namen of trefwoorden.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op **≡** en kies hoe je de foto's en video's wilt weergeven.
3. Tik op een tegel om een groep foto's en video's te openen.
4. Tik op **⋮** > **Label toevoegen**.
5. Selecteer items die je met dezelfde trefwoorden wilt labelen en tik op **Volgende**.
6. Voer een trefwoord in en tik op **↩**.
Of tik onder het tekstveld op een bestaand label om dit te gebruiken.
7. Voeg indien nodig meer trefwoorden toe.
8. Als je een label moet verwijderen dat je hebt toegevoegd, tik je op het label en daarna op **OK**.
9. Tik op **Opslaan**.



Om een enkele foto of video te labelen, houd je deze ingedrukt. Tik op **Label toevoegen** en typ je trefwoorden.

Je gelabelde foto's en video's weergeven




1. Tik in Galerij op  > **Tags**.

Je ziet tegels van je gebruikte labels met nummers die aangeven hoeveel foto's en video's bij elk label behoren.




2. Tik op een tegel om deze te openen en een groep foto's en video's weer te geven.

Een label hernoemen

Je kunt een label hernoemen dat je reeds aan je foto's en video's hebt toegevoegd.

1. Tik in Galerij op  > **Tags**.
2. Zoek de tegel van het label dat je wilt hernoemen en tik op  > **Label andere naam geven**.
3. Tik de nieuwe naam voor het label in het tekstveld en tik op .
4. Tik op **OK** om de veranderingen op te slaan.

Labels verwijderen


1. Tik in Galerij op  > **Tags**.
2. Zoek de titel die of het label dat je wilt bewerken.
3. Om labels van foto's en video's te verwijderen, tik je op het bestand en vervolgens op  > **Label andere naam geven**. Selecteer de items en tik op **Verwijderen**.
4. Om een label volledig te verwijderen, tik je op  in de tegel en vervolgens op **Label verwijderen**.



Verwijderen van een label verwijdert niets uit je foto's en video's.

Foto's en video's zoeken...

Je kunt in de Galerij zoeken met labels en fotolocaties.



1. Open de app Galerij.
2. Tik op .
3. Typ in het zoekveld een label of een locatie die gekoppeld is aan de foto of video waarnaar je zoekt.

Je kunt ook op een datum zoeken in een numerieke indeling, zoals 01/13/2015.


4. Tik op .
5. Kies uit de overeenkomende resultaten.

Overeenkomende foto's zoeken

Op zoek naar foto's van een specifieke persoon? Gebruik Automatisch sorteren om foto's sneller op te zoeken in plaats van door Galerij te bladeren.






1. Open de app Galerij.
2. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt weergeven.
3. Tik op .
4. Tik op **Beeld sorteren** en zoek een foto die op het oog lijkt op wat je zoekt.
5. Tik op de foto's die het meeste lijken op wat je zoekt en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Doorgaan** om de zoekopdracht te verfijnen.
 - Tik op **Voltoeien** om de resultaten te bekijken.
6. Selecteer op het scherm Beelden vergeleken op alle beelden die je in een nieuw album wilt opslaan, en tik op **Opslaan**.



Je kunt ook overeenkomende beelden zoeken terwijl je op volledig scherm naar een foto kijkt. Tik op  > **Beeld sorteren**.

Foto's bewerken

Maak je foto's nog beter. Galerij beschikt over bewerkgereedschap waarmee je kunt bijsnijden, draaien, foto-filters maken en toepassen, en nog veel meer.


1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op  om een speciaal effectfilter op de foto toe te passen.
 - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
 - Tik op  om een decoratieve lijst aan de foto toe te voegen.
 - Tik op  om de foto te draaien, bij te snijden, om te keren of recht te zetten.
3. Tik op **Opslaan**.



Behalve wanneer draaien wordt toegepast worden bewerkte foto's als kopieën van het origineel opgeslagen.

Op een foto tekenen

Word nog creatiever met je foto's of markeer een belangwekkend onderdeel.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > **Tekenen**.
3. Tik op  en kies een penstreek, kleur en dikte.

4. Teken op de foto.
5. Tik op **Gereed** > ✓.

De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Aangepaste filters op foto's toepassen



Je kunt alleen filters toepassen op foto's die lokaal zijn opgeslagen.





1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Je vindt  aan de rechterkant van de balk met voorgedefinieerde filters.
3. In het scherm Aangepaste effecten kun je:
 - Breng veranderingen aan het filter aan door de bedieningselementen aan te passen zoals belichting, verzadiging, witbalans enzovoort.
 - Verplaats filters om het effect te wijzigen. Houd de te verplaatsen filter ingedrukt. Sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie.
 - Filters verwijderen. Houd de te verwijderen filter ingedrukt. Sleep hem vervolgens om hem te **Verwijderen**.
 - Tik op  om meer filters toe te voegen.
4. Tik op **Voorinstelling opslaan** om je filter een naam te geven en op te slaan. Nadat je het filter hebt opgeslagen, zie je een voorbeeld van je foto waarop het filter is toegepast.
5. Tik op ✓ om je bewerkte foto op te slaan als een nieuwe foto.


Face Fusion gebruiken

Ben je benieuwd wat je leuk zou vinden als je dezelfde functies deelt als een ander? Face Fusion gebruikt iemands foto en een doelgezicht om de twee foto's tot één samen te voegen.



Voor het gebruik van Face Fusion moeten de gezichten op elke foto 100 x 100 pixels of groter zijn. Voor de beste resultaten gebruik je gezichtsopnamen zonder bril en niet afgedekt door haar, een hoed of enig ander item. Foto's van onderwerpen die richting de camera kijken, geven tevens de beste resultaten.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > .
3. Tik op  en blader naar de foto waarmee je wilt samenvoegen.
4. Versleep de schuif om Face Fusion op de foto toe te passen.

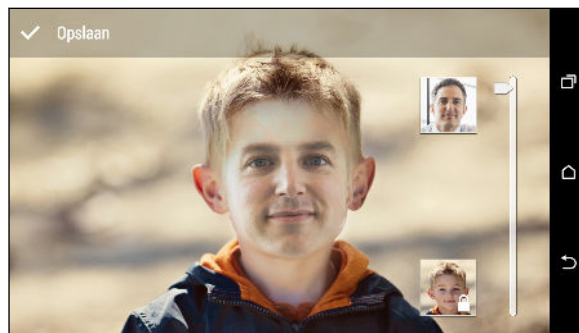

5. Als je tevreden bent over het resultaat, tik je op **Opslaan** en kies je opslaan als foto of video.



Om een ander doelgezicht te kiezen, tik je op de miniatuur rechts van de doelpersoon en blader je naar een andere foto.

Kennismaking met Duo-effecten

Verlevendig foto's die je genomen hebt met de HTC One met Duo-effecten. Voer creatieve zaken uit met je foto's zoals het onderwerp van de scherpstelling veranderen, artistieke filters toepassen op de achtergrond, de hoek van de foto wijzigen, enzovoort.




Zie [Zaken om aan te denken bij het werken met de Duo-camera](#) op pagina 69 om te leren hoe je voor Duo-effecten geschikte foto's neemt.



- Je kunt een bijgesneden foto niet gebruiken.
- Je kunt Duo-effecten niet vaker dan één keer toepassen op een foto.

UFocus

Je kunt de scherpstelling eenvoudig wijzigen van een foto die is genomen met de Duo-camera. Met UFocus kun je op elk moment verschillende versies van het moment maken.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > [].
3. Tik ergens op de foto om scherp te stellen op objecten op dezelfde relatieve afstand.
4. Sleep de schuif om de intensiteit van het effect aan te passen.

Hier zie je de foto's voor en na.



Focuspunt aanpassen

Geef je foto's een artistiek tintje zoals het toepassen van een potloodschets-uiteerlijk op de afbeelding. Je kunt kiezen waar je het effect wilt toepassen.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > .

3. Tik op een miniatuur om het effect toe te passen.



4. Tik ergens op het scherm om te veranderen waar u het effect wilt toepassen.
5. Tik op ✓ om de foto op te slaan.

Seizoensfilters






1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op ✎.
2. Tik op ✎ > ❄️.
3. Tik op een seizoen om het effect toe te passen.



4. Tik op ✎ en vervolgens op 01 of 📍 om een tijdstempel of locatiegegevens aan de foto toe te voegen.
5. Tik op ✓ > Als foto opslaan of Als video opslaan.


Dimension Plus

Heb je wel eens een foto van iets genomen en later gewenst dat je hem onder een iets andere hoek had genomen? Met Dimension Plus schep je de illusie dat de foto onder een andere hoek is genomen.




1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > .
3. Probeer een van de volgende handelingen:
 - Kantel de HTC One om de foto onder verschillende hoeken te bekijken.
 - Tik op  in de linker benedenhoek en sleep met je vinger over het scherm om de hoek te veranderen. Tik op  om terug te keren naar kantelmodus.

Hier zie je de foto's voor en na.



4. Tik op  om de foto op te slaan en kies hoe je hem wilt opslaan.

Je 3D-onderwerp nauwkeurig afstellen

1. Bij het bewerken van je foto met het Dimension Plus-effect, tik je op .
2. Teken een omtrek rond de onderwerpen die je als primaire onderwerpen wilt hebben. Je kunt de selectie verfijnen met de hulpmiddelen  of .



Tik op  om te zoomen en pannen voor een nauwkeurigere selectie.








3. Tik op **Gereed** om het selecteren van je onderwerpen te voltooien.

Foto's kopiëren en plakken



Je kunt Knip & Plak gebruiken voor foto's die duidelijk menselijke gezichten bevatten.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > .
3. Zoek de foto op waaruit je een persoon wilt kopiëren en tik daar op.
4. Tik op een gezicht om een persoon te selecteren. Je kunt de selectie verfijnen met de hulpmiddelen  of .



Tik op  om te zoomen en pannen voor een nauwkeurigere selectie.




5. Tik op **Gereed** om het kopiëren te voltooien.
6. Probeer een van de volgende handelingen:

De kopie schalen

Schuif twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar.

De kopie draaien

Draai met twee vingertoppen op het scherm.

De kopie verplaatsen	Sleep de kopie naar een nieuwe positie.
De kopie achter iemand anders plaatsen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op . 2. Tik op een gezicht om een persoon te selecteren 3. Tik op Gereed. <p>Als je de volgorde wilt wijzigen, tik je op  of op .</p>




7. Tik op **Gereed** > .

Foto's met Duo-effecten op het web delen

Wil je dat je vrienden met enige van de Duo-effecten spelen, zelfs zonder HTC-telefoon? Deel de koppeling naar foto's waarop de effecten UFocus, Focuspunt aanpassen of Dimension Plus zijn toegepast en laat je vrienden deze effecten in hun webbrouwer ervaren.




Werk eerst de app Galerij tot de laatste versie bij.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  en pas vervolgens **UFocus**, **Achtergrond effecten** of **Dimension Plus** toe.
3. Als je klaar bent om te beginnen met delen, tik je op  > **Koppeling**.
4. Kies hoe je de link wilt delen en tik op **Gereed**.
5. Schuif het meldingenvenster open en tik op de melding over delen om het verzenden van de koppeling te voltooien.

Duo-effecten op het web bekijken

Of je vrienden nu hun computer of telefoon gebruiken, ze hoeven alleen maar op de koppeling te klikken die je hebt gedeeld om je foto te bekijken waarop UFocus, Focuspunt aanpassen of Dimension Plus is toegepast. Ze kunnen zelfs met je foto aan de slag gaan om te ervaren hoe een effect werkt.

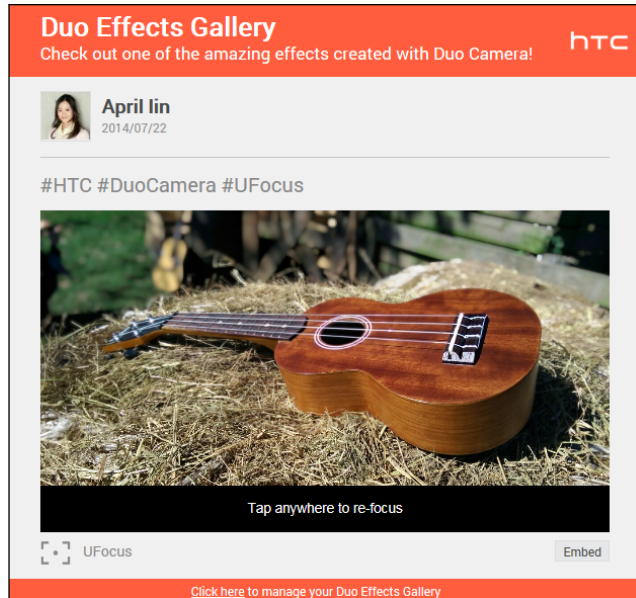





2

- De effecten UFocus en Focuspunt aanpassen zijn zichtbaar in de meeste populaire webbrowsers, inclusief Safari op iPhone en iPad. Om Dimension Plus weer te geven, moeten de webbrowser en grafische processor van telefoon of computer WebGL ondersteunen en moet WebGL zijn ingeschakeld.
- Op een Windows-computer, kan Dimension Plus worden weergegeven in webbrowsers zoals Internet Explorer® 11 of een latere versie en Google Chrome™.

1. Volg de aanwijzingen op het scherm om met het effect op de foto te spelen.
2. Nadat UFocus of Focuspunt aanpassen is toegepast, kan het resultaat worden opgeslagen op de computer of telefoon.
 - Rechtsklik op de foto in een webbrowser op een computer en kies om de afbeelding op te slaan.
 - Houd de foto geselecteerd in een webbrowser op een telefoon en kies om de afbeelding op te slaan.

Pan 360 foto's bekijken

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt weergeven.

3. Tik op een tegel om de miniatuurweergave te openen.
4. Als je de gewenste Pan 360-foto ziet, tik je er op om hem op volledig scherm weer te geven. Je kunt Pan 360-foto's herkennen aan het pictogram  op de miniatuur.
5. Tik op  om de Pan 360-foto op te slaan.
6. Probeer een van de volgende handelingen:
 - Kantel de HTC One of sleep je vinger over het scherm om de foto te pannen.
 - Tik op de draai-indicator in de linkerbovenhoek om de foto weer te centreren.
 - Schuif twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de vergroting aan te passen.
 - Draai met twee vingers om de foto te draaien.
 - Tik op  om de huidige weergave van de foto op te slaan.

Een animated gif maken

Maak een animated gif die je snel kunt uploaden en delen.



Je kunt een reeks foto's die is vastgelegd in de stand continue opname als animated gif opslaan.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Een animatie van de beelden verschijnt.
3. Sleep de snijschuiven naar het deel waar je de animated gif wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op **Volgende**.
5. Op het volgende scherm kun je de richting kiezen waarin je de animatie wilt laten afspelen, de snelheid van de animatie instellen, kiezen welke beelden je wilt opnemen enzovoort.
6. Tik op  om de bewerkte GIF op te slaan, of op  om hem op te slaan en te delen.





De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Een actiefoto van een serie-opname maken

Rennen, hollen, springen. Maak een reeks actiefoto's om een actiereeks tot één foto te combineren.



Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Je ziet beelden die je tot één foto kunt combineren.
3. Selecteer de beelden die je wilt opnemen in de reeksopname.
4. Tik op **Gereed** > .





De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Een groepsfoto bewerken

Vind je het moeilijk om een groepsfoto te kiezen met de meeste glimlachen en de minste knipogen? Retoucheer een groepsfoto zodat iedereen er op de foto optimaal uitziet.



Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Rond alle gezichten die in de foto zijn gevonden, verschijnen rondjes.
3. Selecteer een gezicht tegelijk en sleep dit met je vinger opzij om de gewenste uitdrukking te selecteren.
4. Tik op **Gereed** > .

De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Ongewenste objecten uit een foto verwijderen

Is je perfecte foto van een beroemd gebouw aangetast door een passerende voetganger of auto? Retoucheer de foto om ongewenste mensen of voorwerpen te verwijderen.



Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.


1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Rond gebieden in de foto waar objecten zijn verwijderd, verschijnen randen.
3. Om een object te behouden, tik je op  op het beeld op de filmstrook.
4. Tik op **Gereed** > .


De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.


Een video bijsnijden

1. Open in de Galerij de video die je op volledig scherm wilt weergeven.
2. Tik op de bedieningsknoppen op het scherm om het afspelen van de video te onderbreken of hervatten, het volume aan te passen, enzovoort.



Tik op  om de video in je thuisnetwerk te delen.


3. Tik op  > **Bewerken** om de video in te korten.
4. Sleep de snijschuiven naar het deel waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.


5. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
6. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Een foto uit een video opslaan

Je kunt heel eenvoudig een beeld uit een video als foto opslaan.

Terwijl je een video bekijkt in Galerij, tik je op  om een foto te nemen.





Je kunt het afspelen ook onderbreken en de schuif naar het gewenste beeld slepen voordat je op  tikt.

De afspeelsnelheid van video wijzigen

Wil je filmische flair aan je video toevoegen door een bepaalde scène te vertragen? Je kunt de afspeelsnelheid van bepaalde delen van een slow motion-video wijzigen.






Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met de slow motion-scène in de app Camera.

1. Open in de Galerij de video die je op volledig scherm wilt weergeven. Je kunt slow motion video's herkennen aan het pictogram  op de miniatuur.
2. Tik op  om te wisselen tussen normaal en slow motion-weergave.
3. Tik op  > **Bewerken** > **Afspeelsnelheid aanpassen** om de afspeelsnelheid van de video aan te passen.
4. Kader de reeks in die je wilt vertrgen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.
5. Sleep de schuif omhoog of omlaag om te kiezen hoe snel de reeks moet afspelen.
6. Tik op  om het resultaat te bekijken.
7. Tik op **Opslaan**.

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Een Zoe bekijken in Galerij

Wanneer je een groep foto's en video's bekijkt, zoals in een album, stelt Galerij automatisch een Zoe™ op. Een Zoe is een verzameling foto's en video's die vooraf zijn geselecteerd door Galerij, met extra achtergrondmuziek en speciale effecten.

1. Open de app Galerij.
2. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt weergeven.
In de weergave Tijdbalk moet je naar de tab Gebeurtenissen  of Jaar  gaan.
3. Tik op een tegel om een groep foto's en video's te openen. Daarna wordt de Zoe automatisch afgespeeld.

Als je de Zoe wilt bewerken in de app Zoe, tik je op de tegel Zoe in staande stand.

Ga om meer te leren over de app Zoe naar de [Pagina Zoe Tips & Help](#).


Video chat en telefoongesprekken


Videochat


Tijdens een video-oproep met gebruik van een app voor videochat van derden, kun je Face Tracking gebruiken om je gezicht te allen tijde in zicht te houden. Je kunt tevens Scherm delen gebruiken om je telefoonscherm te delen met degene die je belt.


Face Tracking


Tijdens een videochat richt Face Tracking zich op je gezicht en anderen om je heen, en volgt het gezichten die binnen de gezichtshoek van de camera zijn. Face Tracking kan maximaal 4 gezichten volgen.

1. Open de app voor video chats en tik op  om het menu te openen.

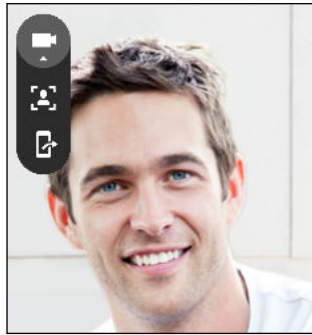



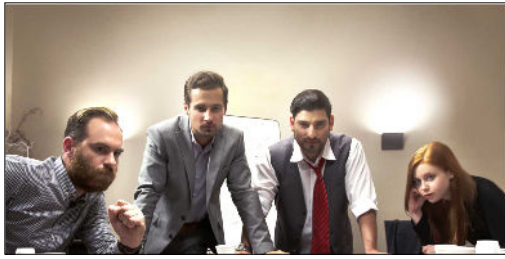


2. Tik op  om Face Tracking in te schakelen. Als andere mensen bij je binnen het gezichtsveld van de camera voorop komen, verschijnt iedereen in een venster in het videochatscherm. Je camera zoomt in of uit om de gezichten scherpgesteld te houden als je beweegt.



3. Sleep het minivenster naar enige gewenste plek.
4. Afhankelijk van de app voor videochat, kun je eenmaal of tweemaal tikken op het minivenster om te schakelen tussen schermen met de gebelde deelnemer.
5. Tik nogmaals op  om Face Tracking uit te schakelen.

Het telefoonscherm delen

Wil je een paar foto's laten zien of je vriend leren hoe deze een telefoonfunctie gebruikt? Met Scherm delen kun je je telefoonscherm laten zien aan degene met wie je videochat.

1. Tik op het video chatscherm op  >  om Scherm delen te activeren.
2. Ga op je telefoon naar het scherm dat je wilt delen en tik op . Je kunt naar elk scherm op je telefoon gaan; degene met wie je chat, kan dat zien.
3. Tijdens het delen van het scherm kun je:
 - Op  tikken om het schermdelen te onderbreken.
 - Op  tikken om het schermdelen te stoppen.



Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.

1. Open de app Telefoon.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in om de eerste overeenkomende contact te zien.

3. Als een aantal overeenkomsten gevonden is (bijvoorbeeld 8 overeenkomsten), kun je op het getal tikken om alle overeenkomsten weer te geven.
4. Tik op de contact die je wilt bellen.



- Tik op  naast de naam van de contact om andere daarmee verbonden telefoonnummers te bekijken.
- Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met de hoofdlijn, waarna je het doorkiesnummer tikt.


Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer * ingedrukt. De letter p wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het toestelnummer in en tik vervolgens op de belknop. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Houd na het kiezen van het hoofdnummer # ingedrukt om een w toe te voegen. Voer het doorkiesnummer in na de w en tik op de knop bellen. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, tik je op **Terugbellen**.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen.

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > **Snelkeuze** > . Je kunt ook een niet-toegewezen toet op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.
3. Selecteer een contact in de lijst.

4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

Voor het gebruik van Snelkeuze, houd je het snelkiesnummer ingedrukt dat je wilt bellen.

Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen

Als je een SMS, e-mail of agendagebeurtenis ontvangt waarin een telefoonnummer staat, hoef je alleen maar op dat nummer te tikken om het te bellen.

Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je noodoproepen uitvoeren vanaf de HTC One ook als de nano SIM-kaart geblokkeerd is of als er geen is geplaatst.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Open de app Telefoon.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

Oproepen ontvangen



Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



De HTC One past automatisch het volume van de beltoon aan als je de opties beleefde bel en zakmodus gebruikt.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:

- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op **Antwoord** of **Weigeren**.
- Als het scherm vergrendeld is bij een binnenkomende oproep, sleep je  of  omhoog.
- Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Gebruik een van de volgende methodes:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Leg de HTC One met het scherm omlaag op een plat vlak.



Als de optie **Omkeren om geluid te dempen** in de instellingen voor **Geluid en meldingen** is ingesteld op **Eenmaal dempen**, blijft de HTC One rinkelen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC One niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker verschijnt in de statusbalk.
- Tik op om de luidspreker uit te schakelen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:






- Tik in het belscherm op **Beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet een gesprek op of accepteer een gesprek en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.




Controleer of de dienst vergadergesprek geactiveerd is. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Tik op  om opties te openen zoals het beëindigen van een gesprek met een deelnemer.
6. Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Beëindigen**.

Oproepen



Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Open de app Telefoon.
2. Veeg om de tab Oproepgeschiedenis weer te geven.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Tik in het tabblad Oproepen op  naast het nieuwe telefoonnummer.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

De lijst Oproepen wissen

1. Tik op het tabblad Oproepen op  > **Oproepen verwijderen**.
2. Voer de items in die je wilt wissen of tik op  > **Alles selecteren**.
3. Tik op **Verwijderen**.

Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op  > **Geblokkeerde contacten**. Houd een contact geselecteerd en tik op **Blokking contacten opheffen**.

Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en meldingen** > **Geluidsprofiel**.

Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.



Naar huis bellen uitschakelen

Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Schakel onder Andere instellingen het selectievakje **Land bellen** uit.

Berichten





Een SMS-bericht zenden

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan in**.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.



- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld Aan hebt opgegeven, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

Een multimediasbericht (MMS) sturen

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan in**.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op  en kies het type bijlage.
6. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
7. Tik op  nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
8. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

Een groepsbericht sturen

Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.



Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Tik op **👤** en selecteer meerdere ontvangers.
4. Om een groeps-SMS te sturen, moet je er voor zorgen dat **Als individuele berichten verzenden** geselecteerd is. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

Groeps-SMS	Je bericht wordt als SMS-bericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.
Groeps-MMS	Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen. De HTC One organiseert antwoorden op berichten ook in een enkele reeks. As dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren.

5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
6. Tik op **📧**.

Doorgaan met een conceptbericht

Als je naar een andere app wisselt of er komt een gesprek binnen terwijl je een SMS samenstelt, wordt het bericht automatisch als concept opgeslagen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een conceptbericht en bewerk vervolgens het bericht.



Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op **☰** en vervolgens op **Concepten**.

3. Tik op **📧**.

Een bericht beantwoorden



1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.

3. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
4. Tik op .

Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact

Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC One, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

Onthoud dat als je geen ander nummer kiest, je antwoord wordt verzonden naar het telefoonnummer dat je contact heeft gebruikt om het laatste bericht te sturen.

1. Tik, terwijl je de uitwisseling van berichten met een contact bekijkt, op  en selecteer naar welk telefoonnummer je wilt antwoorden.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .

Een SMS-bericht als taak opslaan

Sla een SMS op in je Taken lijst zodat je jezelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het bericht dat je wilt opslaan en tik op **Een taak opslaan**.

Een bericht doorsturen


1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact te bekijken.
3. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.

Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.




- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je nano SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op  > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.
4. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen**.



Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.


- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Beveiligd**. Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**.

Ongewenste berichten blokkeren

Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de SMS- of MMS-berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Open de app Berichten, houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op  > **Contacten blokkeren**, selecteer de contacten, en tik op **Blokkeren**.


Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.

Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Blokkeren**.





- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokking opheffen**.
- Om toekomstige berichten van geblokkeerde contacten volledig te verwijderen, wis je de optie **Blokbericht opslaan** in de instellingen voor Berichten.

Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren**. Het pictogram  wordt weergegeven.

Berichten en conversaties verwijderen

Open de app Berichten en voer een van de volgende handelingen uit:


Een bericht verwijderen	<p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op Bericht verwijderen.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op  > Berichten verwijderen > Verwijderen op selectie waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p>
Een reeks verwijderen	<p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op Verwijderen.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op  > Threads verwijderen en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

Een bericht tegen verwijderen beschermen

Je kunt een bericht vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd, ook als je de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
4. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Een pictogram van een slot  verschijnt.

Zoeken en Webbrowser

Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer bekijken voordat je de dag begint? Google Now™ levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.

Open de app Google zoeken om Google Now te gebruiken. Tik om dit te openen op **Google** in het scherm Apps. Of veeg naar boven vanaf de navigatieknoppen op het scherm.

Google Now instellen



Voordat je Google Now instelt:

- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 163 voor meer informatie.

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op **Volgende** op het scherm **Google Now ophalen!**
3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Voor een overzicht van alle beschikbare informatiekaarten, veeg je omhoog over het scherm en tik je op **Meer**.
5. Om te verhinderen dat een kaart verschijnt op het Google-zoekscherm, tik je op **•••** op de kaart die je wilt verbergen en tik je dan op **Nee**.

Afhankelijk van de informatie die je toestaat om te delen, kunnen meer informatiekaarten verschijnen op het Google zoekscherm als je de HTC One gebruikt voor zoeken op het web, het maken van afspraken, het instellen van herinneringen enzovoort.

Kaartinstellingen wijzigen

Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de weereenheden in de kaart Weer of de vervoersmodus in de kaart Verkeer wijzigen.

1. Open de app Google zoeken.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een kaartinstelling te wijzigen, zoals de weerseenuid op de kaart Weer, tik je op **☰** en vervolgens op de pijltjesknoppen als deze verschijnen.
 - Om specifieke kaartinformatie, zoals je werkadres, een sportploeg of aandelen die je volgt, te wijzigen, tik je op **☰** en dan op **Aanpassen**. Selecteer de informatie die je wilt wijzigen.

Herinneringen in Google Now instellen

Herinneringen maken in Google Now is een eenvoudige manier om bij te houden wat je moet doen. Je kunt herinneringen instellen op basis van tijd of locatie. Als de tijd voor de herinnering is bereikt of als je op de opgegeven locatie bent aangekomen, toont Google Now de kaart Herinnering in het Google zoekscherm en klinkt een melding om je te waarschuwen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op **☰** en tik op **Herinneringen**.
3. Tik op **+**.
4. Voer de titel in voor de herinnering, zoals de taak waaraan je herinnerd wilt worden.
5. Selecteer **Wanneer** om een op tijd gebaseerde instelling in te stellen, of **Waar** om een op locatie gebaseerde herinnering in te stellen.
6. Stel de gegevens in voor de tijd of locatie.
7. Tik op **✓**.

Als het tijd is voor de herinnering of je bent ter plaatse aangekomen, verschijnt de kaart Herinnering in het Google zoekvenster. Daarna kun je de herinnering verwijderen of laten sluimeren.

Google Now uitschakelen

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op **☰** en tik op **Instellingen**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now en tik op **Uitschakelen**.

Zoeken op de HTC One en op het web

Je kunt informatie zoeken op de HTC One en op het web. Begin met zoeken in de app Google zoeken door een trefwoord in te voeren of met Google Gesproken zoekopdrachten™.

Tik om Google zoeken te openen op **Google** op het scherm Apps. Of veeg naar boven vanaf de navigatieknoppen op het scherm.



Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC One en op het web

1. Open de app Google zoeken.



Ale je al een Google-account hebt ingesteld op de HTC One, krijg je de gelegenheid om je aan te melden bij Google Now. Om je op een later tijdstip aan te melden bij Google Now, tik je op . Zie [Direct informatie ophalen met Google Now](#) op pagina 109.

2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt worden overeenstemmende items op je HTC One en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.





Om uitsluitend op de HTC One naar informatie te zoeken, veeg je met je vinger omhoog over het scherm en tik je op **Op telefoon zoeken**.


3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.


Met je stem op het web zoeken

Gebruik Google Gesproken zoekopdrachten om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC One te praten.

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op  en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op  om opnieuw te zoeken.

Zoekopties instellen

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op  en tik op **Instellingen**.
3. Tik op een optie die je wilt instellen.




Om hulp te vragen of feedback te geven, tik je op  en vervolgens op **Help & feedback**.

Surfen op het Internet



1. Open de app Internet.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.



Als de webpagina in de modus volledig scherm staat, veeg je omlaag over het scherm om snel het URL-vak en andere opties weer te geven.

3. Voer het adres van de webpagina of je zoektermen in.
4. Op de webpagina kun je:
 - Op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.
 - Tik op een e-mailadres om een bericht naar dat adres te sturen, het op te slaan in Contacten, enzovoort.
 - Houd een afbeelding ingedrukt om deze op te slaan, te kopiëren, of in te stellen als achtergrond.
5. Tik op  en vervolgens op  of  om terug te keren naar de vorige webpagina die je hebt bekeken.



Je bladerruimte maximaal maken

- Om de statusbalk tijdens het browsen te verbergen, tik je op  > **Instellingen** > **Algemeen** en selecteer je **Volledig scherm**.
- Tijdens het bekijken van een webpagina tik je op  > **Bureaubladweergave** om de volledige bureaubladversie van de webpagina weer te geven.



Browsertabbladen gebruiken

Open meerdere browsertabbladen en wissel snel van de ene naar de andere webpagina.

Open de app Internet.

- Tik op  > **Nieuw tabblad** om een tabblad toe te voegen. Herhaal dit om nieuwe browsertabbladen te openen.
- Tik om te wisselen van tabblad op  en veeg naar de webpagina die je wilt bekijken. Tik op de browsertab om de webpagina op volledig scherm weer te geven.



- Tik op  en vervolgens op  om een browsertabblad te sluiten.

internetpagina's opslaan voor later

Sla webpagina's op om ze later ook zonder internetverbinding te lezen. Je kunt ook een aantal videoclips op webpagina's toevoegen aan de Kijklijst zodat je ze snel kunt vinden en er naar kijken wanneer je wilt.




De HTC One slaat alleen tekst en afbeeldingen van webpagina's op. Je hebt een internetverbinding nodig om gekoppelde pagina's te openen en videoclips weer te geven.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > .
2. Tik op **Leeslijst** of **Kijklijst**.



Als de webpagina die je toevoegt aan de Kijklijst een of meer videoclips bevat, wordt je gevraagd om te kiezen welke video's je wilt toevoegen.

Tik op  > **Opgeslagen** om een opgeslagen webpagina of videoclip te bekijken. Veeg naar de Leeslijst of de Kijklijst en tik op een webpagina of video die je wilt bekijken.



Browseropties instellen


De webbrowser aanpassen aan je manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als je met de webbrowser werkt.

Tik in het browserscherm op  > **Instellingen**.



Een bladwijzer voor een webpagina maken

Voeg je favoriete webpagina's als bladwijzers toe zodat je er snel bij kunt.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Bladwijzers**.
2. Op het scherm Bladwijzer instellen voor deze pagina kun je de naam voor de bladwijzer bewerken of de bladwijzer opslaan in een map voor een nieuwe categorie.
3. Tik op **Gereed**.

Tik op  > **Bladwijzers** om een bladwijzer weer te geven en te openen. Ga naar de bladwijzer die je wilt openen en tik er op.




Je kunt ook handmatig een bladwijzer op het beginscherm plaatsen. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Beginscherm**.

Je browsegeschiedenis gebruiken


De HTC One houdt bij welke webpagina's je hebt bezocht.



Als je niet wilt dat HTC One je browsegeschiedenis bijhoudt, moet je met een incognito-tabblad browsen. Zie [Privé browsen](#) op pagina 115.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Geschiedenis**.
2. Veeg naar de tab Geschiedenis of Meest bezocht.
3. Ga naar de webpagina die je wilt openen en tik er op.

Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Instellingen** > **Privacy en beveiliging** > **Geschiedenis wissen**.
2. Tik op **OK**.

Alle verwijzingen naar webpagina's op de tabbladen Geschiedenis en Meest bezocht worden verwijderd.




Als je de verwijzing naar een enkele webpagina wilt verwijderen, ga je naar het tabblad Geschiedenis of Meest bezocht, houd de verwijzing naar de webpagina ingedrukt, en tik op **Uit geschiedenis verwijderen** of **Verwijderen uit meest bezocht**.



Alleen de browsergeschiedenis die door de app Internet is opgeslagen, wordt gewist. De browsergeschiedenis die door andere browsers op de HTC One is opgeslagen, blijft onaangetaast.

Privé browsen

Met incognito tabbladen kun je met meer privacy op het net surfen. Browsercookies worden niet gedeeld en verwijderd wanneer je alle incognito tabbladen sluit. Pagina's die je in incognito vensters bekijkt, verschijnen ook niet in de geschiedenis van de browser, behalve voor bestanden die je downloadt.

Tik in het beginscherm op  > **New incognito tab (Nieuw incognito tabblad)**.

Amusement

HTC Muziek

Muziek beluisteren





Geniet van je favoriete songs op je HTC One met de app Muziek.



Als je de app Muziek voor het eerst opent, wordt je gevraagd of je automatisch gerelateerde inhoud wilt downloaden, zoals albumhoezen en foto's van artiesten, naar de HTC One.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar de verschillende tabs om op categorie te bladeren.
3. Tik op een nummer om dat af te spelen.
4. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.



-  Druk en sleep met je vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.
-  Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)
-  Blader door de herhaalmodus: herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.
-  Speel je muziek af op een voor DLNA[®] geschikte tv of geluidssysteem, de HTC Media Link HD, of stereo Bluetooth-apparaat.
-  Minimaliseer het scherm Wordt nu afgespeeld om te blijven bladeren in de muziekverzameling.



Als je naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat je het afspelen van de muziek rechtstreeks op het Scherm blokkeren kunt bedienen.

HTC BoomSound profiel

Met het HTC BoomSound™-profiel ingeschakeld, kun je nog steeds genieten van een verbeterde audiokwaliteit, zelfs wanneer je een koptelefoon aansluit. Luister naar een sterkere bas, helderdere zang en fijnere details in liedjes en video's, vooral bij afspelen in de apps Muziek en Galerij.

Om het HTC BoomSound-profiel in of uit te schakelen, ga je naar **Instellingen > Geluid en melding** en tik je vervolgens op de schakelaar BoomSound **Aan/uit**.

Afspeellijsten van muziek

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past. Je kunt net zoveel afspeellijsten maken als je wilt.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar het tabblad Afspeellijsten.
3. Tik op **+** en typ een naam voor de afspeellijst.
4. Tik om nummers toe te voegen op **+** naast het tekstvak met de titel, blader door je muziekverzameling en tik op een nummer dat je wilt toevoegen.

Herhaal deze stap om meer nummers toe te voegen.

5. Je kunt ook:

Nummers herordenen	Houd ≡ ingedrukt naast de titel van het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar zijn nieuwe positie.
Nummers verwijderen	Selecteer de nummers die je uit de afspeellijst wilt verwijderen.
De naam van de afspeellijst wijzigen	Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst in het titelvak.

6. Tik op **Opslaan**.

Je kunt recentelijk aangemaakte afspeellijsten vinden in het tabblad Muziek van de app Muziek.

Voor het bewerken of verwijderen van een afspeellijst die je hebt gemaakt, tik je vanuit het tabblad Afspeellijsten op een afspeellijst om deze te openen, en tik vervolgens op **≡** > **Afspeellijst bewerken** of **Verwijderen**.

Een nummer aan de wachlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC One. Voeg een nummer of album toe aan de wachlijst zodat deze afspeelt als de huidige afspeellijst klaar is.

1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zoek het album of de afspeellijst die je wilt hebben, druk daar op en tik op **Toevoegen aan wachtrij**.
 - Blader naar een artiest of nummer en tik op **...** > **Toevoegen aan wachtrij**.

De nummers die je hebt toegevoegd, verschijnen op het tabblad Wachtrij.

Albumafbeeldingen en foto's van artiesten bijwerken



Om op gegevensgebruik te besparen, kun je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het bijwerken van je albumafbeeldingen en foto's van artiesten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar de tab Artiesten of Albums.
3. Tik op **⋮** > **Foto's artiest bijwerken** of **CD-hoes updaten**.

Als je de HTC One automatisch je muziekverzameling wilt laten controleren en bijwerken, tik je op **⋮** op het hoofdscherm van de app Muziek en vervolgens op **Instellingen**. Selecteer **Albumafbeeldingen** en **Foto's artiest**.

Een nummer als beltoon instellen



Selecteer een nummer uit de Muziek bibliotheek en stel dit in als je beltoon of als beltoon voor een favoriete contact.

1. Open de app Muziek.
2. Speel het nummer dat je als beltoon wilt instellen.
3. Tik op **⋮** > **Instellen als beltoon**.
4. Tik op **Telefoonbeltoon** of op **Contactbeltoon**.

Als je **Contactbeltoon** selecteert, moet je de contacten kiezen waaraan je de beltoon wilt koppelen.

Een MP3-beltoon inkorten

Gebruik de beltoontrimmer van de applicatie Muziek als je slechts een deel van het nummer als beltoon wilt gebruiken.

1. Als je het gewenste nummer hebt gevonden, tik je op  > **Instellen als beltoon** > **De beltoon inkorten**.
2. Sleep de twee snijschuiven  naar het deel waar je de beltoon wilt laten beginnen en eindigen.
Tik om nauwkeurig bij te snijden op de linker- of rechterpijlknoppen. Tijdmarkeringen geven aan waar je in het nummer bent.
3. Tik op **Instellen als** als je klaar bent.
4. Kies vervolgens of je het bijgesneden nummer wilt gebruiken als **Telefoonbeltoon** of als **Contactbeltoon**.



Je nieuwe beltoon verschijnt in de telefooninstellingen. Ga naar **Instellingen** > **Geluid en melding** > **Beltoon**.

Songteksten weergeven


Zo dol op een nummer dat je wilt meezingen? De HTC One geeft je muziek een extra kick met songteksten en visualiseringen.



Om op gegevensgebruik te sparen, moet je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het downloaden van teksten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Ga naar het nummer dat je wilt horen en tik er op.
3. Veeg naar het tabblad Visualizer om de teksten te volgen. Songteksten verschijnen op het scherm als inhoud is gedownload.



Wil je een ander beeld voor je muziek? Tik op  > **Scène** en selecteer een scène. Als je wilt dat de scène voor elk nummer verandert, selecteer je **Willekeurig**.


4. Tik op het scherm om de teksten op volledig scherm weer te geven.
5. Om naar een ander deel van het nummer te springen, tik je op het scherm zodat de voortgangsbalk verschijnt. Sleep je vinger over de voortgangsbalk of houd  of  ingedrukt.



Niet alle talen worden ondersteund.

Muziekvideo's zoeken op YouTube

Je kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar je luistert.

Tik in het scherm van Wordt nu afgespeeld op  > **Zoeken** > **YouTube**.


YouTube

Video kijken op YouTube


Bekijk de nieuwste video-sensaties met de app YouTube.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Als je de gewenste video vindt, tik je er op.



Wil je de video liever op een later tijdstip bekijken? Tik op  naast de naam van de video en tik op **Toevoeg. aan > Later bekijken**. Je kunt de video opnieuw openen vanuit de lijst Later bekijken in je profiel.

4. Tijdens het bekijken van video kun je:
 - Draai de HTC One op zijn kant om de video op volledig scherm weer te geven.
 - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
 - Blader omlaag over het venster met videogegevens voor gerelateerde video's of opmerkingen van andere kijkers.
 - Blader door andere video's door het videovenster te verkleinen. Tik op  of sleep het videoscherm omlaag om te minimaliseren. Veeg de videominiatuur naar links of rechts om hem te sluiten.


Minimaliseer het videoscherm en tik vervolgens op  om het uitschuifmenu te openen. Je kunt je accountprofiel weergeven en je abonnementen en videolijsten beheren.

Video-afspeellijsten maken

Organiseer je favorite video's in afspeellijsten en bekijk ze in de app YouTube.




Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Tik op  naast de naam van de video en tik op **Toevoeg. aan > Nieuwe afspeellijst**.
4. Voer een naam in voor de afspeellijst en tik op **OK**.

Als je de video-afspeellijst niet wilt delen, selecteer je **Privé** voordat je op **OK** tikt.

5. On een video toe te voegen aan je afspeellijst, blader of zoek je naar de video en tik je op  naast de naam van de video.
6. Tik op **Toevoeg. aan** en tik op de naam van de afspeellijst.

Voor toegang tot en het bekijken van je video-afspeellijsten, minimaliseer je het videoscherm en tik vervolgens op  om het uitschuifmenu te openen. Tik op de gewenste afspeellijst.

FM-radio

Naar de FM-radio luisteren

Luister naar je favoriete zenders met de applicatie FM-radio.



Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC One voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

1. Open de app FM-radio app.
2. Tik op ►.

De eerste keer dat je FM-radio opent, zoekt het naar lokale FM-zenders waarnaar je kunt luisteren.
3. Terwijl je luistert naar een FM-zender kun je:
 - Tik op ►► of op ◀◀ om naar de volgende of vorige zender te gaan.
 - Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band. Tik op ► of op ◀ om de zender nauwkeurig af te stemmen.
 - Tik op ♥ om een favoriet te maken van een radiozender. Tik op < voor je andere favorieten en vooraf ingestelde zenders.
4. Tik op ■ als je de FM-radio volledig wilt sluiten.

Draadloze media

HTC Connect

Op zoek naar een nieuw draadloos home entertainment systeem? Zoek er een dat het HTC Connect™-logo heeft.



Ervaar een soepele connectiviteit en gebruiksgemak bij het draadloos delen van inhoud van HTC-telefoons met HTC Connect gecertificeerde consumentenelektronica of accessoires.

Ga voor een overzicht van deze apparaten of accessoires naar htc-connect.com/certified-devices.html.


Je kunt tevens het afspelen van de media, het volume enzovoort op afstand bedienen.

Je media delen op voor HTC Connect geschikte apparaten



Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het voor HTC Connect geschikte apparaat over hoe dit te installeren.

1. Open en speel muziek of andere media die je wilt delen vanaf de HTC One.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.

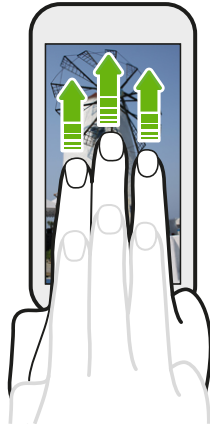

3. Kies het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.



4. Eenmaal verbonden gebruik je de telefoon om het volume in te stellen, het afspelen te onderbreken of hervatten, enzovoort.
5. Om het draadloos delen van media te stoppen en de verbinding met het apparaat te verbreken, veeg je met drie vingers omlaag over het scherm.



Zie voor meer informatie www.htc-connect.com.

Verbinding maken met je home entertainment systeem

Wil je de HTC One-ervaring groter en luider maken? Deel je video's, muziek en zelfs streaming media draadloos met een geschikte grootbeeld-tv of draadloze luidspreker.

Met HTC-telefoons die werken met HTC Sense 5.5 of later kun je media delen met de volgende soorten apparaten door gewoon met drie vingers omhoog te vegen:

- DLNA – zie [HTC Connect](#) op pagina 121 of [Je media delen op DLNA-apparaten](#) op pagina 123
- Miracast™ – zie [HTC Connect](#) op pagina 121
- Bluetooth – zie [HTC Connect](#) op pagina 121
- HTC Media Link HD – zie [Over HTC Media Link HD](#) op pagina 123



Sommige apparaten moet je koppelen voordat je er mee kunt delen.

Je media delen op DLNA-apparaten



As je geluidssysteem of draadloze luidspreker gebruikt die DLNA ondersteunt, kun je in de documentatie daarvan opzoeken hoe je deze met je thuisnetwerk verbindt.

1. Verbind je DLNA-apparaat met je thuisnetwerk via Wi-Fi of een Ethernet-kabel.
2. Verbind de HTC One via Wi-Fi met je thuisnetwerk.
3. Open een muziek-app op de telefoon.
4. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.
5. Kis in de lijst met beschikbare apparaten waarop je de muziek wilt afspelen.
6. Eenmaal verbonden met het apparaat tik je op de bedieningselementen op het scherm om het afspelen te bedienen, het volume aan te passen, enzovoort.



Ga voor meer informatie over DLNA naar www.dlna.org.

Over HTC Media Link HD

Sluit de HTC Media Link HD aan op een tv met een HDMI-poort. Veeg vervolgens met drie vingers omhoog op de HTC One om verbinding te maken en inhoud draadloos weer te geven op je tv.



De HTC Media Link HD wordt afzonderlijk verkocht.

Multitasken met twee schermen

De HTC Media Link HD geeft je een weergave op twee schermen als je:

- Foto's of video's in Galerij bekijkt
- Muziek afspeelt in de app HTC Muziek

Als je media op het grote scherm weergeeft, kun je op de HTC One multitasken en andere dingen doen zoals oproepen aannemen, over het web bladeren of e-mail versturen.

Maak van je tv een digitale fotolijst

Gebruik de TV schermbeveiligingsoptie van de tv om tot 30 foto's van de HTC One op te slaan op de HTC Media Link HD en ze als diavoorstelling op de tv weer te geven.

Zie de handleiding van de HTC Media Link HD als je meer over de installatie en het gebruik in combinatie met de HTC One wilt weten.

Opslag en bestanden

Telefoongeheugen

Soorten opslag

Wil je weten wat voor soort opslag je kunt gebruiken voor je apps, gegevens en bestanden?

De HTC One gebruikt deze vormen van opslag:

Telefoongeheugen	Deze opslag combineert zowel de interne opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen. Zie Meer opslagruimte vrijmaken op pagina 126 voor tips over het vrijmaken van ruimte als de telefoonopslag bijna vol is.
Geheugenkaart	Gebruik een geheugenkaart om meer bestanden op te slaan. Je kunt ook een paar apps instellen om gegevens of bestanden rechtstreeks op de kaart op te slaan.
USB-opslag	Als je een extern USB-opslagapparaat aansluit (zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer) kun je foto's en video's die daarop zijn opgeslagen direct vanuit de Galerij bekijken en nummers op het apparaat afspelen in Muziek. Je kunt ook PDF's openen en Office-documenten bewerken. U hebt een speciale kabel nodig om verbinding te maken tussen HTC One en een USB-opslagapparaat. De HTC One ondersteunt USB-opslagapparaten (behalve draagbare harde schijven) tot 64 GB.



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

Bestanden naar en vanaf de HTC One kopiëren

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC One kopiëren.



Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC One kopieert, of omgekeerd.

1. Sluit de HTC One aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.
3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC One of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC One en je computer na het kopiëren van de bestanden.

Meer opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC One langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier zijn een paar tips over hoe je de opslagruimte kunt vergroten.

De opslagassistent uitvoeren

Maak ruimte in de opslag vrij door apps en bestanden te verwijderen die je niet langer wilt bewaren. Tik in Instellingen op **Opslagruimte > Meer ruimte maken**.

Foto's en video's beheren

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag. Tik in de instellingen voor Camera op **Videokwaliteit** om de resolutie te veranderen.

Back-up maken van gegevens en bestanden

Bewaar alleen de meest recente gegevens in je apps en bestanden die je vaak moet gebruiken. Je kunt een back-up maken van je andere gegevens en bestanden. Voor enkele tips wordt verwezen naar [Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen](#) op pagina 133.

Schakel een aantal apps uit

Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 193.

Verplaats een paar apps naar de geheugenkaart.

Je kunt sommige apps van derden van de telefoonopslag naar de geheugenkaart verplaatsen. Ga naar **Instellingen > Apps > Op SD-kaart** om te zien welke apps je kunt verplaatsen. Tik op een album dat je wilt verplaatsen en tik op **Verplaatsen**.



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

Bestandsbeheer

Over Bestandsbeheer


Gebruik de app Bestandsbeheer voor het bladeren door en organiseren van je bestanden en mappen in je telefoongeheugen en je geheugenkaart.

Je kunt tevens bladeren naar bestanden en mappen op je externe USB-geheugenapparaat wanneer dit is verbonden met je telefoon. Zie [Soorten opslag](#) op pagina 125 voor details.

Overschakelen tussen soorten geheugen

1. Open de app Bestandsbeheer.
2. Veeg naar links of rechts om te schakelen naar een bestandsopslag waar je je bestanden wilt zoeken of organiseren.

Naar bestanden zoeken

1. Tik in Bestandsbeheer op .
2. Voer in het zoekvakje een paar tekens van de bestandsnaam in. Overeenkomende bestandsnamen uit de bron- en submappen worden vervolgens weergegeven.
3. Tik op een bestand om het te openen.

Je bestanden sorteren

1. Tik in Bestandsbeheer op  > **Sorteren**.
2. Kies hoe je je bestanden en mappen wilt sorteren.

Bestanden kopiëren of verplaatsen

1. Blader in Bestandsbeheer naar het bestand of de map.
2. Selecteer te kopiëren of verplaatsen items.
3. Tik op **Kopiëren** of **Verplaatsen naar**.

4. Druk op ↶ en blader dan naar de map waarnaar je de bestanden wilt kopiëren of verplaatsen.
Of tik op ☰ > **Map maken** om een nieuwe map aan te maken.
5. Tik op **Plakken**.

Bestanden of mappen verwijderen

1. Blader in Bestandsbeheer naar het bestand of de map.
2. Selecteer te verwijderen items.
3. Tik op **Verwijderen**.

Google Drive

Google Drive gebruiken op de HTC One

Deel je foto's, documenten en andere bestanden op Google Drive om ze te kunnen bereiken op de HTC One, je computer, en je andere mobiele apparaten.

Gebruik op de HTC One gewoon je Google-account voor aanmelden bij je Google Drive-opslag. Je kunt vervolgens:

- Gebruik Galerij om je gemaakte foto's te uploaden naar Google Drive.
- Deel een koppeling naar je Google Drive-bestanden per e-mail.
- Bekijk Office-documenten die zijn opgeslagen in Google Drive. Nadat je nieuwe Office-documenten hebt gemaakt, kun je ze ook opslaan op Google Drive.
- Bekijk PDFs die zijn opgeslagen in Google Drive. Je kunt ook Office-documenten als PDFs exporteren naar Google Drive.
- Bekijk de beschikbare Google Drive-opslag vanuit Instellingen.
- Maak een back-up van de HTC One naar Google Drive, zodat je de back-up gemakkelijk kunt terugzetten op een andere HTC-telefoon.
- Gebruik de app Google Drive om je online-opslag te beheren.




Om bestanden te uploaden, moet de app Drive zijn geïnstalleerd op de HTC One. Als deze app niet is voorgeïnstalleerd, kun je deze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Je gratis Google Drive-opslag activeren

Gebruik tot 115GB gratis Google Drive-storage. Naast de standaardopslag die je krijgt van Google Drive, levert de HTC One gedurende twee jaar gratis 100GB extra opslag. Meld je aan bij je Google-account op de HTC One—en niet vanaf je computer of een andere niet-HTC-telefoon—om dit aanbod te claimen.

1. Open de app Drive.
2. Als dit de eerste keer is dat je de app Drive opent, volg dan de rondleiding door het product totdat je bij het aanbod voor extra opslag komt.

Als je deze app al eerder hebt geopend en je zieh het scherm voor het aanbod niet, tik dan op  > **Product Tour** om de productrondleiding te volgen.

3. Op het scherm dat het aanbod voor extra opslag toont, tik je op **Inwisselen**.

Of als je op een later tijdstip van het aanbod gebruik wilt maken, tik je op **Details aanbod** en kijk je tot wanneer je het aanbod wilt gebruiken.



- Als de app Drive niet is voorgeladen op je telefoon, kun je hem downloaden van Google Play.
- Aanvullende gebruiksvoorwaarden kunnen van toepassing zijn waaronder abonnementskosten als je proef van twee jaar eindigt. Zie voor details de voorwaarden op de support site van Google Drive op support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.
- De app Drive is eigendom van Google en is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.


De opslagruimte van Google Drive controleren

In Instellingen kun je de beschikbare opslagruimte op Google Drive controleren.



Voordat de info over je Google Drive opslag in de instellingen verschijnt, moet je eerst je Google Drive vanuit een HTC-app openen. Gebruik bijvoorbeeld de app Mail om een link te delen met je Google Drive-bestand.


Ga naar Instellingen en tik op **Opslagruimte**. Onder Online opslagruimte zie je de beschikbare opslag op Google Drive.

Je kunt je online opslagruimte controleren in de app Drive. Tik op  en je ziet de opslagruimte in het uitschuifmenu.

Kijk regelmatig hoeveel online opslagruimte je nog hebt voordat je meer materiaal uploadt.

Je foto's en video's uploaden naar Google Drive




Gebruik Galerij om je foto's en video's in Google Drive te plaatsen.

1. Open in de Galerij de foto die je op volledig scherm wilt weergeven.
2. Tik er op en vervolgens op .
3. Tik in het keuzemenu op **Drive**.

4. Selecteer de foto's en video's die je wilt uploaden en klik op **Volgende**.
5. Kies of maak een map in Google Drive.
6. Tik op **Opslaan** om te uploaden.

Koppelingen naar documenten of bestanden delen in Google Drive


Geen grote bestanden meer aan je e-mail toevoegen. Gebruik de app Mail om via e-mail koppelingen te delen naar documenten of andere bestanden in je Google Drive-opslag.

1. Open de app Mail.
2. Als je meerdere e-mailaccounts hebt, kies je een account die je wilt gebruiken.
3. Maak een nieuw e-mailbericht en vul de ontvangers in, of beantwoord een e-mail.
4. Tik op .
5. Tik op **Document** en kies of je PDF's of Office- documenten wilt delen.
Of tik op **Bestand** en kies een bestandstype.
6. Tik op het scherm HTC-bestanden op **Drive**.
Als je dit scherm niet ziet, druk je eerst op .
7. Open in je Google Drive-opslag de map die de gewenste bestanden bevat.
8. Selecteer de bestanden die je wilt delen en tik op **OK**.
De koppelingen van de geselecteerde bestanden zijn aan je e-mailbericht toegevoegd.
9. Tik op  om je e-mail te verzenden.

Gedeelde koppelingen zijn niet automatisch toegankelijk voor je ontvangers. Als je ontvangers de koppeling ontvangen, kunnen ze toegang aanvragen waarna je een e-mail ontvangt dat je meldt dat ze toegang nodig hebben. Of gebruik voor het delen eerst de app Drive om de ontvangers toe te voegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen.

Mensen toegang geven via de app Drive

Met de app Drive kun je mensen toevoegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen. Je kunt ook machtigingen instellen, zoals de ontvangers je gedeelde materiaal laten bekijken, bewerken of becommentariseren.



1. Open de app Drive.
2. Tik op  naast een bestand of map, afhankelijk van wat je wilt delen.
3. Tik op .
4. Voer de eerste paar tekens in van de naam of het e-mailadres van je Google-contacten en selecteer er vervolgens eentje uit de overeenkomende resultaten.

Herhaal deze stap om meer mensen toe te voegen.

5. Kies om ontvangers toe te staan op:
 - een map te bekijken of bewerken.
 - een bestand te bekijken, bewerken of daar commentaar op te leveren.
6. Tik op **Toevoegen**.

Werken met documenten die zijn opgeslagen op Google Drive

Met Polaris™ Office 5 kun je PDFs bekijken en Office-documenten bewerken die zijn opgeslagen op je Google Drive. Je kunt in deze app ook Office-documenten maken, ze opslaan op Google Drive, en ze zelfs exporteren als PDF naar Google Drive.

1. Open de app Polaris Office.
2. Tik op  om de documenten op bestandstype te bekijken.
Documenten opgenomen onder je Google-account zijn de bestanden die zijn opgeslagen op je Google Drive-opslag. Tik eventueel op  naast je account om de lijst met bestanden weer te geven.
3. Tik op een PDF-document om het weer te geven of op een Office-document om het te bewerken.
4. Nadat je veranderingen hebt aangebracht in een Office-document, tik je op het pictogram linksboven om een keuzemenu te openen.
5. Tik op **Opslaan** of op **Opslaan als**.



Als je dit document als een PDF wilt exporteren, tik je links op het pictogram en vervolgens op **PDF Export**.

Een document van de HTC One opslaan op Google Drive

In Polaris Office 5 kun je een PDF die je bekijkt of een Office-document dat je hebt gemaakt, opslaan op je Google Drive-opslag.

1. Tik in Polaris Office op  om de documenten op bestandstype weer te geven.
Documenten onder het pictogram  zijn de bestanden die lokaal zijn opgeslagen op de HTC One. Tik eventueel op  om de lijst met bestanden weer te geven.
2. Open een PDF-document of maak een nieuw Office-document.
3. Om het document op te slaan op Google Drive tik je op het pictogram linksboven en vervolgens op **Opslaan als**.
4. Tik in het vak Pad naar map.
5. Tik op  en vervolgens op je Google-account om naar je Google Drive-opslag te gaan.
6. Tik op een map waar je het document wilt opslaan en vervolgens op .
7. Voer een bestandsnaam in en tik op .

Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Online synchronisatie

Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC One synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC One en het web.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchroniseren**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



- Tik in **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/Uit** om automatische synchronisatie van al je accounts in of uit te schakelen.
- Je kunt meerdere Google-accounts toevoegen.

Je accounts synchroniseren

1. Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchroniseren**.
2. Op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Om individuele accounts handmatig te synchroniseren, tik je op een type account waarna je een van de volgende handelingen verricht:
 - Tik op **⋮** naast de account die je wilt synchroniseren en tik op **Nu synchroniseren**.
 - Tik op **⋮** > **Nu synchroniseren** in het venster Accountinstellingen.



In het scherm Account settings kun je ook de synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen.

Een account verwijderen

Verwijder accounts van de HTC One als je ze niet meer gebruikt. Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchroniseren**.
2. Tik op een accounttype.
3. Tik op **•••** naast de account die je wilt verwijderen.
Of als het scherm Accountinstellingen geopend is, tik je op **⋮**.
4. Tik op **Verwijderen**.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat je de account hebt verwijderd van HTC One.

Back-up

Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC One? Maak een back-up van de HTC One voordat je de opslag wist, de fabrieksinstellingen terugzet, of overgaat naar een nieuwe telefoon.

HTC back-up

Gebruik het ingeboude HTC back-up om een back-up te maken van je accounts, instellingen, contacten die op je telefoon zijn opgeslagen, SMS-berichten enzovoorts naar de cloud, zodat het gemakkelijk is om ze te herstellen op de HTC One (nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet) of op een andere telefoon.

HTC Sync Manager

Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van muziek, foto's en video's van de HTC One naar je computer. Je kunt ook lokaal opgeslagen contacten, agenda-items, bladwijzers, documenten en afspeellijsten tussen de HTC One en je computer synchroniseren.

Op gelijke wijze is HTC Sync Manager een goed alternatief als je geen back-up wilt maken van je accounts, instellingen en andere persoonlijke inhoud naar de cloud. Je kunt het gebruiken om op je computer back-ups te maken van de HTC One.

Ander back-up opties

Als je wilt, kun je een aparte back-up maken van je gegevens of bestanden.

Met sommige apps kun je een back-up van gegevens naar de telefoonopslag of een geheugenkaart maken, zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen nadat je de fabrieksinstellingen hebt hersteld. Let alleen op dat je de telefoonopslag of geheugenkaart niet wist als je de fabrieksinstellingen terugzet.



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

Berichten	Maak een back-up van SMS-berichten naar de telefoonopslag of de geheugenkaart, of bewaar ze als e-mailbijlage.
Contacten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens in je online-accounts op zodat je ze alleen maar hoeft te synchroniseren als je naar een andere telefoon overgaat. ▪ Als je lokaal opgeslagen contacten in de app Contacten hebt, kun je ze naar de telefoonopslag of geheugenkaart exporteren.
Bestanden	Kopieer en plak bestanden handmatig door de HTC One als schijfstation op je computer aan te sluiten.
Andere gegevens	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als je nieuwe woorden hebt toegevoegd aan je persoonlijke woordenboek van het schermtoetsenbord, kun je een back-up van het woordenboek maken op de geheugenkaart of deze als bijlage voor e-mail opslaan. ▪ Zie de andere apps of ze gegevensexport naar de opslag ondersteunen.

Werken met HTC back-up

Bespaar je de tijd en frustratie van het herstellen van je aangepaste HTC One-ervaring als je de fabrieksinstellingen terugzet of als je een andere telefoon koopt. Op de HTC One gebruik je HTC back-up om dagelijks een back-up naar de cloud te maken, zodat je de inhoud de volgende keer gemakkelijk kunt herstellen.

HTC back-up gebruikt je Google Drive of Dropbox-opslag om je materiaal en instellingen te behouden. Het kan van het volgende een back-up maken en dit herstellen:

Persoonlijke instellingen	Deze omvatten je feed-bronnen in HTC BlinkFeed, widgets, achtergrond, beltonen en de indeling van je beginscherm.
Accounts en wachtwoorden	HTC back-up slaat de aanmeldgegevens op van veel populaire accounts voor e-mail en sociale netwerken, zoals Exchange ActiveSync, Outlook.com en POP/IMAP.
Apps en instellingen	Deze omvatten je contacten die zijn opgeslagen op de HTC One, SMS-berichten, oproepgeschiedenis, webbladwijzers, persoonlijk woordenboek, Wi-Fi-netwerken, gratis apps die je hebt geïnstalleerd, de rastergrootte en sorteervolgorde op het scherm Apps en nog veel meer.

Een back-up maken van HTC One naar Google Drive

Schakel HTC back-up in om dagelijks een back-up te maken van je inhoud over Wi-Fi. Schakel het in door het selecteren van **Telefoon dagelijks back-uppen** bij het uitvoeren van installatie op het toestel. Als je dat niet hebt gedaan, gebruik je de app HTC back-up.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het maken van een handmatige back-up over een gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

1. Open de app HTC back-up.
2. Tik op **Automatische back-up inschakelen**.
3. Zorg ervoor dat **Telefoon dagelijks back-uppen** is geselecteerd en tik vervolgens op **Volgende**.
4. Meld je aan met je Google-account, HTC-account of Facebook-account.
5. Tik in het scherm Cloud-opslag op de optie **Google Drive** en vervolgens op **OK**.
6. Als daarom gevraagd wordt, meld je dan aan bij je Google-account om je Google Drive te bereiken.
7. Zorg er voor dat de schakelaar **Automatische back-up** is ingeschakeld voor het maken van een dagelijkse back-up. Je kunt ook op **Nu back-up maken** tikken om op elk gewenst moment met de hand een back-up te maken.

De datum en tijd van de meest recente back-up staat onder Geschiedenis back-up.

Je back-up herstellen naar HTC One van Google Drive

Als je eerder een back-up van je telefoon hebt gemaakt naar je online opslag, kun je je back-up herstellen naar HTC One, of naar een nieuwe HTC-telefoon.



- Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.
- Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

1. Als je een nieuwe HTC-telefoon de eerste keer of na het herstellen van de fabrieksinstellingen aanzet, selecteer je **Uit je HTC back-up herstellen** op het scherm Overzetten of herstellen.
2. Vergeet niet je aan te melden met dezelfde account die je eerder hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon. Je Geschiedenis back-up verschijnt vervolgens.
3. Selecteer een back-up en tik op **Volgende**.
4. Als je je HTC-account of Facebook-account hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon, meld je je aan bij je Google-account om je Google Drive te bereiken.

5. Volg de instructies op het scherm voor het herstellen van je back-up en ga verder met het instellen van je telefoon.
6. Schuif het meldingenvenster open om te controleren of er een melding is voor het voltooiën van het instellen van je telefoon.

Gratis apps van Google Play worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk.

De snelkoppelingen in Apps en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt je telefoon blijven gebruiken terwijl de apps hersteld worden.




Je kunt ook de app HTC back-up openen en vervolgens tikken op **Back-up terugzetten**. Controleer of je al bent aangemeld bij dezelfde account die je hebt gebruikt om een back-up van je telefoon te maken.

Als je een back-up terugzet, overschrijf je de huidige gegevens en instellingen op de HTC One.

Van je vorige online-opslag overgaan naar Google Drive


Nadat je een opgeslagen back-up hebt hersteld van je Dropbox-opslag naar je HTC One, moet je niet vergeten om je back-upopslag te veranderen en voortaan Google Drive te gebruiken.

1. Open de app HTC back-up.
2. Tik op **Back-upinstellingen wijzigen**.
3. Tik op  > **Opslagdienst kiezen**.
4. Selecteer **Google Drive** en tik op **OK**.
5. Meld je aan bij je Google-account als je dat nog niet hebt gedaan.

Een lokale back-up van je gegevens maken


Als je een aparte back-up wilt maken van je materiaal zoals contacten en SMS-berichten op de HTC One, zijn hier een paar tips over het exporteren en importeren van gegevens.

Een backup maken van je contacten

1. Open de app Contacten.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Exporteren naar telefoonopslag** of **Exporteren naar SD-kaart**.
4. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.

5. Tik op **Ja** om je gegevens te helpen beschermen en stel een wachtwoord in voor deze back-up. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het importeren van contacten.
Tik op **Nee** als je geen wachtwoord nodig hebt.
6. Tik op **OK**.

Contacten herstellen

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren vanaf telefoonopslag of Importeren van SD-kaart**.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Als je over meerdere back-ups beschikt, selecteer je de back-up die je wilt importeren en tik je op **OK**.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld en tik op **OK**.


Een backup maken van SMS-berichten


Bewaar belangrijke SMS-berichten door daar een back-up van te maken in het telefoongeheugen. Je kunt SMS-berichten waarvan je een back-up hebt gemaakt eenvoudig herstellen nadat je ze uit de lijst met berichten hebt verwijderd.

 Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Back-up** > **SMS backup**.
3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.
Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.
4. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

Back-up maken van SMS-berichten via mail

 Je moet je e-mailaccount in de app Mail instellen.


1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
3. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.

4. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

5. Typ je e-mailadres.
6. Schrijf het bericht en tik op Verzenden.


SMS-berichten herstellen

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Herstellen**.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld. Als je geen wachtwoord hebt ingesteld, selecteer je **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.
6. Tik op **OK**.

Om de SMS-berichten te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld, of selecteer **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.

Een back-up maken van je persoonlijke woordenboek


Je kunt een back-up maken van nieuwe woorden die je aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Back-up naar geheugenkaart** of **Back-up naar e-mail**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

Je persoonlijk woordenboek importeren

- Ga naar **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **HTC Sense invoer**. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Herstellen vanaf geheugenkaart**.
- Om je persoonlijke woordenboek te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen.

Taken herstellen en er een back-up van maken

1. Ga naar de lijst met de taken waarvan je een back-up wilt maken.
2. Tik op  > **Import/Export**.
3. Tik op **Naar SD-kaart exporteren** om een back-up te maken van je taken of tik op **Van SD-kaart importeren** om taken op je HTC One te herstellen.

HTC Sync Manager

Over HTC Sync Manager

HTC Sync Manager ondersteunt computers onder Windows of Mac.

Dit kun je doen met HTC Sync Manager.

Media op je computer en telefoon bekijken en beheren

- Bladeren door en beheren van muziek, foto's en video's op je computer en je telefoon.
- iTunes en Windows Media® Player afspeellijsten van je computer importeren naar HTC Sync Manager.
- Muziek, video en afspeellijsten afspelen met de ingebouwde speler.

Zet de inhoud over

- iPhone foto's, SMS-berichten, contacten en nog veel meer overbrengen naar je HTC-telefoon. Je kunt tevens dezelfde apps zoeken en installeren die je gebruikte op je iPhone.
- Alle muziek, foto's en video's vanaf je HTC-telefoon naar je computer importeren.
- Geselecteerde muziek, foto's en video's van je computer naar je telefoon kopiëren.
- Documenten importeren van je computer naar je telefoon.

Back-up en herstellen

Maak een back-up van je HTC-telefoon naar je computer zodat je de back-up eenvoudig kunt terugzetten op dezelfde of op een andere HTC-telefoon.

Afspeellijsten en gegevens synchroniseren

Synchroniseer afspeellijsten en informatie zoals contacten en de agenda tussen je telefoon en je computer.

HTC Sync Manager op je computer installeren



- Je kunt HTC Sync Manager installeren onder Windows XP of later. Voor installatie op een Mac-computer heb je Mac OS 10.6 of later nodig.
- Als je problemen ondervindt bij het installeren van HTC Sync Manager, sluit je alle actieve programma's en installeer je opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, schakel je tijdelijk je antivirusprogramma uit en probeer je opnieuw te installeren.

1. Download het installatieprogramma voor HTC Sync Manager van de HTC support site: htc.com/hsm/.
2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. HTC Sync Manager opent.




Als je je antivirusprogramma hebt uitgeschakeld, moet je het weer inschakelen na de installatie van HTC Sync Manager.

Overdragen iPhone van inhoud en apps naar je HTC-telefoon

Met HTC Sync Manager kun je eenvoudig iPhone-inhoud overbrengen zoals contacten, berichten, achtergronden, camerafoto's en meer naar je HTC-telefoon. Als je een HTC-telefoon gebruikt met HTC Sense 6, stelt HTC Sync Manager je telefoon ook in staat om dezelfde apps te zoeken en installeren die je gebruikte op je iPhone.



Je hebt iTunes 9.0 of later nodig om eerst een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer.

1. Sluit je iPhone en je HTC-telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > Overdracht en back-up**.
3. Klik op de knop **Aan de slag**.
4. Als je iTunes niet hebt gebruikt om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer, moet je dat doen voordat je doorgaat.
5. Selecteer je iPhone-back-upbestand en klik op **OK**.
6. Selecteer de soorten inhoud die je wilt overbrengen naar je HTC-telefoon.
Kies ook of je de inhoud op je HTC-telefoon wilt vervangen door de iPhone-inhoud.
7. Klik op **Starten**. Wacht totdat HTC Sync Manager klaar is met het overbrengen van de inhoud.
8. Wanneer dit klaar is, schuif je het meldingenpaneel op je HTC-telefoon open en tik vervolgens op .

Kies de apps die je gebruikte op iPhone en die je wilt zoeken in Google Play en wilt downloaden naar je HTC-telefoon.

Hulp halen

Als je meer wilt weten over het werken met HTC Sync Manager kun je de handleiding-PDF downloaden van de HTC support site (htc.com/hsm/). Of open de Help die met de software is meegeleverd.



Op Windows klik op  in HTC Sync Manager en klik op **Help**.

Opnieuw instellen

De HTC One opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC One langzamer draait dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.
3. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik je op **Opnieuw starten**.

Reageert de HTC One niet?

Als de HTC One niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch herstarten.

Houd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMHOOG ten minste 10 seconden ingedrukt. De HTC One herstart automatisch.

De HTC One opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC One een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.



Fabrieksinstellingen herstellen verwijdert alle gegevens uit de telefoonopslag, inclusief apps die je hebt gedownload en geïnstalleerd, je bestanden evenals systeem- en appgegevens en -instellingen. Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.
Om ook media en andere gegevens van je geheugenkaart te wissen, tik je op **SD-kaart wissen**.
3. Tik op **OK**.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC One niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC One.


1. Houd de knop **VOLUME OMLAAG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
2. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen **AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG** los.
3. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op **AAN/UIT**.

Contacten

Je lijst met contacten

De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC One en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Open de app Contacten.

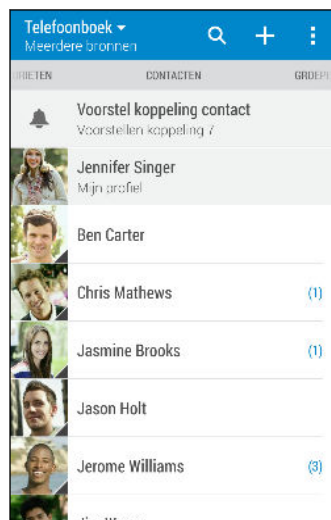

2. Op je contactenlijst kun je:
 - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
 - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
 - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
 - Zie wanneer een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > **Instellingen > Contacten sorteren op.**



De lijst met contacten filteren

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.


1. Tik in het tabblad Contacten op .
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op .

Contacten zoeken

Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC One, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.


1. Open de app Contacten.
2. In het tabblad Contacten kun je:
 - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik op  en typ de eerste paar letters van de naam van de contact in het vak Contacten zoeken.
 - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik op , typ de eerste paar letters van de naam van de contact, in het vak Contacten zoeken en tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.



Niet alleen kun je op naam naar een contact zoeken, maar ook met het e-mailadres of de bedrijfsnaam van de contact. Tik op het tabblad Contacten op  > **Instellingen** > **Contacten zoeken op** en kies een zoekcriterium.



Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Open de app Contacten.
2. Tik op **Mijn profiel**.
3. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
4. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.
5. Tik op  of op de huidige foto om je contactfoto te wijzigen.
6. Tik op **Opslaan**.

Veeg behalve voor de contactgegevens naar de tab Updates om updates te zien die je op je sociale netwerken geplaatst hebt.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op .
2. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon. Tik op  om apart de voor-, midden- of achternaam en een achtervoegsel zoals jr. in te voeren.
3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.
4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op **Opslaan**.

Wanneer je op de toegevoegde contactpersoon in de lijst met contactpersonen tikt, zie je de contactinformatie en je uitwisseling van berichten en oproepen. Afhankelijk van het type contactpersoon, zie je mogelijk ook de sociale netwerupdates of gebeurtenissen van die persoon.

Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?

Bij het maken van een nieuwe contactpersoon of het bewerken van de gegevens van een contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
 - Tik op **P()** om een pauze in te voegen voordat de telefoon het doorkiesnummer belt. Voeg meerdere malen **P()** in om een langere pauze te verkrijgen.
 - Tik op **W(;)** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.

Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
2. Voer de nieuwe gegevens in.
3. Tik op **Opslaan**.

Contact opnemen met een contact

1. Open de app Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.

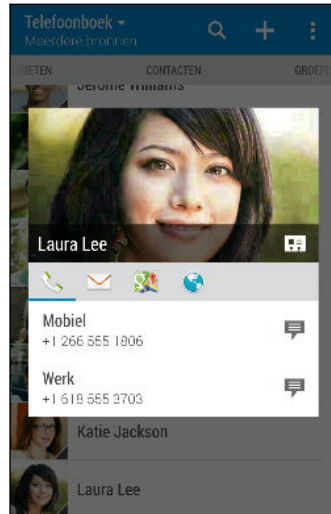

Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

Contacten importeren of kopiëren

Importeren van contacten uit je nano SIM-kaart

1. Tik in het tabblad Contacten op > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
3. Als je hierom wordt gevraagd, selecteer je de account waarnaar je de contacten wilt importeren.
4. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
5. Tik op **Opslaan**.

Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Tik op het tabblad Contacten op en voer de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
3. Tik op de naam van de contact die je naar de HTC One wilt kopiëren.
4. Tik op om de contact te importeren.

Contacten van de ene account naar de andere kopiëren



Contacten uit je sociale-netwerkkaccounts kunnen niet gekopieerd worden.

1. Tik in het tabblad Contacten op > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.
3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

Meldingen voor contactkoppelingen accepteren

Als de HTC One contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het tabblad Contacten op de melding **Voorstel koppeling contact** als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
2. Tik op naast het contact dat je wilt samenvoegen. Je kunt ook tikken op om de linksuggestie af te wijzen.



Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.
3. Je kunt:
 - Onder **Suggereer koppelingen** koppel je de contacten aan een account.
 - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op naast een accounttype om de koppeling te verbreken.


Contactgegevens verzenden

1. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op Contacten als vCard zenden .
Je contactgegevens	Houd Mijn profiel ingedrukt en tik op Mijn profiel verzenden .

2. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
3. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
4. Tik op **Verzenden**.

Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen



1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.

Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC One synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

Een groep maken

1. Tik op het tabblad Groepen op .
2. Typ een naam voor de groep en tik op  > **Contact aan groep toevoegen**.
3. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
4. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.


Een bericht of e-mail naar een groep sturen




Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.


1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

Een groep bewerken



1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
 - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
 - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op  > **Contact toevoegen aan groep**.



Staat de contact niet in je lijst? Tik op het tabblad Groepen op de naam van de groep waar je de contact wilt toevoegen en tik vervolgens op  > **Create a new contact (Een nieuwe contact maken)**.

- Groepsleden herordenen. Sleep  naar het einde van de naam van de contact naar de nieuwe positie.
 - Selecteer de contacten die je uit de groep wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

Je contactgroepen beheren

1. Tik in het tabblad Groepen op  > **Groepen bewerken**.
2. Je kunt:
 - Contactgroepen herordenen. Sleep  aan het einde van de groepsnaam naar de nieuwe positie.
 - Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

Privé-contacten




Als je niet de naam en foto van een contact op het vergrendelscherm wilt weergeven als een gesprek binnenkomt, moet je de contact toevoegen aan je lijst met privé-contacten.

Een contact toevoegen aan de lijst met privé-contacten

Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Aan privé-contacten toevoegen**.

Tik om je lijst met privé-contacten te bekijken op het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.

Je privé-contacten organiseren



1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.
2. Tik om contacten aan de groep toe te voegen op , selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
3. Om privé-contacten uit de lijst te verwijderen, tik je op  > **Privé-contact verwijderen**, selecteer de contacten die je wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.


E-mail


Mail

Je post controleren

In de app Mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC One.


1. Open de app Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
 - Tik op  > **Map** om e-mailberichten in een andere mailmap weer te geven, en tik op de map die je wilt bekijken.
 - Om te wisselen van e-mailaccounts of om e-mailberichten te bekijken van al je accounts, tik je op .

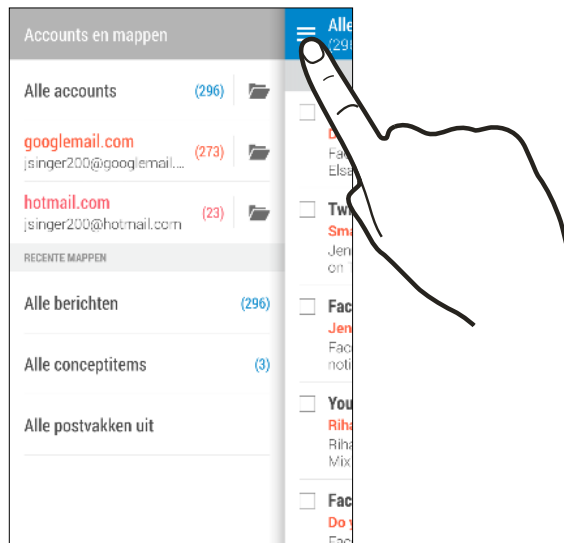


- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je eerst de account en tik je op  > **Instellingen**.


Je postvak organiseren

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.


1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak IN op het tabblad  > **Tabbladen bewerken**.
3. De tabbladen selecteren die je wilt toevoegen aan het postvak.




4. Voor het organiseren van de tabbladen, sleep je  en verplaats je het tabblad vervolgens naar de nieuwe locatie.
5. Tik op **Gereed**.
6. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.

Een e-mailbericht sturen



1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op .
4. Vul een of meer ontvangers in.





Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Een bijlage toevoegen. Druk op  en kies wat je wilt toevoegen.
 - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op  > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op .



Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  > **Opslaan**. Of druk op .


Doorgaan met een concept-e-mailbericht

1. Tik in het postvak in van een e-mailaccount op  > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op .

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Om een bepaald bericht in een conversatie te lezen, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.




Tik op  voor meer bewerkingen voor de e-mail.

Een e-mailbericht snel beantwoorden

Je kunt een nieuw e-mailbericht snel beantwoorden vanuit het startscherm of het vergrendelscherm.

1. Wanneer je een melding van een nieuw e-mailbericht ontvangt, schuif je het meldingenpaneel naar beneden.
2. Tik in de voorbeeldweergave van de e-mail op **Allen beantwoorden**.

Als je meerdere meldingen hebt en je ziet de e-mailopties niet, vergroot je de voorbeeldweergave van e-mail door twee vingers uit elkaar te schuiven op de melding.

3. Schrijf je antwoordbericht en tik op .

Een afbeelding in een e-mailbericht opslaan



- Afhankelijk van je limieten voor de e-mailgrootte moet je mogelijk op **Afbeeldingen weergeven** klikken om afbeeldingen te zien die in een e-mail zijn opgenomen.
- Inline-afbeeldingen worden wellicht niet juist weergegeven bij het gebruik van bepaalde mailaccounts.

Houd tijdens het bekijken van een e-mailbericht een ingesloten afbeelding ingedrukt en tik op **Afbeelding opslaan**. Je kunt de opgeslagen afbeelding vinden in het album *Alle downloads in Galerij*.

Je kunt de afbeelding ook naar net klembord kopiëren of als achtergrond instellen.

Een e-mail opslaan in de applicatie Taken

Sla je e-mailbericht op in je Taken lijst zodat je je zelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.


1. Houd in het postvak IN van een e-mailaccount het e-mailbericht ingedrukt en tik op **Een taak opslaan**.
2. Typ de gegevens voor de taak en tik op **Opslaan**.

E-mailberichten beheren

De app Mail biedt eenvoudige manieren om e-mailberichten te sorteren, verplaatsen of verwijderen.

E-mailberichten sorteren


Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Druk in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren** en selecteer een van de sorteeropties.

E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op 


> **Alles selecteren.**

3. Tik op **Verplaatsen naar** en selecteer een map.

E-mailberichten verwijderen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verwijderen.




Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op 

> **Alles selecteren.**

3. Tik op **Verwijderen.**

E-mailberichten zoeken

1. Open de app Mail.
2. Tik op .
3. Als je het zoeken wilt verfijnen of filteren, tik je op , selecteert de zoekopties en tikt op **OK**. Je kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
4. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
5. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Alle post van afzender weergeven**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.


Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Maak gebruik van de krachtige e-mailfuncties van Microsoft Exchange ActiveSync op de HTC One. Markeer belangrijke e-mailberichten, stel je afwezigheidsstatus in, of stuur uitnodigingen voor je volgende teamvergadering terwijl je onderweg bent.


Een e-mail markeren

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik tijdens het bekijken van het postvak in op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.




Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tik vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

Een vergaderverzoek verzenden


1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Uitnodiging voor nieuwe afspraak**.
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Opslaan**. Tik anders op **Verzenden** als je anderen uitgenodigd hebt voor die bijeenkomst.

Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Open de app Mail.
2. Tik op  > **Account toevoegen**.

3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op **Overige (POP3/IMAP)**.
4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen. Standaard gebruikt de HTC One Smart Sync om de batterij te sparen. Zie [Wat is Slim synchroniseren?](#) op pagina 156.

5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op **Instellen voltooien**.

Wat is Slim synchroniseren?

Slim synchroniseren breidt automatisch de synchronisatietijd uit naarmate de app Mail langer inactief is. Stel je e-mailaccount in op Slim synchroniseren als je niet regelmatig nieuwe e-mailberichten hoeft te bekijken. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.

Als je e-mailberichten wilt ontvangen zodra ze binnenkomen, selecteer je een andere **In piektijd synchroniseren** en **Buiten piektijden synchroniseren** in de instellingen **Synchroniseren, Versturen & Ontvangen** van de e-mailaccount.

Gmail

Het postvak van Gmail bekijken


Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

1. Open de app Gmail.



De eerste keer dat je Google gebruikt, moet je een Google-account maken of je aanmelden. Je kunt ook aanmelden met een niet-Gmail-adres.

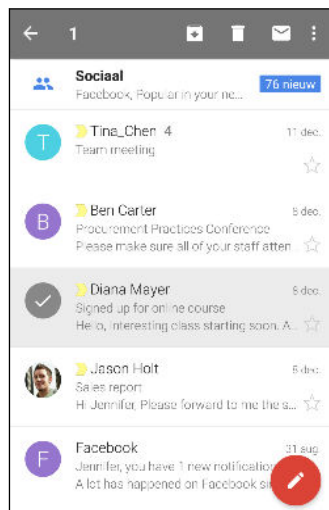

2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
 - Tik op een e-mailbericht om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
 - Tik op ☰ om het uitschuifmenu te openen en de categorie in je postvak te veranderen zoals **Sociaal**, naar een andere Gmail™-account te gaan, je postvak te filteren op e-maillabels, of hulp op te halen.
 - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.



Een e-mail met Gmail versturen


1. In het postvak in van de e-mailaccount die je wilt gebruiken, tik je op ✎.
2. Vul een of meer ontvangers in.
3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als je een foto, video of bestand wilt toevoegen als bijlage, tik je op 📎.
5. Tik op ➤ om te verzenden.

Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
 - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.

4. Tik op  om te verzenden.

Agenda

De Agenda bekijken

Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken weer te geven. Als je je bij je online accounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende evenementen in de Agenda.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op ▼ en kies vervolgens een agendaweergave.



Als je het **01** pictogram met de huidige datum ziet, tik je erop om terug te keren naar de huidige datum.

Maandweergave

In de maandweergave zie je markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt. Komende gebeurtenissen voor de dag worden eveneens onderaan het scherm weergegeven.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande maanden te bekijken.
- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om meer opties te zien.

Dag- en Agendaweergaven

Dagweergaven geven je planning voor de dag en de weersvoorspellingen voor de volgende paar dagen weer, terwijl de agendaweergave een snel overzicht geeft van alle gebeurtenissen van de dag.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande dagen te bekijken.
- Tik op een gebeurtenis om de details te bekijken.
- Als de gebeurtenis een verjaardag of ander feest van je contact is, tik je erop om hem een felicitatie te sturen.



Wil je het tijdstip van de gebeurtenis in een andere tijdzone zien? Tik in de dagweergave op **⋮** > **Tweede tijdzone selecteren** > **Locatie kiezen** en voer vervolgens de naam van de stad in.

Weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande weken te bekijken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.


Een gebeurtenis plannen of bewerken


Je kunt gebeurtenissen maken of bewerken op HTC One en je kunt gebeurtenissen ook synchroniseren met je Exchange ActiveSync-agenda. Je kunt tevens gebeurtenissen maken, aanpassen en synchroniseren met je Google-agenda.



Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Open de app Agenda.
2. Voer in een weergave Agenda een van de volgende handelingen uit:

Een gebeurtenis maken	Tik op + . Tik op ▼ en selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.
Een gebeurtenis bewerken	Geef een gebeurtenis weer en tik op  .

3. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.
4. Om contacten uit te nodigen uit je Exchange ActiveSync-account, tik je op . Je kunt tevens contacten uitnodigen uit je Google-account.
5. Tik op **Opslaan**.


Als je anderen hebt uitgenodigd voor de gebeurtenis, tik je op **Verzenden** of op **Update verzenden**.


In je planning naar een gebeurtenis zoeken

Voorkom dat je meerdere bijeenkomsten tegelijk hebt. In de Agenda kun je je afspraken controleren om te zien of een nieuwe gebeurtenis in conflict komt met je planning.

1. Tik tijdens het maken of bewerken van een gebeurtenis op **Agenda controleren**.
2. Houd het gebeurtenisvak ingedrukt en sleep het naar een beschikbaar tijdstip.
3. Versleep de bovenste en onderste knooppunten om de tijdsduur van de gebeurtenis aan te passen. Een bericht verschijnt als er conflicten zijn met andere geplande gebeurtenissen.
4. Tik op **Gereed** om terug te keren naar het scherm met gebeurtenissen en sla de gebeurtenis op.

Kiezen welke agenda's worden weergegeven

1. Tik in een willekeurige Agenda-weergave op  > **Accounts (Alle agenda's) of Accounts (Multi-agenda)**.
2. Selecteer of wis een account die je wilt weergeven of verbergen.


Als een online-account meerdere agenda's bevat, tik je op  om de op te nemen items te selecteren.



- Agenda's worden altijd gesynchroniseerd op de HTC One, zelfs als ze verborgen zijn.
- Je kunt ook taken weergeven of verbergen die je hebt gemaakt op de HTC One.

Een gebeurtenis delen

Je kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Delen via**.
 - Houd in de Dag-, Agenda- of Weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Delen via**.
2. Selecteer hoe je de gebeurtenis wilt verzenden.



Je kunt ook doorgezonden uitnodigingen uit je Exchange ActiveSync-agenda accepteren. Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Doorsturen**. Schrijf het bericht en tik op Verzenden.

Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren

Ga naar de weergave Uitnodigingen om uitnodigingen te zien voor afspraken die je nog niet hebt geaccepteerd of geweigerd.



Je moet een Exchange ActiveSync-account aanmaken om in Agenda uitnodigingen voor afspraken te kunnen ontvangen.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op het tabblad ▼ > **Uitnodigingen** en tik op een uitnodiging voor afspraak.
3. Accepteer voorlopig, accepteer of weiger de uitnodiging, of stel een nieuw tijdstip voor.



Tik op  als je uit meer opties wilt kiezen, zoals de uitnodiging naar een map verplaatsen.


Als je een geaccepteerde uitnodiging moet annuleren of je wilt een andere tijd voorstellen, kun je de gegevens bekijken in Agenda en vervolgens op **Antwoord** tikken.


Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als je ten minste een herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Als de melding laat zien dat er meerdere herinneringen zijn, tik je er op om alle herinneringen te bekijken. Daarna kun je kiezen om ze uit te stellen of ze te verwijderen.
3. Als je een melding voor een enkele gebeurtenis ziet, spreid je twee vingers uit op de melding om hem uit te vouwen. Je kunt vervolgens:
 - Tik op **Uitstellen** of op **Negeren**. Of sleep de melding naar links of rechts om hem te negeren.
 - Tik op **Mail verzenden** om een kort antwoord naar de deelnemers aan de bijeenkomst te sturen.



Om het huidige korte antwoord te bewerken of een eigen toe te voegen, open je de Agenda en tik je op  > **Instellingen** > **Snel antwoord**.

Als je de herinneringen in de agenda niet wilt negeren of uitstellen, druk je in het meldingenvenster op  om ze als aanstaand te behouden in het meldingengebied van de statusbalk.

Reizen en kaarten

Locatie-instellingen

Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC One te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie**.
2. Tik op de schakelaar **Aan/uit** om locatiediensten in of uit te schakelen.
3. Selecteer de gewenste locatiemodus onder Locatiebronnen. Kies bijvoorbeeld voor een betere schatting van je locatie **Zeer nauwkeurig**. Kies om je batterij te sparen **Batterij sparen**.

Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC One je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen – en de HTC One kan deze blijven leveren – via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

Google Maps

Info Google Maps

Met Google Maps™ kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.




Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.






- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicatie Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.

3. Tik op  om de kompasmodus in te schakelen. In de kompasmodus oriënteert de kaart zichzelf afhankelijk van de richting waarin je kijkt. Tik op  om de kompasmodus te verlaten.
4. Als je meer informatie op de kaart wilt zien, tik je op  en vervolgens op een kaartweergave zoals **Verkeer** of **Openbaar vervoer** om de weergave in of uit te schakelen.

Over de kaart navigeren

Je kunt over de kaart navigeren met vingerbewegingen.


- Schuif met je vinger in een willekeurige richting om te pannen.
- Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers uit elkaar over een gebied om in te zoomen.
Om in te zoomen terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt, dubbeltik je met je duim en houd je de tweede tik aan, waarna je met je duim omlaag gaat.
- Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers naar elkaar toe over een gebied om uit te zoomen.
Om uit te zoomen terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt, dubbeltik je met je duim en houd je de tweede tik aan, waarna je met je duim omhoog gaat.
- Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en sleep je vingers in een rondgaande beweging om de kaart te draaien.
- Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en veeg omhoog om de kaart onder een hoek te bekijken. Veeg omlaag om terug te keren naar de vogelvluchtweergave.

Naar een locatie zoeken

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Open de app Kaarten.
2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.

3. Tik op de **Enter**-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement. Als er slechts één zoekresultaat is, is dit gemarkeerd met een plaatsmarkering 📍.

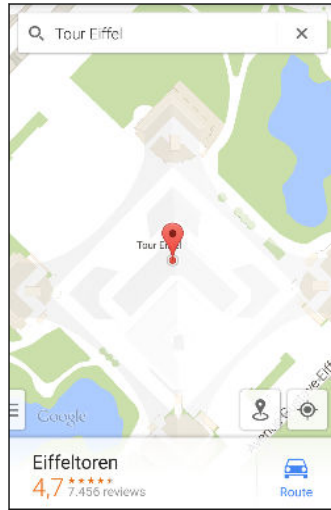

4. Als er meerdere zoekresultaten zijn, worden ze aangegeven door rode punten of een pictogram slimme kaart. Veeg van beneden naar boven om alle zoekresultaten te zien.
5. Tik indien beschikbaar op ☰ om de zoekresultaten te beperken.
6. Tik op een kaart in de zoekresultaten voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.
7. Geef naar links of rechts over het infoblad om naar de volgende of vorige locatie in de zoekresultaten te gaan.

Veeg omlaag over het infoblad (als dit is uitgevouwen) en tik op ✕ om de kaart te wissen en een andere locatie te zoeken.

Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps levert routebeschrijvingen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op 📍.
3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.
4. Gebruik je huidige locatie als beginpunt of tik op **Je locatie** om je beginpunt in te voeren of om een locatie in je zoekgeschiedenis te selecteren.
5. Tik op **Choose destination (Kies bestemming)** en typ of selecteer je bestemming.



Als je openbaar vervoer gebruikt, tik je op 🚏 om de reisdatum en -tijd in te stellen, of tik op **Opties** om de voorkeuren voor je route in te stellen.

6. Tik op een route of vervoersoptie om de routebeschrijving op de kaart te bekijken. Op het infoblad onderaan het scherm is ook de reisduur weergegeven.
7. Tik op het infoblad om de routebeschrijving als lijst weer te geven.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op **X** om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.


HTC Auto

Onderweg met HTC Auto


Dankzij de HTC One ben je nu gemakkelijk op je bestemming met de auto, blijft de rit leuk en behoud je het contact met diegenen waar je om geeft. Open muziek, telefoongesprekken, kaarten enzovoort met HTC Auto.

1. HTC Auto start direct als je de HTC One in de HTC Auto-kit koppelt.
2. Veeg omhoog of omlaag om te zien wat je kunt doen met HTC Auto.



In HTC Auto kun je op elk moment en vanuit ieder scherm terugkeren naar het hoofdscherm met een tik op .

Als je de HTC One uit de HTC Auto-kit verwijdert, sluit HTC Auto automatisch af.

Je kunt HTC Auto ook met de hand sluiten door in het hoofdscherm op  te drukken.

Gesproken opdrachten gebruiken in HTC Auto

Gebruik dan je stem om HTC Auto te bedienen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Tik in HTC Auto met drie vingers op het scherm om de modus voor spraakopdrachten te activeren.
2. Gebruik een van de volgende methodes:

Iemand bellen	Zeg "Bel [naam persoon in telefoonboek]"
Muziek afspelen	Zeg "Play [titel, artiest, of genre]"
Iemand op de kaart vinden	Zeg "Navigeer". Als je HTC Auto hoort vragen waar je heen wilt, zeg je het adres of de naam van een nuttige plaats.



Je kunt ook gesproken opdrachten activeren door:

- Op het hoofdscherm op **Spreken** tikken in HTC Auto.
- Op de antwoordknop drukken op ondersteunde Bluetooth headsets.

Plaatsen vinden met HTC Auto

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Tik op **Q** om naar een plaats te zoeken en typ een locatie in het zoekvak.
3. Tik op **Vorige** voor een plaats waarnaar je eerder hebt gezocht.
4. Om een routebeschrijving op te halen voor een aankomende gebeurtenis in Agenda, tik je op **Afspraken** en vervolgens op een komende afspraak.

Je omgeving verkennen

Zin voor avontuur? Met enkele klikken kun je snel interessante plaatsen in je omgeving vinden.

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Tik op een categorie, bijvoorbeeld **Restaurant** of **Parkeren** om te kijken wat in de buurt beschikbaar is.
3. Tik op **Q** om je eigen zoektermen in te voeren.

Muziek afspelen in HTC Auto

1. Tik in HTC Auto op **Muziek**.
2. Veeg naar links of rechts om op categorie te bladeren.
3. Tik op **Q** om in je verzameling te zoeken.
4. Tik op een album, nummer of afspeellijst om daarnaar te luisteren.

Telefoneren in HTC Auto

- Tik op **Kiezer** om het toetsenblok te openen.
- Tik op **Contacten** en blader naar een categorie of zoek door een naam in te voeren.
- Tik op **Speak** en zeg "Bel" en de naam van de persoon. Zeg bijvoorbeeld "Bel Jenny Singer".

Inkomende gesprekken verwerken in HTC Auto

Als je een binnenkomend gesprek ontvangt, kun je dat eenvoudig beantwoorden of afwijzen.

- Als je een gesproken vraag hoort, zeg je "ja" of "nee" om een gesprek te beantwoorden of te weigeren.
- Tik op **Antwoord** of op **Weigeren**.

HTC Auto aanpassen

- Tik om het standaardgedrag van HTC Auto aan te passen op **Instellingen**.
- Om meer apps toe te voegen aan HTC Auto tik je op **+** en selecteer je een app.

Andere toepassingen

Krabbelen

Wil je een pagina maken voor je digitale plakboek? Gebruik de app Krabbelen om artistiek te worden en foto's, tekst en illustraties in een notitie te combineren.





Met verschillende sjablonen om uit te kiezen kun je zelfs lijsten maken of je budget bijhouden. Maak een verjaardagskaart en koppel deze aan de verjaardag van een vriend in Agenda om deze met een paar tikken te sturen.

Een notitie schrijven


1. Open de app Krabbelen.
2. Kies een sjabloon als daarom wordt gevraagd. Of tik op **+**.
3. Typ in het vak **Titeltekst hier** een titel voor de notitie.
4. Gebruik het bewerkgereedschap voor tekstinvoer, tekenen, geluid opnemen enzovoort.
5. Voeg afbeeldingen in zoals foto's en illustraties. Zie [Foto's en illustraties invoegen in een notitie](#) op pagina 169.
6. Houd een afbeelding vast dat je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.
7. Tik op **≡** voor andere opties, zoals de sjabloon wijzigen, de notitie aan een gebeurtenis koppelen, enzovoort.
8. Tik op **↩** om de notitie op te slaan.


Foto's en illustraties invoegen in een notitie



Tijdens het bekijken van een notitie kun je:

- Op  tikken om een foto te nemen, of op  > **Afbeelding invoegen** tikken om een foto uit de Galerij te kiezen.
- Tik op  om te tekenen of tik op  om tekst te schrijven. Je kunt de peneigenschappen wijzigen.

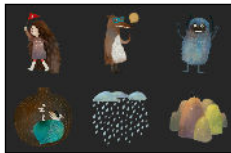

- Tik op  om een sticker in te voegen.



- Om een miniatuur van een webpagina in te voegen, tik je op  > **Webinhoud**. Ga in de app Internet naar de webpagina en tik op  > **Delen** > **Krabbelen**.

Een fotoblognotitie maken



Denk je dat je verhaal het beste wordt overgebracht met foto's? Groepeer foto's in een notitie en maak deze interessanter door fotocollages, stickers enzovoort op te nemen.






Bij het invoegen van een collage moet je de foto's eerst groeperen in dezelfde gebeurtenis of album in Galerij.

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op  en kies de sjabloon voor de fotoblog.
3. Tik op  om een foto te maken of selecteer foto's in Galerij en groepeer ze tot een collage.




4. Houd de collage ingedrukt bij het invoegen en selecteer een indeling. Je kunt ook:
 - Houd een foto ingedrukt en sleep hem binnen de lijst rond om het onderwerp in het midden van de lijst te plaatsen.
 - Houd een foto ingedrukt en sleep hem over een andere heen om de volgorde te wijzigen.
 - Schuif twee vingers uit elkaar om op een foto in te zoomen, of schuif twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.
 - Tik op een andere indeling om de huidige indeling te wijzigen.
5. Tik op het gebied boven de datum en gebruik het bewerkgereedschap om tekst en afbeeldingen in te voegen.
6. Tik op  om nog een pagina toe te voegen. Je ziet een bericht op het scherm als je het maximaal aantal pagina's hebt bereikt.
7. Tik op  om de notitie op te slaan.

Notities groeperen in een notatieblok

- Tik op  > **Groep** om notities in een nieuw notatieblok te groeperen.
- Tik op  > **Verplaatsen naar** om notities naar een bestaand notatieblok te verplaatsen.
- Om een nieuw notatieblok te maken, veeg je naar de tab Notatieblokken en tik je op .

Een notitie publiceren en delen

Upload en deel je creatieve werk op het web en maak je eigen Krabbelen-startpagina.


1. Tik met een notitie geopend op .
2. Tik op **Artikel delen**.
3. Typ een beschrijving of label je notitie.
4. Controleer of **Je publicatie delen** is geselecteerd.
5. Onder Delen op tik je op waar je de gemaakte koppeling eveneens wilt delen. Je wordt gevraagd om de actie te voltooien in de apps die je hebt geselecteerd.
6. Tik op **Gereed**.

Om notities te bekijken die je hebt gedeeld, veeg je naar de tab Delen op het hoofdvenster van Krabbelen.

De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC One als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

De datum en tijd met de hand instellen

1. Open de app Klok.
2. Tik in het tabblad Wereldklok op  > **Plaatselijke tijdstellingen**.
3. Wis de keuzevakjes **Autom. tijd en datum** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.




Kies voor weergave van militaire tijd de optie **24-uren notatie gebruiken**.

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.



1. Open de app Klok.
2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
3. Gebruik de bladerwielletjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
5. Tik op **Gereed**.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Tik op  als je meer dan drie alarms moet instellen.

Het Weer bekijken


Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Open de app Weer. Je ziet het weer voor verschillende steden, inclusief waar je bent.
2. Tik op een stad om weersinformatie te bekijken.
3. Veeg naar de tabs Elk uur en Voorspelling om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.
4. Bekijk het weer in andere steden door op  te tikken en de gewenste stad te selecteren.
5. Tik om meer steden toe te voegen op  en voer de locatie in.

Je instellingen in de applicatie Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.


Spraak opnemen.


Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Open de app Spraakopname.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC One met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op  om de opname te stoppen.

Tik op  om de spraakopname af te spelen.




Tik op  om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.

Je taken bijhouden

Gebruik de app Taken om taken te organiseren en op te volgen. Maak taken op je telefoon of synchroniseer ze met je Microsoft Exchange ActiveSync account. Je kunt ook taken synchroniseren met je Google-account.

Je kunt zelfs kiezen om je taken te bekijken in de app Agenda.

Een taak maken


1. Open de app Taken.
2. Om de account te selecteren waar je de taak wilt maken, tik je op .
3. Tik op  en voer de details van de taak in.





Taken gemaakt onder Mijn taken kunnen worden gekoppeld aan een contact (tik op ) of aan een locatie (tik op )

4. Tik op **Opslaan**.

Taken beheren


1. Ga naar de lijst die de taak bevat.
2. In de takenlijst kun je:
 - Tik op het selectievakje naast de taak om een taak als voltooid te markeren.
 - Houd een taak ingedrukt om het te verwijderen, uit te stellen of te verplaatsen naar een andere lijst.
 - Tik op  voor het weergeven van voltooides taken, om deze te sorteren en nog veel meer.

Takenlijsten beheren

1. Tik in de app Taken op  > **Lijsten beheren**.
2. Hier kun je:
 - Tik op een lijst om alle taken onder die lijst te tonen.
 - Tik op  en kies een account voor het maken van een lijst.



Je kunt geen lijsten maken voor Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

- Tik op  om een lijst een andere naam te geven of te verwijderen.



Sommige lijsten kunnen niet verwijderd worden.

Kid-modus

Ben je bang dat je kinderen naar ongewenste websites gaan of met belangrijke bestanden van je werk rommelen terwijl ze de HTC One gebruiken? Gebruik de Kid-modus™ om je kinderen plezier te gunnen met voor hun leeftijd passende games en meer, terwijl je je belangrijke gegevens beschermt tegen onverhoopt wissen. Ga als je meer over Kid-modus wilt weten naar www.zoodles.com.



Deze functie is wellicht niet op alle telefoons beschikbaar.

Een kindprofiel maken

1. Open het **Regelpaneel voor ouders** op het scherm Alle applicaties. De eerste keer dat je Kid-modus gebruikt, moet je een account maken of je aanmelden.
2. Tik op de standaardnaam bovenaan het scherm en tik op **Kind toevoegen**.
3. Vul de informatie op het scherm in en tik op **Opslaan**.

Overschakelen naar Kid-modus

1. Open de app Kid-modus.
2. Als daarom wordt gevraagd, volg je de aanwijzingen op het scherm om een kinderslot in te stellen.
3. Tik op het hoofdscherm van Zoodles™ op het profiel dat je voor je kind hebt gemaakt.
4. Tik op de pictogrammen om games en apps te openen, opgenomen voorgelezen verhaaltjes af te spelen, enzovoort.

Kindtoegankelijke apps instellen in Kid-modus


In de Kid-modus kun je kiezen welke apps op HTC One je kind kan gebruiken.

1. Open het **Regelpaneel voor ouders** op het scherm Alle applicaties. Je kunt ook naar Regelpaneel voor ouders gaan vanuit **Instellingen > Beveiliging > Kid-modus**.
2. Bevestig je actie door de vereiste informatie in te voeren.
3. Tik onder Basisfuncties op **Apps**. Een lijst verschijnt met apps die geïnstalleerd zijn op de HTC One.
4. Tik in het selectievakje naast de app die je kind mag gebruiken in Zoodles.



Wil je binnenkomende gesprekken ontvangen of blokkeren in de Kid-modus? Tik op  > **Apparaatopties** en selecteer of wis de optie **Binnenkomende gesprekken toestaan**.

Kid-modus sluiten

Tik op het hoofdscherm van Zoodles op  en bevestig je actie door de gevraagde informatie in te vullen.

Internetverbindingen

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.



Je hebt een 4G/LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Mobiele gegevens** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC One als Wi-Fi-hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Mobiele gegevens** om het in te schakelen.
3. Tik op *******. Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
4. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

Je kunt ook de optie **Geluid bij dataroaming** selecteren als je graag hebt dat de HTC One geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.

Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC One kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Datagebruik**.
3. Selecteer op het tabblad Mobiel de optie **Limiet gebruik mobiele gegevens** en tik op **OK** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als de ingestelde limiet bereikt is.
4. Versleep de bovenste LIMIET-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
5. Selecteer **Waarschuw me over gegevensgebruik** en sleep de onderste ALERT-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Tik op **Gegevensgebruik opnieuw instellen** en stel de dag van de maand in waarop de gebruikscyclus herstart. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.
7. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC One verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op **☰** > **Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Datagebruik**.

3. Versleep de verticale lijnmarkeringen op het tabblad Mobiel om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.


Wi-Fi inschakelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op **•••** voor een lijst met gevonden draadloze netwerken.



- Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op **⋮** > **Scannen**.
- Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op **⋮** > **Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.
Zie [Wi-Fi inschakelen](#) op pagina 177.
2. Tik op een Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
3. Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voer je de netwerksleutel of het wachtwoord in.
4. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

Meldingen van onbeveiligde Wi-Fi-netwerken voorkomen

Je kunt verhinderen dat je meldingen ontvangt van onbeveiligde Wi-Fi netwerken.


1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.
Zie [Wi-Fi inschakelen](#) op pagina 177.
2. Houd een onbeveiligd Wi-Fi netwerk ingedrukt waarover je geen melding meer wilt ontvangen en tik op **Melding netwerk geblokkeerd**.
3. Om de blokkering van een onbeveiligd Wi-Fi netwerk op te heffen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op **Melding netwerk gedeblokkeerd**.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk


Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC One eenvoudig verbinden.

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.

Zie [Wi-Fi inschakelen](#) op pagina 177.

2. Tik op  > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.





Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op  > **WPS-PIN Invoer**.

Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC One instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoeft je alleen maar je aanmeldgegevens toe te voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **...**.
4. Tik op  > **Geavanceerd**.
5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie **Automatisch aanmelden** en tik op **Instellingen WISPr account > Voeg een nieuwe account toe**.
6. Voer de naam van je service provider, je aanmeldnaam (de volledige domeinnaam) en je wachtwoord in.
7. Tik op  > **Opslaan**.
8. Maak verbinding met het openbare Wi-Fi netwerk.



- Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
- Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

Verbinding maken met VPN

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:


- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Een verplichte VPN app op de HTC One te downloaden en installeren.

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC One eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.


Een VPN-verbinding toevoegen



Je moet eerst een pincode of wachtwoord voor het vergrendelingsscherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN** >  > **VPN-profiel toevoegen**.
3. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN**.
3. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
4. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

De verbinding met een VPN verbreken

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-melding en daarna op **Verbinding verbreken**.

De HTC One als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC One een Wi-Fi-hotspot te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi-hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.


1. Open de app Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiel netwerk delen** > **Draagbare Wi-Fi hotspot**.

De eerste keer dat je de Wi-Fi-hotspot inschakelt, moet je hem instellen.


4. Typ een naam voor de hotspot of gebruik de standaardnaam.
5. Typ een wachtwoord of gebruik het standaardwachtwoord.

Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC One te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

6. Tik op  > **Geavanceerd** om je Wi-Fi hotspot veiliger te maken.

Kies uit de beschikbare instellingen en druk dan op .

7. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van de Draagbare Wi-Fi hotspot om deze in te schakelen.

De HTC One is klaar voor gebruik als een Wi-Fi hotspot als in de statusbalk  verschijnt.



- Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een sterk en uniek wachtwoord in.

De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC One om een verbinding te maken met het internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC One up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Zorg ervoor dat je een USB-tetheringservice hebt ingeschakeld van je mobiele aanbieder.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of Mobiel netwerk is ingeschakeld.

1. Open de app Instellingen.
2. Tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
3. Tik op **Mobiel netwerk delen > USB-netwerk instelling > USB tethering**.
4. Sluit de HTC One aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel.

Draadloos delen

Bluetooth

Bluetooth in- of uitschakelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Bluetooth** om Bluetooth in of uit te schakelen.
3. Tik op **•••** om een lijst met aangesloten apparaten te bekijken.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth A2DP-stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC One hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met beschikbare apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 182.
2. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Scannen naar apparaten** om de lijst te vernieuwen.
3. Tik op de naam van de headset in het deel voor Beschikbare apparaten. De HTC One koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.
4. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als de Bluetooth headset is aangesloten, verschijnt  in de statusbalk.

Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden


Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC One in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 182.
2. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
3. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 183 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 182.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 182.
2. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
3. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Bestanden via Bluetooth ontvangen

Op de HTC One kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, zoals foto's, muziek, contactgegevens, agendagegevens en documenten, zoals PDF's.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schakel Bluetooth in.
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 182.
2. Verzend een of meer bestanden naar de HTC One.
3. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC One en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.
Een Bluetooth-autorisatieverzoek.
4. Tik op **Koppelen**.
5. Als je HTC One een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Accepteren**.

6. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Schuif het Meldingvenster omlaag en tik op de betreffende melding om het bestand te bekijken.
7. Je kunt ook op  > **Ontvangen bestanden weergeven** tikken om bestanden weer te geven die ontvangen zijn via Bluetooth.

NFC


NFC gebruiken

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC One kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt.



NFC is niet in alle telefoons beschikbaar.

Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC One en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

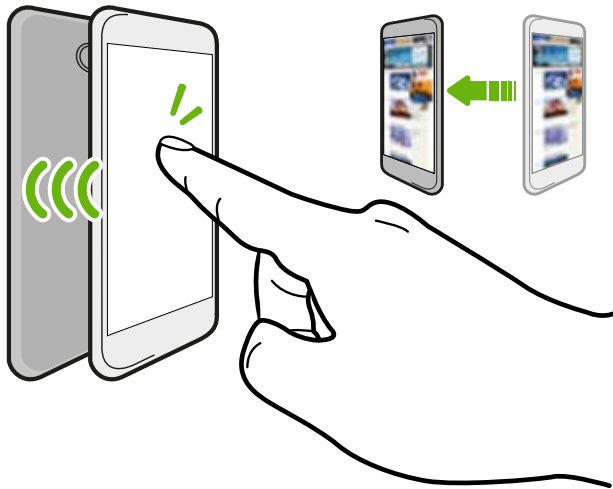

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

NFC in- en uitschakelen


1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **NFC**.
3. Tik op de NFC-schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.

Inhoud beamen



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld. Als het andere apparaat een optie Android Beam™ heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

1. Tik op **Android Beam** in de opties voor het delen terwijl je de inhoud bekijkt die je wilt delen.
2. Houd HTC One en de andere telefoon rug tegen rug.

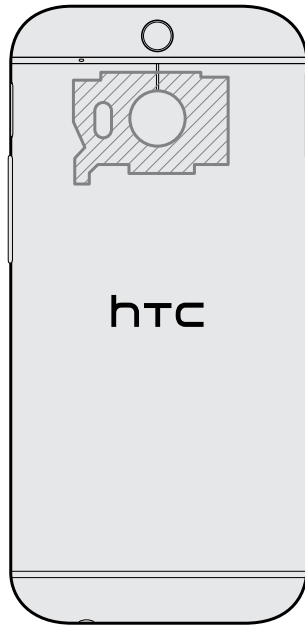

Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC One en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.

3. Tik op het scherm.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.

HTC Mini+

Info HTC Mini+

Wil je multitasken en gesprekken aannemen, SMS-berichten lezen, enzovoort terwijl je over het web surft of video's kijkt? Koop de HTC Mini+ en gebruik deze met de HTC One.

Hier zijn een paar dingen die je direct kunt doen HTC Mini+:

- Direct meldingen over SMS-berichten, agendagebeurtenissen en e-mailberichten zien.
- Gesprekken voeren/ontvangen.
- Nieuwe SMS-berichten zien. Een vooraf ingesteld antwoord kiezen voor het zenden van een snel antwoord, of de afzender bellen.
- Lopende en komende gebeurtenissen in de agenda weergeven.
- Het alarm uitschakelen of laten sluimeren.
- Als laser-aanwijzer gebruiken.
- Als afstandsbediening voor de HTC One gebruiken. Speel muziek op afstand, bedien de sluiters om foto's te maken, of bedien een PowerPoint® presentatie.

Zie de handleiding voor alle details over het gebruiken van de HTC Mini+.

De HTC Mini+ met de telefoon verbinden

Gebruik NFC of Bluetooth om de HTC Mini+ met je telefoon te koppelen en verbinden.



NFC is niet in alle telefoons beschikbaar.

Je hoeft slechts eenmaal te koppelen. De volgende keer dat je de HTC Mini+ inschakelt, maakt deze automatisch weer verbinding met je telefoon.

Voor meer gemak kun je verschillende HTC Mini+-apparaten kopen en daarmee koppelen. Je kunt bijvoorbeeld een apparaat in je woonkamer, je slaapkamer en je studeerkamer plaatsen. Je kunt de telefoon koppelen met alle HTC Mini+-apparaten, maar de telefoon kan slechts met twee apparaten tegelijk verbonden zijn. Verbreek eerst de verbinding met een HTC Mini+-apparaat voordat je verbinding met een ander maakt.

Koppelen via NFC



Als je een beschermende hoes voor de telefoon gebruikt, moet je deze eerst verwijderen voordat je NFC gebruikt om te koppelen en verbinding te maken.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **HTC Mini+**.
3. Volg de aanwijzingen en de afbeelding op de telefoon om de HTC Mini+ in te schakelen.
4. Tik op **NFC** en tik op **Volgende**.
5. Houd de HTC Mini+ met de rug tegen de telefoon tot deze trilt.
6. Tik op **Ja** als je gevraagd wordt om te koppelen met de HTC Mini+.

Koppelen via Bluetooth

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **HTC Mini+**.
3. Volg de aanwijzingen en de afbeelding op de telefoon om de HTC Mini+ in te schakelen.

4. Tik op **Bluetooth** en tik op **Volgende**.
5. Volg de aanwijzingen en de afbeelding op de telefoon om de HTC Mini+ vindbaar te maken via Bluetooth.
6. Tik op **Verbinden**.

De verbinding met de HTC Mini+ verbreken

Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op **HTC Mini+** om de verbinding te verbreken.

De HTC Mini+ beheren

Als de HTC Mini+ verbonden is, kun je deze vanaf de telefoon beheren. Je kunt je eigen Sneltekst-antwoorden maken om toe te voegen aan de HTC Mini+, het apparaat vinden als je het kwijt bent, enzovoort.

1. Schakel HTC Mini+ in.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon. Daarna maakt de HTC Mini+ automatisch verbinding met je telefoon.
3. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
4. Tik op **HTC Mini+**.
5. Tik onder Gekoppelde apparaten op  naast de HTC Mini+ apparaatnaam en kies wat je wilt doen.

Instellingen en beveiliging

Vliegtuigmodus

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC One uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.


Wanneer je de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen te dempen, terwijl je toch een gegevensverbinding beschikbaar houdt.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Tik op de schakelaar Niet storen **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.
3. Tik op **Niet storen** om een tijd in te stellen voor automatisch uitschakelen van Niet storen of om de app Klok toe te staan om alarm- en wekkergeluiden af te spelen als Niet storen is ingeschakeld.

Het pictogram Niet storen  verschijnt in het meldingengebied van de statusbalk. Ook als Niet storen is ingeschakeld, verschijnen nog steeds meldingspictogrammen op de statusbalk om je te waarschuwen voor gemiste oproepen, nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarms en andere meldingen.

Toestaan dat binnenkomende oproepen de modus Niet storen negeren

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je hun gesprekken ook kunt ontvangen als de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Tik op **Niet storen**.
3. Tik op **Uitzonderingen op Niet storen** en tik op **+**.
4. Kies of je contacten of groepen wilt selecteren om aan de lijst met uitzonderingen toe te voegen.
5. Selecteer het vakje om binnenkomende oproepen toe te staan van contacten in de lijst met uitzonderingen.

Om contacten of nummers te verwijderen uit de lijst met uitzonderingen, tik je op  > **Contact verwijderen**.

Een Niet storen-planning instellen

Je kunt inplannen wanneer Niet storen wordt ingeschakeld. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Tik op **Niet storen**.
3. Tik op **Rooster Niet storen** en tik op **+**.
4. Stel de begin- en eindtijden voor de planning in.
5. Om de planning op specifieke dagen te laten herhalen, tik je op **Herhalen** en selecteer je de dagen waarop je het wilt laten plaatsvinden.
6. Om te selecteren welke contacten je kunnen bereiken wanneer de Niet storen-planning is ingeschakeld, tik je op **Contacten die mogen bellen**.
7. Tik op **Gereed**.

De planning wordt vermeld op het scherm Rooster Niet storen.

TIJDEN	
4:00 PM- 5:00 PM	Niemand ZO M DI W DO V ZA <input type="checkbox"/>
10:00 AM- 11:30 AM	Alle contacten ZO M DI W DO V ZA <input checked="" type="checkbox"/>
2:30 PM- 3:30 PM	Uitzonderingen ZO M DI W DO V ZA <input checked="" type="checkbox"/>
AGENDA-GEBEURTENISSEN (BELLEN DOOR UITZONDERINGEN TO...	
12:05 AM- 10:05 AM	Sales Meeting 12-16-2014



Agendagebeurtenissen waarvoor Niet storen is ingeschakeld, worden ook vermeld in het scherm Rooster Niet storen.

Plannen wanneer de dataverbinding moet uitschakelen

Om energie en dataverbruik te sparen, kun je een periode instellen waarin de dataverbinding automatisch wordt uitgeschakeld tijdens de daluren. Dit gaat in nadat het scherm 15 minuten is uitgeschakeld en geen netwerkactiviteit plaatsvindt (geen downloads, streaming of datagebruik).

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Slaapstand**.
3. Wis **Slaapstand automatisch leren** als dit is geselecteerd om de instellingen met de hand te wijzigen.
4. Kies onder Slaaptijd de begin- en eindtijd voor het uitschakelen van de dataverbinding.
5. Tik op de schakelaar Slaapstand **Aan/uit** om deze in te schakelen.

De gegevensverbinding wordt hervat als je het scherm weer activeert.

Automatisch scherm draaien



Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Schermslepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Selecteer of wis de optie **Schermslepen automatisch draaien** om deze in of uit te schakelen.

Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Schermslepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Time-out scherm** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

Schermhelderheid

1. Ga naar Instellingen en tik op **Schermslepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Helderheidsniveau**.
3. Selecteer de optie **Automatische helderheid** en sleep de schuif om de maximale helderheid in te stellen. Dit stelt een limiet in voor de helderheid van het scherm als **Automatische helderheid** is geselecteerd.
4. Wis het keuzevakje **Automatische helderheid** en sleep de schuif voor de helderheid naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om hem te verhogen.

Het schermlettertype wijzigen

Je kunt de stijl en de grootte van het schermlettertype wijzigen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherf en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Tekenstijl** en kies een van de ingebouwde lettertypen of tik op **Haal lettertypen online op** om online te gaan en nieuwe lettertypen te downloaden.
3. Tik op **Lettergrootte** om de grootte van het lettertype te kiezen.

Aanraakgeluiden en trillen

Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC One.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trekken om geluiden te vernieuwen
- Trillen bij het indrukken van hardware-knoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het HTC Sense-toetsenbord

Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Selecteer onder Systeem de optie die je wilt in- of uitschakelen.

Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Geluidsfeedback** en selecteer **Geen** om het geluid van het toetsenbord uit te schakelen.
4. Wis de optie **Trillingsfeedback** om het trillen van het toetsenbord uit te schakelen.

De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Taal** en kies de gewenste taal.

Instellingen voor toegankelijkheid

Gebruik deze instellingen nadat je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. Je kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Kies de gewenste instellingen.

Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen

Als je een visuele handicap hebt of je wilt beter kunnen zien wat er op het scherm staat, gebruik je de vergrotingsgebaren om delen van je telefoonscherm te vergroten.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Vergrotingsgebaren** en tik op de **Aan/Uit**-schakelaar om het in of uit te schakelen.

Volg de aanwijzingen op het scherm om te leren hoe je Vergrotingsgebaren gebruikt.

Een digitaal certificaat installeren

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC One in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



- Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.
- Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC One.
2. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanuit opslag**.
4. Als de root-map meer dan één certificaat bevat, moet je selecteren welk certificaat je wilt installeren.
5. Typ een naam voor het certificaat en tik op **OK**.

Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Apps**.
2. Veeg naar het tabblad **Alle**.
3. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.

Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.



Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **SIM vergrendeling instellen**.
3. Kies voor het vergrendelen van de kaart, voer de standaard PIN van de kaart in en tik vervolgens op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

Herstellen van een nano SIM-kaart die is vergrendeld

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "PUK-geblokkeerd".

Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC One te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

Over de HTC One navigeren met TalkBack

Gebruik TalkBack als je met gesproken feedback over de HTC One wilt navigeren. Als je het scherm aanraakt, trilt de HTC One en krijg je een hoorbare reactie zodat je weet wat je aanraakt.



Niet alle talen worden ondersteund.

TalkBack inschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en vervolgens op de schakelaar **Aan/uit**.
3. Lees de disclaimer voor TalkBack en tik op **OK**. Je wordt gevraagd om Verkennen door aanraken in te schakelen, dat een hoorbare beschrijving geeft van wat je op het scherm aanraakt.

Een korte zelfstudie met een uitleg voor het gebruik van TalkBack speelt af nadat je TalkBack hebt ingeschakeld.



TalkBack werkt het beste als je automatisch draaien uitschakelt en Verkennen door aanraken inschakelt.

Vingerbewegingen van TalkBack gebruiken

Als TalkBack is ingeschakeld en de instelling Door aanraken verkennen is geselecteerd, worden de standaard vingerbewegingen vervangen door de bewegingen van TalkBack.



Media-vingerbewegingen zoals vegen met 3 vingers zijn mogelijk niet beschikbaar als vingerbewegingen van TalkBack zijn ingeschakeld.

Gebruik een van de volgende methodes:


Een item openen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te selecteren. 2. Dubbeltik ergens op het scherm om het item te openen.
Een item verplaatsen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sleep je vinger over het scherm om het item te zoeken. 2. Dubbeltik ergens op het scherm maar hef je vinger niet op na de tweede tik. 3. Sleep het item naar een nieuwe positie en haal je vinger weg.
Door een scherm bladeren	Gebruik twee vingers om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te slepen.
Het vergrendelscherm ontgrendelen	Gebruik twee vingers om vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen.
Het meldingenvenster openen	Gebruik twee vingers om vanaf de bovenkant van het scherm omhoog te vegen.

Snelkoppelingen voor TalkBack toewijzen

TalkBack heeft instelbare vingerbewegingen die je kunt gebruiken om het meldingenvenster te openen, recente apps te bekijken, de bedieningselementen van TalkBack te openen enzovoort.



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **TalkBack** en tik op  > **Instellingen** > **Gebaren beheren**.
3. Tik op een snelkoppelingsgebaar en selecteer een actie.

Snelmenu's van TalkBack gebruiken

TalkBack heeft snelmenu's voor het bedienen van continu lezen en globale TalkBack bedieningselementen. Deze menu's zijn bereikbaar met snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack.

1. Schakel TalkBack in.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Veeg met één vinger omhoog en naar rechts in een vloeiende beweging om het menu voor continu lezen te openen.
 - Veeg met één vinger omlaag en naar rechts in een vloeiende beweging om het algemene snelmenu te openen.



Als je de snelkoppelingsvingerbewegingen van TalkBack reeds gewijzigd hebt, kun je de juiste vingerbewegingen terugvinden in de instellingen van TalkBack vinden.

3. Druk ergens op het scherm.
4. Sleep je vinger over het scherm om de opties te verkennen.



Sleep je vinger naar de uitgangspositie om een actie op te heffen.

De leessnelheid van TalkBack veranderen



De volgende stappen zijn beschreven met de standaardvingerbewegingen. Gebruik de overeenkomstige vingerbewegingen van TalkBack als je TalkBack reeds hebt ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** > **Spreeksnelheid**.
3. Selecteer een spreeknelheid.



Je kunt de spreeknelheid testen door op **Luisteren naar een voorbeeld** te tikken.

TalkBack taalinstellingen wijzigen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** > **Google tekst-naar-spraak engine** en voer een van de volgende handelingen uit:

Selecteer een andere taal	Tik op Taal .
Installeer een stem	Tik op Spraakgegevens installeren en tik vervolgens op de taal. Tik op  naast de spraakgegevens die je wilt installeren. Wanneer de installatie is uitgevoerd, druk je tweemaal op  en tik op Taal .

3. Selecteer de taal die je wilt gebruiken.



Niet alle talen worden ondersteund.

Een schermvergrendeling instellen

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC One zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te beveiligen. Het wachtwoord wordt telkens opnieuw gevraagd als je de HTC One inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

De slimme vergrendeling instellen

Stel je telefoon in om je gezicht of een ander vertrouwd apparaat te detecteren voordat je het scherm kunt ontgrendelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling** en selecteer en stel je schermvergrendeling in.

Dit zal je vergrendelingsmethode van het back-upschermd zijn in het geval de telefoon jou of een vertrouwd apparaat niet herkent.

3. Tik op het scherm **Beveiliging** tik je op **Slimme vergrendeling**.

4. Controleer je schermvergrendeling.
5. Tik op **Vertrouwd gezicht**.
6. Volg de instructies op het scherm op.
7. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.

Om je te helpen een slimme vergrendeling betrouwbaarder en veiliger te maken, kun je HTC One trainen om je gezicht te herkennen in verschillende situaties, zoals wanneer je een bril draagt of een baard laat groeien.

Tik op **Slimme vergrendeling**, controleer je schermvergrendeling en tik dan op **Vertrouwd gezicht** > **Gezichtsvergelijking verbeteren**. Volg de instructies op het scherm op.

Vertrouwelijke info niet weergeven op het vergrendelings scherm

Voor apps die je als persoonlijk beschouwt, kun je kiezen om de meldingen ervan weer te geven, maar de voorbeeldinhoud niet weer te geven op het vergrendelings scherm.



- Je moet eerst een schermvergrendeling instellen op je telefoon.
- De voorbeeldinhoud van een melding kan nog steeds verschijnen op het paneel Meldingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid en melding**.
2. Tik op **Wanneer het apparaat is vergrendeld** > **Inhoud alle meldingen weergeven**.
3. Tik op **App-meldingen** en tik dan op een app in de lijst.
4. Tik op de schakelaar **Gevoelig Aan/uit** om dit in te schakelen.
5. Druk op ↶ om terug te keren naar het scherm **Geluid en melding** en tik dan op **Wanneer het apparaat is vergrendeld**.
6. Tik op **Inhoud gevoelige melding verbergen**.

De beller op het vergrendelscherm verbergen

Je kunt voorkomen dat de namen en foto's van bellers op het vergrendel- of beveiligingschermen verschijnen.



De beller moet in je lijst met privécontacten staan.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Selecteer onder **Schermblokkeren** **Inkomende telefoongesprekken**.

Handelsmerken en copyrights

© 2014 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC One, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Sense, HTC Sense TV, Dimension Plus, Motion Launch, UFocus, VideoPic en Zoe zijn handelsmerken of service-merken van HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows ActiveSync, PowerPoint en Windows Mobile zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® en Miracast zijn gedeponeerde handelsmerken van Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA en het DLNA disc logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Dropbox en het Dropbox logo zijn handelsmerken van Dropbox Inc.

iPhone, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Polaris Office is een handelsmerk van Infracore, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Foursquare is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes. HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgave van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

A

Accounts

- synchroniseren 132

Accu

- energie batterij besparen 47
- gebruik controleren 46
- opladen 16

Accu bijna leeg 47

Achtergrond

- wijzigen 57

Agenda 159, 160, 162

- bezichtigingen 159
- dubbele tijdzone 159
- een gebeurtenis maken 160
- herinneringen 162
- snel antwoord verzenden 162
- uitnodiging voor afspraak 162
- vergaderingconflicten 160

Alarmen

- instellen 171

Android Beam

- Zie NFC

Apps

- bezig met bijwerken 24
- herstellen 26
- in een map groeperen 61, 62
- installeren vanaf Google Play 26
- op beginscherm 58
- ordenen 61
- pictogrammen op beginscherm 58
- verbergen of zichtbaar maken 62

Auto

- afspelen van muziek 167
- gesproken opdrachten 166
- HTC Car Kit 166
- info 166
- navigatie 167
- oproepen verwerken 167

Auto Selfie 71

B

Back-up

- apps uit back-up herstellen 26
- HTC back-up 134
- HTC Sync Manager 139
- info 133
- opties 133

Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 190
- scherm draaien 190
- schermhelderheid 190
- Slaapstand 28

Beginscherm

- achtergrond 57
- apps 58
- feeds 52
- het hoofdbeginscherm wijzigen 60
- map 61
- sneltoetsen 58
- startbalk 57
- widgets 57
- widgets en pictogrammen reorganiseren 59
- widgets en pictogrammen verwijderen 59
- widgetvenster 22
- widgetvenster toevoegen of verwijderen 59
- widgetvensters rangschikken 59

Bellen

- bellen 97

Beltoon

- bewerken 119
- een nummer als beltoon instellen 118

Berichten

- als taak opslaan 106
- beantwoorden 105
- beveiligd vak 107
- blokkeervak 107
- conceptbericht 104, 105
- een conversatie verwijderen 108
- groeps-SMS 105
- vergrendelen 108

- versturen 104
- vooruitspoelen 106
- Bestanden
 - kopiëren 126
- Beveiliging
 - beveiligingscertificaten 179
 - telefoon met schermvergrendeling
 - beveiligen 196
- BlinkFeed
 - Zie HTC BlinkFeed
- Bluetooth
 - een Bluetooth-headset verbinden 182
 - gegevens ontvangen 183
- Browser
 - bladwijzers 114
 - bureaubladversie weergeven 112
 - gebruiken 112
 - geschiedenis 114, 115
 - Leeslijst of Kijklijst 113
 - tabblad incognito 115
 - tabs 113
- Burst modus 68

C

- Camera
 - beginselen 64, 66, 67
 - continue opname 68
 - Duo-camera 69
 - een foto maken 66
 - filters 65
 - flitser 65
 - foto maken tijdens opnemen 68
 - handmatige instellingen 76
 - HDR 75
 - langzame beweging 76
 - mezelf 70–72
 - opnamemodi 64
 - Panorama 360 74
 - Photo Booth 73
 - Portretscène 70
 - Split opname 73
 - stand-by 64
 - veegpanorama 75
 - video opnemen 67
 - videoresolutie 68
 - volumeknoppen als bedieningen
 - gebruiken 65
 - zoomen 65

Contacten

- contacten bewerken 145
- contacten importeren 21, 146
- contacten kopiëren 21, 146, 147
- contacten overzetten 21, 146
- contactgegevens samenvoegen 147
- contactgegevens verzenden 148
- contactgroepen 148
- een nieuwe contactpersoon toevoegen 144
- groepen 148
- Je contacten filteren 143
- persoonlijk profiel 144
- suggesties voor contactkoppelingen 147
- toevoegen 144
- Continue opname 68

D

Dataverbinding

- delen 181
- gebruik 175
- gegevensroaming 176
- in- of uitschakelen 175

Delen

- gebeurtenissen 161
- Google Drive 130
- tekst 41
- TV 122

Diashow

- video met hoogtepunten 95

DLNA 123

Draadloze router 180

Draadloze weegave 122

Duo Camera 69

Duo-effecten 86–88

- artistieke achtergronden toevoegen 86
- focus wijzigen 86
- geanimeerde seizoenen toevoegen 87
- hoeken wijzigen 88

E

E-mail

- Zie Mail

Een Bluetooth-headset koppelen 182

Energie

- batterijgebruik controleren 46
- de batterij opladen 16

- energiebesparing 47
 - slaapstand 28
- Exchange ActiveSync
- Afwezig 155
 - een e-mail markeren 155
 - een vergaderverzoek verzenden 155
 - vergaderverzoek 155

F

- Fabrieksinstellingen herstellen 141
- Face Fusion 85
- Face Tracking 96
- Firmware
- Zie Software-update
- FM-radio 121
- gebruiken 121
- FOTA
- Zie Software-update
- Foto's
- aangepaste effecten 84
 - artistieke achtergronden toevoegen 86
 - Duo-effecten 86
 - focus wijzigen 86
 - foto's en video's bekijken 78
 - foto's en video's op gebeurtenis weergeven 78
 - foto's op locatie bekijken 79
 - geanimeerde seizoenen toevoegen 87
 - hoeken wijzigen 88
 - locatie 79
 - overzetten van iPhone 140
 - overzetten vanaf computer 22

G

- Galerij
- aangepaste effecten 84
 - animated gif maken 92
 - Face Fusion 85
 - foto's bewerken 83
 - foto's en video's bekijken 78
 - foto's en video's op gebeurtenis weergeven 78
 - foto's op locatie bekijken 79
 - groepsfoto's bewerken 93
 - objecten uit foto verwijderen 93
 - serie-opnames maken 92
 - video inkorten 93

- video's bekijken 93
 - Videohoogtepunten Zie Zoe
- Gegevensoverdracht
- contacten overzetten 21
 - van Android-telefoon 20
 - van iPhone en andere telefoons 21

Geluid

- beltoon, meldingen, en alarm 56
- van profiel wisselen 102

Geotag 78

Gezicht ontgrendelen 196

Gmail 157

Google Drive

- foto's en video's uploaden 129
- info 128
- met documenten werken 131
- opslaan op Google Drive 131
- opslagruimte 129

Google Maps 163

Google Now 109, 110

- instellen 109
- uitschakelen 110

Google Play

- apps installeren 26
- terugbetaling 27

Google Voice Search 111

GPS (Global Positioning System)

- Zie Locatie-instellingen

Groepsberichten 105

H

Hands free 182

Harde reset

- Zie Fabrieksinstellingen herstellen

HDMI 123

Tik op . 75

Hoofd-reset

- Zie Fabrieksinstellingen herstellen

Hotspot

- Zie Draadloze router

HTC Auto

- Zie Auto

HTC Back-up 134

HTC BlinkFeed

- aangepaste onderwerpen instellen 53
- artikelen opslaan voor later 54
- feeds selecteren 53

- feeds voor sociale netwerken en apps tonen 53
- in- of uitschakelen 52
- info 52
- items verwijderen 55
- op sociale netwerken plaatsen 55
- regionale edities toevoegen 54
- RSS-feeds toevoegen 54
- HTC Eye Experience 9
- HTC Klok 171
 - een alarm instellen 171
- HTC Media Link HD 123
- HTC Mini+ 185–187
 - functie zoeken 187
 - hernoemen 187
 - koppelen en verbinden 186
 - koppeling verbreken 187
 - Sneltekst toevoegen 187
 - verbinding verbreken 186
- HTC Sense-versie 24
- HTC Sync Manager 139

I

- Incognito-modus
 - Zie Browser, tabblad incognito
- Instellen
 - contacten van oude telefoon 21
 - eerste keer instellen 18
 - foto's, muziek, video's van oude telefoon 22
- Instellingen
 - Geheugen 125
 - Info 24
 - Toegankelijkheid 192
 - weergavetaal 191
- Internet
 - browsen 112
- Internetverbinding
 - draadloze router 180
 - VPN 179
 - Wi-Fi 177

J

- Je stem opnemen 172

K

- Kaarten
 - Google Maps 163
- Kid-modus
 - apps kiezen 174
 - info 173
 - sluit 174
- KijklIJst 113
- Klok 171
 - alarm 171
 - datum en tijd instellen 171
- Kopiëren
 - bestanden 126
 - tekst 41
- Koptelefoons
 - Zie Bluetooth
- Krabbelen
 - afbeeldingen invoegen 169
 - een notitie schrijven 168
 - info 168
 - notities groeperen 170
 - sjablonen 168
 - sjabloon fotoblog 169

L

- Leeg scherm
 - Zie Scherm blokkeren
- Leeslijst 113
- Live Makeup 71
- Locatie-instellingen 163
- Luidspreker 100

M

- Mail
 - beantwoorden 152
 - bijlagen 152
 - carbon copy, blind copy (cc, bcc) 152
 - concept 152
 - sorteren 153
 - versturen 152
 - verwijderen 154
 - Zoeken 154
- Mailmappen
 - e-mailberichten verplaatsen 154
- Map
 - bladwijzers groeperen 114

- onderdelen verplaatsen 61, 62
- toepassingen groeperen 61

Meldingen

- paneel 40

microSD-kaart 13

MMS

- Zie Multimediebericht

Modus niet storen 189

Morph

- Zie Face Fusion

Motion Launch 36

Multimediebericht

- bijlage 104
- groeps-MMS 105
- versturen 104

Muziek

- albumcovers 118
- BoomSound-profiel 117
- een nummer aan een wachtlijst toevoegen 118
- een nummer als beltoon instellen 118
- foto's artiest 118
- luisteren 116
- muziek afspelen in het Scherm blokkeren 116
- overzetten van iPhone 140
- playlist/afspeellijst 117
- teksten 119

N

Navigatie

- Zie Auto

NFC (Near Field Communication) 184

O

Online accounts

- accounts toevoegen 132
- accounts verwijderen 133
- handmatig synchroniseren 132
- waarmee kun je synchroniseren 132

Online opslagruimte

- Google Drive 128

Opn. inst. 141

Oproepen 101

Opslagruimte 125

P

Panorama 360 74

Photo Booth 73

PUK (PIN Unblock Key) 193

R

Radio

- Zie FM-radio

Recente apps 35

Rijden

- Zie Auto

Router

- Zie Draadloze router

S

Scherm 28, 29, 36, 190

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 190
- draaien 190
- helderheid aanpassen 190
- leeg scherm 29
- Slaapstand aanpassen 190
- vastleggen 36

Scherm afdrukken

- Zie Scherm vastleggen

Scherm blokkeren

- een alarm negeren 29
- een app openen 35
- een oproep afwijzen 99
- een oproep beantwoorden 99
- ontgrendelen 29

Scherm delen 97

Scherm vastleggen 36

Schermopname

- Zie Scherm vastleggen

Schermvergrendeling 196

SD-kaart 13

selfie

- Auto Selfie 71
- Live Makeup 71
- Spraak Selfie 72
- zelfontspanner 72

Slaapstand 28

Slepen

- aanraakgebaren 31
- gebaren 29

Slim netwerk delen 181
 Slow motion video 76
 SMS
 Zie Berichten
 Snel bellen 38
 Snel instellen 22
 Snelkeuze 98
 Snelkoppelingen 35
 Software-update 24
 Split opname 73
 Spraak Selfie 72
 Spraakinvoer 45
 Spraakopname 172
 Synchroniseren
 - HTC Sync Manager 139

T

Taal
 - systeemtaal 191
 Taken 172, 173
 - beheren 172
 - een taak maken 172
 - info 172
 - lijsten beheren 173
 Tekstberichten 104
 Telefonische vergadering 101
 Telefooninformatie 24
 Telefooninstellingen
 Zie Instellingen
 Telefoonoproepen
 - bellen 97
 - de microfoon dempen 100
 - doorkiesnummer 98
 - een beller blokkeren 102
 - een gesprek in de wachtstand zetten 100
 - Face Tracking 96
 - gemiste oproepen 98
 - luidspreker 100
 - Motion Launch 38
 - noodoproep 99
 - oproepen ontvangen 99
 - oproepgeschiedenis 101
 - Scherm delen 97
 - Slim bellen 97
 - snelkeuze 98
 - telefonische vergadering 101
 telefoonscherm delen 97
 Telefoontaal wijzigen 191

Telefoonupdates 24
 Tethering
 Zie USB-Tethering
 Toepassingen
 - installeren 27
 - installeren vanaf het web 27
 - verwijderen 27
 Toetsenbord
 - HTC Sense toetsenbord 42
 - meertalig toetsenbord 43
 - opmaak 42
 - sneltoetsen 44
 - spraakherkenning 45
 - tekst invoeren 42
 - tekst invoeren door te spreken 45
 - voorspellende tekst 43
 - woordenboek 44

U

uitgebreide opslag 125
 Upgraden
 Zie Software-update
 Uploaden
 - Google Drive 129
 USB-Tethering 181

V

Vastlegmodi
 - aanpassen en opslaan 77
 - overschakelen naar 64
 Veegpanorama 75
 Vergaderverzoek 155
 Video's
 - afspeelsnelheid 94
 - bewerken 93
 - foto maken tijdens opnemen 68
 - kijken 93
 - opnemen 67
 - overzetten vanaf computer 22
 Videochat
 - Face Tracking 96
 - Scherm delen 97
 Videohoogtepunten
 Zie Zoe
 VideoPic 68
 Vingergebaren 31
 Vliegtuigmodus 188

Voice Search 111

VPN 179

- een verbinding toevoegen 179
- verbinden 179
- verbinding verbreken 179

W

Weer

- het weer bekijken 171

Weinig opslagruimte 126

Wektelefoon

- met aan/uitknop 28
- via Motion Launch 36

Wi-Fi 177, 178

- aanzetten 177
- verbinden via WPS 178

Widgets

- afmetingen wijzigen 58
- instellingen wijzigen 58
- reorganiseren 59
- toevoegen 57
- verwijderen 59, 60

Woordvoorspelling 43

- tweetalige voorspelling 43

Y

YouTube 119, 120

- kijken 120
- muziekvideo's zoeken 119

Z

Zachte reset 141

zelfontspanner 72

Zoe 95

Zoeken

- op telefoon en web zoeken 111
- zoeken met spraak 111