



**NOKIA
7610**

CE 168

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-51 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

9311988

Versie 2 NL

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid	8
Algemene informatie	11
Het polsriempje bevestigen	11
Essentiële symbolen in de standby-modus	11
Menu	12
Schakelen tussen toepassingen	13
Acties voor alle toepassingen	13
Volumeregeling	15
Gedeeld geheugen.....	15
De telefoon	17
Een nummer kiezen.....	17
Bellen via de map Contacten	17
Uw voicemailbox bellen (netwerkdienst).....	18
Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets	18
Een conferentiegesprek voeren (netwerkdienst).....	19
Een oproep beantwoorden.....	19
Opties tijdens gesprek	20
Oproep in wachtrij (netwerkdienst).....	20
Oproepen doorschakelen (netwerkdienst)	21
Logboek - Lijst met oproepen en algemeen logboek.....	21
GPRS-teller	21
Lijst met recente oproepen	22
Duur oproep.....	23
Het algemeen logboek weergeven	23
Persoonlijke gegevens.....	25
Contacten.....	25
Contactkaarten maken en bewerken.....	25
Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen	26
Een beltoon toevoegen voor een contactkaart of -groep.....	26
Voicedialling.....	27
Snelkeuzetoetsen toewijzen	28
Geabonneerde contacten bekijken.....	29
Contactgroepen beheren	29
Aanwezigheid (netwerkdienst).....	29
Uw beschikbaarheidsgegevens wijzigen.....	30
Wijzigen wie uw aanwezigheidsgegevens mogen bekijken.....	30
Uw aanwezigheidsgegevens bijwerken.....	33
Aanwezigheidsinstellingen	33
Positiebepaling (netwerkdienst)	34
Agenda.....	34
Agenda-items maken.....	35

Takenlijst	36	Berichten intoetsen en verzenden	55
Importeren van gegevens van compatibele Nokia-telefoons.....	37	Vereiste instellingen voor multimediaberichten.....	56
Multimedia.....	38	Vereiste instellingen voor e-mailberichten	57
Camera.....	38	Inbox - berichten ontvangen	57
Foto's maken	38	Multimediaobjecten bekijken.....	57
Videoclips opnemen.....	40	Smart-berichten ontvangen	58
Afbeeldingen bekijken	41	Dienstberichten ontvangen (netwerkdienst).....	59
In-/ of uitzoomen op een opgeslagen afbeelding.....	42	Mijn mappen.....	59
Sneltoetsen	42	Remote mailbox (netwerkdienst).....	59
RealPlayer™	43	Mailbox openen.....	60
Mediabestanden afspelen.....	43	E-mailberichten ophalen uit de mailbox	60
De instellingen wijzigen	44	E-mailberichten verwijderen	61
Movie director.....	45	De verbinding met de mailbox verbreken	62
Galerij.....	46	Outbox	62
Bestanden openen	47	Berichten op een SIM-kaart bekijken	62
Overige standaardmappen.....	47	Infodienst (netwerkdienst).....	63
Bestanden downloaden	48	Editor voor dienstopdrachten	63
Afbeeldingen uploaden naar een afbeeldingsserver (netwerkdienst).....	48	Berichtinstellingen	63
Berichten	50	Instellingen voor SMS-berichten	63
Tekst intoetsen.....	52	Instellingen voor multimediaberichten	64
Werken met gewone tekstinvoer.....	52	Instellingen voor e-mailberichten.....	66
Werken met tekstinvoer met woordenlijst	52	Instellingen voor dienstberichten	67
Tekst naar het klembord kopiëren	55	Instellingen voor Infodienst (netwerkdienst)	68
		Instellingen voor de map Overige	68

Allerlei	69
De Setting Wizard gebruiken	69
Instellingen.....	70
Algemene instellingen wijzigen.....	70
Telefooninstellingen.....	71
Oproepinstellingen	72
Instellingen verbinding.....	73
Datum en tijd	77
Oproepblokk. (netwerkdienst)	77
Netwerk	78
Instellingen toebehoren	78
Beveiliging	79
Telefoon en SIM	79
Certificaatbeheer	81
Apparaatbeheer.....	82
Bestandsbeheer	83
Geheugengebruik weergeven	84
Spraakopdrachten	84
Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing.....	85
Een toepassing starten via een spraakopdracht.....	86
Een spraakopdracht opnieuw afspelen, wissen of wijzigen	86

De telefoon aanpassen.....	87
Profielen	87
Het profiel wijzigen.....	87
Profielen aanpassen	87
Thema's.....	88
Thema's bewerken.....	89
Favorieten	90
Snelkoppelingen toevoegen	90
Extra.....	92
Portefeuille	92
De portefeuillecode invoeren.....	92
Persoonlijke kaartgegevens opslaan	93
Persoonlijke notities maken	94
Een portefeuilleprofiel maken	94
Gegevens uit de portefeuille ophalen in de browser.....	95
Ticketgegevens bekijken.....	95
Instellingen voor Portefeuille	95
De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen.....	96
Rekenmachine	96
Omrekenen.....	97
Eenheden omrekenen.....	97
Een basisvaluta en wisselkoersen instellen	98
Notities	98

Klok	99
Klokinstellingen wijzigen	99
Een alarm instellen	99
Opname-eenheid	100
Chatten (netwerkdienst)	100
Voordat u kunt gaan chatten	100
Verbinding maken met een chatserver	101
Chatinstellingen wijzigen	101
Aan een chatgroep deelnemen en een chatgroep verlaten	102
Zoeken naar chatgroepen en gebruikers	102
Chatten in een chatgroep	103
Individuele gesprekken beginnen en bekijken	104
Chatcontacten	105
Instellingen van chatgroepen bewerken	105
Chat- en aanwezigheidsservers	107
Geheugenkaart	107
De geheugenkaart formatteren	108
Een back-up maken en de informatie weer herstellen	108
De geheugenkaart vergrendelen	109
Het geheugengebruik controleren	109

Diensten en toepassingen 110

Web (mobiele browser)	110
Basisprocedure voor toegang tot webdiensten	110
De telefoon configureren voor browserdiensten	111
Verbinding maken	111
Bookmarks weergeven	112
Browsen	113
Downloaden	114
Een verbinding verbreken	116
Browserinstellingen	116
Toepassingenbeheer	117
Toepassingen installeren – algemene informatie	118
Een toepassing verwijderen	120

Connectiviteit 121

Bluetooth-verbinding	121
Bluetooth-instellingen	122
Gegevens verzenden via Bluetooth	122
De weergave Gekoppelde apparaten	124
Gegevens ontvangen via Bluetooth	125
Bluetooth-verbinding verbreken	125
Verbindingsbeheer	125
Verbindingsgegevens bekijken	126
Verbindingen verbreken	127

De telefoon aansluiten op een compatibele computer.....	127
Gegevens bijwerken - remote synchronisatie	127
Een nieuw synchronisatieprofiel maken.....	128
Gegevens synchroniseren	128
Problemen oplossen	130
Vraag en antwoord.....	131

Informatie over de batterij	133
Verzorging en onderhoud	134
Aanvullende informatie over veiligheid.....	135
Index.....	139

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Gedetailleerde informatie treft u aan in deze handleiding.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van de telefoon negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze

apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan.



DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





RESERVEKOPIEËN Maak een back-up of een geschreven kopie van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.



AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



ALARMNUMMER KIEZEN Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Het apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor EGSM 900- en GSM1800- en 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van draadloze diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in alle netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen met uw serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van uw serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over de bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik

van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor bepaalde functies van het apparaat, zoals MMS, browsen, e-mail, remote SyncML en het downloaden van inhoud via browser of MMS, is netwerkondersteuning voor deze technologieën vereist.

Laders en toebehoren



Opmerking: Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Goedgekeurde laders voor dit apparaat zijn ACP-8, ACP-12, LCH-9 en LCH-12.



WAARSCHUWING! Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Algemene informatie



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Uw Nokia 7610 is uitgerust met verschillende handige functies, zoals Camera, Videorecorder, Berichten, E-mail, Klok, Portefeuille, Rekenmachine en Agenda.

De stickers in het pakket

- De stickers op de garantietaal in het pakket bevatten belangrijke informatie voor service en klantenondersteuning. Het pakket bevat tevens instructies over het gebruik van deze stickers.

Het polsriempje bevestigen

Haal het riempje door het oogje en trek het stevig aan. Zie afb. 1 op pagina 11.



Opmerking: bevestig het riempje aan een bevestigingspunt tegelijk. Gebruik alleen door Nokia goedgekeurde toebehoren.

Essentiële symbolen in de standby-modus




- u hebt een of meer berichten ontvangen in de Inbox in Berichten.



- u hebt een of meer voicemails ontvangen. [Zie "Uw voicemailbox bellen \(netwerkdienst\)" op pagina 18.](#)




- de Outbox berichten bevat die nog niet zijn verzonden.

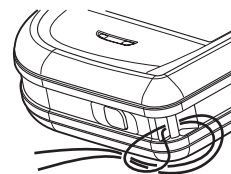






*Figuur 1
Het polsriempje
bevestigen.*


 - *Beltoontype* is ingesteld op *Stil*, *Berichtensignaaltoon* op *Uit* en *Sign. chat-bericht* op *Aan* in het actieve profiel.



 - het toetsenblok is geblokkeerd. Zie 'Aan de slag'.

 - er is een alarm actief.

 - u kunt alleen bellen via telefoonlijn 2 (netwerkdienst). [Zie "Lijn in gebruik \(netwerkdienst\)" op pagina 73.](#)

 - alle oproepen worden doorgeschakeld.  - alle oproepen worden doorgeschakeld naar een voicemailbox. [Zie "Oproepen doorschakelen \(netwerkdienst\)" op pagina 21.](#) Als u twee telefoonlijnen hebt, is  het doorschakelsymbool voor de eerste lijn en  voor de tweede.

 - er is een dataoproep actief.


 - wordt in plaats van het antennesymbool  (in de linkerbovenhoek in de standby-modus) weergegeven als er een actieve GPRS-verbinding is.  - wordt weergegeven als de GPRS-verbinding in de wachtstand is geplaatst tijdens spraakoproepen.

 - Bluetooth is actief. Bij datatransmissie via Bluetooth wordt  weergegeven.







Menu


Opties in het menu: *Openen*, *Lijstweergave* / *Roosterweergave*, *Verplaatsen*, *Verplaats naar map*, *Nieuwe map*, *Toep.downloads*, *Gegevens geheugen*, *Help* en *Afsluiten*.

Druk op  (Menu) om het hoofdmenu te weer te geven. Via dit menu kunt u alle toepassingen openen.

Navigeren in het menu

- Druk boven , onder , links  of rechts  (weergegeven door de blauwe pijlen 1 t/m 4) op de navigatietoets om in het menu te navigeren.



Toepassingen of mappen openen

- Ga naar een toepassing of een map en druk op het midden van de navigatietoets  (weergegeven met blauwe pijl 5) om deze te openen.




Toepassingen sluiten


- Druk herhaaldelijk op **Terug** of **Afsluiten** totdat u in de standby-modus komt of kies **Opties** → **Afsluiten**.

Schakelen tussen toepassingen


Houd  (Menu) ingedrukt, als er meerdere toepassingen geopend zijn en u van de ene naar de andere wilt schakelen. Er wordt een lijst weergegeven met geopende toepassingen. Ga naar een toepassing en druk op  om deze te openen.

Acties voor alle toepassingen

- **Items openen en bekijken** - in een lijst met bestanden of mappen kunt u een item openen door erheen te gaan en op  te drukken, of door **Opties** → **Openen** te selecteren.
- **Items bewerken** - als u een item wilt bewerken, moet u het item soms eerst weergeven en vervolgens **Opties** → **Bewerken** selecteren om de inhoud te kunnen wijzigen. Gebruik de navigatietoets om door alle velden van het item te bladeren.
- **De naam van items wijzigen** - als u een bestand of een map een nieuwe naam wilt geven, gaat u erheen en selecteert u **Opties** → **Naam wijzigen**.
- **Items verwijderen** - ga naar het item en selecteer **Opties** → **Verwijderen** of druk op . Als u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, moet u deze eerst markeren. Zie de volgende alinea: 'Een item markeren'.
- **Een item markeren** - u kunt items in een lijst op diverse manieren markeren.
 - Als u één item tegelijk wilt selecteren, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties** → **Markeringen aan/uit** → **Markeren** of drukt u tegelijk op  en . Er verschijnt een vinkje naast het item.
 - Als u alle items in de lijst wilt selecteren, kiest u **Opties** → **Markeringen aan/uit** → **Alle markeren**.

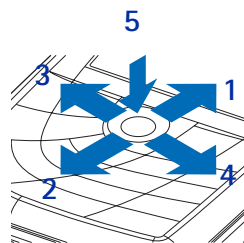

*Figuur 2
De navigatietoets
gebruiken.*

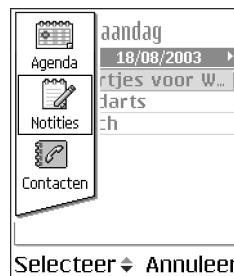



*Figuur 3
Schakelen tussen
toepassingen.*


- **Meerdere items markeren** - houd  ingedrukt en beweeg de navigatietoets omlaag of omhoog. Zolang u door de lijst bladert, verschijnt naast alle items in het selectiekader een vinkje. Als u de selectie wilt beëindigen, stopt u met bladeren en laat u  los.
Na het markeren van de gewenste items kunt u deze verplaatsen of verwijderen via **Opties** → [Verplaats naar map](#) of [Verwijderen](#).
- Als u de markering van een item wilt opheffen, gaat u ernaartoe en selecteert u **Opties** → [Markeringen aan/uit](#) → [Markering opheffen](#) of drukt u tegelijk op  en .
- **Mappen maken** - als u een nieuwe map wilt maken, selecteert u **Opties** → [Nieuwe map](#). U moet een naam voor de map opgeven (max. 35 letters).
- **Items naar een map verplaatsen** - als u items naar een map wilt verplaatsen, selecteert u **Opties** → [Verplaats naar map](#) (niet beschikbaar als er geen mappen zijn). Als u [Verplaats naar map](#) kiest, verschijnt er een lijst met beschikbare mappen. Ook kunt u het hoofdniveau van de toepassing zien (om een item uit een map te verplaatsen). Selecteer de locatie waarheen u het item wilt verplaatsen en druk op **OK**.
- **Items verzenden** - als u items naar compatibele apparaten wilt verzenden, bladert u naar het item dat u wilt verzenden en selecteert u **Opties** → [Zenden](#). Selecteer de gewenste methode. Beschikbare opties zijn [Via multimedia](#), [Via Bluetooth](#) en [Via e-mail](#).
 - Als u Via e-mail of Via multimedia kiest, wordt er een editor geopend. Druk op  om de ontvanger(s) te selecteren in de map Contacten of typ het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld **Naar**. Voeg tekst of geluid toe en kies **Opties** → [Zenden](#). [Zie "Berichten intoetsen en verzenden" op pagina 55.](#)
 - Via Bluetooth. [Zie "Gegevens verzenden via Bluetooth" op pagina 122.](#)

Vanwege copyrightbescherming kan het voorkomen dat bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere items niet kunnen worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

Volumeregeling

Het geluidsvolume van de telefoon regelt u door op  (harder) of  (zachter) te drukken.

Deze luidspreker maakt het mogelijk vanaf een korte afstand te spreken en luisteren zonder dat u de telefoon bij uw oor hoeft te houden. U kunt de luidspreker gebruiken voor gesprekken, geluids- en videotoeepassingen en multimedieberichten. Bij geluids- en videoberichten wordt standaard de luidspreker gebruikt. Dankzij de luidspreker kunt u tijdens een gesprek gemakkelijker andere toepassingen gebruiken.

Als u tijdens een actieve oproep de luidspreker wilt gebruiken, selecteert u **Opties** → *Luidspreker insch.* U hoort een toon,  verschijnt op de navigatiebalk en het volumesymbool verandert.

Als er een hoofdtelefoon is aangesloten, kunt u de luidspreker niet activeren.





Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.


Als u tijdens een actieve oproep de luidspreker wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** → *Telefoon insch.*

Gedeeld geheugen

De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: contactpersonen, tekstberichten en multimedieberichten, afbeeldingen en beltonen, videorecorder, RealPlayer™, agenda en actiepunten en gedownloade toepassingen. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel multimedieberichten opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden opgebruikt. Uw apparaat kan een bericht weergeven dat het geheugen vol is wanneer u een functie probeert te gebruiken die gedeeld geheugen gebruikt. Verwijder in dit geval voordat u

Volumesymbolen:

-  - voor hoofdtelefoon,
-  - voor luidspreker.



Figuur 4

Volumesymbolen voor hoofdtelefoon en luidspreker worden op de navigatiebalk weergegeven.

doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Aan sommige functies, zoals de agenda en de actiepunten, is mogelijk afzonderlijk een bepaalde hoeveelheid geheugen toegewezen naast het geheugen dat met andere functies wordt gedeeld.



De telefoon

Een nummer kiezen

- 1 Typ het telefoonnummer, inclusief netnummer, in de standby-modus. Druk op of om de cursor te verplaatsen. Druk op om een nummer te verwijderen.
 - Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op voor het internationale prefix (het teken + duidt de internationale toegangscode aan) en kiest u vervolgens het landnummer, het netnummer zonder 0 en het abonneenummer.
- 2 Druk op om het nummer te bellen.
- 3 Druk op om het gesprek te beëindigen (of de oproep te annuleren).

Als u op drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is en wordt weergegeven.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk op .


U kunt ook bellen via een spraaklabel, zodat u niet naar de display hoeft te kijken en het nummer hoeft in te toetsen. [Zie "Voicedialling" op pagina 27.](#)

Bellen via de map Contacten

- 1 U opent de map Contacten door naar **Menu** → **Contacten** te gaan.
- 2 Blader naar de gewenste naam of typ de eerste letters van een naam om een contactpersoon te zoeken. Het zoekveld verschijnt en de gevonden namen worden getoond.
- 3 Druk op om het nummer te kiezen.





Figuur 5
Een nummer kiezen.

Als de persoon meerdere telefoonnummers heeft, gaat u naar het gewenste nummer en drukt u op  om het te kiezen.

Uw voicemailbox bellen (netwerkdienst)

De voicemailbox werkt als een antwoordapparaat waar bellers een bericht kunnen achterlaten als u niet bereikbaar bent.

- Druk op  en  in de standby-modus om uw voicemailbox te bellen.
- Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Dit nummer wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst.


[Zie "Oproepen doorschakelen \(netwerkdienst\)" op pagina 21.](#)




Elke telefoonlijn kan een apart voicemailboxnummer hebben. [Zie "Lijn in gebruik \(netwerkdienst\)" op pagina 73.](#)

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Als u het nummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, gaat u naar **Menu** → **Instrum.** → **Voicemailbox** en selecteert u **Opties** → *Nummer wijzigen*. Toets het nummer in (dit krijgt u van de aanbieder) en druk op **OK**.


Een telefoonnummer bellen met een snelkeuzetoets

 U geeft het snelkeuzerooster weer door naar **Menu** → **Instrum.** → **Snelkeuze** te gaan.

- 1 Wijs een telefoonnummer toe aan een van de snelkeuzetoetsen ( - ).
- 2 Zo belt u het nummer: druk in de standby-modus op de desbetreffende snelkeuzetoets en druk op . Als de functie *Snelkeuze* is ingeschakeld (*Aan*), houdt u de desbetreffende snelkeuzetoets ingedrukt totdat het nummer wordt gekozen.

Een conferentiegesprek voeren (netwerkdienst)



Met de Nokia 7610 kunt u deelnemen aan conferentiegesprekken met maximaal zes personen. Zie afb. 6 op pagina 19.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u de volgende deelnemer wilt bellen, kiest u **Opties** → *Nieuwe oproep*. Toets het telefoonnummer van de deelnemer in of zoek het nummer op in het geheugen en druk op **Bellen**. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep is beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Selecteer **Opties** → *Conferentie*.
- 4 Herhaal stap 2 om een volgende deelnemer aan het gesprek te laten deelnemen en selecteer **Opties** → *Conferentie* → *Toev. aan confer.*
 - Zo kunt u een privé-gesprek met een van de deelnemers voeren: Selecteer **Opties** → *Conferentie* → *Privé*. Ga naar de gewenste deelnemer en druk op **Privé**. Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst en de andere deelnemers kunnen met elkaar doorpraten terwijl u een privé-gesprek voert met één deelnemer. Als u klaar bent met het privé-gesprek, drukt u op **Annuleer** om terug te gaan naar het conferentiegesprek.
 - Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** → *Conferentie* → *Deelnemer verwijd.*. Ga vervolgens naar de deelnemer en kies **Verwijd.**.
- 5 Druk op  om het actieve conferentiegesprek te beëindigen.



*Figuur 6
Conferentiegesprek met
twee deelnemers.*

Een oproep beantwoorden

- Druk op  om een inkomende oproep te beantwoorden.
- Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u op . De beller hoort een bezettoon.

Bij een inkomende oproep kunt u de beltoon uitschakelen door **Dempen** te kiezen.



Figuur 7
Opties tijdens een gesprek.

Opties tijdens gesprek

Via **Opties** kunt u tijdens een gesprek de volgende functies activeren:

Microfoons uit of *Micr. aan*, *Actieve opr. beëind.*, *Alle oproep. beëind.*, *Standby* of *Oproep activeren*, *Nieuwe oproep*, *Conferentie*, *Privé*, *Deelnemer verwijd.*, *Aannemen* en *Weigeren*.

Verwisselen gebruikt u om tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand te wisselen.

Doorverbinden gebruikt u om het actieve gesprek en het wachtende gesprek met elkaar te verbinden en zelf de verbinding te verbreken.

DTMF verzenden gebruikt u voor het verzenden van DTMF-tonen zoals wachtwoorden of bankrekeningnummers.

Het kan zijn dat u niet over alle opties beschikt. Neem contact op met de aanbieder van de dienst voor meer informatie.

- 1 Toets de cijfers in met - . Iedere toetsaanslag produceert een DTMF-toon die wordt verzonden tijdens het gesprek. Druk herhaaldelijk op voor: *, p (voegt een pauze van circa twee seconden in voor of tussen DTMF-tonen) en w (zorgt ervoor dat de resterende reeks tonen pas wordt verzonden als u tijdens het gesprek weer op **Zenden** drukt). Druk op voor het teken #.
- 2 Kies **OK** om de toon te verzenden.

Oproep in wachtrij (netwerkdienst)

Als u de dienst Oproep in wachtrij hebt geactiveerd, wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert.

- 1 Druk tijdens een gesprek op om een wachtende oproep te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst.
Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, kiest u **Verwiss.**
- 2 Druk op om het actieve gesprek te beëindigen.

Oproepen doorschakelen (netwerkdienst)

Als deze netwerkdienst actief is, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld dat van uw voicemailbox. Raadpleeg uw netwerkoperator voor meer informatie.

- Selecteer een van de doorschakelopties. Zo kunt u met *Indien bezet* spraakoproepen doorschakelen als uw nummer bezet is of als u inkomende oproepen weigert.
- Selecteer **Opties** → *Activeren* om doorschakeling te activeren, *Annuleer* om doorschakeling te deactiveren, of *Controleer status* om na te gaan of doorschakeling actief is.
- Kies **Opties** → *Alle doors. ann.* om alle actieve doorschakelingen te annuleren.

[Zie "Essentiële symbolen in de standby-modus" op pagina 11.](#)

U kunt inkomende oproepen niet blokkeren als er actieve doorschakelingen zijn. [Zie "Oproepblokk. \(netwerkdienst\)" op pagina 77.](#)

 Ga naar **Menu** → **Instellingen** → **Opr. doors.**




Logboek - Lijst met oproepen en algemeen logboek

In het logboek kunt u door de telefoon geregistreerde spraak-, gegevens-, SMS- en GPRS-oproepen controleren. Via een filter kunt u specifieke gegevens bekijken en op basis van de logboekgegevens nieuwe contactkaarten maken.

Verbindingen met een remote mailbox, multimediaberichtendienst of browserpagina's worden weergegeven als data- of GPRS-oproepen in het algemene logboek.

GPRS-teller

Met de GPRS-teller kunt u kijken hoeveel data tijdens GPRS-verbindingen zijn verzonden en ontvangen. Dit kan handig zijn als de kosten van GPRS-verbindingen op de hoeveelheid verzonden/ontvangen gegevens worden gebaseerd.

 Ga naar **Menu** → **Logboek**.

 Ga naar **Menu** → **Logboek** → **GPRS-teller**.

↩ Ga naar **Menu** →
Logboek → *Recente opr.*

▶ Opties in de weergaven Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen en Gebelde nummers: *Bellen, Ber. opstellen, Gebruik nr., Aanw.info aanvragen, Verwijderen, Lijst wissen, Toev. aan Contact, Help* en *Afsluiten*.



Figuur 8 De weergave Gebelde nummers.

Lijst met recente oproepen

Op de telefoon worden de nummers bijgehouden van gedane, gemiste en ontvangen oproepen, alsook gegevens als de gespreksduur. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, de telefoon aan staat en zich binnen het bereik van de netwerkdienst bevindt.

Gemiste oproepen en ontvangen oproepen

U kunt een lijst van de laatste 20 gemiste oproepen (netwerkdienst) weergeven door naar **Logboek** → *Recente opr.* → *Gemiste opr.* te gaan.



Tip! Als in de standby-modus wordt gemeld dat u oproepen hebt gemist, kiest u **Tonen** om de gemiste oproepen weer te geven. U kunt de bewuste persoon terugbellen door naar het nummer of de naam te gaan en op te drukken.

U kunt een lijst met de laatste 20 aangenomen oproepen (netwerkdienst) weergeven door naar **Logboek** → *Recente opr.* → *Ontvangen opr.* te gaan.

Gebelde nummers

U kunt een lijst met de 20 laatst gekozen telefoonnummers weergeven door naar **Logboek** → *Recente opr.* → *Gebelde nrs.* te gaan.

Lijsten met recente oproepen wissen

- Kies in de weergave Recente oproepen **Opties** → *Wis recente oproep.* om alle lijsten met recente oproepen te wissen.
- Als u een van de lijsten wilt met oproepen wilt wissen, opent u de lijst in kwestie en kiest u **Opties** → *Lijst wissen.*
- Als u een afzonderlijk item wilt wissen, opent u de lijst, gaat u naar het item en drukt u op .

Duur oproep

Hiermee kunt u de duur van inkomende en uitgaande oproepen bekijken.



Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Gespreksduurgegevens wissen – Kies **Opties** → *Timers op nul*. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig. [Zie "Beveiliging" op pagina 79.](#)

Het algemeen logboek weergeven

In het algemene logboek kunt u per oproep de afzender of ontvanger, het telefoonnummer, de aanbieder of het toegangspunt bekijken. Zie afb. 9 op pagina 23. subgebeurtenissen, zoals een tekstbericht dat in delen wordt verzonden en GPRS-dataverbindingen, gelden als één communicatiegebeurtenis.


Het logboek filteren

- 1 Kies **Opties** → *Filter*. Er verschijnt een lijst met filters.
- 2 Ga naar een filter en kies **Selecteer**.


De inhoud van het logboek wissen

- Als u de volledige inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent wilt wissen, kiest u **Opties** → *Logboek wissen*. Bevestig uw keuze met **Ja**.

Pakketdatateller en timer voor verbinding

- Als u wilt weten hoeveel gegevens (in kilobytes) zijn verzonden en hoe lang een GPRS-verbinding heeft geduurd, gaat u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis via het toegangspuntssymbool  en selecteert u **Opties** → *Gegevens bekijken*.

➡ Ga naar **Menu** → **Logboek** → *Duur oproep*.

➡ Ga naar **Menu** → **Logboek** en druk op .



Figuur 9

Algemeen logboek met communicatiegebeurtenissen.

Instellingen voor het logboek

- Kies **Opties**→ *Instellingen*. De lijst met instellingen verschijnt.
 - *Duurvermelding log* - de gebeurtenissen worden een aantal dagen bewaard, waarna ze automatisch worden gewist om geheugenruimte vrij te maken.
Als u *Geen logboek* selecteert, wordt de volledige inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent verwijderd.
 - *Duuroproep tonen*. [Zie "Duuroproep" op pagina 23.](#)

Persoonlijke gegevens



Contacten

In Contacten kunt u contactgegevens, zoals namen, telefoonnummers en adressen, opslaan en beheren.

U kunt hier ook een persoonlijke beltoon, spraaklabel of thumbnailafbeelding aan een contactkaart toevoegen. Ook kunt u hier contactgroepen maken, zodat u een SMS- of e-mailbericht aan meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Contactgegevens kunnen alleen worden verzonden naar of ontvangen van compatibele apparaten.

Contactkaarten maken en bewerken

- 1 Druk op  in standby-modus of ga naar **Menu**→ **Contacten**.
 - 2 Open Contacten en kies **Opties**→ *Nieuw contact*.
 - 3 Vul de gewenste velden in en druk op **Gereed**.
- **Als u contactkaarten wilt bewerken**, zie "[Acties voor alle toepassingen](#)" op [pagina 13](#).
 - **Als u contactkaarten wilt verwijderen**, gaat u in de map Contacten naar de gewenste contactkaart en kiest u **Opties**→ *Verwijderen*.
 - **Als u een thumbnailafbeelding aan een contactkaart wilt toevoegen**, opent u een contactkaart en kiest u **Opties**→ *Bewerken*. Vervolgens kiest u **Opties**→ *Thumbnail toevoeg*. Deze thumbnailafbeelding verschijnt ook als de persoon in kwestie u belt. Als u een thumbnailafbeelding aan een contactkaart hebt toegevoegd, kunt u de afbeelding vervangen door *Thumbnail toevoeg*. te kiezen. U kunt de afbeelding uit de contactkaart verwijderen door *Thumbnail verwijd*. te kiezen.

▶ Opties in de beginweergave van Contacten: *Openen, Bellen, Bericht maken, Nieuw contact, Gesprek openen, Bewerken, Verwijderen, Dupliceren, Toev. aan groep, Hoort bij groepen, Markeringen aan/uit, Kopieer naar SIM, Ga naar webadres, Zenden, Contactinfo, SIM-telefoonboek, Dienstnummers, Instellingen, Help* en *Afsluiten*.

▶ Opties bij het bewerken van een contactkaart: *Thumbnail toevoeg. / Thumbnail verwijd., Gegeven toevoegen, Gegeven verwijd., Label bewerken, Help* en *Afsluiten*.

- Als u **standaardnummers en -adressen aan een contactkaart wilt toewijzen**, opent u een contactkaart en kiest u **Opties** → *Standaardnummers*. Er verschijnt een pop-upvenster met de beschikbare opties.

Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen

- Als u namen en nummers van een SIM-kaart naar de telefoon wilt kopiëren, kiest u **Opties** → *SIM-telefoonboek*. Ga naar de naam of meerdere namen die u wilt kopiëren en kies **Opties** → *Kopie naar Contact*.
- Als u een telefoon-, fax- of semafoonnummer vanuit Contacten wilt kopiëren naar de SIM-kaart, gaat u naar Contacten. Open een contactkaart, ga naar het nummer en kies **Opties** → *Kopieer naar SIM*.

Een beltoon toevoegen voor een contactkaart of -groep



Tip! Voor individuele contacten wordt de beltoon gebruikt die als laatste is ingesteld. Dus als u eerst de groepsbeltoon wijzigt en dan de beltoon voor een lid van die groep, wordt deze laatste beltoon gebruikt.

U kunt voor elke contactkaart en -groep een beltoon instellen. Als de persoon of het groepslid in kwestie u belt, wordt de beltoon weergegeven (als het nummer van de beller wordt meegestuurd met de oproep en uw telefoon dit herkent).

- 1 Druk op  om een contactkaart te openen of ga naar de groepenlijst en selecteer een contactgroep.
 - 2 Selecteer **Opties** → *Beltoon*. Er verschijnt een lijst met beltonen.
 - 3 Selecteer met de navigatietoets de beltoon die u wilt gebruiken voor de contactkaart of -groep en druk op **Selecteer**.
- U verwijdert de beltoon door *Standaard beltoon* te selecteren in de lijst met beltonen.

Voicedialling

U kunt bellen via een spraaklabel dat u aan een contactkaart hebt toegevoegd. U kunt hiervoor een woord of combinatie van woorden gebruiken.

- Houd tijdens het opnemen de telefoon op een korte afstand van uw mond. De starttoon klinkt. Spreek de woorden die u voor het spraaklabel wilt gebruiken duidelijk in.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:


- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.




Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.


Een spraaklabel aan een telefoonnummer toevoegen

U kunt alleen spraaklabels opgeven voor telefoonnummers in het geheugen van de telefoon. [Zie "Contactgegevens kopiëren tussen de SIM-kaart en het telefoongeheugen" op pagina 26.](#)

- 1 Ga in de weergave Contacten naar de contactkaart waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen en druk op  om de kaart te openen.
- 2 Ga naar het nummer waaraan u het spraaklabel wilt toevoegen en selecteer **Opties** → *Spraaklabel toevoegen*.
- 3 Druk op **Start** om een spraaklabel op te nemen. De starttoon klinkt. Spreek de woorden die u voor het spraaklabel wilt gebruiken duidelijk in.
- 4 Na de opname wordt het opgenomen spraaklabel afgespeeld en verschijnt de tekst *Spraaklabel wordt afgespeeld*.

- 5 Wanneer u het spraaklabel opslaat, verschijnt de tekst *Spraaklabel opgeslagen* en hoort u een pieptoon. Naast het nummer op de contactkaart verschijnt het symbool .


Bellen via een spraaklabel

- 1 Houd  ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Spreek nu* verschijnt.
- 2 Als u belt via een spraaklabel moet u de telefoon op een korte afstand van uw mond houden en het spraaklabel duidelijk uitspreken.
- 3 Het spraaknummer wordt herhaald, de naam en het nummer worden weergegeven en na een paar seconden wordt het nummer in kwestie gekozen.
 - Als het spraaklabel niet wordt herkend of als het verkeerde wordt afgespeeld, drukt u op **Nogmaals**.

U kunt voicemailing niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of als er een GPRS-verbinding actief is.

Snelkeuzetoetsen toewijzen

Via snelkeuzetoetsen kunt u snel veelgebruikte nummers bellen. U kunt aan acht telefoonnummers een snelkeuzetoets toewijzen. Nummer 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.


- 1 Open de contactkaart waarvoor u een snelkeuzetoets wilt instellen en selecteer **Opties** → *Snelkeuze toewijz.* Het snelkeuzerooster met de nummers 1 t/m 9 wordt geopend.
- 2 Ga naar een nummer en druk op **Toewijz.** Bij terugkeer naar de weergave Contactinfo ziet u het snelkeuzesymbool bij het nummer.
 - U kunt het telefoonnummer nu bellen door in de standby-modus op de snelkeuzetoets en  te drukken.

Geabonneerde contacten bekijken


Ga in de map Contacten meteen naar het tweede tabblad om de lijst met geabonneerde contacten te openen. In deze lijst kunt u aanwezigheidsgegevens bekijken, zoals de beschikbaarheid en de chatstatus, van alle geabonneerde contacten. [Zie "Aanwezigheid \(netwerkdienst\)" op pagina 29.](#) [Zie "Chatten \(netwerkdienst\)" op pagina 100.](#)

Contactgroepen beheren

Contactgroepen maken

- 1 Druk op  in de map Contacten om de groepslijst te openen.
- 2 Selecteer **Opties** → *Nieuwe groep*.
U kunt de standaardnaam *Groep* gebruiken of zelf een naam typen. Druk vervolgens op **OK**.


Leden aan een groep toevoegen

- 1 Ga in de map Contacten naar de persoon die u aan een contactgroep wilt toevoegen en selecteer **Opties** → *Toev. aan groep*. Er verschijnt een lijst met groepen.
- 2 Ga naar de groep waaraan u de persoon wilt toevoegen en druk op .



Aanwezigheid (netwerkdienst)

Via Aanwezigheid kunt u anderen laten weten wanneer, waar en hoe ze met u contact kunnen opnemen. U kunt een dynamisch profiel van uw contactgegevens maken en bekijken, dat zichtbaar is voor andere gebruikers van de dienst, om gegevens te delen of diensten te regelen. In uw aanwezigheidsgegevens kunt u uw beschikbaarheid opnemen, aangeven of u wilt dat mensen u bellen of berichten sturen en laten weten waar u bent en wat u aan het doen bent. Zie afb. 10 op pagina 30.

 Opties in de weergave *Subscribed contacts*: *Openen, Bellen, Bericht maken, Gesprek openen, Abonneren, opzeggen, Nieuw abonneren, Markeringen aan/uit, Mijn aanwezigheid, Instellingen, Help* en *Afsluiten*.

 Opties in de weergave *Groepslijst*: *Openen, Nieuwe groep, Verwijderen, Naam wijzigen, Beltoon, Contactinfo, Instellingen, Help* en *Afsluiten*.

 Ga naar **Menu** → **Extra** → **Aanwezig..**

▶ Opties in de weergave Aanwezigheid: *Openen, Mijn beschikbaar., Leden, Aanwezigheid bijw., Aanmelden, Afmelden, Instellingen, Help* en *Afsluiten.*



Figuur 10

De weergave
Aanwezigheid privé.

Voordat u Aanwezigheid kunt gebruiken, moet u een dienst zoeken die u wilt gebruiken en de instellingen van die dienst opslaan. Mogelijk ontvangt u de instellingen via een speciaal SMS-bericht, een zogenaamd smart-bericht, van de aanbieder van de aanwezigheidsdienst. [Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#) Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.

Met de toepassing Aanwezigheid kunt u de gegevens die u hebt gepubliceerd wijzigen en instellen wie uw aanwezigheid mogen zien. Via Contacten kunt u de aanwezigheidsgegevens van anderen bekijken. [Zie "Contacten" op pagina 25.](#)

Uw beschikbaarheidsgegevens wijzigen

Kies **Opties** → *Mijn beschikbaar.* en kies:

- *Beschikbaar* - u bent beschikbaar voor telefoongesprekken en berichten; u hebt bijvoorbeeld het profiel Algemeen ingesteld. [Zie "Profielen" op pagina 87.](#)
- *Bezet* - u bent mogelijk beschikbaar voor telefoongesprekken of berichten; u hebt bijvoorbeeld het profiel Vergadering ingesteld.
- *Niet beschikbaar* - u bent niet beschikbaar voor telefoongesprekken of berichten; u hebt bijvoorbeeld het profiel Stil ingesteld.

Wijzigen wie uw aanwezigheidsgegevens mogen bekijken

Kies **Opties** → *Leden* en kies:

- *Aanw. openb.* - er wordt beperkte informatie weergegeven over de manier waarop mensen contact met u kunnen opnemen. Deze informatie is beschikbaar voor iedereen die u niet hebt geblokkeerd.
 - *Mijn beschikbaar.* - kies *Beschikbaar, Bezet* of *Niet beschikbaar.*
 - *Leden* - hiermee opent u de weergave *Huidige kijkers* van uw *Aanw. openb.* [Zie "Openbare leden" op pagina 31.](#)

- [Aanwezigheid bijw.](#) - hiermee werkt u uw aanwezigheidsgegevens bij op de aanwezigheidserver.
- [Aanmelden / Afmelden](#) - hiermee maakt u of verbreekt u de verbinding met de aanwezigheidserver. [Zie "Chat- en aanwezigheidsservers" op pagina 107.](#)
- [Instellingen](#) - hiermee kunt u de publicatie van uw aanwezigheidsgegevens beheren.
- [Aanw. privé](#) - uw privégegevens worden weergegeven, zodat u meer persoonlijke gegevens kunt delen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor degenen die u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt de volgende opties selecteren:
 - [Mijn beschikbaar.](#) - kies [Beschikbaar](#), [Bezet](#) of [Niet beschikbaar](#).
 - [Mijn aanw.bericht](#)- u kunt een tekstbericht van maximaal 40 tekens intoetsen om uw huidige beschikbaarheid te beschrijven.
 - [Mijn logo](#) - u kunt een logo toevoegen aan uw beschikbaarheidsgegevens. Logobestanden worden opgeslagen in de Galerij. [Zie "Galerij" op pagina 46.](#)
 - [Leden](#) - hiermee opent u de weergave [Privé-lijst](#) van uw [Aanw. privé](#). [Zie "Privé-kijkers" op pagina 32.](#)
- [Aanwezigheid bijw.](#) - hiermee werkt u uw aanwezigheidsgegevens bij op de aanwezigheidserver.
- [Aanmelden / Afmelden](#) - hiermee maakt u of verbreekt u de verbinding met de aanwezigheidserver. [Zie "Chat- en aanwezigheidsservers" op pagina 107.](#)
- [Instellingen](#) - hiermee kunt u de publicatie van uw aanwezigheid beheren.
- [Aanw. geblokk.](#) - er wordt een scherm zonder persoonlijke gegevens weergegeven. [Zie "Geblokkeerde leden" op pagina 32.](#)


Openbare leden

Ga naar [Aanw. openb.](#) en kies **Opties**→ [Leden](#)→ [Huidige kijkers](#) om de namen, telefoonnummers of gebruikers-ID's te bekijken van de leden die uw privé-aanwezigheidsbericht niet mogen zien, maar die momenteel uw openbare aanwezigheidsbericht te zien krijgen. U kunt naar een lid gaan, op **Opties** drukken en een van de volgende opties kiezen:

- [Toev. aan privé-lijst](#) - het lid mag ook uw privé-aanwezigheidsbericht zien.

- *Blokkeren* - het lid mag uw privé-aanwezigheidsbericht niet zien.
- *Toev. aan contacten* - het lid wordt toegevoegd aan de map Contacten.
- *Lijsten opnw laden* - verbinding maken met de aanwezigheidsserver om de ledenlijsten bij te werken. Deze optie is alleen beschikbaar als u off line bent.

Privé-kijkers

Ga naar *Aanw. privé* en kies **Opties** → *Leden* → *Privé-lijst* om de namen, telefoonnummers of gebruikers-ID's te bekijken van de leden die uw privé-aanwezigheidsbericht mogen zien. Als u niet wilt dat een lid uw privé-aanwezigheidsberichten ziet, gaat u naar het lid en drukt u op . U kunt naar een lid gaan, op **Opties** drukken en een van de volgende opties kiezen:

- *Nieuwe toevoegen* - u kunt handmatig of vanuit de map Contacten een nieuw lid toevoegen.
U kunt alleen een contact met een gebruikers-ID op de contactkaart selecteren.
- *Blokkeren* - het lid mag uw privé-aanwezigheidsbericht niet zien.
- *Toev. aan contacten* - het lid wordt toegevoegd aan de map Contacten.
- *Verwijderen uit lijst* - het lid wordt verwijderd uit de privé-lijst. Deze optie is ook beschikbaar als er items zijn gemarkeerd. Als de lijst leeg is, is deze optie niet beschikbaar.
- *Gegevens bekijken* - de gebruikers-ID van het lid wordt weergegeven.
- *Lijsten opnw laden* - verbinding maken met de aanwezigheidsserver om de ledenlijsten bij te werken. Deze optie is alleen beschikbaar als u off line bent.

Geblokkeerde leden

Ga naar **Opties** → *Leden* → *Aanw. geblokk.* om te bekijken welke leden uw privé-aanwezigheidsbericht en uw openbare aanwezigheidsbericht niet mogen zien. Als een lid uw aanwezigheidsgegevens wel mag zien, gaat u naar het lid en drukt u op . U kunt naar een lid gaan, op **Opties** drukken en een van de volgende opties kiezen:

- *Toev. aan privé-lijst* - het lid mag ook uw privé-aanwezigheidsbericht zien.
- *Nieuwe toevoegen* - u kunt handmatig of vanuit de map Contacten een nieuw lid toevoegen.

- U kunt alleen een contact met een gebruikers-ID op de contactkaart selecteren.
- *Toev. aan contacten* - het lid wordt toegevoegd aan de map Contacten.
 - *Gegevens bekijken* - de gebruikers-ID van het lid wordt weergegeven.
 - *Lijsten opnw laden* - verbinding maken met de aanwezigheidsserver om de ledenlijsten bij te werken. Deze optie is alleen beschikbaar als u off line bent.

Uw aanwezigheidsgegevens bijwerken

Ga naar **Menu** → **Mijn aanwezigheid**.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht:

- 1 Toets uw gebruikers-ID en uw wachtwoord in en druk op  om u aan te melden.
U krijgt uw gebruikers-ID en uw wachtwoord van de aanbieder van de dienst.
- 2 Kies **Opties** → *Aanwezigheid bijw.* Deze optie is beschikbaar als u bent aangemeld bij de server en u uw aanwezigheidsgegevens hebt gewijzigd in de weergave *Aanw. privé* of *Aanw. openb.* en deze nog niet hebt bijgewerkt.
- 3 Als u zich wilt afmelden, kiest u **Opties** → *Afmelden*.

Aanwezigheidsinstellingen

Kies **Opties** → *instellingen* in de beginweergave van Aanwezigheid.

[Zie "Chat- en aanwezigheidsservers" op pagina 107.](#)

- *Tonen aan* - kies een van de volgende opties:
 - *Privé en openb.* - uw privé-aanwezigheidsbericht en uw openbare aanwezigheidsbericht worden gepubliceerd.
 - *Privé-kijkers* - alleen privé-leden kunnen uw aanwezigheidsgegevens zien.
 - *Openbare leden* - openbare leden en privé-leden kunnen uw openbare aanwezigheidsbericht zien.
 - *Niemand* - uw aanwezigheidsgegevens worden niet gepubliceerd.
- *Synchr. met profielen* - hiermee definieert u welke aanwezigheidskenmerken worden gewijzigd als u uw profiel wijzigt. Selecteer:

- *Uit* - de aanwezigheidskenmerken worden niet gewijzigd, zelfs niet als u uw profiel wijzigt.
- *Aan* - zowel *Mijn beschikbaar.* als *Mijn aanw.bericht* worden gewijzigd als u uw profiel wijzigt.
- *Alleen beschikb.* - *Mijn aanw.bericht* wordt niet gewijzigd als u uw profiel wijzigt.
- *Alleen privé-ber.* - *Mijn beschikbaar.* wordt niet gewijzigd als u uw profiel wijzigt.




Positiebepaling (netwerkdienst)

➔ Ga naar
Menu → Instrum. →
Positiebepaling.

Met **Positiebepaling** kan het netwerk de positie van uw telefoon bepalen. Door **Positiebepaling** in of uit te schakelen, kiest u wanneer de positie van uw telefoon wordt doorgegeven aan het netwerk.

Als u **Positiebepaling** voor uw telefoon wilt inschakelen, kiest u *Instellingen* → *Positiebepaling* → *Aan*.

Als u een *Positieaanvraag* ontvangt, wordt weergegeven welke dienst de aanvraag heeft ingediend. Druk op *Accept.* als u de positiegegevens wilt verzenden of op *Weigeren* om de aanvraag te weigeren.


Berichten met een *Positieaanvraag* worden vastgelegd in de lijst *Ontv. aanvr.*. Kies **Menu** → **Positiebepaling** → *Ontv. aanvr.* om de aanvragen te bekijken. Het symbool naast een aanvraag geeft aan of de aanvraag nieuw, geweigerd of geaccepteerd is. Als u de gegevens van een aanvraag wilt bekijken, gaat u naar de aanvraag en drukt u op . Als u de lijst *Ontv. aanvr.* wilt wissen, kiest u **Opties** → *Lijst wissen*.




Agenda

In Agenda kunt u uw afspraken, vergaderingen, verjaardagen en andere speciale datums bijhouden. U kunt voor agenda-items ook een signaal instellen ter herinnering. Voor Agenda wordt een gedeeld geheugen gebruikt. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15.](#)


Agenda-items maken



- 1 Ga naar **Menu** → **Agenda**
- 2 Kies **Opties** → **Nieuw item** en selecteer:
 - **Vergadering** voor een afspraak op een specifieke datum en tijd.
 - **Memo** voor een algemeen item voor een bepaalde dag.
 - **Verjaardag** voor verjaardagen of andere speciale data. Gedenkdagen worden elk jaar herhaald.
- 3 Vul de velden in. Met de navigatietoets gaat u naar de verschillende velden.
 - **Onderwerp / Gelegenheid** - typ een omschrijving.
 - **Locatie** - waar de bijeenkomst plaatsvindt (optioneel).
 - **Begintijd, Eindtijd, Begindatum** en **Einddatum**.
 - **Signaal** - Druk op  om de velden te activeren voor **Tijd signaal** en **Dag signaal**.
 - **Herhalen** - Druk op  om het item te laten terugkeren. Dit wordt in de dagweergave aangeduid met .
 - **Herhalen tot** - u kunt een einddatum instellen voor een terugkerend item, bijvoorbeeld voor een wekelijkse cursus die u volgt. Deze optie verschijnt alleen als u hebt aangegeven dat het item moet worden herhaald.
 - **Synchronisatie** - **Privé** na synchronisatie kan het agenda-item alleen door uzelf worden bekeken en niet door anderen met on line toegang tot de agenda. **Openbaar** - het agenda-item is zichtbaar voor iedereen met on line toegang tot uw agenda. **Geen** - het agenda-item wordt bij het synchroniseren niet naar uw PC gekopieerd.
- 4 Kies **Gereed** om het item op te slaan.







Als u terugkerende items bewerkt of verwijdert, kunt u kiezen waarvoor de wijzigingen gelden: **Alle vermeldingen** - alle vermeldingen van het item worden gewijzigd / **Alleen dit item** - alleen het huidige item wordt gewijzigd.

 Opties in de verschillende agendaweergaven: *Openen, Nieuw item, Weekweergave | Maandweergave, Verwijderen, Ga naar datum, Zenden, Instellingen, Help, en Afsluiten.*

Agendaweergaven


Als u in de maand-, week- of dagweergave op  drukt, wordt de huidige datum automatisch gemarkeerd.

Als u een agenda-item wilt maken, kunt u in een willekeurige agendaweergave op een van de cijfertoetsen  t/m  drukken. Een item van het type Vergadering wordt geopend en de ingetoetste tekens worden aan het veld *Onderwerp* toegevoegd.







- Kies **Opties** → *Ga naar datum* om naar een bepaalde datum te gaan. Toets de datum in en druk op **OK**.
- **Symbolen** in de dag- en weekweergave:  - *Memo* en  - *Verjaardag*.
- **Symbolen voor synchronisatie** in de maandweergave:  - *Privé*,  - *Openbaar*,  - *Geen* en  - de dag bevat meer dan één item.



Takenlijst

 Ga naar **Menu** → **Taken**.

In Takenlijst kunt u bijhouden welke taken u nog moet uitvoeren. Voor Takenlijst wordt een gedeeld geheugen gebruikt. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15.](#)

- 1 Druk op een van de toetsen  t/m  om een takenlijst te maken. De editor wordt geopend en de cursor knippert na de letters die u hebt ingetoetst.
- 2 Geef de taak op in het vak *Onderwerp*. Druk op  om speciale tekens toe te voegen.
 - In het vak *Uiterste datum* kunt u de einddatum voor de taak opgeven.
 - Als u een prioriteit voor het takenlijst wilt instellen, gaat u naar het veld *Prioriteit* en drukt u op .
- 3 Kies **Gereed** om het takenlijst op te slaan. Als u alle tekens verwijdert en op **Gereed** kiest, wordt het takenlijst verwijderd, zelfs als u een eerder opgeslagen takenlijst bewerkt.
 - **Als u een takenlijst wilt openen**, selecteert u dat en drukt u op .
 - **Als u een takenlijst wilt verwijderen**, selecteert u dat en kiest u **Opties** → *Verwijderen* of drukt u op .

- Als u een takenlijst als voltooid wilt markeren, selecteert u dat en kiest u **Opties**→ *Markeer: volbracht*.
- Als u een takenlijst wilt herstellen, kiest u **Opties**→ *Markeer: niet volbr.*

Importeren van gegevens van compatibele Nokia-telefoons


Met de toepassing Nokia PC Suite 6.1 Content Copier kunt u gegevens van de agenda, contacten en taken uit compatibele Nokia-telefoons verplaatsen naar een compatibele PC. Instructies voor het gebruik van deze toepassing vindt u bij de Help-functie van PC Suite op de cd-rom.

Multimedia








Camera

Met de toepassing **Camera** kunt u onderweg foto's maken en video's opnemen. De afbeeldingen worden automatisch opgeslagen in de toepassing Galerij, waar u de namen kunt wijzigen en de afbeeldingen in mappen kunt onderbrengen. U kunt afbeeldingen ook verzenden in een multimediebericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth-verbinding. Met de camera maakt u JPEG-afbeeldingen en videoclips worden opgenomen in de bestandsindeling 3GPP met de extensie .3gp.

➡ Druk op  in standby-modus of ga naar **Menu** → **Camera**.

▶ Opties voordat u een foto maakt:
Vastleggen, Nachtmodus aan / Nachtmodus uit, Ga naar Galerij, Zelfontspanner, Instellingen, Help en Afsluiten.

Foto's maken

- 1 Druk op  in de standby-modus en druk op  of  om naar het tabblad **Afb.** te gaan. De toepassing **Camera** wordt gestart, waarin u het onderwerp kunt bekijken. U ziet de zoeker en de lijnen die aangeven welk gebied van de afbeelding wordt vastgelegd. U ziet ook de teller die aangeeft hoeveel afbeeldingen, afhankelijk van de geselecteerde kwaliteit, in het geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart (indien aanwezig) passen.
- 2 Druk op  om in te zoomen op het onderwerp voordat u een foto maakt. Druk op  om weer uit te zoomen. Het zoomsymbool op de display geeft het zoomniveau aan.




Tip! De resolutie van een foto waarvoor u hebt ingezoomd, is lager dan de resolutie van een foto waarvoor u niet hebt ingezoomd, maar het formaat is gelijk. Als u de foto's bijvoorbeeld op een pc bekijkt, is het verschil in beeldkwaliteit zichtbaar.


- 3 Als u een foto wilt maken, drukt u op . Houd de telefoon stil totdat de foto wordt opgeslagen. De foto wordt automatisch in de Galerij opgeslagen. [Zie "Galerij" op pagina 46.](#)



Tip! Als u onmiddellijk meerdere foto's na elkaar wilt maken, kiest u **Opties** → **Instellingen** → **Afbeelding** → **Opgen. afb. tonen**. Kies **Nee**. De foto's worden niet op de display getoond nadat ze zijn gemaakt en worden opgeslagen in de Galerij. De camera is meteen weer gereed voor gebruik.

De energiebesparende modus van **Camera** wordt ingeschakeld als u niet binnen een minuut op een toets hebt gedrukt. Als u nog meer foto's wilt maken, drukt u op .

Nadat de afbeelding is opgeslagen:

- Kies **Opties** → **Verwijderen** als u de afbeelding niet wilt opslaan.
- Druk op  om terug te gaan naar de zoeker als u een nieuwe foto wilt maken.

U kunt een afbeelding invoegen in een contactkaart. [Zie "Contactkaarten maken en bewerken" op pagina 25.](#)

Zelfontspanner


Met de zelfontspanner kunt u het maken van een foto uitstellen, zodat u een foto kunt maken waar u zelf ook opstaat.

- 1 Kies **Opties** → **Zelfontspanner**.
- 2 Selecteer de vertraging: *10 seconden*, *20 seconden* of *30 seconden*.
- 3 Druk op **Activeren**. De foto wordt gemaakt, nadat de geselecteerde tijd is verstreken.

Instellingen

In de toepassing **Camera** kunt u de instellingen wijzigen voor de beeldkwaliteit, aangeven of de foto's op de display worden getoond nadat ze zijn gemaakt, de standaardnaam voor afbeeldingen wijzigen en de geheugenlocatie van opgeslagen afbeeldingen wijzigen.



- 1 Kies **Opties** → **Instellingen** → **Afbeelding**.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen:







 Opties nadat u een foto hebt gemaakt: *Nieuw*, *Verwijderen*, *Zenden*, *Inst. als achtergr.*, *Naam afbeeld.*, *wijz.*, *Ga naar Galerij*, *Instellingen*, *Help* en *Afsluiten*.

▶ Opties voordat u een videoclip opneemt:
Opnemen, Nachtmodus aan / Nachtmodus uit, Dempen / Dempen opheffen, Ga naar Galerij, Instellingen, Help en Afsluiten.

- *Kwaliteit afbeelding - Hoog, Normaal of Gering.* Bij een hogere beeldkwaliteit neemt de afbeelding meer geheugen in beslag.
- *Opgen. afb. tonen* - als u onmiddellijk meerdere foto's na elkaar wilt maken, kiest u *Nee*. De foto's worden niet op de display getoond nadat ze zijn gemaakt en worden opgeslagen in de Galerij. De camera is meteen weer gereed voor gebruik.
- *Stand. naam afbeeld.* - in **Camera** krijgen afbeeldingen een naam met de indeling 'Afbeelding.jpg'. Via *Stand. naam afbeeld.* kunt u een naam instellen voor de opgeslagen afbeeldingen.
- *Gebruikt geheugen* - selecteer of u de afbeelding in het geheugen van de telefoon of op een geheugenkaart (indien aanwezig) wilt opslaan.

Videoclips opnemen

Druk op **Camera** in de standby-modus en druk op  of  om naar het tabblad *Video* te gaan.

- Druk op  om de opname te starten.
- U kunt op elk gewenst moment op  drukken om de opname te pauzeren. Druk op  om de opname te hervatten.
- Druk voor of tijdens het maken van een opname op  om in te zoomen op het onderwerp. Druk op  om weer uit te zoomen.
- Druk op  om de opname te stoppen.

De videoclip wordt opgeslagen in het geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart, afhankelijk van de instelling van *Gebruikt geheugen*. [Zie "De videorecorder instellen" op pagina 41.](#)

- Als u de videoclip die u hebt opgenomen meteen wilt afspelen, kiest u **Opties** → *Spelen*.
- Als u eerder opgenomen videoclips wilt afspelen, gaat u naar de Galerij. [Zie "Galerij" op pagina 46.](#)

De videorecorder instellen

Met de volgende instellingen kunt u definiëren hoe videoclips worden opgenomen.



- 1 Kies **Opties** → *Instellingen* → *Video*.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen:
 - *Lengte* - kies:
 - *Maximum* - de opnamelengte van een videoclip is beperkt tot 10 minuten.
 - *Kort* - voor het opnemen van videoclips van maximaal 95 kB (dit is ongeveer 10 seconden) die u eenvoudig kunt verzenden als een multimediebericht.
 - *Videoresolutie* - kies 128x96 of 176x144.
 - *Standaardvideonaam* - definieer een standaardnaam.
 - *Gebruikt geheugen* - geef op welke geheugenopslag u wilt gebruiken. U kunt het telefoongeheugen kiezen of de geheugenkaart (indien aanwezig).

▶ Opties nadat u een videoclip hebt opgenomen: *Nieuw, Spelen, Zenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Ga naar Gallerij, Instellingen, Help* en *Afsluiten*.





Afbeeldingen bekijken

Foto's die met de toepassing **Camera** zijn gemaakt, worden opgeslagen als afbeeldingen in de Gallerij. [Zie "Gallerij" op pagina 46](#). U kunt afbeeldingen ontvangen in een multimedia- of beeldbericht, als een e-mailbijlage of via Bluetooth. Nadat u een afbeelding in de Inbox hebt ontvangen, moet u deze opslaan in het geheugen van de telefoon of op een geheugenkaart. Afbeeldingen die u in beeldberichten ontvangt, kunt u opslaan in de map Beeldberichten. [Zie "Map voor beeldberichten" op pagina 47](#).


Kies een afbeelding uit de lijst met afbeeldingen in de map *Afbeeldingen* in de Gallerij om de imageviewer te starten en de afbeelding te bekijken.

Als u tijdens het bekijken van een afbeelding op  of  drukt, gaat u naar de volgende of vorige afbeelding in de huidige map.

In de thumbnailweergave van de afbeeldingen:


- 1 Druk op  of  om te schakelen tussen de telefoon en de geheugenkaart.
- 2 Druk op  en  om door de lijst met afbeeldingen te bladeren.

▶ Opties tijdens het bekijken van een afbeelding: *Zenden, Inst als achtergr., Roteren, Inzoomen, Uitzoomen, Volledig scherm, Verwijderen, Naam wijzigen, Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet, Help* en *Afsluiten*.


- 3 Druk op  om een afbeelding te openen. Als de afbeelding is geopend, ziet u de naam van de afbeelding.

U kunt bewegende GIF-bestanden op dezelfde manier bekijken als andere afbeeldingen.

In-/ of uitzoemen op een opgeslagen afbeelding

- 1 Kies **Opties** → *Inzoomen* of *Uitzoemen*. De zoomfactor wordt boven in de display weergegeven. [Zie "Sneltoetsen" op pagina 42.](#)
- 2 Druk op  om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.






Volledig scherm

Als u **Opties** → *Volledig scherm* kiest, worden de randen rond de afbeelding verwijderd, zodat u meer van de afbeelding ziet. Druk op  om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave.

De focus verplaatsen

Tijdens het zoomen op een afbeelding kunt u met de navigatietoets de focus naar links, rechts, boven of beneden verplaatsen. Zo kunt u een gedeelte van de afbeelding nader bekijken, bijvoorbeeld de rechterbovenhoek.

Sneltoetsen

- 90 graden draaien:  - tegen de klok in,  - met de klok mee. De draaistand wordt niet permanent opgeslagen.
-  - inzoomen,  - uitzoemen, ingedrukt houden om terug te keren naar de normale weergave.
-  - schakelen tussen volledig scherm en normale weergave.



RealPlayer™

Met RealPlayer™ kunt u mediabestanden afspelen die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen of afkomstig zijn van een koppeling naar een gegevensstroom. Een koppeling naar een gegevensstroom kan worden geactiveerd tijdens een browsersessie of in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

Mediabestanden zijn video-, muziek- of audioclips. Bestanden met de extensie .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm en .ram worden ondersteund in RealPlayer.

RealPlayer ondersteunt niet alle bestandsindelingen of alle variaties van een bestandsindeling. RealPlayer probeert bijvoorbeeld alle .mp4-bestanden te openen. Sommige .mp4-bestanden bevatten echter inhoud die niet compatibel is met de 3GPP-standaard en worden daarom niet door deze telefoon ondersteund. In dit geval kan de bewerking mislukken en wordt het bestand gedeeltelijk afgespeeld of wordt een foutbericht weergegeven.

RealPlayer maakt gebruik van gedeeld geheugen. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15.](#)

Mediabestanden afspelen

- Als u een mediabestand wilt afspelen dat in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart is opgeslagen, kiest u **Opties** → **Openen** en:
 - **Recente clips** - om een van de laatste 6 afgespeelde bestanden in RealPlayer af te spelen of
 - **Opgeslagen clip** - om een bestand af te spelen dat in de Galerij is opgeslagen. [Zie "Galerij" op pagina 46.](#)
- Ga naar een bestand en druk op  om het bestand af te spelen.
- Als u inhoud van een koppeling naar een gegevensstroom wilt afspelen:
 - Selecteer een koppeling naar een gegevensstroom die in de Galerij is opgeslagen. Voordat de inhoud wordt afgespeeld, maakt de telefoon verbinding met de site om het bestand te laden.
 - Open de koppeling naar een bestand in de browser.



Ga naar
Menu → **RealOne Player**.



Opties in
RealPlayer bij selectie van
een clip (de beschikbare
opties kunnen variëren):
*Spelen, Doorgaan, Stoppen,
Geluid uit, Geluid aan,
Gegevens clip, Zenden,
Instellingen, Help, en
Afsluiten.*



Als u inhoud van een koppeling naar een gegevensstroom wilt afspelen, moet u eerst een standaardtoegangspunt configureren. [Zie "Toegangspunten" op pagina 73.](#)



Bij veel netwerkoperatoren moet u een Internet-toegangspunt gebruiken als standaardtoegangspunt. Bij andere netwerkoperatoren kunt u een WAP-toegangspunt gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder van de dienst.



In RealPlayer kunt u alleen een rtsp:// URL-adres openen. U kunt geen http:// URL-adres openen, maar RealPlayer herkent wel een http-koppeling naar een .ram-bestand, omdat een .ram-bestand een tekstbestand is met een rtsp-koppeling.

Sneltoetsen tijdens afspelen

Wanneer u een mediabestand afspeelt, kunt u als volgt met de navigatietoets zoeken (het mediabestand snel afspelen) en het geluid dempen:

Houd  ingedrukt om vooruit te zoeken of houd  ingedrukt om achteruit te zoeken.

Houd  ingedrukt totdat het symbool  wordt weergegeven, om het geluid te dempen.

Houd  ingedrukt totdat het symbool  wordt weergegeven, om het geluid in te schakelen.

De instellingen wijzigen

Kies **Opties** → *Instellingen* en kies vervolgens *Video*, *Geluid* of *Verbinding*.

Kies *Video* om de volgende instellingen te wijzigen:

- *Contrast* - hiermee opent u de weergave waarin u het contrast kunt wijzigen.
- *Herhalen* - kies *Aan* als het videobestand na afloop automatisch opnieuw moet worden afgespeeld.

Kies *Geluid* om de volgende instellingen te wijzigen:

- *Herhalen* - kies *Aan* als het audiobestand na afloop automatisch opnieuw moet worden afgespeeld.
- *Willekeurig afspelen* - kies *Aan* als u de items in de afspeellijst in een willekeurige volgorde wilt afspelen.


Kies *Verbinding* om de instellingen voor de verbinding te wijzigen.



Movie director

Met **Movie director** kunt u bewerkte videoclips maken die video, geluid en tekst kunnen bevatten. De videoclips worden automatisch bewerkt volgens de stijl die u selecteert. De stijl bepaalt de overgangen en de visuele effecten die in de videoclip worden gebruikt.


Open **Movie director** en druk op  of  om te schakelen tussen de tabbladen  en .

Op het tabblad  kunt u de volgende opties selecteren:

- *Snelle muvee* - videoclips maken die geschikt zijn om via multimedia (MMS) te verzenden. U kunt meerdere videoclips selecteren en de stijl die u op de clips wilt toepassen. Een videoclip met *Snelle muvee* is gewoonlijk korter dan 10 seconden.
- *Aangep. muvee* - u kunt videoclips selecteren en een stijl, muziek en berichten toepassen, de duur instellen en een voorbeeld van de videoclip bekijken voordat u de clip opslaat. Geef de volgende gegevens op:
 - *Video* - selecteer een of meer bronbestanden die u wilt gebruiken. Kies *Markeringen aan/uit*, *Afspelen* of *Vastleggen*.
 - *Stijl* - selecteer een stijl in de lijst. De stijl bepaalt de effecten en de berichttekst. Bij elke stijl hoort standaardmuziek en een berichttekst.
 - *Muziek* - selecteer een muziekclip in de lijst.
 - *Bericht* - hiermee voegt u tekst toe aan het begin of het einde van de videoclip. U kunt een bericht intoetsen of een bericht van het sjabloon selecteren. U kunt de tekst van het standaardbericht wijzigen.

 Ga naar **Menu** → **Movie director**.

- *Muvee maken* - u moet de duur instellen voor de videoclip. Kies *Multimediabericht* om een video te maken die geschikt is om via MMS te verzenden, *Gelijk aan muziek* om een video te maken die even lang is als de geselecteerde muziekclip of *Doorgebr. gedef.* om handmatig de duur van de videoclip in te voeren. Nadat het voorbeeld van de clip is voorbereid, wordt de weergave *Muvee bekijken* geopend waarin u de nieuwe videoclip kunt *Afspelen*, *Opnieuw maken* (een nieuwe variatie van de videoclip maken) en *Opslaan*.
- *Stijldownloads* - nieuwe stijlen downloaden en installeren.
- *Instellingen* - ga naar de instelling die u wilt wijzigen:
 - *Gebruikt geheugen* - kies *Telefoongeheugen* of *Geheugenkaart*
 - *Resolutie* - kies *Hoog*, *Laag* of *Automatisch*
 - *Stand. naam muvee* - voer een standaardnaam in voor uw videoclips.

Het tabblad  bevat een lijst met videoclips die u kunt *Afspelen*, *Zenden* en *Verwijderen* en u kunt ook de *Naam wijzigen*.





Galerij

 Ga naar **Menu** → **Galerij**.

In de Galerij kunt u afbeeldingen, geluidsfragmenten, afspeellijsten, videoclips, koppelingen naar gegevensstromen en RAM-bestanden opslaan en ordenen.

Voor de Galerij wordt gedeeld geheugen gebruikt. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15.](#)

Als u de Galerij opent, wordt er een lijst met mappen in het telefoongeheugen weergegeven. Druk op  om de mappen van de eventuele geheugenkaart weer te geven.

Selecteer de map *Afbeeldingen*, *Geluidsfragm* of *Videoclips* (of een andere map die u hebt gemaakt) en druk op  om de map te openen.

In de geopend map ziet u het volgende:

- een symbool dat het type van elk bestand in de map aanduidt; bij afbeeldingen ziet u thumbnailafbeelding, een voorbeeld van de afbeelding

- de naam van het bestand
- de datum en de tijd waarop het bestand is opgeslagen of de grootte van het bestand
- eventueel aanwezige submappen.

U kunt bladeren in mappen, mappen openen en aanmaken, items markeren, kopiëren en verplaatsen naar mappen. [Zie "Acties voor alle toepassingen" op pagina 13.](#) Welke opties er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de inhoud van de lijst met mediabestanden.

Bestanden openen

Selecteer een bestand en druk op  om het te openen. Elk bestand wordt in de bijbehorende toepassing geopend:

- Afbeelding - worden geopend in de imageviewer. [Zie "Afbeeldingen bekijken" op pagina 41.](#)
- Geluidsfragmenten - worden geopend en afgespeeld in RealPlayer. [Zie "RealPlayer™" op pagina 43.](#)
- Videoclips, RAM-bestanden en koppelingen naar gegevensstromen - worden geopend en afgespeeld in RealPlayer. [Zie "RealPlayer™" op pagina 43.](#)
- Submappen - de inhoud van de submap wordt weergegeven.


Overige standaardmappen


Map voor beeldberichten

Gebruik deze map voor het opslaan van afbeeldingen die u in beeldberichten hebt ontvangen.

- Selecteer de map [Afbeeldingen](#) → [Beeldberichten](#).

Als u een afbeelding wilt opslaan die u in een bericht hebt ontvangen, gaat u naar [Berichten](#) → [Inbox](#). Open het bericht en kies [Opties](#) → [Beeld opslaan](#).

 Opties: [Openen](#) (map of item), [Zenden](#), [Verwijderen](#), [Nieuw maken](#), [Verplaats naar map](#), [Kopiëren naar map](#), [Nieuwe map](#), [Markeringen aan/uit](#), [Bewerken](#), [Naam wijzigen](#), [Gallerijdownloads](#), [Afbn.uploader](#), [Gegevens bekijken](#), [Toev. aan Favoriet](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

 Opties in de map voor beeldberichten: [Openen](#), [Zenden](#), [Verwijderen](#), [Markeringen aan/uit](#), [Naam wijzigen](#), [Gegevens bekijken](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

Map voor achtergronden

Gebruik deze map om afbeeldingen op te slaan die u wilt gebruiken als achtergrondafbeelding voor multimedieberichten.

- Selecteer de map *Afbeeldingen* → *Achtergronden*.

Map voor aanwezigheidslogo's

Gebruik deze map om logo's voor Aanwezigheid op te slaan. [Zie "Aanwezigheid \(netwerkdienst\)" op pagina 29.](#)

- Selecteer de map *Afbeeldingen* → *Aanwez.logo's*.

Bestanden downloaden

Bestanden in de Galerij downloaden met de browser:

- Kies **Opties** → *Gallerijdownloads* en kies *Grafische downloads*, *Videodownloads* of *Beltonendownloads*. De browser wordt geopend en u kunt een bookmark kiezen voor de site waarvan u wilt downloaden. [Zie "Bookmarks weergeven" op pagina 112.](#)

Als u bestanden wilt downloaden, moet u eerst een standaardtoegangspunt configureren. [Zie "Toegangspunten" op pagina 73.](#)

Wanneer de items zijn gedownload, wordt de browser gesloten en keert u terug naar de weergave Galerij.



Afbeeldingen uploaden naar een afbeeldingenserver (netwerkdienst)

U kunt uw foto's naar een afbeeldingenserver verzenden, om de foto's on line met anderen te delen.

Voordat u afbeeldingen kunt uploaden, moet u de instellingen voor de afbeeldingenserver invoeren. [Zie "De afbeeldingenserver instellen" op pagina 49.](#) Deze instellingen kunt u krijgen van de aanbieder van de dienst.

- 1 Kies **Opties** → *Afbn.uploader*.
- 2 Markeer de afbeeldingen en kies *Uploaden* om het uploaden te starten
- 3 Voer een naam in voor de map op de afbeeldingenserver waarin de afbeeldingen worden opgeslagen en druk op .

De afbeeldingenserver instellen

- 1 Kies **Instellingen** → *Afbeeldingenservers* en druk op . Voer de gegevens in elk veld in. [Zie "Toegangspunten" op pagina 73.](#)
- 2 Druk op .



Berichten

↩ Ga naar **Menu** →
Berichten.

In de weergave Berichten kunt u de volgende items maken, versturen, ontvangen, bekijken, bewerken en ordenen: tekstberichten, multimedieberichten, e-mailberichten en smart-berichten. Smart-berichten zijn speciale tekstberichten zoals beeldberichten of berichten met beltonen, configuratie-instellingen, bookmarks, contactgegevens of agenda-items. Daarnaast kunt u berichten en gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding, dienstberichten en infodienstberichten ontvangen, en dienstopdrachten verzenden.



Opmerking: De functie voor beeldberichten kan alleen worden gebruikt als uw netwerkoperator of serviceprovider hiervoor ondersteuning biedt. Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen beeldberichten ontvangen en weergeven.

▶ Opties in de beginweergave van Berichten: *Bericht maken*, *Verbinden* (beschikbaar als u instellingen voor de mailbox hebt gedefinieerd) of *Verbind. verbreken* (beschikbaar als er een actieve verbinding met de mailbox is), *SIM-berichten*, *Infodienst*, *Dienstopdracht*, *Instellingen*, *Help* en *Afsluiten*.

Voor SMS- en multimedieberichten wordt een gedeeld geheugen gebruikt. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15.](#)

In de weergave Berichten ziet u de optie *Nieuw bericht* en een lijst met standaardmappen:



Inbox - bevat alle ontvangen berichten, behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten worden opgeslagen in de *Mailbox*. Kies **Opties** → *Infodienst* om infodienstberichten te lezen.



Mijn mappen - hierin kunt u berichten onderbrengen.



Mailbox - als u deze map opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten off line bekijken of verbinding maken met de remote mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen. Als u instellingen voor een nieuwe mailbox hebt opgegeven, vervangt de naam van die mailbox *Mailbox* in de beginweergave. [Zie "Instellingen voor e-mailberichten" op pagina 66.](#)



Ontwerpen – bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.



Verzonden – bevat de laatste 20 verzonden berichten. U kunt het aantal berichten dat moet worden opgeslagen wijzigen. [Zie "Instellingen voor de map Overige" op pagina 68.](#)

Berichten of gegevens die zijn verzonden via een Bluetooth-verbinding, worden niet opgeslagen in de mappen Ontwerpen of Verzonden.



Outbox – tijdelijke opslagplaats voor voltooide berichten die nog niet zijn verzonden.



Rapporten (netwerkdienst) – u kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor SMS-berichten, smart-berichten en multimedieberichten die u hebt verzonden. Als u leveringsrapporten wilt ontvangen, kiest u **Opties** → *Instellingen* → *SMS* of *Multimediebericht*. Blader naar *Rapport ontvangen* en selecteer *Ja*.

Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimedieberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.


















Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de tekst '*Gegevens verzonden*' weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is ontvangen door de doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over berichtendiensten.

De verbinding moet goed zijn ingesteld voordat u multimedia- of e-mailberichten kunt opstellen of verbinding kunt maken met de remote mailbox. [Zie "Vereiste instellingen voor e-mailberichten" op pagina 57.](#) [Zie "Vereiste instellingen voor multimedieberichten" op pagina 56.](#)


Tekst intoetsen

Werken met gewone tekst invoer



Het symbool  verschijnt rechtsboven op de display als u de gewone tekst invoer gebruikt.

- Druk op een cijfertoets ( - ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de cijfertoetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn.
 -  **Symbolen:**  en  geven de modus aan.  betekent dat de eerste letter van het volgende woord een hoofdletter is en dat alle andere letters automatisch kleine letters zijn.  geeft de cijfermodus aan.
- Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.
- Houd  ingedrukt om te schakelen tussen letters en cijfers.
- Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt (of drukt u op ) en toetst u de letter in.
- Als u een verkeerd teken hebt getypt, wist u dat met . Houd  ingedrukt om meerdere tekens te wissen.
- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder . Druk op  totdat het gewenste leesteken verschijnt.
 - Als u op  drukt, verschijnt er een lijst met speciale tekens. Ga met de navigatietoets naar het gewenste teken en kies **Selecteer** om dit teken te selecteren.
- Druk op  om een spatie in te voegen. Druk drie keer op  om de cursor naar de volgende regel te verplaatsen.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op .

Werken met tekst invoer met woordenlijst







Als u werkt met tekst invoer met woordenlijst, kunt u elke letter intoetsen door één toets in te drukken. U schakelt tekst invoer met woordenlijst in door op  te drukken en [Woordenboek open](#) te kiezen. Deze wijze van tekst invoer wordt dan ingeschakeld voor alle

editors op de telefoon. Het symbool  verschijnt boven in de display. Zie afb. 11 op pagina 53.



- 1 Toets het gewenste woord in door op de toetsen  -  te drukken. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord verandert bij elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen en de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op:

 voor N,  voor o,  voor k,  voor i, en  voor a.

Het woord verandert bij elke toetsaanslag. Zie afb. 11 op pagina 53.









- 2 Controleer na het typen of het woord juist is.
 - Als het woord juist is, bevestigt u dit door op  te drukken of door op  te drukken en dan wordt een spatie ingevoegd. De onderstreping verdwijnt en u kunt met het volgende woord beginnen.
 - Als het woord niet juist is, kunt u het volgende doen:
 - Druk meermaals op  om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken.
 - Druk op  en kies *Woordenboek* → *Mogelijkheden* voor een lijst met overeenkomende woorden. Ga naar het gewenste woord en druk op  om het te selecteren.
 - Als ? achter het woord wordt weergegeven, staat het gewenste woord niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, kiest u **Spellen**. Toets het woord in (max. 32 letters) via gewone tekst invoer en kies **OK**. Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.
 - Als u het ? wilt verwijderen en tekens uit het woord wilt wissen, drukt u op .


Tips bij het gebruik van tekst invoer met woordenlijst


- Druk op  om één teken te wissen. Houd  ingedrukt om meerdere tekens te wissen.





*Figuur 11
Tekstinvoer met
woordenlijst.*

- Druk op  om over te schakelen naar de tekenmodus **Abc, abc** of **ABC**. Als u twee keer kort op  drukt, wordt tekst invoer met woordenlijst uitgeschakeld.
- Als u in de tekenmodus een getal wilt invoeren, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt of drukt u op  en selecteert u cijfermodus, toetst u de gewenste cijfers in en drukt u op **OK**.
- De meestgebruikte leestekens zijn beschikbaar onder . Druk op  totdat het gewenste leesteken verschijnt.
Als u op  drukt, verschijnt er een lijst met speciale tekens. Ga met de navigatietoets naar het gewenste teken en kies **Selecteer** om dit teken te selecteren. Of druk op  en kies *Symbol invoegen*.
De functie voor tekst invoer met woordenlijst probeert te raden welk veelgebruikt leesteken (.,?!') u nodig hebt. De volgorde en beschikbaarheid van leestekens zijn afhankelijk van de taal van de woordenlijst.
- Druk meermaals op  om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken.

Wanneer u een woord hebt ingevoerd terwijl invoer met woordenlijst actief is, kunt u op  drukken, *Woordenboek* selecteren en vervolgens kiezen uit:






- *Mogelijkheden* - om een lijst met woorden weer te geven die met uw toetsaanslagen overeenkomen. Ga naar het gewenste woord en druk op .
- *Woord invoegen* - om een woord (max. 32 letters) aan de woordenlijst toe te voegen via gewone tekst invoer. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.
- *Woord bewerken* - om het woord te bewerken. Deze optie is alleen beschikbaar als het woord actief (onderstreept) is.
- *Uit* - om tekst invoer met woordenlijst uit te zetten voor alle editors op de telefoon.

Samengestelde woorden intoetsen

- Toets het eerste deel van een samenstelling in en bevestig deze keuze door op  te drukken. Toets het laatste deel van het woord in en voltooi het woord door op  te drukken om een spatie toe te voegen.

Tekst naar het klembord kopiëren

Als u tekst naar het klembord wilt kopiëren, zijn dit de eenvoudigste methoden:

- 1 Houd  ingedrukt om letters en woorden te selecteren. Druk tegelijkertijd op  of . Alle tekst die u zo selecteert, wordt gemarkeerd. Houd  ingedrukt om hele regels te selecteren. Druk tegelijkertijd op  of .
- 2 Laat de navigatietoets los, terwijl u  ingedrukt houdt, om de selectie te beëindigen.
- 3 Houd  ingedrukt en kies **Kopiëren** om de tekst naar het klembord te kopiëren. U kunt ook  loslaten en er eenmaal op drukken om een lijst met opdrachten voor tekstbewerking te openen, bijvoorbeeld *Kopiëren* of *Knippen*. Druk op  als u de geselecteerde tekst uit het document wilt verwijderen.
- 4 Houd  ingedrukt en kies **Plakken** om de tekst in een document in te voegen. U kunt ook eenmaal op  drukken en *Plakken* kiezen.

Berichten intoetsen en verzenden

De verbinding moet goed zijn ingesteld voordat u multimedia- of e-mailberichten kunt opstellen of verbinding kunt maken met de remote mailbox. [Zie "Vereiste instellingen voor e-mailberichten" op pagina 57.](#) [Zie "Vereiste instellingen voor multimedieberichten" op pagina 56.](#)

- 1 Kies *Nieuw bericht*. Er verschijnt een lijst met berichtsopties. Selecteer:
 - *Maken* → *SMS* als u een SMS-bericht wilt maken. Als u een beeldbericht wilt verzenden, kiest u *Opties* → *Invoegen* → *Beeld*. een beeldbericht is samengesteld uit diverse SMS-berichten. Daarom kan de verzending van een beeldbericht meer kosten dan de verzending van één SMS-bericht.
 - *Maken* → *Multimediebericht* als u een multimediebericht (MMS) wilt verzenden. Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

 Opties in de editor voor SMS-berichten: *Zenden*, *Ontvanger toevoeg.*, *Invoegen*, *Verwijderen*, *Contacten control.*, *Berichtgegevens*, *Zendopties*, *Help* en *Afsluiten*.



Tip! Begin met het intoetsen van een naam in het veld *Aan*: en kies **Opties** → *Contacten control*. Alle overeenkomende items worden uit de map Contacten opgehaald. Als er slechts één item wordt gevonden, wordt dit automatisch toegevoegd. Als meerdere items zijn gevonden, moet u een contactpersoon selecteren in de lijst.

- *Maken*: → *E-mail* als u een e-mailbericht wilt verzenden. Als u geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen.
- 2 Druk op om de ontvanger(s) te selecteren in de map Contacten of typ het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in het veld *Aan*: als u een MMS- of e-mailbericht verzendt. Druk op om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers.
- 3 Druk op om naar het berichtvak te gaan.
- 4 Toets het bericht in.
Met uw apparaat kunnen tekstberichten worden verzonden die langer zijn dan 160 tekens. Als een bericht langer is dan 160 tekens, wordt het als een reeks van twee of meer berichten verzonden.
Op de navigatiebalk wordt de berichtlengte aangegeven, terugtellend vanaf 160. 10 (2) betekent bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt toevoegen als u de tekst in twee berichten wilt verzenden.
Het gebruik van speciale (Unicode-)tekens zoals ë, â, á en ì kost meer ruimte.
- 5 Als u een mediaobject aan een multimediasbericht wilt toevoegen, kiest u **Opties** → *Nieuw invoegen* → *Afbeelding*, *Geluidsclip*, *Videoclip* of *Dia*. Selecteer het item dat u wilt toevoegen.
- 6 Kies **Opties** → *Zenden* of druk op om het bericht te verzenden.

Vereiste instellingen voor multimediasberichten

U kunt de instellingen ontvangen in een smart-bericht van uw netwerkoperator of aanbieder. [Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#)

Informeer bij de netwerkoperator of aanbieder naar de beschikbaarheid van datadiensten.

- Ga naar **Berichten** → **Opties** → *Instellingen* → *Multimediasbericht*. Open *Toeg.punt in gebruik* en selecteer het toegangspunt dat u hebt opgegeven. [Zie "Instellingen voor multimediasberichten" op pagina 64.](#)

Vereiste instellingen voor e-mailberichten

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, ophalen, beantwoorden en doorsturen naar een ander e-mailadres, moet u het volgende doen:

- Een Internet-toegangspunt configureren. [Zie "Instellingen verbinding" op pagina 73.](#)
- E-mailinstellingen definiëren. [Zie "Instellingen voor e-mailberichten" op pagina 66.](#)

Volg de instructies van de aanbieder van uw remote mailbox en van de Internet-aanbieder.



Inbox - berichten ontvangen

Als de Inbox ongelezen berichten bevat, verandert het symbool in .

In de Inbox herkent u het type bericht aan de symbolen. Dit zijn enkele van de symbolen die u mogelijk te zien krijgt:



voor een ongelezen SMS-bericht en voor een ongelezen smart-bericht



voor een ongelezen multimediabericht



voor een ongelezen dienstbericht



voor gegevens die via Bluetooth zijn ontvangen



voor onbekende berichttypen.

Multimediaobjecten bekijken

- Als u de mediaobjecten in een multimediabericht wilt bekijken, opent u het bericht en kiest u **Opties** → **Objecten**. In de weergave Objecten kunt u bestanden bekijken die aan het multimediabericht zijn toegevoegd. U kunt de bestanden opslaan op de telefoon of naar een ander compatibel apparaat versturen, bijvoorbeeld via Bluetooth.

▶ Opties in de Inbox:
Openen, Bericht maken, Verwijderen, Berichtgegevens, Verplaats naar map, Markeringen aan/uit, Help en Afsluiten.



▶ Opties in de weergave Objecten:
Openen, Opslaan, Zenden, Bellen en Afsluiten.



Belangrijk: Objecten in multimedieberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.

[Zie "Certificaatbeheer" op pagina 81.](#)

Smart-berichten ontvangen

Met uw telefoon kunt u smart-berichten ontvangen. Dit zijn SMS-berichten die data bevatten (ook wel OTA-berichten (Over-The-Air) genoemd). U opent een ontvangen smart-bericht door de Inbox te openen, het smart-bericht () te selecteren en op  te drukken.

- **Beeldbericht** - om de foto op te slaan in de map *Beeldberichten* in de Galerij kiest u **Opties** → *Beeld opslaan*.
- **Visitekaartje** - als u contactgegevens wilt opslaan, kiest u **Opties** → *Visitekaartje opsl.*
 **Tip:** certificaten of geluidsbestanden die als bijlage aan visitekaartjes zijn toegevoegd, worden niet opgeslagen.
- **Beltoon** - kies **Opties** → *Opslaan* om een beltoon in de toepassing Galerij op te slaan.
- **Operatorlogo** - kies **Opties** → *Opslaan* om een logo op te slaan. In de standby-modus wordt nu het logo weergegeven in plaats van het kenmerk van de netwerkoperator.
- **Agenda-item** - kies **Opties** → *Opslaan in Agenda* om een uitnodiging op te slaan in de Agenda.
- **Webbericht** - kies **Opties** → *Opsl. in bookmarks* om een bookmark op te slaan. De bookmark wordt toegevoegd aan de lijst met bookmarks in browserdiensten. Als het bericht zowel instellingen voor een browsertoeegangspunt als bookmarks bevat, kiest u **Opties** → *Alle opslaan* om de gegevens op te slaan. U kunt ook **Opties** → *Gegevens bekijken* kiezen om de bookmark- en toegangspuntgegevens afzonderlijk te bekijken. Als u niet alle gegevens wilt opslaan, selecteert u een instelling of bookmark en bekijkt u de details. Kies, afhankelijk van uw selectie, **Opties** → *Opsl. in Instellingen* of *Opsl. in bookmarks*.

- *U heeft nieuwe E-mail* - geeft het aantal nieuwe e-mailberichten in uw remote mailbox aan. Uitgebreidere meldingen bevatten meer details, zoals onderwerp, afzender, bijlagen, enzovoort.
- Verder kunt u de volgende gegevens ontvangen: dienstnummer voor SMS-berichten, voicemailnummer, profielinstellingen voor remote synchronisatie, e-mailinstellingen, inlogscriptinstellingen voor toegangspunten of toegangspuntinstellingen voor browsers, multimedialberichten van e-mail.
Kies **Opties** → *Opsl. in SMS-instell.*, *Opslaan in Voicemail*, *Opsl. in Instellingen* of *Opsl. in e-mailinst.* om de instellingen op te slaan.

Dienstberichten ontvangen (netwerkdienst)

Dienstberichten maken bijvoorbeeld melding van nieuwsberichten en kunnen een tekstbericht of een adres van een browserdienst bevatten. Informeer bij uw webaanbieder naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.



Mijn mappen

In Mijn mappen kunt u berichten in mappen onderbrengen, nieuwe mappen maken, de naam van mappen wijzigen en mappen verwijderen.



Remote mailbox (netwerkdienst)

Als u deze map opent, kunt u het volgende doen:

- verbinding maken met de remote mailbox om nieuwe e-mailberichten of berichtkoppen op te halen of
- de eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen off line bekijken.

Als u *Nieuw bericht* → *Maken*: → *E-mail* of *Mailbox* kiest in de beginweergave van Berichten en u hebt nog geen e-mailaccount ingesteld, wordt u gevraagd dat alsnog te doen.
[Zie "Vereiste instellingen voor e-mailberichten" op pagina 57.](#)


Als u een nieuwe mailbox maakt, vervangt de naam van de mailbox automatisch *Mailbox* in de beginweergave van Berichten. U kunt meerdere mailboxen hebben (max. zes).


Mailbox openen

Als u de mailbox opent, kunt u kiezen of u de eerder opgehaalde e-mailberichten en berichtkoppen off line wilt bekijken of verbinding wilt maken met de e-mailserver.

- Als u naar de mailbox gaat en op  drukt, verschijnt de vraag *Verbinden met mailbox?* Kies *Ja* om verbinding te maken met uw mailbox of *Nee* om eerder opgehaalde e-mailberichten off line te bekijken.
- U kunt ook verbinding te maken door **Opties** → *Verbinden* te kiezen.

E-mailberichten ophalen uit de mailbox

- Als u off line bent, kiest u **Opties** → *Verbinden* om verbinding te maken met een remote mailbox.
- 1 Als u verbinding hebt met een remote mailbox, kiest u **Opties** → *E-mail ophalen* →:
 - *Nieuw* - om alle nieuwe e-mailberichten op te halen.
 - *Geselecteerd* - om alleen de gemarkeerde e-mailberichten op te halen. Via *Markeringen aan/uit* → *Markeren* / *Markering opheffen* kunt u berichten een voor een selecteren. [Zie "Acties voor alle toepassingen" op pagina 13.](#)
 - *Alle* - om alle berichten uit de mailbox op te halen.
Kies **Annuleer** om het ophalen af te breken.
 - 2 Als u de e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u deze on line blijven bekijken. Kies **Opties** → *Verbind. verbreken* om de verbinding te verbreken en de e-mailberichten off line te bekijken.
 - 3 Als u een e-mailbericht wilt openen, gaat u naar het gewenste bericht en drukt u op . Als het e-mailbericht niet is opgehaald (het pijltje in het symbool wijst naar buiten) en u in de off line modus *Openen* kiest, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

- Als u e-mailbijlagen wilt bekijken, opent u een bericht met een bijlage  en kiest u **Opties** → *Bijlagen*. In de weergave Bijlagen kunt u bijlagen bekijken, ophalen, openen of opslaan in verschillende ondersteunde indelingen. U kunt ook bijlagen verzenden via Bluetooth.

Als uw mailbox het IMAP4-protocol gebruikt, kunt u kiezen of u alleen berichtkoppen, alleen berichten of zowel berichten als bijlagen ophaalt. Met het POP3-protocol kunt u alleen berichtkoppen ophalen of zowel berichten als bijlagen. [Zie "Instellingen voor e-mailberichten" op pagina 66.](#)



Belangrijk: Objecten in multimedieberichten kunnen virussen bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of PC. Open geen bijlagen als u niet weet of de afzender betrouwbaar is.

E-mailberichten verwijderen

- Ga als volgt te werk om e-mailberichten van de telefoon verwijderen, terwijl deze wel bewaard blijven in de remote mailbox:
Kies **Opties** → *Verwijderen* → *Alleen telefoon*.

Op de telefoon worden dezelfde e-mailberichtkoppen weergegeven als in de remote mailbox. De berichtkop blijft dus zichtbaar in uw telefoon nadat u de berichtinhoud hebt gewist. Als u ook de berichtkop wilt verwijderen, moet u eerst het bericht uit uw remote mailbox verwijderen en opnieuw een verbinding maken om de mailboxweergave in de telefoon bij te werken.

- E-mailberichten verwijderen van de telefoon en uit de remote mailbox.
Kies **Opties** → *Verwijderen* → *Telefoon en server*.
Als u off line bent, wordt de e-mail eerst van de telefoon verwijderd. De eerstvolgende keer dat u verbinding maakt met de remote mailbox, wordt de e-mail automatisch uit de remote mailbox verwijderd.
Als u het POP3-protocol gebruikt, worden berichten die zijn gemarkeerd voor verwijderen, pas verwijderd als de verbinding met de remote mailbox is verbroken.

Het verwijderen van e-mailberichten ongedaan maken in de off line modus

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering op de telefoon en de server, en u dit ongedaan wilt maken, selecteert u het e-mailbericht in kwestie (✉) en kiest u **Opties** → *Verwijd. onged. mkn.*

De verbinding met de mailbox verbreken

In de on line modus kiest u **Opties** → *Verbind. verbreken* om de dataoproep of GPRS-verbinding met de remote mailbox te beëindigen.



Outbox

De Outbox is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die nog niet zijn verzonden.

De status van de berichten in de Outbox

- *Bezig met verzenden* - er wordt verbinding gemaakt en het bericht wordt verzonden.
- *Wacht / In wachtrij* - als de Outbox bijvoorbeeld twee berichten van hetzelfde type bevat, worden deze berichten na elkaar verzonden.
- *Opnieuw zenden om* (tijdstip) - het verzenden is mislukt. Na een time-outperiode wordt opnieuw geprobeerd het bericht te verzenden. Kies *Zenden* om het direct opnieuw te proberen.
- *Uitgesteld* - u kunt de verzending van documenten in de Outbox uitstellen. Ga naar een bericht dat wordt verzonden en kies **Opties** → *Zenden uitstellen*.
- *Mislukt* - het maximum aantal verzendpogingen is bereikt. Als het een SMS-bericht betreft, opent u het bericht en controleert u de verzendinginstellingen.




Berichten op een SIM-kaart bekijken

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze naar een map op uw telefoon kopiëren. [Zie "Acties voor alle toepassingen" op pagina 13.](#)



Infodienst (netwerkdienst)

U kunt berichten ontvangen over verschillende onderwerpen (zoals het weer of het verkeer). Informeer bij de aanbieder van deze dienst naar de beschikbare items en hun nummers. In de beginweergave ziet u het volgende:

- de status van het item:  - voor nieuwe berichten waarop u bent geabonneerd  - voor nieuwe berichten waarop u niet bent geabonneerd.
- het nummer en de naam van het item en of het item is gemarkeerd () voor opvolgen. U ontvangt een melding zodra er berichten binnenkomen voor een gemarkeerd item.

Bij een GPRS-verbinding kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen. Neem contact op met de netwerkoperator voor de juiste GPRS-instellingen.



Editor voor dienstopdrachten

Kies **Berichten** → **Opties** → *Dienstopdracht*. U kunt bepaalde aanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd), bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten, intoetsen en naar uw aanbieder verzenden.

Berichtinstellingen

Instellingen voor SMS-berichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *SMS* om de volgende lijst met instellingen te openen:

- *Berichtencentrales* - hier vindt u een overzicht van alle gedefinieerde berichtencentrales.

➡ Kies **Opties** → *Infodienst* in de beginweergave van Berichten.

▶ Opties in Infodienst: *Openen, Abonnement / Abonnement opzeggen, Direct melden / Direct melden verw., Item, Instellingen, Help* en *Afsluiten*.

▶ Opties bij het bewerken van instellingen voor berichtencentrales: *Nwe berichtencentr., Bewerken, Verwijderen, Help* en *Afsluiten*.

- **Ber.centrale in gebr.** - hiermee geeft u aan welke berichtcentrale moet worden gebruikt voor het verzenden van SMS-berichten en smart-berichten zoals beeldberichten.
 - **Rapport ontvangen** (leveringsrapport) - als deze netwerkdienst op *Ja* is ingesteld, verschijnt de status van het verzonden bericht (*Onderweg, Mislukt, Afgeleverd*) in het logboek (netwerkdienst).
Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimediberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden.
 - **Geldigheid bericht** - als een berichtontvanger niet binnen de opslagduur kan worden bereikt, wordt het bericht van de SMS-berichtcentrale verwijderd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk. *Maximale duur* is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.
 - **Ber. verzonden als** - de opties zijn: *Tekst, Fax, Semafoonbericht* en *E-mail*. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.
-  **Tip:** wijzig deze optie alleen wanneer u zeker weet dat uw berichtcentrale SMS-berichten kan converteren in de andere berichtindelingen.
- **Voorkeursverbinding** - u kunt SMS-berichten versturen via het normale GSM-netwerk of via GPRS, als dit door het netwerk wordt ondersteund.
 - **Ant. via zelfde centr.** (netwerkdienst) - als deze optie op *Ja* is ingesteld en de ontvanger uw bericht beantwoordt, wordt het antwoord verstuurd via hetzelfde nummer van de SMS-berichtcentrale. Dit werkt niet bij alle aanbieders.


Instellingen voor multimediberichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → **Instellingen** → **Multimedibericht** om de volgende lijst met instellingen te openen:

- **Toeg.punt in gebruik (Te definiëren)** - kies het toegangspunt voor de voorkeursverbinding voor de multimediberichtcentrale. [Zie "Vereiste instellingen voor multimediberichten" op pagina 56.](#)

Als u in een smart-bericht multimediaberichtinstellingen ontvangt en u deze opslaat, worden de ontvangen instellingen automatisch gebruikt voor het toegangspunt.

[Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#)

- **Ontvangst multimedia** - Kies:
 - **Uitsl. eigen netw.** - als u alleen in uw eigen netwerk multimediaberichten wilt ontvangen. Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, kunt u geen multimediaberichten ontvangen.
 - **Altijd aan** - als u multimediaberichten altijd wilt ontvangen.
 - **Uit** - als u geen multimediaberichten of advertenties wilt ontvangen.
-  **Tip:** als de instelling **Uitsl. eigen netw.** of **Altijd aan** is geselecteerd, kan er een dataoproep of GPRS-verbinding tot stand worden gebracht zonder dat u het weet.
- **Bij ontvangst bericht** - Kies:
 - **Meteen ophalen** - als multimediaberichten direct moeten worden opgehaald. Als er berichten zijn met de status Uitgesteld, worden die ook opgehaald.
 - **Ophalen uitstellen** - als u het bericht in de multimediaberichtencentrale wilt opslaan om het later op te halen. Als u het bericht wilt ophalen, stelt u **Bij ontvangst bericht** in op **Meteen ophalen**.
 - **Bericht weigeren** - als u multimediaberichten wilt weigeren. De berichten worden verwijderd door de multimediaberichtencentrale.
- **Anonieme ber. toest.** - kies **Nee** als u berichten van een anonieme afzender wilt weigeren.
- **Advertent. ontvang.** - geef aan of u advertenties in multimediaberichten wilt ontvangen.
- **Rapporten** - Stel deze optie in op **Ja** als u de status van het verzonden bericht (**Onderweg**, **Mislukt**, **Afgeleverd**) in de rapporten wilt weergeven.
- **Rapportz. weigeren** - kies **Ja** als u geen leveringsrapporten voor ontvangen multimediaberichten wilt verzenden.
- **Geldigheid bericht** (netwerkdienst) - als een berichtontvanger niet binnen de opslagduur kan worden bereikt, wordt het bericht van de

multimediaberichtencentrale verwijderd. *Maximale duur* is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

- *Grootte afbeelding* - definieer de grootte van de afbeelding in een multimediabericht. Beschikbare opties zijn: *Klein* (max. 160*120 pixels) en *Groot* (max. 640*480 pixels).

Instellingen voor e-mailberichten


Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *E-mail*.

Open *Mailbox in gebruik* om de mailbox te selecteren die u wilt gebruiken.

Instellingen voor mailboxen

Kies *Mailboxen* om een lijst met gedefinieerde mailboxen te openen. Als er geen mailboxen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd dit alsnog te doen. De volgende lijst met instellingen verschijnt (raadpleeg de aanbieder van uw e-mail voor de juiste gegevens):

- *Mailboxnaam* - geef een beschrijvende naam op voor de mailbox.
- *Toegangsp. in gebr. (te definiëren)* - het gebruikte Internet-toegangspunt voor de mailbox. Kies een Internet-toegangspunt uit de lijst. [Zie "Instellingen verbinding" op pagina 73.](#)
- *Mijn e-mailadres (te definiëren)* - geef het e-mailadres op dat u van uw aanbieder hebt gekregen. Het adres moet het teken @ bevatten. Antwoorden op uw e-mailberichten worden naar dit adres verzonden.
- *Server uitgaande mail: (te definiëren)* - geef het IP-adres of de hostnaam op van de computer die uw e-mail verzendt.
- *Bericht zenden* (netwerkdienst) - bepaal hoe e-mail op uw telefoon wordt verzonden. *Meteen* - zodra u *Zenden* kiest, wordt verbinding gemaakt met de mailbox. *Bij vlgende verb.* - e-mail wordt verzonden de eerstvolgende keer dat u verbinding maakt met uw remote mailbox.
- *Kopie naar mij* - kies *Ja* om een kopie van het e-mailbericht in uw remote mailbox op te slaan en op het adres dat u hebt opgegeven bij *Mijn e-mailadres*.

 Opties bij het bewerken van e-mailinstellingen: *Bewerkingsopties*, *Nieuwe mailbox*, *Verwijderen*, *Help* en *Afsluiten*.

- *Handtek. opnemen* - kies *Ja* om een handtekening aan uw e-mailberichten toe te voegen en de tekst hiervan op te stellen of te bewerken.
- *Gebruikersnaam:* - geef de gebruikersnaam op die door uw aanbieder is verstrekt.
- *Wachtwoord:* - geef uw wachtwoord op. Als u dit veld niet invult, moet u een wachtwoord opgeven wanneer u verbinding maakt met de remote mailbox.
- *Server inkom. mail: (Te definiëren)* - geef het IP-adres of de hostnaam op van de computer die uw e-mail ontvangt.
- *Mailboxtype:* - hier geeft u het e-mailprotocol op dat door de aanbieder van uw remote mailbox wordt aanbevolen. U kunt kiezen uit *POP3* en *IMAP4*.
U kunt deze optie slechts één keer instellen. De instelling kan niet worden gewijzigd als u de mailboxinstellingen hebt opgeslagen of hebt afgesloten.
- *Beveiliging* - wordt gebruikt met de protocollen POP3, IMAP4 en SMTP om de verbinding met de remote mailbox te beveiligen.
- *APOP beveil. inloggen* - wordt gebruikt met het POP3-protocol om wachtwoorden te coderen bij verzending naar de remote e-mailserver. Deze optie is niet beschikbaar als u IMAP4 hebt geselecteerd als *Mailboxtype*.
- *Bijlagen ophalen* (niet beschikbaar als het e-mailprotocol POP3 is) - voor het ophalen van e-mail met of zonder bijlagen.
- *Berichtkop. ophalen* - hiermee bepaalt u hoeveel e-mailberichtkoppen er worden opgehaald. Beschikbare opties zijn: *Alles* en *Doorgebr. gedef.* Wordt alleen gebruikt bij het IMAP4-protocol.

Instellingen voor dienstberichten

Ga naar **Berichten** en kies **Opties**→ *Instellingen*→ *Dienstbericht* om de volgende lijst met instellingen te openen:

- *Dienstberichten* - geef aan of u dienstberichten wilt ontvangen.
- *Verificatie vereist* - geef aan of u alleen dienstberichten wilt ontvangen van geverifieerde bronnen.

Instellingen voor Infodienst (netwerkdienst)

Informeer bij uw aanbieder naar de beschikbaarheid van Infodienst, de beschikbare items en de bijbehorende itemnummers. Ga naar **Berichten**→ **Opties**→ *Instellingen*→ *Infodienst* om de instellingen te wijzigen:

- *Ontvangst - Aan of Uit.*
- *Taal* - als u *Alle* kiest, kunt u infodienstberichten in alle talen ontvangen. Als u *Geselecteerd* kiest, kunt u kiezen in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen. Als de gewenste taal niet in de lijst staat, kiest u *Overige*.
- *Itemherkenning* - als u een bericht ontvangt dat niet bij een van de bestaande items hoort, kunt u het itemnummer automatisch opslaan via *Itemherkenning*→ *Aan*. Het itemnummer wordt in de lijst met items opgeslagen en zonder naam weergegeven. Kies *Uit* als u nieuwe itemnummers niet automatisch wilt opslaan.

Instellingen voor de map Overige

Ga naar **Berichten** en kies **Opties**→ *Instellingen*→ *Overige* om de volgende lijst met instellingen te openen:

- *Verzonden ber. opsl.* - kies deze optie als u in de map met verzonden items een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
- *Aantal opgesl. ber.* - geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijk in de map met verzonden items kunnen worden opgeslagen. De standaardlimiet is 20 berichten. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- *Gebruikt geheugen* - Geef op welke geheugenopslag u wilt gebruiken. U kunt het telefoongeheugen kiezen of de geheugenkaart (indien aanwezig).

Allerlei



De Setting Wizard gebruiken

Gebruik de Setting Wizard om de telefoon te configureren voor het gebruik van de browsers en voor het verzenden en ontvangen van multimediam berichten en e-mailberichten. Omdat met de Setting Wizard de instellingen voor GPRS en WAP-, MMS- en Internet-toegang worden geconfigureerd, moet u deze wizard uitvoeren voordat u handmatig andere instellingen voor browsers of berichten configureert.

Sluit alle andere toepassingen.

Kies **Opties** → *Openen*. Wanneer u de toepassing voor het eerst uitvoert, wordt u gevraagd de afwijzing van aansprakelijkheid in de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.

Wanneer u de afwijzing van aansprakelijkheid hebt geaccepteerd, verschijnt het instructiescherm van de Setting Wizard. Druk op **OK** om door te gaan of op **Afsluiten** om terug te keren naar het menu van de toepassing.

De Setting Wizard raadpleegt automatisch de details op uw SIM-kaart om te bepalen welke netwerkoperaator u gebruikt. Als de Setting Wizard uw SIM-kaart niet herkent, wordt u gevraagd uw land en netwerkoperaator te selecteren in een lijst.

Kies **Opties** → *Wijzigen* om de lijst met landen te openen. Selecteer eerst het land en vervolgens de netwerkoperaator.

Blader naar beneden en markeer de netwerkoperaator. Kies **Opties** → *Wijzigen* om de lijst met netwerkoperaators te openen.

Wanneer u het land en de netwerkoperaator hebt gekozen, kiest u **Opties** → **OK**.

↩ Ga naar **Menu** → **Setting Wizard**.

Vervolgens moet u bevestigen dat u de instellingen wilt maken voor de netwerkkoperator die u hebt gekozen. Kies **OK** om door te gaan of **Annuleer** om terug te keren naar de lijst met landen en netwerkkoperators.


Vervolgens configureert de Setting Wizard uw telefoon. Gedurende 5-10 seconden worden er voortgangsbalken weergegeven. Uw telefoon is nu geconfigureerd voor MMS-, WAP- en Internet-toegang. Kies **OK** om de Setting Wizard te sluiten.

Houd er rekening mee dat als u deze diensten wilt gebruiken, u uw netwerkkoperator of Internet-aanbieder mogelijk eerst moet vragen GPRS te activeren. Indien mogelijk wordt het desbetreffende telefoonnummer weergegeven in de Setting Wizard.

Houd er rekening mee dat niet alle netwerkkoperators alle diensten ondersteunen.

De configuratie-instellingen voor e-mail kunnen rechtstreeks naar uw telefoon worden gezonden via de website Nokia Phone Settings op <http://www.nokia.com/phonesettings>.





Mocht u problemen ondervinden met de Setting Wizard, breng dan een bezoek aan de website Nokia Phone Settings op <http://www.nokia.com/phonesettings> en laat de actuele instellingen voor uw netwerkkoperator rechtstreeks naar uw telefoon versturen middels een tekstbericht.



Instellingen

Algemene instellingen wijzigen

➡ Ga naar **Menu** → **Instellingen**.

- 1 Ga naar een instellingengroep en druk op  om deze te openen.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op  om:
 - te schakelen tussen twee opties (**Aan/Uit**).
 - een optielijst of een editor te openen.
 - een schuifregelaar te openen. Druk op  om de waarde te verhogen of op  om de waarde te verlagen.






Zie afb. 12 op pagina 71. Het kan zijn dat bepaalde instellingen u per SMS worden toegestuurd door uw aanbieder. [Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#)

Telefooninstellingen

Algemeen

- *Displaytaal* - U kunt de taal van de displayteksten op de telefoon wijzigen. Deze instelling is van invloed op de indeling van de datum en tijd en de scheidingstekens, bijvoorbeeld in berekeningen. Als u *Automatisch* selecteert, wordt de taal gebruikt die op de SIM-kaart wordt aangegeven. Wanneer u de displaytaal wijzigt, moet u de telefoon opnieuw starten.

De instellingen voor *Displaytaal* en *Invoertaal* beïnvloeden elke toepassing op de telefoon en blijven actief totdat u deze (opnieuw) wijzigt.



- *Invoertaal* - u kunt de invoertaal van de telefoon wijzigen. De taalinstellingen hebben invloed op:
 - de tekens die beschikbaar zijn als u op een toets drukt ( - .
 - de gebruikte woordenlijst voor tekstinvoer.
 - de speciale tekens die beschikbaar zijn als u op de toetsen  en  drukt.
- *Woordenboek* - hiermee zet u tekstinvoer met woordenlijst *Aan* of *Uit* voor alle editors op de telefoon. Uit de lijst met beschikbare talen kunt u een taal kiezen voor tekstinvoer met woordenlijst. U kunt deze instelling ook vanuit een editor wijzigen. Druk op  en selecteer *Woordenboek* → *Woordenboek open* of *Uit*.
- *Welkomstnotitie/logo* - telkens als u de telefoon aanzet, wordt de welkomstnotitie of het logo kort weergegeven. Selecteer *Standaard* als u de standaardafbeelding of -animatie wilt gebruiken. Selecteer *Tekst* om een eigen welkomstbericht te maken (maximaal 50 letters). Selecteer *Afbeelding* om een foto of afbeelding uit de toepassing Galerij te selecteren.
- *Fabrieksinstellingen* - hiermee kunt u voor bepaalde instellingen de oorspronkelijke waarden herstellen. Daarvoor hebt u de blokkeringscode nodig. [Zie "Beveiliging" op](#)



Figuur 12
De beginweergave van Instellingen.

[pagina 79](#). Wanneer u de fabriekinstellingen hebt hersteld, kan het aanzetten van de telefoon langer duren. Alle documenten en bestanden die u hebt gemaakt, blijven ongewijzigd.

Standby-modus

- *Linkerselectietoets* en *Rechterselectietoets* - u kunt de sneltoetsen wijzigen die worden weergegeven boven de toetsen  en  in de standby-modus. U kunt sneltoetsen niet alleen aan toepassingen, maar ook aan functies toewijzen, bijvoorbeeld *Nieuw bericht*.
- *Navigatietoets rechts*, *Navigatietoets links*, *Navig.toets omlaag*, *Navig.toets omhoog* en *Selectietoets* - als u wilt kunnen beschikken over sneltoetsen in de standby-modus wanneer u op de navigatietoets drukt, gaat u naar de gewenste toepassing of functie en drukt u op de navigatietoets.

Sneltoetsen kunnen alleen worden gebruikt voor vooraf geïnstalleerde toepassingen en functies.



Oproepinstellingen


Identificatie verz. (netwerkdienst)

- Hiermee kunt u bepalen of uw eigen telefoonnummer wordt weergegeven (*Ja*) of afgeschermd (*Nee*) op het telefoontoestel van degene die u belt. Deze optie kan ook zijn ingesteld door uw netwerkoperator of aanbieder.

Oproep in wachtrij (netwerkdienst)

- U wordt gewaarschuwd als er een oproep wordt ontvangen terwijl u aan het bellen bent. Kies *Activeren* als u de functie Oproep in wachtrij wilt activeren, *Annuleer* als u deze functie wilt uitschakelen of *Controleer status* als u wilt nagaan of de functie actief is.

Autom. opn. bellen

- Als deze instelling actief is, wordt maximaal tien keer geprobeerd de verbinding tot stand te brengen. Druk op  om deze instelling uit te schakelen.

Samenvatting na opr.

- Activeer deze instelling als u wilt dat na het gesprek even de duur van het gesprek wordt weergegeven.

Snelkeuze

- Als u *Aan* selecteert, kunt u nummers kiezen door een van de snelkeuzetoetsen (-) in te drukken en ingedrukt te houden. [Zie "Snelkeuzetoetsen toewijzen" op pagina 28.](#)

Aannem. willek. toets

- Selecteer *Aan*, als u inkomende oproepen wilt kunnen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve , , en .

Lijn in gebruik (netwerkdienst)

- Deze instelling wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart 2 telefoonlijnen (2 abonneenummers) ondersteunt. Selecteer de telefoonlijn (*Lijn 1* of *Lijn 2*) die u wilt gebruiken voor het bellen en voor het versturen van SMS-berichten. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn.

Als u *Lijn 2* selecteert, maar niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u niet bellen.

U kunt lijnselectie voorkomen door *Lijn wijzigen* → *Uitschakelen* te selecteren, als de SIM-kaart dit toelaat. U hebt hiervoor de PIN2-code nodig.



Instellingen verbinding

Toegangspunten

Hier volgt een korte beschrijving van de diverse instellingen die u kunt opgeven voor dataverbindingen en toegangspunten. Als u met uw telefoon niet eerder een WAP-verbinding hebt gemaakt, moet u mogelijk contact opnemen met de netwerkoperator voor hulp bij de eerste verbinding of naar www.nokia.com/phonesettings gaan.

Bij veel netwerkoperatoren moet u een Internet-toegangspunt gebruiken als standaardtoegangspunt. Bij andere netwerkoperatoren kunt u een WAP-toegangspunt gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder van de dienst.

Begin bovenaan bij het invullen van de instellingen, want het hangt af van de dataverbinding die u selecteert (*Dragergegevens*) welke instellingsvelden beschikbaar zijn.

- *Naam verbinding* - een beschrijvende naam voor de verbinding.
- *Dragergegevens* - U kunt kiezen voor *GPRS* of *Gegevensoproep*. Afhankelijk van de geselecteerde dataverbinding zijn alleen bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van een sterretje of de aanduiding **Te definiëren**. De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw aanbieder dat aangeeft.

Als u een dataverbinding wilt gebruiken, moet de netwerkoperator of de aanbieder van de dienst deze functie ondersteunen en deze zo nodig activeren op uw SIM-kaart.

- *Naam toegangspunt* (alleen voor GPRS) - deze naam is nodig om verbinding met het GPRS-netwerk te kunnen maken. De naam van het toegangspunt wordt u verstrekt door de netwerkoperator of aanbieder.
- *Inbelnummer* (alleen voor gegevensoproepen) - het telefoonnummer van de modem van het toegangspunt.
- *Gebruikersnaam* - bij sommige aanbieders moet u een gebruikersnaam opgeven. Deze kan nodig zijn bij het maken van een dataverbinding en wordt doorgaans door de aanbieder verstrekt. De gebruikersnaam is vaak hoofdlettergevoelig.
- *Vraag om wachtw.* - als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet typen of als u het wachtwoord niet op de telefoon wilt opslaan, kiest u *Ja*.
- *Wachtwoord* - een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een dataverbinding en wordt doorgaans door de aanbieder verstrekt. Wachtwoorden zijn vaak hoofdlettergevoelig. Terwijl u het wachtwoord typt, worden de tekens kort leesbaar en vervolgens als sterretjes (*) weergegeven. De eenvoudigste manier om cijfers in te voeren is om het gewenste cijfer in te drukken en ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u doorgaan met het invoeren van letters.
- *Verificatie* - *Normaal* / *Beveiligd*.

- *Homepage* - afhankelijk van de configuratie typt u hier:
 - het adres van de dienst of
 - het adres van de multimedieberichtendienst.
- *Data-oproep* (alleen voor gegevensoproepen) - *Analoog, ISDN v.110* of *ISDN v.120* geeft aan of er een analoge of digitale telefoonverbinding wordt gebruikt. Welke instelling u hier opgeeft, hangt af van uw GSM-netwerkoperator en Internet-aanbieder (ISP); sommige GSM-netwerken ondersteunen alleen bepaalde typen ISDN-verbindingen. Raadpleeg uw Internet-aanbieder voor meer informatie. Via ISDN kunt u sneller verbindingen tot stand brengen dan via analoge lijnen.
- *Max. snelheid gegev.* (alleen voor gegevensoproepen) - de opties zijn 9600 of 14400, afhankelijk van de gekozen optie bij *Data-oproep*. Met deze optie kunt u de maximale verbindingssnelheid voor GSM-data beperken. Bij hogere gegevenssnelheden kunnen andere tarieven gelden, afhankelijk van de Internet-aanbieder.

De genoemde verbindingssnelheden zijn de maximaal haalbare snelheden. De werkelijke verbindingssnelheid kan lager liggen, afhankelijk van omstandigheden op het netwerk.

Opties → Geavanceerde instellingen

- *IP-adres telefoon* - het IP-adres van uw telefoon.
- *Primaire naamserver* - het IP-adres van de primaire DNS-server.
- *Secund. naamserver* - het IP-adres van de secundaire DNS-server.
- *Proxy-serveradres* - het IP-adres van de proxyserver.
- *Proxy-poortnummer* - het poortnummer van de proxyserver.

Neem contact op met uw Internet-serviceprovider als u deze instellingen moet invoeren.

De volgende instellingen worden weergegeven als u Data-oproep hebt ingesteld als verbindingstype:

- *Terugbellen gebruik.* - deze optie zorgt ervoor dat de server u terugbelt na de eerste oproep. Neem contact op met uw aanbieder als u zich op deze dienst wilt abonneren voor de terugbeloproep moeten dezelfde instellingen worden gebruikt als voor het terugbelverzoek. Het netwerk moet dit type oproep in beide richtingen ondersteunen, zowel naar als van de telefoon.

- *Terugbellen* - beschikbare opties zijn *Gebruik servernr.* / *Gebruik ander nr.*. Informeer bij de aanbieder van de dienst naar de juiste instelling. Deze hangt af van de configuratie van de dienst.
- *Terugbelnummer* - Typ het telefoonnummer dat de terugbelservice moet bellen. Dit is doorgaans het telefoonnummer voor dataoproepen van uw telefoon.
- *Gbrk PPP-compressie* - als u *Ja* kiest, wordt de gegevensoverdracht versneld (als dit wordt ondersteund door de remote PPP-server). Als u problemen ondervindt bij het maken van verbinding, kiest u hier *Nee*. Neem contact op met de aanbieder van de dienst voor advies.
- *Login-script gebruik.* - beschikbare opties zijn *Ja* / *Nee*.
- *Login-script* - voeg hier het login-script in.
- *Initialisatie modem* (tekenreeks voor modeminimalisatie) - eventuele AT-opdrachten voor modembesturing. Geef zo nodig de tekens op die de operator van het GSM-netwerk of de Internet-aanbieder aangeven.

GPRS

↪ Ga naar *Instellingen* →
Verbinding → *GPRS*.

De GPRS-instellingen gelden voor alle toegangspunten waarvoor een pakketdataverbinding wordt gebruikt.

GPRS-verbinding - als u *Autom. bij signaal* kiest en het netwerk pakketdata ondersteunt, wordt de telefoon automatisch bij het GPRS-netwerk aangemeld en worden SMS-berichten verstuurd via GPRS. Ook het starten van een actieve pakketdataverbinding verloopt sneller, bijvoorbeeld voor het versturen en ontvangen van e-mail. Als u *Wanneer nodig* kiest, wordt GPRS alleen gebruikt als u een toepassing of bewerking start waarvoor een pakketdataverbinding nodig is. De GPRS-verbinding kan worden verbroken wanneer deze niet meer door een toepassing wordt gebruikt.

Als er geen GPRS-dekking is en u *Autom. bij signaal* hebt gekozen, wordt regelmatig geprobeerd een pakketdataverbinding tot stand te brengen.

Toegangspunt - u moet de naam van het toegangspunt invullen als u de telefoon wilt gebruiken als pakketdatamodem voor de computer.

Data-oproep

De instellingen voor *Data-oproep* gelden voor alle toegangspunten waarvoor een GSM-dataoproep wordt gebruikt.

↔ Ga naar *Instellingen* → *Verbinding* → *Data-oproep*.

Tijd online - als de verbinding een tijd niet wordt gebruikt, wordt de dataoproep automatisch beëindigd. Beschikbare opties zijn *Door gebr. gedef.* (u kunt zelf een timeoutperiode opgeven) en *Onbeperkt*.



Datum en tijd

Met de instellingen voor *Datum en tijd* kunt u de datum, de tijd, en de indeling en scheidingstekens voor datum en tijd wijzigen.

- *Type klok* → *Analoog* of *Digitaal* - om de tijdaanduiding in de standby-modus te wijzigen. [Zie "Klok" op pagina 99.](#)
- *Autom. tijd aanp.* - om de tijd, de datum en de tijdzone van de telefoon automatisch bij te werken via het mobiele netwerk (netwerkdienst). De instelling *Autom. tijd aanp.* is pas actief als de telefoon opnieuw is ingeschakeld. Controleer of de alarmsignalen zijn gewijzigd door *Autom. tijd aanp.*
- *Alarmploot klok* - om de alarmtoon van de klok te wijzigen.
- *Verskil met GMT* - om de tijdzone te wijzigen voor de tijdinstelling van de klok.
- *Zomertijd* - om de zomertijd in of uit te schakelen.



Oproepblokk. (netwerkdienst)

Met oproepblokkering kunt u het tot stand brengen en ontvangen van oproepen met de telefoon beperken. Voor deze functie hebt u het blokkeringswachtwoord nodig, dat u kunt aanvragen bij de aanbieder van de dienst.

- 1 Ga naar een van de blokkeringsopties.
- 2 Selecteer *Opties* → *Activeren* als u bepaalde nummers wilt blokkeren, *Annuleer* als u nummerblokkering wilt uitzetten of *Controleer status* als u wilt controleren of bepaalde nummers zijn geblokkeerd.

- Kies **Opties** → *Blokk. wachtw. wijz.* om het blokkeringswachtwoord te wijzigen.
- Selecteer **Opties** → *Alle blokk. annul.* als u alle actieve nummerblokkeringen wilt opheffen.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u soms wel officiële alarmnummers kiezen.

Netwerk

Operatorselectie

- Kies *Automatisch* als u wilt dat de telefoon automatisch op zoek gaat naar een mobiel netwerk in uw gebied.
- Kies *Handmatig* als u zelf het gewenste netwerk wilt selecteren in een lijst met netwerken. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Tussen het geselecteerde netwerk en uw eigen netwerk moet een roaming-overeenkomst bestaan.

Weergave info dienst

- Selecteer *Aan* als u wilt dat wordt aangegeven wanneer de telefoon gebruikmaakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en de ontvangst van relevante informatie wilt activeren (netwerkdiensts).

Instellingen toebehoren

Ga naar een map met toebehoren en open de instellingen:

- Selecteer *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat u wilt activeren wanneer u een bepaald toebehoren op de telefoon aansluit. [Zie "Het profiel wijzigen" op pagina 87.](#)
- Selecteer *Autom. antwoord* als u wilt dat inkomende oproepen na vijf seconden automatisch worden beantwoord wanneer u een bepaald toebehoren op de telefoon aansluit. Als *Oproepsignaal* is ingesteld op *Eén piep* of *Stil*, kan automatisch antwoorden niet worden gebruikt en moet u de oproep handmatig aannemen.



Beveiliging

Telefoon en SIM

Hier worden de diverse beveiligingscodes beschreven die u in bepaalde gevallen moet opgeven:

- **PIN-code (4 tot 8 cijfers)** - de PIN-code (Personal Identification Number) beschermt de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt.
Na drie opeenvolgende foutieve pogingen wordt de PIN-code geblokkeerd. Als de PIN-code geblokkeerd is, kunt u de SIM-kaart pas weer gebruiken nadat u deze blokkering hebt opgeheven. Zie de informatie over PUK-code.
- **PIN2-code (4 tot 8 cijfers)** - de PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt verstrekt, verschaft u toegang tot bepaalde functies.
- **Blokkeringscode (5 cijfers)** - met de blokkeringscode kunt u de telefoon en het toetsenblok vergrendelen ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik.
De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. Voorkom ongeoorloofd gebruik van uw telefoon door de blokkeringscode te wijzigen. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon).
- **PUK- en PUK2-code (8 cijfers)** - de PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN-code. De PUK2-code is vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code. Als de codes niet bij de SIM-kaart worden verstrekt, informeert u bij de exploitant van uw SIM-kaart naar de juiste codes.

U kunt de volgende codes wijzigen: de blokkeringscode, de PIN-code en de PIN2-code. Deze codes kunnen alleen bestaan uit de cijfers **0 t/m 9**.

Gebruik geen toegangscode die op alarmnummers lijken, zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer belt.

▶ Opties in de weergave Vaste nummers: *Openen, Bellen, Vaste nrs. activeren / Vaste nrs. deact., Nieuw contact, Bewerken, Verwijderen, Toev. aan Contact., Toev. uit Contacten, Zoeken, Markeringen aan/uit, Help en Afsluiten.*

PIN-code vragen - als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van de telefoon altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code / PIN2-code / Blokkeringscode - met deze instelling kunt u de codes wijzigen.

Periode autom. blok. - u kunt een time-outperiode instellen waarna de telefoon automatisch wordt vergrendeld. Met de juiste blokkeringscode kunt u de blokkering opheffen. Geef het aantal minuten op voor de time-out of kies *Geen* als u de automatische blokkering wilt uitzetten.

- Geef de blokkeringscode op om de vergrendeling van de telefoon op te heffen. Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Blok. als SIM gewijz. - kies *Ja* als u wilt dat om de blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Op de telefoon wordt een lijst van SIM-kaarten bijgehouden die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Vaste nummers - als deze functie door de SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u uitgaande oproepen beperken tot bepaalde telefoonnummers. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Als deze functie actief is, kunt u alleen de telefoonnummers bellen uit de lijst met vaste nummers of die beginnen met dezelfde cijfers als een telefoonnummer uit de lijst.

- Druk op  om *Vaste nummers* aan te zetten.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u soms wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

- Als u nieuwe vaste nummers wilt opgeven, selecteert u **Opties** → *Nieuw contact* of *Toev. uit Contacten*.

CUG (Closed User Group) (netwerkdienst) - u kunt een groep mensen opgeven die u kunt bellen of die u kunnen bellen. Neem contact op met de netwerkoperator of aanbieder voor meer informatie. Selecteer: *Standaard* als u de standaardgroep wilt activeren die u

met de netwerkoperator bent overeengekomen, *Aan* als u een andere groep wilt gebruiken (u moet het groepsindexnummer weten), of *Uit*.

Wanneer de oproepen beperkt zijn tot specifieke gebruikersgroepen, kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

SIM-diensten bevest. (netwerkdienst) - deze optie zorgt ervoor dat er een bevestigingsbericht verschijnt wanneer u een SIM-kaardienst gebruikt.

Certificaatbeheer

In de beginweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst van de autoriteitscertificaten die op de telefoon zijn opgeslagen. Druk op  om een lijst met persoonlijke certificaten weer te geven, indien beschikbaar.

Autoriteitscertificaten worden gebruikt door sommige browserdiensten, zoals bankdiensten, ter controle van handtekeningen of servercertificaten of andere autoriteitscertificaten.

Servercertificaten worden gebruikt om de beveiliging van de verbinding tussen de telefoon en de gateway te verbeteren. Voordat de verbinding tot stand wordt gebracht, ontvangt de telefoon het servercertificaat van de aanbieder van de dienst en de geldigheid wordt gecontroleerd met de autoriteitscertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

Servercertificaten kunnen nodig zijn in de volgende gevallen:

- u wilt verbinding maken met een on line bank of een andere site of remote server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld.
- u wilt virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk buiten de deur houden en er zeker van kunnen zijn dat de software die u downloadt en installeert te vertrouwen is.



Belangrijk: Verwittigt u ervan dat, zelfs als het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk

 Opties in de beginweergave van Certificaatbeheer: *Certificaatgegevens*, *Verwijderen*, *Inst. Vertrouwen*, *Markeringen aan/uit*, *Help* en *Afsluiten*.

bepikt, de certificaten wel op de juiste wijze gebruikt moeten worden om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele beveiliging; de beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als u een bericht *Geldigheid certificaat verstreken* of *Certificaat nog niet geldig* ontvangt, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

De vertrouwensinstellingen van een autoriteitscertificaat wijzigen

- Ga naar een autoriteitscertificaat en selecteer **Opties** → *Inst. Vertrouwen*. Afhankelijk van het certificaat, verschijnt er een lijst van de toepassingen die met dat certificaat kunnen worden gebruikt. Voorbeeld:
Toepassingsbeheer / Ja - het certificaat kan aangeven of de oorsprong van nieuwe software betrouwbaar is.
Internet / Ja - het certificaat kan aangeven of e-mail- en afbeeldingenservers betrouwbaar zijn.



Apparaatbeheer

↪ Ga naar
Menu → **Instrum.** →
Apparaatbeheer.

Met Apparaatbeheer kan een andere partij, zoals de netwerkkoperator, u direct ondersteunen met de telefooninstellingen. Als u apparaatbeheer wilt toestaan, moet de telefoon een verbinding maken en synchroniseren met de server van de andere partij. U kunt de synchronisatiesessie starten vanaf uw telefoon en door de server gestarte synchronisatiepogingen accepteren of weigeren.

Deze functie is specifiek voor de netwerkkoperator en is mogelijk niet op alle telefoons beschikbaar. Neem contact op met de netwerkkoperator voor informatie en beschikbaarheid.

U moet een profiel voor apparaatbeheer configureren voordat u verbinding kunt maken met een server. De andere partij kan u helpen de profielinstellingen te definiëren:

Servernaam — de naam die voor de server wordt weergegeven.

Server-ID — de ID van de externe server voor Apparaatbeheer.

Serverwachtwoord — het wachtwoord dat in waarschuwingen van de server wordt gebruikt. Geef het wachtwoord op dat door de server van Apparaatbeheer moet worden gebruikt bij synchronisatie met de telefoon.

Toegangspunt — het Internet-toegangspunt waarmee de telefoon de serververbinding maakt. Kies een waarde uit de lijst met toegangspunten die voor de telefoon zijn gedefinieerd.

Hostadres — de URL van de server voor Apparaatbeheer.

Poort — de serverpoort voor Apparaatbeheer.

Gebruikersnaam — uw gebruikersnaam voor dit profiel.

Serverwachtwoord — uw wachtwoord voor dit profiel.


Server zal configuratie starten. Doorgaan? — Apparaatbeheer is toegestaan op deze server. Selecteer *Ja* of *Nee*.

Autom. Accepteren — automatisch apparaatbeheer is toegestaan op deze server. Selecteer *Ja* om synchronisatie zonder uw bevestiging toe te staan of selecteer *Nee* als u elke synchronisatiepoging wilt bevestigen.



Bestandsbeheer

In Bestandsbeheer kun u door bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de eventuele geheugenkaart bladeren en deze openen en beheren.

Als u Bestandsbeheer opent, wordt er een lijst met mappen in het telefoongeheugen weergegeven. Druk op  om de mappen van de eventuele geheugenkaart weer te geven.

▶ Opties in de beginweergave van Apparaatbeheer: *Configuratie starten, Nieuw serverprofiel, Profiel bewerken, Verwijderen, Conf. inschakelen | Conf. uitschakelen, Logboek bekijken, Help en Afsluiten.*



↔ Ga naar **Menu** → **Instrum.** → **Bestandsbeheer.**

▶ Opties in de beginweergave van Bestandsbeheer: *Openen, Zenden, Verwijderen, Verplaats naar map, Kopiëren naar map, Nieuwe map, Markeringen aan/uit, Naam wijzigen, Zoeken, Gegevens bekijken, Gegevens geheugen, Help* en *Afsluiten*.

U kunt bladeren in mappen, mappen openen en aanmaken, items markeren, kopiëren en verplaatsen naar mappen. [Zie "Acties voor alle toepassingen" op pagina 13.](#)

Geheugengebruik weergeven

Als u een geheugenkaart in uw telefoon hebt geïnstalleerd, hebt u de keuze uit twee geheugenweergaven, een voor het telefoongeheugen en een voor de geheugenkaart.

Druk op  of  om tussen de geheugentabs te wisselen.

- Als u het geheugengebruik van het huidige geheugen wilt weergeven, kiest u **Opties** → *Gegevens geheugen*.

Er wordt berekend hoeveel vrij geheugen er is voor de opslag van gegevens en de installatie van nieuwe toepassingen.

In de weergave Geheugen kunt u zien hoeveel geheugen er wordt gebruikt voor de verschillende soorten gegevens: *Kalender, Contacten, Documenten, Berichten, Afbeeldingen, Geluidsbest., Videoclips, Toepass., Geh. in gebr.* en *Vrij geheug.*

Als nog maar weinig vrij telefoongeheugen over is, kunt u bestanden verwijderen of naar de geheugenkaart verplaatsen. [Zie "Problemen oplossen" op pagina 130.](#)



Spraakopdrachten

↔ Ga naar **Menu** → **Instrum.** → **Spraakopdrachten.**

U kunt Spraakopdrachten gebruiken om toepassingen en profielen te starten en nummers uit Contacten te kiezen, zonder dat u op de display van de telefoon hoeft te kijken. U neemt een woord of meerdere woorden op (spraakopdracht). Vervolgens spreekt u de spraakopdracht uit om een toepassing te openen, een profiel te activeren of een telefoonnummer te kiezen.

Per contactkaart kunt u maar één spraakopdracht instellen.

Elk woord of elke combinatie van woorden kan dienen als spraakopdracht.

- Houd tijdens het opnemen de telefoon op een korte afstand van uw mond. De starttoon klinkt. Spreek de woorden die u als spraakopdracht wilt opnemen duidelijk in.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u het hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

▶ Opties in de beginweergave van Spraakopdrachten: *Spraakopdr. toev., Openen, Nieuwe toepassing, Afspelen, Wijzigen, Verwijderen, Alles verwijderen, Help en Afsluiten.*

Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing


- 1 Ga in de beginweergave van Spraakopdrachten naar de toepassing waaraan u een spraakopdracht wilt toevoegen en kies **Opties** → *Spraakopdr. toev.*
Als u een spraakopdracht aan een profiel wilt toevoegen, moet de map Profielen geopend zijn en het profiel in kwestie geselecteerd zijn.
- 2 De tekst *Druk op 'Starten' en spreek in na de toon* verschijnt.
 - Druk op **Starten** om een spraakopdracht op te nemen. U hoort een starttoon. De tekst *Nu spreken a.u.b.* verschijnt.
- 3 Spreek de spraakopdracht uit. De telefoon stopt met opnemen na circa vijf seconden.
- 4 Na de opname wordt de opgenomen spraakopdracht afgespeeld en verschijnt de tekst *Spraakopdr. wordt afgesp.* Als u de opname niet wilt opslaan, drukt u op **Stoppen**.
- 5 Wanneer u de spraakopdracht opslaat, verschijnt de tekst *Spraakopdracht opgeslagen* en hoort u een pieptoon. Naast de toepassing verschijnt het symbool

Een toepassing toevoegen aan de lijst


U kunt spraakopdrachten toekennen aan toepassingen die niet in de lijst in de beginweergave van Spraakopdrachten staan.

- 1 Kies in de beginweergave van Spraakopdrachten **Opties**→ *Nieuwe toepassing*.
- 2 De beschikbare toepassingen worden weergegeven. Ga naar de toepassing die u wilt toevoegen en kies **Selecteer**.
- 3 Voeg een spraakopdracht toe aan de nieuwe toepassing. Zie "[Een spraakopdracht toevoegen aan een toepassing](#)" op pagina 85.

Een toepassing starten via een spraakopdracht

- 1 Houd  ingedrukt in de standby-modus. U hoort een korte toon en de tekst *Nu spreken a.u.b.* verschijnt.
- 2 Wanneer u een toepassing start via een spraakopdracht moet u de telefoon op een korte afstand van uw mond houden en de spraakopdracht duidelijk uitspreken.
- 3 De oorspronkelijke spraakopdracht wordt afgespeeld en de toepassing wordt gestart. Druk op **Nogmaals** als de verkeerde spraakopdracht wordt afgespeeld.

Een spraakopdracht opnieuw afspelen, wissen of wijzigen

Als u een spraakopdracht opnieuw wilt afspelen, wissen of wijzigen, gaat u naar het item met de spraakopdracht (aangeduid met ) , selecteert u **Opties** en vervolgens:

- *Afspelen* - om de spraakopdracht nogmaals te beluisteren.
- *Verwijderen* - om de spraakopdracht te wissen.
- *Wijzigen* - om een nieuwe spraakopdracht op te nemen. Druk op **Starten** om met opnemen te beginnen.

De telefoon aanpassen



Profielen

In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en beller groepen. Het geselecteerde profiel verschijnt boven aan de display in de standby-modus. Als u het profiel Algemeen gebruikt, wordt alleen de huidige datum aangegeven.

Het profiel wijzigen

- 1 Ga naar **Menu** → **Profielen**. Er verschijnt een lijst met profielen.
- 2 Ga naar een profiel en kies **Opties** → **Activeren**.



Snelle methode Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u in de standby-modus op **Ⓜ**, gaat u naar het profiel dat u wilt activeren en drukt u op **OK**.

Profielen aanpassen

- 1 Ga naar het profiel dat u wilt wijzigen en kies **Opties** → **Aanpassen**. Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** → **Nieuw maken**. Er verschijnt een lijst met profielinstellingen.
- 2 Ga naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op **ⓘ** om de opties te openen:
 - **Beltoon** - als u de beltoon voor spraakoproepen wilt instellen, kiest u een beltoon uit de lijst. Druk op een toets om het geluid te stoppen. Als gebruik wordt gemaakt van een geheugenkaart zijn de tonen te herkennen aan het symbool  naast de naam van de toon. Voor Beltonen wordt een gedeeld geheugen gebruikt. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15](#). U kunt beltonen ook wijzigen in de toepassing Contacten. [Zie "Een beltoon toevoegen voor een contactkaart of -groep" op pagina 26](#).
 - **Beltoontype** - als u **Oplopend** kiest, wordt het volume van de beltoon geleidelijk verhoogd tot het ingestelde niveau.



Ga naar **Menu** → **Profielen**.



Opties in de beginweergave van Profielen: *Activeren, Aanpassen, Nieuw maken, Profiel verwijderen, Beltonendownloads, Help en Afsluiten*.



Tip! U kunt elke toon in de lijst beluisteren voordat u een toon kiest.


- *Belvolume* - hiermee stelt u het volume van het oproepsignaal en de beltoon voor berichten in.
- *Berichtensignaaltoon* - hiermee stelt u de beltoon voor berichten in.
- *Sign. chat-bericht* - hiermee stelt u de beltoon voor chat-berichten in.
- *Trilsignaal* - hiermee stelt u de telefoon in op trillen bij inkomende spraakoproepen en berichten.
- *Toetsenbordtonen* - hiermee stelt u het volume van de tonen van de toetsen in.
- *Waarschuwingstonen* - hiermee stelt u de waarschuwingstonen in, die bijvoorbeeld wordt weergegeven als de batterij bijna leeg is.
- *Waarschuwen bij* - hiermee stelt u in dat de telefoon alleen overgaat bij inkomende oproepen van een specifieke contactgroep. Bij inkomende oproepen van andere personen gaat de telefoon niet over. Beschikbare opties zijn: *Alle oproepen* / (een lijst met contactgroepen, indien aanwezig). [Zie "Contactgroepen maken" op pagina 29.](#)
- *Beschikbaarheid* - selecteer *Beschikbaar*, *Bezet* of *Niet beschikbaar*. [Zie "Aanwezigheidsinstellingen" op pagina 33.](#)
- *Privé-bericht* - toets een bericht in om uw huidige aanwezigheidsstatus weer te geven. [Zie "Aanwezigheidsinstellingen" op pagina 33.](#)
- *Profielnaam* - u kunt de naam van de meeste profielen wijzigen. De naam van het profiel Algemeen kunt u niet wijzigen.






Thema's

➔ Ga naar
Menu → Thema's.

U kunt de weergave op het scherm van uw telefoon wijzigen door een thema te activeren. Het thema kan worden toegepast op de volgende elementen: de achtergrondafbeelding in inactieve status, het kleurenpalet, de screensaver en de achtergrondafbeelding in Favorieten. Ook kunt u een thema bewerken en naar eigen inzicht aanpassen.

Wanneer u **Thema's** opent, verschijnt er een lijst met de beschikbare thema's. Het actieve thema wordt aangeduid met een vinkje. Druk op  om de thema's op de eventuele geheugenkaart weer te geven.


- Als u een thema wilt bekijken, gaat u naar het thema en en kiest u **Opties**→ *Bekijken*. Druk op  om het thema toe te passen. U kunt het thema ook toepassen zonder het te bekijken door **Opties**→ *Toepassen* te selecteren in de beginweergave.
-  **Tip!** U kunt gedownloade thema's bewerken. Als u een thema van de geheugenkaart wilt kopiëren naar het telefoongeheugen, gaat u naar het gewenste thema en kiest u **Opties**→ *Naar telef.geheugen*. Als u een thema vanuit het telefoongeheugen wilt kopiëren naar de geheugenkaart, gaat u naar het gewenste thema en kiest u **Opties**→ *Naar geheugenkr.*

 Opties in de beginweergave van Thema's: *Bekijken, Toepassen, Bewerken, Naar geheugenkr., Naar telef.geheugen, Themadownloads, Help en Afsluiten.*

Thema's bewerken

U kunt elementen van andere thema's of afbeeldingen uit de Galerij groeperen en zo de thema's verder aanpassen.

- Ga naar een thema, kies **Opties**→ *Bewerken* en vervolgens:
 - Achtergrond* - hiermee selecteert u een afbeelding uit een van de beschikbare thema's of uit de Galerij die als achtergrondafbeelding in de standby-modus wordt gebruikt..
 - Kleurenpalet* - hiermee wijzigt u het kleurenpalet van de display.
 - Screensaver* - hiermee bepaalt u wat er op de screensaverbalk wordt weergegeven: de datum en de tijd of de tekst die u zelf hebt getypt. De plaats en de achtergrondkleur van de screensaverbalk worden om de minuut gewijzigd. De screensaver geeft ook het aantal nieuwe berichten of gemiste oproepen weer. U kunt instellen na hoeveel tijd de screensaver moet worden geactiveerd. [Zie "Telefooninstellingen" op pagina 71.](#)
 - Afb. in Favorieten* - hiermee selecteert u een afbeelding uit een van de beschikbare thema's of uit de Galerij die als achtergrondafbeelding in de standby-modus wordt gebruikt.
- Ga naar het element dat u wilt bewerken en kies **Opties**→ *Wijzigen*.

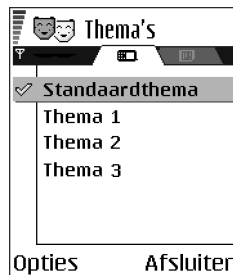

*Figuur 13
De beginweergave van
Thema's.*

- 3 Kies **Opties**→ *Instellen* om de huidige instelling te selecteren. U kunt het geselecteerde element ook bekijken door **Opties**→ *Bekijken* te kiezen. U kunt niet alle elementen bekijken.

Thema's herstellen

Als u tijdens het bewerken van een thema de oorspronkelijke instellingen van dat thema wilt herstellen, kiest u **Opties**→ *Oorspr. th. herst.*



Favorieten

➡ Druk op **Favorieten** in de standby-modus of ga naar **Menu**→ **Extra**→ **Favorieten**.

In Favorieten kunt u snelkoppelingen, koppelingen naar uw favoriete foto's, videoclip, notities, geluidsbestanden, browserbookmarks en opgeslagen browserpagina's opslaan.

Dit zijn de standaard snelkoppelingen:  - Notities openen,  - Agenda openen en de huidige datum selecteren en  - Inbox in Berichten openen.

Snelkoppelingen toevoegen


Snelkoppelingen kunnen alleen worden toegevoegd vanuit vooraf geïnstalleerde toepassingen en functies. Niet alle toepassingen hebben deze functie.

- 1 Open de toepassing en ga naar het item dat u als snelkoppeling wilt toevoegen.
- 2 Selecteer **Opties**→ *Toev. aan Favoriet* en druk op **OK**.



Snelle methode Snelkoppelingen in Favorieten worden automatisch bijgewerkt als het item waarnaar wordt verwezen, wordt verplaatst.

Snelkoppelingen gebruiken:

- **Als u een snelkoppeling wilt openen**, selecteert u deze en drukt u op . Het bestand wordt in de bijbehorende toepassing geopend.

▶ Opties in de beginweergave van Favorieten: *Openen, Naam snelkop. bew., Verplaatsen, Lijstweergave / Roosterweergave, Help en Afsluiten.*

- Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, selecteert u deze en kiest u **Opties**→ *Snelkoppeling verw.*. Het bestand waarnaar wordt verwezen, wordt niet verwijderd. De standaardsnelkoppelingen kunnen niet worden verwijderd.
- Als u de naam van de snelkoppeling wilt wijzigen, kiest u **Opties**→ *Naam snelkop. bew.*. Geef de nieuwe naam op. De naam van het bijbehorende bestand of item wordt hiermee niet gewijzigd.



Figuur 14
De beginweergave van
Favorieten.

Extra



Portefeuille

↩ Ga naar **Menu** →
Extra → **Portefeuille**.

In Portefeuille kunt u persoonlijke gegevens opslaan, zoals het nummer van uw creditcard en uw bankkaart, adressen en andere nuttige zaken zoals gebruikersnamen en wachtwoorden.

U kunt de gegevens in Portefeuille ophalen wanneer u aan het browsen bent en automatisch op line formulieren op browserpagina's invullen, bijvoorbeeld wanneer een browserdienst om creditcardgegevens vraagt. De gegevens in Portefeuille worden beveiligd door een code die u zelf opgeeft.

U kunt portefeuillegegevens groeperen in profielen. U kunt bijvoorbeeld een profiel maken dat wordt gebruikt voor het on line aanschaffen van items.

De toepassing Portefeuille wordt na vijf minuten automatisch afgesloten. Als u weer toegang wilt krijgen tot de inhoud van Portefeuille, moet u de code invoeren. Desgewenst kunt u de automatische time-outperiode wijzigen. [Zie "Instellingen voor Portefeuille" op pagina 95.](#)

De portefeuillecode invoeren

Telkens wanneer u de Portefeuille opent, wordt u gevraagd de portefeuillecode in te voeren.

Wanneer u de portefeuille voor de eerste keer opent, moet u uw eigen toegangscode maken:

- 1 Voer een code naar uw eigen keuze in (4 - 10 alfanumerieke tekens) en druk op **OK**.
- 2 Vervolgens wordt u gevraagd de code te bevestigen. Voer dezelfde code in en druk op **OK**. Geef uw portefeuillecode niet aan anderen.

▶ Opties in de beginweergave van Portefeuille: *Openen*, *Instellingen*, *Help* en *Afsluiten*.

Voer de code in die u hebt gemaakt en druk op **OK**.

Als u drie keer achter elkaar een onjuiste portefeuillecode invoert, wordt de toepassing Portefeuille voor vijf minuten geblokkeerd. De blokkeringstijd wordt langer als daarna weer onjuiste codes worden ingevoerd.


Als u de portefeuillecode vergeten bent, moet u de code opnieuw instellen. In dat geval gaan alle gegevens verloren die u in de portefeuille hebt opgeslagen. [Zie "De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen" op pagina 96.](#)

Persoonlijke kaartgegevens opslaan

- 1 Kies de categorie *Kaarten* in het hoofdmenu van de Portefeuille en druk op .
- 2 Selecteer een type kaart in de lijst en druk op .
 - *Betaalkaarten* - creditcards en pinpassen.
 - *Klantenpas* - lidmaatschapskaarten en klantenpassen.
 - *Online acc. krtn* - persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden voor on line diensten.
 - *Adreskaarten* - basisgegevens van contactpersonen voor thuis en op kantoor.
 - *Gebr.ggvns krtn* - aangepaste persoonlijke voorkeuren voor on line diensten.
- 3 Kies **Opties** → *Nieuwe kaart*. Er verschijnt een leeg formulier.
- 4 Vul de velden in en druk op **Gereed**.

U kunt ook rechtstreeks kaartgegevens van de uitgevende instantie of de aanbieder in uw telefoon ontvangen (mits deze dienst aangeboden wordt). Er wordt aangegeven wat voor soort kaart het is. U kunt de kaart opslaan of negeren. U kunt een opgeslagen kaart bekijken en hernoemen maar niet bewerken.

U kunt de velden in de kaart openen, bewerken of verwijderen. Wijzigingen worden opgeslagen wanneer u de kaart afsluit.

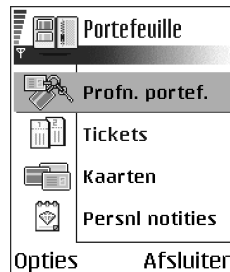





*Figuur 15
De beginweergave van
Portefeuille.*

Opties bij het bekijken of bewerken van kaartgegevens: [Verwijderen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

Persoonlijke notities maken

In persoonlijke notities kunt u privé-gegevens opslaan zoals bankrekeningnummers enz. U kunt vanuit de browser toegang krijgen tot de gegevens in een persoonlijke notitie. U kunt een notities ook als een bericht verzenden.

- Kies de categorie [Persnl notities](#) in het hoofdmenu van de Portefeuille en druk op .
- Kies **Opties** → [Nieuwe kaart](#). Er verschijnt een lege notitie.
- Nu kunt u met de toetsen  -  gegevens invoeren. Druk op  om tekens te wissen. Kies **Gereed** om de tekst op te slaan.

Een portefeuilleprofiel maken

Als u uw persoonlijke gegevens hebt opgeslagen, kunt u deze combineren in een portefeuilleprofiel. U kunt een portefeuilleprofiel gebruiken om portefeuillegegevens van verschillende kaarten en categorieën op te halen in de browser.

- 1 Kies de categorie [Profn. portef.](#) in het hoofdmenu van de Portefeuille en druk op .
- 2 Kies **Opties** → [Nieuwe kaart](#). Er verschijnt een formulier voor een nieuw portefeuilleprofiel.
- 3 Vul de velden in zoals hieronder wordt aangegeven en druk op **Gereed**. Sommige velden moeten gegevens bevatten die u in de portefeuille kunt selecteren. Er kan geen portefeuilleprofiel worden gemaakt als de gegevens in de betreffende categorie niet zijn opgeslagen.
 - [Profielnaam](#) - kies een naam voor het profiel en voer deze in.
 - [Betaalkaart](#) - selecteer een kaart uit de categorie betaalkaarten.
 - [Klantepas](#) - selecteer een kaart uit de categorie klantenpassen.
 - [Online access-kaart](#) - selecteer een kaart uit de categorie on line access-kaarten.
 - [Verzendadres](#) - selecteer een adres uit de categorie adreskaarten.
 - [Factureringsadres](#) - dit is standaard gelijk aan het verzendadres. Als er een ander adres vereist is, kunt u een adres selecteren uit de categorie adreskaarten.


- *Gebruikersgegevens kaart* - selecteer een kaart uit de categorie gebruikersgegevenskaarten.
- *E-receipt ontvangen* - selecteer een bestemming uit de categorie adreskaarten.
- *E-receipt afleveren* - kies *Naar telefoon*, *Naar e-mail*, or *Naar tel. & mail*.
- *RFID verzenden* - stel deze optie in op *Aan* of *Uit*. Geeft aan of uw unieke telefoon-ID met het portefeuilleprofiel mee wordt verzonden (afhankelijk van verdere ontwikkelingen op het gebied van ticketing op RFID-basis).


Gegevens uit de portefeuille ophalen in de browser

Wanneer u on line mobiele diensten gebruikt die de functionaliteit Portefeuille ondersteunen, kunt u de gegevens uit de Portefeuille uploaden en automatisch invullen in een on line formulier. Als u bijvoorbeeld de gegevens van uw creditcard uploadt, hoeft u niet telkens het kaartnummer en de vervaldatum in te voeren wanneer u deze nodig hebt (afhankelijk van de inhoud van de browserdienst). U kunt ook uw gebruikersnaam en wachtwoord ophalen die u hebt opgeslagen als een toegangkaart, wanneer u verbinding wilt maken met een mobiele dienst waarvoor verificatie vereist is. [Zie "Items aanschaffen" op pagina 115.](#)

Ticketgegevens bekijken

U kunt meldingen ontvangen van tickets die u on line via de browserdienst hebt gekocht. Ontvangen meldingen worden opgeslagen in de Portefeuille. Ga als volgt te werk om de meldingen te bekijken:

- 1 Kies de categorie *Tickets* in het hoofdmenu van de Portefeuille en druk op .
- 2 Selecteer **Opties** → *Bekijken*.

 Opties in de beginweergave van Tickets: *Bekijken*, *Verwijderen*, *Naam wijzigen*, *Markeringen aan/uit*, *Help* en *Afsluiten*.

Instellingen voor Portefeuille

Kies **Opties** → *Instellingen* in het hoofdmenu van de Portefeuille:

- *Code portefeuille* - om uw portefeuillecode te wijzigen. U wordt gevraagd de huidige code in te voeren, een nieuwe code te maken en deze nieuwe code te bevestigen.
- *RFID* - om de telefoon-ID-code, het type en verzendopties in te stellen (afhankelijk van verdere ontwikkelingen op het gebied van ticketing op RFID-basis).
- *Automatisch afsluiten* - om de automatische time-outperiode te wijzigen (1 - 60 minuten). Als de time-outperiode verstreken is, moet u de portefeuillecode opnieuw invoeren om toegang te krijgen tot de inhoud.

De portefeuille en de portefeuillecode opnieuw instellen

Ga als volgt te werk als u de inhoud van de portefeuille en de portefeuille opnieuw wilt instellen:



- 1 Toets in de standby-modus *#7370925538# in.
- 2 Voer de blokkeringscode van de telefoon in en druk op **OK**. Zie "[Beveiliging](#)" op [pagina 79](#).
- 3 U moet het wissen van de gegevens bevestigen. Druk op **OK**.


Wanneer u de Portefeuille weer opent, moet u een nieuwe portefeuillecode opgeven. Zie "[De portefeuillecode invoeren](#)" op [pagina 92](#).







Rekenmachine

↩ Ga naar **Menu** →
Extra → **Rekenm..**

- 1 Voer het eerste getal voor de berekening in. Als u een verkeerd cijfer typt, wist u dat met .
- 2 Ga naar een rekenkundige functie en druk op  om deze te selecteren.
- 3 Toets het tweede getal in.
- 4 Ga naar  en druk op  om de berekening uit te voeren.

 **Opmerking:** de nauwkeurigheid van de Rekenmachine is beperkt. Er kunnen afrondingsfouten optreden, vooral bij het delen van lange getallen.

- Met  voegt u een decimaalteken in.
- Houd  ingedrukt om de resultaten van de vorige berekening te wissen.
- Met  en  kunt u eerdere berekeningen bekijken en door het rekenblad navigeren.



Omrekenen



Met de toepassing Omrekenen kunt u maateenheden zoals bijvoorbeeld *Lengte* omrekenen van de ene eenheid (*Yard*) naar een andere (*Meter*).

De nauwkeurigheid van Omrekenen is beperkt. Er kunnen afrondingsfouten optreden.


Eenheden omrekenen


Als u valuta's wilt omrekenen moet u eerst de wisselkoers instellen. [Zie "Een basisvaluta en wisselkoersen instellen" op pagina 98.](#)


- 1 Ga naar het veld *Type* en druk op  om een lijst met maateenheden te openen. Ga naar de maateenheid die u wilt gebruiken en kies **OK**.
- 2 Ga naar het eerste veld *Eenheid* en druk op  om een lijst met beschikbare eenheden te openen. Kies de **broneenheid** die u wilt omrekenen en kies **OK**.
- 3 Ga naar het volgende veld *Eenheid* en kies de **doleenheid** waarnaar u de broneenheid wilt omrekenen.
- 4 Ga naar het eerste veld *Aantal* en geef de waarde op die u wilt omrekenen. In het andere veld *Aantal* wordt automatisch de omgerekende waarde ingevuld.

Druk op  om een decimaalteken in te voegen en druk op  voor de symbolen +, - (voor temperaturen) en E (exponent).

De omrekening wordt omgedraaid als u een waarde invult in het tweede veld *Aantal*. Het resultaat verschijnt in het eerste veld *Aantal*.

 Opties in Rekenmachine: *Laatste resultaat*, *Geheugen*, *Scherm wissen*, *Help* en *Afsluiten*.

 Ga naar **Menu** → **Extra** → **Omrekenen**.

 Opties in Omrekenen: *Conversietype*, *Wisselkoersen* (niet toepasbaar op andere eenheden), *Help* en *Afsluiten*.

Een basisvaluta en wisselkoersen instellen

Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta (gewoonlijk uw nationale valuta) kiezen en wisselkoersen toevoegen.




De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta's.

- 1 Kies **Valuta** als maateenheid en kies **Opties** → **Wisselkoersen**. Er verschijnt een lijst met valuta's. De huidige basisvaluta staat bovenaan.
- 2 Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u de valuta (gewoonlijk uw nationale valuta) en kiest u **Opties** → **Basisvaluta**.
 -  **Tip:** als u de basisvaluta wijzigt, worden alle eerder ingestelde wisselkoersen ingesteld op 0 en moet u alle koersen opnieuw invoeren.
- 3 Voeg wisselkoersen toe, ga naar de valuta en voer een nieuwe koers in (het aantal eenheden van de valuta dat gelijk is aan één eenheid van de geselecteerde basisvaluta).
- 4 Nadat u alle benodigde wisselkoersen hebt ingevoerd, kunt u valuta's omrekenen. [Zie "Eenheden omrekenen" op pagina 97.](#)



Notities

U kunt notities koppelen aan Favorieten en notities naar andere apparaten versturen. Als u platte-tekstbestanden (TXT-indeling) ontvangt, kunt u deze opslaan in Notities.

- Druk op ( ) om een notitie te maken. Druk op  om letters te wissen. Kies **Gereed** om de tekst op te slaan.

↩ Ga naar
Menu → Extra →
Notities.




Klok

Klokinstellingen wijzigen

- U kunt de tijd en/of datum wijzigen door **Opties** → *Instellingen* te kiezen in Klok.

Een alarm instellen


- 1 Kies **Opties** → *Alarm instellen* om een alarm in te stellen.
 - 2 Toets de alarmtijd in en kies **OK**. Als het alarm actief is, wordt het symbool  weergegeven.
- Als u een alarm wilt uitschakelen, gaat u naar Klok en kiest u **Opties** → *Alarm uitschakelen*.

Het alarm uitzetten


- Kies **Stop** om het alarm uit te zetten.
- Druk op **Snooze** om het alarm vijf minuten te onderbreken, waarna het wordt hervat. U kunt dit maximaal vijf keer doen.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, schakelt de telefoon zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt u gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u het apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

De alarmtoon aanpassen

- 1 Als u de alarmtoon wilt aanpassen, kiest u **Opties** → *Instellingen*.
- 2 Ga naar *Alarmtoon klok* en druk op .
- 3 U kunt elke toon in de lijst met tonen beluisteren voordat u een toon kiest. Druk op **Selecteer** om de toon te selecteren.

 Ga naar **Menu** → **Extra** → **Klok**.

 Opties in Klok:
*Alarm instellen, Alarm opn.
instellen, Alarm
uitschakelen, Instellingen,
Help en Afsluiten.*

➔ Ga naar **Menu**→ **Extra**→ **Opn.-eenh.**

▶ Opties in Opname-eenheid:
Soundclip opnemen, Verwijderen, Clip hernoemen, Zenden, Ga naar Galerij, Instellingen, Toev. aan Favoriet, Help en Afsluiten.



Opname-eenheid

Via spraakopname kunt u telefoongesprekken en spraakmemo's opnemen. Wanneer u een telefoongesprek opneemt, horen beide partijen elke vijf seconden een toon.

De opnamen worden opgeslagen in de Galerij. [Zie "Galerij" op pagina 46.](#)

- Kies **Opties**→ *Soundclip opnemen*, ga naar een functie en druk op om deze te selecteren. Gebruik: - voor opnemen, - voor pauzeren, - voor stoppen, - voor vooruitspoelen, - voor terugspoelen of - voor het afspelen van een geopend geluidsbestand.

U kunt Opname-eenheid niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of als er een GPRS-verbinding actief is.



Chatten (netwerkdienst)

➔ Ga naar **Menu**→ **Extra**→ **Chatten.**

▶ Opties in de beginweergave van Chatten: *Openen, Aanmelden, Afmelden, Instellingen, Help en Afsluiten.*


Met Chatten kunt u met andere mensen communiceren via chatberichten en deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) over bepaalde onderwerpen. Wanneer u zich hebt geregistreerd bij een chatdienst, kunt u zich aanmelden bij de chatserver van de aanbieder van de dienst. Zie afb. 16 op pagina 101.

Informeer bij uw netwerkoperaator en/of aanbieders van chatdiensten naar de beschikbaarheid en de tarieven van hun diensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

Voordat u kunt gaan chatten

Om toegang te krijgen tot een chatdienst, moet u de instellingen voor die dienst opslaan. U ontvangt de instellingen mogelijk van de netwerkoperaator of de aanbieder van de dienst. [Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#) U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. [Zie "Chat- en aanwezigheidsservers" op pagina 107.](#)

Verbinding maken met een chatserver


- 1 Ga naar **Menu**→ **Chatten** om verbinding te maken met een chatserver. U kunt aangeven met welke chatserver u verbinding wilt maken. [Zie "Chat- en aanwezigheidservers" op pagina 107.](#)
- 2 Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, toetst u uw gebruikers-ID en wachtwoord in en drukt u op  of drukt u op **Annuleer** als u off line wilt blijven. Als u off line bent, is de telefoon niet verbonden met de chatserver en kunt u geen berichten verzenden of ontvangen. Als u zich later wilt aanmelden, kiest u **Opties**→ **Aanmelden**.
U krijgt uw gebruikers-ID en uw wachtwoord van de aanbieder van de dienst.

Als u zich wilt afmelden, kiest u **Opties**→ **Afmelden**.

Chatinstellingen wijzigen

Selecteer **Opties**→ **Instellingen**→ **Chatinstell.**

- **Schermnaam gebr.** - kies **Ja** als u een bijnaam wilt intoetsen (max. 10 tekens).
- **Chataanwezigheid** - als u niet wilt dat anderen zien dat u on line bent, kiest u **Niet actief**.
- **Bericht toestaan van** - kies **Alle**, **Van chatcontacten** of **Geen**.
- **Uitn. toestaan van** - kies **Alle**, **Van chatcontacten** of **Geen**.
- **Berichtsnelheid** - kies de snelheid waarmee nieuwe berichten worden weergegeven.
- **Beschikb. aut. laden** - kies hoe u informatie over de on line aanwezigheid van uw chatcontacten wilt bijwerken. Kies **Automatisch** of **Handmatig**.
- **Beschikb. opn. laden** - kies **Alle contacten** of **Geselecteerde**.

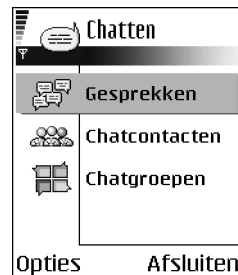

Figuur 16
De beginweergave van
Chatten.








Figuur 17

De weergave
Chatgroepen.

▶ Opties in de weergave Chatgroepen: [Openen](#), [Aanmeld.bijgroep](#), [Nwe groep maken](#), [Chatgroep verlaten](#), [Chatgroepen](#), [Zoeken](#), [Instellingen](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

Aan een chatgroep deelnemen en een chatgroep verlaten

Ga naar de weergave [Chatgroepen](#). U ziet een lijst met chatgroepen die u hebt opgeslagen of waarbij u bent aangemeld. Zie afb. 17 op pagina 102. Het symbool naast een groep geeft het type van de groep aan:

-  - een groep die u hebt gemaakt en waarbij u bent aangemeld.
-  - een groep die u hebt gemaakt, maar waarbij u niet bent aangemeld.
-  - een groep die u hebt opgeslagen en waarbij u bent aangemeld.
-  - een groep die u hebt opgeslagen, maar waarbij u niet bent aangemeld.
-  - een groep waarbij u bent aangemeld, maar die u niet hebt opgeslagen.

Aanmelden bij een chatgroep: Ga naar een groep in de lijst en druk op . Als u zich wilt aanmelden bij een chatgroep die niet in de lijst staat, maar waarvan u de groeps-ID kent, selecteert u **Opties** → [Aanmeld.bijgroep](#). Toets de groeps-ID in en druk op .

U kunt naar een groep gaan, op **Opties** → [Chatgroepen](#) drukken en vervolgens [Groep opslaan](#), [Verwijderen](#), [Deelnemers bekijken](#) kiezen om te zien wie er momenteel bij de groep zijn aangemeld. Kies [Gegevens chatgroep](#) om de groeps-ID, het onderwerp, de deelnemers en de bewerkingsrechten in de groep te bekijken en te zien of het verzenden van privéberichten in de groep is toegestaan. Kies [Instellingen chatgroep](#) om de instellingen van de chatgroep weer te geven en te bewerken. [Zie "Instellingen van chatgroepen bewerken" op pagina 105.](#)

Een chatgroep verlaten: Kies **Opties** → [Chatgroep verlaten](#).

Zoeken naar chatgroepen en gebruikers

Ga naar de weergave [Chatgroepen](#) en kies **Opties** → [Zoeken](#) → [Groepen](#) of [Gebruikers](#).



- U kunt zoeken naar [Groepen](#) op [Groepsnaam](#), [Onderwerp](#) en [Deelnemers](#) (gebruikers-ID). Als u een groep hebt gevonden, kunt u [Opnieuw zoeken](#), [Deelnemen](#) en [Groep opslaan](#) selecteren.

- U kunt zoeken naar **Gebruikers** op *Gebruikersnaam, Gebruikers-ID, Telefoonnummer* en *E-mailadres*. Als u een gebruiker hebt gevonden, kunt u *Opnieuw zoeken, Gesprek openen, Toev. aan chatcont.* om het contact op te slaan, *Uitnod. verzenden* en *Toev. aan blok.lijst* om berichten van het contact te blokkeren (of de blokkering op te heffen), selecteren.

Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven, kunt u **Opties** → *Opnieuw zoeken, Volgende pagina* selecteren voor meer resultaten van dezelfde zoekopdracht en *Vorige pagina* voor de resultaten van de vorige zoekopdracht.


Chatten in een chatgroep

Wanneer u bent aangemeld bij een chatgroep, kunt u de berichten bekijken die in de groep worden uitgewisseld en zelf berichten verzenden.


- Als u een bericht wilt verzenden, toets u het bericht in en drukt u op .
- Als u een privébericht naar een deelnemer wilt verzenden (en dat in de groep is toegestaan), kiest u **Opties** → *Privéber. verz.*, selecteert u de ontvanger, toetst u het bericht in en drukt u op .
Als u een privébericht dat u hebt ontvangen wilt beantwoorden, kiest u **Opties** → *Beantwoorden*.

Als u chatcontacten die on line zijn wilt uitnodigen om deel te nemen aan de chatgroep (en dat in de groep is toegestaan), kiest u **Opties** → *Uitnod. verzenden*, selecteert u de contacten die u wilt uitnodigen, toetst u de uitnodiging in en drukt u op **Gereed**.

Berichten opnemen

Als u de berichten die in een chatgroep of tijdens een individueel gesprek worden uitgewisseld, wilt opslaan, kiest u **Opties** → *Gesprek opnemen*. Toets een naam in voor het berichtenbestand en druk op . Als u de opname wilt stoppen, kiest u **Opties** → *Opname stoppen*.

Bestanden met opgenomen berichten worden opgeslagen in Notities. [Zie "Notities" op pagina 98.](#)

 Opties tijdens het chatten: *Verzenden, Privéber. verz., Beantwoorden, Uitnod. verzenden, Chatgroep verlaten, Groep opslaan, Gesprek opnemen/Opname stoppen, Help* en *Afsluiten*.





Figuur 18
De weergave Gesprekken.

Opties in de weergave Gesprekken: *Verzenden, Toev. aan chatcont., Doorsturen, Gesprek opnemen/Opname stoppen, Blokkeeropties, Gesprek beëindigen, Help en Afsluiten.*

Berichten blokkeren



Als u van bepaalde chatgebruikers geen berichten wilt ontvangen, kiest u **Opties**→ *Blokkeeropties* en kiest u:



- *Toev. aan blok.lijst* - berichten van de geselecteerde gebruiker worden geblokkeerd.
- *ID handm. toevoegen* - toets de ID van de gebruiker in en druk op .
- *Blokklijst bekijken* - er wordt een lijst weergegeven met gebruikers van wie berichten zijn geblokkeerd.
- *Vrijgeven* - selecteer de gebruiker die u uit de lijst met geblokkeerde gebruikers wilt verwijderen en druk op .

Individuele gesprekken beginnen en bekijken

Ga naar de weergave **Gesprekken** om een lijst te bekijken met de chatgebruikers met wie u momenteel een gesprek voert. Zie afb. 18 op pagina 104.

Als u een nieuw gesprek wilt beginnen, kiest u **Opties**→ *Nieuw gesprek* en kiest u:

- *Ontv. selecteren* - er wordt een lijst weergegeven met de door u opgeslagen chatcontacten die momenteel on line zijn. Ga naar het gewenste contact en druk op .
- *Gebr-ID invoeren* - toets de gebruikers-ID in en druk op . De gebruikers-ID wordt door de aanbieder van de dienst verstrekt aan degenen die zich bij de dienst registreren.


Als u een gesprek dat u voert wilt bekijken, gaat u naar de gebruiker en drukt u op . Toets een bericht in en druk op  als u het gesprek wilt voortzetten. Als u naar de lijst met gesprekken wilt terugkeren zonder het gesprek af te sluiten, drukt u op **Terug**.

Als u het gesprek wilt afsluiten, kiest u **Opties**→ *Gesprek beëindigen*.



Alle gesprekken worden automatisch beëindigd wanneer u Chatten afsluit.

Als u een gebruiker wilt opslaan bij uw chatcontacten, gaat u naar de gebruiker en kiest u **Opties**→ *Toev. aan chatcont.*

Als u inkomende berichten automatisch wilt beantwoorden, kiest u **Opties** → *Autom. antw. aan*. Toets de tekst in en druk op **Gereed**.

Symbol:  naast een gebruiker geeft aan dat u een nieuw bericht van die gebruiker hebt ontvangen.

Chatcontacten

Ga naar de weergave **Chatcontacten** om een lijst te bekijken met de chatcontacten die u hebt opgeslagen.  staat naast contacten die momenteel on line zijn en  staat naast contacten die off line zijn.

Kies **Opties** → *Nieuw chatcontact* om een nieuw contact te maken. Vul de velden *Naam* en *Gebruikers-ID* in en druk op **Gereed**.

U kunt naar een contact gaan en op  drukken om de gegevens van een contact te bekijken. Druk op **Opties** en kies:

- *Bewerken* - als u de gegevens van het contact wilt bewerken.
- *Gesprek openen* - als u een nieuw gesprek wilt starten of een gesprek met het contact wilt voortzetten.
- *Stat.indicatie insch.* - als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer het contact on line komt of off line gaat.
- *Groepslidmaatschn* - als u wilt zien bij welke groepen het chatcontact is aangemeld.
- *Laad gebr.beschikb.* - als u informatie over de on line aanwezigheid van contacten wilt bijwerken. Deze optie is niet beschikbaar als u *Beschikb. aut. laden* op *Automatisch* hebt ingesteld bij **Chatinstell.**

Instellingen van chatgroepen bewerken

U kunt de instellingen van een chatgroep bewerken als u de groep hebt gemaakt of de maker van de groep u bewerkingsrechten heeft gegeven. Ga naar de weergave **Chatgroepen**, ga naar de gewenste groep en kies **Opties** → *Chatgroepen* → *Instellingen chatgroep*. Zie "[Een nieuwe chatgroep maken](#)" op pagina 106.

▶ Opties in de weergave van Chatcontacten: *Openen, Gesprek openen, Stat.indicatie insch., Groepslidmaatschn, Nieuw chatcontact, Bewerken, Verwijderen, Laad gebr.beschikb., Blokkeeropties, Zoeken, Instellingen, Help* en *Afsluiten*.

Een nieuwe chatgroep maken

Ga naar de weergave **Chatgroepen** en kies **Opties** → *Nwe groep maken*. Toets de instellingen voor de groep in:

- *Groepsnaam, Onderwerp groep* en een *Welkomsttekst* die de deelnemers zien wanneer ze zich bij de groep aanmelden.
- *Groeps grootte* - het maximum aantal deelnemers dat zich bij de groep mag aanmelden.
- *Zoeken toestaan* - om aan te geven of anderen de chatgroep met een zoekopdracht kunnen vinden.
- *Bewerkingsrechten* - ga naar de leden van de chatgroep die u bewerkingsrechten wilt geven en toestemming wilt geven om contacten uit te nodigen zich bij de groep aan te melden.
- *Groepsleden* - [Zie "Toegang tot een chatgroep beperken" op pagina 106.](#)
- *Uitgesl.* - hiermee geeft u een lijst met uitgesloten gebruikers weer.
- *Privégespr. toestaan* - hiermee kunt u privéberichten tussen leden toestaan.
- *Groeps-ID* - wordt automatisch gemaakt en kunt u niet wijzigen.

Toegang tot een chatgroep beperken

U kunt een gesloten chatgroep maken door een lijst met **Groepsleden** te maken. Alleen de gebruikers in de lijst, mogen deelnemen aan de groep. Ga naar de weergave **Chatgroepen**, ga naar de gewenste groep en kies **Opties** → *Chatgroepen* → *Instellingen chatgroep* → *Groepsleden* → *Alleen geselect.*

- Als u een gebruiker aan de lijst wilt toevoegen, kiest u *Toevoeg.* en *Chatcontact* of *Gebr-ID invoeren*.
- Als u een gebruiker uit de lijst wilt verwijderen, gaat u naar de gebruiker en kiest u *Verwijderen*.
- Als u de lijst wilt wissen en alle chatgebruikers weer aan de groep mogen deelnemen, kiest u *Allen verwijderen*.

Chat- en aanwezigheidsservers

Selecteer **Opties** → *Instellingen* → *Serverinstell.* U kunt de instellingen ontvangen in een smart-bericht van de aanbieder van de chatdienst.

- Als u verbinding wilt maken met een andere chat- of aanwezigheidserver, kiest u *Standaardserver*.
 - Als u het aanmeldingstype voor Aanwezigheid wilt wijzigen, kiest u *Aanmeldingstype* en kiest u *Automatisch*, *Auto. eigen netw.*, of *Automatisch*.
 - Als u het aanmeldingstype voor Chatten wilt wijzigen, kiest u *Aanmeldingstype* en kiest u *Automatisch* of *Automatisch*.
 - Als u een nieuwe server wilt toevoegen, kiest u **Opties** → *Nieuwe server*. U kunt de instellingen intoetsen of selecteren: *Servernaam* en *Toegpnt in gebruik* om verbinding te maken met de server, het *Webadres* van de chatserver, uw *Gebruikers-ID* en uw *Wachtwoord*. Zie "*Instellingen verbinding*" op pagina 73.
- U krijgt een gebruikers-ID en een wachtwoord van de aanbieder van de dienst wanneer u zich bij de dienst registreert. Als u uw gebruikers-ID of wachtwoord niet weet, neemt u contact op met de aanbieder van de dienst.



Geheugenkaart

Raadpleeg Aan de slag voor instructies hoe u een geheugenkaart in de telefoon moet plaatsen. Op een geheugenkaart kunt u multimediabestanden zoals videoclips, geluidsbestanden, foto's, berichteninformatie en informatie uit het geheugen van uw telefoon bewaren.

Bij uw Nokia 7610 hoort een multimediami kaart met kleinere afmetingen (RS-MMC of Reduced Size MultiMediaCard) die aanvullende toepassingen van onafhankelijke ontwikkelaars kan bevatten. Deze toepassingen zijn speciaal voor de telefoon ontworpen.

Informatie over het gebruik van de geheugenkaart met andere voorzieningen en toepassingen van uw telefoon vindt u in de secties waarin deze voorzieningen en toepassingen worden beschreven.

➡ Ga naar **Menu** → **Instrum.** → **Geheugenkaart.**

Opties voor de geheugenkaart: *Reservek.tel.geh.*, *Herst.vanaf kaart*, *Geh.kaart formatt.*, *Naam geh.kaart*, *Wachtw. instellen*, *Wachtw.wijzigen*, *Wachtw.verw.*, *Geh.kaart deblokk.*, *Gegevens geheugen*, *Help* en *Afsluiten*.

Houd SIM-kaarten altijd buiten bereik van kleine kinderen.

Gebruik alleen compatibele multimedikaarten (MMC-kaarten) met dit apparaat. Andere geheugenkaarten, zoals Secure Digital-kaarten (SD) passen niet in de MMC-kaartsleuf en zijn niet compatibel met dit apparaat. Als u een incompatibele geheugenkaart gebruikt, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de incompatibele kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

De geheugenkaart formatteren

Wanneer u een geheugenkaart formateert, gaan alle gegevens op de kaart permanent verloren.

Sommige geheugenkaarten zijn vooraf geformatteerd, terwijl u andere kaarten zelf moet formatteren. Formateer de geheugenkaart altijd in de Nokia 7610. Zo weet u zeker dat deze werkt. Wanneer u de geheugenkaart met een ander besturingssysteem formateert, is het mogelijk dat deze niet toegankelijk is of minder goed presteert.

- Kies **Opties** → *Geh.kaart formatt.*

Kies **Ja** om de bewerking te bevestigen. Wanneer het formatteren is voltooid, toets u een naam in voor de geheugenkaart (max. 11 letters of cijfers).

Een back-up maken en de informatie weer herstellen

Als u een back-up van de gegevens in uw telefoongeheugen op de geheugenkaart wilt maken, kiest u **Opties** → *Reservek.tel.geh.*. Als u de gegevens op de geheugenkaart wilt herstellen naar het telefoongeheugen, kiest u **Opties** → *Herst.vanaf kaart*.

U kunt alleen een back-up maken van het telefoongeheugen en deze op dezelfde telefoon herstellen.

De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen om de geheugenkaart te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik, selecteert u **Opties** → *Wachtw. instellen*.

U wordt gevraagd een wachtwoord op te geven en dit te bevestigen. Het wachtwoord mag een maximale lengte van acht tekens hebben.

Het wachtwoord wordt in uw telefoon opgeslagen. Zolang u de geheugenkaart in dezelfde telefoon gebruikt, hoeft u het wachtwoord niet opnieuw op te geven. Als u de geheugenkaart in een andere telefoon wilt gebruiken, wordt u gevraagd het wachtwoord op te geven.

De beveiliging van een geheugenkaart opheffen

Als u een andere geheugenkaart met wachtwoord in uw telefoon plaatst, wordt u gevraagd het wachtwoord van de kaart in te voeren. U kunt de beveiliging van de kaart als volgt opheffen:

- Kies **Opties** → *Geh.kaart deblokk.*

Als het wachtwoord is verwijderd, is de geheugenkaart niet langer beveiligd en kunt u de kaart in een andere telefoon gebruiken zonder wachtwoord..


Het geheugengebruik controleren

U kunt het geheugengebruik van verschillende soorten gegevens en de beschikbare geheugenruimte voor het installeren van nieuwe toepassingen of software op uw geheugenkaart als volgt controleren:

- Kies **Opties** → *Gegevens geheugen*.

Diensten en toepassingen



Ga naar **Menu** →
Web of houd  ingedrukt in de standby-modus.

Web (mobiele browser)

Diverse aanbieders van diensten op het Internet verzorgen speciale pagina's voor mobiele telefoons, waarmee u bijvoorbeeld het nieuws, het weerbericht of reisinformatie kunt opvragen, uw bankzaken kunt regelen of spelletjes kunt spelen. Met de mobiele browser kunt u deze diensten bekijken als WAP-pagina's in WML, XHTML-pagina's in XHTML of een combinatie van beide. Als u met uw telefoon niet eerder een WAP-verbinding hebt gemaakt, moet u mogelijk contact opnemen met de netwerkoperator voor hulp bij de eerste verbinding of naar www.nokia.com/phonesettings gaan.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties** → *Navigatieopties* → *Cache wissen*.

Informeer bij uw netwerkoperator of aanbieder van webdiensten naar de beschikbaarheid en tarieven van diensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

Basisprocedure voor toegang tot webdiensten

- Sla de instellingen op voor de browserdienst die u wilt gebruiken. [Zie "De telefoon configureren voor browserdiensten" op pagina 111.](#)
- Maak verbinding met de webdienst. [Zie "Verbinding maken" op pagina 111.](#)
- Navigeer naar de gewenste webpagina's. [Zie "Browsen" op pagina 113.](#)

- Verbreek de verbinding met de webdienst. [Zie "Een verbinding verbreken" op pagina 116.](#)

De telefoon configureren voor browserdiensten

Instellingen ontvangen via een smart-bericht

Mogelijk ontvangt u de instellingen voor de dienst via een speciaal SMS-bericht, een zogenaamd smart-bericht, van de aanbieder van de webdienst of de netwerkoperator. [Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#) Neem contact op met de netwerkoperator of aanbieder voor meer informatie.

De instellingen handmatig opgeven




Volg de aanwijzingen van de aanbieder van de dienst.


- 1 Ga naar *Instell.* → *Verbinding* → *Toegangspunten* en definieer de instellingen voor een toegangspunt. [Zie "Instellingen verbinding" op pagina 73.](#)
- 2 Ga naar *Web* → *Opties* → *Bookmarkbeheer* → *Bookm. toev.* Typ een naam voor de bookmark en het adres van de browserpagina die bij het huidige toegangspunt hoort.

Verbinding maken

Zodra u de vereiste verbindinginstellingen hebt opgeslagen, kunt u browserpagina's openen.

U kunt browserpagina's op drie manieren opvragen:

- selecteer de homepage () van uw aanbieder.
- selecteer een bookmark in de weergave Bookmarks.
- druk op een van de toetsen  -  om het adres van een browserdienst in te typen. Het vak Ga naar wordt geactiveerd, waarin u het adres van de dienst kunt typen.

Nadat u een pagina hebt geselecteerd of het adres hebt getypt, drukt u op  om de pagina te downloaden.

▶ Opties in de weergave Bookmarks (bij selectie van bookmark of map): *Openen*, *Downloaden*, *Terug naar pagina*, *Bookmarkbeheer*, *Markeringen aan/uit*, *Navigatieopties*, *Geavanceerde opties*, *Zenden*, *Bookmark zoeken*, *Gegev.*, *Instellingen*, *Help* en *Afsluiten*.

Bookmarks weergeven

In het apparaat zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere sites treft.

In de weergave Bookmarks ziet u bookmarks die naar verschillende browserpagina's verwijzen. Bookmarks worden aangeduid met de volgende symbolen:



– de startpagina die voor het browsertoegangspunt is gedefinieerd. Als u een ander browsertoegangspunt gebruikt voor het browsen, wordt de startpagina dienovereenkomstig aangepast.





– de pagina die u het laatst hebt bezocht. Als u de verbinding met de dienst verbreekt, wordt het adres van de laatst bezochte pagina bewaard in het geheugen totdat u een andere pagina bezoekt tijdens de volgende sessie.

Terwijl u door de bookmarks bladert, verschijnt het adres van de geselecteerde bookmark in het vak Ga naar onder aan de display.



– een bookmark met de paginatitel.








Bookmarks handmatig toevoegen

- 1 Kies **Opties** → *Bookmarkbeheer* → *Bookm. toev.* in de weergave Bookmarks.
- 2 Nu kunt u de velden invullen. U hoeft alleen het adres op te geven. Aan de bookmark wordt het standaardtoegangspunt toegewezen, tenzij u een ander selecteert. Druk op  als u speciale tekens wilt gebruiken zoals /, ., : en @. Druk op  om tekens te wissen.
- 3 Kies **Opties** → *Opslaan* om de bookmark op te slaan.

Browsen


Nieuwe koppelingen op een browserpagina zijn blauw onderstreept en bezochte paars. Afbeeldingen die fungeren als koppeling krijgen een blauwe rand.

Toetsen en opdrachten voor gebruik bij het browsen

- Druk op  om een koppeling te openen.
- Met de navigatietoets kunt u door de weergave bladeren.
- Door op de toetsen  -  te drukken kunt u letters en cijfers typen in een vak. Druk op  als u speciale tekens wilt gebruiken zoals /, ., : en @. Druk op  om tekens te wissen.
- Door op **Terug** te drukken keert u terug naar de vorige pagina. Als **Terug** niet beschikbaar is, kiest u **Opties** → *Navigatieopties* → *Geschiedenis*. Er verschijnt dan een chronologische lijst van de pagina's die u tijdens een sessie hebt bezocht. Deze lijst wordt gewist wanneer u de sessie beëindigt.
- U kunt selectievakjes inschakelen en items selecteren door op  te drukken.
- Door **Opties** → *Navigatieopties* → *Opnieuw laden* te kiezen kunt u de actuele inhoud van de server ophalen.
- Door **Opties** → *Dienstopties* te kiezen opent u een lijst met opdrachten of acties voor de geopende browserpagina.
- Houd  ingedrukt om de verbinding met een browserdienst te verbreken en de browser te sluiten.

Bookmarks opslaan

- Als u tijdens het browsen een bookmark wilt opslaan, kiest u **Opties** → *Opsl. als bookmark*.
- Als u een bookmark wilt opslaan die u in een smart-bericht hebt ontvangen, opent u het bericht in de Inbox in Berichten en kiest u **Opties** → *Opsl. in bookmarks*. [Zie "Smart-berichten ontvangen" op pagina 58.](#)

 Opties bij het browsen: *Openen*, *Dienstopties*, *Bookmarks*, *Opsl. als bookmark*, *Afbeelding bekijken*, *Navigatieopties*, *Geavanceerde opties*, *Bookm. verz.*, *Zoeken*, *Gegev.*, *Instellingen*, *Help* en *Afsluiten*.

▶ Opties in de weergave Opgeslagen pagina's: *Openen, Terug naar pagina, Opnieuw laden, Opgesl. pagina's, Markeringen aan/uit, Navigatieopties, Geavanceerde opties, Gegevens, Instellingen, Help en Afsluiten.*



*Figuur 19
De weergave Opgeslagen pagina's.*

Opgeslagen pagina's weergeven

Als u regelmatig pagina's bezoekt waarvan de inhoud niet vaak verandert, kunt u deze pagina's opslaan om ze off line te bekijken.

- Als u tijdens het browsen een pagina wilt opslaan, selecteert u **Opties** → *Geavanceerde opties* → *Pagina opslaan*.

Opgeslagen pagina's worden aangeduid met het volgende symbool:





- de opgeslagen browserpagina.

In de weergave Opgeslagen pagina's kunt u ook mappen maken om opgeslagen browserpagina's in op te slaan. Zie afb. 19 op pagina 114.

Mappen worden aangeduid met het volgende symbool:



- map met opgeslagen browserpagina's.

- U kunt de weergave Opgeslagen pagina's openen door op  te drukken in de weergave Bookmarks. Druk in de weergave Opgeslagen pagina's op  om een opgeslagen pagina te openen.

Als u een verbinding met de browserdienst wilt maken en de pagina opnieuw wilt ophalen, selecteert u **Opties** → *Navigatieopties* → *Opnieuw laden*.

Nadat u de pagina opnieuw hebt geladen, blijft de telefoon on line.

Downloaden

Via de browser kunt u gratis of tegen betaling onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, software en videoclips. downloaden.

Gedownloadte items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in de telefoon. Een gedownloadte foto wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de Galerij.



Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een

wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties** → *Navigatieopties* → *Cache wissen*.

Items aanschaffen

Zo downloadt u een item:

- 1 Ga naar de koppeling en kies **Opties** → *Openen*.
- 2 Kies de optie waarmee u het item kunt aanschaffen, bijvoorbeeld: Bestellen.

Lees alle informatie.

Als de on line inhoud compatibel is, kunt u de toepassing Portefeuille gebruiken om het item aan te schaffen:

- 1 Selecteer *Portefeuille openen*. U wordt gevraagd de code van de portefeuille in te voeren. [Zie "De portefeuillecode invoeren" op pagina 92.](#)
- 2 Selecteer de juiste soort betaalkaart in de portefeuille.
- 3 Kies *Invullen*. Hierdoor worden de geselecteerde gegevens uit de portefeuille geüpload.

Als de portefeuille niet alle gegevens bevat die nodig zijn voor de aanschaf, wordt u gevraagd de overige gegevens handmatig in te voeren.

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Itemdetails bekijken vóór downloaden

Voordat u een item downloadt, kunt u de bijbehorende details bekijken, zoals de prijs, een korte omschrijving en de grootte van het item. Zie afb. 20 op pagina 115.


- Ga naar de koppeling en kies **Opties** → *Openen*.
De itemdetails worden op de telefoon weergegeven.



*Figuur 20
Voorbeeld van gegevens
in een inhoudsbestand.*

- Als u wilt doorgaan met downloaden, drukt u op [Accepteren](#). Als u het downloaden wilt afbreken, drukt u op [Annuleer](#).

Een verbinding verbreken

- Kies [Opties](#) → [Geavanceerde opties](#) → [Verbind. verbreken](#) of
- Houd  ingedrukt om de browser te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.

Browserinstellingen

Kies [Opties](#) → [Instellingen](#):

- [Stand. toegangspunt](#) - als u het standaardtoegangspunt wilt wijzigen, drukt u op . Er verschijnt een lijst met beschikbare toegangspunten. Het huidige standaardtoegangspunt wordt gemarkeerd. [Zie "Instellingen verbinding" op pagina 73.](#)
- [Toon afbeeldingen](#) - hiermee bepaalt u of er afbeeldingen worden weergegeven tijdens het browsen. Als u [Nee](#) kiest, kunt u afbeeldingen alsnog laden door tijdens het browsen [Opties](#) → [Toon afbeeldingen](#) te kiezen.
- [Lettergrootte](#) - u kunt kiezen uit vijf lettergroottes voor de browser: [Kleinst](#), [Klein](#), [Normaal](#), [Groot](#) en [Grootst](#).
- [Standaardcodering](#) - Selecteer het juiste taaltype om ervoor te zorgen dat uw browser de tekst op de juiste manier weergeeft:
- [Autom. bookmarks](#) - hiermee zet u de automatische aanvulling van adressen in [Bookmarks Aan](#) of [Uit](#). Als u de map [Autom. bookmarks](#) in [Bookmarks](#) wilt verbergen, kiest u [Map verbergen](#).
- [Schermformaat](#) - als u de hele display wilt gebruiken voor het bekijken van webpagina's, kiest u [Volledig scherm](#).
- [Weergave](#) - kies [Op kwaliteit](#) als u de beeldkwaliteit bij het browsen belangrijker vindt dan de snelheid waarmee pagina's worden gedownload, of [Op snelheid](#) als u pagina's sneller wilt downloaden en een lagere downloadsnelheid voor lief neemt.

- *Cookies – Toestaan / Weigeren.* U kunt het ontvangen en verzenden van cookies (een middel waar aanbieders van inhoud gebruik van maken om gebruikers en hun voorkeuren voor bepaalde inhoud te identificeren) inschakelen of uitschakelen.
- *Veiligheidswarschuwing* – kies of u veiligheidswaarschuwing wilt verbergen of weergeven.
- *Bevest. zenden DTMF – Altijd / Alleen 1ste keer.* Geef aan of u het versturen van DTMF-tonen tijdens een telefoongesprek wilt bevestigen. [Zie "Opties tijdens gesprek" op pagina 20.](#) U kunt bijvoorbeeld een spraakoproep doen terwijl u een browserpagina bekijkt, DTMF-tonen versturen terwijl u een telefoongesprek voert en een naam en telefoonnummer van een browserpagina opslaan in Contacten.
- *Portefeuille* – kies *Aan* als u wilt dat de portefeuille automatisch wordt geopend wanneer er een compatibele browserpagina wordt geopend.



Toepassingenbeheer

In Toepassingenbeheer kunt u nieuwe, compatibele toepassingen voor het besturingssysteem Symbian (SIS-bestanden) en Java™-toepassingen (Java MIDlets en MIDlet-suites) installeren. U kunt ook toepassingen bijwerken of verwijderen van de telefoon en de installatiegeschiedenis bekijken. Zie afb. 21 op pagina 118.

Voor de toepassingen in Toepassingenbeheer wordt een gedeeld geheugen gebruikt. [Zie "Gedeeld geheugen" op pagina 15.](#)

Als u Toepassingenbeheer opent, verschijnt er een lijst met:

- toepassingen die zijn opgeslagen in Toepassingenbeheer.
- gedeeltelijk geïnstalleerde programma's (aangeduid met).
- volledig geïnstalleerde programma's die u kunt verwijderen (aangeduid met).

U kunt met het besturingssysteem Symbian alleen toepassingen met de extensie .SIS gebruiken.

Ga naar **Menu** → **Instrum.** → **Toep.beheer.**

Opties in de beginweergave van Toepassingenbeheer: *Installeren, Gegevens bekijken, Certificaat bekijken, Bijwrkn, Ga naar webadres, Verwijderen, Logboek bekijken, Logboek zenden, Instellingen, Toep.downloads, Help en Afsluiten.*

Uw telefoon is geschikt voor J2ME™ Java-toepassingen. Download geen PersonalJava™-toepassingen op uw telefoon, want deze kunnen niet worden geïnstalleerd.

Toepassingen installeren – algemene informatie

U kunt programma's installeren die speciaal voor deze telefoon zijn geschreven of die geschikt zijn voor het besturingssysteem Symbian.

Als u een toepassing installeert die niet specifiek voor deze telefoon is geschreven, kan het gebeuren dat de toepassing er anders uitziet en anders werkt dan oorspronkelijk bedoeld.

Toepassingen kunnen worden gedownload naar uw telefoon tijdens het browsen, ontvangen als bijlagen in multimediam berichten of e-mails, of ontvangen via een Bluetooth-verbinding met een ander apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of een compatibele PC.




Belangrijk: Installeer alleen toepassingen van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Het installatiesysteem voor toepassingen maakt gebruik van digitale handtekeningen en certificaten voor toepassingen als extra bescherming. Installeer een toepassing niet als er een beveiligingswaarschuwing verschijnt tijdens de installatie.

Als u een toepassing installeert die een update of fix voor een bestaand programma bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u over de oorspronkelijke toepassing of een volledige back-up van de verwijderde toepassing beschikt. Als u het oorspronkelijke programma wilt herstellen, verwijdert u eerst het bijgewerkte of gerepareerde programma en installeert u dit opnieuw op basis van het oorspronkelijke programma of de back-up.

Tijdens de installatie wordt ook de integriteit van de toepassing gecontroleerd. Er wordt informatie weergegeven over de controles die worden uitgevoerd. Daarnaast kunt u

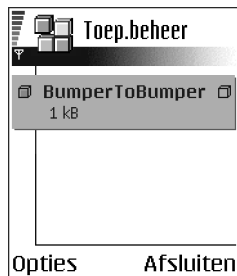

*Figuur 21
De beginweergave van
Toepassingbeheer.*

aangeven of u wilt doorgaan met de installatie of niet. Als de integriteit van de toepassing is gecontroleerd, wordt het programma op de telefoon geïnstalleerd.

Toepassingen installeren

- Open Toepassingenbeheer, ga naar de toepassing en selecteer **Opties** → *Installeren* om de installatie te starten.
- U kunt ook zoeken naar de toepassing in het geheugen van de telefoon of op de geheugenkaart. Vervolgens selecteert u de toepassing en drukt u op  drukken om de installatie te starten.

Sommige toepassingen bieden de mogelijkheid tot gedeeltelijke installatie. U kunt dan zelf kiezen welke onderdelen van de toepassing u installeert. Als u een toepassing wilt installeren zonder digitale handtekening of certificaat, verschijnt er een bericht waarin voor de gevaren daarvan wordt gewaarschuwd. Ga alleen verder met de installatie als u zeker bent van de oorsprong en de inhoud van de toepassing

Java™ installeren

U moet het JAR-bestand hebben voor de installatie. Als dit ontbreekt, kunt u worden gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is opgegeven voor Toepassingenbeheer, moet u dat alsnog selecteren. Het kan zijn dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet opgeven om het JAR-bestand van de server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar bij de leverancier of fabrikant van de toepassing.

- Om een dataverbinding te starten en extra informatie over de toepassing weer te geven, gaat u naar de toepassing en kiest u **Opties** → *Ga naar webadres*.
- Om een dataverbinding te starten en te controleren of er een update beschikbaar is voor de toepassing, gaat u naar de toepassing en kiest u **Opties** → *Bijwrkn*.

Java-instellingen

- Als u het standaardtoegangspunt wilt wijzigen dat door een Java-toepassing wordt gebruikt om extra gegevens te downloaden, kiest u **Opties** → *Instellingen* → *Toegangspunt*. Zie "[Toegangspunten](#)" op pagina 73.

- Als u de beveiligingsinstellingen wilt wijzigen die bepalen welke acties door een Java-toepassing mogen worden uitgevoerd, kiest u **Opties**→ *Instellingen*.

Niet voor alle Java-toepassingen kunnen de beveiligingsinstellingen worden gewijzigd.

Een toepassing verwijderen

- 1 Als u een toepassing wilt verwijderen, selecteert u deze en kiest u **Opties**→ *Verwijderen*.
- 2 Druk op **Ja** om te bevestigen dat u de toepassing wilt verwijderen.

Als u een toepassing verwijdert, kunt u die alleen opnieuw installeren als u beschikt over het oorspronkelijke programma of een volledige back-up van het verwijderde programma. Als u een toepassing verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen. Als een andere toepassing afhankelijk is van de toepassing die u hebt verwijderd, is het mogelijk dat die andere toepassing niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

Connectiviteit



Bluetooth-verbinding

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth Specification 1.1 en ondersteunt de volgende profielen: DUN (Dial-up networking profile) als gateway, OPP (Object push profile) als client en server, FTP (File transfer profile) als server, HFP (Hands-free profile) als audiogateway, GOEP (Generic object exchange profile), GAP (Generic access profile) en SPP (Serial port profile) met de PC-verbindingsoftware. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.


Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

De Bluetooth-technologie maakt draadloze verbindingen tussen elektronische apparaten mogelijk binnen een straal van ca. 10 meter. Via een Bluetooth-verbinding kunt u afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes of agendanotities versturen of draadloos verbinding maken met compatibele apparaten die gebruik maken van de Bluetooth-technologie, zoals computers.

Aangezien apparaten die gebruik maken van de Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar verwijderd zijn, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

➡ Ga naar **Menu** → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.

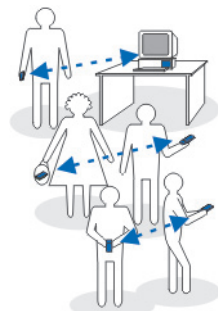

Figuur 22 Bluetooth gebruiken.

Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, wordt u gevraagd een Bluetooth-naam voor de telefoon op te geven.


Bluetooth-instellingen

- *Bluetooth - Aan/Uit.*
- *Waarneembrh. tel. - Waarneembaar* - Uw telefoon kan worden gevonden door andere Bluetooth-apparaten of *Verborgen* - Uw telefoon kan niet worden gevonden door andere apparaten.
- *Naam van mijn telef.* - geef uw telefoon een Bluetooth-naam.

Zodra u Bluetooth hebt geactiveerd en *Waarneembrh. tel.* hebt ingesteld op *Alle*, is uw telefoon 'zichtbaar' voor gebruikers van andere Bluetooth-apparaten.

Gegevens verzenden via Bluetooth

Er kan maar één Bluetooth-verbinding tegelijk actief zijn.

- 1 Open de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt versturen. Als u bijvoorbeeld een foto wilt versturen naar een ander apparaat, opent u de toepassing Galerij.
- 2 Ga naar het item dat u wilt verzenden en kies **Opties**→ *Zenden*→ *Via Bluetooth*.
- 3 De telefoon begint te zoeken naar apparaten die zich binnen het bereik bevinden. De Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn, verschijnen een voor een op de display. Voor elk apparaat wordt een symbool, de Bluetooth-naam, het type of een korte naam weergegeven. Gepaarde apparaten worden aangegeven met . Een gepaard apparaat is een apparaat dat al een Bluetooth-verbinding heeft met uw telefoon.
 - Als u de zoekopdracht wilt onderbreken, drukt u op **Stop**. De lijst met apparaten wordt bevroren en u kunt verbinding maken met een van de gevonden apparaten. Het kan zijn dat bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten van sommige apparaten alleen het unieke Bluetooth-adres wordt weergegeven. Als u wilt weten wat het

unieke Bluetooth-adres van uw telefoon is, geeft u de code ***#2820#** op in de standby-modus.

Als u eerder hebt gezocht naar Bluetooth-apparaten, worden eerst de apparaten weergegeven die eerder zijn gevonden. Als u opnieuw wilt zoeken, selecteert u [Meer apparaten](#). Als u de telefoon uitzet, wordt de lijst met apparaten gewist en moet u opnieuw naar apparaten zoeken voordat er gegevens worden verstuurd.

- 4 Ga naar het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op [Selecteer](#). Het item dat u wilt versturen wordt naar de Outbox gekopieerd en het bericht [Legt verbinding](#) verschijnt.
- 5 Koppeling (als dit voor het andere apparaat niet is vereist, gaat u naar stap 6.)
 - Als koppeling met het andere apparaat vereist is, hoort u een geluidssignaal en moet u het wachtwoord opgeven.
 - Stel uw wachtwoord in (1-16 tekens lang, numeriek) en spreek met de eigenaar van het andere Bluetooth-apparaat af dat wachtwoord te gebruiken. U hoeft dit wachtwoord maar één keer op te geven. U hoeft het niet te onthouden.
 - Vervolgens wordt het apparaat opgeslagen in de weergave Gekoppelde apparaten.
- 6 Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt het bericht [Gegevens worden verzonden](#).

Op bepaalde afbeeldingen, beltonen en andere inhoud rust mogelijk copyright, wat betekent dat de desbetreffende inhoud niet mag worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Gegevens die via Bluetooth worden ontvangen, worden opgeslagen in de map Inbox in Berichten. [See "Inbox - berichten ontvangen" on page 57.](#)







Tip: Koppeling impliceert verificatie. De gebruikers van de apparaten die zijn uitgerust met de Bluetooth-technologie spreken een wachtwoord af en gebruiken dat om hun apparaten aan elkaar te koppelen. Bij apparaten zonder gebruikersinterface wordt het wachtwoord gebruikt dat vooraf is ingesteld.



Figuur 23




Als u een afbeelding zendt via Bluetooth, gaat de telefoon op zoek naar apparaten.

Symbolen voor diverse apparaten:




 - *Computer*,  - *Telefoon*,  - *Audio/video* en  - *Bluetooth-app.*


Als er geen gegevens kunnen worden verstuurd, wordt het bericht (de gegevens) verwijderd. In de map Ontwerpen in Berichten worden geen berichten bewaard die via Bluetooth zijn verstuurd.


De status van de Bluetooth-verbinding controleren

- Als  verschijnt in de standby-modus, is Bluetooth actief.
- Als  knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat.
- Als  continu wordt weergegeven, is de Bluetooth-verbinding actief.

De weergave Gekoppelde apparaten


Gekoppelde apparaten zijn makkelijk te herkennen aan het symbool  in de lijst met zoekresultaten. Druk in de beginweergave van Bluetooth op  om de lijst met gekoppelde apparaten () weer te geven.

- **Apparaten koppelen:** Selecteer **Opties** → *Nw gevaard appar.* Er wordt gezocht naar een apparaat. Ga naar het apparaat dat u wilt koppelen en druk op **Selecteer**. Wachtwoorden uitwisselen. Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst Gekoppelde apparaten.
- **Koppelingen annuleren:** Ga naar het apparaat waarmee u de koppeling wilt annuleren en druk op  of selecteer **Opties** → *Verwijderen*. Als u alle koppelingen wilt annuleren, selecteert u **Opties** → *Alle verwijderen*. Als er momenteel een verbinding actief is tussen uw telefoon en een ander apparaat en u de koppeling met dat apparaat verwijdert, wordt de koppeling onmiddellijk opgeheven, maar blijft Bluetooth op de telefoon actief.
- **Een gekoppeld apparaat instellen als geautoriseerd of niet geautoriseerd:** Ga naar het apparaat en selecteer **Opties** → *Geautoriseerd* - verbindingen tussen uw telefoon en dit apparaat kunnen zonder uw medeweten worden gemaakt. U hoeft deze niet afzonderlijk te accepteren. Gebruik deze optie voor uw eigen apparaten, zoals uw PC,

of voor apparaten van mensen die u vertrouwt. Bij dergelijke apparaten verschijnt het symbool  in de weergave Gekoppelde apparaten. *Niet geautoriseerd* - verbindingsverzoeken van dit apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

- **Een korte naam aan een apparaat toewijzen:** Kies **Opties** → *Korte naam toewijz.*
Voer een naam voor het apparaat in.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens via Bluetooth ontvangt, hoort u een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het Bluetooth-bericht wilt ontvangen. Als u bevestigend antwoordt, wordt het item in de map Inbox in Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via Bluetooth worden aangeduid met . [See "Inbox - berichten ontvangen" on page 57.](#)

Bluetooth-verbinding verbreken

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens.




Verbindingsbeheer

In Verbindingsbeheer kunt u de status van de verschillende dataverbindingen en gegevens over de hoeveelheid verzonden en ontvangen data bekijken en ongebruikte verbindingen verbreken. Zie afb. 24 op pagina 126.


U kunt alleen gegevens van dataverbindingen bekijken. Spraakoproepen worden niet weergegeven.

Als u Verbindingsbeheer opent, verschijnt er een lijst met:

- open dataverbindingen:  - *Geg.oproep*,  - *GPRS*
- de status van elke verbinding.

 Ga naar **Menu** → **Connectiviteit** → **Verbindingsbeheer.**

▶ Opties in de beginweergave van Verbindingsbeheer wanneer er een of meer verbindingen zijn: [Gegevens](#), [Verb. verbreken](#), [Alle verb. verbrek.](#), [Help](#) en [Afsluiten](#).

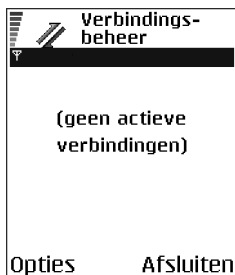

Figuur 24
De beginweergave van Verbindingsbeheer.

- de hoeveelheid geüploade of gedownloade data voor elke verbinding (alleen GPRS-verbindingen)
 - de duur van elke verbinding (alleen dataverbindingen).
- 📌 **Opmerking:** De uiteindelijke gespreksduur die door de serviceprovider in rekening wordt gebracht kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Verbindingsgegevens bekijken

Als u de gegevens van een verbinding wilt bekijken gaat u naar een verbinding en kiest u **Opties** → [Gegevens](#). De volgende gegevens worden weergegeven:

Naam - de naam van het Internet-toegangspunt dat wordt gebruikt.

Drager - het dataverbindingstype: [Geg.oproep](#) of [GPRS](#).

Status - de huidige status van de verbinding.

Ontvang. - de hoeveelheid data (in bytes) die door de telefoon is ontvangen.

Verzond. - de hoeveelheid data (in bytes) die door de telefoon is verzonden.

Duur - hoelang de verbinding geopend is.

Snelheid - de huidige snelheid waarmee data worden verzonden en ontvangen (in kilobytes per seconde).

Inbellen (GSM) - het inbelnummer dat wordt gebruikt of **Naam** (GPRS) - de naam van het toegangspunt dat wordt gebruikt.

Gedeeld (verschijnt niet als het geen gedeelde verbinding is) - het aantal toepassingen dat dezelfde verbinding gebruikt.

Verbindingen verbreken

- Ga naar een verbinding en kies **Opties**→ *Verb. verbreken* om alleen die verbinding te verbreken.
- Kies **Opties**→ *Alle verb. verbrek.* om alle verbindingen te verbreken die op dit moment geopend zijn.

De telefoon aansluiten op een compatibele computer

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite op de cd-rom voor aanvullende informatie over het maken van USB- of Bluetooth-verbindingen met een compatibele computer en het installeren van Nokia PC Suite 6.1. Gebruik de Help-functie van PC Suite of ga naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com voor meer informatie over het gebruik van Nokia PC Suite.



Gegevens bijwerken – remote synchronisatie


Met de toepassing Sync kunt u uw agenda- en contactgegevens synchroniseren met diverse andere agenda- en adresboektoepassingen op een compatibele computer of het Internet. De synchronisatie vindt plaats via een GSM-dataoproep of een pakketdataverbinding.

De synchronisatietoepassing maakt gebruik van SyncML-technologie voor het synchroniseren van de gegevens. Neem contact op met de leverancier van de agenda- of adresboektoepassing waarmee u de gegevens wilt synchroniseren voor informatie over de compatibiliteit met SyncML.

➡ Ga naar **Menu**→
Connectiviteit→ **Best. bijw.**

▶ Opties in de beginweergave van Remote synchronisatie: *Gegevens bijw.*, *Nw profiel bijwerken*, *Synchr. prof. bijw.*, *Verwijderen*, *Logboek bekijken*, *Help*, en *Afsluiten*.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

- 1 Als er nog geen profielen zijn gedefinieerd, wordt u gevraagd een nieuw profiel te maken. Selecteer **Ja**.
Als u een nieuw profiel aan bestaande profielen wilt toevoegen, selecteert u **Opties** → *Nw profiel bijwerken*. Bepaal of u de standaardinstellingen wilt gebruiken of de instellingen van een bestaand profiel wilt gebruiken als basis voor het nieuwe profiel.
- 2 Geef de volgende gegevens op:
Naam synchr. profiel - voer een beschrijvende naam in voor het profiel.
Toegangspunt - selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de dataverbinding.
Hostadres - informeer bij uw serviceprovider of systeembeheerder naar de juiste waarde.
Poort - informeer bij uw serviceprovider of systeembeheerder naar de juiste waarden.
Gebruikersnaam - uw gebruikers-ID voor de synchronisatieserver. Informeer bij uw aanbieder of systeembeheerder naar de juiste gebruikers-ID.
Wachtwoord - geef uw wachtwoord op. Informeer bij uw aanbieder of systeembeheerder naar de juiste waarde.
Druk op  om de volgende opties te selecteren:
Agenda - selecteer **Ja** als u uw agenda wilt synchroniseren.
Agenda op afstand - geef een geldig pad op naar de remote agenda op de server. U moet een pad opgeven als u *Agenda* hebt ingesteld op **Ja**.
Contacten - selecteer **Ja** als u uw contactgegevens wilt synchroniseren.
Contacten op afstand - geef een geldig pad op naar het remote adresboek op de server. U moet een pad opgeven als u *Contacten* hebt ingesteld op **Ja**.
- 3 Druk op **Gereed** om de instellingen op te slaan.

Gegevens synchroniseren

In de beginweergave van Synchronisatie worden de verschillende profielen weergegeven en wat voor gegevens worden gesynchroniseerd: Agenda, Contacten of beide.

- 1 Ga in de beginweergave naar een profiel en selecteer **Opties**→ *Gegevens bijw.*. De status van het synchronisatieproces wordt onder aan de display weergegeven. Als u de synchronisatie tussentijds wilt afbreken, drukt u op **Annuleer**.
- 2 Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
 - Als de synchronisatie is voltooid, drukt u op **Bek. logb.** of selecteert u **Opties**→ *Logboek bekijken* waarna er een logboekbestand verschijnt waarin naast de synchronisatiestatus (*Voltooid* of *Incompleet*) ook het aantal agenda- of contactgegevens wordt aangegeven dat is toegevoegd, bijgewerkt, verwijderd of overgeslagen (niet gesynchroniseerd) op de telefoon of de server.

Problemen oplossen

Geheugen vol

Als de volgende meldingen verschijnen, is het geheugen vol en moet u gegevens verwijderen: *Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens.* of *Geheugen raakt vol. Verwijder enkele gegevens.* Als u wilt zien wat voor gegevens u hebt opgeslagen en hoeveel geheugenruimte per categorie in beslag wordt genomen, gaat u naar **Bestandbeheer** en kiest u **Opties** → *Gegevens geheugen*.

Verwijder regelmatig de volgende items uit het geheugen om ruimte vrij te maken:

- berichten in de mappen Inbox, Concepten en Verzonden in Berichten.
- opgehaalde e-mailberichten.
- opgeslagen browserpagina's.
- afbeeldingen en foto's in Afbeeldingen.

Als u contactgegevens, agendanotities, timers, spelscores of andere gegevens wilt verwijderen, gaat u naar de bijbehorende toepassing.

Als u meerdere items verwijdert, wordt mogelijk een van de volgende berichten weergegeven: *Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens.* of *Geheugen raakt vol. Verwijder enkele gegevens.* Probeer u in dit geval items een voor een te verwijderen (te beginnen met het kleinste item).

Agenda-items wissen – als u meerdere items tegelijkertijd wilt wissen, gaat u naar de maandweergave en kiest u **Opties** → *Item verwijderen* → en ofwel

- *Items voor:* – om alle agenda-items te verwijderen die vóór een bepaalde datum plaatsvinden. Voer een datum in.
- *Alle items* – om alle agenda-items te verwijderen.

Logboekgegevens wissen – als u de volledige inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent wilt wissen, gaat u naar Logboek en selecteert u **Opties** → *Logboek wissen* of gaat u naar *Instellingen* → *Duurvermelding log* → *Geen logboek*.

U kunt gegevens op diverse manieren opslaan:

- door met Nokia PC Suite 6.1 een back-up van alle gegevens te maken op een compatibele computer.
- door afbeeldingen te verzenden naar uw e-mailadres en deze dan op te slaan op de computer.
- door data via Bluetooth naar een compatibel apparaat te zenden.
- door gegevens op een compatibele geheugenkaart op te slaan.

Vraag en antwoord

Telefoondisplay

- V: Waarom verschijnen er steeds verkleurde, donkere of lichte stippen op de display als ik de telefoon aanzet?
A: Dit is een kenmerkend verschijnsel voor dit type scherm. Sommige schermen kunnen pixels of stippen bevatten die aan of uit blijven. Dit is normaal.

Camera

- V: Waarom zien de afbeeldingen er zo vlekkerig uit?
A: Zorg ervoor dat het beschermglas van de cameraleens schoon is.

Bluetooth

- V: Waarom kan ik de Bluetooth-verbinding niet beëindigen?
A: Als een ander apparaat met uw telefoon is verbonden, kunt u de verbinding verbreken met behulp van het andere apparaat of door Bluetooth uit te schakelen. Ga naar Bluetooth en selecteer de instelling *Bluetooth* → *Uit*.
- V: Waarom kan ik het Bluetooth-apparaat van mijn vriend niet vinden?
A: Controleer of Bluetooth op beide apparaten is geactiveerd.
De afstand tussen beide apparaten mag niet groter zijn dan 10 meter en er mogen zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.
Misschien staat het andere apparaat in de modus 'Verborgen'.
Controleer of beide apparaten compatibel zijn.

Multimediaberichten

- V: Wat moet ik doen als ik een multimediabericht niet kan ontvangen omdat het geheugen vol is?
A: Hoeveel geheugen u nodig hebt kunt u lezen in het foutbericht dat wordt weergegeven: *Onvoldoende geheugen om bericht op te halen. Verwijder eerste enkele gegevens*. Als u wilt zien wat voor gegevens u hebt opgeslagen en hoeveel geheugenruimte per categorie in beslag wordt genomen, gaat u naar **Bestandbeheer** en kiest u **Opties** → *Gegevens geheugen*.
- V: Hoe kan ik een dataverbinding beëindigen als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt? De tekst: *Bericht wordt opgehaald* of *Probeer bericht opnieuw op te halen* verschijnt kort. Wat is er aan de hand?
A: Er wordt geprobeerd een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtcentrale.
Controleer de instellingen voor multimediaberichten en ga na of de telefoonnummers en adressen juist zijn. Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *Multimediabericht*.
Als u geen verbinding wilt maken, kunt u het volgende doen. Ga naar **Berichten** en kies **Opties** → *Instellingen* → *Multimediabericht* en vervolgens:
 - Kies *Bij ontvangst bericht* → *Ophalen uitstellen* als u het bericht in de multimediaberichtcentrale wilt opslaan om het later op te halen, bijvoorbeeld na controle van de instellingen. Hierna moet er nog steeds informatie naar het netwerk worden verstuurd. Als u het bericht meteen wilt ophalen, selecteert u *Meteen ophalen*.

- Kies *Bij ontvangst bericht* → *Bericht weigeren* als u alle inkomende multimedieberichten wilt weigeren. Hierna wordt er informatie naar het netwerk gestuurd en worden alle multimedieberichten die nog niet naar u zijn verzonden uit de wachtrij van de multimedieberichtencentrale verwijderd.
- Kies *Ontvangst multimedia* → *Uit* als u alle inkomende multimedieberichten wilt negeren. Hierna wordt er geen verbinding meer gemaakt met het netwerk voor multimedieberichten.

Berichten

- V: Waarom kan ik geen contactpersoon selecteren?
A: Als u in de map Contacten een bepaalde contactpersoon niet kunt selecteren, bevat de contactkaart geen telefoonnummer of e-mailadres. Voeg de ontbrekende gegevens toe aan de contactkaart in de toepassing Contacten.

Agenda

- V: Waarom ontbreken de weeknummers?
A: Als u de agenda zo hebt ingesteld dat de week op een andere dag dan maandag begint, worden er geen weeknummers weergegeven.

Browserdiensten

- V: *Geen geldig toegangspunt gedefinieerd. Definieer een in de webinstellingen?*
A: U moet correcte browserinstellingen opgeven. Neem contact op met de aanbieder van de dienst voor advies.

Logboek

- V: Waarom lijkt het logboek leeg?

A: Mogelijk is er een filter actief en zijn er geen communicatiegebeurtenissen die aan de filtercriteria voldoen. Als u alle communicatiegebeurtenissen wilt bekijken, kiest u **Opties** → *Filter* → *Volledige communic.*



Verbinding met PC

- V: Waarom kan ik mijn telefoon niet met de PC verbinden?
A: Zorg ervoor dat Nokia PC Suite 6.1 op uw PC is geïnstalleerd en actief is. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor Nokia PC Suite op de cd-rom. Gebruik de Help-functie van PC Suite of ga naar de ondersteuningspagina's op www.nokia.com voor meer informatie over het gebruik van Nokia PC Suite.

Toegangscodes

- V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkeringscode, PIN- of PUK-code?
A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met uw leverancier als u de blokkeringscode niet meer weet.
Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) niet hebt ontvangen, neemt u contact op met de netwerkoperator.
Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt (bijvoorbeeld de Internet- of serviceaanbieder of de netwerkexploitant) voor informatie over wachtwoorden.

Toepassing reageert niet

- V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?
A: Houd  ingedrukt, zodat de lijst met geopende toepassingen wordt weergegeven. Ga naar de toepassing en druk op  om de toepassing te sluiten.

Informatie over de batterij

Opladen en ontladen

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metaal voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen (zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor) schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt.

Aanvullende informatie over veiligheid

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u de elektriciteitskabel van enige accessoire of toebehoren losmaakt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed zijn bevestigd en naar behoren werken
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren moet alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel het apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de normale posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgekeurde houder,

wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het apparaat niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik het apparaat altijd goed vast in de houder want metalen voorwerpen kunnen door het oorstuk worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Pacemakers Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een pacemaker moeten:

- het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het apparaat is ingeschakeld;
- het apparaat niet in een borstzak dragen; en
- het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaat onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkkoperator als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van



radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer

kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbion Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane

energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,54 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal

bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 2,2 cm van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder "product information" op de website van Nokia op www.nokia.com.

Index

A

- Aanpassen 88
 - alarm 99
- Achtergrondafbeeldingen 48
- Adresboek
 - zie *Contacten*
- Afbeeldingen 47, 48
- Afbeeldingen uploaden 48
- Afbeeldingenserver 48
- Animaties 42
- Automatisch aannemen 78

B

- Beeldberichten 48
- beeldberichten 47
- Bekijken
 - gegeven dataverbinding
 - netwerk 126
 - gegevens verbinding 126
 - GIF-animaties 42
- Beltonen
 - ontvangen in een smart-bericht 58
 - uitschakelen 19
- Beluisteren van berichten 18
- Bestandsbeheer 83

Bestandsindelingen

- RealPlayer 43
- SIS-bestand 117

Bijnaam voor chatten 101

Bluetooth 121

- apparaatsymbolen 124
- gegevens ontvangen 125
- gegevens verzenden 122
- koppeling 123
- koppelingsverzoeken 123
- symbolen verbindingstatus 124
- uniek apparaatadres 122
- verbinding verbreken 125
- verbindingverzoeken 123
- vooraf ingesteld wachtwoord 123
- wachtwoord, uitleg van term 123

Browse 113

Browser

- dienstberichten 59
- symbolen 112
- verbinding maken 111
- verbindingen verbreken 116
- WAP-pagina's 110
- XHTML-pagina's 110

C

Certificaten

- vertrouwensinstellingen 82

Chatten

- berichten verzenden 103

Computerverbindingen 127

Conferentiegesprekken 19

Contacten

- gegevens importeren 37

Contactgroepen 29

Contactkaarten

- beltonen verwijderen 26

D

Dataverbindingen met netwerk

- bekijken 126
- verbreken 127

Dempen 44

Digital rights management 115

Doorschakelen van oproepen 19

Doorverbinden van oproepen 20

E

Editor voor dienstopdrachten 63

Een toepassing verwijderen 120

e-mail

- ophalen uit mailbox 60
- verwijderen 61

F

Favorieten

snelkoppeling toevoegen 90

G

Galerij 46

achtergrondafbeeldingen 48
afbeeldingen uploaden 48
beeldberichten 48

Gebelde nummers 22

Gedeeld geheugen 15

gegevens importeren

Contacten 37

Geheugen

gegevens geheugen weergeven 84

Geheugen vol

Geheugengebruik weergeven 109

Geluidsbestanden

zie *Mediabestanden*

Geluidsfragmenten 47

persoonlijke beltoon
verwijderen 26

Gemiste oproepen 22

Gesloten chatgroep 106

GIF-animaties 42

GPRS

zie *Pakketdata*

GPRS-verbindingen 125

GSM-dataverbindingen 126

I

Importeren van gegevens van

andere Nokia-telefoons 37

infodienst 63

infodienstberichten 63

Intoetsen van tekst

tekst invoer met woordenlijst,
uitschakelen 54

J

Java

Java-toepassingen installeren 119
zie *Toepassingen*.

Java-bestanden installeren 119

K

Kopiëren

contactgegevens tussen SIM-kaart
en telefoongeheugen 26
tekst 55

Koppeling, uitleg van term 123

L

Lijst met oproepen

zie *Logboek*

Lijst met recente oproepen

duur oproep 23
Gebelde nummers 22
Gemiste oproepen 22
lijsten wissen 22
Ontvangen oproepen 22

M

Maken

Contactkaarten 25

Mappen

Maken 14
ordenen 14

Mediabestanden

bestandsindelingen 43
dempen 44
zoeken 44

Menu 12

menu-toets 12

Mobiele browser 110

Muziekbestanden

zie *Mediabestanden*

O

Ontvangen

beltonen, logo's en instellingen,
zie *Smart-berichten*

ontvangen

gegevens via Bluetooth 125

Ontvangen oproepen 22

Opname-eenheid,

geluiden opnemen 100

Oproepen

beantwoorden 19
conferentiegesprekken 19
doorschakelen 19
doorverbinden 20

- duur 23
- gekozen 22
- gemist 22
- instellingen 72
- internationaal 17
- ontvangen 22
- opties tijdens gesprek 20
- weigeren 19

P

Pakketdata

- datateller 23
- instellingen 76
- timer voor verbinding 23

PC Suite 127

Persoonlijke instellingen 88

PIN-code

- blokkering opheffen 79

Profielen 87

- naam wijzigen 88
- spraakopdrachten toevoegen 85

R

Remote synchronisatie 127

S

Schakelen tussen toepassingen 13

Signaalklok

- Snooze 99

SIM-kaart

- namen en nummers kopiëren 26

SIS-bestand 117

Smart-berichten

- ontvangen 58

Snelkoppelingen

- in Favorieten 90

Snooze 99

Software

- een SIS-bestand overbrengen naar de telefoon 118
- verwijderen 120

Spraaklabels

- bellen 28

Spraakopdrachten 84

Spraakopname 100

Standby-modus

- instellingen 72
- symbolen 11

Symbolen 11

Synchronisatie

- zie *Remote synchronisatie*.

T

Taal

- voor invoer 71

Tekstinvoer met woordenlijst

- tips 53
- uitschakelen 54

Toegangspunten

- instellingen 73

Toepassingen

- bestanden verwijderen 120
- installeren 119

Toepassingen installeren 119

U

Uitschakelen

- Signaalklok 99

USSD-opdrachten 63

V

Verbinden met een PC 127

verbinding

- bekijken 126

Verbindingssymbolen

- Bluetooth 124

Verwijderen van software 120

Videoclips 47

- zie *Mediabestanden*

Videoclips opnemen 41

Videorecorder

- geheugenkaart 41
- instellingen 41
- Videoclips opslaan 40

Videospeler

- Zie *RealPlayer*

Voicemailberichten 18

Voicemailbox 18

- nummer wijzigen 18

Volumeregeling 15

W

wachtwoord

Geheugenkaart 109

WAP-pagina's

Browser 110

Weergave info dienst 78

Weigeren van oproepen 19

Wissen

lijst met recente oproepen 22

Wissen van geheugen

logboekgegevens 130

X

XHTML-pagina's

Browser 110

Z

Zenden

gegevens via Bluetooth 122

Zoeken 44