

Inleiding

Sony Ericsson V800 Vodafone

In dit gedeelte van de gebruikershandleiding vindt u een inhoudsopgave die een overzicht van de handleiding geeft. Als u specifieke informatie over een functionaliteit van de telefoon wilt vinden, raadpleegt u de index achter in de gebruikershandleiding.

U krijgt ook informatie over de inhoud van de doos waarin de telefoon is geleverd.

Gefeliciteerd en hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de Sony Ericsson V800 (aangepast voor Vodafone live!).

We hopen dat u plezier hebt van deze nieuwe G3-telefoon. Deze telefoon biedt het beste van mobiele telefonie, inclusief snelle UMTS-toegang tot Vodafone live!, video-oproepen, videoberichten en het downloaden van video- en muziekclips (die worden opgeslagen op de telefoon of naar de telefoon worden gestreamd zodat ze meteen kunnen worden bekeken).

Sony Ericsson

UMTS-GSM 900/1800/1900

Tweede editie (juli 2004)

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Publicatienummer: NL/LZT 108 7293 R3A

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of service provider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

U kunt met uw mobiele telefoon aanvullende inhoud, zoals ringtones, downloaden, opslaan en doorsturen. Het gebruik van dergelijke inhoud is mogelijk onderworpen aan rechten van derden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot beperking onder toepasselijke auteursrechten. U, en niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor aanvullende inhoud die u downloadt naar of doorstuurt vanaf uw mobiele telefoon. Voordat u aanvullende inhoud gebruikt, moet u controleren of de wijze waarop u de inhoud wilt gebruiken is toegestaan onder een licentie of op andere wijze. Sony Ericsson geeft geen garanties ten aanzien van de juistheid, integriteit of kwaliteit van aanvullende inhoud of elke andere inhoud van derden. Onder geen enkele omstandigheid kan Sony Ericsson aansprakelijk worden gesteld voor het op incorrecte wijze gebruiken van aanvullende inhoud of andere inhoud van derden.

De *Bluetooth* woordmerken en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van dergelijke merken door Sony Ericsson is onder licentie.

Memory Stick™ and Memory Stick Duo™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Motion Eye™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

MusicDJ™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.

Mac OS is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hongkong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Java™ en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

1. Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.
2. Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze

opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig ander land waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

3. Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Inleiding	1
Gefeliciteerd	2
Juridische informatie	3
Inhoudsopgave	7
Instructiesymbolen	10
Inhoud van de doos	11
Beginselen	13
De functies van de telefoon	14
Menu - overzicht	16
Aan de slag	17
Toetsen en navigatie	22
Bellen	27
Video-oproep	33
Tekst invoeren	36
Mijn items	41
Telefoonboek	44
Gesprekkenlijst	51
Snelkiezen	53
Voicemail	54
Sprakbesturing	55
Gesprekken omleiden	60
Meer dan één gesprek	61
Meer oproepfuncties	64

Berichten	75
Tekstberichten (SMS)	76
MMS-berichten	82
MMS per post	88
E-mail	89
Messenger	93
Regio-info en infoservice	101
Woordenlijst berichten	102
Afbeeldingen en geluid	105
Introductie tot camera en videorecorder	106
Foto's maken en videoclips opnemen	108
Afbeeldingen	115
Melodieën componeren	121
Geluidsrecorder	123
Vodafone live! en internet	125
Vodafone live!	126
internet	127
Downloaden	134
MMS-album	135
Media player	136
Verbindingen	143
Synchroniseren	144
Bluetooth™ draadloze technologie	147
Infraroodpoort	153
Bestanden uitwisselen met de USB-kabel	154

Instellingen	155
Setup wizard	156
Tijd en datum	157
Opstartscherm en energiebesparing	158
Thema's	159
Ringtones en melodieën	160
Profielen	162
SIM-kaartblokkering	163
Telefoonblokkering	165
Meer functies	167
Kalender	168
Taken	171
Meer handige functies	173
On line services	179
Problemen oplossen	181
Fabrieksinstellingen	182
Oplossingen	183
Pictogrammen	187
Lijst met pictogrammen die in stand-by worden weergegeven	188
Index	191
Index	192
Gezondheid en veiligheid	199
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	200
Beperkte garantie	206
Declaration of Conformity	210

In deze gebruikershandleiding worden de volgende instructiesymbolen gebruikt:

- ▶ Gebruik de selectietoetsen of de navigatietoets om te bladeren of te navigeren.
-

- ➡ Zie ook pagina ...

Zie ook ➡ *22 Toetsen en navigatie* voor meer handige informatie.


Beginnelen

In dit hoofdstuk vindt u de beginnelen voor het gebruik van de telefoon. U leert hoe u de telefoon in elkaar kunt zetten en aanzetten, en vervolgens kunt u de Setup wizard gebruiken om de telefoon snel in te stellen.


U leert hoe u oproepfuncties kunt gebruiken om bijvoorbeeld een telefoon- of video-oproep tot stand te brengen, hoe u het telefoonboek gebruikt en hoe u tekst invoert.


Hier vindt u ook een kort overzicht van de onderdelen van de telefoon, de hoofdfuncties van de toetsen en wat u via de menu's kunt doen.

Overzicht, telefoon gesloten

- 1 Verlichting
- 2 Cameralens
- 3  Volumeknoppen
- 4 Externe display
- 5 Indicatielampje voor netwerk en batterij
- 6 Luidspreker
- 7 Infraroodpoort
- 8  Handsfree-connector
- 9  Cameraknop Houd deze ingedrukt om de camera te activeren.
- 10  Verlichtingsknop
- 11  USB-poort
- 12  Connector van de oplader

Voor meer informatie over toetsen en navigatie, ➡ 22 *Toetsen en navigatie*.

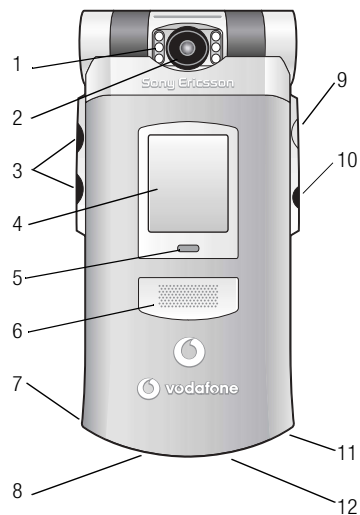

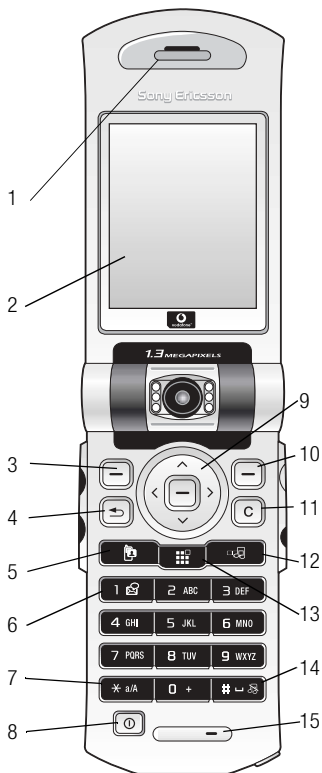

Overzicht, telefoon geopend

- | | | |
|------|-------|-----------------|
| 1 | | Speaker |
| 2 | | Scherm |
| 3,10 | ⏪ ⏩ | Selectietoetsen |
| 4 | ⏮ | Terug |
| 5 | 📹 | Video-oproep |
| 6 | 📧 | Voicemail |
| 7 | * 0/A | Sterretje |
| 8 | ⏻ | Aan/uit |
| 9 | 📷 | Navigatie |
| 11 | ☎ | Wissen |
| 12 | 🎵 | Media player |
| 13 | ☰ | Menu |
| 14 | 📏 | Stil |
| 15 | | Microfoon |

Voor meer informatie over toetsen en navigatie, ➡ [22 Toetsen en navigatie](#).

1 Games

2 Vodafone live!

(selecteren om verbinding te maken met Vodafone live!)

3 Video Player

4 Camera

5 Berichten

Bericht maken
Postvak IN
Concepten
Postvak UIT
Verzonden items
Opgeslag. items
Sjablonen
E-mail
Messenger
Voicemail bellen
MMS Album
Instellingen

6 Mijn telefoon

Afbeeldingen
Video's
Geluiden
Thema's
Webpagina's
Games
Applicaties
Overig

7 Agenda

On line services
Applicaties
Kalender
Taken
Notities
Wekker instellen
Timer
Stopwatch
Geluid opnemen
MusicDJ™
Rekenmachine
Codememo

8 Telefoonboek

Opties
Nieuw contact

9 Favorieten*

10 Verbindingen

On line services
Bluetooth
IR activeren
Synchronisatie
Mobiële netwerken
Datacomm.
Internetinstell.
Streamingopties
Java™-instellingen
Accessoires

11 Gesprekken

12 Instellingen

Algemeen

Profielen
Tijd en datum
Stroom sparen
Spraaakbesturing
Snelkoppelingen
Blokkingen
Setup wizard
Telefoonstatus
Mem. Stick formatt.
Fabrieksinstell.

Geluiden & signalen


Belvolume
Ringtone
Stil
Bel wordt luider
Trilalarm
Berichtsignaal
Toetsgeluid

Display

Achtergrond
Externe achtergrond
Kleur Thema's
Opstartscherm
Slaapmodusklok
Screensaver
Verlichting

Gesprekken

Gespr. omleiden
Beheer
Tijd & kosten
Gegevens beller
Aann. door openen
Handsfree

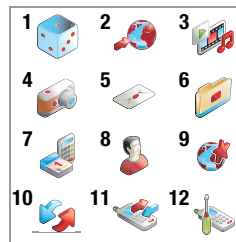

Opmerking: sommige menu's zijn afhankelijk van de netwerkexploitant. Welke menu's beschikbaar zijn kan variëren. Bekijk de menu's in de telefoon om een volledig overzicht te krijgen.

*Gebruik dit menu als u direct naar de webpagina's voor de gewenste service van Vodafone live! wilt gaan, zonder dat u eerst door het portaal hoeft te navigeren. Dit menu is off line: er wordt pas verbinding met internet gemaakt als u op een van de koppelingen klikt.

De telefoon in elkaar zetten

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen;
- Plaats de Memory Stick Duo.

SIM-kaart

Wanneer u zich aanmeldt als abonnee bij Vodafone, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip waarop onder andere uw telefoonnummer, de services die bij uw abonnement horen en uw telefoonboekgegevens worden opgeslagen.

Opmerking:

Als u een SIM-kaart in een andere telefoon hebt gebruikt, moet u de informatie op de SIM-kaart opslaan voordat u deze verwijdert. Zo kunnen contacten bijvoorbeeld in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, ➔ 44 Telefoonboek.

SIM-kaart en batterijgegevens

Zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.

Opmerking:


Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven tijdens het opladen.

De SIM-kaart en de Memory Stick Duo plaatsen en de batterij opladen

1. Verwijder het batterijklepje zoals wordt aangegeven op de afbeelding.
2. Schuif de SIM-kaart in de sleuf onder de zilverkleurige houder, waarbij u er op moet letten dat de goudkleurige contactpunten naar beneden wijzen en de schuine rand op de juiste manier is geplaatst. Plaats de Memory Stick Duo in de sleuf.
3. Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon met de label omhoog en met de twee connectors tegenover elkaar.
4. Plaats het batterijklepje zoals wordt aangegeven op de afbeelding en schuif het op zijn plaats.
5. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
6. Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.
7. Wacht ongeveer 4 uur of tot het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Als het batterijpictogram hierna nog niet wordt weergegeven, drukt u op een toets om het scherm te activeren.
8. Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

Opmerking:

Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, moet u eerst de batterij verwijderen.

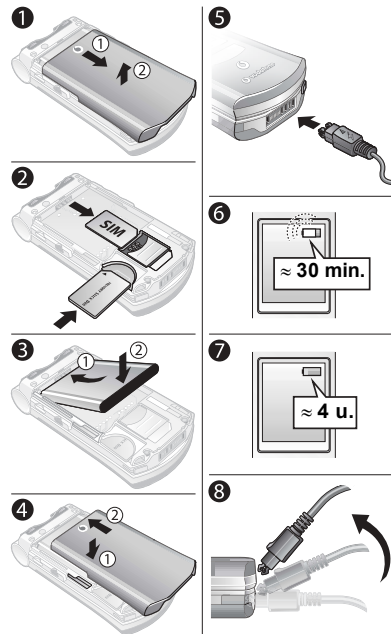

Memory Stick Duo™

Met Sony Memory Stick Duo beschikt u over extra opslagcapaciteit voor inhoud als afbeeldingen, muziek en videoclips.

Met de Memory Stick Duo kunt u uw opgeslagen informatie delen door deze te verplaatsen of te kopiëren naar andere apparaten die compatibel zijn met Memory Stick Duo.

U kunt de Memory Stick Duo ook gebruiken als draagbaar geheugen voor documenten, zodat u documenten kunt uitwisselen tussen de telefoon en een pc met Bluetooth™ draadloze technologie, een infraroodpoort of een USB-kabel, ➤ *154 Bestanden uitwisselen met de USB-kabel.*

De Memory Stick Duo™ plaatsen en verwijderen

1. Plaats de Memory Stick Duo in de sleuf zoals aangegeven in ➤ *18 De SIM-kaart en de Memory Stick Duo plaatsen en de batterij opladen.*
2. Verwijder het batterijklepje en verwijder de Memory Stick Duo.

Memory Stick Duo-adapter

De telefoon wordt geleverd met de korte versie van de Memory Stick, de Memory Stick Duo. Gebruik de Memory Stick Duo-adapter als u de Memory Stick Duo gebruikt in een apparaat dat is voorzien van een Memory Stick van normale grootte. Plaats de Memory Stick Duo op de adapter zoals is aangegeven in de afbeelding.

Ga naar www.memorystick.com voor meer informatie over Sony Memory Stick.

PIN (Personal Identity Number)

U hebt mogelijk een pincode (PIN) nodig om de services in uw telefoon te activeren. U ontvangt de pincode van Vodafone. Als u de pincode invoert, worden de cijfers weergegeven als sterretjes (****), tenzij uw pincode met dezelfde cijfers begint als een alarmnummer, bijvoorbeeld 112. De reden hiervoor is dat u een alarmnummer kunt zien en kiezen zonder een pincode op te geven, ➔ *32 Alarmnummers*.

Als u tijdens het invoeren van uw pincode een vergissing maakt, verwijdert u het teken door op  te drukken.

Opmerking:

*Als u drie keer achter elkaar de verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht 'PIN geblokkeerd' weergegeven. U hebt de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. ➔ *163 SIM-kaartblokkering*.*

Beschikbare services


Bepaalde diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk of abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar. Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie over uw abonnement.

De telefoon aanzetten en gesprekken voeren

Zorg dat de telefoon is opgeladen voordat u deze aanzet. Wanneer u de telefoon hebt aangezet, kunt u deze met de Setup wizard snel en gemakkelijk voorbereiden voor gebruik.

Setup wizard

Met de Setup wizard kunt u aan de slag met de basisinstellingen van de telefoon. De wizard geeft u ook tips over het gebruik van de toetsen.

U kunt de wizard ook op elk gewenst moment starten vanuit het menusysteem. 


► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Setup wizard**.


De telefoon aanzetten

1. Open de telefoon en houd  ingedrukt.
2. Voer de PIN-code van uw SIM-kaart in als u een dergelijke code hebt.
3. De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.
 - **Ja** als u hulp wilt van de Setup wizard om aan de slag te gaan, en volg de instructies op het scherm.


Bellen en gesprekken ontvangen

- Toets het telefoonnummer in (met internationaal voorvoegsel en netnummer, indien van toepassing). ► **Bellen** om een telefoongesprek tot stand te brengen of druk op  om een video-oproep tot stand te brengen. ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen.
- Als de telefoon overgaat, opent u de telefoon en drukt u op **Ja**. Als **Aann. door openen** is geactiveerd, hoeft u alleen het klepje te openen
➔ *29 Aannemen door openen in- of uitschakelen.*


Gebruik  om het bureaublad te openen. De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven op het bureaublad. Sommige submenu's bevatten tabbladen die op het scherm worden weergegeven. Ga naar een tabblad met de navigatietoets en selecteer een optie.


 Druk hierop om naar het bureaublad met de menupictogrammen te gaan. In een menu gaat u hiermee terug naar het bureaublad. Tijdens een gesprek of wanneer u op internet surft, gaat u hiermee terug naar het bureaublad.

 Druk op om gemarkeerde items te selecteren.

 Door menu's en tabbladen navigeren.



 Druk hierop om één level terug te gaan in een menu.
Deze toets ingedrukt houden om terug te gaan naar stand-by.
Druk hierop om een functie te beëindigen.


 Druk hierop om de opties te selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.


Wat is het stand-byscherm?


Het stand-byscherm wordt weergegeven wanneer u geen gesprek voert of menu's gebruikt. Op dit scherm ziet u bijvoorbeeld de naam van de netwerkexploitant, de tijd en de datum. Boven aan het stand-byscherm ziet u de statusbalk.




Wat is het bureaublad?

Het bureaublad is het scherm waar alle menupictogrammen worden weergegeven. Vanuit stand-by opent u het bureaublad door op  te drukken. Boven aan het bureaublad ziet u de statusbalk.

 Druk op om items zoals afbeeldingen, geluiden en contacten te verwijderen.

 Druk hierop om een video-oproep tot stand te brengen.

 Druk hierop om de Media player te starten.

 Druk hierop in de stand-bymodus om de statusinformatie weer te geven
Druk tweemaal snel achter elkaar om een gesprek te weigeren.
Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt.
Druk tijdens een gesprek op deze toets om het geluid harder te zetten.
Terwijl u de Media player gebruikt (ook als deze is geminimaliseerd) met een gesloten telefoon, drukt u op deze toets om het geluid harder te zetten. Houd de toets ingedrukt om naar het vorige nummer te gaan.
Terwijl u de camera gebruikt, drukt u op deze toets om de helderheid te verhogen.



Druk hierop in de stand-bymodus om de volgende afspraak op de kalender weer te geven.
Druk tweemaal snel achter elkaar om een gesprek te weigeren.
Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt.
Druk tijdens een gesprek op deze toets om het geluid zachter te zetten.
Terwijl u de Media player gebruikt (ook als deze is geminimaliseerd) met een gesloten telefoon, drukt u op deze toets om het geluid zachter te zetten. Houd de toets ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
Terwijl u de camera gebruikt, drukt u op deze toets om de helderheid te verlagen.



Houd deze toets ingedrukt om uw voicemailservice (indien ingesteld) te bellen ➡ *54 Het nummer van uw voicemailservice invoeren.*






Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet.
Druk eenmaal om de ringtone uit te zetten als u een gesprek ontvangt.
Druk tijdens een gesprek op deze knop om de microfoon uit te zetten.

Meer opties

Wanneer u in een menu bent, ► **Meer** om een lijst met opties te openen.


De lijst met opties kan verschillende alternatieven bevatten, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's.

 - Houd een van deze toetsen ingedrukt om naar een contact te gaan wiens naam met een bepaalde letter begint.

 - Druk op een van deze toetsen en druk op **Bellen**
 ➔ **53 Snelkiezen** om snel een nummer te kiezen.

Terug gaan naar uw eigen taal

U kunt altijd **Automatisch** kiezen door in de stand-bymodus op  te drukken.

U kunt altijd Engels kiezen door in de stand-bymodus op  te drukken.

Taal van de telefoon







Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de vooraf gedefinieerde taal Engels. Als u de Setup wizard gebruikt om aan de slag te gaan met de telefoon, wordt u gevraagd de taal voor de telefoon te selecteren.

➔ **156 Setup wizard.**

Tabblad

U kunt menu's sneller doorlopen door snelkoppelingen te gebruiken. Met de snelkoppelingen op het bureaublad kunt u snel een menu openen. Met de vooraf gedefinieerde stand-bysnelkoppelingen kunt u snel naar bepaalde functies gaan.

Bureaubladsnelkoppelingen gebruiken

Open de menu's door op  te drukken en geef vervolgens het nummer op van het menu dat u wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld naar het vijfde menu-item wilt gaan, drukt u op . Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u op ,  of . Houd  ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus.

Stand-bysnelkoppelingen gebruiken

In de stand-bymodus kunt u de vooraf gedefinieerde snelkoppelingen en de navigatietoetsen gebruiken om rechtstreeks naar een functie gaan.

Vooraf gedefinieerde stand-bysnelkoppelingen

In uw Vodafone live!-telefoon zijn de volgende snelkoppelingen in de stand-bymodus al gedefinieerd:

☰ Een lijst met snelkoppelingen, waaronder snelkoppelingen voor het op Stil zetten van de telefoon, het selecteren van een profiel, het aan- en uitzetten van Bluetooth en het aan- en uitzetten van infrarood, ☰ **Telefoonboek**, ☰ **Bericht maken** en ☰ **Kalender**.

Stand-bysnelkoppelingen bewerken

1. Druk in de stand-bymodus op ☰ ► **Snelkopp. bewerken** en selecteer de snelkoppeling die u wilt bewerken, ► **Bewerken**.
2. Blader naar de functie waarvoor u een nieuwe snelkoppeling wilt maken ► **Snelkopp.**

De weergave van de externe display

Wanneer de telefoon is gesloten, kunt u de externe display voor een aantal dingen gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de tijd en datum, de status van de batterij, de netwerkexploitant, de beller en titels van afgespeelde muziek weergeven. U kunt ook zien wat de volgende afspraak op de kalender is door vanuit stand-by op de volumetoets  te drukken. De display wordt verlicht bij inkomende gesprekken en signalen. Terwijl u de camera gebruikt, kunt u de externe display als zoeker gebruiken. Het is ook mogelijk om een achtergrond voor deze display in te stellen, ➡ *120 Een afbeelding als achtergrond voor de externe display instellen.*

Meer informatie opvragen

U vindt meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies in de telefoon.

Ga naar het menu-item ► **Info**.

Bellen

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen wanneer u de telefoon hebt aangezet en zich binnen bereik van een netwerk bevindt, ➤ *20 De telefoon aanzetten en gesprekken voeren*. Als u een video-oproep tot stand wilt brengen, moet u zich binnen het bereik van een UMTS-netwerk bevinden. UMTS-service is beschikbaar als het 3G-pictogram in de statusbalk wordt weergegeven, ➤ *33 Video-oproep*.

Netwerken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat Vodafone voor dit gastgebruik een overeenkomst heeft gesloten met het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

U kunt het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken of u kunt een netwerk toevoegen uit de lijst met voorkeurnetwerken. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht. Voor al dergelijke opties ► **Verbindingen** ► **Mobiele netwerken**.

Als u zich in een gebied bevindt zonder UMTS-service, kunt u om stroom te besparen instellen dat de telefoon niet op zoek gaat naar een UMTS-netwerk, ► **Verbindingen** ► **Mobiele netwerken** ► **GSM-/UMTS-netwerken**.

Bellen

1. Toets het telefoonnummer in (met internationaal voorvoegsel en netnummer, indien van toepassing).
2. ► **Bellen** om te bellen of **Meer ► Video-opr. maken**.
3. ► **Beëindig** om het gesprek te beëindigen.

Het volume van de speaker tijdens een gesprek aanpassen

Gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om het volume van de speaker tijdens een gesprek te verhogen of verlagen.

De speaker gebruiken tijdens een gesprek

1. Druk op  en selecteer **Speaker AAN** om de luidspreker aan te zetten.
2. Druk op  en selecteer **Speaker UIT** om de luidspreker uit te zetten.

Opmerking:

Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.


De microfoon uitzetten tijdens een gesprek

1. Druk op  ► **Microfoon UIT** of houd  ingedrukt tot het pictogram voor een uitgeschakelde microfoon wordt weergegeven.
2. ► **Mic. AAN** of houd  opnieuw ingedrukt om het gesprek te hervatten.

Andere manieren om oproepen tot stand te brengen

U kunt nummers uit de gesprekkenlijst en het telefoonboek kiezen,
► 51 *Gesprekkenlijst* en
► 44 *Telefoonboek*.

U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem,
► 55 *Spraakbesturing*.

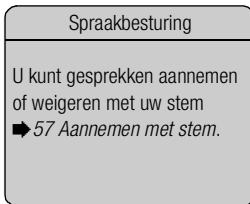

Inkomende spraakoproepen

Als u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt **Aannemen?** weergegeven.

U kunt een gesprek aannemen door de telefoon te openen of door de toetsen te gebruiken. Als u geen gesprekken wilt aannemen door de telefoon te openen, kunt u deze functie uitschakelen.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, wordt het nummer weergegeven. Als dat niet het geval is, wordt **Onbekend** weergegeven.

Als u het nummer in het telefoonboek hebt opgeslagen, worden de naam en het nummer weergegeven. Als u een afbeelding aan een contact hebt toegewezen, wordt de afbeelding ook weergegeven. Als het een geheim nummer betreft, wordt **Privé-nr.** weergegeven.

Aannemen door openen in- of uitschakelen

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Aann. door openen** en selecteer of **Uit**.

Een gesprek aannemen

Open de telefoon, druk op **Ja**. Als **Aann. door openen** is **AAN** kunt u ook gewoon de telefoon openen.

Een gesprek weigeren

- Als de telefoon is geopend, drukt u op **Nee** of sluit u de telefoon.
- Als de telefoon is gesloten, drukt u tweemaal snel achter elkaar op een volumeknop.





Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, wordt **Gemiste oproepen**: weergegeven in stand-by, of op de externe display als de telefoon is gesloten. Dit is het aantal gemiste gesprekken. ► **Ja** om de gemiste gesprekken in de gesprekkenlijst te bekijken.

Als u de gemiste gesprekken later wilt bekijken ► **Nee**.

Gemiste gesprekken controleren

1. In stand-by ► **Gesprek** en ga naar het tabblad met gemiste gesprekken.

Gebruik , ,  en  om te schakelen tussen de tabbladen.

2. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, gaat u naar het nummer ► **Bellen**.

Automatische nummerherhaling

Een nummer opnieuw kiezen

Als de verbinding van het gesprek is mislukt en **Opnieuw?** wordt weergegeven ► **Ja**.

Opmerking:

houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer het gesprek wordt verbonden, hoort u een luid signaal.

De telefoon kiest het nummer maximaal tien keer opnieuw of totdat het volgende gebeurt:



- het gesprek wordt verbonden;
- u drukt op **Annuleren**;
- u ontvangt een gesprek.

Automatische nummerherhaling is alleen beschikbaar voor video- en spraakoproepen, niet voor dataoproepen.

Het bureaublad gebruiken tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u naar het bureaublad gaan om andere functies te gebruiken. Als dit door uw abonnement en netwerk wordt ondersteund, kunt u bijvoorbeeld tijdens een gesprek verbinding maken met internet.


Naar het bureaublad gaan tijdens een gesprek

1. Druk op .
2. Selecteer een menu op het bureaublad als u een functie wilt gebruiken.
3. Als u terug wilt naar het bureaublad of het gesprek weer wilt bekijken, drukt u een of meerdere keren op .

Internationale gesprekken

Als u een internationaal nummer kiest, vervangt het plusteken het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt. U kunt uit het buitenland bellen via een ander netwerk, op voorwaarde dat Vodafone een overeenkomst met dat netwerk heeft.

Internationale nummers bellen

1. Houd  ingedrukt tot een plusteken (+) op het scherm verschijnt.
2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in ► **Bellen**.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM- of UMTS-netwerk bevindt.

Opmerking:

Vodafone heeft mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Een alarmnummer bellen

Voer bijvoorbeeld 112 (het internationale alarmnummer) in ► **Bellen**.

Alarmnummers weergeven

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Speciale nummers** ► **Alarmnummers**.


3G-netwerkpictogram


Wanneer het pictogram van het UMTS-netwerk wordt weergegeven in de statusbalk boven aan het scherm, kunt u video-oproepen maken en ontvangen naar en van andere UMTS-telefoons.


Video-oproepen

U kunt ook video-oproepen maken in stand-by of vanuit andere toepassingen, zoals het telefoonboek of berichttoepassingen.

In de stand-bymodus:


► **Gesprek**, selecteer een nummer en druk op .

In het telefoonboek: selecteer een nummer en druk op .

In een bericht: selecteer een nummer in het bericht en druk op .

Met een video-oproep kunt u de persoon waarmee u praat op het scherm zien.

Demomodus video-oproep

U kunt de functies voor video-oproepen gebruiken zonder een gesprek te voeren, bijvoorbeeld als u een weergave wilt voorbereiden en wilt kijken hoe deze eruitziet voordat u gaat bellen. Druk op .

De meest functies voor video-oproepen zijn beschikbaar in de demomodus.

Een video-oproep maken

1. Druk op  wanneer er UMTS-service beschikbaar is.
2. Voer het telefoonnummer in en druk op **Bellen**. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit het telefoonboek: ► **Gesprek...** ► **Contacten** en blader naar het telefoonnummer dat u wilt kiezen ► **Bellen** of druk op .

De camera voor de uitgaande video aan- of uitzetten.

U kunt de camera aan- en uitzetten tijdens een video-oproep door op **Camera** te drukken.

De helderheid van de uitgaande video aanpassen

Druk op  om de helderheid van het uitgaande beeld te verhogen of op  om de helderheid te verlagen.

In- of uitzoemen op de uitgaande video

Druk op  om 2x in te zoomen op het uitgaande videobeeld. Druk nogmaals op  om 4x te zoomen. Druk op  om uit te zoomen.

Een inkomende video-oproep accepteren

Druk op **Ja** of open de telefoon (als **Aann. door openen** is ingeschakeld),
▶ *29 Aannemen door openen in- of uitschakelen* om de video-oproep te accepteren.

Een video-oproep beëindigen

Druk tijdens een video-oproep op **Beëindig**.

Opties voor video-oproepen

Druk op  om de volgende opties weer te geven en te selecteren:

- **Speaker UIT/Speaker AAN** – het inkomende geluid aan- en uitzetten tijdens een video-oproep.
- **Microfoon UIT/Microfoon AAN** – de microfoon aan- en uitzetten tijdens een video-oproep (deze optie is beschikbaar tijdens oproepen).
- **Afbeeld. wisselen** – schakelen tussen de inkomende en uitgaande video in de volledige weergave.
- **Kleine afb. verb./Kleine afb. weerg** – instellen of u het kleine beeld wilt weergeven of verbergen.
- **Nachtmodus** – inschakelen wanneer er weinig licht is. Deze instelling is alleen van toepassing op de uitgaande video.
- **Geavanceerd** – de volgende opties weergeven en selecteren:
 - **Antwoordmodus** – instellen of de camera aan of uit is wanneer u een video-oproep beantwoordt. Als u de oproep beantwoordt terwijl de camera uit is, kunt u de camera eenvoudig aanzetten door op **Camera** te drukken.

- **Alternatieve afb.** – deze afbeelding wordt getoond aan de andere partij als de camera uit is.
- **Camerakwaliteit** – de beeldkwaliteit voor de uitgaande video selecteren. Deze instelling is van toepassing op de volgende oproep, niet op de huidige oproep.
- **Spiegelen** – een spiegelbeeld van de uitgaande video weergeven. Als u het spiegelbeeld inschakelt, ziet u uzelf zoals in een spiegel. Deze instelling is alleen van invloed op het beeld wanneer de cameralenzen naar binnen is gericht.
- **Contacten** – een contact selecteren om weer te geven tijdens een oproep. Dit is bijvoorbeeld handig als u het nummer of e-mailadres van een contact wilt opzoeken (deze optie is zichtbaar tijdens oproepen).
- **Geluid overzetten** – het geluid overschakelen van en naar apparatuur met Bluetooth draadloze technologie.
- **Democlip** – democlip aan- of uitzetten.

Letters invoeren

U kunt op twee manieren letters invoeren om bijvoorbeeld een SMS-bericht te schrijven of een contact toe te voegen aan het telefoonboek:

- multitoetsmethode voor tekstinvoer
U drukt elke toets zo vaak in als nodig om de gewenste letter weer te geven;
- T9™-tekstinvoer
De T9-invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.


Invoertalen

Voordat u begint letters in te voeren, moet u de talen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

Een schrijftaal selecteren

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Taal** ► **Invoertaal**.
2. Ga naar elke taal die u wilt gebruiken en markeer deze. Druk op ► **Opslaan** om het menu af te sluiten.








Schakelen tussen invoertalen

U kunt tijdens het schrijven overschakelen naar een andere geselecteerde taal door  ingedrukt te houden.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

1. Als u tekst wilt invoeren, moet u een functie hebben gestart waarin tekstinvoer mogelijk is, bijvoorbeeld ► **Berichten** ► **Bericht maken** ► **SMS**.
2. Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets,  -  of , totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven. In het vak in de rechterbovenhoek van het scherm kunt u zien welke tekens u kunt kiezen met een bepaalde toets.

Voorbeeld:

- als u een 'A' wilt invoeren, drukt u één keer op ;
- als u een 'B' wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op ;
- als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen, drukt u op  en vervolgens op de letter;
- u kunt de volumeknoppen gebruiken om snel bepaalde letters in te voeren.
Als u een 'B' wilt invoeren, houdt u ingedrukt  en drukt u op .
Als u een 'C' wilt invoeren, houdt u  ingedrukt en drukt u op .

Letters invoeren met T9-tekstinvoer

1. Als u tekst wilt invoeren, moet u een functie hebben gestart waarin tekstinvoer mogelijk is, bijvoorbeeld ► **Berichten** ► **Bericht maken** ► **SMS**.
2. Als u bijvoorbeeld het woord 'Ellen' wilt schrijven, drukt u op , , , .
3. Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op  om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op  om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als het weergegeven woord niet het woord is


dat u bedoelt, drukt u herhaaldelijk op  of  om alternatieve woorden weer te geven. Als u een woord wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op .

- Schrijf de rest van uw bericht. Als u een punt of een ander leesteken wilt invoeren, drukt u op  en vervolgens herhaaldelijk op  of . Accepteer een leesteken door op  te drukken.

Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek

- Tijdens het invoeren van letters ► **Meer ► Woord bewerken**.
- Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Navigeer door de tekens met  en . Druk op  om een teken te verwijderen. Houd  ingedrukt om het hele woord te verwijderen.
- Als u het woord hebt bewerkt ► **Invoegen**. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het weergegeven als een van de alternatieve woorden.

Een andere invoermethode selecteren

Houd voor of tijdens het invoeren van letters  ingedrukt om een andere invoermethode te selecteren.






Opties bij het invoeren van letters

► **Meer** om een lijst met opties weer te geven. De lijst kan sommige of alle van de volgende opties bevatten:

- Symbol toe.** – symbolen en leestekens zoals **?** en **,** worden weergegeven. Schakel tussen de symbolen met , ,  en .
- Item toevoegen** – afbeeldingen, melodieën en geluiden;

- **Woord bewerken** – uitsluitend voor T9-tekstinvoer. Bewerk het voorgestelde woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer;
- **Tekstindeling** – stijl, grootte en uitlijning bewerken;
- **Invoertaal** – een lijst met beschikbare talen weergeven;
- **Invoermethode** – een lijst met invoermethoden voor de huidige voertaal weergeven;
- **Woordenbk. (T9)** – T9-tekstinvoer aan- of uitzetten;
- **Alternatieven** – aangeven of al dan niet suggesties moeten worden weergegeven als u een woord schrijft;
- **Mijn woorden** – de woorden beheren die u aan het woordenboek hebt toegevoegd;
- **Nationale tekens** – taalspecifieke tekens uitschakelen om ruimte te besparen.
Deze optie wordt slechts voor bepaalde invoertalen weergegeven.

Toetsen die u kunt gebruiken wanneer u letters invoert


Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen	druk op 
Cijfers en letters verwijderen	druk op 
Tussen multitoetsinvoer en T9-tekstinvoer schakelen	houd  ingedrukt
Invoertalen selecteren	houd  ingedrukt
Cijfers invoeren	houd een van de nummertoeetsen ingedrukt
Het plusteken + invoeren	houd  ingedrukt

Een *p* (pauze) invoeren


houd  ingedrukt
wanneer u getallen
invoert of codes opstaat
in nummervelden

Multitoetsmethode voor tekstinvoer gebruiken

Naar de tweede letter of het tweede teken
op een toets gaan

houd de volumetoets
 ingedrukt
en druk op een
van de nummertoeetsen

Naar de derde letter of het derde teken
op een toets gaan

houd de volumetoets
 ingedrukt
en druk op een
van de nummertoeetsen

Een spatie invoeren

druk op 

T9-tekstinvoer gebruiken

Alternatieve woorden weergeven

 of 

Een woord accepteren en een spatie toevoegen

druk op 

Een punt invoeren

druk op 

Alternatieve leestekens weergeven

druk op 
en vervolgens
herhaaldelijk op 
of 

Items gebruiken

Als u een bestand in de mappen voor afbeeldingen, video's of geluiden selecteert ► **Meer ► Gebruiken**, kunt u dit bestand op verschillende manieren gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld een geluid als ringtone of een afbeelding als screensaver instellen of een afbeelding toevoegen aan een contact.

Afbeeldingen, video's, geluiden, thema's en games, toepassingen en webpagina's worden opgeslagen als bestanden in mappen. Alle bestanden die niet door de telefoon worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**. De telefoon bevat verschillende vooraf gedefinieerde mappen en submappen. U kunt in de vooraf gedefinieerde mappen ook zelf submappen maken waarin u opgeslagen bestanden kunt plaatsen.

U kunt verschillende of alle bestanden in een map tegelijk selecteren om te verwijderen, te verzenden of naar een map te verplaatsen. U kunt bestanden verplaatsen en kopiëren tussen de Memory Stick Duo en de telefoon. Met pictogrammen wordt aangegeven waar de bestanden zijn opgeslagen.

Alle bestanden, met uitzondering van enkele bestanden waarop auteursrechten rust, worden automatisch opgeslagen op de Memory Stick Duo. Als **Memory Stick vol** wordt weergegeven, kunt u pas weer iets opslaan op de Memory Stick Duo als u andere bestanden hebt verwijderd of deze naar het telefoongeheugen hebt verplaatst. Als de Memory Stick Duo niet in de telefoon is geplaatst, worden bestanden opgeslagen op de telefoon als er voldoende geheugen over is.

Bestanden verplaatsen naar een map

1. ► **Mijn telefoon** en selecteer een map.
2. Blader naar een bestand, bijvoorbeeld naar een afbeelding die u wilt verplaatsen ► **Meer ► Bestandsbeheer ► Naar map**.
3. Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt verplaatsen of selecteer **Nieuwe map** en geef de map een naam ► **OK**.

Een submap maken

1. ► **Mijn telefoon** en open een map.
2. ► **Meer ► Nieuwe map**.
3. Voer een naam in voor de map, ► **OK** om de map op te slaan.

Meerdere bestanden selecteren

1. ► **Mijn telefoon** en selecteer een bestand ► **Meer ► Selecteer diverse**.
2. Blader en selecteer meer bestanden door op **Selecteer** of **Deselect** te drukken.

Alle bestanden in een map selecteren

► **Mijn telefoon** en selecteer een bestand ► **Meer ► Alles mark**, of **Mark**. **UIT** om de selectie te verwijderen.

Een bestand naar de telefoon kopiëren

1. Blader naar het bestand, bijvoorbeeld een geluid, dat u wilt kopiëren, ► **Meer ► Bestandsbeheer**.
2. Selecteer **Kopieer>telefoon**. U hebt nu twee bestanden met dezelfde naam maar met verschillende pictogrammen ervoor die aangeven waar het bestand is opgeslagen.

Een bestand kopiëren naar de Memory Stick Duo

Volg dezelfde stappen als voor het kopiëren van een bestand naar de telefoon, maar selecteer **Kopieer>ext. geh.** in plaats van **Kopieer>telefoon**.

Bestanden uit een map verzenden


Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u het bestand ► **Meer ► Verzenden**.

Als u verschillende bestanden wilt verzenden, selecteert u een bestand ► **Meer ► Selecteer diverse**, bladert u verder en selecteert u andere bestanden door te drukken op **Selecteer** en vervolgens op ► **Meer ► Verzenden** en selecteert u de verzendmethode.

Bestanden verplaatsen of kopiëren naar een pc

➡ 154 Bestanden uitwisselen met de USB-kabel.

Een bestand verwijderen van de Memory Stick Duo

Blader naar het bestand dat u wilt verwijderen van de Memory Stick Duo en druk op .

Een Memory Stick Duo™ formatteren

U kunt de Memory Stick Duo formatteren als u alle gegevens ervan wilt verwijderen of als de Memory Stick Duo is beschadigd.

De Memory Stick Duo formatteren

► **Mijn telefoon** en selecteer een map ► **Meer** ► **Ext. geh. formatt.**

Bestandsgegevens

Op bestanden die u downloadt of ontvangt via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, SMS of MMS, kunnen auteursrechten rusten. Als er auteursrechten rusten op een bestand, kunt u het bestand mogelijk niet kopiëren of verzenden. U kunt informatie weergeven voor het bestand.

Opmerking:

Als u een geluid of videobestand wilt afspelen, moeten er auteursrechten op rusten (OMA DRM Separate Delivery). Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie.

U kunt uw telefoonboekgegevens opslaan in het telefoongeheugen als contacten, of op de SIM-kaart als namen en nummers. U kunt kiezen welk telefoonboek (contacten of SIM-nummers) standaard wordt weergegeven.

Contacten of SIM-nummers instellen als standaardtelefoonboek

Als u wilt dat altijd contacten worden weergegeven, wordt in het telefoonboek alle informatie weergegeven die is opgeslagen in contacten. Als u wilt dat altijd SIM-nummers worden weergegeven, worden in het telefoonboek namen en nummers weergegeven die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

Contacten of SIM-nummers instellen voor het telefoonboek

1. ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Mijn telefoonboek**.
2. Selecteer **Contacten** of **SIM-nummers**.

Contacten

Contacten is een soort adresboek, waarin u namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt opslaan. U kunt ook afbeeldingen, ringtones en persoonlijke informatie, zoals web- en huisadres toevoegen aan de contacten.

De informatie die u toevoegt aan een contact wordt opgenomen op een van de vijf tabbladen. Ga met , ,  en  van tabblad naar tabblad en naar de informatievelden.

Telefoonboekopties

Voor handige informatie en instellingen in het telefoonboek
► **Telefoonboek** ► **Opties**.

Een bericht verzenden aan een contact in het telefoonboek

1. ► **Telefoonboek**. Ga naar het contact waaraan u een bericht wilt verzenden of typ de eerste letters.
2. Als het gewenste contact is geselecteerd, drukt u op  of op  en gaat u naar een nummer of e-mailadres voor het contact.
3. ► **Meer ► Bericht verz.**
4. Selecteer het berichttype en maak het bericht.

SIM-nummers

Op de SIM-kaart kunt u vermeldingen opslaan als een naam met één nummer. Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van hoeveel geheugen beschikbaar is op de SIM-kaart, zie ► **Telefoonboek ► Opties ► Geavanceerd ► Geheugenstatus**.

Opmerking:

Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie.

Een contact toevoegen

1. ► **Telefoonboek ► Nieuw contact ► Toev.**
2. Voer de naam direct in of druk op **Toev.** en voer de naam in ► **OK**.
3. Voer het nummer direct in of druk op **Toev.** en voer het nummer in ► **OK**.
4. Selecteer een nummertype.
5. Blader tussen de tabs en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Voor het invoeren van symbolen, bijvoorbeeld @ in een e-mailadres, ► **Symbolen** en selecteer een symbool ► **Invoegen**.
6. Als u alle informatie voor het contact hebt ingevoerd, drukt u op ► **Opslaan**.

Een SIM-nummer toevoegen

Als uw standaardtelefoonboek SIM-nummers bevat, volgt u dezelfde stappen als voor het toevoegen van een contact. U kunt aan het telefoonboek met SIM-nummers alleen naam en nummer toevoegen.

Afbeeldingen en persoonlijke ringtones

U kunt een afbeelding en persoonlijke ringtone aan een contact in het telefoonboek toevoegen. Wanneer deze persoon belt, wordt de afbeelding weergegeven (op voorwaarde dat uw abonnement nummerweergave ondersteunt) en de ringtone afgespeeld.

Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact

1. ► **Telefoonboek** en selecteer het contact waaraan u een afbeelding of ringtone wilt toevoegen ► **Meer** ► **Contact bewerken**.
2. Gebruik , ,  en  om naar het relevante tabblad te bladeren en selecteer **Afbeelding**: of **Ringtone**: ► **Toev.** Hiermee gaat u naar **Mijn telefoon**.
3. Selecteer een afbeelding of geluid. ► **Opslaan** om het contact op te slaan.

Bellen vanuit het telefoonboek

U kunt een van de nummers kiezen die u hebt opgeslagen als contact, of een nummer op de SIM-kaart. Als Contacten het standaardtelefoonboek is, kunt u zowel vanuit contacten als vanaf de SIM-kaart bellen. Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is, kunt u alleen de nummers op de SIM-kaart kiezen.

Een contact bellen

1. ► **Telefoonboek**. Ga naar het eerste contact dat u wilt bellen of voer de eerste letter van het contact in.
2. Wanneer het contact dat u wilt bellen is geselecteerd ► **Bellen**. Als het contact meerdere nummers heeft, drukt u op  of  om het juiste nummer te selecteren. Als u een video-oproep wilt maken, drukt u op  als het contact is geselecteerd.

Een bericht verzenden aan verschillende contacten in het telefoonboek

1. ► **Telefoonboek**. Ga naar het contact waaraan u een bericht wilt verzenden of typ de eerste letters.
2. ► **Meer** ► **Selecteer diverse**.
3. Als het gewenste contact is geselecteerd, drukt u op  of op  en gaat u naar een nummer of e-mailadres voor het contact.
4. Blader en selecteer meer nummers of e-mailadressen van contacten door op **Selecteer** te drukken.
5. Wanneer de gewenste nummers of e-mailadressen zijn geselecteerd, ► **Meer** ► **Bericht verz.**
6. Selecteer het berichttype en maak het bericht.

Nummers toevoegen

U kunt nummers die u hebt gebeld en nummers van gesprekken die u hebt ontvangen of gemist toevoegen aan het telefoonboek.

1. ► **Gesprek** vanuit stand-by en selecteer een tabblad in de gesprekkenlijst.
2. Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen aan het telefoonboek
► **Meer**
► **Nummer opslaan.**
3. Voeg het nummer toe aan een nieuw contact

Een SIM-nummer bellen

1. ► **Telefoonboek** ►. Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is, selecteert u de naam en het nummer van degene die u wilt bellen in de lijst ► **Bellen**.
2. Als contacten het standaardtelefoonboek is ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **SIM-nummers** en selecteer de naam en het nummer dat u wilt bellen in de lijst ► **Bellen**.

Vragen om op te slaan

Als u een gesprek beëindigt, kan er gevraagd worden of u een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen aan het telefoonboek.



Vragen om op te slaan activeren in contacten

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Opslaan vragen** ► **AAN**.

Het telefoonboek bijwerken

U kunt heel eenvoudig informatie in het telefoonboek bijwerken en bewerken.


Een contact bewerken

1. ► **Telefoonboek** en selecteer een contact ► **Meer** ► **Contact bewerken**.
2. Gebruik , ,  en  om te bladeren naar het relevante tabblad en bewerk de gewenste gegevens ► **Opslaan**.

SIM-nummers bewerken

1. Als SIM-nummers het standaardtelefoonboek is ► **Telefoonboek** en het nummer dat u wilt bewerken. (Als contacten het standaardtelefoonboek is, ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **SIM-nummers**. Selecteer de naam en het nummer om te bewerken.)
2. ► **Meer** ► **Bewerken** en bewerk de naam en het nummer.

Een contact of een SIM-nummer verwijderen

► **Telefoonboek** en ga naar het contact of het SIM-nummer dat u wilt verwijderen, druk op .

Alle contacten verwijderen

1. ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Alle cont. verwijd.**
2. ► **Ja** en voer de code voor telefoonblokkering in ► **OK**. De standaardblokkeringscode is 0000. Namen en nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

Standaarditem voor contacten

Het standaarditem wordt als eerste bij het contact weergegeven, en kan zo sneller worden bereikt. U kunt het standaarditem (telefoonnummer, e-mailadres of webadres) instellen dat als eerste wordt weergegeven voor elk contact.

Het standaarditem instellen voor een contact

1. ► **Telefoonboek** en ga naar een contact ► **Meer** ► **Standaard**.
2. Selecteer het telefoonnummer, e-mailadres of webadres dat u als standaarditem wilt instellen.

Contacten kopiëren

U kunt namen en nummers van en naar uw contacten en de SIM-kaart kopiëren. Selecteer of u alle SIM-nummers wilt kopiëren, of slechts één SIM-nummer.

Opmerking:

Als u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

U kunt de telefoon ook zo instellen dat vermeldingen automatisch op de SIM-kaart worden opgeslagen. Namen en nummers die u aan het telefoonboek toevoegt of in het telefoonboek bewerkt, worden dan tevens opgeslagen op de SIM-kaart. Het aantal telefoonnummers dat u kunt opslaan, is afhankelijk van het type SIM-kaart.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

1. ► **Telefoonboek ► Opties ► Geavanceerd ► Kopiëren naar SIM.**
2. Selecteer **Alles kopiëren** of **Nummer kopiëren**.

SIM-nummers kopiëren naar contacten

1. ► **Telefoonboek ► Opties ► Geavanceerd ► Kopiëren van SIM.**
2. Selecteer **Alles kopiëren** of **Nummer kopiëren**.

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

1. ► **Telefoonboek ► Opties ► Geavanceerd ► Auto. opsl. op SIM.**
2. Selecteer **AAN**.

Contacten verzenden

U kunt contacten verzenden via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of in een SMS- of MMS-bericht.

Een contact verzenden

1. ► **Telefoonboek** en selecteer een contact ► **Meer** ► **Contact verz.**
2. Selecteer een overdrachtmethode.

Alle contacten verzenden

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Alle contact. verz.** en selecteer een overdrachtmethode.

Het geheugen controleren

Met de geheugenstatusfunctie in het telefoonboek kunt u controleren hoeveel posities nog over zijn in het telefoongeheugen en het SIM-geheugen.

Het geheugen controleren

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Geheugenstatus.**

Contacten synchroniseren

Met het Vodafone live!-netwerk kunt u uw contacten kopiëren en synchroniseren.

1. ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Contactp. synch.**
2. Als u meerdere accounts hebt, selecteert u het account dat u wilt gebruiken
► **Kiezen.** Als u geen account voor de telefoon hebt ► *145 De externe synchronisatie-instellingen invoeren.*

Opmerking:

Kijk op www.vodafone.com voor meer informatie. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.


De nummers van de laatste 30 gesprekken die u hebt gevoerd, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen. Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het nummer van de beller wordt herkend, bevat de gesprekkenlijst ook de nummers van aangenomen of gemiste gesprekken.

Naast de gesprekkenlijst met alle nummers zijn er ook afzonderlijke lijsten voor gekozen, aangenomen en gemiste gesprekken, gerangschikt onder tabbladen.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. ► **Gesprek** vanuit stand-by en selecteer een tabblad.
2. Ga naar de naam of het nummer dat u wilt bellen ► **Bellen**.

Een video-oproep maken vanuit de gesprekkenlijst

1. ► **Gesprek** vanuit stand-by en selecteer een tabblad.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen ► **Meer** ► **Video-opr. maken** of druk op  als het nummer is geselecteerd.

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan het telefoonboek

1. ► **Gesprek** vanuit stand-by en selecteer een tabblad.
2. Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen aan het telefoonboek ► **Meer**
► **Nummer opslaan**.
3. ► **Nieuw contact** om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer wilt toevoegen aan een contact dat al in het telefoonboek staat.

De gesprekkenlijst wissen

- **Gesprek** en ga naar het tabblad met alle gesprekken ► **Meer** ► **Alles verwijderen**.

Telefoonnummers die u snel wilt kunnen bellen, kunt u opslaan onder de nummers 1-9 op de telefoon en op de SIM-kaart.

Snelkiezen

Voer vanuit stand-by het positienummer in en ► **Bellen**.

Het positienummer voor snelkiezen instellen

1. ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Snelkeuze** en ga naar de positie waaraan u het telefoonnummer wilt toevoegen ► **Toev.**
2. Selecteer een nummer.

Een nummer in de snelkieslijst vervangen

1. ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Snelkeuze**.
2. Ga naar het nummer ► **Vervang**. Selecteer een nieuw nummer voor de positie.

Opmerking:

Als u gebruik wilt maken van snelkiezen terwijl u contacten als standaardtelefoonboek hebt ingesteld, moeten de nummers als contacten zijn opgeslagen. Als SIM-nummers zijn ingesteld als standaardtelefoonboek, moeten de nummers voor snelkiezen op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

Een voicemailbericht ontvangen

Afhankelijk van uw netwerkoperator, wordt u door middel van een SMS-bericht of door een voicemailpictogram geïnformeerd als iemand een bericht heeft achtergelaten. Druk op **Ja** om het SMS-bericht te lezen en bel de voicemails-service om het bericht af te luisteren.

Uw voicemails-service bellen

U kunt uw voicemails-service bellen door  ingedrukt te houden. Als u geen voicemailnummer hebt ingesteld, wordt u gevraagd of u het nummer wilt invoeren.
► **Ja** om het nummer in te voeren. U ontvangt dit nummer van uw service provider.

Het nummer van uw voicemails-service invoeren

► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Voicemailnummer**.

Met uw stem kunt u de volgende functies uitvoeren:


- kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen;
- spraakbesturing activeren door een 'toverwoord' te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-kit gebruikt.

Spraakopdrachten kunnen alleen op de telefoon worden opgeslagen, niet op de SIM-kaart. Zorg dat u zich bij het opnemen in een stille omgeving bevindt en probeer namen te gebruiken die niet op elkaar lijken, ► *59 Tips bij het opnemen en gebruiken van spraakopdrachten.*

Voordat u met uw stem een nummer kiest (voicedialling)

Activeer eerst de functie voor kiezen met stem (voicedialling) en neem de spraakopdrachten op. Naast een telefoonnummer met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

Opmerking:

Zet de Media player uit als u gaat kiezen met uw stem. Ga naar de Media player en druk op  om de Media player uit te schakelen.

Kiezen met stem activeren en namen opnemen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Kiezen met stem** ► **Activeren** ► **Ja** ► **Nieuw. spraakopdr.** ► **Toev.** en selecteer een contact.
2. Als het contact meerdere nummers heeft, gebruikt u  en  om de nummers weer te geven. Selecteer het telefoonnummer waaraan u de spraakopdracht wilt

toevoegen. Neem nu een spraakopdracht op, bijvoorbeeld 'Jan mobiel', voor het geselecteerde telefoonnummer.

3. Er worden instructies weergegeven. Wacht op de toon en zeg de opdracht die u wilt opnemen. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
4. Als de opname goed klinkt ► **Ja**. Als dat niet zo is ► **Nee** en herhaal stap 3.
5. Als u een andere spraakopdracht wilt opnemen voor een contact, drukt u nogmaals op ► **Nieuw. spraakopdr.** ► **Toev.** en herhaalt u de stappen 2-5 hiervoor.

Naam beller

U kunt aangeven of u de opgenomen contactnaam wilt horen wanneer u een gesprek van die persoon ontvangt.

De naam van de beller instellen op AAN of Uit.

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Naam beller afspel.**

Kiezen met stem (voicedialling)

U kunt kiezen met de stem door een vooraf opgenomen spraakopdracht uit te spreken.

U kunt Kiezen met stem starten vanuit stand-by met de telefoon, een draagbare handsfree, een Bluetooth headset of door het toverwoord uit te spreken.

Bellen vanaf de telefoon

1. Houd vanuit stand-by een van de volumeknoppen ingedrukt.
2. Wacht op de toon en zeg de naam die u eerder hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

Bellen met een handsfree-product

Druk vanuit stand-by op de handsfreeknop of de knop van de Bluetooth headset.

Het toverwoord

U kunt een toverwoord opnemen en als een spraakopdracht gebruiken zodat u volledig handsfree kunt kiezen met stem. In plaats van een volumeknop ingedrukt te houden voor Kiezen met stem, zegt u het toverwoord en vervolgens een van de opgenomen spraakopdrachten. Het toverwoord is vooral geschikt voor gebruik met een handsfree-carkit.

Opmerking:

Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

Het toverwoord activeren en opnemen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Toverwoord** ► **Activeren**.
2. Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
3. Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u het toverwoord wilt activeren. U kunt verschillende alternatieven selecteren.

Aannemen met stem

Als u een portable handsfree of handsfree-carkit gebruikt, kunt u inkomende spraak- en video-oproepen met uw stem aannemen of weigeren.

Opmerking:

U kunt aannemen met stem niet gebruiken als u een MP3-bestand hebt geselecteerd als ringtone.

De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing**
► **Aannemen m. stem** ► **Activeren**.
2. Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan**. Wacht op de toon en zeg 'Opnemen' of een ander woord. Als de opname goed klinkt ► **Ja**. Als dat niet zo is ► **Nee** en herhaal stap 2.
3. Zeg 'Bezet' of een ander woord ► **Ja**.
4. Er worden instructies weergegeven. ► **Doorgaan** en selecteer de omgevingen waarin u wilt dat het aannemen met stem wordt geactiveerd. U kunt verschillende alternatieven selecteren.

Een gesprek aannemen met spraakopdrachten

Als u 'Opnemen' zegt als de telefoon overgaat, wordt het gesprek verbonden.

Een gesprek weigeren met spraakopdrachten

Zeg 'Bezet' wanneer de telefoon overgaat.

Het gesprek wordt geweigerd. De beller wordt omgeleid naar de voicemail, als deze is ingeschakeld, of hoort de bezettoon.

Spraakopdrachten bewerken

U kunt alle spraakopdrachten actueel houden door deze opnieuw op te nemen of door oude opdrachten die u niet gebruikt te verwijderen. U kunt ook een spraakopdracht voor een telefoonnummer bewerken in het telefoonboek. Selecteer het contact waarvoor u een spraakopdracht wilt bewerken ► **Meer** ► **Contact bewerken**. Ga naar het relevante tabblad en bewerk de spraakopdracht.

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Spraakbesturing** ► **Kiezen met stem** ► **Namen bewerken**.
2. Selecteer een spraakopdracht ► **Meer** ► **Spraak verv.**
3. Wacht op de toon en zeg de opdracht.

Tips bij het opnemen en gebruiken van spraakopdrachten

- Wanneer uw telefoon geen spraak kan herkennen, kan dit de volgende oorzaken hebben:
- u hebt te zacht gesproken. Probeer het nogmaals en spreek luider;
- u hebt de telefoon te ver van u vandaan gehouden. Houd de telefoon dichterbij uw mond;
- de spraakopdracht is te kort. De opdracht moet ongeveer een seconde duren en uit meer dan een lettergreep bestaan;
- u hebt te laat of te vroeg gesproken. Spreek meteen na de toon;
- u hebt de spraakopdracht niet opgenomen toen de handsfree-kit was aangesloten. Voor spraakbesturing met een handsfree-kit dient u op te nemen terwijl de handsfree-kit is aangesloten;
- u hebt een andere intonatie gebruikt. Gebruik voor de spraakopdracht dezelfde intonatie als tijdens de opname.

Als u inkomende oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer omleiden, bijvoorbeeld naar uw antwoorddienst.

Opmerking:

Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor Omleiden niet beschikbaar.

U kunt kiezen tussen de volgende omleidingsopties:

- **Altijd omleiden** – hiermee worden alle oproepen omgeleid;
- **Indien bezet** – hiermee worden gesprekken omgeleid als u in gesprek bent;
- **Niet bereikbaar** – hiermee worden gesprekken omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent;
- **Geen antwoord** – hiermee worden gesprekken omgeleid die u niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per operator verschillend).

Een omleiding activeren

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Altijd omleiden**.
2. Selecteer een gesprekstype en een van de omleidingsopties ► **Activeren**.
3. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt omleiden of ► **Opzoeken** om het contact te zoeken in uw telefoonboek ► **OK**.

Een omleiding deactiveren

Ga naar de omleidingsoptie ► **Deactiveren**.

Alle omleidingsopties inschakelen

- **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Altijd omleiden** ► **Controleer alles**.

U kunt meerdere spraakoproepen tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.

Gesprek in wacht

Als de dienst Gesprek in wacht actief is, hoort u een pieptoon als u tijdens een lopend gesprek een tweede gesprek ontvangt.

De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer** ► **Gesprek in wacht**.

Een tweede gesprek voeren

1. ► **In wacht** om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen ► **Bellen**.

Een tweede gesprek ontvangen

Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

- ► **Aannemen** als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek in de wacht wilt zetten;
- ► **Bezet** als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt voortzetten;
- ► **Ander actief gespr.** als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek wilt beëindigen.

Twee gesprekken tegelijk afhandelen

Wanneer u één actieve spraakoproep hebt en één spraakoproep in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- ► **Wisselen** om tussen de twee gesprekken te schakelen;
- druk op  ► **Gespr. koppelen** om de twee gesprekken in een conferentiegesprek samen te voegen;
- druk op  ► **Doorschakelen** om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.
- ► **Beëindig** om het lopende gesprek te beëindigen en druk vervolgens op **Ja** om het gesprek uit de wachtstand op te halen;
- ► **Beëindig** tweemaal, om beide gesprekken te beëindigen;
- u kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.

Conferentiegesprekken

In een conferentiegesprek kunt u met maximaal vijf andere personen tegelijk praten. U kunt een conferentiegesprek ook in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen. Conferentiegesprekken zijn alleen beschikbaar bij spraakoproepen.

Opmerking:

Het is mogelijk dat een conferentiegesprek extra kosten met zich meebrengt.

Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie.

Een conferentiegesprek tot stand brengen

Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat. In een conferentiegesprek kunt u een privé-gesprek met een van de deelnemers voeren of een deelnemer vrijgeven.



Een lopende video-oproep

Als u bezig bent met een video-oproep en een tweede oproep ontvangt, kunt u deze oproep alleen beantwoorden als u de video-oproep beëindigt.

De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen

Druk op  ► **Gespr. koppelen.**


Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. ► **In wacht** om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten.
2. Druk op  ► **2e gespr.** en bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
3. Druk op  ► **Gespr. koppelen.**
4. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

Druk op  ► **Deelname beëind.:** en selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een privé-gesprek voeren

1. Druk op  ► **Bellen met** en selecteer de deelnemer waarmee u wilt praten.
2. ► **Gespr. koppelen** om het conferentiegesprek te hervatten.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers weergeven, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Speciale nummers** ► **Mijn nummers** en selecteer een van de opties.

Notitieblok

U kunt de telefoon gebruiken om een notitie te maken of een telefoonnummer te noteren tijdens een gesprek. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan. ► **Bellen** om het nummer te bellen. ► **Meer**

► **Nummer opslaan** en selecteer een contact om het nummer op te slaan. Als u een nieuw contact wilt maken en het nummer wilt opslaan ► **Nieuw contact**.

Groepen

U kunt een groep met nummers en e-mailadressen maken. Als u dit doet, kunt u berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk verzenden ➡ *75 Berichten*. U kunt ook groepen (met nummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt ➡ *66 Gesprekken accepteren*.

Een groep met nummers en e-mailadressen maken

1. ► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Groepen** ► **Nieuwe groep** ► **Toev.**
2. Voer een naam voor de groep in ► **Doorgaan**.

3. ► **Nieuw** ► **Toev.** om het contact te zoeken in het telefoonboek.
4. Selecteer een nummer of e-mailadres van het contact. Als het contact meerdere items heeft, gebruikt u  en  om de items weer te geven.
5. Herhaal de stappen 3 tot en met 4 om meer nummers of e-mailadressen toe te voegen aan de groep. ► **Gereed** om de groep op te slaan.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje toevoegen aan het telefoonboek. U kunt visitekaartjes uitwisselen tussen de telefoon en een soortgelijke telefoon of een pc via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, een kabel of een SMS-bericht of een multimediebericht.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Mijn visitekaartje** en voeg gegevens voor het visitekaartje toe ► **Opslaan**.

Uw visitekaartje verzenden

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Mijn visitekaartje** ► **Kaartje verzenden** en selecteer een overdrachtmethode.

Een visitekaartje ontvangen

Wanneer u een visitekaartje ontvangt ► **Ja** om het visitekaartje in het telefoonboek op te slaan.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt. Dit kunt u selecteren als standaardinstelling.

Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Gegevens beller**.
2. Selecteer **Nummerweerg.**, **Nummer verbrg.** of **Netw. standaard**.

Gesprekken accepteren

Met de functie Gesprekken accepteren kunt u instellen dat u alleen van bepaalde telefoonnummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezettoon te horen. Als de optie voor het omleiden van gesprekken **Indien bezet** is geactiveerd, worden gesprekken omgeleid in plaats van geweigerd via de bezettoon. De telefoonnummers van gesprekken die u hebt geweigerd, worden in de gesprekkenlijst opgeslagen.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer** ► **Accepteer gespr.** ► **Alleen van lijst**.
2. ► **Nieuw** ► **Toev.** Hiermee gaat u naar het telefoonboek. Selecteer contacten uit het telefoonboek. Als u een groep wilt toevoegen aan de lijst met geaccepteerde bellers: ► **Groepen** (u moet wel groepen hebben gemaakt ► *64 Groepen*).

Alle gesprekken accepteren

- **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer** ► **Accepteer gespr.**
- **Alle bellers**.

Gesprekken beperken

U kunt de service voor het beperken van gesprekken gebruiken om inkomende en uitgaande gesprekken te beperken. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland bent. Als u van deze service gebruik wilt maken, dient u een wachtwoord aan te vragen bij uw service provider.

Opmerking:

Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor het beperken van gesprekken niet beschikbaar.

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- alle uitgaande gesprekken – **Alle uitgaande;**
- alle uitgaande internationale gesprekken – **Uitg. internat.;**
- alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land – **Uitgnd intl roaming;**
- alle inkomende gesprekken – **Alle inkomende;**
- alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming) – **Ink. indien roaming.**

Een beperkt gesprek activeren of deactiveren

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer** ► **Gespr. beperken**
en selecteer een optie.
2. Selecteer **Activeren** of **Deactiveren**.
3. Voer uw wachtwoord in ► **OK**.

Vaste nummers

Met de functie voor vaste nummers kunt u alleen bepaalde nummers bellen. U kunt deze functie alleen gebruiken als op de SIM-kaart vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

Opmerking:

U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie Vaste nummers is geactiveerd.

Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen niet gebruiken.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen. U kunt ook het jokerteken ? gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld 01234567?0 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die tussen 0123456700 en 0123456790 liggen.

Vaste nummers activeren of deactiveren

1. ► **Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers ► Vaste belservice**
en selecteer **Activeren** of **Deactiveren**.
2. Voer uw PIN2-code in ► **OK**.

Een vast nummer opslaan

- **Telefoonboek ► Opties ► Speciale nummers ► Vaste belservice**
► **Vaste nummers: ► Nieuw nummer** en voer de gegevens in.

Opmerking:

*Als u gebruik wilt maken van GRPS-services, om bijvoorbeeld te surfen op internet, terwijl de functie voor vaste nummers is geactiveerd, moet u de code *99# in de lijst met vaste nummers invoeren.*

Twee telefoonlijnen

Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft uw telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers.

Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw zakelijke gesprekken en privé-gesprekken op afzonderlijke lijnen wilt ontvangen. U selecteert welke lijn u wilt gebruiken voor uitgaande gesprekken. Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd, tot u dit wijzigt. De inkomende gesprekken kunt u nog steeds op beide lijnen ontvangen.

U kunt de namen van de lijnen wijzigen en verschillende opties instellen voor elke lijn, bijvoorbeeld verschillende ringtones.

Een lijn selecteren

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** en selecteer lijn 1 of 2.

De naam van een lijn wijzigen

► **Instellingen** ► tabblad **Display** ► **Lijnlabel bewerken** en selecteer de lijn waarvan u de naam wilt wijzigen.

Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het scherm weergegeven. Als u een abonnement hebt met gesprekskosteninformatie, kunt u de duur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale gesprekstijd controleren. U kunt ook de kosten van uw laatste gesprek en de totale kosten van alle gesprekken controleren.

Opmerking:

Als u bent geabonneerd op kosteninformatie, moet u uw PIN2 intoetsen om de kosten- of tijdteller te resetten.

De gesprekstijd controleren

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Tijd & kosten** ► **Gesprekstimers**.

De gesprekstimer resetten

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Tijd & kosten** ► **Gesprekstimers**

► **Meer** en selecteer **Totaal resetten** of **Uitgnd. resetten**.

De gesprekskosten controleren

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Tijd & kosten** ► **Gesprekskosten**.

De kostenteller resetten

► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Tijd & kosten** ► **Gesprekskosten**

► **Meer** ► **Wis totaalkosten**.

Gesprekskosten instellen

Met de functie **Tarief** kunt u de prijs per tik opgeven. Als u geen prijs per tik opgeeft, wordt het aantal tikken weergegeven.

De prijs per tik invoeren

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Tijd & kosten** ► **Gesprekskosten**

► **Meer** ► **Tarief instellen**.

2. Voer uw PIN2-code in ► **OK**.

3. ► **Valuta** en voer de code voor de gewenste valuta in (bijvoorbeeld EUR voor euro) ► **OK**.
4. ► **Eenheden** en voer de prijs per tik in ► **OK**. Druk op  om een decimaalteken in te voeren.

Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaal geldbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren. Wanneer het bedrag nul is, kan er niet meer worden gebeld. Onthoud dat de kredietlimiet slechts een geschatte waarde is.

Een kredietlimiet instellen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Tijd & kosten** ► **Gesprekskosten** ► **Meer** ► **Tegoeed instellen** en voer uw PIN2-code in ► **OK**.
2. Selecteer **Beperkt** of **Onbeperkt**. Als u **Beperkt** selecteert, geeft u een bedrag op ► **OK**.

Prioriteit van gesprekken

Wanneer u belt, kunt een bepaalde prioriteit voor een gesprek aanvragen als uw abonnement dit ondersteunt. De prioriteitsniveaus worden door de netwerkoperator bepaald en hebben gewoonlijk een bereik tussen 0 en 4, waarbij 0 de hoogste prioriteit heeft.

De standaardprioriteit controleren of wijzigen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Gesprekken** ► **Beheer** ► **Standaardprioriteit**.
2. Het netwerk verzendt de beschikbare prioriteitsniveaus. Selecteer een prioriteitsniveau.

De prioriteit voor één gesprek wijzigen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. ► **Meer ► Prioriteit** en selecteer een prioriteit. Het nummer wordt gebeld.

Beperkte groepen

Met de functie voor beperkte groepen kunt u de gesprekskosten laag houden. Als u geabonneerd bent op Beperkte groepen, is het op sommige netwerken goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. U kunt tien groepen opslaan.

Een groep toevoegen

1. ► **Instellingen ►** tabblad **Gesprekken ► Beheer ► Beperkte groepen ► Lijst bewerken ► Nieuwe groep ► Toev.**
2. Voer de naam van de gebruikersgroep in ► **Doorgaan**.
3. Voer het indexnummer in ► **Opslaan**. U ontvangt het indexnummer van de netwerkoperator.

Nummers buiten de gespreksgroep bellen

- **Instellingen ►** tabblad **Gesprekken ► Beheer ► Beperkte groepen ► Open gesprekken ► AAN**. Als **Uit** is geselecteerd, kunt u alleen nummers binnen de groep bellen.

Toetstonen

U kunt gebruikmaken van telebankieren of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstoosignalen (ook wel DTMF-tonen of toetstonen genaamd) tijdens een gesprek.

- Druk op de toetsen  -  WXYZ,  #/A of  #/B om de tonen te verzenden.
- Druk op  als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.
- Als u de tonen aan of uit wilt zetten tijdens een gesprek, drukt u op  in stand-by en selecteert u **Tonen UIT** of **Tonen AAN**.

Berichten

Dit hoofdstuk bevat informatie over de typen berichten die door de telefoon worden ondersteund. Daarnaast vindt u hier een volledige woordenlijst voor berichten.

Er worden instructies gegeven voor het verzenden, lezen en beheren van SMS-berichten, MMS-berichten en e-mailberichten. Ook krijgt u informatie over Messenger, de functie voor expresberichten waarmee u kunt meedoen aan chatsessies en kunt zien welke contacten on-line zijn.

Verder vindt u hier gedetailleerde informatie over regio-info (bijvoorbeeld verkeersinformatie) en infoservice (belangrijke informatie van de netwerkexploitant). Neem contact op met uw service provider voor meer informatie over deze services.

Tekstberichten worden verzonden via SMS (Short Messaging Service). SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, animaties, melodieën en geluidseffecten bevatten. U kunt SMS-berichten verzenden naar één persoon, verschillende ontvangers of naar een groep ontvangers die u hebt opgeslagen in het telefoonboek ➔ 64 *Groepen*.

Opmerking:

Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden voor elk lid van de groep kosten in rekening gebracht.

Voordat u begint

Controleer eerst of het nummer van uw servicecentrum is ingesteld. U ontvangt dit nummer van uw service provider en het is gewoonlijk opgeslagen op de SIM-kaart.

Het nummer van het servicecentrum instellen

1. ► **Berichten ► Instellingen ► SMS ► Servicecentrum**. Als het nummer van het servicecentrum is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt dit weergegeven in de lijst.
2. Als het nummer niet in de lijst voorkomt ► **Toev.** en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ► **Opslaan**.

SMS-berichten verzenden

➔ 36 *Letters invoeren* voor meer informatie over het invoeren van letters.

Opmerking:

Voor sommige taalspecifieke tekens zijn meer spaties nodig. Voor sommige talen kunt u Nationale tekens uitschakelen om ruimte te besparen. ► 38 Opties bij het invoeren van letters.

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

1. ► **Berichten ► Bericht maken ► SMS.**
2. Schrijf uw bericht ► **Doorgaan**. Als u het bericht tot later wilt bewaren, drukt u op  ► **Ja** om het op te slaan in **Concepten**.
3. ► **Telefoonnummer** en voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of ► **Contact zoeken** om het nummer of een groep op te halen uit het telefoonboek. Als u een e-mailadres wilt opgeven ► **E-mailadres invoeren**. In een lijst onder de verzendopties worden de 10 laatste geadresseerden weergegeven. U kunt ook een geadresseerde selecteren in deze lijst. ► **Verzend**.

Een item in een SMS-bericht invoegen

1. ► **Berichten ► Bericht maken ► SMS.**
2. Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer ► Item toevoegen**.
3. Selecteer **Afbeelding, Geluidseffect, Melodie, Animatie, Sjablonen** of **MMS (overig)**.
4. Selecteer een item.

Tekst opmaken

U kunt in een tekstbericht de stijl, grootte en uitlijning van de tekst wijzigen en nieuwe alinea's maken.

Opmerking:

Tekstopmaak is alleen van toepassing als er gebruik wordt gemaakt van Latijnse tekens.

De tekst in een SMS-bericht opmaken

1. ► **Berichten ► Bericht maken ► SMS.**
2. Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer ► Tekstindeling.** Selecteer vervolgens **Tekstgrootte, Tekststijl, Uitlijning** of **Nieuwe alinea.**
3. Selecteer een tekstindeling.

SMS-berichten ontvangen

Wanneer u een SMS-bericht ontvangt, klinkt een berichtsignaal.

► **Ja** om het SMS-bericht te lezen of ► **Nee** als u het bericht later wilt lezen.

Tijdens het lezen van het SMS-bericht kunt u bijvoorbeeld naar een webadres gaan dat in het SMS-bericht staat, een afbeelding uit het SMS-bericht opslaan of een geluid beluisteren dat in het SMS-bericht is ingevoegd.

Wanneer u het SMS-bericht hebt gelezen ► **Meer** om een lijst met opties te bekijken. Druk op  om het SMS-bericht te sluiten.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

U kunt een telefoonnummer bellen dat in een SMS-bericht wordt weergegeven.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

Selecteer het telefoonnummer ► **Bellen.**

SMS-berichten opslaan en verwijderen

SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het geheugen van de telefoon vol is, moet u berichten verwijderen of naar de SIM-kaart verplaatsen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven daar staan totdat u ze verwijdert.

Een bericht opslaan op de SIM-kaart

► **Berichten** ► **Postvak IN** ► **Meer** ► **Bericht opslaan** ► **Opgeslag. items.**

Een item uit een SMS-bericht opslaan

1. Selecteer het telefoonnummer, het webadres, de afbeelding of het geluid dat u in het bericht wilt opslaan ► **Meer**.
2. Als u een telefoonnummer wilt opslaan ► **Gebruiken** ► **Nummer opslaan**.
Als u een webadres wilt opslaan ► **Favoriet opslaan**, een afbeelding ► **Afbeelding opsl.**, een geluid ► **Geluid opslaan**.

Meerdere berichten opslaan of verwijderen

1. ► **Berichten** en selecteer een map.
2. Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Versch. select.**
3. Ga naar en selecteer meer berichten door op **Markeren** of **Gn mark.** te drukken.
4. Druk op **Meer** ► **Berichten opslaan** of druk op **Meer** ► **Berichten verw.**

Een bericht verwijderen

► **Berichten** ► **Postvak IN** ► **Meer** ► **Verwijderen.**

Alle berichten verwijderen

► **Berichten** ► **Postvak IN** ► **Meer** ► **Alle ber. verwijd.**

Lange berichten

Uit hoeveel tekens een SMS-bericht kan bestaan, is afhankelijk van de taal waarin uw schrijft. U kunt een langer bericht schrijven door twee of meer berichten aan elkaar te koppelen. Alle berichten in het lange bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. Bij een lang bericht ontvangt u het bericht mogelijk niet in één keer.

Lange berichten inschakelen

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS** ► **Max. berichtlengte** ► **Bewerken**
► **Max. beschikb.**

Sjablonen

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. De telefoon bevat vooraf gedefinieerde sjablonen, maar u kunt ook zelf sjablonen maken.

Een sjabloon maken

1. ► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Nieuwe sjabloon** ► **Toev.** ► **SMS.**
2. Schrijf het bericht ► **OK.**
3. Voer een titel voor het bericht in ► **OK.**

Lange berichten

Vraag bij Vodafone Customer Care hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor verschillende berichtopties of u kunt elke keer dat u een bericht verzendt de gewenste instellingen kiezen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een antwoord wilt ontvangen op een verzonden bericht, selecteren welk type SMS-bericht u wilt verzenden of instellen hoe lang een bericht geldig blijft.

➡ *102 Woordenlijst berichten* voor meer informatie over de berichtopties.

Een standaard-SMS-berichtoptie instellen

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **SMS** en selecteer een optie.

Een berichtoptie instellen voor een specifiek bericht

1. Nadat u een geadresseerde hebt geselecteerd ► **Meer** ► **Geavanceerd**.
2. Selecteer de optie die u wilt wijzigen ► **Bewerken** en selecteer een nieuwe instelling.
3. ► **Gereed** wanneer u de opties hebt gewijzigd.

De status van een verzonden bericht controleren

► **Berichten** ► **Verzonden items** en selecteer een SMS-bericht ► **Bekijken**
► **Meer** ► **Status bekijken**.

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, videoclip, foto's, melodieën en geluidsopnamen bevatten en worden verzonden via MMS (Multimedia Messaging Service). Uw abonnement moet MMS ondersteunen en de ontvanger van het MMS-bericht moet ook MMS-ondersteuning hebben. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailaccount.

Voordat u begint

Controleer het volgende voordat u een MMS-bericht verzendt:

1. Is het adres van de berichtenserver ingesteld? ► **Berichten ► Instellingen ► MMS ► Berichtenserver.**
2. Hebt u de juiste instellingen opgegeven? ► **Berichten ► Instellingen ► MMS ► Internetprofiel.** Selecteer een profiel of **Nieuw profiel**. Als u niet beschikt over de vereiste instellingen, neemt u contact op met Vodafone Customer Care.

MMS-berichten schrijven en verzenden

Bij het opstellen van een MMS-bericht kunt u kiezen uit verschillende items waarmee u het bericht kunt indelen. De verschillende items zijn: **Camera** (een foto nemen of videoclip opnemen), **Afbeelding** (kiezen uit bestaande afbeeldingen), **SMS, Geluid, Video** (kiezen uit bestaande videoclips) en **Geluidsopname** (een geluid opnemen).

Voordat u een MMS-bericht verzendt, kunt u verschillende opties kiezen om het bericht aan te passen en te verbeteren. Zo kunt u een voorbeeld weergeven van het hele bericht of van een pagina uit het bericht, een achtergrondkleur toevoegen of de tijd in het bericht wijzigen.

Uw visitekaartje verzenden

U kunt uw visitekaartje als bijlage meesturen met een MMS-bericht.

De grootte van de afbeelding weergegeven

De grootte van de afbeelding wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm.

U kunt ook de afzonderlijke items van het bericht verbeteren door bijvoorbeeld een tijd aan een item toe te voegen, tekst een andere kleur te geven of de tekstgrootte te wijzigen. Voor meer informatie over opties ► *102 Woordenlijst berichten*.

Een MMS-bericht schrijven en verzenden

1. ► **Berichten ► Bericht maken ► MMS. ► Toevoeg.** om een lijst weer te geven van items die u aan het bericht kunt toevoegen. Selecteer een item.
2. ► **Toevoeg.** om meer items toe te voegen aan het bericht.
3. ► **Meer** om opties voor het verbeteren van het bericht weer te geven en te selecteren.
4. Als u een afzonderlijk item in het bericht wilt verbeteren, selecteert u het item en klikt u op de linkerselectietoets.
5. Als u klaar bent met het schrijven van het bericht ► **Meer ► Verzend.**
6. ► **Telefoonnummer** en voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of ► **Contact zoeken** om het nummer of een groep op te halen uit het telefoonboek. Als u een e-mailadres wilt opgeven ► **E-mailadres invoeren**. In een lijst onder de verzendopties worden de 10 laatste geadresseerden weergegeven. U kunt ook een geadresseerde selecteren in deze lijst.
7. Indien nodig ► **Meer** om aanvullende verzendopties te selecteren. U kunt **Geadress. toev.** of **Geadresseerden** selecteren om meer geadresseerden toe te voegen, **Onderwerp bew.** om het onderwerp te wijzigen, **Geavanceerd** om een verzendoptie te selecteren die specifiek is voor dit bericht of **Bijlage toevoeg.**
8. ► **Verzend.**

Bellen tijdens het schrijven van een MMS-bericht

1. Tijdens het schrijven van het bericht ► **Meer** ► **Bellen**.
2. Een telefoonnummer invoeren of ophalen ► **Bellen**. U gaat terug naar het bericht.
3. Als u het gesprek wilt beëindigen ► **Meer** ► **Beëindig**.

Standaardberichtopties


U kunt leesbevestigingen of ontvangstbevestigingen vragen en een geldigheidsperiode voor MMS-berichten instellen. Deze instellingen zijn van toepassing op alle MMS-berichten die u verzendt. ► *102 Woordenlijst berichten* voor meer informatie over de berichtopties.

Een standaardberichtoptie instellen

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS** en selecteer een van de opties.

MMS-berichten ontvangen


Wanneer u een MMS-bericht ontvangt, klinkt een berichtsignaal.

► **Ja** om het bericht te lezen of af te spelen. Druk op **Stoppen** om het bericht te stoppen. Als u het bericht hebt gelezen ► **Beantw.** om meteen te antwoorden of ► **Meer** om een lijst met opties weer te geven. Druk op  om het bericht te sluiten.

Items uit een MMS-bericht opslaan

Als u een MMS-bericht hebt bekeken ► **Meer** ► **Items opslaan** en selecteer een item in de lijst die wordt weergegeven ► **Opslaan**.

Een bericht verwijderen

U kunt een bericht in de berichtenlijst kiezen en op  drukken om het volledige bericht te verwijderen.

Meerdere berichten opslaan

Als u meerdere berichten tegelijkertijd wilt opslaan, gebruikt u **Versch. select.** Zie de instructies voor  **85 Meerdere berichten verwijderen**, maar selecteer **Berichten opslaan** in stap 4.

MMS-berichten verwijderen

MMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het geheugen van de telefoon vol is, moet u berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

Een bericht verwijderen

1. ► **Berichten** en selecteer een map.
2. Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Verwijderen**.

Meerdere berichten verwijderen

1. ► **Berichten** en selecteer een map.
2. Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Versch. select.**
3. Ga naar en selecteer meer berichten door op **Markeren** of **Gn mark.** te drukken.
4. ► **Meer** ► **Berichten verw.**

Alle berichten verwijderen

► **Berichten** en selecteer een map ► **Meer** ► **Alle ber. verwijd.**

Sjablonen

U kunt uw bericht baseren op een van de vooraf gedefinieerde sjablonen. U kunt ook nieuwe sjablonen toevoegen.

Een vooraf gedefinieerde sjabloon gebruiken voor een MMS-bericht

1. ► **Berichten** ► **Sjablonen** en selecteer een sjabloon ► **Gebruiken**.
2. ► **Toevoeg.** om wijzigingen aan te brengen of om nieuwe items toe te voegen.
3. ► **Meer** ► **Verzend** om het bericht te verzenden.

Een nieuwe sjabloon gebruiken voor een MMS-bericht

1. ► **Berichten ► Sjablonen ► Nieuwe sjabloon ► Toevoeg. ► MMS ► Kiezen.**
2. ► **Toevoeg.** om nieuwe items toe te voegen.
3. ► **Meer ► Sjabloon opslaan ► Kiezen** om de sjabloon op te slaan.
4. U kunt nu de titel van de sjabloon wijzigen. Bevestig uw wijziging door op **OK** te drukken.

Handtekeningen

U kunt een handtekening maken en aan uw MMS-berichten toevoegen. Handtekeningen kunnen één pagina lang zijn en kunnen naast de items van een MMS-bericht ook hyperlinks en telefoonnummers bevatten. De geadresseerde kan een webadres of telefoonnummer in de handtekening selecteren en naar het adres surfen of het telefoonnummer bellen.

Een handtekening maken

1. ► **Berichten ► Instellingen ► MMS ► Handtekening ► Nwe handtekening ► Toev.**
2. ► **Toevoeg.** om een lijst weer te geven met items die aan de handtekening kunnen worden toegevoegd. Selecteer een item.
3. ► **Toevoeg.** om meer items toe te voegen aan de handtekening.
4. ► **Meer ► Handtekening opsl** om de handtekening op te slaan.

Opmerking:

Door de handtekening neemt de totale bestandsgrootte van het MMS-bericht toe.

Berichten downloaden

Het is altijd mogelijk om berichten te downloaden die nog niet eerder waren gedownload door het bericht te selecteren ► **Bekijken**.

De handtekening in- of uitschakelen

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS** ► **Handtekening** ► **Mijn handtekening**
als u een handtekening wilt toevoegen aan alle nieuwe MMS-berichten die u schrijft, of **Geen handtek.** als u geen handtekening wilt toevoegen. Als u **Geen handtek.** hebt geselecteerd, kunt u nog wel desgewenst een handtekening toevoegen aan afzonderlijke berichten. U voegt de handtekening dan toe wanneer u het bericht schrijft.

Een handtekening toevoegen aan een MMS-bericht

Als u hebt ingesteld dat er standaard geen handtekening wordt toegevoegd, kunt u een handtekening toevoegen terwijl u het bericht maakt, ► **Toevoeg.** ► **Handtekening**.

Automatisch downloaden

U kunt kiezen hoe u MMS-berichten wilt downloaden;

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **MMS** ► **Auto. downloaden** om het volgende weer te geven:

- **Altijd** – de telefoon downloadt automatisch berichten zodra deze op de server van de operator aankomen. Dit is de standaardinstelling;
- **Vragen bij roam.** – er wordt gevraagd of u berichten wilt downloaden als u een ander netwerk gebruikt dan dat van uw netwerkoperator;
- **Nooit in roaming** – de berichten worden nooit gedownload als u een ander netwerk gebruikt dan dat van uw netwerkoperator;
- **Altijd vragen** – er wordt altijd gevraagd of u de berichten wilt downloaden, ongeacht het netwerk dat u gebruikt;
- **UIT** – nieuwe berichten worden als pictogrammen weergegeven in het Postvak IN. Selecteer het bericht ► **Bekijken** ► **Ja** om te downloaden.

Met Vodafone live! kunt u een bericht met foto en tekst als Ansichtkaart versturen per post.

Een MMS per post verzenden

1. ► **Berichten ► Bericht maken ► MMS per post.**
2. Selecteer **Afbeelding** om een afbeelding aan de Ansichtkaart toe te voegen of **Foto** als u een foto wilt nemen die u aan de Ansichtkaart wilt toevoegen.
3. Schrijf een bericht om toe te voegen aan de afbeelding ► **OK.**
4. ► **Verzend ► Adres** om de naam en het adres in te voeren. U kunt ook **Contact zoeken** selecteren om een contact op te halen of een geadresseerde te selecteren in de lijst met eerdere geadresseerden.
5. Nadat u de naam en het adres hebt ingevoerd ► **OK ► Verzend.** De afbeelding en de tekst worden op een Ansichtkaart afgedrukt en naar het geselecteerde postadres verzonden.

Een verzonden MMS per post bekijken

- **Berichten ► Verzonden items** en selecteer het bericht ► **Bekijken.**

Opmerking:

Kijk op www.vodafone.com voor meer informatie. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Andere manieren om MMS per post te verzenden

U kunt een MMS per post ook met het telefoonboek versturen. Selecteer een contact, **Meer ► Bericht verz. ► MMS per post.**

U kunt ook een Ansichtkaart verzenden door **Mijn telefoon ► Afbeeldingen** te selecteren. Selecteer een afbeelding ► **Meer ► Verzenden ► MMS per post.**

U kunt de telefoon gebruiken voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Voorwaarde is echter wel dat uw abonnement gegevensverzending ondersteunt. Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie.

De instellingen die nodig zijn voor E-mail zijn vooraf geconfigureerd in de telefoon. U moet echter nog wel uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord voor E-mail instellen. Als u nog geen E-mailklant bent, gaat u naar www.vodafone.com/live voor meer informatie. U kunt ook bellen met Vodafone Customer Services. ➔ *127 Internet en e-mail instellen.*

Gebruikersnaam en wachtwoord configureren

1. ► **Berichten ► E-mail ► Instellingen.**
2. Selecteer het account ► **Meer ► Account bew.**
3. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in **Opslaan.**

➔ *102 Woordenlijst berichten* voor meer informatie over de instellingen.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Bij het schrijven en verzenden van e-mailberichten kunt u kiezen uit verschillende opties bij het bericht. ➔ *102 Woordenlijst berichten* voor meer informatie over de opties.

► **Berichten ► E-mail ► Postvak IN ► Verz&ont ►** (als het Postvak IN leeg is)
of ► **Berichten ► E-mail ► Postvak IN ► Meer ► Verzenden&ontv.** is de snelste manier om e-mailberichten te verzenden of om te kijken of u nieuwe berichten hebt.

Opmerking:

Hoeveel e-mailberichten kunnen worden opgeslagen, is afhankelijk van het beschikbare geheugen op de telefoon. Alle e-mailberichten worden ook opgeslagen op uw e-mailserver en u kunt zowel oude als nieuwe berichten bekijken op de server.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

1. ► **Berichten ► E-mail ► Bericht maken.**
2. Geef het onderwerp van het bericht op ► **Doorgaan** en voer vervolgens de tekst in ► **Doorgaan.**
3. **Contact zoeken** om een e-mailadres in te voeren of **E-mailadres invoeren** om een adres op te halen uit het telefoonboek. U kunt ook een adres selecteren in de lijst met vorige geadresseerden (als deze er zijn).
4. **Verzend** om het e-mailbericht te verzenden of **Meer** om een lijst met opties voor het bericht weer te geven. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding, videoclip, geluid of visitekaartje als bijlage toevoegen.

E-mailberichten verzenden en lezen

1. ► **Berichten ► E-mail ► Postvak IN ► Verz&ont** (als het Postvak IN leeg is) of ► **Berichten ► E-mail ► Postvak IN ► Meer ► Verzenden&ontv.** om nieuwe berichten te downloaden.
2. Ga naar het **Postvak IN** en selecteer het bericht dat u wilt lezen.

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Open het e-mailbericht ► **Beantw.**
2. Schrijf uw bericht. ► **Meer** om opties voor het bericht weer te geven.
3. ► **Verzend** om het bericht te verzenden.

Een e-mailadres of een telefoonnummer opslaan in een e-mailbericht

1. Selecteer het e-mailadres of het telefoonnummer dat u wilt opslaan ► **Meer**.
2. Als u een e-mailadres wilt opslaan ► **E-mail opslaan**. Als u een telefoonnummer wilt opslaan ► **Gebruiken** ► **Nummer opslaan**.

Een e-mailbericht opslaan

1. Open het e-mailbericht ► **Meer** ► **Bericht opslaan**.
2. Het bericht wordt opgeslagen in **Opgeslagen e-mail** in het menu **E-mail**.

Meerdere e-mailberichten opslaan

1. ► **Berichten** ► **E-mail**.
2. Selecteer een bericht ► **Meer** ► **Versch. select**.
3. Ga naar en selecteer meer berichten door op **Markeren** of **Gn mark.** te drukken.
4. ► **Meer** ► **Berichten opslaan**.

Een e-mailbericht verwijderen (gebruikers van POP3)

1. ► **Berichten** ► **E-mail** ► **Postvak IN** en selecteer het bericht ► **Meer**.
2. Selecteer **Verwijdermark**. Het bericht wordt verwijderd wanneer u de volgende keer verbinding maakt met de e-mailserver. Als u meerdere berichten wilt verwijderen ► **Versch. select**. Ga naar en selecteer meer berichten door op **Markeren** of **Gn mark.** te drukken. ► **Meer** ► **Verwijdermark**.

Een e-mailbericht verwijderen (gebruikers van IMAP4)

1. ► **Berichten ► E-mail ► Postvak IN** en selecteer het bericht ► **Meer**.
2. ► **Verwijdermark**. Het bericht is geselecteerd om van de server te worden verwijderd. Als u meerdere berichten wilt verwijderen ► **Versch. select**.
Ga naar en selecteer meer berichten door op **Markeren** of **Gn mark**. te drukken.
► **Meer ► Verwijdermark**.
3. ► **Meer ► Postvak IN wissen**. Druk op **Bij verz. & ontv.** of **Geen verz.&ontv.** om berichten te verwijderen.

De functie Messenger biedt u meer opties voor berichten. U kunt een lijst met favoriete contacten maken, vanuit het telefoonboek of vanaf de server voor Messenger. U kunt zien welke contacten on line zijn en in wat voor stemming ze zijn. U kunt de on line contacten alleen zien als zij zijn verbonden met de Messenger-server. U kunt ook expresberichten verzenden en ontvangen en deelnemen aan chatsessies. De instellingen voor Vodafone Messenger zijn al in uw toestel ingesteld.

Opmerking:

Kijk op www.vodafone.com voor meer informatie. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Aanmelden bij de Messenger-server

U kunt selecteren dat u bij de Messenger-server wordt aangemeld telkens wanneer u expresberichten wilt verzenden of ontvangen of dat u automatisch wordt aangemeld wanneer u de telefoon aanzet. U kunt de instellingen van het account voor Messenger bewerken. Als u automatisch aanmelden wilt instellen en de accountinstellingen wilt bewerken, moet u zijn afgemeld bij de Messenger-server.

Aanmelden bij de server voor Messenger

► **Berichten** ► **Messenger** ► **Ik** ► **Aanmelden**.

Automatisch aanmelden instellen

1. ► **Berichten ► Messenger ► Ik ► Meer ► Accounts**. Als u meerdere accounts hebt, selecteert u een account.
2. ► **Auto. aanmelden: ► AAN**, of als u meerdere accounts hebt, ► **Bewerken**, selecteert u een account ► **Auto. aanmelden: ► AAN**.

Het Messenger-account bewerken

1. ► **Berichten ► Messenger ► Ik ► Meer ► Accounts** en selecteer een account.
2. Bewerk de instellingen. Als u meerdere accounts hebt, ► **Bewerken** selecteer een account en bewerk de instellingen.

Roaming-netwerken

U kunt selecteren of u aangemeld wilt blijven bij de Messenger-service wanneer u uw eigen netwerk verlaat (roaming), dat wil zeggen, zodra uw eigen netwerk buiten bereik is.

Verbinding mogelijk maken bij roaming-netwerken

1. ► **Berichten ► Messenger ► Ik ► Meer ► Accounts**, als u meerdere accounts hebt, selecteert u een account.
2. ► **Sta verbinding toe** of als u meerdere accounts hebt, ► **Bewerken**, selecteer een account ► **Sta verbinding toe**.
3. Selecteer **Thuisnetwerk** als u wilt dat de verbinding met de Messenger-service wordt verbroken zodra u uw eigen netwerk verlaat. Selecteer **Overal** als u aangemeld wilt blijven, ongeacht het netwerk.

Messenger gebruiken met uw favoriete contacten

Als u uw favoriete contacten uit uw telefoonboek toevoegt aan Messenger, kunt u deze snel openen en kiezen hoe u met hen wilt communiceren. In Messenger selecteert u een contact en drukt u op **Bellen** of ► **Meer** om een bericht te sturen.

Contacten toevoegen

Ook als u geen account voor Messenger hebt en niet bent verbonden met de Messenger-server kunt u een lijst met contacten maken.

Een contact toevoegen vanuit het telefoonboek

1. ► **Berichten** ► **Messenger** ► **Meer** ► **Contact toev.** ► **Uit contacten.**
2. Voer de eerste letters van het contact in en selecteer een contact.
3. Als u een contact hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen een abonnement te nemen op statusinformatie voor dat contact (als u een Messenger-account hebt).
Als u zich wilt abonneren ► **Ja** en volg de instructies op het scherm.
► **Nee** als u zich niet wilt abonneren.

Een contact toevoegen vanaf een netwerkserver

- **Berichten** ► **Messenger** ► **Meer** ► **Contact toev.** ► **Van server**
en volg de instructies op het scherm.

Een contact zoeken

1. ► **Berichten** ► **Messenger** ► **Meer** ► **Contact toev.** ► **Van server** ► **Nee.**
2. Voer in een of meer velden de gewenste zoekcriteria in ► **Zoeken.**
3. Als u het contact dat u wilt opslaan hebt gevonden ► **Toev.**
4. Volg de instructies op het scherm.

Lijst met contacten

U kunt bijnamen geven aan de contactpersonen in de lijst die zijn verbonden met de Messenger-server. U kunt een contactpersoon ook aan het telefoonboek koppelen en zo toegang krijgen tot informatie die in het telefoonboek is opgeslagen.

Een bijnaam invoeren

1. ► **Berichten ► Messenger** en selecteer een contact.
2. ► **Meer ► Contactbeheer ► Naam wijzigen**.
3. Voer de bijnaam voor het contact in ► **Opslaan**.

Een contact koppelen aan het telefoonboek

1. ► **Berichten ► Messenger** en selecteer een contact.
2. ► **Meer ► Contactbeheer ► Koppel aan cont.** en selecteer het contact in het telefoonboek waarmee u een koppeling tot stand wilt brengen.

Een bericht vanuit Messenger verzenden

1. ► **Berichten ► Messenger** en selecteer een contact.
2. ► **Meer ► Stuur expresber.**, write the message, select **Verzend** als het contact is gekoppeld aan uw telefoonboek of **Stuur EB**, schrijf het bericht ► **Verzend** als het contact niet is gekoppeld.

Status

U kunt de status van uw contacten zien en instellen of uw eigen status voor anderen zichtbaar is. Als u uw eigen status wilt wijzigen, kunt u kiezen uit de volgende opties:

- **Foto** – selecteer een afbeelding uit Afbeeldingen of maak een foto met de camera;
- **Mijn status** – schrijf een stukje over uzelf;
- **Beschikbaarheid** – selecteer Beschikbaar, Bezet, Afwezig of Onzichtbaar. Als u Onzichtbaar selecteert, lijkt het voor anderen alsof u off line bent;
- **Stemming** – selecteer een stemming in de lijst;
- **Mijn status tonen** – ► **Aan iedereen** als u uw volledige status aan uw vrienden wilt laten zien maar een beperkte status aan anderen, en ► **Alleen contacten** als u uw volledige status aan vrienden wilt laten zien maar niets aan anderen;
- **Gebruikersnaam**: – geef uw gebruikersnaam weer;
- **Alias**: – voeg een bijnaam toe voor uzelf.

De status van een contact weergeven

► **Berichten** ► **Messenger** en selecteer een contact ► **Meer** ► **Status bekijken**. Als u de afbeelding voor het contact wilt bijwerken, moet u dit handmatig doen door **Meer** ► **Foto bijwerken** te selecteren.

Uw eigen status wijzigen

► **Berichten** ► **Messenger** ► **Ik** ► **Status wijzigen** (als u bent aangemeld) of ► **Meer** ► **Status wijzigen** (als u niet bent aangemeld) en bewerk uw status volgens de opties. Druk op **Opslaan** om uw status op te slaan.

Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt een berichtsignaal afgespeeld en wordt een pictogram op de statusbalk weergegeven.

Onbekenden

Een onbekende is iemand die niet voorkomt in uw lijst met contacten. Een pictogram geeft aan dat het een bericht van een onbekende betreft. U kunt de onbekende toevoegen aan uw lijst met contacten of blokkeren. U kunt de ook een expresbericht sturen aan de onbekende. Als u de onbekende niet toevoegt aan uw lijst met contacten, verdwijnt de onbekende wanneer u zich afmeldt bij de Messenger-server.

Een onbekende toevoegen aan de lijst met contacten

► **Berichten** ► **Messenger** en selecteer de onbekende ► **Meer** ► **Als contact toe.**

Contacten en onbekenden blokkeren

U kunt een contact of onbekende blokkeren, zodat deze uw status niet kunnen zien en u geen expresberichten kunnen sturen.

Een contact blokkeren of de blokkering opheffen

1. ► **Berichten** ► **Messenger** en selecteer een contact.
2. ► **Meer** ► **Contactbeheer**. Selecteer **Contact blokk.** of **Blok. opheffen**.

Een lijst met geblokkeerde contacten weergeven ► **Meer** ► **Blokkeerlijst**.

Een onbekende blokkeren

► **Berichten** ► **Messenger** en selecteer de onbekende ► **Meer** ► **Gebr. blokkeren**.

Chatruimte

Een chatruimte kan door uw service provider, door een gebruiker van Messenger of door uzelf worden gestart. U kunt chatruimten opslaan door het adres van de chatroom op te slaan, het adres en de naam handmatig toe te voegen of door te zoeken naar een bepaalde chatruimte.

Een uitnodiging voor een chatsessie ontvangen

1. Wanneer een berichtsignaal klinkt en het bericht **Nieuwe chat- uitnodiging ontvangen** wordt weergegeven, selecteert u **Bekijken** om de informatie te bekijken of **Wissen** om de uitnodiging te wissen.
2. Als u de uitnodiging hebt bekeken en wilt deelnemen aan de chatsessie
 - ▶ **Join chat**. De uitnodiging voor een chatsessie wordt automatisch opgeslagen.
 - Als u de uitnodiging wilt opslaan zonder aan de chatsessie deel te nemen ▶ **Meer**
 - ▶ **Chatruimte opsl.** Als u de uitnodiging nu wilt wissen ▶ **Meer** ▶ **Wis uitnodiging**.

Een chatruimte zoeken

1. ▶ **Berichten** ▶ **Messenger** ▶ **Meer** ▶ **Chatruimte toev.** ▶ **Nee**.
2. Voer in een of meer velden de gewenste zoekcriteria in ▶ **Zoeken**.
3. Als u de chatruimte die u wilt opslaan hebt gevonden ▶ **Toev**.

Verbinden met een chatruimte

▶ **Berichten** ▶ **Messenger** en selecteer een chatruimte ▶ **Join chat**.

Een chatruimte starten


1. ► **Berichten ► Messenger ► Meer ► Chatr. starten.**
2. Selecteer in de lijst met contacten de contacten die u wilt uitnodigen voor de chatruimte ► **Doorgaan.**
3. Geef een korte uitnodigingstekst op voor de chatruimte ► **Doorgaan ► Verzend.**

Gewaarschuwd worden wanneer een contact on line is

U kunt instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer een contact on line komt. De waarschuwing wordt weergegeven door een pictogram. Wanneer u zich afmeldt of wanneer het contact eenmaal on line is, wordt de waarschuwing gewist.

Instellen dat u gewaarschuwd wilt worden wanneer een contact on line is

- **Berichten ► Messenger** en selecteer een contact **Meer ► Contactbeheer**
► **Waarschuw me.**

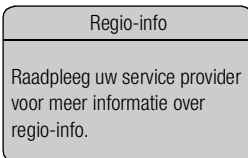

Regio-info

Regio-info is een type SMS-bericht (bijvoorbeeld een lokaal verkeersbericht), dat aan alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt verzonden. Wanneer u een bericht met regio-info ontvangt, wordt het bericht automatisch op het scherm weergegeven. Druk op **Opslaan** om het bericht op te slaan in uw Postvak IN of op **Wissen** om het bericht te verwijderen.

Regio-info in- of uitschakelen

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **Regio-info** ► **Ontvangst.**

Infoservice

Het infoservicekanaal wordt door sommige netwerkoperators gebruikt om berichten over een bepaalde netwerkregio te verzenden aan abonnees binnen de betreffende regio.

Het infoservicekanaal inschakelen

► **Berichten** ► **Instellingen** ► **Regio-info** ► **Infoservice.**

Opties en instellingen voor SMS-, MMS- en e-mailberichten worden hierna weergegeven:

- **Berichten accept.** – selecteer welke berichten u wilt accepteren en downloaden;
- **Bijlage toevoeg.** – voeg bijvoorbeeld afbeeldingen, geluiden, thema's, videoclips, visitekaartjes of opnamen toe aan een bericht;
- **Auto. downloaden** – selecteer hoe u MMS-berichten wilt downloaden
 - *87 Automatisch downloaden;*
- **Intervalcontrole** – selecteer hoe vaak u wilt dat de telefoon verbinding maakt met de e-mailserver en controleert op inkomende e-mailberichten;
- **Verbinden via** – selecteer welk data-account moet worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een bepaald e-mailaccount;
- **Inhoudwaarsch.** – geef een waarschuwing weer als een bericht groter is dan 30 kB;
- **Uitg. kopiëren** – selecteer dit als u wilt dat e-mailberichten die vanaf uw telefoon worden verzonden, ook naar een door u gekozen e-mailadres worden verzonden. Op deze wijze worden verzonden berichten gekopieerd en kunt u deze opslaan voor toekomstig gebruik;
- **Schrijfmodus** – selecteer instellingen voor inhoud in MMS-berichten. De ontvanger kan bepaalde inhoud mogelijk niet zien;
- **Ontvangstbevest.** – vraag een statusrapport aan om te controleren of een bericht is bezorgd;
- **Downloaden** – geef aan of u headers en tekst of alleen headers wilt ontvangen in e-mailberichten;
- **Inkomende poort** – indien nodig kunt u het nummer wijzigen van de poort die wordt gebruikt door het gebruikte protocol;

- **Server inkomend** – voer de naam of het IP-adres van de service provider voor inkomende e-mailberichten in. Bijvoorbeeld, mail.server.com of 10.1.1.1;
- **Internetprofiel** – selecteer internetinstellingen die specifiek zijn voor MMS-berichten;
- **Mail Box Server** – voer een gebruikersnaam in voor uw e-mailaccount;
- **Berichtenserver** – voer de berichtenserver of het adres van het servicecentrum voor MMS-berichten in;
- **Uitgaande poort** – wijzig indien nodig het nummer van de poort die wordt gebruikt door het SMTP-protocol;
- **Uitg. server** – voer de naam of het IP-adres van de SMTP-server in om e-mailberichten te kunnen verzenden;
- **Paginatijd inst.** – stel in hoe lang de pagina wordt weergegeven (in seconden) op de display van de ontvanger;
- **Wachtwoord** – voer een wachtwoord in voor uw e-mailaccount. Uw serviceprovider kan u om een wachtwoord vragen wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht;
- **Afbeelding** – voeg een afbeelding toe of vervang een afbeelding door een andere, uit de map **Afbeeldingen**;
- **Prioriteit** – stel de prioriteit van het bericht in, selecteer Hoog, Normaal of Laag;
- **Voorbeeld** – bekijk het hele MMS-bericht voordat u het verzendt;
- **Voorbeeld** – bekijk een bepaalde pagina in het MMS-bericht zonder het hele bericht af te spelen;
- **Protocol** – selecteer **POP3** of **IMAP4**;
- **Leesbevestiging** – vraag een bevestiging dat het bericht is gelezen;
- **Met antwoord** – vraag om antwoord als u wilt dat de geadresseerde het bericht beantwoordt;
- **Opsl. als concept** – sla het e-mailbericht op in de map **Concepten**;
- **Opsl. in Postv. UIT** – sla het e-mailbericht op in de map **Postvak UIT**;
- **Priorit. instellen** – stel de prioriteit van het bericht in, selecteer Hoog, Normaal of Laag;



- **Handtekening** – selecteer dit als u uw visitekaartje aan uw e-mailberichten wilt toevoegen;
- **SMS-type** – stel de gewenste berichtindeling in. De telefoon ondersteunt verschillende berichttypen. Uw serviceprovider biedt mogelijk een functie voor het omzetten van een SMS-bericht in een indeling (bijvoorbeeld e-mail of fax) die past bij de apparatuur waarop het bericht zal worden ontvangen;
- **Geluid** – voeg een geluid toe of vervang het geluid door een ander geluid uit de map **Geluiden**;
- **Onderwerp** – schrijf een titel voor uw bericht;
- **Tijd instellen** – stel in hoeveel seconden u een item in een bericht wilt weergeven;
- **Geldigheidsduur** – stel in dat het servicecentrum het bericht opslaat voor verzending op een later tijdstip als het bericht niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld als de ontvanger de telefoon heeft uitgezet;
- **Video** – voeg een videoclip toe of vervang een videoclip door een andere, uit de map **Video's**.

Afbeeldingen en geluid

Hier ziet u hoe u foto's kunt maken en videoclipps kunt opnemen.

Deze kunt u verzenden als berichten of naar een persoonlijk album op Vodafone live! uploaden. Met de functie MMS per post kunt u afbeeldingen als een traditionele ansichtkaart verzenden.

Ook kunt u uw eigen melodieën componeren met MusicDJ™ en geluiden opnemen met de geluidsrecorder.

Uw telefoon heeft een digitale Motion Eye™-camera die ook als digitale videorecorder kan worden gebruikt. De cameraleens kan op twee manieren worden gedraaid: naar binnen (naar u toe) of naar buiten (van u af). U zet de camera aan door  aan de zijkant van de camera ingedrukt te houden. Als u wilt overschakelen van de camera naar de videorecorder en andersom, drukt u gewoon op  of .

U kunt foto's maken en videoclipps opnemen, deze opslaan en bekijken, en verzenden als e-mailbijlagen of via MMS-berichten (Multimedia Messaging Service). Als u dit wilt doen, hebt u wel een abonnement nodig dat deze services ondersteunt. Neem contact op met Vodafone Customer Care.


U kunt een foto gebruiken als screensaver of als achtergrondafbeelding. Ook is het mogelijk om de foto bij een contact in het telefoonboek op te slaan, zodat de foto wordt weergegeven als dat contact u belt. ➔ *46 Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact.*

Voordat u begint

De telefoon waarnaar u de foto of videoclip zendt, moet gegevensverzending en MMS ondersteunen. Anders kan de foto of videoclip niet worden ontvangen en weergegeven.

Voordat u een foto of videoclip verzendt met MMS, controleert u het volgende:



- is het adres van de berichtenserver voor MMS ingesteld en zijn de internetinstellingen ingevoerd in de telefoon? ➔ *82 MMS-berichten.*

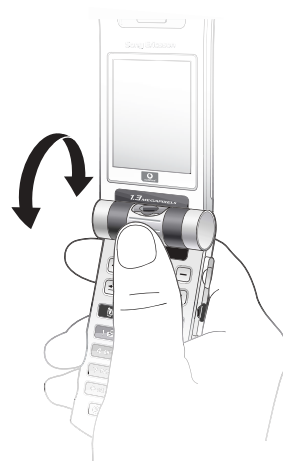

Voordat u een foto of videoclip verzendt met e-mail controleert u het volgende:

- hebt u instellingen voor een data-account en voor een e-mailaccount ingevoerd in de telefoon? ➔ *89 E-mail.*

Verlichting

Uw telefoon heeft verlichting rond de lens. Als u foto's wilt maken of videoclips wilt opnemen in een slecht verlichte omgeving, drukt u op  om de cameraverlichting aan te zetten. Druk opnieuw op  om de cameraverlichting uit te zetten. Als u de verlichting niet uitzet, wordt deze na een tijdje gedeactiveerd om stroom te besparen.

Waarschuwing

Kijk niet rechtstreeks met een vergrootglas of vergelijkbaar instrument in de dioden van de cameraverlichting. Als u dat toch doet, kunt u uw ogen beschadigen.

Wanneer de telefoon is geopend, kunt u de camera gebruiken om foto's te maken of videoclips op te nemen.


Foto's maken en videoclips opnemen terwijl de telefoon is geopend

Houd  ingedrukt om de camera te activeren.

- Druk op  om de camera aan te zetten als de videorecorder is geactiveerd.
 - ▶ **Leg vast** om een foto te maken. Wanneer de lens naar buiten is gericht, wordt de foto automatisch aangepast aan de juiste stand: hoofd bovenaan, voeten onderaan. In de rechterbovenhoek van het scherm wordt met een teller bijgehouden hoeveel foto's u nog kunt opslaan. Hoe kleiner de foto's, hoe meer u er kunt opslaan. Druk op  om een foto te verwijderen. Druk op  om de foto op te slaan en terug te keren naar de eker. Foto's worden opgeslagen in **Mijn telefoon ▶ Afbeeldingen ▶ Foto's**.
- Druk op  om naar de videorecorder te gaan als de camera is geactiveerd.
 - ▶ **Opnemen** om de opname te starten. Als u videoclips wilt opnemen, houdt u de telefoon in verticale positie. ▶ **Pauze** als u het opnemen wilt onderbreken. Druk op  om een videoclip te verwijderen. Druk op  om de videoclip op te slaan en terug te keren naar de zoeker. Videoclips worden opgeslagen in **Mijn telefoon ▶ Video's ▶ Videoclips**.

De zoomfunctie gebruiken

Druk op  om in te zoomen op het onderwerp. Druk op  om uit te zoomen.

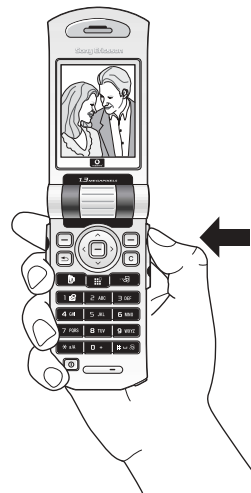

Camera automatisch uit

De camera (als deze wordt gebruikt terwijl de telefoon is gesloten) wordt 15 seconden nadat u voor het laatst een knop hebt ingedrukt gedeactiveerd

Helderheid aanpassen

Met de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon kunt u de helderheid verhogen of verlagen.

Foto's nemen terwijl de telefoon is gesloten

U kunt op twee manieren foto's maken: met een gesloten en een geopende telefoon. Wanneer de telefoon is gesloten is de externe display de zoeker.

Opmerking:

Wanneer u foto's neemt met een gesloten telefoon, kunt u geen instellingen wijzigen, met uitzondering van de helderheid.

Foto's nemen terwijl de telefoon is gesloten

1. Houd de cameraknop ingedrukt om de camera te activeren.
2. Druk op de cameraknop om een foto te maken. De foto wordt weergegeven en opgeslagen in **Mijn telefoon**.
3. Druk opnieuw op de cameraknop om terug te keren naar de zoekermodus.

Opmerking:

Als u de telefoon opent terwijl u de camera gebruikt, schakelt de zoeker automatisch over naar het scherm (de hoofddisplay).

Een zelfportret maken

1. Houd de telefoon vast op de manier die in de afbeelding wordt aangegeven, dus met de zoeker naar u toe gericht.
2. Houd de cameraknop aan de zijkant van de telefoon ingedrukt om de camera te activeren.
3. Controleer of u de camera en niet de videorecorder hebt geselecteerd. (Druk op  om naar de camera te gaan als de videorecorder is geactiveerd.) Druk opnieuw op de cameraknop om de foto te maken.

Cameraopties


Wanneer de camera is geactiveerd, drukt u op **Meer** om meer opties weer te geven.

Opmerking:

Alle telefoons met ondersteuning voor afbeeldingen kunnen de grootte 160x120 ontvangen. Op bepaalde telefoons met ondersteuning voor afbeeldingen kunt u echter geen afbeeldingen met een grootte van 480x640 en 1280x1024 ontvangen. Als u de foto wilt weergeven op een pc, is de grootte 1280x1024 het meest geschikt.

Opties voordat u een foto neemt:

- **Alles bekijken** – bekijk alle afbeeldingen;
- **Panorama** – maak een panoramafoto door een serie van drie foto's te maken die tot één foto worden samengevoegd. Voor het beste resultaat moet u ervoor zorgen dat de foto's elkaar overlappen;
- **Fotoafmeting** – kies 160x120, 640x480 of 1280x1024 pixels;
- **Nachtmodus** – verbeter de beeldkwaliteit met langere belichtingstijd;
- **Effecten** – selecteer verschillende effecten voor de foto;
- **Kaders** – voeg een kader toe aan de foto;

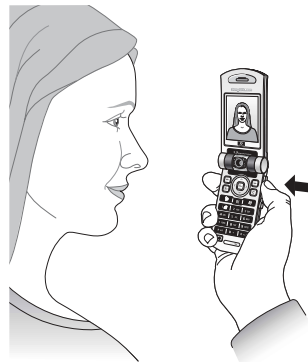

- **Fotokwaliteit** – selecteer een kwaliteit voor de foto; Hoe hoger de kwaliteit, hoe meer geheugencapaciteit nodig is;
- **Zelfontspanner** – maak de foto een paar seconden later;
- **Opslaan in** – selecteer waar u foto's die met de camera zijn genomen, wilt opslaan;
- **Reset bestandnr.** – reset de nummering van de foto's die met de camera zijn genomen en die zijn opgeslagen op de Memory Stick Duo.

Video-opties

Wanneer de videorecorder is geactiveerd, drukt u op **Meer** om meer opties weer te geven.

- **Alles bekijken** – bekijk alle videoclips;
- **Videoformaat** – kies 176x144 of 128x96 pixels;
- **Nachtmodus** – verbeter de kwaliteit van videoclips met langere belichtingstijd;
- **Effect** – selecteer verschillende effecten voor de videoclip;
- **Videolengte** – stel de lengte in voor de videoclip; Als u **Voor MMS** selecteert, past de videoclip in een MMS-bericht;
- **Opslaan in** – selecteer waar videoclips die met de videorecorder zijn opgenomen, worden opgeslagen.

Foto's en videoclips opslaan

Als u een foto hebt genomen of een videoclip hebt opgenomen, wordt deze automatisch opgeslagen. Foto's die u maakt, worden opgeslagen in de submap **Foto's** en clips die u opneemt worden opgeslagen in de submap **Videoclips**. Als **Memory Stick vol** wordt weergegeven, kunt u pas weer foto's of videoclips opslaan op de Memory Stick Duo als u een ander item hebt verwijderd. ➡ *41 Mijn items*.

Foto's en videoclips verzenden

Als u een foto hebt genomen of een videoclip hebt opgenomen, kunt u deze meteen verzenden in een MMS-bericht. ➔ *118 Afbeeldingen uitwisselen* als u foto's en videoclips wilt uitwisselen met andere overdrachtmethoden.

Een foto maken en verzenden

1. Houd de cameraknop ingedrukt om de camera te activeren. Druk op  om naar de camera te gaan als de videorecorder is geactiveerd.
2. Druk op **Leg vast** om een foto te nemen.
3. ► **Verzend** en maak het MMS-bericht.

Videoclips opnemen en verzenden

1. Houd de cameraknop ingedrukt om de camera te activeren. Druk op  om naar de videorecorder te gaan als de camera is geactiveerd.
2. ► **Opnemen** om de video-opname te starten. ► **Stoppen** om de opname te beëindigen.
3. Wanneer u klaar bent met opnemen, selecteert u **Afspelen** als u de videoclip wilt bekijken of selecteert u **Verzend** en maakt u een MMS-bericht om de videoclip te verzenden. Als u de opname wilt verwijderen, drukt u op .

MMS per post

Met *Vodafone live!* kunt u een bericht met foto en tekst als ansichtkaart versturen per post.

Andere manieren om MMS per post te verzenden

U kunt ook een Ansichtkaart verzenden door **Mijn telefoon** ► **Afbeeldingen** te selecteren. Selecteer een afbeelding ► **Meer** ► **Verzend** ► **MMS per post**.

Een MMS per post verzenden

1. Druk op **Leg vast** om een foto te nemen.
2. ► **Verzend** ► **MMS per post**.
3. ► **Toevoeg.** ► **Tekst** om tekst toe te voegen aan de afbeelding.
4. Schrijf uw bericht ► **OK**.
5. ► **Verzend** ► **Adres** om de naam en het adres in te voeren. U kunt ook **Contact zoeken** selecteren om een contact op te halen of een geadresseerde selecteren in de lijst met eerdere geadresseerden.
6. Nadat u de naam en het adres hebt ingevoerd ► **OK** ► **Verzend**. De afbeelding en het bericht worden op een Ansichtkaart afgedrukt en naar het geselecteerde postadres verzonden.

Opmerking:

Kijk op www.vodafone.com voor meer informatie. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

MMS Album

Met *Vodafone live!* kunt u afbeeldingen opslaan in een album op het web. Dit is handig als het telefoongeheugen vol raakt of als u de afbeeldingen wilt delen met vrienden in een 'virtueel album' dat zij (en u ook) op het web kunnen openen. U kunt op de volgende manieren een afbeelding uploaden:

Een afbeelding uploaden

- ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen**, selecteer een afbeelding, **Meer ► Verzend ► MMS Album**.
- Vanaf de camera, **Leg vast ► Verzend ► MMS Album**.
- U kunt ook een bericht uploaden door een map in **Berichten** te selecteren, een bericht te markeren, **Meer ► MMS Album**.

Opmerking:

Kijk op www.vodafone.com voor meer informatie. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen. U kunt deze afbeeldingen verwijderen als u bijvoorbeeld geheugenruimte wilt vrijmaken. Alle afbeeldingen worden opgeslagen in **Mijn telefoon ► Afbeeldingen**. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- U kunt een afbeelding als achtergrond of screensaver gebruiken.
- U kunt een afbeelding toewijzen aan een contact in het telefoonboek.
 - ➡ *46 Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact*
- U kunt afbeeldingen uitwisselen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, kabel, MMS of e-mail.
- U kunt afbeeldingen naar het media-album van *Vodafone live!* uploaden.
 - ➡ *113 MMS Album.*

Animaties

U kunt animaties in de telefoon opslaan. Animaties worden op dezelfde wijze verwerkt als afbeeldingen.

Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen toevoegen, bewerken en verwijderen en **Mijn telefoon**. Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van de afbeeldingen. De volgende bestandstypen worden ondersteund: GIF, JPEG, WBMP, PNG en BMP.

Uw afbeeldingen bekijken

1. ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen.**
2. De afbeeldingen worden weergegeven in de miniatuurweergave.
om de afbeeldingen in de normale weergave te bekijken. ► **Bekijken**

Foto's als een diavoorstelling weergeven

U kunt uw foto's automatisch weergeven met de functie voor diavoorstellingen.

- **Mijn telefoon ► Afbeeldingen** en ga naar een foto. ► **Bekijken ► Meer ► Diavoorstelling** ►. Onderbreken ► **Pauze**. Verdergaan ► **Hervatten**. Stoppen ► **Afsluiten**.





Informatie over een foto of videoclip weergeven

Informatie over een foto of videoclip weergeven, ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen ► Meer ► Informatie**.

Een afbeelding downloaden

1. ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen ► Naar pag.**
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Afbeeldingen bewerken

Bij het bewerken van afbeeldingen drukt u op , ,  or  of gebruikt u de toetsen als volgt:

Toets	Functie	Toets	Functie
	gereedschap activeren		naar links
	gereedschap selecteren		naar links en omhoog
	kleur selecteren		naar links en omlaag
	de afbeeldingeditor afsluiten		naar rechts
	ongedaan maken		naar rechts en omhoog
	omhoog		naar rechts en omlaag
	omlaag		

Een afbeelding bewerken en opslaan

1. ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen** en ga naar de gewenste afbeelding ► **Bekijken ► Meer ► Bewerken**. U kunt de afbeelding nu bewerken. Als u afbeeldingen wilt bewerken die u hebt gemaakt met de camera, moet u de grootte **160 x 120** of **320 x 240** selecteren voor de afbeelding.
2. ► **Meer ► Afb. opslaan** om de afbeelding op te slaan.

Afbeeldingen uitwisselen

U kunt afbeeldingen uitwisselen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, kabel, MMS of e-mail. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen in berichten

➡ *82 MMS-berichten.*

Een afbeelding verzenden

1. ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen** en ga naar de gewenste foto ► **Meer ► Verzend.**
2. Selecteer een overdrachtmethode.

Een afbeelding ontvangen en opslaan

1. Open het bericht waarin u de afbeelding hebt ontvangen of zet Bluetooth of de infraroodpoort aan als de afbeelding via een van deze overdrachtmethoden wordt verzonden.
2. Als u de afbeelding in een bericht hebt ontvangen ► **Meer ► Afbeelding opsl.**
Als u de afbeelding via Bluetooth of de infraroodpoort hebt ontvangen, volgt u de instructies op het scherm.

Extern scherm

U kunt uw afbeeldingen weergeven op een extern scherm, bijvoorbeeld een tv, als u een compatibele Bluetooth adapter gebruikt. De adapter is een accessoire en wordt niet meegeleverd. Raadpleeg de handleiding van de adapter voor informatie over hoe u de telefoon en het externe scherm kunt verbinden. U kunt het scherm bedienen met de telefoon. Met de functie voor diavoorstellingen kunt u verschillende afbeeldingen achter elkaar weergeven.



Verbinding maken met een extern scherm

1. ► **Mijn telefoon** ► **Afbeeldingen** en ga naar de gewenste afbeelding ► **Bekijken** ► **Meer** ► **Extern scherm**.
2. De telefoon zoekt naar Bluetooth apparaten en geeft een lijst met beschikbare apparaten weer. Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken. Meer informatie over het maken van verbindingen met Bluetooth, ► *147 Bluetooth™ draadloze technologie*.

Screensaver en achtergrond

De telefoon is voorzien van een screensaver die automatisch wordt geactiveerd wanneer de telefoon een aantal seconden niet wordt gebruikt. De screensaver schakelt na enkele seconden over op de spaarstand om stroom te besparen. Druk op een toets om het scherm weer aan te zetten. Als u een afbeelding als achtergrond hebt ingesteld, wordt deze in de stand-by-modus weergegeven. U kunt een achtergrond voor zowel het scherm als de externe display selecteren.

Een afbeelding als screensaver gebruiken

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Display** ► **Screensaver** ► **Mijn afbeeldingen**.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken als screensaver.

U kunt ook bepaalde Java-toepassingen gebruiken als screensavers. Deze screensavers moet u vanuit de Java-toepassing sluiten.

Een Java-toepassing als screensaver gebruiken

Mijn telefoon ► **Applicaties** or **Games**, selecteer een Java-toepassing ► **Meer** ► **Als screensaver**.

Een afbeelding als achtergrond voor het scherm instellen

► **Instellingen** ► tabblad **Display** ► **Achtergrond** ► **Mijn afbeeldingen**

en selecteer de afbeelding die u als achtergrond wilt gebruiken.

Een afbeelding als achtergrond voor de externe display instellen

► **Instellingen** ► tabblad **Display** ► **Externe achtergrond** ► **Mijn afbeeldingen**

en selecteer de afbeelding die u als achtergrond wilt gebruiken.

Met MusicDJ™ kunt u melodieën componeren en bewerken, en vervolgens als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen: drums, bas, akkoorden en accenten. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen **Intro**, **Couplet**, **Refrein** en **Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

Een melodie componeren

1. ► **Agenda** ► **MusicDJ™**.
2. Kies voor het **Invoegen**, **Kopiëren** en **Plakken** van blokken om uw melodie te componeren. Schakel tussen de blokken met , ,  of . Druk op  om een blok te verwijderen. ► **Meer** om meer opties weer te geven.

Een eerder gemaakte melodie bewerken

► **Mijn telefoon** ► **Geluiden** en selecteer de melodie ► **Meer** ► **Bewerken**.

Verzenden en ontvangen

U kunt melodieën op verschillende manieren verzenden en ontvangen, bijvoorbeeld via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, e-mail of SMS- of MMS-berichten.

Opmerking:

U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestanden verzenden in een SMS-bericht.

Een melodie verzenden

1. ► **Mijn telefoon ► Geluiden** en selecteer een melodie.
2. ► **Meer ► Verzenden** en selecteer een overdrachtmethode.

Een melodie ontvangen

1. Open het bericht waarin u de melodie hebt ontvangen of zet Bluetooth of de infraroodpoort aan als de melodie via een van deze overdrachtmethoden wordt verzonden.
2. Wanneer u de melodie ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Met Geluidsrecorder kunt u memo's of gesprekken opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt. Alle deelnemers aan een gesprek worden automatisch opgenomen. Wanneer u een telefoongesprek opneemt, wordt de opname gestopt als een van de deelnemers het gesprek beëindigt. Wanneer u een geluid opneemt, wordt de opname automatisch beëindigd wanneer u wordt gebeld. Opnamen worden automatisch opgeslagen op de Memory Stick Duo als deze is geplaatst, of op de telefoon, en blijven toegankelijk, ook als u een andere SIM-kaart gebruikt.

Opmerking:

In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.

Een geluidsoptname starten

1. ► **Agenda ► Geluid opnemen.**
2. Wacht tot u een toon hoort. Als de opname begint, wordt **Bezig met opnemen** weergegeven, samen met de tijd van de huidige opname (oplopend).

Een geluidsoptname beëindigen en afspelen

► **Opslaan** om de opname te beëindigen en ► **Afspelen** om de opname te beluisteren.





Opnameopties weergeven

► **Meer** voor de volgende opties:

Nieuwe opname, Verzenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Opgenomen geluid.

De opname wordt automatisch beëindigd wanneer u wordt gebeld of wanneer het gesprek ten einde is. Een aantal seconden voordat het geheugen vol is, hoort u een toon.

Opnamen beluisteren

1. ► **Mijn telefoon ► Geluiden** en selecteer de opname die u wilt beluisteren.
2. ► **Afspelen** om de opname te beluisteren. Druk op  en  om naar de vorige of volgende opname te gaan. Houd  of  ingedrukt om snel achteruit of vooruit te spoelen.
3. ► **Stoppen** om het afspelen te stoppen.



Vodafone live! en internet

Vodafone live! biedt afbeeldingen, videoclips, ringtones en games die allemaal gemakkelijk met een internetbrowser gedownload kunnen worden.

Gebruik de Media player om video en geluid naar de telefoon te streamen, en om uw video- en geluidsbestanden af te spelen en te ordenen.

Vodafone live! is uw mobiele internetportaal, boordevol informatieve downloads, games, muziek en services. Vodafone live! is eenvoudig in gebruik, en omdat de GPRS- of nog snellere UMTS-verbinding altijd ingeschakeld kan zijn, hoeft u niet te wachten tot er is ingebeld. U betaalt alleen voor gegevens die u verzendt of ontvangt, niet voor de tijd dat u verbinding hebt.

Verbinding maken met Vodafone live!

Druk op de  Vodafone live!-toets (in stand-by) om verbinding te maken met het hoofdmenu van Vodafone live! Als u wilt afsluiten, houdt u  ingedrukt.

U kunt ook naar de off line webpagina met favorieten van Vodafone live! gaan.

Dit menu is off line, dus er wordt geen verbinding gemaakt totdat u een koppeling kiest.


Hieronder wordt een aantal services beschreven die u kunt kiezen:


Vodafone live!-services

- Ringtones – geluiden en ringtones downloaden;
- Images – afbeeldingen, animaties en achtergronden downloaden;
- Games – nieuwe games downloaden naar de telefoon;
- Video & Audio – video- en muziekclips downloaden of streamen;
- Thema's – een nieuw uiterlijk voor de menu's van de telefoon downloaden;
- Media-album – on line opslag voor uw afbeeldingen en geluid;
- Vodafone Mail – één postvak voor al uw e-mailberichten, voicemail en faxberichten;
- Vodafone Messenger – expresberichten op uw mobiel;
- News – de laatste nieuwsrapporten en weersvoorspellingen;
- Sport – nieuws, uitslagen en de laatste scores;
- Zoeken – zoeken naar wat u nodig hebt op Vodafone live!

Tip: omdat Vodafone live! continu groeit en verandert, zijn er mogelijk andere opties beschikbaar. Kom daarom regelmatig terug om te zien wat er nieuw is.

Surfen

Selecteer met de navigatietoets gewoon het gewenste item en druk vervolgens op  om die pagina te openen.

Druk op  om een pagina terug te gaan. ► **Meer** om meer surfopties weer te geven.

Internet en e-mail instellen

Als u internet wilt gebruiken voor het verzenden en ontvangen van MMS- en e-mailberichten, hebt u het volgende nodig:

- Een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt.
- De juiste instellingen zijn in de telefoon ingesteld.
- U moet zich mogelijk aanmelden als gebruiker van internet of e-mail bij Vodafone Customer Care.

De telefoon is echter al aangepast voor toegang tot Vodafone live! – het mobiele internetportaal van Vodafone. Als het goed is, bent u al geregistreerd en hoeft u geen instellingen te wijzigen of te configureren. Als u problemen ondervindt met de verbinding met Vodafone live!, internet of het gebruik van e-mail, neemt u contact op met de lokale Vodafone Customer Services of kijkt u op www.vodafone.com.

Internet gebruiken

Uw telefoon heeft een browser die WAP (Wireless Application Protocol) of HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) gebruikt om internet via de mobiele telefoon beschikbaar te maken.

Een internetprofiel selecteren

1. ► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Internetprofielen.**
2. Selecteer het WAP/HTTP-profiel dat u wilt gebruiken.

Beginnen met browsen

Druk op de Vodafone live!-toets  op de telefoon of ga naar **Favorieten**, en selecteer een service of druk op **Meer** voor het volgende:

- ga naar een van de favorieten: ► **Favorieten ► Meer ► Favorieten ► Naar pag.**
- voer het adres van een website in: ► **Favorieten ► Meer ► Voer URL in ► Nieuw adres** om een nieuw webadres in te voeren of selecteer een van de 10 laatst ingevoerde adressen. Als u het adres van een webpagina invoert, hoeft u het gebruikelijke voorvoegsel http:// niet te typen.

Stoppen met surfen

Druk op **Meer** en selecteer **Browser afsluit**.

Opties tijdens het browsen

Druk op **Meer** om meer surfopties weer te geven. De opties variëren afhankelijk van de site die u bezoekt.

Het optiemenu bevat altijd de volgende opties:

- **Browser afsluit.** – verbreek de verbinding en ga naar stand-by;
- **Bezig met downloaden...** – geef een lijst weer van alle wachtende of huidige downloads van het web;
- ga naar de homepage van het huidige internetprofiel;
- **Favorieten** – voeg de site die u momenteel bezoekt toe aan de lijst met favorieten of geef de lijst met favorieten voor het huidige profiel weer. Kies voor het streamen van muziek of video's;
- **Voer URL in** – voer het webpagina-adres in van een site die u wilt bezoeken;
- **Geschiedenis** – geef de lijst met eerder bezochte sites weer;
- **Pagina vernieuw.** – vernieuw de inhoud van de webpagina;

Een bericht selecteren.

Als u een e-mailadres selecteert tijdens het surfen op een website, kunt u een SMS-bericht naar dat adres verzenden.

- **Opslaan** – sla de webpagina op of sla een afbeelding van de webpagina op;
- **Adres verz.** – verzend een koppeling naar de huidige site naar een andere telefoon;
- **Uiterlijk** – pas het uiterlijk van de huidige webpagina aan. Selecteer of afbeeldingen moeten worden weergegeven op webpagina's. Selecteer of geluiden op de webpagina moeten worden afgespeeld;
- **Beveiligingsstatus** – geef de huidige beveiligingsinformatie weer;
- **Bellen/Beëindig** – als dit door uw abonnement wordt ondersteund, kunt u tijdens het surfen **Bellen** selecteren. Selecteer **Beëindig** om het gesprek te beëindigen en verder te gaan met surfen.

Favorieten gebruiken

U gebruikt favorieten in uw mobiele telefoon op dezelfde wijze als in een internetbrowser op uw pc. U kunt favorieten maken en bewerken.

Een favoriet maken

1. Ga naar een web- of WAP-pagina.
2. ► **Meer** ► **Nieuwe favoriet**.

Een favoriet gebruiken

1. ► **Favorieten** ► **Meer** ► **Favorieten**.
2. U kunt nu het volgende doen:
 - Selecteer een favoriet ► **Naar pag.** om naar de web- of WAP-pagina te gaan die u als favoriet hebt vastgelegd.
 - Selecteer een favoriet ► **Meer** om uit meer opties te kunnen kiezen.

Downloaden

U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen, thema's, games en ringtones van Vodafone live! rechtstreeks naar uw telefoon downloaden.

Items downloaden

1. Druk op de toets Vodafone live! op uw telefoon. Hiermee gaat u direct naar Vodafone live!.
2. Klik op de koppeling *Downloads* en kies het item dat u wilt downloaden. Volg de aanwijzingen op het scherm om het downloaden te starten.
3. U wordt automatisch door de installatieprocedure voor de gedownloade items geleid.

Opgeslagen informatie

Tijdens het surfen kunt u informatie opslaan in uw telefoon.

Opmerking:

U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte internetservices te wissen. Dit om een beveiligingsrisico te voorkomen wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.

De volgende informatie kan worden opgeslagen:

- webpagina's;
- afbeeldingen van webpagina's;
- cookies – verbetert de toegang tot de site;
- wachtwoorden – verbetert de toegang tot de server.

Meer downloadopties

U kunt ook downloaden via **Mijn telefoon** ► **Afbeeldingen** of **Geluiden**. Als u **Images** selecteert, gaat u direct naar het gedeelte van Vodafone live! voor het *downloaden van afbeeldingen* (achtergronden en dergelijke). Met **Ringtones** gaat u direct naar het gedeelte voor het *downloaden van geluiden* (voor ringtones en dergelijke). U kunt games downloaden via **Games** ► **Meer games**. Hiermee wordt u verbonden met de sectie voor het *downloaden van games*.

Een webpagina of afbeeldingen opslaan

1. Terwijl u op internet bent, ► **Meer** ► **Opslaan**.
2. Selecteer **Afb. opslaan** en volg de instructies op het scherm om een afbeelding van de webpagina op te slaan. Selecteer **Webpagina** om de webpagina op te slaan.

Afbeeldingen worden opgeslagen in de map **Afbeeldingen** in **Mijn telefoon** en webpagina's worden opgeslagen in de map **Webpagina's**.

Cookies in uw telefoon toestaan of wissen

1. ► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Cookies**.
2. Selecteer een optie en bevestig deze.

De wachtwoordenlijst wissen

1. ► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Wachtw. wissen**.
2. Selecteer om te bevestigen.

Toepassingen voor Java™ gebruiken

U kunt Java-toepassingen op de telefoon uitvoeren. Sommige Java-toepassingen moeten verbinding met internet hebben om informatie te kunnen ontvangen, bijvoorbeeld spelletjes die nieuwe levels van een gameserver downloaden of nieuwstoepassingen die actueel nieuws van een website ophalen.

U hebt een http-internetprofiel nodig om een Java-toepassing verbinding met internet te laten maken. Neem contact op met Vodafone Customer Care voor de juiste instellingen.

Een profiel voor Java selecteren

1. ► **Verbindingen ► Java™-instellingen ► Internetprofielen.**

2. Selecteer het HTTP-profiel dat u wilt gebruiken.

Internetbeveiliging

Uw telefoon biedt ondersteuning voor beveiligd WAP- en HTTP-surfen. Als u een veilige verbinding met de WAP-gateway wilt activeren, moet u beveiliging instellen in uw internetprofiel. Als uw internetprofiel een HTTP-profiel is, is de verbinding veilig als de URL begint met https://.

Opmerking:

De beveiliging voor een verbinding tussen een WAP-gateway en een serviceprovider valt onder de verantwoordelijkheid van de serviceprovider.

Een veilige verbinding aanzetten (WAP)

1. ► **Verbindingen ► Internetinstell. ► Internetprofielen.**

2. Markeer een profiel, ► **Meer ► Instellingen.**

3. Schakel beveiliging in.

Vertrouwde certificaten

Als u veilige verbindingen tot stand wilt brengen wanneer u bepaalde internetservices gebruikt, bijvoorbeeld voor bankieren of winkelen, dienen er certificaten in de telefoon te zijn opgeslagen.

Vertrouwde certificaten worden gebruikt voor het verifiëren van de WAP-gateway waarmee u een verbinding probeert te maken. De telefoon bevat mogelijk al vertrouwde certificaten als u deze koopt of u kunt ze mogelijk downloaden.

De certificaten in uw telefoon controleren

1. ► **Verbindingen** ► **Internetinstell.** ► **Beveiliging**.
2. Selecteer **Certificaten**.

Pas uw telefoon aan wanneer u wilt door nieuwe polyfone ringtones, video's, games, toepassingen en achtergronden te downloaden van Vodafone live!

Meer downloaden

Afbeeldingen en ringtones downloaden

1. ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen.**
2. ► **Images** voor afbeeldingen en achtergronden of ► **Geluiden ► Ringtones** voor ringtones en geluiden.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het downloaden.

Een gedownload geluid als nieuwe ringtone instellen: ► **Mijn telefoon ► Geluiden ► Meer ► Gebruiken ► Als ringtone gebr.**

Games downloaden

1. ► **Games ► Meer games.**
2. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het downloaden.

Downloaden met UMTS

Wanneer het 3G-pictogram wordt weergegeven, merkt u meteen verschil: het downloaden gaat aanmerkelijk sneller.

Afbeeldingen uploaden

Met Vodafone live! kunt u afbeeldingen opslaan in een album op het web. Dit is handig als het telefoongeheugen vol raakt of als u de afbeeldingen wilt delen met vrienden in een 'virtueel album' dat zij (en u ook) op het web kunnen openen. U kunt op drie manieren een afbeelding uploaden.

Een afbeelding uploaden

- ► **Mijn telefoon ► Afbeeldingen**, selecteer een afbeelding, **Meer ► Verzend ► MMS Album**.
- Vanaf de camera, **Leg vast ► Verzend ► MMS Album**.
- U kunt ook een bericht uploaden door een map in Berichten te selecteren, een bericht te markeren, **Meer ► MMS Album**.


Opmerking:

Kijk op www.vodafone.com voor meer informatie. Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

De Media player fungeert als muziekspeler en videospeler in één. U kunt muziek en videoclips afspelen die u hebt ontvangen in een MMS-bericht of die u hebt gedownload naar uw telefoon. De volgende indelingen worden ondersteund door de Media player: MP3, MP4, 3GP en WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz).

U kunt ook muziek en video's streamen van websites. Bij het streamen moeten koppelingen compatibel zijn met 3GPP.

Opmerking:

*Zet de Media player uit als u gaat kiezen met uw stem. Ga naar de **Video Player** en druk op  om de Media player uit te schakelen.*

Afspeellijsten

U kunt afspeellijsten maken om de mediabestanden die zijn opgeslagen in **Mijn telefoon** te ordenen. Een afspeellijst kan zowel muziek als videoclips bevatten. Bestanden in een afspeellijst kunnen worden gesorteerd op artiest, titel of op de volgorde waarin de bestanden zijn toegevoegd aan de afspeellijst. U kunt een bestand aan verschillende afspeellijsten toevoegen.

De afspeellijsten **Alle muziek** en **Alle video's** worden automatisch gegenereerd en bevatten alle muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen en op de Memory Stick Duo. U kunt deze afspeellijsten niet verwijderen of een andere naam geven.

Een afspeellijst maken

1. ► **Video Player** ► **Meer** ► **Nieuwe afspeellijst** ► voer de naam van de afspeellijst in ► **OK**.
2. Selecteer bestanden in **Mijn telefoon**. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen en u kunt zoeken in mappen. U kunt ook mappen toevoegen. Alle bestanden in de geselecteerde mappen worden toegevoegd aan de afspeellijst.

Bestanden toevoegen aan een afspeellijst

1. ► **Video Player**, selecteer een afspeellijst ► **Openen** ► **Meer** ► **Media toevoegen**.
2. Selecteer bestanden in **Mijn telefoon**. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen en u kunt zoeken in mappen. U kunt ook mappen toevoegen. Alle bestanden in de geselecteerde mappen worden toegevoegd aan de afspeellijst.

Bestanden verwijderen uit een afspeellijst

1. ► **Video Player**, selecteer een afspeellijst ► **Openen**.
2. Selecteer het bestand ► **Meer** ► **Verwijderen**.

Opmerking:

Wanneer u een bestand uit een afspeellijst verwijdert, wordt het bestand niet permanent uit het telefoongeheugen verwijderd. U kunt het bestand aan een andere afspeellijst toevoegen.

Afspeellijsten verwijderen

- **Video Player**, selecteer een afspeellijst ► **Meer** ► **Afspeellijst verwijd**.

Opmerking:

Wanneer u een afspeellijst verwijdert, worden de bestanden in de afspeellijst niet verwijderd. U kunt deze bestanden aan een andere afspeellijst toevoegen.

Muziek en videoclips

Muziek en video's afspelen

► **Video Player** en selecteer een afspeellijst ► **Openen** ► **Afspelen**. De afspeellijst wordt afgespeeld totdat u op **Pauze** of **Stoppen** drukt.

De afspeelmodus wijzigen

1. ► **Video Player** ► **Meer** ► **Afspeelmodus**.





2. Selecteer:

- **Shuffle AAN** om de bestanden in de afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.
- **Loop AAN** om de afspeellijst opnieuw te starten wanneer het laatste bestand is afgespeeld.

Opmerking:




U kunt de afspeelmodus ook wijzigen vanuit de afspeellijsten.

De Media player bedienen

- ► **Pauze** om het afspelen te onderbreken.
- Druk op  om naar het volgende nummer of de volgende videoclip te gaan.
- Druk op  om naar het vorige nummer of de vorige videoclip te gaan.
- Houd  en  ingedrukt om tijdens het afspelen van muzieknummers vooruit en achteruit te spoelen.

Mediabestanden afspelen

U kunt ook afzonderlijke mediabestanden in de map **Geluiden** in **Mijn telefoon** afspelen. Afspeellijsten kunt u echter alleen vanuit de Media player afspelen.

- Druk op  en  om tijdens het afspelen door de muzieklIJst te bladeren. Bestanden die zijn gemarkeerd worden pas geselecteerd als u op **Stoppen** ► **Afspelen** drukt.
- Wanneer u een videoclip hebt onderbroken, kunt u deze in slowmotion afspelen door  ingedrukt te houden.

Opties Media player

► **Meer** voor de volgende opties:

- **Nieuwe afspeellijst** – een nieuwe afspeellijst maken;
- **Afspelmodus** – de afspelveolgorde van nummers en video's wijzigen. Selecteer Loop of Shuffle;
- **Equalizer** – de instellingen van de hoge en lage tonen wijzigen tijdens het afspelen van muziek;
- **Andere naam geven** – de naam van de afspeellijst wijzigen. Dit is alleen mogelijk bij afspeellijsten die door de gebruiker zijn gemaakt;
- **Afspeellijst verwijd.** – de afspeellijst verwijderen. Alleen de afspeellijst wordt verwijderd, de bestanden blijven in **Mijn telefoon** staan. Dit is alleen mogelijk bij afspeellijsten die door de gebruiker zijn gemaakt.

Mediaopties

Wanneer u een afspeellijst hebt geselecteerd, ► **Meer** om de volgende opties weer te geven:

- **Informatie** – informatie weergeven over het huidige nummer of de huidige video;
- **Media toevoegen** – bestanden of mappen toevoegen aan de afspeellijst;
- **Minimaliseren** – de Media player minimaliseren en terug naar stand-by. De muziek blijft spelen en u kunt andere toepassingen en functies van de telefoon gebruiken;

- **Afspelmodus** – de afspelveelgorde van nummers en video's wijzigen;
- **Equalizer** – de instellingen van de hoge en lage tonen wijzigen tijdens het afspelen van muziek;
- **Sorteren** – de afspeellijst sorteren op artiest, titel of op de volgorde waarin de bestanden zijn toegevoegd aan de afspeellijst;
- **Song verzenden/Video verzenden** – een geluids- of videobestand verzenden met Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, SMS- of MMS-bericht of e-mailbericht;
- **Verwijderen** – het bestand uit de afspeellijst verwijderen.

Video-opties

Wanneer u een afspeellijst hebt geselecteerd, ► **Meer** om de volgende opties weer te geven:

- **Informatie** – informatie weergeven over de huidige video;
- **Afspelmodus** – de afspelveelgorde van video's wijzigen;
- **Song verzenden/Video verzenden** – een geluids- of videobestand verzenden met Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, SMS- of MMS-bericht of e-mailbericht;

On line muziek en video's

U kunt video's bekijken en muziek beluisteren die u op een website hebt gevonden door ze te streamen naar uw telefoon. Als u tijdens het surfen een koppeling voor streaming hebt gevonden, wordt de Media player automatisch geopend als de koppeling wordt geselecteerd.

Om streaming mogelijk te maken, moet u een data-account hebben. Als het goed is, is er een data-account geconfigureerd op de telefoon. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met Vodafone Customer Care of kijkt u op www.vodafone.com.

Data-account selecteren

1. Ga naar **Verbindingen ► Streamingopties**.
2. Selecteer het data-account dat u wilt gebruiken.

Video en audio streamen

1. ► **Mijn telefoon ► Video's ► Video & Audio**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het streamen.

Koppelingen voor streaming kunnen als favorieten worden opgeslagen in de telefoon.

Gestreamde koppelingen opslaan als favoriet.

Tijdens het streamen ► **Favoriet opslaan**.

Opgeslagen muziek en video's streamen

1. ► **Favorieten ► Meer ► Favorieten**.
2. Selecteer een te streamen koppeling. De Media player wordt geopend en de gestreamde muziek of video wordt afgespeeld.

Verbindingen

U kunt de telefoon aansluiten op een ander apparaat met Bluetooth™ draadloze technologie, de infraroodpoort of met de USB-kabel die bij de telefoon wordt geleverd.

Als de telefoon is aangesloten op een ander apparaat, bijvoorbeeld een pc of een andere telefoon, kunt u items in het telefoonboek en de kalender synchroniseren of inhoud uitwisselen tussen de telefoon en het andere apparaat.

Met Bluetooth draadloze technologie kunt u accessoires aansluiten op de telefoon, bijvoorbeeld een draagbare handsfreeset.

U kunt de contacten, afspraken, taken, notities en e-mailberichten in uw mobiele telefoon synchroniseren met gegevens in gelijksoortige programma's op bijvoorbeeld een pc of mobiele telefoon via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of een kabel (synchronisatie met apparaten die in de buurt zijn). Op de cd die bij de telefoon wordt geleverd vindt u synchronisatiesoftware voor de pc.

U kunt ook gegevens synchroniseren met programma's op internet via WAP of http (synchronisatie op afstand met internetservices).

Kijk op www.SonyEricsson.com/support om handleidingen voor synchronisatie te downloaden. U kunt ook contact opnemen met Vodafone Customer Care voor meer informatie over synchronisatie.

Opmerking:

Als u USB gebruikt, moet u erop letten dat u uitsluitend gebruikmaakt van de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd.

De synchronisatievolgorde voor namen selecteren

► **Telefoonboek** ► **Opties** ► **Geavanceerd** ► **Synchr.volgorde** om te selecteren in welke volgorde voor- en achternamen in de telefoon worden weergegeven als u contacten synchroniseert.

Synchronisatie met apparaten die vlakbij staan


Installeer het synchronisatieprogramma vanaf de cd die bij de telefoon is geleverd of download het van www.SonyEricsson.com/support. Raadpleeg de on line Help van de synchronisatiesoftware voor meer informatie.

Externe synchronisatie met internetservices

Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie over de services op internet waarmee u kunt synchroniseren. Vraag ook om een gebruikersnaam, wachtwoord en adressen voor de verschillende services. Mogelijk ontvangt u de instellingen voor een synchronisatieaccount in een bericht. Er moet ook een internetprofiel in de mobiele telefoon zijn ingesteld ► *127 Internet en e-mail instellen.*

De externe synchronisatie-instellingen invoeren

1. ► **Verbindingen ► Synchronisatie ► Nieuw account.** Als u geen account hebt, wordt u gevraagd of u er een wilt maken. ► **Ja** om een nieuw account te maken.
2. Voer een naam in voor het nieuwe account ► **Doorgaan.** Er wordt een lijst met in te voeren opties weergegeven. Geef het adres op van de synchronisatieserver, evenals een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de server. ► **OK** na elke instelling die u hebt ingevoerd.
3. Selecteer **Nieuw account** en selecteer het WAP- of HTTP-profiel dat u wilt gebruiken voor de synchronisatie.
4. Selecteer **Initialisatie op afstand** om in te stellen of u toestaat dat de synchronisatieserver of het andere apparaat een synchronisatie initieert. U kunt ook instellen dat er om bevestiging wordt gevraagd.
5. Selecteer **Sync.-interval** om in te stellen hoe vaak de telefoon automatisch verbinding moet maken met de server om een synchronisatie te starten.
6. Selecteer **Applicaties** en selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld **Telefoonboek** ► **OK.**

7. Selecteer **Applicatie- instellingen** en selecteer een toepassing. Voer de naam van de database in en, als dat nodig is, uw gebruikersnaam en wachtwoord ► **OK**.
8. Druk op  ► **Opslaan** om uw nieuwe account op te slaan.

De externe synchronisatie starten

► **Verbindingen** ► **Synchronisatie** en selecteer een extern account ► **Starten**.

Het logboek van een synchronisatie bekijken

► **Verbindingen** ► **Synchronisatie** en selecteer een account, ► **Meer**
► **Log bekijken**.

De telefoon beschikt over ingebouwde Bluetooth™ draadloze technologie, waarmee u de telefoon draadloos kunt verbinden met andere Bluetooth apparaten zoals een handsfree, pc of andere telefoon.

U kunt bijvoorbeeld via een draadloos Bluetooth handsfreepakket communiceren of surfen op internet via een draadloze verbinding met een mobiele telefoon. U kunt informatie in de telefoon en uw pc automatisch synchroniseren. U kunt bijvoorbeeld ook visitekaartjes, kalendergegevens, afbeeldingen, geluiden en thema's uitwisselen.

Voordat u begint

Als u wilt communiceren met een ander Bluetooth apparaat, moet u eerst Bluetooth inschakelen, controleren of de telefoon zichtbaar is en het apparaat toevoegen aan de lijst met apparaten in de telefoon. U kunt alleen items uitwisselen en games spelen als het apparaat is toegevoegd aan de lijst. Als u gegevens met de pc wilt synchroniseren en wilt surfen op internet, moet u de software installeren vanaf de cd die bij de telefoon is geleverd of deze software downloaden van www.SonyEricsson.com/support.

Opmerking:

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van Bluetooth draadloze technologie beperken. Als Bluetooth niet is toegestaan, moet u de Bluetooth functie uitschakelen. Het maximaal toegestane Bluetooth radio-uitgangsvermogen in de telefoon wordt automatisch aan eventuele lokaal geldende restricties aangepast. Dit betekent dat het bereik kan variëren.

Bluetooth bereik

Uw telefoon kan communiceren met andere Bluetooth apparaten binnen een bereik van 10 tot 20 meter. U kunt de verbinding verbeteren door geen voorwerpen tussen de telefoon en het andere Bluetooth apparaat te plaatsen.

Bluetooth aanzetten

► Verbindingen ► Bluetooth ► Aanzetten.

Een apparaat toevoegen aan de telefoon

1. ► Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn apparaten ► Nieuw apparaat.

De Bluetooth functie van het andere apparaat moet ook aan staan.

2. Druk op **Toev.** om de telefoon te laten zoeken naar alle soorten beschikbare Bluetooth apparaten. Druk op **Meer** als u wilt zoeken naar een bepaald type apparaat.
3. De telefoon zoekt naar Bluetooth-apparaten. Vervolgens wordt een lijst weergegeven met beschikbare apparaten van het door u geselecteerde type. Selecteer een apparaat.
4. Als het apparaat (bijvoorbeeld een headset) dat u aan de telefoon toevoegt een eigen toegangscode heeft, voert u deze toegangscode in de telefoon in. Als dat niet het geval is, maakt u zelf een toegangscode van cijfers en voert u deze in beide apparaten in.

De lijst met apparaten beheren

1. ► Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn apparaten.

2. Selecteer vervolgens een apparaat in de lijst en druk op **Meer** om een lijst met opties te bekijken.

Telefoonnaam

U kunt de telefoon een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere apparaten wanneer uw telefoon op deze apparaten wordt gedetecteerd. De naam wordt ook gebruikt voor de infraroodpoort.

Een telefoonnaam invoeren

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Telefoonnaam.**

Zichtbaarheid

Als u wilt dat de telefoon wordt gedetecteerd door andere Bluetooth apparaten, moet u ervoor zorgen dat Bluetooth aan staat en dat de telefoon zichtbaar is voor andere apparaten.

De telefoon tonen of verbergen bij gebruik van Bluetooth

1. ► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Zichtbaarheid.**
2. Selecteer **Toon telefoon** of **Telef. verbergen.**

Items verzenden en ontvangen

Als u met Bluetooth draadloze technologie een item wilt verzenden of ontvangen, bijvoorbeeld een contact uit het telefoonboek of een foto die met de camera is gemaakt, moet u zorgen dat de apparaten zich binnen het toegestane bereik bevinden. Wanneer u Bluetooth als overdrachtmethode voor verzenden hebt geselecteerd, wordt een lijst met mogelijke apparaten weergegeven. Het laatste apparaat waarmee u contact hebt gehad, wordt boven aan de lijst weergegeven, gevolgd door apparaten die u eerder aan de telefoon hebt toegevoegd. De telefoon zoekt ook naar de andere apparaten uit de lijst.

Een item verzenden

1. ► **Telefoonboek** en selecteer een contact als contacten het standaardtelefoonboek is, **Meer**.
2. ► **Contact verz.** ► **Via Bluetooth**. De telefoon zoekt naar apparaten.
3. Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden en druk op **Verzend**.

Een item ontvangen

► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Aanzetten**.

Wanneer u het item ontvangt, volgt u de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de telefoon zichtbaar is voor andere apparaten.

De telefoon gebruiken met een Bluetooth handsfree.

Een Bluetooth handsfree toevoegen aan de telefoon


► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Handsfree**. De eerste keer dat u een handsfree-apparaat toevoegt, wordt, **Handsfree apparaat toevoegen?** weergegeven. Druk op **Ja**.

Als er al een handsfree-apparaat in uw lijst met apparaten staat, ► **Verbindingen** ► **Bluetooth** ► **Handsfree** ► **Mijn handsfree** ► **Nieuwe handsfree**, en drukt u op **Toev**.

Geluid overdragen

Als u een Bluetooth handsfree-apparaat aan uw telefoon hebt gekoppeld, kunt u kiezen waar het geluid tijdens een gesprek naar wordt overgedragen. U kunt ook selecteren waar het geluid moet worden verwerkt als een binnenkomend gesprek wordt aangenomen met de toetsen.

Geluid overdragen bij gebruik van een handsfree

1. Druk tijdens een gesprek op  en selecteer **Doorschakelen**.
2. Geef op of u het geluid wilt overdragen naar de telefoon of naar een andere handsfree die aan uw telefoon is toegevoegd.

Geluid laten horen bij gebruik van een handsfree

1. ► **Verbindingen ► Bluetooth ► Handsfree ► Inkomend gesprek**.
2. Selecteer **In Telefoon** of **In Handsfree**.

Afstandsbediening

U kunt de telefoon gebruiken als afstandsbediening om toepassingen op een pc te bedienen. U kunt bijvoorbeeld een mediaspeler of Microsoft® PowerPoint®-presentaties bedienen.

Afstandsbediening selecteren

1. ► **Verbindingen ► Bluetooth ► Externe besturing**.
2. Selecteer het configuratiebestand dat u wilt gebruiken en de pc waarmee u verbinding wilt maken.

Bestandsoverdracht

U kunt een pc gebruiken om inhoud in **Mijn telefoon** en op de Memory Stick Duo te bekijken en over te brengen. Gebruik de functie voor slepen en neerzetten van de pc om:

- bestanden van de telefoon naar de pc over te brengen;
- bestanden van de pc naar de telefoon over te brengen;
- bestanden van de telefoon te verwijderen.

Door bestanden bladeren

U kunt bladeren door bestanden en bestanden ophalen op andere apparaten die de serverrol van het bestandsoverdrachtprofiel ondersteunen. Hiervoor moet u het andere apparaat eerst toevoegen aan de lijst **Mijn apparaten**.

Opmerking:

Als u wilt controleren of het apparaat deze functionaliteit ondersteunt, raadpleegt u de lijst met beschikbare Bluetooth services van het andere apparaat.

Bladeren door bestanden


1. ► **Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn apparaten.**
2. Selecteer een apparaat ► **Bladeren.**


U kunt de infraroodpoort gebruiken om contact te maken tussen de telefoon en een pc, of een ander apparaat dat met een infraroodpoort is uitgerust. U kunt bijvoorbeeld kalendergegevens synchroniseren, ► 144 *Synchroniseren*, en items als afbeeldingen en contacten verzenden.

Opmerking:

Raadpleeg de documentatie bij de pc als u verbinding zoekt met een pc.

De infraroodpoort aanzetten

- Druk vanuit stand-by op  ► **IR aanzetten** (infrarood wordt gedurende 10 minuten ingeschakeld) of
- ► **Verbindingen ► IR activeren ► 10 minuten** om infrarood gedurende slechts 10 minuten in te schakelen.

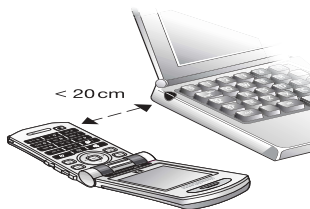

Twee apparaten verbinden

1. Plaats de telefoon zoals in de afbeelding wordt aangegeven. De infraroodpoort van de telefoon moet tegenover de infraroodpoort van het andere apparaat worden geplaatst.
2. Uw telefoon legt nu contact met het andere apparaat.

Een item verzenden met de infraroodpoort (bijvoorbeeld een contact)

1. Controleer of de infraroodpoort op beide apparaten aan staat. ► **Telefoonboek** en selecteer een contact als contacten het standaardtelefoonboek is.
2. ► **Meer ► Contact verz. ► Via infrarood.**

Wanneer u de telefoon met de USB-kabel aansluit op een pc, wordt de Memory Stick van de telefoon weergegeven als een station op de pc. De telefoon moet wel aan staan.

Opmerking:

Als u USB gebruikt, moet u erop letten dat u uitsluitend gebruikmaakt van de USB-kabel die bij de telefoon is geleverd.

Gebruik de functie voor slepen en neerzetten van de pc om:

- bestanden van de telefoon naar de pc over te brengen;
- bestanden van de pc naar de telefoon over te brengen;
- bestanden op de Memory Stick Duo verplaatsen en ordenen;
- bestanden te verwijderen van de Memory Stick Duo.

Opmerking:

U kunt deze functie alleen gebruiken als uw pc een van de volgende besturingssystemen heeft: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP en Mac OS X.

Instellingen

Met de instellingen kunt u het uiterlijk van het scherm en de ringtone wijzigen en zo uw telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

U kunt de instellingen ook gebruiken om de telefoon te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Gebruik hiervoor de blokkeringsfuncties van de SIM-kaart of de telefoon.

Met de Setup wizard kunt u aan de slag met de basisinstellingen van de telefoon. Als u geen hulp wilt wanneer u de telefoon voor het eerst aanzet, kunt u de wizard later alsnog gebruiken. U kunt de wizard ook op elk gewenst moment starten vanuit het menusysteem. De wizard geeft u ook tips over het gebruik van de toetsen en helpt u bij het maken van een aantal basisinstellingen.

De Setup wizard starten vanuit het menusysteem

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Setup wizard**.
2. Selecteer de taal voor de telefoon.
3. De wizard gebruiken: ► **Ja** en volg de instructies op het scherm om de set-up te voltooien.

U kunt de tijd en datum ook instellen zonder de Setup wizard te gebruiken. De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.

De tijd en datum instellen

- ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Tijd**. Voer de tijd in ► **Opslaan**.
- Als u de tijndeling wilt instellen (12-uurs of 24-uurs klok) ► **Indeling** en selecteer een optie.
- U kunt de datum en datumindeling instellen in **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Datum**.

Geavanceerde tijdstellingen

In **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** kunt u de tijdzone en de zomertijd instellen. Als u **Autom. tijdzone** hebt geactiveerd, wordt u gevraagd of u de tijd wilt aanpassen wanneer de telefoon van netwerk verandert. Als u op **Ja** drukt, wordt de tijd automatisch bijgewerkt.

Opstartscherm

Wanneer u de telefoon aan- of uitzet, wordt het opstartscherm weergegeven. U kunt ook een eigen opstartscherm instellen.

Een opstartscherm selecteren

► **Instellingen** ► tabblad **Display** ► **Opstartscherm** en selecteer een afbeelding voor het opstartscherm. U kunt ook helemaal geen opstartscherm selecteren of teruggaan naar het oorspronkelijke opstartscherm.

Energiebesparing

De energiebesparing is ontworpen om de stand-bytijd te verbeteren.

Energiebesparing instellen

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Stroom sparen**.

U kunt het uiterlijk van het scherm, zoals de kleuren en de achtergrond, wijzigen door een bepaald thema in te stellen. De telefoon is voorzien van een aantal vooraf gedefinieerde thema's. U kunt deze niet verwijderen, maar u kunt nieuwe thema's downloaden van Vodafone live!

Een thema selecteren of wijzigen

► **Mijn telefoon ► Kleur Thema's** en selecteer een thema.

Thema's uitwisselen

U kunt thema's uitwisselen met Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of e-mail. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.

Een thema verzenden

1. ► **Mijn telefoon ► Kleur Thema's** en selecteer een thema ► **Meer ► Verzend**.
2. Selecteer een overdrachtmethode.

Een thema downloaden

1. ► **Mijn telefoon ► Thema's ► Thema's**.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Een thema ontvangen en opslaan

1. Open het bericht waarin u het thema hebt ontvangen of zet Bluetooth of de infraroodpoort aan als het thema via een van deze overdrachtmethoden wordt verzonden.
2. Wanneer u het item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

De telefoon is voorzien van een aantal standaardmelodieën en polyfone melodieën die u als ringtones kunt gebruiken. U kunt melodieën uitwisselen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of de kabel. U mag geen materialen uitwisselen die auteursrechtelijk zijn beschermd.


Opmerking:

Als u een MP3-bestand als ringtone wilt gebruiken, kunt u alleen auteursrechtelijk beschermde bestanden gebruiken die specifiek als ringtone zijn ontworpen. Neem contact op met Vodafone Customer Care voor meer informatie. Als u een MP3-bestand selecteert als ringtone, kunt u de functie Aannemen met stem niet gebruiken
▶ 57 Aannemen met stem. Als u Aannemen met stem wilt gebruiken, selecteert u een ander bestandstype dan MP3.

Een ringtone selecteren

▶ **Mijn telefoon**, selecteer een map waarin geluiden zijn opgeslagen, bijvoorbeeld **Geluiden**, selecteer een geluidsbestand ▶ **Meer** ▶ **Gebruiken** ▶ **Als ringtone gebr.** of ▶ **Instellingen** ▶ tabblad **Geluiden & signalen** ▶ **Ringtone**.

De ringtone aan- of uitzetten

Houd in stand-by  ingedrukt. Alle signalen, met uitzondering van het wekkersignaal, worden aan- of uitgezet.

Het volume van de ringtone instellen

- ▶ **Instellingen** ▶ tabblad **Geluiden & signalen** ▶ **Belvolume** en druk op 
of  om het geluid zachter of harder te zetten.
- ▶ **Opslaan** om de instelling op te slaan.

Een ringtone downloaden

1. ► **Mijn telefoon ► Geluiden ► Ringtones.**
2. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Specifieke ringtones voor persoonlijke gesprekken

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor maximaal tien bellers persoonlijke ringtones instellen. ➔ *46 Een afbeelding of ringtone toevoegen aan een contact.*

Trilalarm

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- **AAN** – altijd;
- **Aan indien stil** – aan wanneer de ringtone uit staat of wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet;
- **Uit** – altijd;

Het trilalarm instellen

► **Instellingen ►** tabblad **Geluiden & signalen ► Trilalarm** en selecteer de gewenste instelling.

Opties voor geluiden en signalen

Vanuit **Instellingen ►** tabblad **Geluiden & signalen** kunt u het volgende instellen:

- **Berichtsignaal** – selecteer hoe u wilt worden gewaarschuwd bij een inkomend bericht;
- **Toetsgeluid** – selecteer welk geluid u wilt dat de toetsen maken als u erop drukt.

De telefoon bevat een aantal vooraf gedefinieerde profielen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. De ringtone wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld in het profiel **Vergadering**. U kunt accessoires aan deze profielen toevoegen, de namen van dergelijke profielen en de profielen zelf wijzigen.

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

Automatische activering

Sommige profielen, bijvoorbeeld **In auto**, worden automatisch geactiveerd wanneer een bepaald accessoire wordt gebruikt. Wanneer het accessoire wordt verwijderd, wordt het profiel hersteld.

Een profiel selecteren

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel select.**

Een profielinstelling wijzigen

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel bewerken**
en selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

De naam van een profiel wijzigen

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Profiel bewerken**
► **Naam profiel.**

Alle profielinstellingen resetten

► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Prof. resetten.**

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number)-code invoeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht **PIN geblokkeerd**. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van Vodafone.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u de PUK-code in ► **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► **OK**.
3. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► **OK**.

Uw PIN-code bewerken

- **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Blokkeringen** ► **Kaart blokkeren**
- **PIN wijzigen**.

De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Blokkeringen** ► **Kaart blokkeren** ► **Beveiliging** en selecteer **AAN** of **Uit**.
2. Voer uw PIN-code in ► **OK**.

Opmerking:

*Als het bericht **Codes komen niet overeen** wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN:**, hebt u de oude pincode niet goed ingevoerd.*

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De blokkering is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

De telefoonblokkering staat aan

Als de telefoonblokkering Aan staat, verschijnt het bericht **Telefoon geblokkeerd** telkens wanneer u de telefoon aanzet. U moet in dit geval uw code invoeren en op **Ja** drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

Automatische telefoonblokkering

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

Opmerking:

Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

De telefoonblokkering instellen

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Blokkeringen** ► **Tel. blokkeren** ► **Beveiliging** en selecteer een alternatief.
2. Voer de code voor telefoonblokkering in en druk op ► **OK**.

De code voor de telefoonblokkering bewerken

- **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Blokkeringen** ► **Tel. blokkeren** ► **Code wijzigen**.

Meer functies

In dit hoofdstuk komt een aantal handige functies aan de orde die u kunt gebruiken. U krijgt bijvoorbeeld informatie over hoe u de kalender en taken kunt gebruiken.

Daarnaast vindt u hier instructies voor het gebruik van de timer, de wekker, notities en de rekenmachine. De telefoon heeft ook een functie waarmee u al uw codes kunt onthouden: de codememo.

Met de kalenderfunctie kunt u belangrijke vergaderingen noteren waaraan u deel moet nemen. U kunt de kalender synchroniseren met de kalender op een pc of op het web ➔ *144 Synchroniseren*.

Afspraken

U kunt maximaal 300 afspraken opslaan, afhankelijk van de grootte van de afspraken. U kunt een nieuwe afspraak toevoegen of een oude afspraak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken. U kunt ook een herinnering voor een afspraak instellen.


Een nieuwe afspraak toevoegen

1. ► **Agenda ► Kalender** en selecteer de datum voor de afspraak ► **Kiezen ► Nieuwe afspraak ► Toev.**
2. Voer de datum, het onderwerp, de locatie en de herinnering in. Bevestig elke afspraak.

Een afspraak weergeven

1. ► **Agenda ► Kalender** en selecteer een dag waarop u een afspraak hebt (vet weergegeven).
2. Ga naar de afspraak ► **Bekijken**.
3. ► **Meer** voor opties om afspraken te wijzigen, bewerken, verzenden, kopiëren of verwijderen.

Volgende afspraak weergeven
op de externe display

Als de telefoon is gesloten,
drukt u in stand-by tweemaal
snel achter elkaar op de
volumeknop .

Een afspraak zoeken

U kunt naar afspraken zoeken die een specifieke tekst bevatten.

Afspraken zoeken

1. ► **Agenda ► Kalender ► Meer ► Geavanceerd ► Zoeken.**
2. Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken ► **OK**. De afspraken die aan de zoekcriteria voldoen, worden weergegeven. Selecteer **Bekijken** om de afspraken weer te geven of **Meer** voor opties om afspraken te wijzigen, bewerken, verzenden, kopiëren of verwijderen.

Afspraken uitwisselen

U kunt afspraken verzenden en ontvangen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of MMS-berichten.

Een afspraak verzenden

Selecteer in de lijst met afspraken voor een bepaalde dag het item dat u wilt verzenden ► **Meer ► Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

Een afspraak ontvangen

Wanneer **Afspraak toevoegen?** wordt weergegeven ► **Ja** om de afspraak op te slaan.

Opties voor herinnering

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

1. ► **Agenda ► Kalender ► Meer ► Geavanceerd ► Herinneringen.**
2. ► **Altijd** als u door de telefoon aan een afspraak wilt worden herinnerd, ook als de telefoon uit staat. Wanneer u de herinnering hoort ► **Ja** om de afspraak te lezen. ► **Nee** om de herinnering uit te zetten.

Opmerking:

Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

De kalender weergeven

Als u de inhoud van de kalender wilt weergeven ► **Agenda ► Kalender**. Dagen waarop u afspraken hebt staan, worden vet weergegeven. ► **Meer ► Week bekijken**.

Navigeren in de kalender

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken. In de week- en maandweergave kunt u de toetsen ook als volgt gebruiken.

1  Vorige week

3  Volgende week

4  Vorige maand

6  Volgende maand

7  Vorig jaar

9  Volgend jaar

C  Vandaag

Kalenderinstellingen

► **Agenda ► Kalender ► Meer ►** en selecteer een van de opties:

- **Week bekijken** – afspraken selecteren, toevoegen, bewerken of verwijderen;
- **Nieuwe afspraak** – een nieuwe afspraak toevoegen;
- **Datum wijzigen** – de datum van uw kalender wijzigen;
- **Geavanceerd** – voor opties om te zoeken, alles te wissen, herinneringen in te stellen of een begindag van de week te selecteren;

U kunt bijhouden welke telefoontjes u moet plegen of wat u nog moet doen. U kunt maximaal 80 taken opslaan, afhankelijk van de grootte van elke taak. U kunt een nieuwe taak toevoegen of een oude taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken. U kunt ook een herinnering voor een taak instellen.

Een nieuwe taak toevoegen

1. ► **Agenda ► Taken ► Nieuwe taak ► Toev.**
2. Selecteer een categorie. Als de categorie een telefoongesprek is, voert u het telefoonnummer in ► **Doorgaan**.
3. Voer een onderwerp in ► **Doorgaan**.
4. Als u een herinnering voor de taak wilt instellen ► **Ja**.

Herinneringen instellen

► **Agenda ► Taken** en selecteer een taak ► **Meer ► Herinneringen**.

Opties voor herinnering

► **Altijd** als u door de telefoon aan een afspraak wilt worden herinnerd, ook als de telefoon uit staat. Als de herinnering wordt afgespeeld ► **Ja** om de taak te lezen of om het nummer in een telefoontaak te bellen. ► **Nee** om de herinnering uit te zetten.

Opmerking:

Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

Een taak bekijken

► **Agenda** ► **Taken** en selecteer een taak ► **Bekijken**.

Taken uitwisselen

U kunt taken verzenden en ontvangen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of MMS-berichten.

Een taak verzenden

1. Selecteer in de lijst met taken voor een bepaalde dag de taak die u wilt verzenden
► **Meer** ► **Verzend**.
2. Selecteer een overdrachtmethode.

Een taak ontvangen

Wanneer **Taak toevoegen?** wordt weergegeven ► **Ja** om de afspraak of taak op te slaan.

Wekker

De wekker kan worden ingesteld om op een bepaald tijdstip binnen vierentwintig uur af te gaan of u kunt de wekker zo instellen dat deze een aantal dagen op een bepaald moment afgaat. Beide instellingen kunnen tegelijkertijd zijn gedefinieerd. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet of hebt uitgezet.

Een wektijd instellen

► **Agenda ► Wekker instellen ► Wekker** en voer de tijd in ► **Opslaan**.

De wekker gebruiken

- als u de wektijd wilt wijzigen, ► **Agenda ► Wekker instellen ► Wekker** en voert u een nieuwe tijd in;
- druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen ► **UIT**.
- Als u de wekker wilt annuleren ► **Agenda ► Wekker instellen ► Wekker ► UIT**.
- Als u een vaste wektijd wilt instellen ► **Agenda ► Wekker instellen ► Herhaalde wekker**. Voer de tijd in en selecteer de dagen waarop u de wekker wilt instellen door te bladeren en op **Selecteer** te drukken. Druk op ► **Gereed** om het menu af te sluiten.
- Als u een wekkersignaal wilt selecteren ► **Agenda ► Wekker instellen ► Wekkersignaal**.

Notities

Als u iets wilt onthouden, kunt u hiervan een notitie maken in de telefoon. U kunt maximaal 10 notities opslaan.

Een notitie toevoegen

► **Agenda** ► **Notities** ► **Nieuwe notitie** ► **Toev.** en voer de notitie in ► **Opslaan**.

De notities verwerken

1. ► **Agenda** ► **Notities** en een lijst met notities wordt weergegeven.
2. Selecteer de notitie die u wilt verwerken. ► **Meer** om een notitie te bewerken, weer te geven of te verbergen in stand-by, te bewerken, te verzenden of te verwijderen.

Notities uitwisselen

U kunt notities verzenden en ontvangen via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort of MMS-berichten. U kunt ook notities synchroniseren met een pc ► *144 Synchroniseren*.

Een notitie verzenden

Agenda ► **Notities** en selecteer de notitie die u wilt verzenden ► **Meer** ► **Verzend** en selecteer een overdrachtmethode.

Een notitie ontvangen

Notitie toevoegen? wordt weergegeven ► **Ja** om de notitie op te slaan bij uw andere notities.

Stopwatch

De telefoon is voorzien van een stopwatch die een aantal ronden kan opslaan. De stopwatch loopt door wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt.

De stopwatch gebruiken

1. ► **Agenda ► Stopwatch ► Starten.**
2. ► **Stoppen** of ► **Nw. ronde** als u een rondetijd wilt.
3. ► **Resetten** om de stopwatch te resetten.

Timer

Uw telefoon heeft een ingebouwde timer. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

De timer instellen





► **Agenda ► Timer** en voer de uren, minuten en seconden in waarna u wilt dat de timer afgaat.

Rekenmachine

De telefoon heeft een rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

De rekenmachine gebruiken

► **Agenda ► Rekenmachine.**

- Druk op  of  om \div x - + % = te selecteren;
- druk op  om het getal te verwijderen;
- druk op  om een decimaalteken in te voeren.

Codememo

U hoeft gelukkig niet langer alle verschillende beveiligingscodes voor bijvoorbeeld creditcards te onthouden. U kunt deze nu namelijk in de codememo van uw telefoon opslaan. Het enige dat u hoeft te onthouden is de toegangscode waarmee u de codememo opent. U kunt maximaal 10 codes in de codememo opslaan.

Controlewoord en beveiliging

Om te bevestigen dat u de juiste toegangscode voor de codememo hebt ingevoerd en om ongeoorloofde toegang tot uw codes te voorkomen, moet u een controlewoord invoeren.

Als u de toegangscode invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

Er zijn diverse factoren die de beveiliging van de codememo versterken:

- u krijgt geen feedback of u de juiste toegangscode hebt ingevoerd. U krijgt alleen het controlewoord te zien en u bent de enige die dat woord kent;
- alle codes zijn gecodeerd in de telefoon;
- wanneer u de codes gaat bekijken, worden deze maar kort weergegeven.

De codememo voor de eerste keer openen

1. ► **Agenda ► Codememo.** Een bericht met instructies wordt weergegeven
► **Doorgaan.**
2. Voer een toegangscode van vier cijfers in om de codememo te openen ► **Doorgaan.**

3. Voer de nieuwe toegangscode ter bevestiging nogmaals in.
4. Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ► **Gereed**. Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan. De volgende keer dat u de codememo opent, wordt uw controlewoord weergegeven nadat u de toegangscode hebt ingevoerd. Vervolgens worden de toegevoegde codes weergegeven.

Een nieuwe code toevoegen

1. ► **Agenda ► Codememo** en voer de toegangscode in ► **Nieuwe code ► Toev.**
2. Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij ► **Doorgaan**.
3. Voer de code in ► **Gereed**.

De toegangscode wijzigen

1. Open de codememo zoals hiervoor is beschreven ► **Meer ► Code wijzigen**.
2. Voer uw nieuwe toegangscode in ► **Doorgaan**.
3. Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► **Doorgaan**.
4. Voer een controlewoord in ► **Gereed**.

Toegangscode vergeten?

Als u uw toegangscode bent vergeten, kunt u gewoon een willekeurige toegangscode invoeren om toegang te krijgen tot de codememo. U krijgt dan een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. Op dat moment kunt u de codememo resetten.



De codememo resetten

1. ► **Meer** ► **Resetten**.
2. **Codememo resetten?** wordt weergegeven ► **Ja**. De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo wilt gebruiken, moet u beginnen bij ► *176 De codememo voor de eerste keer openen.*

Zaklamp

U kunt de verlichting van de camera gebruiken zonder dat u de camera of de video gebruikt.

De verlichting aan- of uitzetten

Als de telefoon is gesloten, houdt u  aan de zijkant van de telefoon ingedrukt om de verlichting aan te zetten. Druk op  om de verlichting uit te zetten.

Als de telefoon is geopend, drukt u op  om de verlichting aan of uit te zetten.

Opmerking:

Als u de verlichting niet uitzet, wordt deze na een tijdje gedeactiveerd om stroom te besparen.

On line services zijn aangepaste diensten die door netwerkkoperators worden aangeboden, onafhankelijk van mobiele telefoons of fabrikanten van mobiele telefoons.

Een SIM-kaart met ondersteuning voor on line services werkt op dezelfde manier als een normale SIM-kaart. Wanneer u de SIM-kaart hebt geplaatst en de telefoon hebt aangezet, kan uw netwerexploitant gegevens naar de SIM-kaart downloaden. Als u de telefoon opnieuw aanzet nadat er voor het eerst gegevens zijn gedownload, wordt er in het menu een nieuw submenu weergegeven.

Opmerking:

Dit menu wordt alleen weergegeven als deze service door de SIM-kaart wordt ondersteund. Het kan zijn dat op uw telefoon niet alle geboden services worden ondersteund.

Een nieuw menusysteem openen

► **Verbindingen ► On line services.** Sommige netwerkkoperators gebruiken wellicht een andere naam dan **On line services.**

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

Houd er echter rekening mee dat, als u de telefoon moet inleveren ter reparatie, u informatie en inhoud kunt kwijtraken die u hebt opgeslagen in de telefoon. U wordt aangeraden een kopie te maken van dergelijke informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie.

U kunt de telefoon weer in de oorspronkelijke staat brengen door toegevoegde of gewijzigde instellingen en inhoud te verwijderen.

- Als u **Instell. resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.
- als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en inhoud verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

De telefoon resetten

1. ► **Instellingen** ► tabblad **Algemeen** ► **Fabrieksinstell.**
2. ► **Instell. resetten** ► **Alles resetten.**
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) ► **OK.**

Opmerking:

*Als u **Alles resetten** selecteert, wordt ook de inhoud verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen).*


U kunt de telefoon niet aanzetten

Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij. ➔ *18 De SIM-kaart en de Memory Stick Duo plaatsen en de batterij opladen.*

Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het maximaal dertig minuten duren voordat het batterijpictogram op het scherm wordt weergegeven.

Menutaal

Als u de taal op het scherm niet kent, kunt u altijd Automatisch kiezen (afhankelijk van de SIM-kaart) door in stand-by op  8888  te drukken. U kunt altijd Engels kiezen door in stand-by op  0000  te drukken.

Grijze menuopties

Als een menuoptie grijs wordt weergegeven, betekent dit dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld als een service niet is geactiveerd of als uw abonnement de functie niet ondersteunt. Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu **Verzend** Verzenden soms niet beschikbaar.

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. ➔ *18 De SIM-kaart en de Memory Stick Duo plaatsen en de batterij opladen.*

Plaats een juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen alarmnummers

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken.
In geval van nood staan bepaalde netwerkkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. ➡ *32 Alarmnummers.*

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

Onjuiste PIN/Onjuiste PIN2

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd. Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in ► **Ja.** ➡ *163 SIM-kaartblokkering.*

Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. ➡ *163 SIM-kaartblokkering.*

PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.
Zie ➡ *163 SIM-kaartblokkering* voor opheffing van de blokkering.

PUK geblokkeerd

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met Vodafone Customer Care.

Tel. geblokkeerd

De telefoon is geblokkeerd. ➡ *165 Telefoonblokkering* voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Code voor telefoonblokkering

De telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. ➡ *165 Telefoonblokkering.*

Nummer is niet toegestaan

De functie voor vaste nummers is geactiveerd en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. ➡ *68 Vaste nummers.*

Bezig met opladen. Onbekende batterij

De batterij die u gebruikt, is niet een door Sony Ericsson goedgekeurde batterij
➡ *204 Gebruik en onderhoud van de batterij.*























De telefoon kan niet via Bluetooth™ worden herkend door andere gebruikers.

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld en dat de telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers, ➡ *149 De telefoon tonen of verbergen bij gebruik van Bluetooth.*

Pictogrammen

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van pictogrammen die in stand-by worden weergegeven, met de bijbehorende beschrijving.

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Druk op  om naar het bureaublad te gaan		Geeft de status van de batterij aan
	Het UMTS-netwerk is beschikbaar		Er is een ander profiel dan Normaal geselecteerd
	Het UMTS-netwerk is niet beschikbaar		De kaart- of telefoonblokkering is actief Een veilige internetverbinding is tot stand gebracht
	Geeft de kracht van het GSM-netwerkssignaal aan		De timer is ingesteld en staat aan
	GPRS is binnen bereik		De wekker is ingesteld en staat aan
	GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt		Alle geluidssignalen zijn uitgezet, behalve de wekker en de timer
	Een GPRS-sessie vindt plaats		De stopwatch wordt op de achtergrond uitgevoerd
	Geeft aan dat een gesprek met dit nummer goedkoper is dan een normaal gesprek		Het toverwoord is geactiveerd
	Codering wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund		Speakertelefoon is geactiveerd
		Java	Er wordt een Java-toepassing uitgevoerd

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Er worden gegevens gedownload naar de telefoon		Lijn 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken
	Er worden gegevens ge-upload van de telefoon		Alle inkomende gesprekken worden omgeleid naar een opgegeven nummer
	Bluetooth poort is ingeschakeld		U bevindt zich binnen het bereik van uw eigen netwerk
	Bluetooth headset is verbonden met de telefoon		U hebt een voicemailbericht ontvangen
	De infraroodpoort is geactiveerd		U hebt een SMS-bericht ontvangen
	Infraroodcommunicatie vindt plaats		U hebt een MMS-bericht ontvangen
	U hebt een inkomend gesprek gemist		U hebt een e-mailbericht ontvangen
	Een lopend gesprek		U hebt een bericht ontvangen via de infoservice
	De Media player wordt uitgevoerd		U hebt een WAP-pushbericht ontvangen
	U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen		De telefoon ontvangt een MMS-bericht
	Lijn 1 is in gebruik voor uitgaande gesprekken		De telefoon verzendt een MMS-bericht

Pictogram**Beschrijving**

De e-mailclient verzendt of ontvangt een e-mailbericht



Er staan één of meer berichten in de wachtrij om te worden gedownload van de server



Er staan één of meer MMS-berichten in de wachtrij om te worden gedownload van de server



De status van Messenger

Index

Met behulp van de index kunt u in de gebruikershandleiding items opzoeken.

- A**
- aan indien stil; 161
 - aan-/uitzetten
 - beveiliging met SIM-blokking 164
 - Bluetooth 148
 - infraroodpoort 153
 - ringtone 26
 - telefoonblokking 165
 - aannemen
 - gesprekken 29
 - spraakbesturing gebruiken 57
 - aannemen met uw stem 57—58
 - achtergrond 119
 - afbeeldingen uploaden
 - MMS Album 135
 - afspraken 168—169
 - Alarmnummers 32
 - alarmnummers 32
 - animaties 115
 - antwoorddienst 54
 - automatische nummerherhaling 30
- B**
- batterij
 - gebruik en onderhoud 204
 - onbekend 185
 - opladen 18
 - plaatsen 18
 - bellen
 - kiezen met stem 56
 - nummers in bericht 78
 - vanuit gesprekkenlijst 51
 - vanuit het telefoonboek 46
 - beperkte groepen 72
 - berichten
 - e-mail 89
 - infodienst 101
 - MMS 82
 - MMS per post 88
 - regio-info 101
 - beveiliging
 - codememo 176
 - internet 132—133
 - SIM-kaartblokking 163
 - telefoonblokking 165
 - blokkeren
 - contacten 98
 - blokking opheffen
 - Pincode 20
 - SIM-kaart 163

blokkeringen	
SIM-kaart	163
telefoonblokkering	185
Bluetooth™	147—152
bureaublad	23

C

camera	106
cameraverlichting	107
certificaten, internetbeveiliging	132
chatruimte	99
codememo	176
codes	
Pincode	20
PUK-code	20, 184
conferentiegesprekken	62
contacten	44
als standaardtelefoonboek	45
groepen met	64
cookies	131

D

datum instellen	157
declaration of conformity	210
diavoorstelling	116
displayverlichting	158
downloaden	134

E

e-mail	
gebruiken	89—92
extern scherm	118
externe display	14, 26

F

favorieten, internet	128
----------------------------	-----

G

games Zie Vodafone live!	126
garantie	206
gemiste gesprekken	30
gesprek in wacht	61
gesprekken	
aannemen	29
accepteren	66
automatische nummerherhaling	30
bellen	28
beperken	67
gemist	30
in de wachtstand zetten	61
internationaal	31
nood	32
notities maken tijdens	36
omleiden	60
ontvangen	29
snelkiezen	53
twee gesprekken tegelijk	62

vaste nummers	68
video	33—35
weigeren	29
gesprekken accepteren	66
gesprekken beperken	67
gesprekken omleiden	60
gesprekkenlijst	51
gesprekskosten	69—71
gesprekstijd	69
groepen	64

H

handsfree	150
-----------------	-----

I

infodienst	101
infraroodpoort	153
instellingen voor Java™	131
internationale gesprekken	31
internet	
beveiliging	132—133
cookies	130
instellingen	127

J

Java™, instellingen	131
---------------------------	-----

K

kalender	168—169
----------------	---------

kiezen met stem (voicedialling)	56—57
knoppen	15
kopiëren	
naar/van Memory Stick Duo™	42
naar/van SIM-kaart	49
kosteninformatie	70
kredietlimiet	71

L

lange berichten	80
letters, invoeren	38

M

Media player	136—141
media streamen	141
Memory Stick Duo™	19
menu's	22
Messenger	93
microfoon, aan-/uitzetten	28
Mijn items	41
MMS Album	135
MMS per post	88
MMS Zie MMS-berichten	82
MMS-berichten	82—87
monteren, telefoon	18
multitoetsmethode voor tekstinvoer	
invoeren	37
MusicDJ™	121
muziek afspelen	138

N	
netwerk operatorservices	127, 179
netwerken selecteren	27
notitieblok	36
notities	173—174
nummer	
eigen nummer	64
verbergen	65
nummer verbergen	65
nummerherhaling	30

O	
on line services	127, 179
opladen, batterij	18
opnemen	
spraakopdrachten	55—59
opslaan	
items in SMS-berichten	79
uit MMS-berichten	84
opstartscherm	158
overzicht van de telefoon	14—15

P	
pictogrammen, in stand-by	188
PIN-code	
wijzigen	163
prioriteit	71
prioriteit bij bellen	71
profielen	162

PUK-code	163, 184
----------------	----------

R	
regio-info	101
rekenmachine	175
ringtones	160
ringtones, componeren	121
roaming	27

S	
schrijven	
multitoetsinvoer gebruiken	37
T9™-tekstinvoer gebruiken	37
screensaver	119
achtergrond	119
afbeeldingen	119
Setup wizard	156
SIM-kaart	
blokkering	163
blokkering opheffen	163
kopiëren naar/van	49
nummers opslaan op	45
plaatsen	18
telefoonboek	45
SIM-nummers	45—47
sjablonen	
voor MMS-berichten	85
voor SMS-berichten	80
SMS Zie tekstberichten	76

SMS-berichten	76—81
snelkiezen	53
snelkoppelingen	25
speakervolume	28
spraakbesturing	55—59
stand-by	22
stopwatch	174
stroom sparen	158
synchroniseren	144—146

T

T9™-tekstinvoer	
letters invoeren	37
taal van de telefoon	183
taken	171—172
tekst opmaken in berichten	77
telefoon resetten	182
telefoonblokkering	165, 185
telefoonboek	
contacten toevoegen	45
geheugen controleren	50
thema's	159
tijd instellen	157
timer	175
toegangscode	
Bluetooth™	148
codememo	176
toetsen	15
toverwoord	57

trilalarm	161
twee telefoonlijnen	69

V

vaste nummers	68
veiligheidsrichtlijnen	200
verlichting	
camera	107
display	158
zaklamp	178
verzenden	
afbeeldingen	83, 112, 149
afspraken	169, 172
contacten	50
melodieën en ringtones	122
MMS per post	88, 113
notities	174
taken	169, 172
thema's	159
videoclips	112
visitekaartjes	65
videoclips	136
video-oproepen	33—35
visitekaartjes	65
Vodafone live!	126
voicemail	54
volume, aanpassen	28
vragen om contact op te slaan	47

W

wachtwoorden, internet	131
wekker	173
woordenlijst, berichten	102

Z

zaklamp	178
zelfportret	110
zoomen	108

Gezondheid en veiligheid

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door. U vindt hier informatie over gezondheid en veiligheid. Neem deze informatie in acht voor een veilig en efficiënt gebruik van de telefoon.

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Aanbevelingen

- ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats;
- stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp;
- stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen;
- breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren;
- laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen;
- sluit het product niet terwijl er een voorwerp tussen de toetsen en de display zit; hierdoor kan het product beschadigd raken;
- breng geen verf aan op de mobiele telefoon;
- gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen;
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen;
- plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto;
- probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-by tijd verkort.

Informatie over radiofrequenties, blootstelling aan radiogolven en Specific Absorption Rate (SAR)

Wanneer de mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde.

Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie ook, samen met informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR, op www.SonyEricsson.com.

Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken en of het gebruik van handsfree-oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree-oplossingen van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd.

Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur de fabrikant van het apparaat.



KINDEREN

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



De mobiele telefoon weggooien

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggooien. Houdt u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van elektrische apparaten.

Voeding

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Gebruik en onderhoud van de batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De spreek- en stand-by tijd hangen af van de daadwerkelijke zomomstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dicht bij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en stand-by tijd verlengd.

- **Waarschuwing:** de telefoon niet in het vuur gooien, omdat deze daardoor kan ontploffen;
- gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen en opladers die zijn bedoeld voor uw mobiele telefoon. Andere opladers laden mogelijk onvoldoende op of kunnen oververhit raken. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn;
- stel de batterij niet bloot aan een vloeistof;



- zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen;
- probeer de batterij niet uit elkaar te halen of aan te passen;
- stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken;
- zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert;
- buiten bereik van kinderen houden;
- gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is;
- zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

De batterij weggooien

Houdt u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Centre (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.SonyEricsson.com voor meer informatie.

Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het Sony Ericsson-product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Het is Sony Ericsson momenteel vanwege bepaalde wetgevingen, andere regelgevingen of technische beperkingen niet toegestaan reservekopieën te maken van bepaalde gedownloade informatie. Sony Ericsson aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van informatie van enige aard en biedt geen schadeloosstelling voor een dergelijk verlies. Maak altijd een reservekopie van alle informatie die is opgeslagen op uw Sony Ericsson-product, zoals gedownloade informatie, kalender- en contactgegevens voordat u het product inlevert voor reparatie of vervanging.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven door een, voor dit product, geautoriseerde Sony Ericsson dealer, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.

Een oplaadbare batterij kan honderden malen worden opgeladen en ontladen. De batterij zal op den duur echter uitgeput raken: dit is geen defect. Als de spreektijd of de stand-by tijd merkbaar korter wordt, is het tijd om de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson.

3. Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
4. Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
5. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur.
6. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

* EUROPESE UNIE (EU)

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center als u wilt weten of uw Product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

** In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3021011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, July 2004

 **CE 0682**

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.