

**Grand Era(ZTE V9800)  
LTE/WCDMA/GSM  
Mobiele Telefoon  
Snelstartgids**

## **Juridische informatie**

**Copyright © 2013 ZTE CORPORATION.**

**Alle rechten voorbehouden.**

Deze publicatie mag in geen enkele vorm en op geen enkele manier worden geciteerd, gereproduceerd, vertaald of gebruikt, hetzij op elektronische of mechanische wijze, inclusief fotokopiëren en microfilm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZTE Corporation.

ZTE Corporation behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen bij drukfouten of specificaties bij te werken in deze gids.

**Versienummer:** R1.0

**Datum publicatie:** 05-01-2013

Wij bieden self-service voor gebruikers van onze smart terminal-apparaten. Bezoek de officiële website van ZTE ([www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)) voor meer informatie over self-service en ondersteunde productmodellen. De informatie op de website heeft prioriteit.

Ga voor meer informatie naar [www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn) en download de gebruikershandleiding.

### **Disclaimer**


ZTE Corporation wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor defecten en schade veroorzaakt door ongeautoriseerde aanpassingen aan de software.

## Veiligheidsinformatie over het product


	Niet gebruiken tijdens het tanken.
	Gebruik een handsfree-kit tijdens het rijden.
	Dit toestel kan helder of knipperend licht produceren.
	Houd het toestel minimaal 15 mm van uw lichaam verwijderd.
	Gooi het toestel niet in open vuur.
	De kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar veroorzaken.
	Vermijd contact met magnetische voorwerpen.
	Dit toestel kan een hard geluid produceren.
	Vermijd extreme temperaturen.
	Houd dit toestel uit de buurt van pacemakers en andere medische apparatuur.
	Vermijd contact met vloeistoffen, houd het toestel droog.
	Schakel het toestel uit als dit in ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt aangegeven.

	Haal het toestel niet uit elkaar.
	Schakel het toestel uit als dit in een vliegtuig of op een vliegveld wordt aangegeven.
	Vertrouw niet volledig op dit toestel als u alarmnummers wilt bellen.
	Schakel het toestel uit op plekken met explosiegevaar.
	Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

## Informatie over uw telefoon

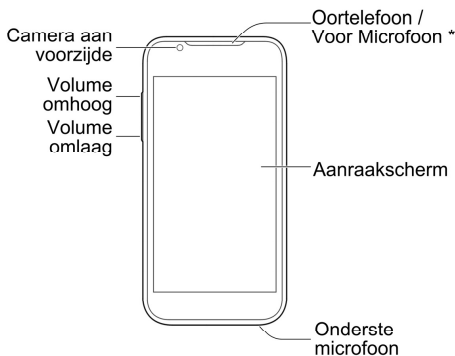

\*Alleen actief wanneer de luidspreker van de telefoon wordt gebruikt.

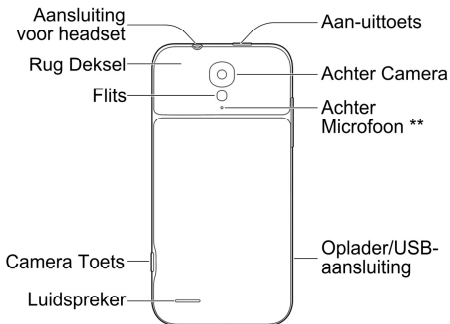

\*\*Wordt tijdens oproepen gebruikt om omgevingsgeluid te neutraliseren.

### **De aan-uittoets**

- Houd deze toets ingedrukt om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen, om de stille modus, trilmodus of het geluid in te schakelen, of om de telefoon uit te schakelen.
- Druk op deze toets om de slaapmodus van uw telefoon in te schakelen.
- Druk op deze toets om uw telefoon te activeren.

### **Volume omhoog/omlaag**

Druk op deze toetsen of houd ze ingedrukt om het volume harder of zachter te zetten.

### **De cameratoets**

- Druk hard op deze toets om de Camera-app te openen vanuit een ander scherm.
- Druk hard op deze toets om in de Camera-app een foto te maken of een

opname te starten/stoppen.


- Druk zacht op deze toets voordat u een foto neemt om het midden van de foto scherp te stellen.

**Toetsen op het scherm** (onder aan op het aanraakscherm)


- **Home** (🏠): raak deze toets aan om terug te keren naar het startscherm vanuit elke toepassing of elk scherm.
- **Terug** (↩️): raak deze toets aan om terug te keren naar het vorige scherm.
- **Recent** (📱): raak deze toets aan om recentelijk gebruikte apps weer te geven.

## Voordat u aan de slag gaat


1. Verwijder de achterklep.

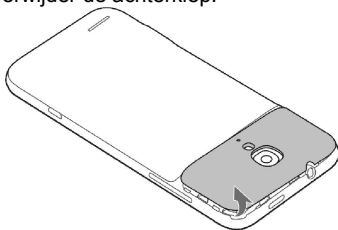


2. Plaats de SIM-kaart.

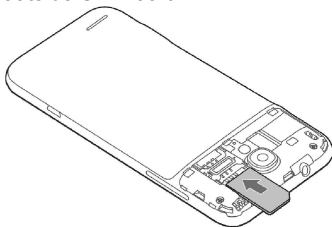

3. Plaats de microSD-kaart (optioneel).

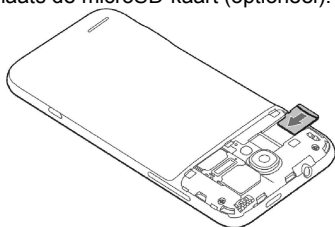


**Opmerking:** het microSD-logo  is een handelsmerk van de SD Card Association.

## De batterij opladen

Als u uw nieuwe telefoon ontvangt, moet u de batterij opladen.

1. Sluit de adapter aan op de aansluiting van de oplader.

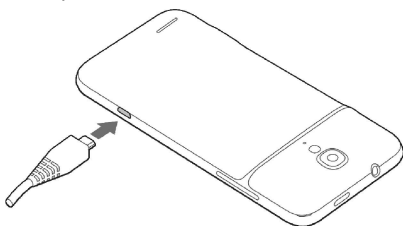

2. Sluit de oplader aan op een stopcontact.
3. Als het opladen is voltooid, haalt u de oplader uit het stopcontact.

## In- en uitschakelen

Controleer of de SIM-kaart in uw telefoon is geplaatst en of de batterij is opgeladen.

- Houd de **aan-uittoets** ingedrukt om uw telefoon in te schakelen.
- Om de telefoon uit te schakelen houdt u de **aan-uittoets** ingedrukt om het optiemenu te openen. Raak **Power off** (Uitschakelen) aan en raak vervolgens **OK** aan.


## Herstarten van de telefoon

In het geval van problemen met de telefoon kun je proberen de telefoon te herstarten door de **aan-uittoets** ongeveer 8 seconden ingedrukt te houden.

## De telefoon activeren

Uw telefoon schakelt automatisch over naar de slaapmodus als deze een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Het scherm wordt uitgeschakeld om energie te besparen en de toetsen worden vergrendeld om te voorkomen dat iets per ongeluk wordt uitgevoerd.

U kunt uw telefoon activeren door het scherm in te schakelen en de toetsen te ontgrendelen.

1. Druk op de **aan-uittoets** om het scherm in te schakelen.
2. Raak  in het midden van het scherm lang aan.



**Opmerking:** als u een schermontgrendelingspatroon, pincode of wachtwoord hebt ingesteld voor uw telefoon, moet u eerst het patroon tekenen of uw pincode of wachtwoord invoeren om de toetsen te ontgrendelen.

## Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van uw telefoon kunt u handelingen uitvoeren met verschillende aanraakbewegingen.

- **Aanraken**

Als u het toetsenbord op het scherm wilt gebruiken om te typen, items op het scherm zoals pictogrammen van toepassingen of instellingen wilt selecteren, of op knoppen op het scherm wilt drukken, raak ze dan simpelweg aan met uw vinger.

- **Lang aanraken**

Raak een item lang aan om de beschikbare opties voor dit item (zoals een bericht of een link op een webpagina) te openen.

- **Vegen of schuiven**

Vegen of schuiven houdt in dat u uw vinger snel verticaal of horizontaal over het scherm trekt.

- **Slepen**

Om te slepen houdt u uw vinger eerst met enige druk op het scherm voordat u uw vinger begint te bewegen. Haal tijdens het

slepen uw vinger niet eerder van het scherm dan wanneer u de goede positie hebt bereikt.

- **Knijpen**

In sommige apps (zoals Maps, Browser en Gallery), kunt u in- en uitzoomen door twee vingers tegelijkertijd op het scherm te plaatsen en ze samen te knijpen (om uit te zoomen) of te spreiden (om in te zoomen).

- **Het scherm draaien**

Bij de meeste schermen kunt u het scherm automatisch draaien van staande naar liggende positie door de telefoon een slag te draaien.

## **EG-CONFORMITEITSVERKLARING**

# **C € 1588**

Hierbij wordt verklaard dat het volgende product:

Productsoort: LTE/WCDMA/GSM (GPRS)  
Multi-Mode digitale mobiele telefoon

---

Modelnr.: ZTE V9800

---

**Voldoet aan** de essentiële beveiligingsvereisten van de EG-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (EG-richtlijn 1999/5/EG).

Deze verklaring is van toepassing op alle producten die op exact dezelfde wijze zijn gefabriceerd als de exemplaren die voor tests/beoordeling zijn ingediend.

Beoordeling van de naleving van het product van de vereisten met betrekking tot de EG-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (EC-richtlijn 1999/5/EC) is uitgevoerd door American TCB (meldingsorgaan nr. 1588), op basis van de volgende normen:

Veiligheid	EN 60950-1:2006/A12:2011
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007;
Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V4.2.1; EN 301 908-2 V4.2.1; EN 300 328 V1.7.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1;
Gezondheid	EN 50360:2001; EN 62311: 2008 EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
RoHS	IEC 62321:2008
ErP	(EC) No 278/2009

Deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R. China

Bevoegde persoon die namens het bedrijf tekent:

Xu Feng Quality Director van ZTE Corporation

*Naam in blokletters en functie in het bedrijf*

Shenzhen, 15 okt. 2012



*Plaats en datum Wettelijk geldige handtekening*

Deze apparatuur mag worden gebruikt in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR