

SONY[®]



Bedieningshandleiding
NWZ-E435F / E436F / E438F




Bladeren in de Bedieningshandleiding

De knoppen in deze Bedieningshandleiding gebruiken

Klik op de knoppen rechtsboven in deze handleiding om naar de "Inhoudsopgave", "Home-menulijst" of "Index" te gaan.



Tips

- U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave, Home-menulijst of index op het gewenste paginanummer te klikken.
- U kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina gaan door te klikken op een paginaverwijzing op een pagina (bijvoorbeeld  pagina 4).
- Als u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, klikt u in Adobe Reader op het menu "Edit", selecteert u "Search" om het zoekvenster weer te geven, typt u het trefwoord in het zoekvak en klikt u op "Search".
- Wanneer u rechtstreeks naar een andere pagina bent gegaan, kunt u de vorige of volgende pagina weergeven met de knop  of  onder in het Adobe Reader-scherm.
- De bedieningsprocedures kunnen verschillen, afhankelijk van uw versie van Adobe Reader.

Vervolg ↓

De paginaweergave wijzigen

Met de knoppen onder in het Adobe Reader-scherm kunt u selecteren hoe pagina's worden weergegeven.



Eén pagina

Pagina's worden afzonderlijk weergegeven.

Wanneer u schuift, wordt de vorige of volgende pagina weergegeven.

Doorlopend

Pagina's worden weergegeven in een doorlopende kolom.

Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Doorlopend - naast elkaar

Er worden twee pagina's naast elkaar weergegeven in een doorlopende kolom. Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende twee pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Naast elkaar

Er worden twee pagina's naast elkaar weergegeven.

Wanneer u schuift, worden de volgende of vorige twee pagina's weergegeven.

Inhoudsopgave

Home-menulijst	6
Bijgeleverde accessoires	8
Over de bijgeleverde software	9
Onderdelen en bedieningselementen	11
Voorkant.....	11
Achterkant.....	13
Bedieningselementen en schermen van de speler	14
De functiekноп en het scherm gebruiken.....	15
Het scherm "Now Playing" weergeven	21
De OPTION-knop gebruiken	22

Aan de slag

De speler voorbereiden	23
De speler opladen	23
De speler in- en uitschakelen	25
Gegevens ophalen	26
Gegevens overdragen	27

Muziek afspelen

Zoeken naar nummers (Music Library)	30
Nummers zoeken op naam.....	30
Nummers zoeken op album	31
Nummers zoeken op artiest.....	32
Nummers zoeken op genre.....	33
Nummers zoeken op jaar van uitgave	34
Nummers zoeken op map.....	35
Een afspeellijst afspelen	36
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen	37
Nummers verwijderen uit Music Library	38
Het optiemenu voor muziek weergeven.....	39

De muziek instellen

De afspeelmodus instellen (Play Mode).....	41
De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)	43
De geluidskwaliteit wijzigen	43
De geluidskwaliteit aanpassen.....	45

Video's afspelen

Een video afspelen	46
De oriëntatie van de video instellen.....	48
De weergave van het videoscherm instellen.....	50
De zoomfunctie instellen.....	51
Video's verwijderen uit de Video Library	53
Het optiemenu voor video's weergeven.....	54

Foto's weergeven

Een foto weergeven	55
De oriëntatie van de foto instellen.....	57
De weergave van het fotoscherm instellen.....	59
Een diavoorstelling afspelen	60
De afspeelmodus voor diavoorstellingen instellen.....	61
Het interval van een diavoorstelling instellen.....	62
Foto's verwijderen uit de Photo Library	63
Het optiemenu voor foto's weergeven.....	64

Luisteren naar FM-radio

Luisteren naar FM-radio	65
1 Overschakelen naar de FM-radio	65
2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)	66
3 Zenders selecteren.....	67
Zenders handmatig voorprogrammeren	68
Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen	69
De ontvangst instellen (Scan Sensitivity).....	70
Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)	71
Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven	72

Common Settings

Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))	73
De pieptoon uitschakelen	74
Het type schermbeveiliging instellen	75
De helderheid van het scherm aanpassen (Brightness)	76
De huidige tijd instellen (Set Date-Time).....	77
De datumnotatie instellen	79
De tijdnotatie instellen	80
Spelerinformatie weergeven (Unit Information).....	81
De fabrieksinstellingen herstellen (Reset all Settings)	82
Het geheugen formateren (Format).....	83
De weergavetaal selecteren	85

Nuttige informatie

De levensduur van de batterij verlengen	87
Wat zijn indeling en bitsnelheid?	88
Wat is audio-indeling?.....	88
Wat is video-indeling?.....	89
Wat is foto-indeling?.....	89
Gegevens opslaan	90
De firmware van de speler bijwerken	91

Problemen oplossen

Problemen oplossen	92
Berichten	104

Aanvullende informatie


Veiligheidsmaatregelen	106
Kennisgeving voor licenties en handelsmerken	114
Specificaties	117
Index	123

Opmerking

- Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen wellicht niet beschikbaar.

Home-menulijst

U kunt het Home-menu weergeven door de BACK/HOME-knop op de speler ingedrukt te houden. Het Home-menu is het beginpunt voor elke functie, zoals het afspelen van nummers, video's en foto's, het zoeken naar nummers, het luisteren naar FM-radio en het wijzigen van de instellingen.

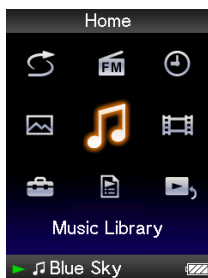

 **Shuffle All** 37

 **FM Radio** 65

 **Clock Display**^{*1} 78





 **Photo Library** 55

 **Music Library**

- | All Songs..... 30
- | Album 31
- | Artist 32
- | Genre 33
- | Release Year..... 34
- | Folder..... 35

 **Video Library** 46

Vervolg ↓

*1  wordt weergegeven in plaats van  (Clock Display) als de speler verbinding maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u  (Clock Display) wilt herstellen, formateert u het geheugen van de speler ( pagina 83).

 **Settings**

— Music Settings	
Play Mode	41
Equalizer.....	43
— Video Settings	
Zoom Settings.....	51
Video Orientation	48
Display	50
— Photo Settings	
Photo Orientation	57
Display	59
Slide Show Repeat	61
Slide Show Interval	62
— FM Radio Settings	
Scan Sensitivity.....	70
Mono/Auto	71
— Common Settings	
Unit Information.....	81
AVLS (Volume Limit).....	73
Beep Settings.....	74
Screensaver.....	75
Brightness.....	76
Set Date-Time.....	77
Date Display Format.....	79
Time Display Format.....	80
Reset all Settings.....	82
Format	83
— Language Settings	85


 **Playlists** 36

 **Now Playing** 21

Bijgeleverde accessoires

Controleer de accessoires in de verpakking.

- Hoofdtelefoon (1)
- USB-kabel (1)
- Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele houder enzovoort.
- Cd-rom*¹ *² (1)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN*³
 - Content Transfer
 - Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
- Quick Start Guide (Snelstartgids) (1)



*¹ Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een audio-cd-speler.

*² Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, kan de bijgeleverde software verschillen.

*³ Media Manager for WALKMAN wordt niet geleverd met de pakketten die worden verkocht in de VS. U kunt het downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Over het serienummer

Het serienummer van deze speler is nodig voor de klantenregistratie. Het nummer bevindt zich op de achterkant van de speler.

Vervolg ↓

Over de bijgeleverde software

Windows Media Player 11

Windows Media Player kan audiogegevens importeren van cd's en gegevens overbrengen naar de speler. Wanneer u met copyright beveiligde WMA-audiobestanden en met copyright beveiligde WMV-videobestanden gebruikt, moet u deze software gebruiken.

Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA), video (WMV), foto (JPEG)

Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie of ga naar de volgende website.

<http://www.support.microsoft.com/>



Tip

- Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media Player 11 installeert vanaf de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem verhelpen. Vervolgens kunt u bestanden weer overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN*¹

Media Manager for WALKMAN kan muziek, foto's of video's overzetten van de computer naar de speler en audiogegevens importeren van cd's.

Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie. Audiobestanden (AAC) of video's kunnen ook worden overgezet door middel van slepen en neerzetten met Windows Verkenner of met Media Manager for WALKMAN. Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC², WAV), foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV^{2*3})

*¹ Als u het pakket hebt aangeschaft in de VS, moet u Media Manager for WALKMAN downloaden van de volgende website:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*² DRM-bestanden zijn niet compatibel.

*³ Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met Media Manager for WALKMAN. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.

Opmerking

- Met copyright beveiligde videobestanden zoals dvd-films of opgenomen, digitale televisieprogramma's worden niet ondersteund.

Content Transfer

Content Transfer kan muziek, video's of foto's overzetten van een computer naar uw "WALKMAN" door de bestanden te slepen en neer te zetten. U kunt Windows Verkenner of iTunes® gebruiken om gegevens naar Content Transfer te slepen en neer te zetten. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie.

Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*^{1*2})

*¹ DRM-bestanden zijn niet compatibel.

*² Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met Content Transfer. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.




Tip

- ATRAC-bestanden kunnen worden overgezet naar de speler nadat ze zijn omgezet in de MP3-bestandsindeling. Als u bestanden wilt converteren, downloadt u MP3 Conversion Tool van de website voor klantenondersteuning ([☞](#) pagina 113).

Onderdelen en bedieningselementen

Voorkant

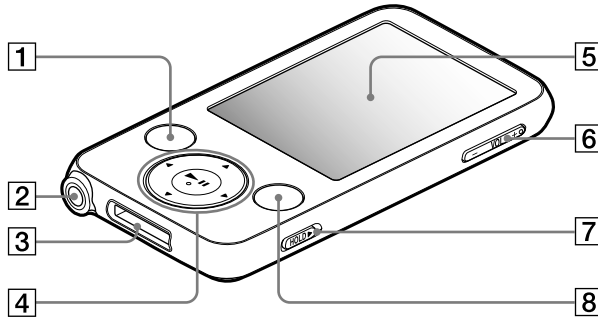

1 BACK/HOME-knop*¹

Hiermee kunt u één lijstniveau op het scherm omhoog gaan of teruggaan naar het vorige menu. Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt om het Home-menu weer te geven (☞ pagina 14).

2 Hoofdtelefoonaansluiting

Hier kunt u de hoofdtelefoon aansluiten. Schuif de stekker in de aansluiting totdat deze vastklikt. Als de hoofdtelefoon onjuist is aangesloten, klinkt het geluid mogelijk niet goed.

3 WM-PART-aansluiting

Met deze aansluiting kunt u de bijgeleverde USB-kabel of optionele randapparatuur, zoals ondersteunde accessoires voor de WM-PART, aansluiten.

4 Functieknop*²

Hiermee kunt u het afspelen starten en navigeren in de menu's op het scherm van de speler (☞ pagina 15).

5 Display

Het display kan verschillen, afhankelijk van de functies (☞ pagina 14).

6 VOL +*2/-knop

Hiermee past u het volume aan.

Vervolg ↓

7 HOLD-schakelaar

Wanneer u de speler meeneemt, kunt u deze met de HOLD-schakelaar beveiligen tegen ongewenste bediening. Als u de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl ► schuift, worden alle bedieningsknoppen uitgeschakeld. Als u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting schuift, schakelt u de HOLD-functie uit.


8 OPTION/PWR OFF-knop^{*1}

Hiermee geeft u het optiemenu weer (☞ pagina 22, 39, 54, 64, 72).

Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus van de speler geactiveerd. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de speler worden gebruikt. De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer 4 uur in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven.

Opmerking


- De speler verbruikt een beetje stroom wanneer deze zich in de stand-bymodus bevindt. Het is daarom mogelijk dat de speler al snel volledig wordt uitgeschakeld, afhankelijk van de resterende batterijlading.

^{*1} Functies die op de speler zijn gemarkeerd met , worden geactiveerd wanneer u de bijbehorende knoppen ingedrukt houdt.

^{*2} Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken.

Vervolg ↓

Achterkant

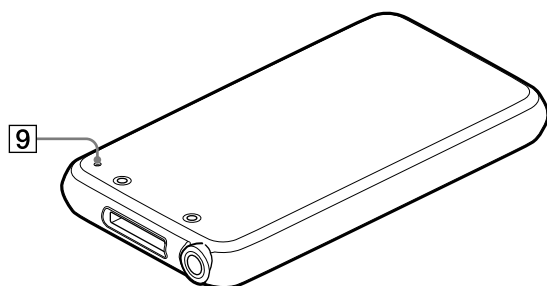


9 RESET-knop

Hiermee stelt u de speler opnieuw in door met een puntig voorwerp op de RESET-knop te drukken (☞ pagina 92).

Bedieningselementen en schermen van de speler

Met de functieknop en de BACK/HOME-knop kunt u door de schermen navigeren, nummers, video's, FM-radio en foto's afspelen en de instellingen van de speler wijzigen. Het Home-menu wordt weergegeven wanneer u de BACK/HOME-knop ingedrukt houdt.


In het volgende diagram kunt u zien hoe het scherm wordt gewijzigd wanneer u op de verschillende bedieningsknoppen drukt. Het scherm van de speler wordt bijvoorbeeld als volgt gewijzigd wanneer u "Music Library" - "Album" selecteert in het Home-menu.

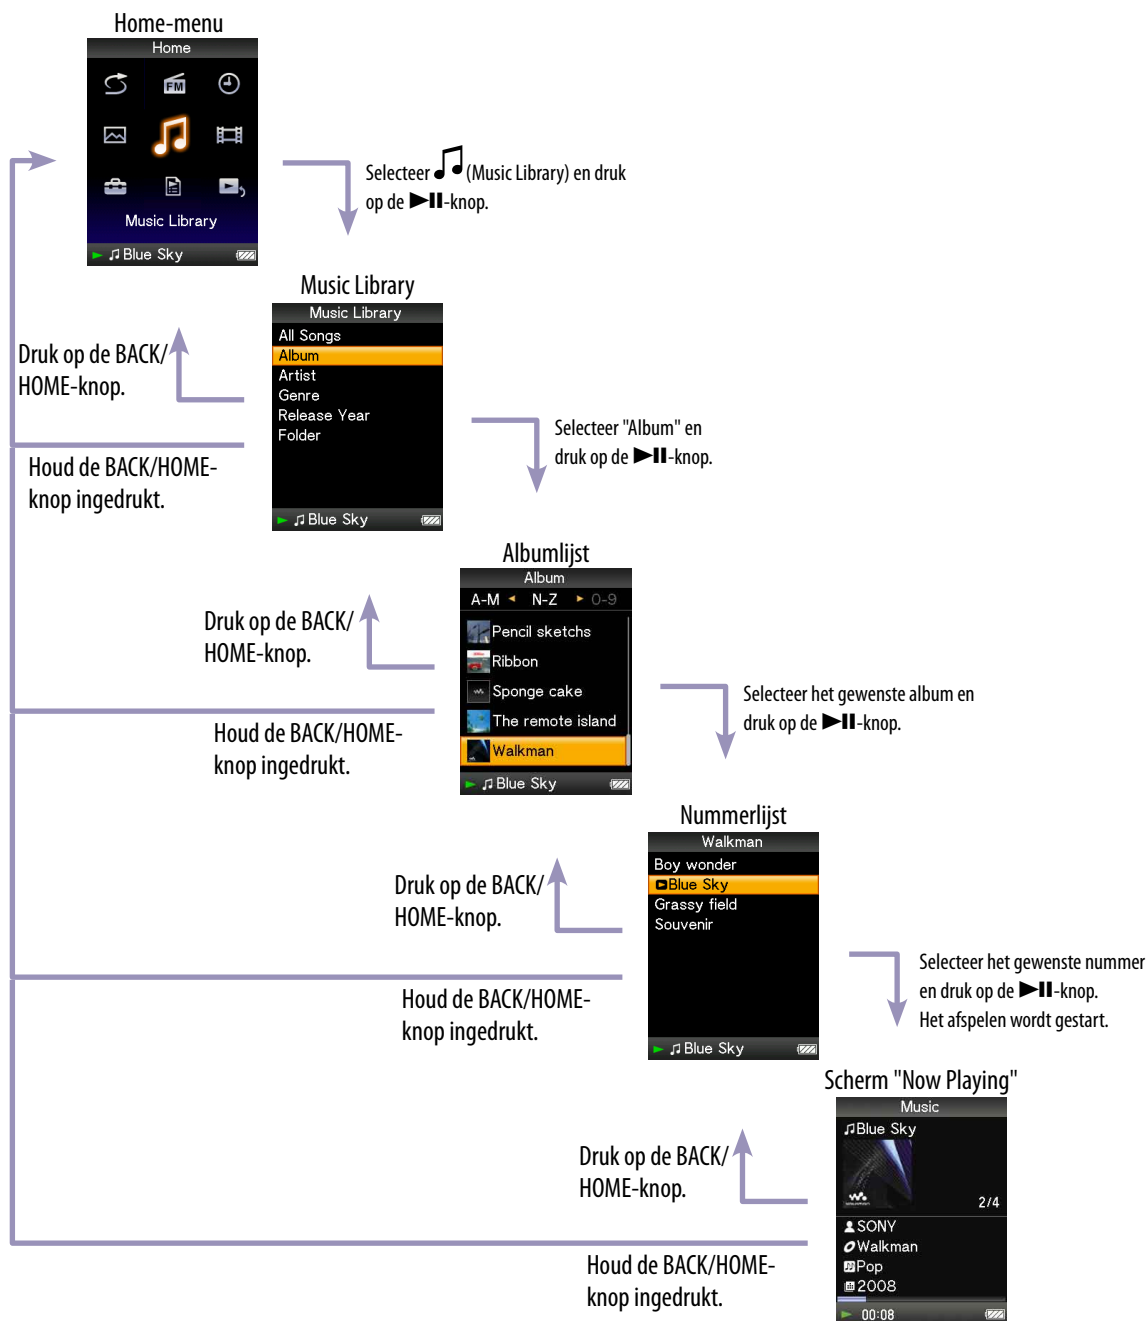

De functieknop en het scherm gebruiken


Met de functieknop kunt u verschillende functies in de lijstschermen, de miniatuurschermen en het scherm "Now Playing" uitvoeren.

*1 Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken.

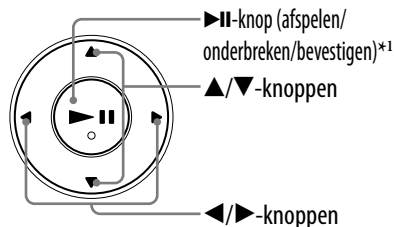

De functieknop in het lijstscherf gebruiken

Muziek

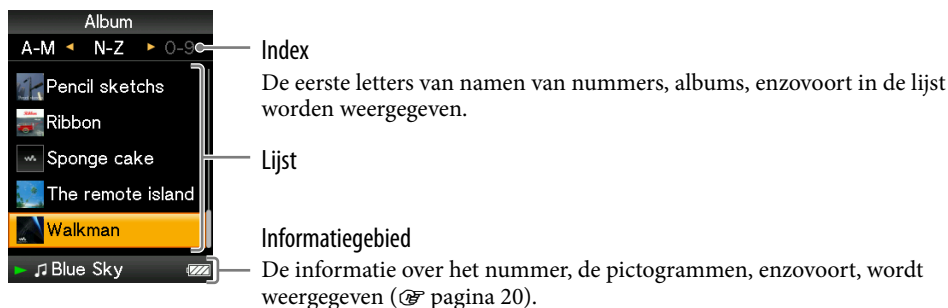


Knoppen	Beschrijving
►	Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee schakelt u tussen de schermen of verplaatst u de cursor naar links of rechts om een lijst met items weer te geven wanneer een index wordt weergegeven. Wanneer de index niet wordt weergegeven, wordt het vorige of volgende scherm van de lijst weergegeven.

Video



Knoppen	Beschrijving
►	Hiermee bevestigt u het item van de lijst.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.

Foto

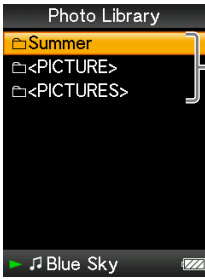

Lijst

Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee bevestigt u het item van de lijst. Houd deze knop ingedrukt om een diavoorstelling van de foto's in het geselecteerde item weer te geven.
▲/▼	Hiermee verplaatst u de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te schuiven.
◀/▶	Hiermee geeft u het vorige of volgende scherm van de lijst weer.

Vervolg ↓

De functieknop in het scherm "Now Playing" gebruiken

Muziek




Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee start u het afspelen van een nummer. Wanneer u het afspelen start, wordt ▶ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹ Deze functie voor onderbreken en hervatten is alleen beschikbaar in het scherm "Now Playing".
▲/▼	Druk op de ▲/▼-knop om de cursor weer te geven en door de weergegeven items te bladeren.
◀/▶	Wanneer u één keer of herhaaldelijk op deze knop drukt, wordt het huidige, vorige of volgende nummer vanaf het begin afgespeeld. Houd de knop ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of achteruit te scannen.

*¹ Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een nummer is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

Vervolg ↓

Video

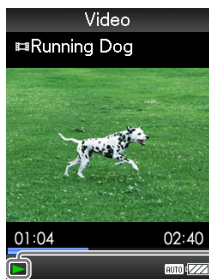

Afspeelstatus


Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de functies van de ▲/▼/◀/▶-knop ook gewijzigd.

Knoppen	Beschrijving
▶	Hiermee speelt u een video af. Wanneer u het afspelen start, wordt ▶ weergegeven in het display. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹ U kunt video's alleen afspelen en onderbreken vanuit het scherm "Now Playing" van de video.
▲	Druk op de ▲-knop om naar het begin van de huidige video te gaan.
◀/▶	Houd de ◀/▶-knop ingedrukt om de huidige video snel achteruit of vooruit te scannen. Als het afspelen is onderbroken, kunt u de scène enigszins vooruit of terug zetten door op de ◀/▶-knop te drukken.

*¹ Als er gedurende 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl een video is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

Vervolg ↓

Foto

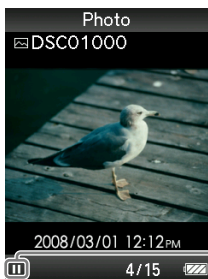


Afspeelstatus

Wanneer u de oriëntatie van de weergave wijzigt in horizontaal, worden de functies van de ▲/▼/◀/▶-knop ook gewijzigd.

Knoppen	Beschrijving
▶	▶ wordt weergegeven in het display en een diavoorstelling wordt gestart. Als u nogmaals op de ▶ -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken.* ¹
◀/▶	Hiermee geeft u de vorige of volgende foto weer.

*¹ Als u nummers afspeelt terwijl een diavoorstelling is onderbroken, wordt het scherm donker als meer dan 30 seconden (☞ pagina 75) geen bewerking wordt uitgevoerd. Het scherm wordt uitgeschakeld en de stand-bymodus wordt geactiveerd op de speler wanneer het afspelen van het nummer en de bijbehorende diavoorstelling worden onderbroken en er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd.

FM

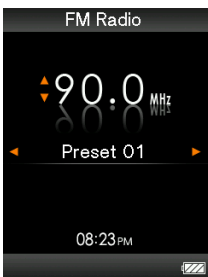

Knoppen	Beschrijving
▶	FM-radio afspelen of onderbreken* ¹ . U kunt een zender instellen door de knop ingedrukt te houden bij de geselecteerde frequentie.
▲/▼	Frequenties selecteren. U kunt de volgende ontvangbare zender selecteren door de knop ingedrukt te houden.
◀/▶	De vooringestelde zender selecteren.








*¹ Als er gedurende meer dan 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd terwijl FM is onderbroken, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus geactiveerd.

Vervolg ↓

Over het informatiegebied

De pictogrammen die in de onderstaande tabel worden weergegeven, verschijnen in het informatiegebied. De pictogrammen zijn afhankelijk van de afspelerstatus, de instellingen en de schermen.


Zie de referentiepagina's voor meer informatie over de pictogrammen.

Pictogrammen	Beschrijving
 enzovoort	De pictogrammen voor de afspelerstatus <ul style="list-style-type: none"> Afspelen, afspelen onderbreken, snel vooruit-/terugspoelen, naar het begin van het volgende, huidige of vorige nummer gaan Een stukje of snel vooruit of terug gaan (☞ pagina 47)
	De pictogrammen voor de titel van het nummer, de naam van de artiest, de titel van de video of de titel van de foto
	Het pictogram van de FM-tuner
 SHUF, enzovoort	De pictogrammen voor de afspelermodus <ul style="list-style-type: none"> De afspelermodus is ingesteld op "Repeat" of "Shuffle" (☞ pagina 42). "Slide Show Repeat" is ingesteld op "On" (☞ pagina 61)
 enzovoort	De pictogrammen voor de instelling voor geluidseffecten (☞ pagina 44)
	De pictogrammen voor de video-instelling <ul style="list-style-type: none"> "Zoom Settings" is ingesteld op "Auto" of "Full" (☞ pagina 51)
	Het pictogram voor de resterende batterijduur (☞ pagina 23)

Vervolg ↓

Het scherm "Now Playing" weergeven

U kunt het scherm "Now Playing" snel weergeven vanuit verschillende schermen.

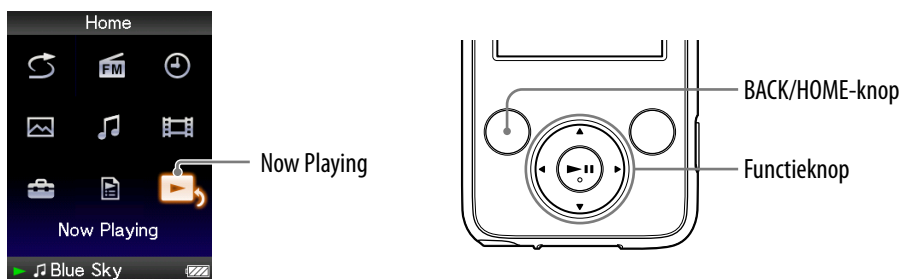

1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.


2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Now Playing) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.


Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de inhoud die wordt afgespeeld.

Tips

- U kunt het scherm "Now Playing" weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken om "Now Playing" te selecteren.
- Wanneer u video's of foto's weergeeft, kunt u "Go to the song playback screen" in het optiemenu selecteren om het scherm voor het afspelen van nummers weer te geven.

De OPTION-knop gebruiken

U kunt verschillende instellingen van elke functie wijzigen wanneer u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt. Met de OPTION/PWR OFF-knop kunt u direct het instelscherm weergeven zonder instelitems te selecteren in het menu  (Settings) van het Home-menu.

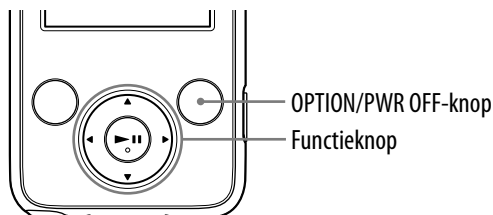

1 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het item te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Het scherm van het geselecteerde instelitem wordt weergegeven of de geselecteerde opdracht wordt uitgevoerd. De items van het optiemenu verschillen, afhankelijk van het scherm waarin u op de OPTION/PWR OFF-knop drukt.


Zie de volgende pagina's voor meer informatie.


- "Het optiemenu voor muziek weergeven" (🔗 pagina 39)
- "Het optiemenu voor video's weergeven" (🔗 pagina 54)
- "Het optiemenu voor foto's weergeven" (🔗 pagina 64)
- "Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven" (🔗 pagina 72)


De speler voorbereiden


De speler opladen

De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler is aangesloten op een ingeschakelde computer.

Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw computer. Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de -markering naar boven zijn gericht.

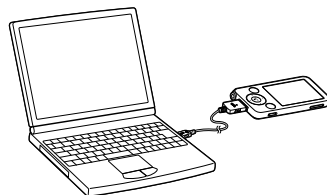

Wanneer  wordt weergegeven voor de batterij, is de batterij opgeladen (de oplaadtijd is ongeveer 4 uur).

Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding  aangeeft).

De speler opladen

Het batterijpictogram in het display verandert zoals hieronder wordt weergegeven. Zie  pagina 121 voor de levensduur van de batterij.



Hoe leger de batterij raakt, hoe minder balkjes worden weergegeven in het pictogram. Als "LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te sluiten.


Vervolg ↓

Opmerkingen

- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
- De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
- "Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding maakt met de computer. Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- De knoppen van de speler werken niet als het apparaat is aangesloten op een computer.
- Bepaalde USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van de speler verstoren.
- We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde of aangepaste computers.
- Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt geactiveerd wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de batterij van de speler niet opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken, waardoor de batterij leegloopt.
- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is aangesloten op wisselstroom, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
- Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, de computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de computer uitschakelen of de computer uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
- Als u de speler langer dan een half jaar niet wilt gebruiken, moet u de batterij ten minste één keer per 6 of 12 maanden opladen zodat de batterij goed blijft werken.

Vervolg ↓

De speler in- en uitschakelen

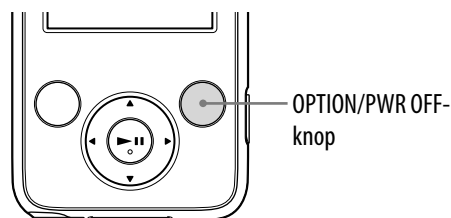

De speler inschakelen

Druk op een knop om de speler in te schakelen.

De speler uitschakelen


Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt (☞ pagina 12), schakelt de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het scherm "Now Playing" weergegeven en kan de speler worden gebruikt.

De speler wordt automatisch volledig uitgeschakeld als de speler zich ongeveer 4 uur in de stand-bymodus bevindt. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het scherm "Now Playing" weergegeven.

Gegevens ophalen

Als u wilt genieten van muziek, foto's en video's op de speler, moet u de gegevens voorbereiden op uw computer. Gebruik geschikte software om de gegevens te importeren naar uw computer.


Zie "Ondersteunde bestandsindeling" (🔗 pagina 117) voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.

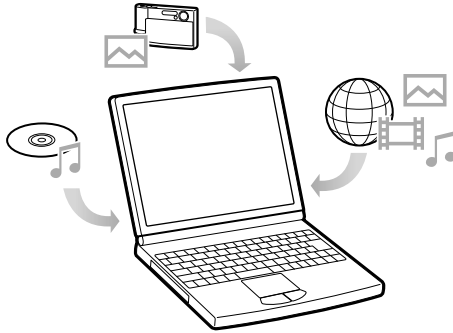

Gegevens overdragen

Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks overzetten door middel van slepen en neerzetten.

Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Raadpleeg de volgende instructies om gegevens correct over te zetten.

Zie  pagina 9 voor informatie over de bijgeleverde software waarmee gegevens kunnen worden overgezet.


Tips

- Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten). Als u Windows Media Player 11 installeert (raadpleeg "De Bedieningshandleiding en software installeren" in de "Quick Start Guide" (Snelstartgids) voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
- De hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving.
- Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11.

Opmerkingen

- Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, de computer niet opnieuw opstarten, de slaapstand van de computer uitschakelen of de computer uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
- U mag de namen van de mappen "MUSIC", "VIDEO", "PICTURE", "PICTURES" en "MP_ROOT" niet wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen.

1 Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.

Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de -markering naar boven zijn gericht.

2 Selecteer de speler met Windows Verkenner, sleep de bestanden en zet deze neer.

De speler wordt in Windows Verkenner als [WALKMAN] weergegeven.

Voor nummers


(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "MUSIC" of een van de submappen.

Er is geen limiet ingesteld voor het aantal submappen dat u kunt gebruiken, maar toegankelijkheid tot bestanden en mappen verder dan het 8ste niveau wordt niet gegarandeerd.

(Op de speler)

Mappen worden eerst op volgorde van mapnaam weergegeven en bestanden worden vervolgens op volgorde van bestandsnaam weergegeven. In dit geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

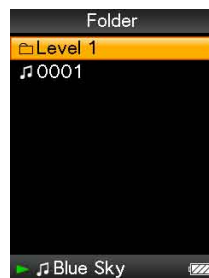

Voor video's


(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "VIDEO" of een van de submappen.

Er is geen limiet ingesteld voor het aantal submappen dat u kunt gebruiken, maar toegankelijkheid tot bestanden en mappen verder dan het 8ste niveau wordt niet gegarandeerd.

(Op de speler)

Videobestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgezet door middel van slepen en neerzetten. (De laatste gegevens worden bovenaan weergegeven.)

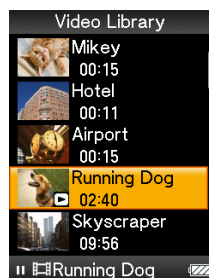

Tip

- U kunt JPEG-bestanden instellen als miniatures voor videobestanden door JPEG-bestanden in de bijbehorende videomappen te plaatsen. Wanneer u de videolijst weergeeft, kunt u de miniatures (kleine afbeeldingen die in het menu worden weergegeven) bekijken voor de videobestanden op de speler.

Als u een miniatuur voor een videobestand wilt weergeven, maakt u een JPEG-bestand (horizontaal 160 × verticaal 120 punten, bestandsextensie: .thm/jpg) en geeft u dit bestand dezelfde naam als het gewenste videobestand. Vervolgens slaat u het bestand op in de map met het videobestand. Als twee bestanden dezelfde naam hebben (zoals abc.thm en abc.jpg), wordt het bestand met de extensie .thm weergegeven als de miniatuur.

Vervolg ↓

Voor foto's

(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "PICTURE" of een van de submappen.


Er is geen limiet ingesteld voor het aantal submappen dat u kunt gebruiken, maar toegankelijkheid tot bestanden en mappen verder dan het 8ste niveau wordt niet gegarandeerd.

(Op de speler)

Alleen bestanden met foto's worden in alfabetische volgorde weergegeven.


Opmerking

- Alle bestanden met de extensie .jpg, waaronder miniatuurbestanden van video's, worden gezien als foto's. Alle mappen met JPG-bestanden worden weergegeven.

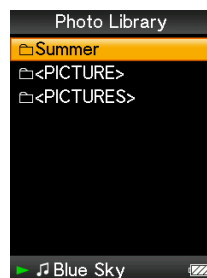

Zoeken naar nummers (Music Library)

U kunt nummers zoeken op titel, album, artiest, genre, enzovoort.

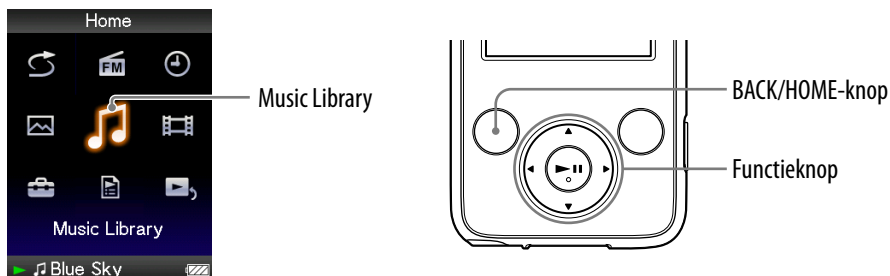

Opmerking

- Het kan enige tijd duren om de speler te starten of de lijst met bestanden/mappen weer te geven als er veel bestanden of mappen zijn opgeslagen op de speler.

Nummers zoeken op naam

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om 🎵 (Music Library) te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "All Songs" te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op album

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Album" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De albumlijst wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een album te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op artiest

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Artist" te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een artiest te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een album te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tip

- U kunt alle nummers van de geselecteerde artiest weergeven door "All [naam van artiest]" te selecteren in de lijst en op de ►-knop te drukken in stap **5**.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op genre

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**

- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.

- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Genre" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De genrelijst wordt weergegeven.

- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een genre te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten voor het geselecteerde genre wordt weergegeven.

- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een artiest te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De albumlijst voor de geselecteerde artiest wordt weergegeven.

- 6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een album te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.

- 7 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Tip

- U kunt alle nummers van het geselecteerde genre weergeven door "All [naam van genre]" te selecteren in de lijst en op de ►II-knop te drukken in stap 4. U kunt alle nummers van de geselecteerde artiest weergeven door "All [naam van artiest]" te selecteren in de lijst en op de ►II-knop te drukken in stap 6.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op jaar van uitgave

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Release Year" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met jaartallen wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een jaar te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met artiesten voor het geselecteerde jaar van uitgave wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een artiest te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst voor de artiest voor het geselecteerde jaartal wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.


Tip

- U kunt alle nummers van het geselecteerde jaar weergeven door "All [jaar]" te selecteren in de lijst en op de ►II-knop te drukken in de stap **5**.

Vervolg ↓

Nummers zoeken op map

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**


- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶ -knop om  (Music Library) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
Het scherm "Music Library" wordt weergegeven.

- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Folder" te selecteren en druk op de ►II -knop om te bevestigen.**
De mappenlijst of het nummer wordt weergegeven.


- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een map of een nummer te selecteren en druk op de ►II -knop om te bevestigen.**
Wanneer u een map selecteert, wordt het nummer of de mappenlijst weergegeven. Wanneer u een nummer selecteert, wordt het afspeelscherm weergegeven en vervolgens wordt het nummer afgespeeld. Herhaal zo nodig stap **4** tot het gewenste nummer wordt weergegeven.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.

Een afspeellijst afspelen

U kunt lijsten met nummers (afspeellijsten) afspelen. Daarnaast kunt u afspeellijsten maken met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtsssoftware. Afhankelijk van de software is het echter mogelijk dat bepaalde afspeellijsten niet worden herkend door de speler. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie.

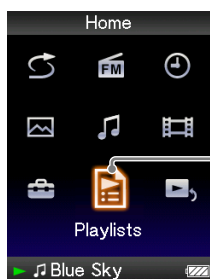



Playlists

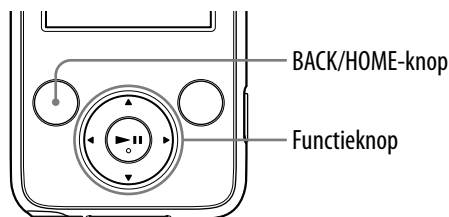


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Playlists) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeellijsten wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een afspeellijst te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De nummerlijst wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een nummer te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld en de nummers worden verder op volgorde afgespeeld.


Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen

Alle nummers die op de speler zijn opgeslagen, worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

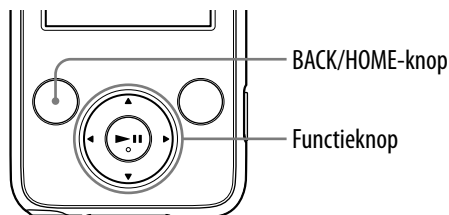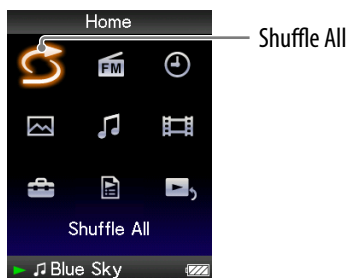

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Shuffle All) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Alle nummers worden in willekeurige volgorde gesorteerd en afgespeeld.

Tips

- Wanneer u afspelen met "Shuffle All" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" ( pagina 42). Zelfs als u "Shuffle All" annuleert, blijft de instelling "Shuffle" of "Shuffle&Repeat" voor de afspeelmodus behouden.
- Afspelen met "Shuffle All" wordt automatisch geannuleerd als u een van de volgende bewerkingen uitvoert:
 - Een nummer afspelen door dit te selecteren in de "Music Library", enzovoort.
 - De afspeelmodus wijzigen.

Nummers verwijderen uit Music Library

Als u nummers verwijdert uit "Music Library", gebruikt u de software waarmee u de nummers hebt overgezet of Windows Verkenner. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie over het gebruik van de software.

Het optiemenu voor muziek weergeven

U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstschermb, zoals de nummerlijst, of in het scherm "Now Playing" van de muziek. In het optiemenu voor muziek zijn verschillende muziekinstellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstschermb worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Detailed Information	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.

Vervolg ↓

Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play Mode	Hiermee stelt u de afspeelmodus in (☞ pagina 41).
Equalizer	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan (☞ pagina 43).
Cover Art* ¹	Hiermee geeft u de albumhoes weer.
Detailed Information* ²	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling, bitsnelheid en bestandsnaam.
Add to Wishlist/Remove from Wishlist	Hiermee wordt het nummer toegevoegd aan het verlanglijstje om het aan te schaffen bij de service die bij de software hoort./ Hiermee wordt het nummer van het verlanglijstje verwijderd.
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 78).

*¹ Scherm "Cover Art"



Als de albumhoes wordt weergegeven, kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan door op de ◀/▶-knop te drukken.

- Als er geen informatie over de albumhoes is opgenomen voor de nummers, wordt de standaardafbeelding van de speler weergegeven.
- De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie. De albumhoes wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling die voor de albumhoes is gebruikt.

*² Scherm "Detailed Information"





Als u dit scherm weergeeft vanuit het scherm "Now Playing", kunt u naar het vorige of volgende nummer gaan door op de ◀/▶-knop te drukken.

- Afspeeltijd
- Bestandsindeling
- Bitsnelheid
- Met copyright beveiligde bestanden
- Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid, wordt "VBR" weergegeven. De weergegeven afspeeltijd en de voortgangsbalk zijn bij benadering.
- Bestandsnaam

De afspeelmodus instellen (Play Mode)

De speler biedt verschillende afspeelmodi, zoals afspelen in willekeurige volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.

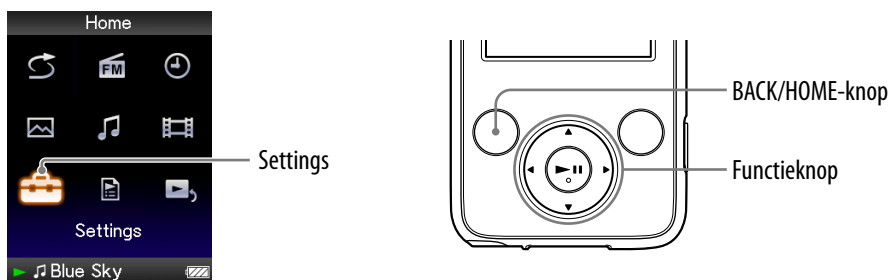

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Play Mode" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met afspeelmodi wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop ( pagina 42) en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.




Tip

- U kunt de afspeelmodus ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Play Mode" in het optiemenu.

Vervolg ↓

De lijst met afspeelmodi

De speler speelt alleen nummers af uit de lijsten waarin het afspelen wordt gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort).



Type afspeelmodus/ pictogram	Beschrijving
Normal/geen pictogram	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de volgorde van de nummerlijst.
Repeat/ 	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in de volgorde van de nummerlijst en het afspelen wordt herhaald.
Shuffle/ SHUF	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in willekeurige volgorde.
Shuffle&Repeat/  SHUF	De nummers in het afspeelbereik worden afgespeeld in willekeurige volgorde en het afspelen wordt herhaald.
Repeat 1 Song/ 	Het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Opmerking

- Wanneer u afspelen met "Shuffle All" start, wordt de afspeelmodus gewijzigd in "Shuffle" of "Shuffle&Repeat".

De geluidskwaliteit instellen (Equalizer)

U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre, enzovoort.

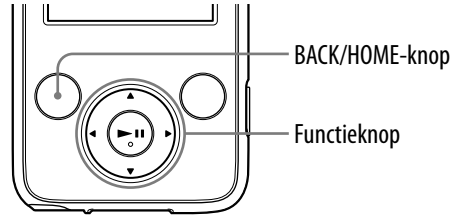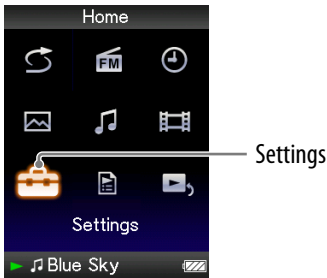

De geluidskwaliteit wijzigen

U kunt de geluidskwaliteit van de speler aanpassen.

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde geluidsinstelling wordt toegepast en de lijst met opties voor "Music Settings" wordt opnieuw weergegeven.
Zie  pagina 44 voor meer informatie over de equalizeropties.

De normale geluidskwaliteit herstellen

Selecteer "None" in stap **5** en druk op de **▶||**-knop om te bevestigen.

Tip


- U kunt de geluidskwaliteit ook selecteren in het scherm "Now Playing". Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Equalizer" in het optiemenu.

Opmerkingen

- Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren.
- De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.

Lijst met equalizerinstellingen

De geluidsinstellingen worden op het scherm weergegeven als letters tussen haakjes.

Instelling/pictogram	Beschrijving
None	De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Heavy (††† H)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Pop (††† P)	Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Jazz (††† J)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Unique (††† U)	Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zachte geluiden gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Custom 1 (††† 1)	Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt aanpassen. Zie  pagina 45 voor meer informatie.
Custom 2 (††† 2)	

Vervolg 

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de waarde voor de 5-bands equalizer vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2".

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Music Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De lijst met opties voor "Music Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Equalizer" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De lijst met equalizerinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Edit" te selecteren onder "Custom 1" of "Custom 2" en een waarde te wijzigen en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Het instelscherm wordt weergegeven.
- 6 Druk op de ◀/▶-knop om een cursor te selecteren voor de instelling van het frequentiebereik en druk op de ▲/▼-knop om het instelniveau aan te passen.**

U kunt de 5 frequentiebereiken instellen op een van 7 geluidsniveaus.
- 7 Druk op de ►||-knop om te bevestigen.**


De lijst met equalizerinstellingen wordt opnieuw weergegeven. Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de ►||-knop drukken om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.

Opmerking

- De instellingen van "Custom 1" of "Custom 2" worden niet toegepast wanneer een video wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.



Een video afspelen

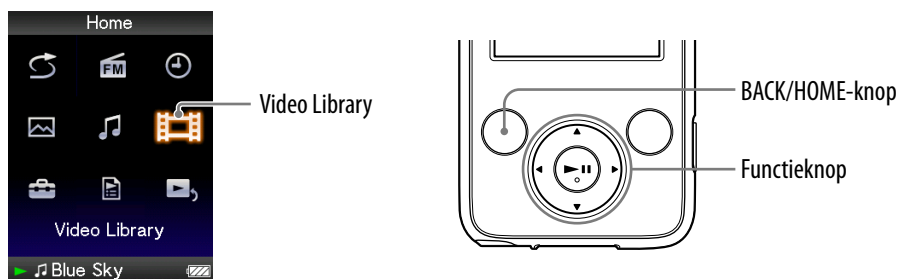U kunt video's afspelen die in de "Video Library" staan.



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Video Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De videolijst wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een video te selecteren die u wilt afspelen en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De video wordt afgespeeld.

Tips

- Wanneer "Display" is ingesteld op "On" ( pagina 50), wordt gedetailleerde informatie, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram en de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven wanneer de video wordt afgespeeld. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off".
- U kunt de video afspelen die het laatst is afgespeeld. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de videolijst en selecteer "Most Recent Video" in het optiemenu.
- U kunt miniatures voor videobestanden instellen wanneer de videobestanden worden overgezet naar de speler ( pagina 28).

Opmerking

- Er kunnen maximaal 1.000 videobestanden worden weergegeven in de videolijsten.

Vervolg ↓

Bewerkingen tijdens het afspelen van video's


Actie (pictogram)	Functieknop
Naar het begin van de volgende video gaan	Druk op de BACK/HOME-knop om terug te gaan naar de videolijst en selecteer de volgende video in de lijst (🔍 pagina 15).
Naar het begin van de huidige video gaan	Druk op de ▲-knop.
Een klein stukje vooruitspoelen (●➡)* ¹	Druk op de ►-knop wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Een klein stukje terugspoelen (◀●)* ¹	Druk op de ◀-knop wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen in de video waarvoor het afspelen is onderbroken (▶▶)* ²	Houd de ►-knop ingedrukt wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel terugspoelen in de video waarvoor het afspelen is onderbroken (◀◀)* ²	Houd de ◀-knop ingedrukt wanneer het afspelen van de video is onderbroken.
Snel vooruitspoelen	Houd de ►-knop ingedrukt terwijl de video wordt afgespeeld. Laat de ►-knop los om normaal afspelen te hervatten.
Snel terugspoelen	Houd de ◀-knop ingedrukt terwijl de video wordt afgespeeld. Laat de ◀-knop los om normaal afspelen te hervatten.

*¹ Het interval dat wordt gebruikt bij het vooruit- of terugspoelen, is afhankelijk van de video.


*² De snelheid voor snel vooruit-/terugspoelen is afhankelijk van de lengte van de video.


De oriëntatie van de video instellen

Als u de oriëntatie van de video instelt, kunt u kiezen uit "Vertical" of "Horizontal (right)".

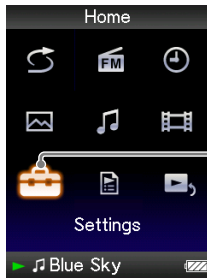

Settings

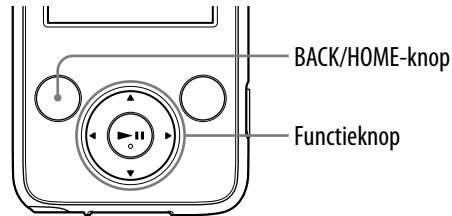

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Orientation" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓

5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

- "Vertical": weergave met 240×180 pixels. (standaardinstelling)
- "Horizontal (right)": weergave met 320×240 pixels.

De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Video Orientation" (☞ pagina 18).

"Vertical"



4:3-bron



16:9-bron

"Horizontal"



4:3-bron



16:9-bron

💡 Tips


- De oriëntatie van de video kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Video Orientation" in het optiemenu.
- Wanneer "Display" is ingesteld op "On" (☞ pagina 50), wordt gedetailleerde informatie, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergegeven. De informatie wordt niet weergegeven als deze instelling is ingesteld op "Off".


Opmerking

- Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)", wordt de titel van de video niet weergegeven.

De weergave van het videoscherm instellen

U kunt gedetailleerde informatie over een video, zoals de titel van de video, het afspeelpictogram, de verstreken afspeeltijd, enzovoort, weergeven of verbergen tijdens het afspelen van video's.

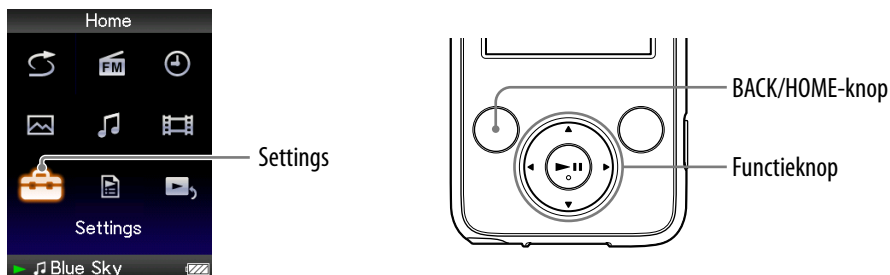

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Display" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
 - "On": de titel van de video, de afspelerstatus, de verstreken tijd, enzovoort, worden weergegeven.
 - "Off": gedetailleerde informatie over de huidige video wordt verborgen en wordt alleen weergegeven wanneer u bewerkingen uitvoert op de speler. (standaardinstelling)

Tip


- De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.


Opmerking

- Als "Video Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)", wordt de titel van de video niet weergegeven.

De zoomfunctie instellen

U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.

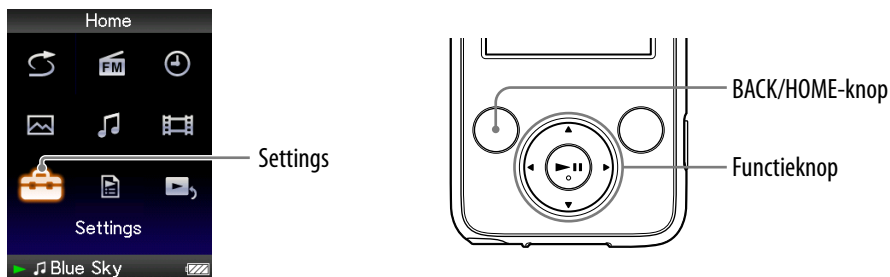


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Video Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Video Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Zoom Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓

5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.


- "Auto": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt weergegeven, wordt de lange zijde van de video volledig aangepast aan het scherm en worden zwarte banden boven en onder in het scherm weergegeven. (standaardinstelling)
- "Full": het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. Wanneer een videobeeld van 16:9 (rechthoekig) wordt weergegeven, wordt de korte zijde volledig aangepast aan het beschikbare weergavegebied en worden de rechter- en linkerkant van het videobeeld afgeknipt op basis van het weergavegebied.
- "Off": het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de oorspronkelijke resolutie weergegeven. Als de resolutie van de video te groot is, worden de linker-, rechter-, boven- en onderkant van het beeld bijgesneden.

"Auto"

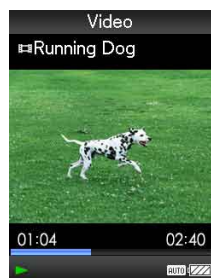

4:3-bron

"Full"

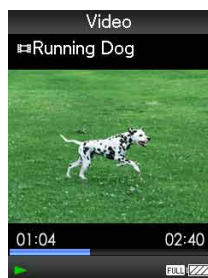

4:3-bron

"Off"



4:3-bron



16:9-bron



16:9-bron



16:9-bron

Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke videobeeld aan.



Tip

- De zoominstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de video. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Zoom Settings" in het optiemenu.

Video's verwijderen uit de Video Library

Als u video's wilt verwijderen uit "Video Library", gebruikt u Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner.

Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie over het gebruik.

Het optiemenu voor video's weergeven

U kunt het optiemenu voor video's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstschermbild, zoals de videolijst, of in het scherm "Now Playing" van de video. In het optiemenu voor video's zijn verschillende video-instellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstschermbild worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Play from beginning	Hiermee gaat u naar het begin van de video (☞ pagina 47).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Most Recent Video	Hiermee wordt de video weergegeven die het laatst is afgespeeld.
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play from beginning	Hiermee gaat u naar het begin van de video (☞ pagina 47).
Zoom Settings	Hiermee stelt u de zoomfunctie in (☞ pagina 51).
Video Orientation	Hiermee stelt u de oriëntatie van de video in (☞ pagina 48).
Display	Hiermee stelt u in of u video-informatie wilt weergeven (☞ pagina 50).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan (☞ pagina 76).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 78).
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Een foto weergeven

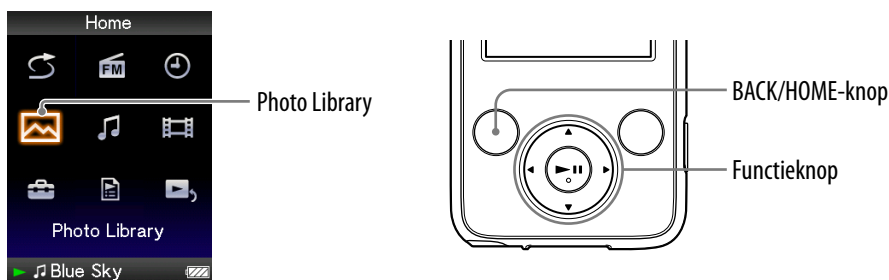

U kunt één foto volledig weergeven op het scherm (enkele weergave) of een aantal foto's doorlopend weergeven (diavoorstelling weergeven) (☞ pagina 60).




- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Photo Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een map te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De fotolijst wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een foto te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De geselecteerde foto wordt weergegeven.
Druk op de ◀/▶-knop om de vorige of volgende foto's weer te geven.

Vervolg ↓

 **Tips**


- Het afspelen van nummers of de ontvangst van FM-radio wordt ook voortgezet wanneer u zoekt naar foto's in de fotomappenlijsten of fotolijsten of wanneer het scherm "Now Playing" van de foto wordt weergegeven.
- U kunt de foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven (diavoorstelling weergeven) ( pagina 60).
- U kunt foto's die naar de speler zijn overgezet, ordenen per map. Selecteer de speler (als [WALKMAN]) met Windows Verkenner, sleep een nieuwe map en zet deze neer in [WALKMAN]. Zie  pagina 29 voor meer informatie over de hiërarchie van gegevens.

Opmerkingen


- Er kunnen maximaal 1.000 fotomappen worden weergegeven in de fotomappenlijst. Er kunnen maximaal 10.000 foto's worden weergegeven in de fotolijsten, ongeacht het aantal mappen waarin ze zijn opgeslagen.
- Als het formaat van de foto te groot is of als het fotobestand is beschadigd, wordt  weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.

De oriëntatie van de foto instellen

Als u de oriëntatie van de foto instelt, kunt u kiezen uit "Vertical", "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)".

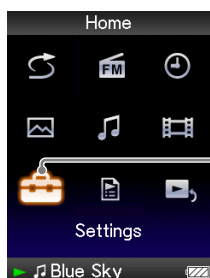

Settings

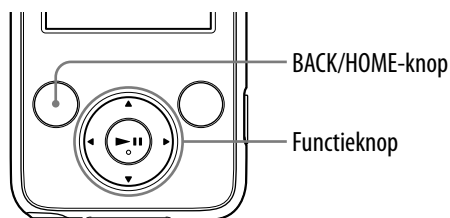


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Orientation" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**

Vervolg ↓

5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.

- "Vertical": weergave met 240×320 pixels. (standaardinstelling)
 - "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)": weergave met 320×240 pixels.
- De werking van de functieknop is afhankelijk van de instelling voor "Photo Orientation" (🔍 pagina 19).

"Vertical"

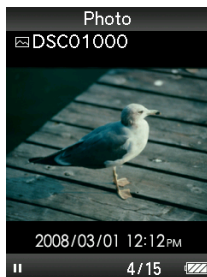

"Horizontal"





Tip

- De oriëntatie van de foto kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Photo Orientation" in het optiemenu.

De weergave van het fotoscherm instellen

Wanneer u een foto bekijkt, kunt u de informatie over een foto weergeven of verbergen, zoals een pictogram waarmee de weergavestatus wordt aangegeven, enzovoort.

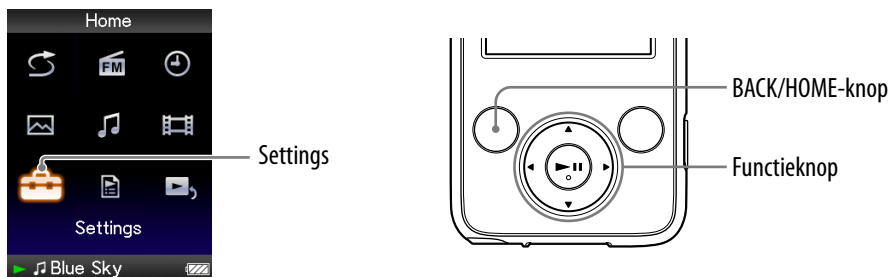

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Display" te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►II-knop om te bevestigen.**
 - "On": hiermee geeft u de titel van de huidige foto, de opnamedatum, de weergavestatus, het fotonummer, enzovoort, weer.
 - "Off": hiermee verbergt u de informatie over de huidige foto. (standaardinstelling)

Tip


- De weergave-instelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Display" in het optiemenu.

Opmerking

- Als "Photo Orientation" is ingesteld op "Horizontal (right)" of "Horizontal (left)" ( pagina 57), wordt de titel van de foto niet weergegeven, zelfs niet als "Display" is ingesteld op "On".

Een diavoorstelling afspelen

U kunt foto's in de geselecteerde map doorlopend weergeven.

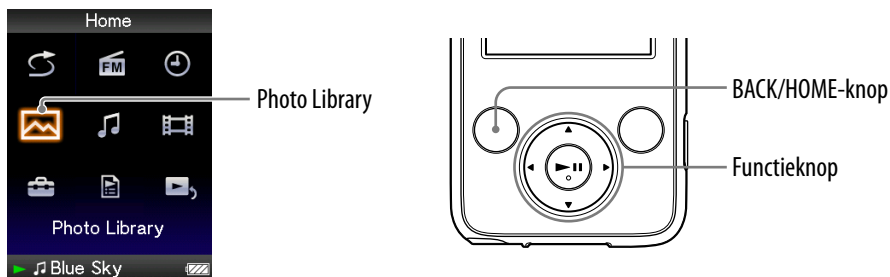


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Photo Library) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met fotomappen wordt weergegeven.
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een fotomap te selecteren en houd de ►||-knop ingedrukt.**
Er wordt een diavoorstelling gestart.

Tip


- U kunt een diavoorstelling starten met een van de volgende bewerkingen:
 - Houd de ►||-knop in de fotolijst ingedrukt.
 - Druk op de ►||-knop in het scherm "Now Playing" van de foto.
 - Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in de fotomappenlijst of fotolijst en selecteer "Begin slide show" in het optiemenu.


Opmerking

- Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 75).

De afspeelmodus voor diavoorstellingen instellen

U kunt foto's herhaaldelijk weergeven in een diavoorstelling.

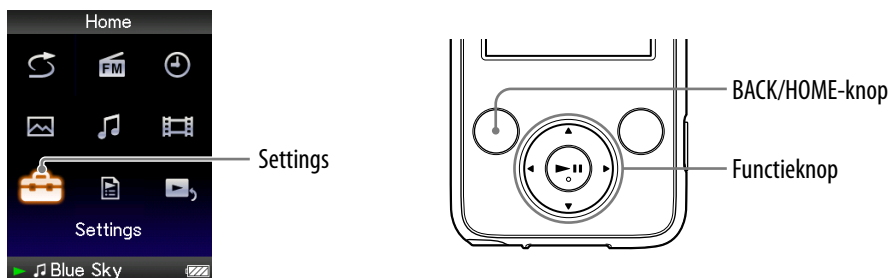


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Slide Show Repeat" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
 - "On": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven en herhaald.
 - "Off": hiermee worden de foto's in een fotomap doorlopend weergegeven tot en met de laatste foto, waarna wordt teruggegaan naar de eerste foto en de weergave wordt onderbroken. (standaardinstelling)

Tip


- De afspeelmodus voor een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Repeat" in het optiemenu.

Opmerking


- Tijdens een diavoorstelling wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld en wordt de schermbeveiliging niet ingeschakeld ( pagina 75).

Het interval van een diavoorstelling instellen

U kunt instellen hoe lang elke foto wordt weergegeven.

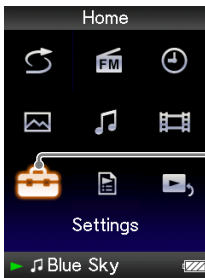

Settings

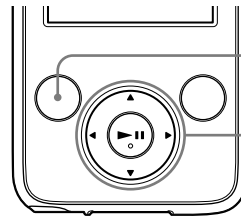

BACK/HOME-knop

Functieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Photo Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Photo Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Slide Show Interval" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De volgende foto's worden weergegeven met het geselecteerde interval: "Short", "Normal" (standaardinstelling) of "Long".

Tip

- Het interval van een diavoorstelling kan worden ingesteld in het scherm "Now Playing" van de foto. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Slide Show Interval" in het optiemenu.

Opmerking

- Als het formaat van de foto groot is, kan het enige tijd duren voordat de foto wordt weergegeven.



Foto's verwijderen uit de Photo Library

Als u foto's wilt verwijderen uit "Photo Library", gebruikt u Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner.

Raadpleeg de Help bij Media Manager for WALKMAN voor meer informatie over het gebruik.

Opmerking

- U kunt met Media Manager for WALKMAN geen foto's verwijderen waarvan de naam is gewijzigd met Windows Verkenner.

Het optiemenu voor foto's weergeven

U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken in een lijstschermbild, zoals de fotomappenlijst, of in het scherm "Now Playing" van de foto. In het optiemenu voor foto's zijn verschillende foto-instellingen beschikbaar.

De opties in het optiemenu zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu weergeeft.

Opties die in het lijstschermbild worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Now Playing	Hiermee geeft u het scherm "Now Playing" weer.
Begin slide show	Hiermee start u een diavoorstelling (☞ pagina 60).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam, enzovoort.
Most Recent Photo	Hiermee geeft u de foto weer die het laatst is weergegeven.
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Opties die in het scherm "Now Playing" worden weergegeven


Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Photo Orientation	Hiermee stelt u de oriëntatie van de foto in (☞ pagina 57).
Display	Hiermee stelt u in of u foto-informatie wilt weergeven (☞ pagina 59).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam, enzovoort.
Slide Show Repeat	Hiermee selecteert u de afspeelmodus voor de diavoorstelling (☞ pagina 61).
Slide Show Interval	Hiermee selecteert u het interval van een diavoorstelling (☞ pagina 62).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan (☞ pagina 76).
Clock Display	Hiermee geeft u de huidige tijd weer (☞ pagina 78).
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Luisteren naar FM-radio

U kunt luisteren naar FM-radio. Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus sluit de hoofdtelefoon aan en strek het snoer zo ver mogelijk uit.

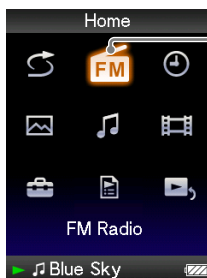

FM Radio

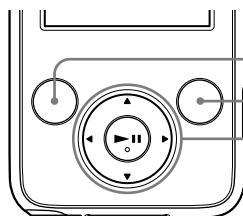

BACK/HOME-knop

OPTION/PWR OFF-knop

Functieknop

1 Overschakelen naar de FM-radio

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (FM Radio) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
Het FM-radioscherm wordt weergegeven.



Frequentie

Voorinstelnummer

Het scherm dat wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt aangeschaft.

Vervolg ↓

2 Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)

Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-tuner voor het eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset".

1 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop tijdens FM-ontvangst.

Het optiemenu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Auto Preset" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

3 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van de laagste tot de hoogste frequentie.

"Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt afgestemd.

Opmerking

- Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd.

Automatisch voorprogrammeren stoppen

Selecteer "No" in stap 3 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De ontvangst van ongewenste zenders blokkeren

Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling (🔊 pagina 70) in "Low".

Vervolg ↓

3 Zenders selecteren

Actie	Handeling
De vorige frequentie selecteren	Druk op de ▼-knop.
De volgende frequentie selecteren	Druk op de ▲-knop.
Zoeken naar de vorige beschikbare zender* ¹	Houd de ▼-knop ingedrukt.
Zoeken naar de volgende beschikbare zender* ¹	Houd de ▲-knop ingedrukt.
Het vorige voorinstelnummer selecteren* ²	Druk op de ◀-knop.
Het volgende voorinstelnummer selecteren* ²	Druk op de ▶-knop.

*¹ Als u tijdens FM-ontvangst op de ▼-knop (▲-knop) drukt, wordt de vorige (of volgende) zender gezocht. Als de zender kan worden ontvangen, wordt de ontvangst geaccepteerd.

Als er veel storing is of de gevoeligheid te hoog is, wijzigt u de ontvangstinstelling (☞ pagina 70) in "Low".

*² Deze instelling wordt geannuleerd als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset" (☞ pagina 66).



Tip


- Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk uit.

Het volume van de FM-tuner kort uitschakelen

Wanneer u op de ▶||-knop drukt, wordt het geluid van de FM-tuner niet uitgevoerd. Wanneer u op de ▶||-knop drukt, wordt het geluid van de FM-tuner weer uitgevoerd.

Zenders handmatig voorprogrammeren

U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto Preset" (☞ pagina 66).

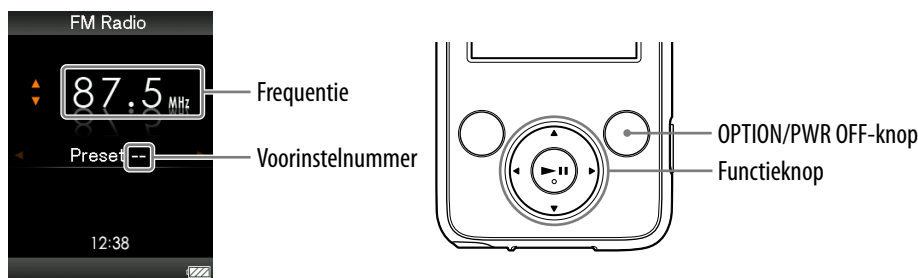

1 Druk op de ▲/▼-knop om de gewenste frequentie te selecteren tijdens FM-ontvangst.

2 Houd de ►||-knop ingedrukt.

De frequentie die u selecteert in stap **1**, wordt voorgeprogrammeerd en het toewezen voorinstelnummer wordt onder de frequentie weergegeven.

💡 Tips

- U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren.
- U kunt FM-zenders handmatig voorprogrammeren in het FM-radioscherm. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Save to Preset" in het optiemenu.

Opmerkingen

- De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste frequentie.
- Als de zender die u wilt opslaan, al is voorgeprogrammeerd, wordt "Preset already exists." weergegeven en kan de zender niet nog een keer worden voorgeprogrammeerd.


Vervolg ↓

Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen


- 1 Selecteer een gewenst voorinstelnummer voor de frequentie met de ◀/▶-knop tijdens FM-ontvangst.**
- 2 Druk op de OPTION/PWR OFF-knop.**
Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Delete from Preset" te selecteren en druk op de ▶II-knop om te bevestigen.**
Wanneer de voorgeprogrammeerde zender is verwijderd, wordt een bericht weergegeven.

De ontvangst instellen (Scan Sensitivity)

Wanneer u zenders selecteert met de functie "Auto Preset" (🔍 pagina 66) of de ▲/▼-knop, kan de FM-receiver te veel ongewenste zenders ontvangen omdat de gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De standaardinstelling is "High".

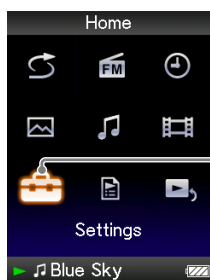

Settings

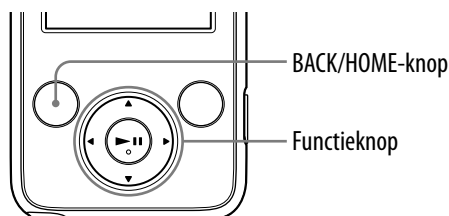

BACK/HOME-knop

Functieknop


- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Scan Sensitivity" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Low" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.

De standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid herstellen


Selecteer "High" in stap 5 en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.

Schakelen tussen mono/stereo (Mono/Auto)

Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstonstandigheden. De standaardinstelling is "Auto".

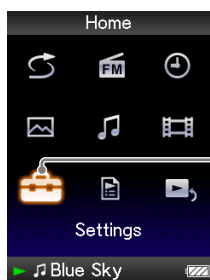


Settings

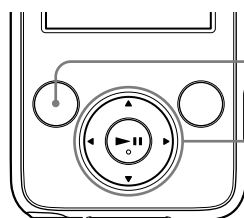

BACK/HOME-knop

Functieknop

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "FM Radio Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "FM Radio Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Mono/Auto" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Mono" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Terugkeren naar de automatische instelling

Selecteer "Auto" in stap 5 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Het optiemenu voor de FM-tuner weergeven



U kunt het optiemenu voor de FM-tuner weergeven door op de OPTION/PWR OFF-knop te drukken terwijl het FM-radioscherm wordt weergegeven. In het optiemenu voor de FM-tuner zijn verschillende instellingen voor de FM-tuner beschikbaar.

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Save to Preset	Hiermee wordt de zender waarop is afgestemd, voorgeprogrammeerd (☞ pagina 68).
Delete from Preset	Hiermee wordt een zender verwijderd uit de voorgeprogrammeerde zenders (☞ pagina 69).
Auto Preset	Hiermee worden de zenders automatisch voorgeprogrammeerd (☞ pagina 66).
Scan Sensitivity	Hiermee past u de gevoeligheid van de tunerontvangst aan (☞ pagina 70).
Mono/Auto	Hiermee schakelt u tussen mono- en stereogeluid (☞ pagina 71).
Clock Display	Hiermee wordt de huidige tijd weergegeven.
Go to the song playback screen	Hiermee wordt het scherm "Now Playing" van het nummer dat het laatst is afgespeeld, weergegeven.

Het volume beperken (AVLS (Volume Limit))

U kunt "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) gebruiken om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens het beluisteren van muziek. Met "AVLS (Volume Limit)" kunt u muziek beluisteren op een comfortabel geluidsniveau.

De standaardinstelling is "Off".

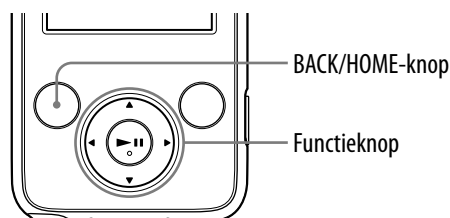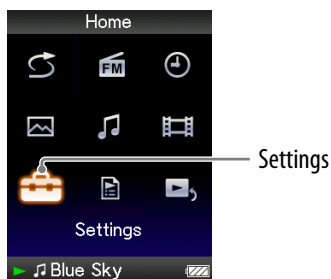

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "AVLS (Volume Limit)" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "On" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het volume wordt beperkt.

Dit item uitschakelen


Selecteer "Off" in stap 5 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.




De pieptonen uitschakelen

U kunt de pieptonen van de speler uitschakelen.

"On" is de standaardinstelling.

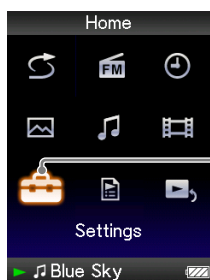


Settings

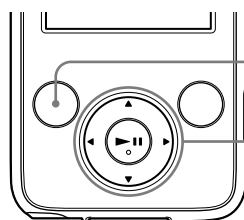

BACK/HOME-knop

Functieknop

- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Beep Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 5 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Off" te selecteren en druk op de ►||-knoppen om te bevestigen.


Dit item inschakelen

Selecteer "On" in stap 5 en druk op de ►||-knop om te bevestigen.




Het type schermbeveiliging instellen

U kunt de schermbeveiliging instellen op "Clock" of "Blank" als er gedurende minstens 30 seconden geen bewerking is uitgevoerd tijdens het afspelen van nummers of ontvangst van de FM-tuner.

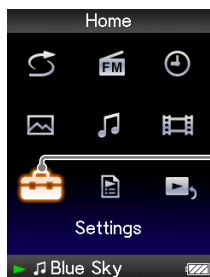

Settings

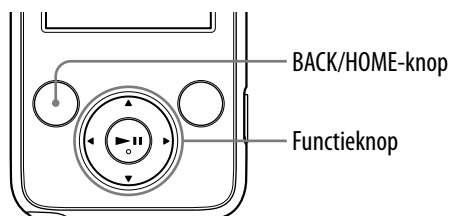

BACK/HOME-knop


Functieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Screensaver" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Type" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met schermbeveiligingstypen wordt weergegeven.
- 6 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om het gewenste type te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Nadat u het type hebt bevestigd, wordt het scherm uit stap 5 opnieuw weergegeven.
 - "Clock": als er gedurende minstens 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt een klok als schermbeveiliging weergegeven. (standaardinstelling)
 - "Blank": als er gedurende minstens 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het scherm uitgeschakeld.




De helderheid van het scherm aanpassen (Brightness)

U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.

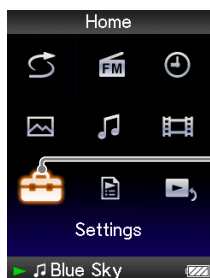

Settings

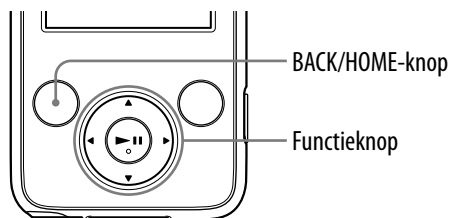


BACK/HOME-knop

Functieknop


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Brightness" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het scherm voor het aanpassen van de helderheid wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een niveau te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De standaardinstelling is "3".
Nadat u het instelniveau hebt aangepast, moet u op de ▶||-knop drukken om te bevestigen. Als u op de BACK/HOME-knop drukt voordat u bevestigt, wordt de instelling geannuleerd.

Tips


- U kunt de helderheid van het scherm aanpassen terwijl u een video of foto weergeeft. Druk op de OPTION/PWR OFF-knop en selecteer "Brightness" in het optiemenu.
- Als u de helderheid van het scherm aanpast naar een lager niveau, gaat de lading van de batterij langer mee ( pagina 87).

De huidige tijd instellen (Set Date-Time)

U kunt de huidige tijd instellen door deze handmatig aan te passen.

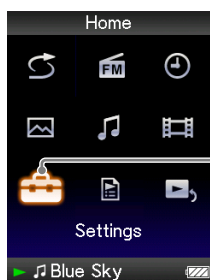

Settings

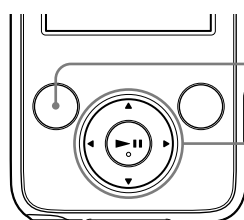

BACK/HOME-knop

Functieknop



- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Set Date-Time" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin de datum en tijd kunnen worden ingesteld, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ◀/▶-knop om een jaar te selecteren en druk op de ▲/▼-knop om de waarde te wijzigen.**
- 6 **Pas de instellingen voor maand, dag, uur en minuten aan op dezelfde manier als in stap 5.**
- 7 **Druk op de ►||-knop om te bevestigen.**



De huidige tijd weergeven

- Selecteer  (Clock Display) in het Home-menu.
- Druk op de OPTION/PWR OFF-knop in het scherm "Now Playing" en selecteer "Clock Display" in het optiemenu.



- U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdsnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie "De datumnotatie instellen" (Date Display Format) ( pagina 79) of "De tijdsnotatie instellen" (Time Display Format) ( pagina 80) voor meer informatie.


Opmerkingen

- Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen en wordt "-" weergegeven in plaats van de huidige datum en tijd.
- De klok kan per maand maximaal 60 seconden voor of achter gaan lopen. In dit geval stelt u de klok opnieuw in.




De datumnotatie instellen

U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd (📅 pagina 77) instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY".

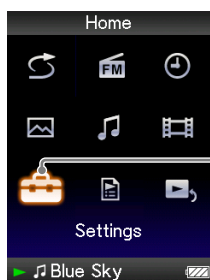

Settings

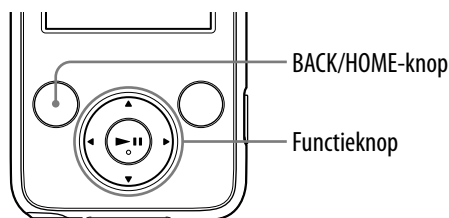

BACK/HOME-knop

Functieknop

- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om 📅 (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Date Display Format" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**


U kunt kiezen uit de volgende 3 notaties.

- "YYYY/MM/DD": de datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
- "MM/DD/YYYY": de datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
- "DD/MM/YYYY": de datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.




De tijdnotatie instellen

U kunt de tijdnotatie voor de huidige tijd (🕒 pagina 77) instellen op "12-hour" of "24-hour".

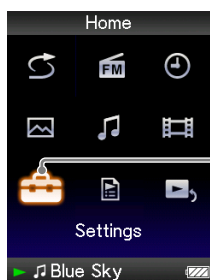


Settings

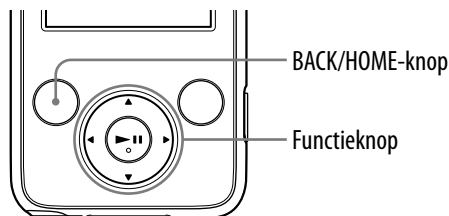


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om 🕒 (Settings) te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Time Display Format" te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
Het scherm waarin u de notatie kunt instellen, wordt weergegeven.
- 5 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om de gewenste instelling te selecteren en druk op de ▶||-knop om te bevestigen.**
 - "12-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
 - "24-hour": de huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.

Spelerinformatie weergeven (Unit Information)

Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, kan worden weergegeven.

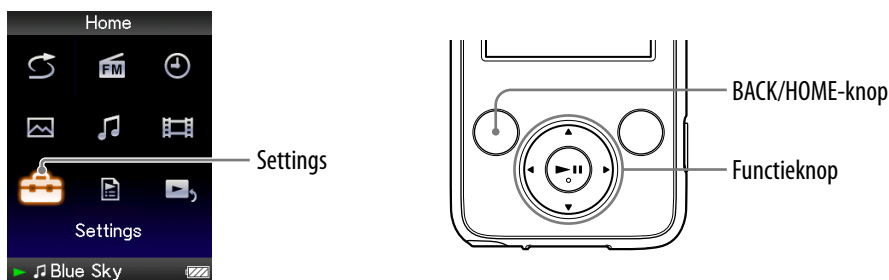


- 1 **Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 **Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Unit Information" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met beschikbare spelerinformatie wordt weergegeven.

Beschikbare spelerinformatie


Optie	Beschrijving
Model:	hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
Firmware:	hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van de speler weer.
Total songs:	hiermee geeft u het totale aantal nummers weer dat is opgeslagen in de speler.
Total videos:	hiermee geeft u het totale aantal video's weer dat is opgeslagen in de speler.
Total photos:	hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is opgeslagen in de speler.
WM-PORT:	hiermee geeft u de versie-informatie voor WM-PORT weer.

De fabrieksinstellingen herstellen (Reset all Settings)

U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u dit doet, worden gegevens, zoals audio- en fotongegevens, niet verwijderd.

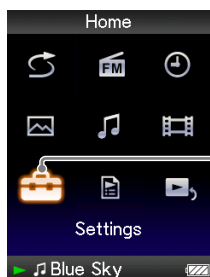

Settings

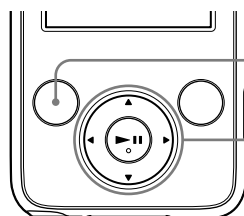

BACK/HOME-knop

Functieknop

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzmodus.

- 1 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzmodus ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.**
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Reset all Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
Het bevestigingsscherm voor het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.**
"Restored factory settings." wordt weergegeven.

De bewerking annuleren

Selecteer "No" in stap **5** en druk op de ►||-knop om te bevestigen. U kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap



5.

De instelprocedure wordt geannuleerd en de lijst met opties voor "Common Settings" wordt opnieuw weergegeven.

Het geheugen formatteren (Format)

U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.

Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens gewist. Zorg dat u de opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen formateert en dat u alle belangrijke gegevens exporteert naar de vaste schijf van uw computer.

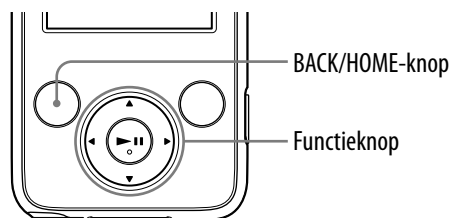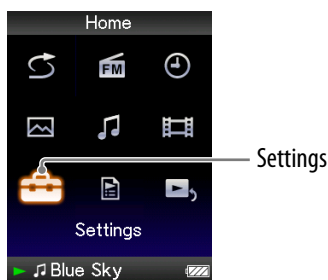

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzmodus.

1 Houd de BACK/HOME-knop in de pauzmodus ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.

2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Common Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

De lijst met opties voor "Common Settings" wordt weergegeven.

4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Format" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.

5 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.

6 Druk op de ▲/▼-knop om "Yes" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Wanneer het geheugen wordt geformatteerd, wordt er een animatie weergegeven.





Wanneer de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted." weergegeven.



De bewerking annuleren



Selecteer "No" in stap 5 of 6 en druk op de ►||-knop om te bevestigen. U kunt de bewerking ook annuleren door op de BACK/HOME-knop te drukken in stap 5 of 6.



Opmerkingen

- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner of met de software.
-  wordt weergegeven in plaats van  (Clock Display) als de speler verbinding maakt met bepaalde online diensten (alleen beschikbaar in de VS). Als u  (Clock Display) wilt herstellen, formateert u het geheugen van de speler ( pagina 83).

De weergavetaal selecteren

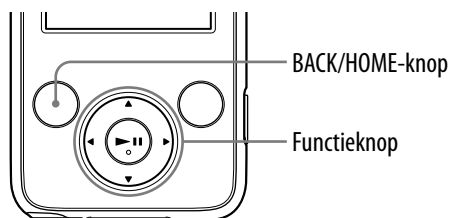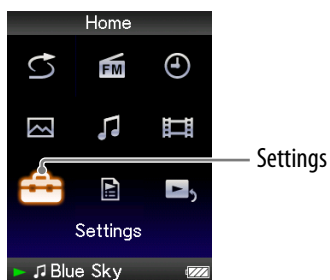U kunt kiezen uit verschillende talen voor de weergave van menu's en berichten op de speler.



- 1 Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt totdat het Home-menu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om  (Settings) te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 3 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om "Language Settings" te selecteren en druk op de ►||-knop om te bevestigen.
- 4 Druk op de ▲/▼/◀/▶-knop om een taal te selecteren ( pagina 86) en druk op de ►||-knop om te bevestigen.

Vervolg ↓



Instellingen voor de weergavetaal

Instelling	Beschrijving
Deutsch	Berichten en menu's worden weergegeven in het Duits.
English	Berichten en menu's worden weergegeven in het Engels.
Español	Berichten en menu's worden weergegeven in het Spaans.
Français	Berichten en menu's worden weergegeven in het Frans.
Italiano	Berichten en menu's worden weergegeven in het Italiaans.
Português	Berichten en menu's worden weergegeven in het Portugees.
Русский	Berichten en menu's worden weergegeven in het Russisch.
한국어	Berichten en menu's worden weergegeven in het Koreaans.
简体中文	Berichten en menu's worden weergegeven in vereenvoudigd Chinees.
繁體中文	Berichten en menu's worden weergegeven in traditioneel Chinees.

De levensduur van de batterij verlengen

Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken.

De speler handmatig uitschakelen

Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als deze zich langer dan 4 uur in de stand-bymodus bevindt.

De instellingen wijzigen

U kunt energie besparen door de volgende instellingen op te geven.

Scherminstellingen	"Brightness" (☞ pagina 76)	"1"
	"Screensaver" (☞ pagina 75)	"Blank"
Instellingen voor geluidseffecten	"Equalizer" (☞ pagina 43)	Uitschakelen.

De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen

De afspeeltijd verschilt, omdat de lading van de batterij wordt beïnvloed door de indeling en bitsnelheid van de nummers, video's of foto's die worden weergegeven.

Zie ☞ pagina 120, 121 voor meer informatie over de oplaadtijd en de gebruikstijd.

Wat zijn indeling en bitsnelheid?

Wat is audio-indeling?

Audio-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om audiogegevens vanaf het internet of audio-cd's te importeren naar een computer en om deze als audiobestand op te slaan.

Gangbare indelingen zijn MP3 en WMA, enzovoort.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization).

Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het formaat van standaardaudiobestanden op cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

Linear PCM: Linear PCM is een opname-indeling voor audio zonder digitale compressie. U kunt het geluid beluisteren met dezelfde kwaliteit als muziek op cd als u opneemt met deze indeling.

Wat is bitsnelheid?

Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om elke seconde audio op te slaan. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte.

Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?

In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder nummers op de speler kunt opslaan.

Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere geluidskwaliteit.

Opmerking

- Als u een nummer van een cd op de computer importeert met een lage bitsnelheid, kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te selecteren als u het nummer van de computer naar de speler verplaatst.

Wat is video-indeling?

Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand op te slaan.

Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.

MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en audiogegevens.

AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard van ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt hiernaar meestal verwezen als MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.

WMV: WMV (Windows Media Video) is een videocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. Het is gebaseerd op MPEG-4, behaalt een hoge compressiesnelheid en ondersteunt kopieerbeheer met DRM.


Wat is foto-indeling?

Foto-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om beelden te importeren naar een computer en om deze als beeldbestanden op te slaan.

Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.

JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het formaat van originele beeldbestanden.

Informatie over acceptabele indelingen en bitsnelheden voor deze speler

- Zie  pagina 117 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en bitsnelheden.

Gegevens opslaan

U kunt met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware gegevens van uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als [WALKMAN].

Opmerkingen

- Gebruik de bijgeleverde software niet wanneer u Windows Verkenner gebruikt om te communiceren met het ingebouwde flashgeheugen van de speler.
- Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven tijdens het overzetten van gegevens. De gegevens kunnen beschadigd raken.
- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen (🔧 pagina 83).
- U mag de namen van de mappen "MUSIC" en "MP_ROOT" niet wijzigen en u mag deze mappen niet verwijderen.

De firmware van de speler bijwerken

U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzees model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 1 Download het updateprogramma vanaf de website op uw computer.**
- 2 Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij te werken.**

Het bijwerken van de firmware is voltooid.

Problemen oplossen

Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het probleem proberen op te lossen.

1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en voer de bijbehorende acties uit.


2 Sluit de speler aan op de computer om de batterij op te laden.

Het is mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door de batterij op te laden.

3 Druk op de RESET-knop met een puntig voorwerp.

Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de speler gebruikt, worden de opgeslagen gegevens en instellingen op de speler mogelijk verwijderd.

Nadat u de speler opnieuw hebt ingesteld, drukt u op een willekeurige knop om de speler in te schakelen. De eerder ingestelde items op de speler worden opnieuw geactiveerd.

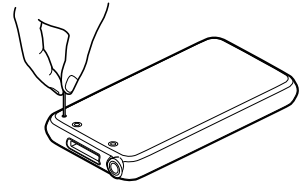

4 Controleer de informatie over het probleem in de Help van alle software.

5 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor ondersteuning.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzeese model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

6 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Vervolg ↓

Werking

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume is ingesteld op nul. <ul style="list-style-type: none"> → Zet het volume hoger (☞ pagina 11). • De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> → Sluit de stekker van de hoofdtelefoon goed aan (☞ pagina 11). • De stekker van de hoofdtelefoon is vuil. <ul style="list-style-type: none"> → Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon met een zachte, droge doek. • Er zijn geen nummers en videobestanden op de speler opgeslagen. <ul style="list-style-type: none"> → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet de nummers en video's over vanaf de computer.
Er worden geen gegevens afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij volledig op (☞ pagina 23). → Als de speler niet reageert, zelfs niet nadat u de batterij hebt opgeladen, drukt u op de RESET-knop om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 92). • Er zijn geen gegevens opgeslagen op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet gegevens over vanaf de computer. • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 117) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers en video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (☞ pagina 117). → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (☞ pagina 117). • De geldigheidsduur voor het afspelen van het nummer is verstreken, wegens de abonnementsvoorwaarden, enzovoort. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers waarvoor de geldigheidsduur voor het afspelen is verstreken, kunnen niet worden afgespeeld. Werk de nummers bij met de software waarmee u de nummers hebt overgezet.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De overgebrachte gegevens worden niet in de bijbehorende lijst weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● Het maximumaantal bestanden dat kan worden weergegeven, is bereikt. Het maximumaantal bestanden is 8.000 bestanden voor video's en foto's. Het maximumaantal mappen is 1.000 mappen voor foto's in de fotomappenlijst. → Verwijder overbodige gegevens. ● Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar. → Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te maken op de speler. ● Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 27). ● De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 117) voor meer informatie.
Wanneer "All Songs" of "Album" is geselecteerd, worden alle nummers weergegeven, maar bepaalde nummers worden niet weergegeven wanneer "Folder" is geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> ● De audiobestanden staan niet in mappen in de map "MUSIC". → Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC".
Nummers worden slechts binnen een beperkt afspeelbereik afgespeeld, bijvoorbeeld binnen één album.	<ul style="list-style-type: none"> ● De speler speelt alleen nummers af uit lijsten waarin het afspelen wordt gestart (albumlijst, lijst met artiesten, enzovoort) (☞ pagina 42).
Gegevens kunnen niet worden verwijderd op de speler.	<ul style="list-style-type: none"> ● U kunt nummers, video's en foto's niet verwijderen op de speler. → Verwijder de gegevens met Windows Verkenner of de software waarmee u de gegevens hebt overgezet.

Vervolg ↓

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler. • Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's, enzovoort, zijn beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens, importeer de gegevens opnieuw en zet ze nogmaals over. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 117) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Bepaalde nummers worden mogelijk niet afgespeeld, afhankelijk van bepaalde bestandsspecificaties.
De knoppen werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting (☞ pagina 12). • Er is vocht in de speler gecondenseerd. <ul style="list-style-type: none"> → Laat de speler enkele uren drogen. • De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23). → Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 92). • Terwijl "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt weergegeven, kunt u de speler niet bedienen. <ul style="list-style-type: none"> → Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler.
Het afspelen wordt niet gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en onderbreken. Als u op de ► -knop drukt, wordt weergegeven en wordt het afspelen onderbroken/gestopt.

Vervolg ↓

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De speler werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ● De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23). → Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 92).
De overgebrachte gegevens kunnen niet worden gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> ● Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is geformatteerd met Windows Verkenner. <ul style="list-style-type: none"> → Formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (☞ pagina 83). ● De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de speler, terwijl de gegevens zijn overgebracht. <ul style="list-style-type: none"> → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (☞ pagina 83). ● Na slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 27). ● De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 117) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers en video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (☞ pagina 117). → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (☞ pagina 117).
Het volume is niet hoog genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> ● "AVLS (Volume Limit)" is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Schakel "AVLS (Volume Limit)" uit (☞ pagina 73).
Er wordt geen geluid weergegeven via het rechterkanaal van de hoofdtelefoon. Of het signaal van het rechterkanaal wordt aan beide kanten van de hoofdtelefoon weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> → Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten, wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting tot deze vastklikt (☞ pagina 11).
Het afspelen is plotseling gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> ● De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23). ● U probeert nummers of videobestanden af te spelen die niet kunnen worden afgespeeld. <ul style="list-style-type: none"> → Speel andere nummers of videobestanden af.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplissing
Er worden geen miniatures weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nummers hebben geen albumhoesgegevens waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund door de speler. Miniatures worden alleen weergegeven wanneer er albumhoesgegevens beschikbaar zijn waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund door de speler. → Zet de nummers opnieuw over met de bijgeleverde Windows Media Player of andere overdrachtssoftware. ● De naam van de miniatuur komt niet overeen met het bijbehorende videobestand. → Plaats een JPEG-bestand met dezelfde naam als het videobestand, met de extensie ".thm" of ".jpg", in de map met het videobestand. ● Als er van de foto's geen miniatures beschikbaar zijn die compatibel zijn met de Exif-bestandsindeling, kunnen de miniatures niet worden weergegeven. → Zet de foto's opnieuw over met de bijgeleverde Media Manager for WALKMAN.
Er wordt geen albumhoes weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er is geen informatie over de albumhoes opgenomen voor de gegevens. → De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie. ● Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
De speler kan niet formatteren.	<ul style="list-style-type: none"> ● De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 23).
De speler is per ongeluk uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ● Als er een storing optreedt, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
De speler werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> ● De computer wordt opgestart of opnieuw opgestart terwijl de speler is aangesloten. → Stel de speler opnieuw in door op RESET te drukken op de speler. Koppel de speler los wanneer u de computer opstart of opnieuw opstart.

Display

Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>☞ wordt in plaats van ⌚ (Clock Display) weergegeven in het Home-menu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het pictogram is gewijzigd omdat de speler verbinding heeft gemaakt met een online dienst (alleen beschikbaar in de VS). → Als u ⌚ (Clock Display) wilt herstellen, formatteert u de speler (☞ pagina 83).
<p>"□" wordt weergegeven als titel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De titel bevat tekens die niet kunnen worden weergegeven op de speler. → Wijzig de naam van de titel met de software waarmee u de gegevens hebt overgezet of Windows Verkenner, en gebruik de juiste tekens.
<p>"Unknown" wordt weergegeven als naam van een album of artiest, enzovoort.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen informatie over de gegevens opgenomen, zoals de naam van het album of de artiest, enzovoort.
<p>Er worden vreemde tekens weergegeven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De verkeerde taal is geselecteerd. → Pas de instelling voor "Language Settings" (☞ pagina 85) aan en zet de gegevens opnieuw over naar de speler.
<p>Het scherm wordt donker wanneer een foto wordt weergegeven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er is langer dan 3 minuten geen bewerking uitgevoerd (☞ pagina 75). → Druk op een knop.
<p>Het scherm wordt uitgeschakeld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er is langer dan 3 minuten geen bewerking uitgevoerd terwijl de pauzmodus van de speler was geactiveerd. → Druk op een knop. • Er is langer dan 3 minuten geen bewerking uitgevoerd terwijl "Screensaver" is ingesteld op "Blank" (☞ pagina 75). → Druk op een knop. → Stel "Screensaver" desgewenst in op "Clock".
<p>Er wordt een bericht weergegeven.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zie "Berichten" (☞ pagina 104).

Vervolg ↓

Stroomvoorziening

Probleem	Oorzaak/Oplissing
De levensduur van de batterij is kort.	<ul style="list-style-type: none"> ● De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → De levensduur van de batterij wordt korter vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een storing. ● De batterij is niet voldoende opgeladen. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op totdat FULL wordt weergegeven. ● Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken (🔗 pagina 87). ● U hebt de speler gedurende een lange periode niet gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaadt. ● Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen. <ul style="list-style-type: none"> → Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper. ● Er wordt materiaal afgespeeld dat met copyright is beschermd. <ul style="list-style-type: none"> → Wanneer materiaal wordt afgespeeld dat met copyright is beschermd, kan de levensduur van de batterij korter zijn.
De speler kan de batterij niet opladen.	<ul style="list-style-type: none"> ● De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. ● De batterij wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur langer dan 5 °C of hoger dan 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. ● De computer is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Zet de computer aan. ● De slaapstand wordt geactiveerd op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Schakel de slaapstand van de computer uit.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ● De speler wordt automatisch uitgeschakeld om ongewenst energieverbruik te voorkomen. <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer snel opgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> ● Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.

Verbinding met een computer

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Media Manager for WALKMAN wordt niet gestart.	<ul style="list-style-type: none"> • De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd, mogelijk als gevolg van een update van het Windows-besturingssysteem.
"Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt niet weergegeven als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel wordt aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Er wordt andere software uitgevoerd op de computer dan de gebruikte overdrachtssoftware. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los, wacht een paar minuten en sluit de kabel opnieuw aan. Als het probleem blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel opnieuw aan. • "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt mogelijk niet weergegeven op de speler, afhankelijk van de softwareomgeving op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Activeer Windows Media Player of Windows Verkenner.
De speler wordt niet herkend door de computer nadat het apparaat is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de speler aan op een andere USB-poort op de computer.

Vervolg ↓

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer.	<ul style="list-style-type: none">● De overdracht wordt mogelijk gestopt wegens storing, zoals statische elektriciteit, enzovoort. Dit gebeurt om de gegevens te beschermen. → Koppel de speler los en sluit deze opnieuw aan.● Als u bestanden overzet door middel van slepen en neerzetten op bepaalde computers waarop Windows Media Player 11 niet is geïnstalleerd, kunnen er beperkingen gelden voor de bestanden (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) die kunnen worden overgezet door middel van slepen en neerzetten. → Installeer Windows Media Player 11 vanaf de bijgeleverde cd-rom en zet de bestanden vervolgens nogmaals over door middel van slepen en neerzetten. Voordat u de bijgeleverde Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11. Voor meer informatie over het gebruik van of ondersteuning voor Windows Media Player gaat u naar de volgende website: http://support.microsoft.com/● De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan.● Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen. → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer.● Nummers met een beperkte afspeelduur of -frequentie kunnen mogelijk niet worden overgezet wegens beperkingen die zijn ingesteld door de houders van het copyright. Neem contact op met de distributeur voor meer informatie over de instellingen van de afzonderlijke audiobestanden.● De speler bevat onjuiste gegevens. → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (🔧 pagina 83).

Vervolg ↓

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer. (vervolg)	<ul style="list-style-type: none"> ● De gegevens zijn mogelijk beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens die niet kunnen worden overgezet, van de computer en importeer deze opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. ● De limiet voor het aantal bestanden en mappen dat kan worden overgezet, is bereikt. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens. ● U probeert .m4a-, .mp4-, .3gp- of .m4v-bestanden over te zetten naar een computer waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd. <ul style="list-style-type: none"> → Installeer Windows Media Player 11 vanaf de bijgeleverde cd-rom. ● Als u gegevens overzet met geschikte overdrachtsoftware, maar de overdracht niet wordt uitgevoerd, moet u contact opnemen met de fabrikant.
Er kan slechts een kleine hoeveelheid gegevens naar de speler worden overgezet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer. ● Gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld, worden opgeslagen in de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Als er andere gegevens dan nummers, video's of foto's op de speler zijn opgeslagen, kunnen er minder gegevens worden overgezet. Zet de gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld terug naar de computer om meer ruimte vrij te maken.
De speler wordt onstabiel als deze op de computer is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> ● Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler met een USB-hub of -verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
U kunt mappen niet verwijderen of een andere naam geven.	<ul style="list-style-type: none"> ● U mag de naam van de mappen "MUSIC" en "MP_ROOT" niet wijzigen en deze mappen niet verwijderen.

FM-tuner

Probleem	Oorzaak/Oplossing
U kunt een FM-uitzending niet goed horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is niet goed afgestemd op de ontvangstfrequentie. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer de frequentie handmatig met de ▲/▼-knop om de ontvangst te verbeteren (☞ pagina 68).
De ontvangst is zwak en het geluid is van slechte kwaliteit.	<ul style="list-style-type: none"> • Het radiosignaal is zwak. <ul style="list-style-type: none"> → Luister naar de FM-uitzending in de buurt van een raam, aangezien het signaal zwak kan zijn in gebouwen of voertuigen. • Het snoer van de hoofdtelefoon is niet volledig uitgestrekt. <ul style="list-style-type: none"> → Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo ver mogelijk uit.
De FM-uitzending wordt gestoord.	<ul style="list-style-type: none"> • Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler.

Overig

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen pieptoon wanneer de speler wordt bediend.	<ul style="list-style-type: none"> • "Beep Settings" is ingesteld op "Off". <ul style="list-style-type: none"> → Stel "Beep Settings" in op "On" (☞ pagina 74). • Er wordt geen pieptoon weergegeven wanneer de speler is aangesloten op de optionele houder of een ander apparaat.
De speler wordt warm.	<ul style="list-style-type: none"> • De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal gegevens wordt overgezet. Dit is normaal. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler enige tijd afkoelen.
De datum en tijd zijn opnieuw ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een storing. Laad de batterij op totdat FULL wordt weergegeven op het scherm en stel de datum en tijd opnieuw in (☞ pagina 77).

Berichten

Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.

Bericht	Betekenis	Oplossing
All group numbers have been used.	<ul style="list-style-type: none"> • Het totale aantal lijstitems (met uitzondering van de nummerlijsten) overschrijdt de limiet (8.192 items). • Het totale aantal nummers dat in de afspeellijsten is geregistreerd, heeft 65.535 bereikt. 	<p>Nummers die de limiet overschrijden, worden opgeslagen in "Others".</p> <p>→ Als u een nummer niet kunt vinden, moet u eerst hiernaar zoeken in de lijst "Others".</p> <p>→ Als u nummers die de limiet overschrijden, niet in de lijst "Others" wilt opslaan, verwijdert u overbodige nummers van de speler met de software waarmee u de nummers hebt overgezet, of met Windows Verkenner.</p> <p>→ Als het totale aantal geregistreerde afspeellijsten op de speler 65.535 heeft bereikt, kunnen de overige afspeellijsten niet worden weergegeven. Verlaag het aantal afspeellijsten (verwijder de afspeellijsten) met de software waarmee u de afspeellijsten hebt overgezet.</p>
Cannot play; file format is not supported.	U probeert een bestand af te spelen dat niet kan worden afgespeeld op de speler.	Een niet-ondersteunde bestandsindeling kan niet worden afgespeeld (☞ pagina 117).
Cannot play; the license is expired.	De geldigheidsduur voor het afspelen van het nummer is verstreken.	Werk de licentie-informatie van nummers bij met de gebruikte overdrachtssoftware.

Bericht	Betekenis	Oplossing
Cannot save more than 30 Preset stations.	Er zijn al 30 zenders voorgeprogrammeerd.	Verwijder eerst overbodige zenders (☞ pagina 69) en programmeer vervolgens de gewenste zenders (zolang u het beperkte aantal niet overschrijdt).
Do not disconnect.	De speler is aangesloten op een computer of andere externe apparaten waarmee gegevens worden overgezet.	Dit is geen foutbericht. Koppel de USB-kabel pas los wanneer alle gegevens zijn overgezet.
Firmware update failed.	Het bijwerken van de firmware is niet voltooid.	Volg de instructies op de computer als u de firmware opnieuw wilt bijwerken.
LOW BATTERY. Please Charge.	De batterij van de speler is bijna leeg.	Laad de batterij op (☞ pagina 23).
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.	Er is niet voldoende capaciteit op de speler beschikbaar.	Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer en verwijder overbodige gegevens van de speler met Windows Verkenner of andere gebruikte overdrachtssoftware.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls.	U kunt de speler niet bedienen, omdat de HOLD-schakelaar in de HOLD-positie is gezet.	Als u de speler wilt bedienen, schuift u de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (☞ pagina 12).
Preset already exists.	U probeert een frequentie te voorprogrammeren die al is voorgeprogrammeerd.	Programmeer andere frequenties.
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu.	<ul style="list-style-type: none"> • Het ingebouwde flashgeheugen is niet juist geformatteerd. • Het ingebouwde flashgeheugen is geformatteerd op een computer. 	Selecteer "Settings" - "Common Settings" - "Format" om het ingebouwde flashgeheugen opnieuw te formatteren (☞ pagina 83).

Veiligheidsmaatregelen

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)



Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.

Over veiligheid

- Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met andere metalen objecten.
- Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt. Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sony-verkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven. Dit zou tot blindheid kunnen leiden. Spoel uw ogen uit met schoon water en raadpleeg een arts. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terechtkomt, moet u de vloeistof er gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel. Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een arts raadplegen.
- Giet geen water in de speler en plaats geen vreemde voorwerpen in de speler. Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u de speler direct uitschakelen, de USB-kabel loskoppelen van de speler en contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar of Sony Service Center.
- Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
- Haal de speler niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het vervangen van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant van de speler of reparaties.


Vervolg ↓

Over de installatie

- Plaats geen zware voorwerpen boven op de speler en stel de speler niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
- Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
- Stel de speler niet bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
- Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
- Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
- Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
- Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande veiligheidsmaatregelen volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt of dat de speler defect raakt.
 - Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.



- Als u de speler in een zakje plaatst en het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon om het zakje heen wikkelt, moet u er vervolgens voor zorgen dat het zakje niet wordt blootgesteld aan hevige schokken.

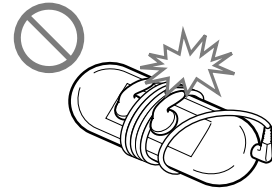

- De kwaliteit van de oordopjes kan afnemen door langdurige opslag of gebruik.
- Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
 - Laat de speler niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water.
 - Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
 - Laat de speler niet nat worden.
 - Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler in een nat kledingstuk bewaart, kan de speler nat worden, waardoor deze defect kan raken.
- Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt van de speler, moet u de stekker van de hoofdtelefoon vastpakken. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon trekt, kan het snoer beschadigd raken.



Over warmteontwikkeling

De speler kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over de hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u goed moet kunnen horen.

Gehoorschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik. Zet het volume niet in één keer zo hoog mogelijk, vooral wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

Zet het volume geleidelijk hoger, zodat u uw oren niet beschadigt.

Om anderen denken

Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u de hoofdtelefoon niet langer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Over het gebruik

- Als u een draagriem (los verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Let er bovendien op dat u de speler niet heen en weer zwaait aan de draagriem, om te voorkomen dat u zo andere mensen raakt.
- Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
- Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in de speler kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur wordt gebracht of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort. Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is gecondenseerd, kan er een storing optreden.

Over het LCD-scherm

- Druk niet hard op het oppervlak van het LCD-scherm. Dit kan een vervorming in de kleuren of helderheid veroorzaken of het LCD-scherm kan defect raken.
- Als u de speler in een koude omgeving gebruikt, worden mogelijk zwarte randen om afbeeldingen heen weergegeven. Dit duidt niet op een defect van de speler.

Over het reinigen

- Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor een bril.
- Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Laat geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.
- Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.
- Als u de oordopjes wilt reinigen, verwijdert u ze van de hoofdtelefoon en wast u ze met de hand met een zacht reinigingsmiddel. Na het wassen moet u de oordopjes voldoende laten drogen voordat u ze weer gebruikt.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de speler, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Vervolg ↓

Belangrijke kennisgeving

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.
- Als er een probleem wordt veroorzaakt door een productiefout, wordt het product vervangen door SONY. SONY is echter verder niet aansprakelijk.
- De software die bij deze speler is geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de bijgeleverde software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows.

Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.

Vervolg ↓

Over voorbeeldgegevens*¹

De speler bevat vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens.

Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld. We kunnen u ook niet voorzien van vervangende gegevens.

*¹ In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.

- Het opgenomen nummer is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van het nummer is toestemming van de houders van het copyright vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die de speler niet ondersteunt.

Over de website voor klantondersteuning

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit product, of als u informatie wilt hebben over items die compatibel zijn met dit product, kunt u naar de volgende websites gaan.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzees model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Kennisgeving voor licenties en handelsmerken

- ATRAC is een handelsmerk van Sony Corporation.
 - "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
 - Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 - Adobe, Adobe Reader en Adobe Flash Player zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 - MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
 - IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
 - Apple, Macintosh en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
 - QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder licentie.
 - Pentium is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
 - Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
 - THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
- NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR

(ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- Amerikaanse en andere octrooien in licentie van Dolby Laboratories.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en [®] niet aangegeven.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.

Vervolg ↓

Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor beheer van digitale rechten voor Windows Media die in dit apparaat is opgenomen ("WM-DRM"), om de integriteit van hun inhoud te beschermen ("Beschermd inhoud"), zodat hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, op dergelijke inhoud niet ten onrechte worden gebruikt.

Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beschermd inhoud te kunnen afspelen ("WM-DRM-software"). Als de bescherming van de WM-DRM-software in dit apparaat in gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van Beschermd inhoud ("Eigenaars van beschermd inhoud") Microsoft verzoeken om het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties op te halen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beschermd inhoud, in te trekken. Het intrekken van dergelijke rechten heeft geen invloed op de mogelijkheid om niet-beschermd inhoud af te spelen met de WM-DRM-software. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw apparaat verzonden wanneer u een licentie voor Beschermd inhoud downloadt van het internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software downloaden naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beschermd inhoud.

- Information on Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.

Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Specificaties

Ondersteunde bestandsindeling

Muziek		
Audio-indelingen (codec)	MP3	Indeling voor mediabestanden: MP3-bestandsindeling (MPEG-1 Layer3) Bestandsextensie: .mp3 Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wma Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz (stereo) 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1 kHz (mono) * Compatibel met WM-DRM 10
	AAC-LC* ²	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling Bestandsextensie: .mp4, .m4a Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))* ³ Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz (stereo/mono)
	Linear PCM	Indeling voor mediabestanden: Wave-Riff-bestandsindeling Bestandsextensie: .wav Bitsnelheid: 1.411 kbps Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz (stereo/mono)
Video		
Video-indelingen (codec)		Framesnelheid: Max. 30 fps Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
	AVC (H.264/AVC)	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Baseline Profile Level: 1.3 Bitsnelheid: Max. 768 kbps
	MPEG-4	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Simple Profile Bitsnelheid: Max. 1.024 kbps
	Windows Media Video 9* ⁴	Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wmv Bitsnelheid: Max. 768 kbps
Audio-indelingen (codec)	AAC-LC (voor AVC, MPEG-4)	Aantal kanalen: Max. 2 kanalen Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitsnelheid: Max. 288 kbps/kanaal
	WMA (voor Windows Media Video 9)	Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz * Compatibel met WM-DRM 10
Bestandsgrootte	Max. 2 GB	
Aantal bestanden	Max. 8.000	

Foto*5		
Foto-indeling (codec)	JPEG	Indeling voor mediabestanden: Compatibel met Exif 2.21 -bestandsindeling Bestandsextensie: .jpg Profiel: Baseline Profile Aantal pixels: Max. 4.000 × 4.000 pixels (16.000.000 pixels)
Aantal bestanden		Max. 8.000

*1 De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.

*2 AAC-LC-bestanden die met copyright zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld.

*3 Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

*4 Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11.

*5 Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

Vervolg ↓

Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)

De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van 4 minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere af speelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling.

	NWZ-E435F		NWZ-E436F	
Bitsnelheid	Nummers	Tijd	Nummers	Tijd
48 kbps	1.150	76 uur 40 min.	2.450	163 uur 20 min.
64 kbps	885	59 uur 00 min.	1.850	123 uur 20 min.
128 kbps	440	29 uur 20 min.	925	61 uur 40 min.
256 kbps	220	14 uur 40 min.	460	30 uur 40 min.
320 kbps	175	11 uur 40 min.	370	24 uur 40 min.

	NWZ-E438F	
Bitsnelheid	Nummers	Tijd
48 kbps	5.050	336 uur 40 min.
64 kbps	3.750	250 uur 00 min.
128 kbps	1.850	123 uur 20 min.
256 kbps	945	63 uur 00 min.
320 kbps	755	50 uur 20 min.

Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)

De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.

	NWZ-E435F	NWZ-E436F	NWZ-E438F
Bitsnelheid	Tijd	Tijd	Tijd
Video-indeling: 384 kbps Audio-indeling: 128 kbps	7 uur 10 min.	15 uur 00 min.	30 uur 40 min.
Video-indeling: 768 kbps Audio-indeling: 128 kbps	4 uur 00 min.	8 uur 30 min.	17 uur 30 min.

Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)

Max. 8.000

Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.

Vervolg ↓

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*¹

NWZ-E435F: 2 GB (ongeveer 1,69 GB = 1.811.415.040 bytes)

NWZ-E436F: 4 GB (ongeveer 3,49 GB = 3.744.464.896 bytes)

NWZ-E438F: 8 GB (ongeveer 7,05 GB = 7.572.815.872 bytes)

*¹ De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.

Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.

Uitvoer (hoofdtelefoon)

Frequentiebereik

20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)

FM-tuner

FM-frequentiebereik

87,5 tot 108,0 MHz

De frequentie wordt gewijzigd in stappen van 0,1 MHz.

IF (FM)

Niet van toepassing

Antenne

Snoer van de hoofdtelefoon

Interface

Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting

WM-PORT (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen

Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)

Gebruikstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Voedingsbron

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
- USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)

Oplaaftijd

Opladen via USB

Ongeveer 4 uur (volledig opladen), ongeveer 2 uur (ongeveer 80% opgeladen)

Vervolg ↓

Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

Als u de volgende instellingen opgeeft, kunt u de levensduur van de batterij verlengen.

De onderstaande tijden zijn bij benadering wanneer "Equalizer" (☞ pagina 43) is uitgeschakeld en "Screensaver" (☞ pagina 75) is ingesteld op "Blank".

Bovendien wordt voor video's de tijd bij benadering weergegeven wanneer de helderheid van het scherm (☞ pagina 76) is ingesteld op "3".

De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruiksstatus.

NWZ-E435F / E436F / E438F	
Muziek	
Afspelen van MP3 128 kbps	Ongeveer 45 uur
Afspelen van WMA 128 kbps	Ongeveer 45 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps	Ongeveer 40 uur
Afspelen van Linear PCM 1.411 kbps	Ongeveer 40 uur
Video	
Afspelen van MPEG-4 384 kbps	Ongeveer 8 uur
Afspelen van AVC 384 kbps	Ongeveer 6,5 uur
Afspelen van WMV 384 kbps	Ongeveer 7,5 uur
FM-radio	
Ontvangst van FM-radio	Ongeveer 21 uur

Display

2.0-inch TFT-kleurendisplay met een witte LED-achtergrondverlichting, QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 kleuren

Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)

44,0 × 83,9 × 8,5 mm

Afmetingen (b/h/d)

44,2 × 83,9 × 8,5 mm

Gewicht

Ongeveer 50 g

Vervolg ↓

Systemeisen

- Computer
 - IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windows-besturingssystemen vooraf is geïnstalleerd*¹:
 - Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 of hoger)
 - Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 of hoger)
 - Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 of hoger)
 - Windows Vista Business (Service Pack 1 of hoger)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger)
 - Windows XP Professional (Service Pack 2 of hoger)
 - Niet ondersteund door de 64-bits versie van het besturingssysteem.
 - Niet ondersteund door andere besturingssystemen dan de bovenstaande.
- *¹ Met uitzondering van versies van het besturingssysteem die niet worden ondersteund door Microsoft.
- Processor: Pentium 4 1,0 GHz of hoger
- RAM: 512 MB of meer
- Vaste schijf: 380 MB vrije ruimte of meer
 - Mogelijk is er nog meer vrije ruimte nodig, afhankelijk van de versie van het geïnstalleerde besturingssysteem. Bovendien is er meer ruimte nodig om gegevens (zoals muziek, video's en foto's) op te slaan op de vaste schijf.
- Display:
 - Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
 - Kleuren: 8-bits kleuren of hoger (16-bits kleuren wordt aanbevolen)
- Cd-rom-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met WDM)
 - Een cd-r/rw-station is vereist om zelf cd's te maken.
- Geluidskaart
- USB-poort (Hi-Speed USB wordt aanbevolen)
- Microsoft .NET Framework 2.0 of 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 of 7.0, Windows Media Player 10 of 11 (Windows Media Player 11 wordt aanbevolen. Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten.).
- Adobe Flash Player 8 of hoger moet zijn geïnstalleerd.
- Er is een breedbandinternetverbinding vereist om Electronic Music Distribution (EMD) te gebruiken en de website te bezoeken.

We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de bovenstaande systeemvereisten.

Niet ondersteund door de volgende omgevingen:

- Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
- Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de fabrikant is geïnstalleerd
- Multi-bootomgeving
- Omgeving met meerdere monitors
- Macintosh

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Index

Symbolen

Functieknop	11
↺ (Repeat)	42
SHUF (Shuffle)	42
↺SHUF (Shuffle&Repeat)	42
↺1 (Repeat 1 song).....	42
††H (Heavy).....	44
††P (Pop).....	44
††J (Jazz).....	44
††U (Unique).....	44
††1 (Custom 1).....	44
††2 (Custom 2).....	44

A

AAC.....	88
AAC-LC.....	117
Accessoires	8
Adobe Reader.....	3
Afspelen in willekeurige volgorde	37
Audio-indeling.....	88
Auto Preset	66
AVC.....	89, 117
AVLS (Volume Limit)	73

B

BACK/HOME-knop	11
Batterij.....	23, 87, 121
Beep Settings.....	74
Berichten.....	104
Bijwerken.....	91
Bitsnelheid.....	88, 117
Brightness.....	76

C

Capaciteit.....	120
Computer.....	122
Custom.....	44, 45

D

Date Display Format	79
Datum/tijd.....	77, 79, 80
Diavoorstelling.....	60
Slide Show Interval.....	62
Slide Show Repeat	61
Display	50, 59

E

Equalizer	43
-----------------	----

F

Firmware.....	91
FM-tuner	65
Format (initialiseren).....	83
Foto-indeling.....	89

G

Gegevens.....	90
Geluidskwaliteit	43

H

Heavy	44
HOLD-schakelaar.....	12
Home-menu	6
Hoofdtelefoon	8, 110
Hulpstuk	8

I

In-/uitzoomen.....	50
Informatie.....	81
Initialiseren (Format).....	83
Interval.....	62

J

Jazz.....	44
JPEG.....	89, 118

L

Linear PCM..... 88, 117

M

Media Manager for WALKMAN..... 9
 Model 81
 Mono/Auto..... 71
 MP3 88, 117
 MPEG-4..... 89, 117
 Music Library..... 6, 30

N

Normal..... 42
 Now Playing 7
 Now Playing (scherm) 21
 Nummers zoeken..... 30
 afspeellijsten 36
 album 31
 artiest..... 32
 genre..... 33
 jaar van uitgave 34
 map 35
 naam..... 30

O

Opladen 23
 Optiemenu..... 22, 39, 54, 64, 72
 OPTION/PWR OFF-knop..... 12, 22

P

Photo Library 6, 55
 Photo Orientation 57
 Playback Range 42
 Playlists 7, 36
 Play Mode..... 41, 42
 Pop..... 44
 Problemen oplossen..... 92

R

Radio 65
 Release Year 34
 Repeat..... 42
 RESET (de speler)..... 92
 Reset all Settings 82
 RESET-knop..... 13
 Resterende batterijlading..... 23

S

Scan Sensitivity 70
 Screensaver 75
 Serienummer..... 8
 Set Date-Time 77
 Settings..... 7
 Shuffle All 6, 37
 Speler handmatig uitschakelen..... 87
 Stroomvoorziening..... 12, 87, 99

T

Taal 85
 Tijdsinstelling..... 77
 Time Display Format 80
 Total photos..... 81
 Total songs..... 81
 Total videos 81

U

Unique..... 44
 USB-kabel..... 8

V

Verkenner 90
 Video-indeling..... 89
 Video Library 6, 46
 Video Orientation 48
 VOL+/-knop 11

W

Windows Media Player..... 9
 Windows Verkenner 90
 WM-PORT 11, 81
 WMA 88, 117
 WMV 89, 117