

acer

Gebruikershandleiding



ICONIA TAB

© 2011 Alle rechten voorbehouden

Acer ICONIA TAB Gebruikershandleiding

Model: A500

Eerste uitgave: 03/2011

Acer ICONIA TAB

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Inhoud

Eindgebruiker Licentieovereenkomst

De tablet leren kennen

Eigenschappen en functies	6
Productregistratie	6

Instellen

De tablet uitpakken	7
De tablet leren kennen	7
De tablet opladen	10

De tablet gebruiken

Voor het eerst inschakelen	11
De tablet vergrendelen	12
Het touchscreen gebruiken	13
Het Beginscherm	13
Het schermtoetsenbord	19
Tekst bewerken	21

Apparaten aansluiten op uw tablet

Op netstroom aansluiten	23
Een micro sd-kaart plaatsen (optioneel)	23
Als USB-opslagapparaat aansluiten op een PC	23
Een usb-apparaat aansluiten op uw tablet	24
Een Bluetooth-apparaat aansluiten	24
Een televisie met HDMI aansluiten	25
Aansluiten op het dockingstation (optioneel)	26

Online gaan

Wi-Fi-verbindingen beheren	27
Internet verkennen	27
Gmail (Google mail) instellen	28
Een e-mail schrijven	28
Een e-mailtoepassing instellen	29
Online toepassingen	29

Acer inhoudsmappen

Muziek en video afspelen

Afspelen van multimedia	36
Mediaserver	39
Dolby Mobile	39

Contacten beheren

De camera gebruiken

Indicatoren en pictogrammen van de camera	43
Een foto maken	45
Een video opnemen	45

Een eBook lezen

LumiRead	47
----------------	----

Geavanceerde instellingen

Geluid	51
Schermbelichting	51
De tablet in de Vliegtuigmodus schakelen	52
Verbindingen activeren of deactiveren	52
Bluetooth-instellingen aanpassen	52
Verbinden met een PC	53
Synchronisatie	53
De datum en tijd instellen	54
Alarmsignalen instellen	54
Taal- en tekstopties veranderen	55
Toepassingen beheren	55
Het besturingssysteem van uw tablet updaten	55
De tablet herstellen	55

Appendix

FAQ en problemen oplossen	57
Andere hulpbronnen	58
Specificaties	59
Veiligheid	61

Eindgebruiker Licentieovereenkomst

BELANGRIJK-LEES ZORGVULDIG: DEZE EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON), EN ACER INC. INCLUSIEF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN (“ACER”) VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST IS GEVERGD, MET INBEGRIJP VAN ENIGE BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE, DIE DE MERKNAAM “ACER” KUNNEN DRAGEN (“SOFTWARE”). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGE ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPLICEERD. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, STEMT U ERMEE IN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZET DAN NIET HET INSTALLATIEPROCÉS VOORT EN VERWIJDER ONMIDDELIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE UIT UW COMPUTERSYSTEEM.

INDIEN U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, BENT U NIET BEVOEGD DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, EN HEEFT U GEEN RECHTEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, evenals door andere intellectuele eigendoms wetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. In het kader van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op één enkele aangewezen computer.
Een afzonderlijke licentie is vereist per computer waarop de Software zal worden gebruikt;
2. Een kopie van de Software maken exclusief voor reserve- of archiefdoeleinden;
3. Een kopie maken van enige elektronische documenten in de Software, mits u de documenten elektronisch ontvangt.

BEPERKINGEN

Het is NIET toegestaan:

1. De Software te gebruiken of te kopiëren behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst.
2. De Software te verhuren of in lease te geven aan een derde;
3. De Software te wijzigen, aan te passen of geheel of gedeeltelijk te vertalen;
4. Reverse-engineering toe te passen, de Software te decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren op basis van de Software;
5. De Software samen te voegen met enig ander programma of de software te wijzigen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. De Software te sublicentiëren of beschikbaar te stellen aan derden, behalve dat u, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer, de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen te exporteren, of (i) enige Software te verkopen, exporteren, herexporteren, over te dragen, weg te sluisen, technische gegevens hieruit openbaar te maken of te verspreiden, aan een verboden persoon, entiteit of bestemming met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord Korea, Sudan en Syrië; of (ii) enige Software aan te wenden voor gebruik dat verboden is door de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

Acer heeft niet de verplichting om technische of andere ondersteuning te leveren voor de Software.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw computer. Door de Software te installeren geeft u Acer (of haar licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw computer en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw computer kunnen worden gedownload.

EIGENDOM & AUTEURSRECHT

De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën daarvan blijven rusten op Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enige wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendom van de titel en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud (“content”) van de Software, rusten op de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door het toepasselijke recht. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud.

U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendom met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enige geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERK

Deze Overeenkomst verschafft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of service merk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACER'S LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE "IN DE HUIDIGE STAAT" ("AS IS") EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, DAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEIMPLICIEERDE GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOORZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACER'S LEVERANCIERS OF ACER'S LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MEDE BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSCHADE OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, LETSELCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHieten BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJK IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL DAT DE TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE DOOR ACER OF HAAR LEVERANCIERS OF HAAR LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder kennisgeving indien u enige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;
2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen uit alle computers waar hij op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling.

Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk document.

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enige bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ("Software van Derden") wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ("Diensten van Derden") zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.



.....
Let op: De oorspronkelijke versie van deze EULA (Eindgebruikerovereenkomst) is in het Engels. Mocht de vertaling afwijken van het origineel, gelden de Engelstalige voorwaarden.
Copyright 2002-2011
.....

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op <http://www.acer.com> of de plaatselijke website van Acer.

Technologie voor muziekherkenning en gerelateerde gegevens worden geleverd door Gracenote®. Gracenote®, het logo en logotype van Gracenote en het logo "Powered by Gracenote" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Ⓜ XT9 et le logo XT9 sont des marques commerciales de Nuance Communications, Inc. ou ses filiales aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

De tablet leren kennen

Eigenschappen en functies

De nieuwe tablet biedt vooruitstrevende en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Maak verbinding met het internet.
- Onderweg e-mail opvragen.
- In contact blijven met vrienden via Contacten en sociale netwerken.
- Luister naar rijk, compleet geluid via Dolby Mobile.

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U hebt dan namelijk toegang tot handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers.
- Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

Zo registreert u

Registreer uw Acer-product door naar **mobile.acer.com** te gaan. Klik op **Productregistratie** en volg de eenvoudige instructies.

U kunt zich ook direct registreren vanaf de tablet door op het pictogram **Acer Registratie** te tikken.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze gegevens op een veilige plek.

Instellen


De tablet uitpakken

Uw nieuwe tablet is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer ICONIA TAB
- Snelgids
- Usb-kabel
- Adapter
- Garantiekaart


De tablet leren kennen

Voor zijde

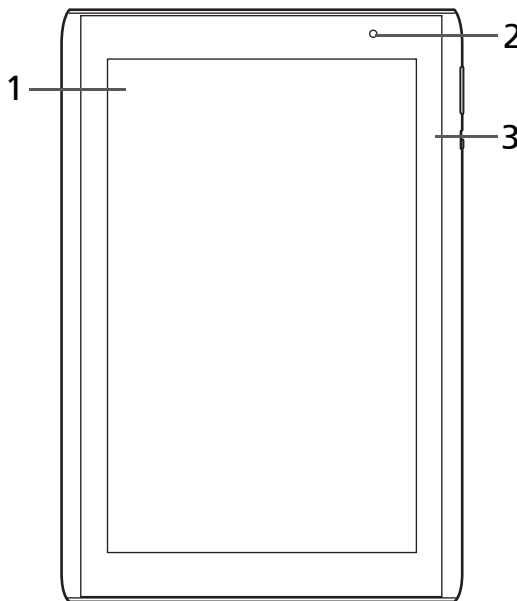

Nr.	Item	Beschrijving
1	Aanraakscherm	10,1-inch, capacitief touchscreen met 1280 x 800 pixels.
2	Naar voren gerichte camera	Een 2-megapixel camera voor videogesprekken en zelfportretten.
3	Lichtsensoren	Detecteert omgevingslicht en past automatisch de helderheid van het scherm aan.

Achter zijde

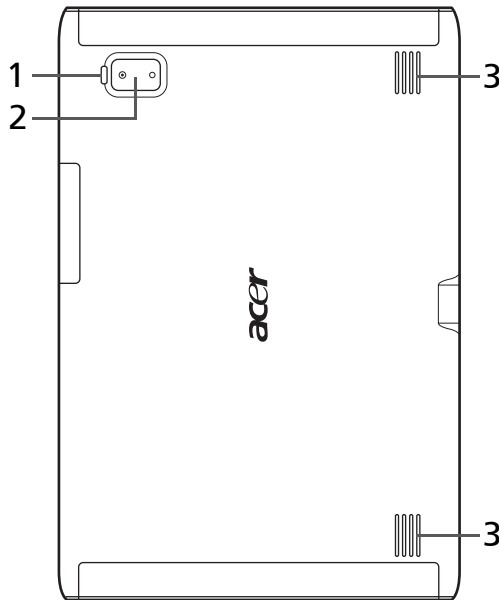


Nr.	Item	Beschrijving
1	Ledflitser	Licht op om beelden te verlichten.
2	5 MP camera	Een 5-megapixelcamera om foto's op hoge resolutie te maken.
3	Luidsprekers	Voor een stereo-geluid.

Boven zijde




Nr.	Item	Beschrijving
1	Micro (Type D) HDMI-aansluiting	Wordt aangesloten met een HDMI-kabel met een Type D aansluiting.
2	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor stereo koptelefoon.
3	Toets Aan/uit	Druk lang op deze toets om de tablet in te schakelen, druk kort om het scherm in/uit te schakelen of in de slaapstand te zetten; druk in en houdt vast om de tablet uit te schakelen.

Onder zijde



Nr.	Item	Beschrijving
1	Resettoets	Steek er een klein dun voorwerp in (zoals een paperclip) om de voeding naar de tablet te herstellen.
2	USB-aansluiting (Host)	Usb-apparaten aansluiten op uw tablet.
3	Micro-usb-aansluiting (Slave)	Voor aansluiting op een computer met een usb-kabel.
4	Gelijkstroomaansluiting	Voor aansluiting op het stroomnet.

Linker- en rechter aanzichten

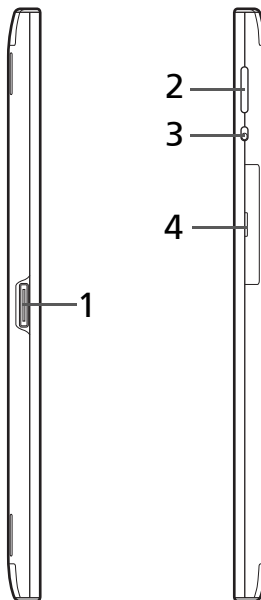


Nr.	Item	Beschrijving
1	Aansluiting dockingstation	Sluit uw tablet aan op de docking-voorziening.
2	Volumetoets	Volume van de tablet verhogen en verlagen.
3	Vergrendelingschakelaar schermrotatie	Gebruik deze schakelaar om de stand van het scherm te vergrendelen of om het scherm de mogelijkheid te geven zich aan te passen aan oriëntatie van de tablet.

Nr.	Item	Beschrijving
4	Klepje kaartsleuf	Plaats een micro-sd-kaart in de sleuf onder dit klepje. Zie "Een micro sd-kaart plaatsen (optioneel)" op pagina 23.

De tablet opladen

U dient uw tablet voor het eerste gebruik ten minste vier uur op te laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.

Verbind de gelijkstroomaansluiting met uw tablet en steek de stroomadapter in een stopcontact.

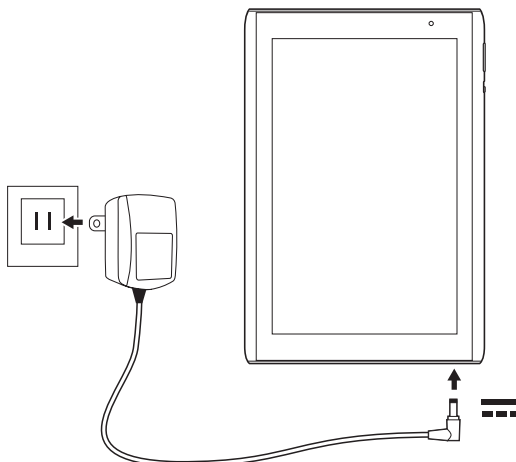

Opmerking: Het is normaal dat het oppervlak van de tablet warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.


.....

De tablet gebruiken

Voor het eerst inschakelen

Om uw tablet in te schakelen drukt u op de aan/uit-knop en houdt die twee seconden ingedrukt. Dan zullen u enkele vragen worden gesteld voordat u uw tablet kunt gebruiken.

Om te beginnen, tikt u op de taal die u wilt selecteren, daarna tikt u op **Start**. Volg de rest van de instructies zodra ze op het scherm verschijnen.

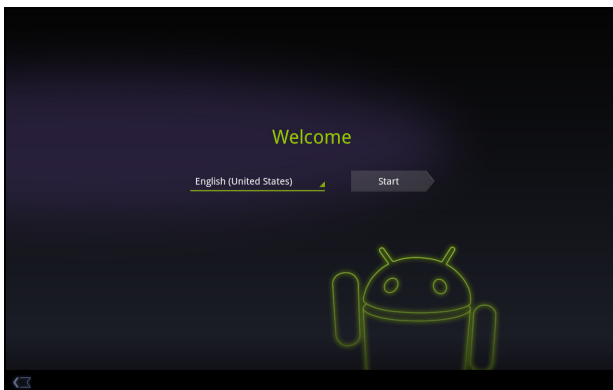

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de tablet gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met een account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op **Overslaan**.



.....
Belangrijk: U moet zich aanmelden bij een Google-account om Gmail, Google Talk, Google Calendar en andere Google Apps te gebruiken; om toepassingen te downloaden van Android Market; om een back-up te maken van uw instellingen naar Google servers; en om uw voordeel te doen met andere Google services op uw tablet.

Wanneer u bestaande instellingen wilt terugzetten van een ander apparaat dat Android 2.0 release of recenter geïnstalleerd heeft, moet u zich tijdens de installatie aanmelden bij uw Google-account. Wanneer u wacht totdat de installatie voltooid is, zullen uw instellingen niet worden teruggezet.
.....



.....
Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals gescheiden accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u die openen en synchroniseren vanuit het onderdeel Accountinstellingen. Zie "Meerdere Google-accounts" op pagina 54.
.....


De tablet vergrendelen

Als u de tablet een tijdje niet gebruikt, drukt u kort op de aan/uit-knop om de tablet te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de tablet niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De tablet wordt automatisch geblokkeerd als hij een tijdje niet wordt gebruikt. Om deze vertraging te wijzigen, tikt u op **Apps > Instellingen > Scherm > Time-out**.

De tablet activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de tablet niet reageert als u op het scherm tikt, is de tablet wellicht geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Haal de tablet uit de slaapstand door op de aan/uit-knop te drukken. De tablet opent het vergrendelings scherm. Versleep het slot-symbool naar de rand van de cirkel om de tablet de ontgrendelen.

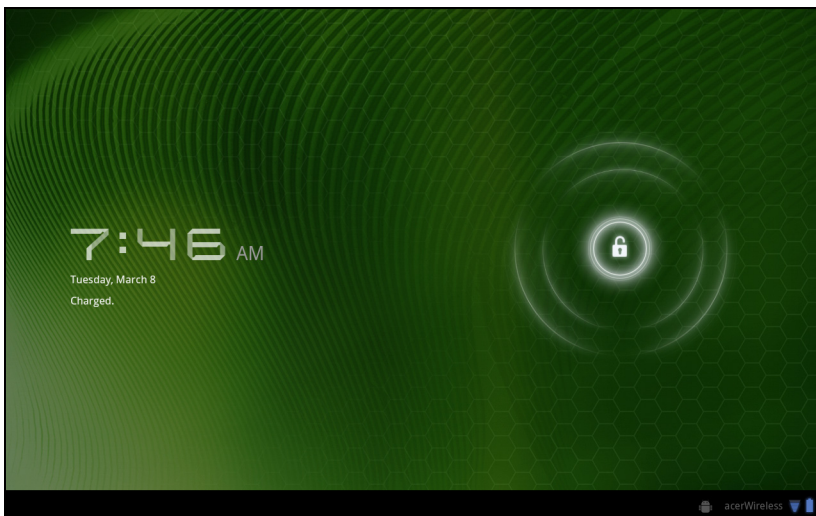

Voor extra veiligheid kunt u een code of een nummer instellen, die/dat moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de tablet, zoals een ontgrendelingspatroon (er moet dan op een reeks punten worden getikt in de juiste volgorde). Open het Beginscherm en tik op **Apps > Instellingen > Locatie en beveiliging > Vergrendelings scherm configureren**.



.....
Opmerking: Als u het ontgrendelingspatroon of de pin bent vergeten, zie dan "Ontgrendelingspatroon" op pagina 58.
.....

Het touchscreen gebruiken

De tablet gebruikt een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Verschuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Het Beginscherm

Als u de tablet start, of activeert uit de stroombesparende modus, wordt het Beginscherm geopend. Via dit scherm heeft u snel toegang tot informatie en eenvoudige besturingselementen met widgets of snelkoppelingen. Deze tonen informatie, zoals de tijd of het weer en favoriete bladwijzers, of bieden extra functionaliteit of directe toegang tot toepassingen. Enkele zijn al op de tablet geïnstalleerd, andere kunnen worden gedownload van de Android Market.

Het Beginscherm bevat al een aantal zaken, zoals handige besturingselementen en informatie.



Zoeken

Om te zoeken naar toepassingen, bestanden of naar informatie op het Internet, tikt u op het pictogram **Google/Zoeken** in de linkerbovenhoek.



Voer eenvoudig de tekst in die u wilt vinden. Tik op de pijl of op de toets Enter om op het Internet te zoeken of tik op één van de suggesties, toepassingen of bestanden die in de lijst worden weergegeven.



Opmerking: Om te kunnen zoeken of navigeren op het Internet, moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk. Zie "Online gaan" op pagina 27.

Zoeken met spraak

Wanneer zoeken met spraak ingeschakeld is, tikt u op de microfoon en spreekt u uw zoekopdracht in. Zie "Zoeken met spraak" op pagina 28.



Navigatie

Om door menu's en opties te bladeren, worden er in de linkerbenedenhoek drie (of meer) pictogrammen weergegeven.



Vorige

Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om naar een hoger niveau in een menu te gaan. In sommige gevallen is dit pictogram wellicht vervangen door het pictogram *verbergen* (zoals wanneer het toetsenbord of de lijst met recente toepassingen wordt weergegeven).



Start

Tik op dit pictogram om direct naar het Beginscherm te gaan.

Recent

Tik op dit pictogram om recent geopende toepassingen te bekijken. Tik op een toepassing om die te openen of tik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar het Beginscherm.

Instellingen

Dit pictogram wordt in sommige toepassingen weergegeven. Tik op dit pictogram om een lijst met opties te openen.



Het uitgebreide Beginscherm

Het Beginscherm kan naar beide kanten van het oorspronkelijke Beginscherm worden uitgeklaapt, zodat u meer ruimte heeft om widgets toe te voegen of snelkoppelingen te rangschikken. Bekijk het uitgebreide Beginscherm door met een vinger naar links of rechts te vegen.

Er zijn in totaal vijf pagina's beschikbaar, twee links en twee rechts. Voor informatie over het veranderen of toevoegen van widgets aan de vensters, zie "Het Beginscherm aanpassen" op pagina 18.



Beginscherm

Het toepassingsmenu

Het toepassingsmenu geeft de toepassingen weer die geïnstalleerd staan op uw tablet.

En zijn twee categorieën beschikbaar **Alle** en **Mijn apps**. **Alle** geeft alle toepassingen weer die op de tablet geïnstalleerd staan; **Mijn apps** geeft de toepassingen weer die u hebt geïnstalleerd van de Android Market.



Opmerking: Alle afbeeldingen dienen alleen ter verwijzing. De toepassingen die geïnstalleerd staan op uw tablet kunnen afwijken van de toepassingen die getoond worden in de afbeeldingen.

De toepassingen worden weergegeven in alfabetische volgorde. Wanneer er meer toepassingen beschikbaar zijn, zal er aan de zijkant van de scherm een contour van de tweede pagina worden weergegeven. Veeg de contour naar het midden van het scherm om te schakelen tussen pagina's.


Tik op een pictogram en houd het vast om een snelkoppeling toe te voegen aan één van uw Beginschermen. Terwijl er een snelkoppeling geselecteerd is, worden er onder de lijst met toepassingen miniatuurweergaven van de Beginschermen weergegeven; sleep eenvoudig de snelkoppeling naar een scherm.

Status- en meldingsgebied


Status- en meldingspictogrammen worden weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de status van de tablet. De pictogrammen aan de rechterzijde van de klok geven de status van verbindingen en de accu aan. De linkerzijde van de klok geeft de pictogrammen van de gebeurtenismeldingen weer.

Tik op de statuspictogrammen om meer statusinformatie en een samenvatting van gebeurtenissen te zien.

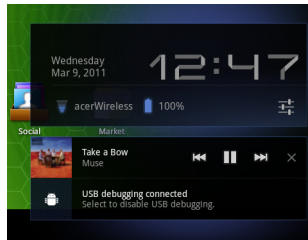

Tik nogmaals op het statusgebied om meer bedieningselementen te bekijken. Terwijl u een melding bekijkt, tikt u op de samenvatting om meer informatie te zien, wanneer die beschikbaar is. Sommige gebeurtenissamenvattingen hebben bedieningselementen, zoals mediabesturing wanneer er muziek speelt.

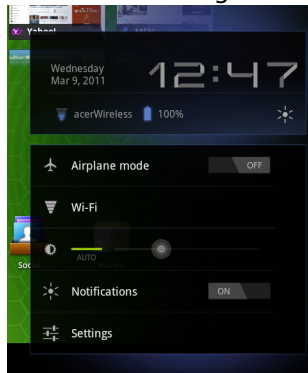

Status- en meldingspictogrammen

Pictogrammen van verbinding en batterijstatus



Opmerking: Netwerk-verbindingpictogrammen zijn blauw wanneer u een actieve Google-account hebt.

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Verbonden met een draadloos netwerk (golven geven de sterkte van de verbinding aan)		Batterij is bijna leeg
	Er is een open draadloos netwerk beschikbaar		Batterij is bijna leeg
	Bluetooth staat aan		Batterij is gedeeltelijk leeg
	Aangesloten op een Bluetooth-apparaat		Batterij is vol
	Vliegtuigmodus (draadloze verbindingen verbroken)		Batterij wordt opgeladen

Meldingspictogrammen


Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Alarmsignaal is ingesteld		Luidspreker is uitgeschakeld
	Nieuw Gmail-bericht		Tabletmicrofoon staat uit
	Nieuw Google Talk bericht		GPS staat aan
	Aanst. gebeurtenis		Locatiegegevens van GPS ontvangen
	Nummer wordt afgespeeld		Meer statusmeldingen
	Sd-kaart of usb-opslag vol		Synchroniseert gegevens
	Tablet is verbonden met PC via USB		Sync is ingeschakeld
	Update toepassing beschikbaar		Probleem met aanmelden of synchroniseren
	Systeem-update beschikbaar		Gegevens uploaden
	Virtueel privénetwerk (VPN) status		Gegevens downloaden
			Download voltooid

Het Beginscherm aanpassen

U kunt het Beginscherm aanpassen door snelkoppelingen van toepassingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

Snelkoppelingen of widgets toevoegen of verwijderen

Om snelkoppelingen of widgets toe te voegen, opent u **Toevoegen aan beginscherm**: tik op het plusteken naast **Apps** in de rechterbovenhoek van het beginscherm. U kunt ook een andere plek op het beginscherm tikken en vasthouden.

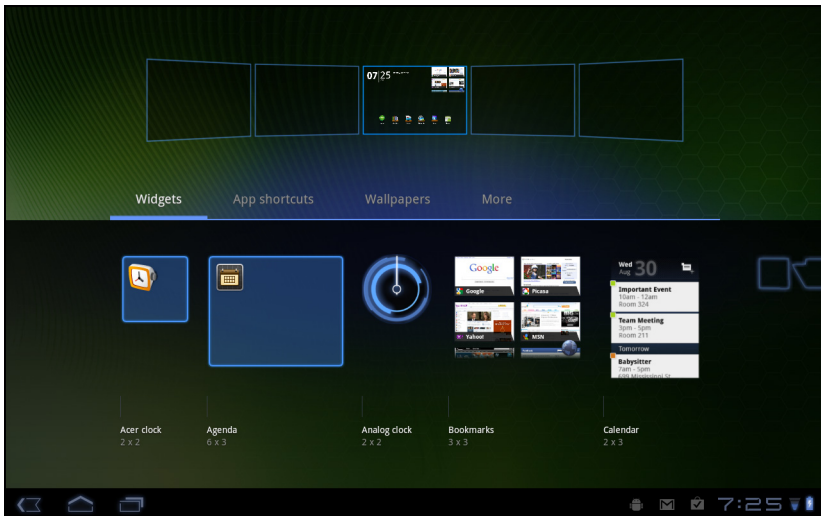

Tik op **Widgets** om de kleine toepassingen te zien die u kunt toevoegen aan het Beginscherm. Widgets zijn kleine toepassingen die voortdurend geüpdatete informatie weergeven of zijn snelkoppelingen naar toepassingen of speciale functies.

Tik op **Toepassingen** om een lijst met snelkoppelingen naar toepassingen en instellingen te openen, die u naar het Beginscherm kunt slepen.

Tik op **Achtergronden** om de huidige achtergrond te wijzigen. U kunt kiezen uit een aantal vooraf geformatteerde achtergronden, afbeeldingen die opgeslagen staan in de Galerie of Live achtergronden met bewegende of interactieve achtergronden.


Tik op **Meer** om pictogrammen, snelkoppelingen, 'groepen' contacten of koppelingen naar specifieke instellingen toe te voegen.

Om een item op het Beginscherm te verplaatsen, tikt u op het item en houdt het vast totdat het geselecteerd is. U kunt het item naar elke vrije zone op het scherm verslepen. Om het item naar een ander Beginscherm te verplaatsen, versleept u het naar de zijkant van het scherm; het Beginscherm zal overschakelen naar het scherm in die richting. Laat het item los wanneer het zich in de correcte positie bevindt.

Om een item van het Beginscherm te verwijderen, tikt u op het item en houdt het vast totdat de prullenbak in de rechterbovenhoek van het scherm verschijnt. Versleep het item nu eenvoudig naar de prullenbak.


Snelkoppelingen uit het toepassingmenu toevoegen

U kunt snelkoppelingen direct uit het toepassingmenu toevoegen aan het Beginscherm. Open het toepassingmenu en tik op een pictogram en houdt het vast totdat er een afbeelding van de Beginschermen verschijnt. Sleep het pictogram naar een Beginscherm om een snelkoppeling te creëren.

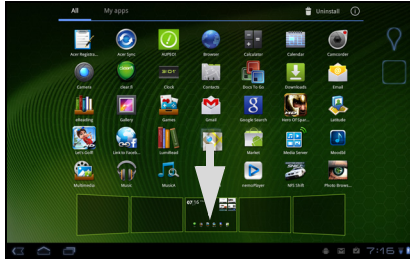

Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt of tekst invoert, verschijnt automatisch het schermtoetsenbord. Tik gewoon op de toetsen om tekst in te voeren.

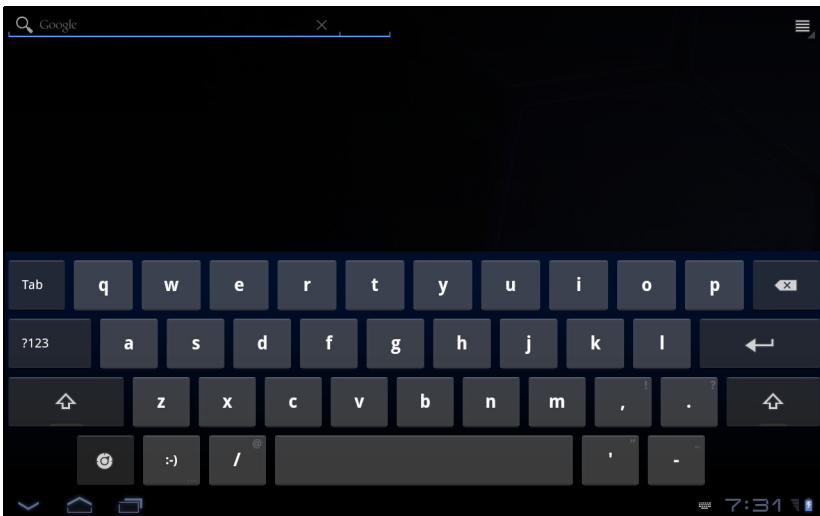

Tik op de knop **123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de toets **Meer** om meer opties te zien. Tik op een toets en houd die ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar) zien, zoals letters met accenten.

De lay-out van het toetsenbord kan iets variëren, afhankelijk van de toepassing en de vereiste gegevens.

De instellingen van het Android-toetsenbord wijzigen

Om een andere taal voor het toetsenbord te gebruiken of om instellingen te wijzigen, tikt u op de toets **Invoeropties** en selecteert dan of **Invoertalen** of **Instellingen Android-toetsenbord**. Deze instellingen hebben een automatische correctiefunctie en toetsenbordgeluiden en –trillingen.



Tekstvoorspelling en automatische correctie

Het Android-toetsenbord kan zorgen voor voorspellende tekstinput. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt een reeks met woorden die de ingedrukte letters aanvullen of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke toetsindruk. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Om tekstvoorspelling in of uit te schakelen op het Android-toetsenbord, tikt u op de toets **Invoeropties** en daarna op **Instellingen Android-toetsenbord**. Tik op **Automatische correctie** of **Correctiesuggesties tonen** en selecteer een van de opties.

Toetsenbord wijzigen


Om een ander type toetsenbord te gebruiken, tikt u op het pictogram **Toetsenbord-status**; daardoor zal er een menu geopend worden met de op uw tablet beschikbare tekst-invoermethoden. Tik op de gewenste invoermethode.



Er zijn meestal drie opties beschikbaar: twee types **Android-toetsenborden** (toetsenbord en spraak) en **XT9 Tekst Invoer**.

XT9-tekstinvoer

Het XT9-toetsenbord is een alternatief voor het standaard Android-toetsenbord.

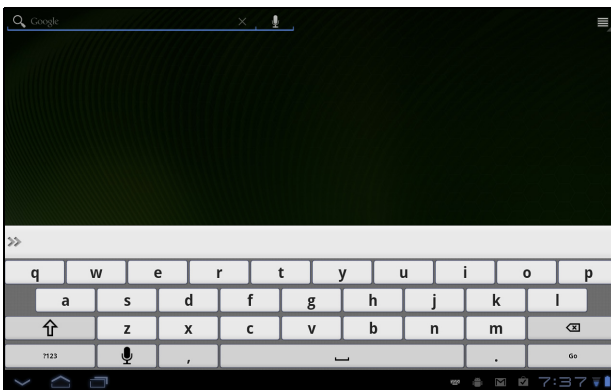

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op de toets **ALT** om meer opties te zien. Tik op een toets en houd die ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar) zien, zoals letters met accenten.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als de andere toetsen tikt u erop en houdt u die vast om te zien of er extra opties beschikbaar zijn.

Teksthulp

Het standaard XT9-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Om deze opties te gebruiken, tikt u op het pictogram **Toetsenbord-status**; daardoor zal er een menu geopend worden met de op uw tablet beschikbare tekst-invoermethoden. Tik op het instellingenpictogram naast het tekstvak voor de **XT9-tekstinvoer**.

Functie	Beschrijving
Taal en instellingen	Stel de beschikbare talen in. Wanneer u meer dan één toetsenbordtaal geselecteerd hebt, tikt u op de wereldbol in de tekstvoorspellingsbalk om door de talen te lopen.
Voorkeuren	Verander de tekstinvoervoorkeuren.

Tekst bewerken


In sommige toepassingen kunt u tekst selecteren en bewerken, zoals tekst die u hebt ingevoerd in een tekstveld. Geselecteerde tekst kan geknipt of gekopieerd worden en later in dezelfde toepassing of in andere apps geplakt worden.



Opmerking: Bepaalde toepassingen ondersteunen mogelijk tekstselectie niet of ondersteunen die alleen in bepaalde zones. Andere toepassingen hebben gespecialiseerde opdrachten om tekst te selecteren die alleen beschikbaar zijn in die toepassing.

Tekst invoeren

1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.



Opmerking: De cursor geeft aan waar de text die u typt of plakt, zal worden geplaatst.

2. Wanneer de cursor niet in de gewenste positie staat, sleep die dan gewoon naar de correcte positie.

Wanneer u voorafgaand tekst gekopieerd hebt (zie beneden), zal er net boven de cursor een knop verschijnen om te *Plakken*. Tik op de knop om de tekst te plakken.




3. De tekst wijzigen: Tekst invoeren, plakken of verwijderen.
4. Tik op Enter op het toetsenbord of tik op de knop **Toetsenbord sluiten**.

Tekst selecteren

Om tekst te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen:

1. Tik op de tekst of het woord die/dat u wilt selecteren en houdt die/dat vast. De geselecteerde tekst is gemarkeerd met een tab aan elk einde van de selectie.



2. Versleep de tabs om de hoeveelheid geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen of tik op **Alles selecteren**.
3. Om de tekst te knippen of te kopiëren, tikt u of op de knop **Knippen** of op **Kopiëren**.

Apparaten aansluiten op uw tablet

Op netstroom aansluiten

Zie "De tablet opladen" op pagina 10.


Een micro sd-kaart plaatsen (optioneel)

U kunt een micro sd-kaart plaatsen om de opslagruimte van het apparaat te vergroten.

Opmerking: Uw tablet ondersteunt alleen micro-sd-kaarten die de bestandssystemen FAT of FAT32 gebruiken.

1. Open het klepje van de kaartsleuf.
2. Plaats de micro sd-kaart zoals is aangegeven.
3. Plaats opnieuw het klepje van de kaartsleuf.

Controleer de capaciteit van de kaart in het gedeelte **Externe sd-kaart** van **Apps > Instellingen > Opslag**.

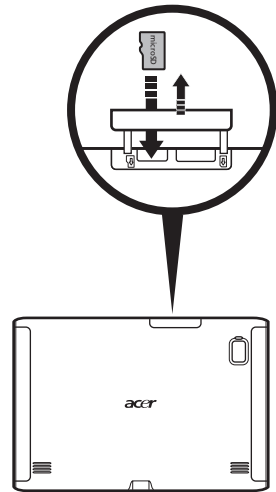

Opmerking: Controleer of de micro sd-kaart helemaal in de sleuf gestoken is.

Bestanden overzetten van een micro-sd-kaart naar uw PC

Verwijder de kaart uit de tablet en gebruik een kaartlezer of een usb-adapter om de kaart te openen als een extern opslagapparaat.



Opmerking: Controleer of uw tablet de micro-sd-kaart niet in gebruik heeft, voordat u die verwijdert uit de tablet.

Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kaart, omdat de sleuf beschikt over een veer.


Als USB-opslagapparaat aansluiten op een PC

Download en installeer het nieuwste usb-stuurprogramma op de computer voordat u de tablet aansluit op de computer. Ga naar www.acer.com/worldwide/support/download.htm voor het nieuwste stuurprogramma.

Daarmee kunt u uw persoonlijke gegevens overzetten van en naar uw PC met behulp van de verkenner van uw PC.

Steek de mini-usb-stekker in uw tablet en steek het andere uiteinde van de usb-kabel in een usb-poort op uw PC.

Na een ogenblik wachten zal het interne geheugen van de tablet zichtbaar worden als extern station in de verkenner van de PC.

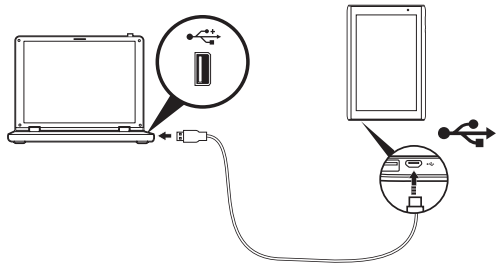


Een usb-apparaat aansluiten op uw tablet

Usb-apparaten worden ondersteund, zoals een toetsenbord of een usb-opslagapparaat, via de host-usb-poort.

Opmerking: Sommige toetsen van de toetsenborden worden niet ondersteund.

Openen van bestanden op een usb-opslagapparaat

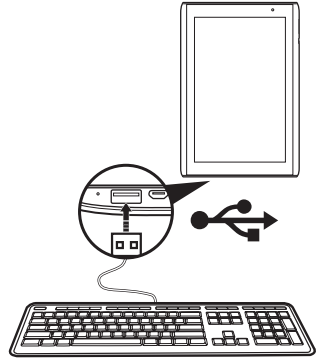

Opmerking: Uw tablet ondersteunt alleen usb-opslagapparaten die de bestandssystemen FAT of FAT32 gebruiken.

U kunt mediabestanden (foto's, muziek en video) op het usb-opslagapparaat openen met de multimedia-apps van uw tablet.



Pas op: Controleer, vóór u usb-opslag verwijdert, of uw apparaat geen gegevens van het usb-opslagapparaat gebruikt.



Opmerking: Controleer op updates voor de software van uw tablet die wellicht ondersteuning toevoegt voor extra usb-apparaten. Zie "Het besturingssysteem van uw tablet updaten" op pagina 55.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Alleen A2DP-stereoheadsets (zonder microfoon) worden ondersteund.

Controleer op updates voor de software van uw tablet om ondersteuning toe te voegen voor extra Bluetooth-apparaten.

Voor alle Bluetooth-instellingen tikt u op **Apps > Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen**.


Tik op **Apparaten in de buurt zoeken** om beschikbare apparaten te zoeken.



.....
Opmerking: Controleer op updates voor de software van uw tablet die wellicht ondersteuning toevoegt voor extra Bluetooth-apparaten. Ga naar www.acer.com/support.
.....

Een televisie met HDMI aansluiten


Sluit een micro-HDMI-kabel (type D) aan op uw tablet en steek daarna het andere uiteinde van de HDMI-kabel in een TV of monitor met een HDMI-poort.

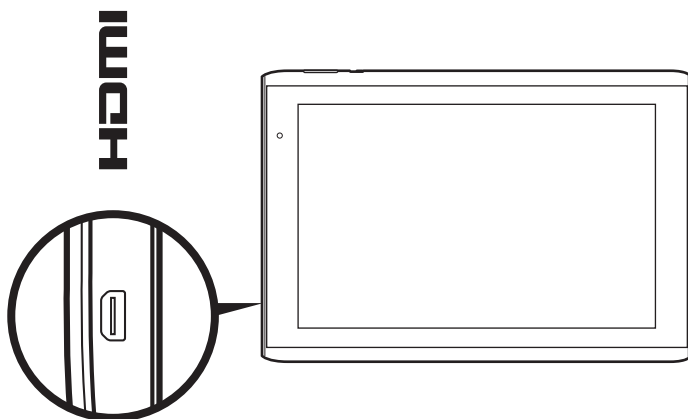

Aansluiten op het dockingstation (optioneel)

U kunt uw tablet bevestigen op het optionele dockingstation, waarmee u op eenvoudige wijze de batterij met een enkele aansluiting kunt opladen.

Het dockingstation heeft extra aansluitingen ter vervanging van de in uw tablet ingebouwde aansluitingen wanneer deze in het dockingstation geplaatst is. Controleer de specificaties van het dockingstation om te zien welke functies deze precies heeft.

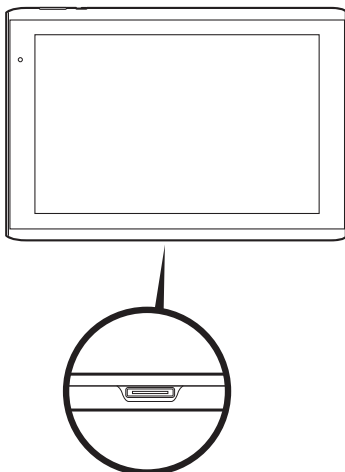

Online gaan

Wi-Fi-verbindingen beheren

Wanneer u zich niet bij de eerste opstart van uw tablet heeft verbonden met een Wi-Fi-netwerk of u zich wilt verbinden met een nieuw netwerk, klikt u op **Apps > Instellingen > Draadloos en netwerken** om uw verbindinginstellingen te beheren. U kunt ook tikken op het Wi-Fi-statuspictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Wanneer Wi-Fi niet ingeschakeld is, tikt u op **Wi-Fi inschakelen** en wacht u tot uw tablet netwerken in de buurt detecteert. Tik op de naam van uw netwerk en voer een beveiligingswachtwoord in, wanneer dat nodig is.


Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de tablet moet u verbonden zijn met het Internet.


De browser gebruiken

Om met internetten te beginnen, tikt u op een bladwijzer in de bladwijzerwidget in het Beginscherm of opent u het Toepassingmenu en selecteert **Browser**. Om een nieuw website-adres te openen, tikt u op het adresvak bovenin de pagina. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Enter** of op de pijl Gaan.

Bekijk de browsergeschiedenis, bladwijzers of regelmatig bezochte websites door de browser te openen en op het bladwijzerpictogram in de rechterbovenhoek te tikken.

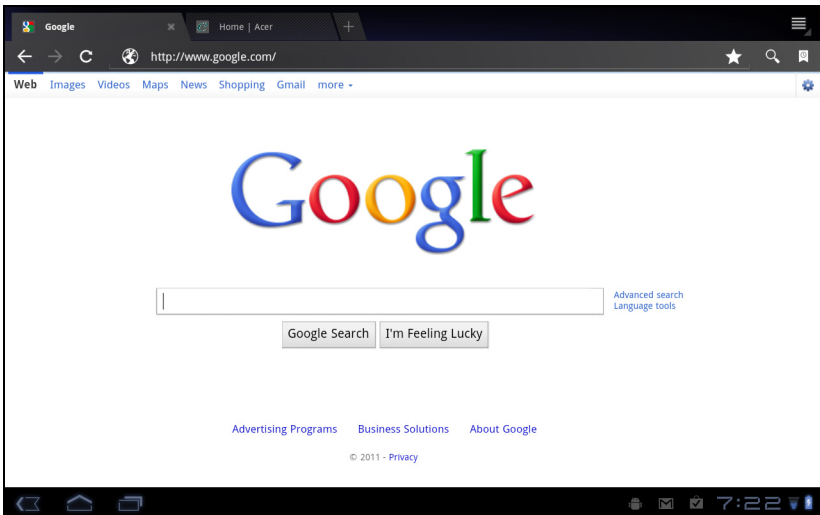


U kunt meerdere tabbladen openen. Wanneer er een pagina open is, drukt u op de kleine tab met het plusteken. Tik eenvoudig op een van de tabbladen boven in het scherm om tussen pagina's te schakelen.



Beweeg twee vingers naar elkaar of uit elkaar om in of uit te zoomen op pagina's. Houd ingedrukt op een item op een pagina om een contextmenu te openen.

Zoeken met spraak

Met spraakacties kunt u e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar locaties zoeken, zoeken op internet en zelfs uzelf met uw stem notities toesturen. Tik op de microfoon in het Beginscherm of open **Zoeken met spraak** in het tabblad toepassingen. Wanneer de aanwijzing **Nu spreken** wordt weergegeven, spreekt u uw opdracht of vraag in.

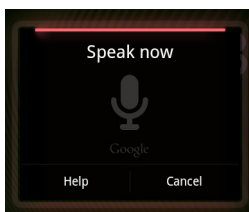

Opmerking: Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.

Gmail (Google mail) instellen

1. Controleer of uw tablet aangesloten is op het internet.
2. Tik in het Toepassingenmenu op **Gmail**.

Als nog geen adres en wachtwoord van het Google-account is ingevoerd toen de tablet voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies op het scherm.



Opmerking: U moet een Google-account activeren om Gmail te kunnen gebruiken.

Een e-mail schrijven

1. Controleer of uw tablet aangesloten is op het internet.
2. Open het toepassingsmenu en tik op **Gmail**.
3. Druk op **Menu** en vervolgens op **Opstellen**.
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Verzenden**.

Een e-mailtoepassing instellen

Met de e-mailtoepassing kunt u e-mail van de meeste populaire e-mailaanbieders openen. De meeste accounts kunnen in twee stappen worden ingesteld. Open het toepassingmenu en tik vervolgens op **E-mail** om een e-mail account in te stellen.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Handmatig instellen** om deze parameters handmatig in te stellen. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

Met het gecombineerde postvak IN van de tablet kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

Online toepassingen


De tablet bevat een aantal vooraf geïnstalleerde toepassingen. Voor veel van deze toepassingen is een verbinding met het Internet noodzakelijk.

Deze toepassingen kunnen zijn:

- **Acer Sync:** Synchroniseert gegevens tussen de tablet, computer en de servers van Google.
- **SocialJogger:** Bekijk op één plek de updates in uw sociale netwerken.
- **Maps:** Eenvoudig te volgen routebeschrijving van Google Maps.
- **Talk*:** Praat met vrienden met tekst, geluid en video.
- **Navigation*:** Stap-voor-stap navigatie met actuele verkeersinfo, diverse zichtbare lagen en tekst-naar-spraak, dit alles brengt u naar uw plek van bestemming.
- **Latitude:** Bekijk op Google Maps waar uw vrienden zijn.
- **Places:** Bekijk interessante plekken en winkels in de buurt op Google Maps.
- **YouTube*:** Bekijk de Meest bekeken en Meest besproken videoclips op YouTube.
- **LumiRead:** Download boeken uit de aangeboden boekwinkels en stel handige links in naar uw favoriete websites met e-books.
- **MusicA:** Laat uw tablet luisteren naar muziek en open de MusicA-databank om de titel van het nummer en de artiest te vinden.



* **Note:** De geïnstalleerde toepassingen kunnen per regio verschillen.

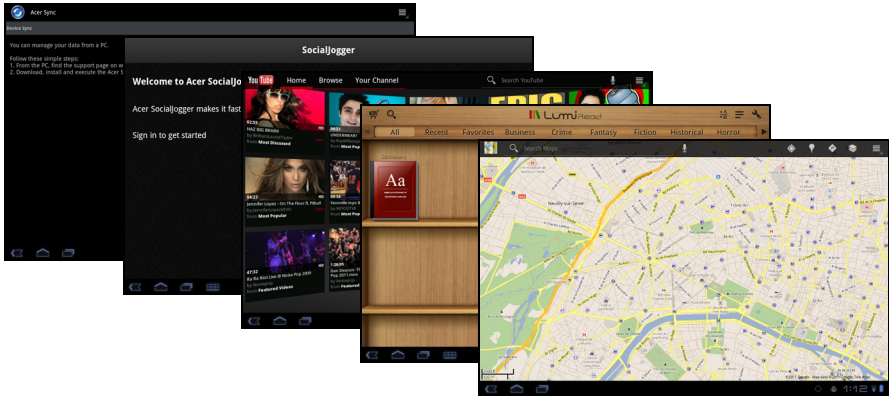

Acer SocialJogger

Acer SocialJogger combineert op één plek de updates in uw sociaal netwerk, zodat u snel kunt volgen wat uw vrienden op diverse platformen bezighoudt.

Tik in het toepassingsmenu op Acer SocialJogger om het programma te starten.


Kies **Aanmelden** om de accountgegevens in te voeren. Druk op **Starten** als u klaar bent.

Draai de schijf, aan de rechterzijde, omhoog en omlaag om door de statusupdates te bladeren.

Tik op een status om meer details te zien en een opmerking te maken.

Tik bovenaan op de pijltoetsen links en rechts om door de categorieën te bladeren: Mijn pagina's, Foto's, Koppeling en eventueel toegevoegde pagina's.

Tik op **Menu** om de accountinstellingen te openen, de pagina te vernieuwen, automatisch af te spelen en om aangepaste pagina's toe te voegen of te verwijderen.

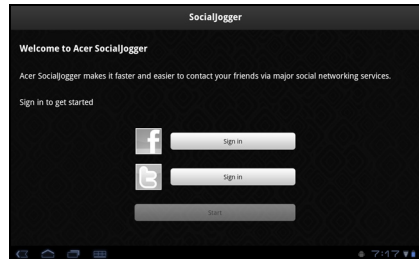

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player is niet geïnstalleerd op uw tablet. Wanneer u Flash-content wilt gebruiken op uw browser, kunt u gaan naar Android Market (zie onderstaand) om gemakkelijk Adobe Flash Player te downloaden en te installeren.

Android Market



Opmerking: De Android Market is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.




Opmerking: U moet een Google-account activeren om Android Market te kunnen gebruiken.

Tik op **Market** in het beginscherm of het toepassingmenu om *Android Market* te openen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de tablet te verbeteren.


U kunt ook op het Internet zoeken naar boeken die u kunt lezen met LumiRead of een andere leestoepassing.

De eerste keer dat u Android Market opent, dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

U kunt door de market bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

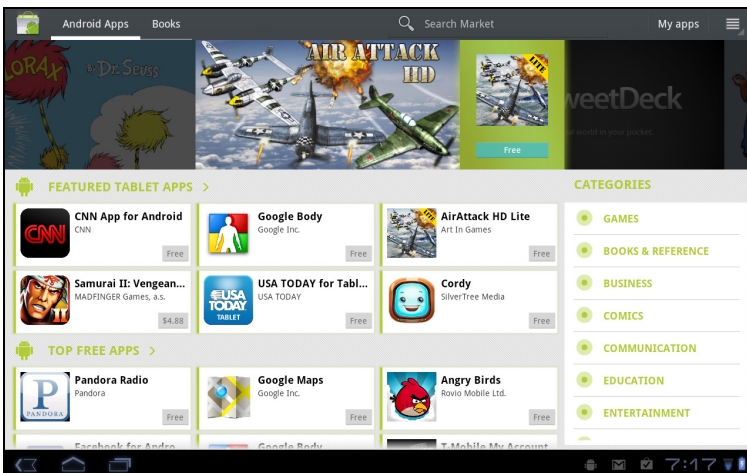

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op **DOWNLOAD** om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld welke diensten (contactinformatie, draadloze toegang, GPS, etc.) de toepassing nodig heeft om correct te kunnen functioneren. Wanneer geen van deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op **OK** om verder te gaan met de installatie.

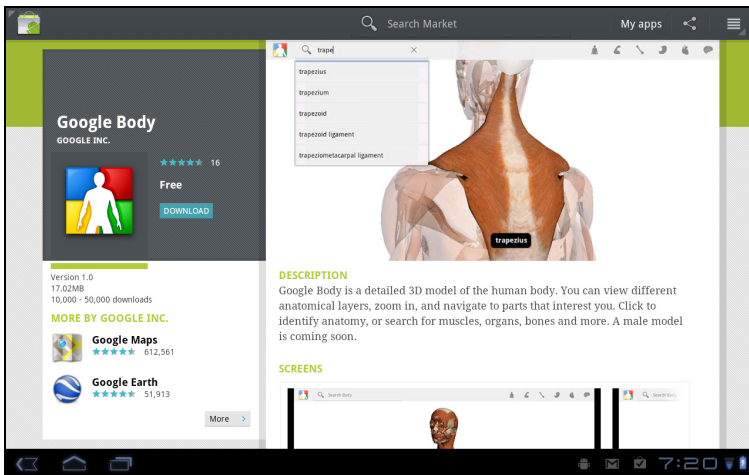

U kunt de voortgang van de download bijhouden in het statusgebied.



Belangrijk: Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

Gedownloade toepassingen gebruiken

Nadat u een toepassing gedownload en geïnstalleerd hebt, kunt u die terugvinden in de secties **Mijn apps** of **Alles** in het Toepassingmenu.

Sommige toepassingen plaatsen ook een widget of alleen maar een widget (en geen pictogram van de toepassing). Widgets kunnen worden gevonden in de sectie Widgets wanneer u uw Beginscherm aanpast. Zie "Het Beginscherm aanpassen" op pagina 18.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Zodra een toepassing is gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en het naar de prullenbak rechtsboven in het scherm te slepen.

Of ga naar **Instellingen** in het toepassingmenu en kies **Toepassingen > Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.

Google Talk




.....
Opmerking: Google Talk is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.
.....



.....
Opmerking: U moet een Google-account activeren om Google Talk te kunnen gebruiken.
.....

Tik op **Talk** in het toepassingmenu om Google Talk te openen. Hier kunt u een lijst zien met uw contacten die verbonden zijn met de diensten van Google Talk. Tik op een contact om een chatsessie te openen. Nadat u verbonden bent, kunt u een videogesprek openen.

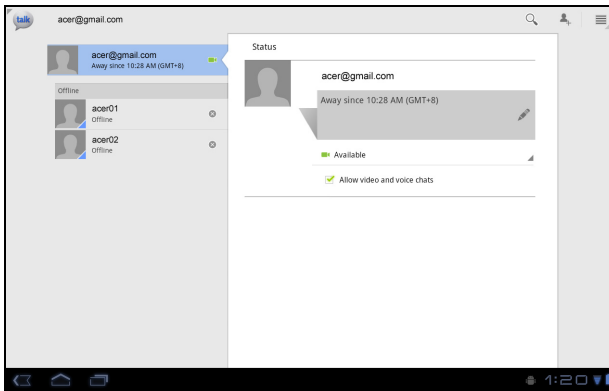

Gebruik de naar voren gerichte camera zodat de persoon waarmee u praat u kan zien en u die persoon op het scherm kunt zien; houd uw tablet in verticale positie om de camerapositie te verbeteren.

Acer inhoudsmappen

Uw tablet beschikt over inhoudsmappen waarmee u op eenvoudige wijze uw favoriete toepassingen kunt organiseren en die snel kunt openen.


Kies een van de vier categorieën in het Beginscherm of toepassingmenu: **eReading**, **Games**, **Multimedia** or **Social**.



Tik op de snelkoppeling om het scherm te openen die de toepassingen van die categorie bevat.

Inhoudsmappen gebruiken

Elke categorie bevat al snelkoppelingen naar essentiële toepassingen. Tik eenvoudig op de snelkoppeling om de toepassing te openen. De schappen aan de onderzijde van het scherm bevatten wellicht koppelingen naar portals via welke u verwante toepassingen kunt downloaden van betrouwbare uitgevers.

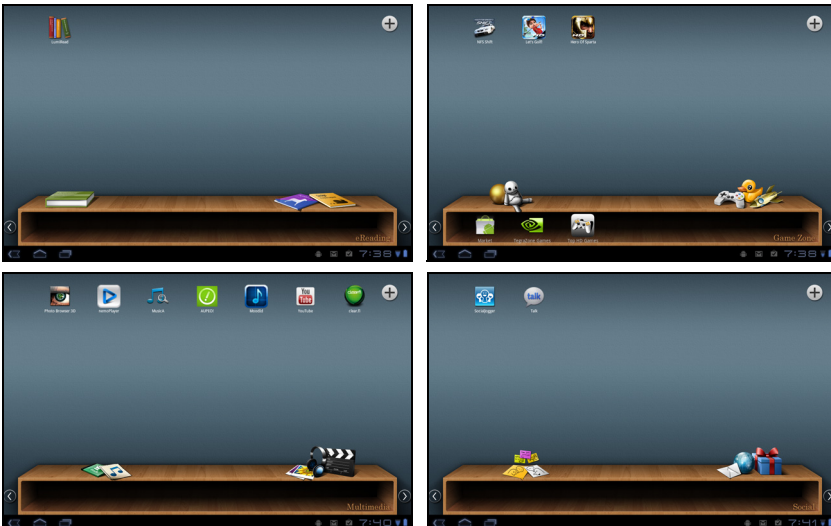

Een inhoudsmap selecteren

De map-snelkoppelingen in het Beginscherm of in het toepassingsmenu geven u direct toegang tot alle vier categorieën. Wanneer u een categorie geopend hebt, kunt u eenvoudig naar een andere categorie gaan door naar links of naar rechts over het scherm te vegen.

Toevoegen


U kunt aan elke inhoudsmap toepassingen toevoegen. Tik op het **Plus** teken in de rechterbovenhoek en selecteer één of meer toepassingen uit de lijst. Tik op **OK** om snelkoppelingen voor de geselecteerde toepassingen toe te voegen.



U kunt maximaal twintig snelkoppelingen op één enkel scherm weergeven. Wanneer u meer dan twintig snelkoppelingen toevoegt, veeg dan omhoog over het scherm om de extra snelkoppelingen weer te geven.

Verplaatsen of verwijderen

Tik op een item en houd het vast om het te selecteren. Versleep het naar een nieuwe positie om de volgorde te veranderen of naar de prullenbak in de rechterbovenhoek om de snelkoppeling van het scherm te verwijderen.

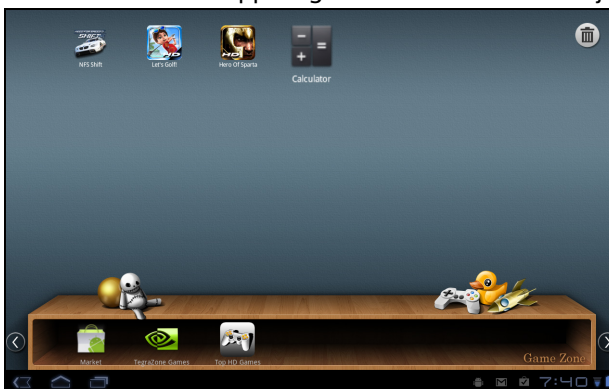

Opmerking: Sommige vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen wellicht niet verwijderd worden.

Muziek en video afspelen

Afspelen van multimedia

De tablet wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

Acer clear.fi

Met Acer clear.fi kunt u multimediacontent op afstand verkennen en streamen van op uw tablet aangesloten apparaten.



.....
Opmerking: U dient verbonden te zijn met een draadloos netwerk.
.....




.....
Opmerking: Wanneer u een extern usb-apparaat gebruikt om mediabestanden te openen, duurt het mogelijk een paar minuten voordat het apparaat herkend wordt.
.....

Tik op **clear.fi**.



Acer clear.fi zal automatisch apparaten detecteren die verbonden zijn met een draadloos netwerk en die weergegeven onder in het scherm, met uw tablet als het standaardapparaat helemaal links in de hoek. Tik op een van de verbonden apparaten en tik dan op **Foto**, **Video** of **Muziek** om de mediabestanden op dat verbonden apparaat te verkennen.

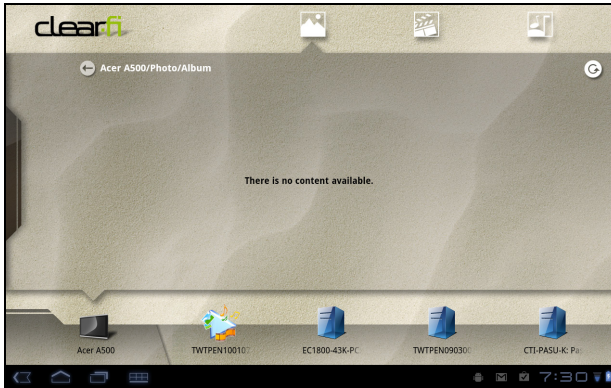

Sleep de balk aan de linkerzijde voor meer weergave-opties.

clear.fi foto's


Tik op het fotoalbum om de miniaturen weer te geven. Tik op een album of fotominiatuur en houd vast om het menupaneel weer te geven.

U kunt alle foto's van de verbonden apparaten weergeven en opslaan. Tik op een fotominiatuur en houd vast, tik daarna op een van de verbonden apparaten die met een pijl worden weergegeven en houd vast. Selecteer **Afspelen** of **Opslaan**.

Om een foto naar Facebook of Flickr te uploaden met Acer Photo Uploader of naar gekoppelde apparaten met gebruik van Bluetooth, tikt u op een fotominiatuur en houdt die vast en tikt dan op **Delen**.

clear.fi video's

Tik op een map in Collectie om de miniaturen weer te geven. Tik op een map of videominiatuur en houd vast om het menupaneel weer te geven.

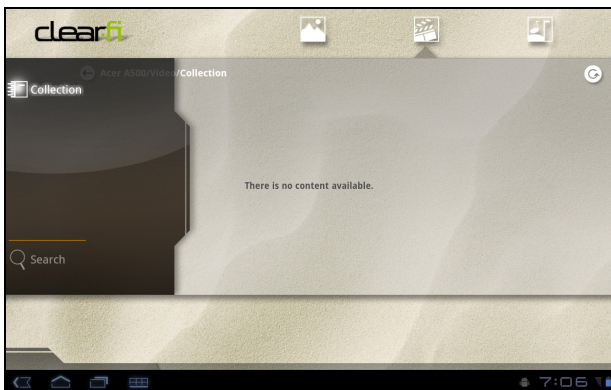

U kunt video's van de verbonden apparaten afspelen en opslaan. Tik op een videominiatuur en houd vast, tik daarna op een van de verbonden apparaten die met een pijl worden weergegeven en houd vast. Selecteer **Afspelen** of **Opslaan**.




Opmerking: De Acer clear.fi videospeler speelt alleen MP4-bestanden af. Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk extra ondersteuning bieden voor andere videoformaten. Zie "Het besturingssysteem van uw tablet updaten" op pagina 55.

Om bijvoorbeeld videobestanden te verzenden naar gekoppelde apparaten met gebruik van Bluetooth of naar YouTube, tikt u op een fotominiatuur en houdt die vast en tikt van op **Delen**.

clear.fi muziek

Tik op een map om de audiobestanden weer te geven. Tik op een map of audiobestand en houd vast om het menupaneel weer te geven.

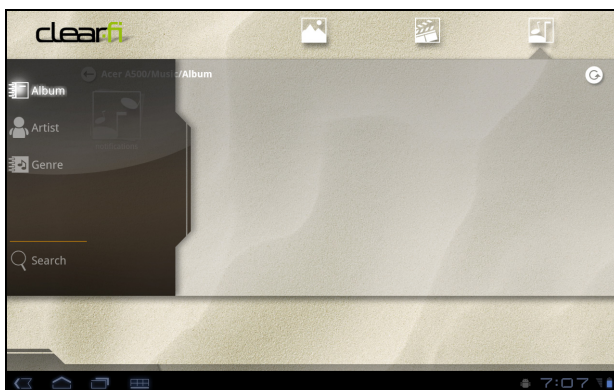


U kunt alle audiobestanden van de verbonden apparaten beluisteren en opslaan. Tik op een audiominiatuur en houd vast, tik daarna op een van de verbonden apparaten die met een pijl worden weergegeven en houd vast. Selecteer **Afspelen** of **Opslaan**.

Om audiobestanden als e-mailbijlagen met Google Mail te verzenden of naar gekoppelde apparaten met gebruik van Bluetooth, tikt u op een fotominiatuur en houdt die vast en tikt dan op **Delen**.

nemoPlayer

Open **nemoPlayer** in het toepassingmenu om media af te spelen die op de tablet zijn opgeslagen.

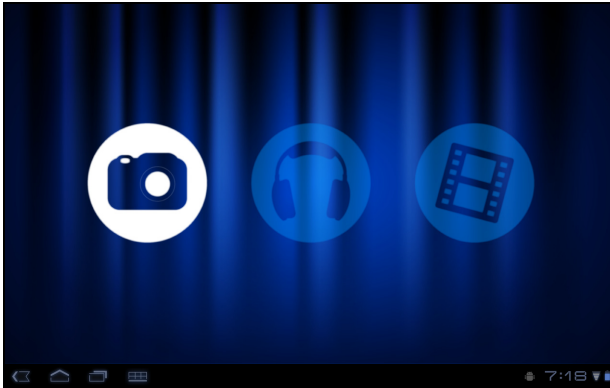

Met nemoPlayer kunt u naar muziek luisteren, videoclipsp afspelen en foto's bekijken in alle indelingen die worden ondersteund door uw tablet. Zie "Multimedia" op pagina 59.

Mediaserver

De tablet kan functioneren als een digitale mediaserver met UPnP-technologie. Dit betekent dat u met de tablet mediagegevens naar andere home entertainment toestellen met ondersteuning voor UPnP in een draadloos netwerk kunt sturen.

Stel de mediaserver in door het toepassingmenu te openen en tik op **Mediaserver**.

U dient **Gegevens delen** in te schakelen voordat u de dienst kunt gebruiken.

U kunt kiezen uit het delen van **Video**, **Foto** of **Muziek**. Tik op een categorie om te bepalen welke bestanden gedeeld worden.

Dolby Mobile


Ga naar het toepassingmenu en tik op **Instellingen > Dolby Mobile** om de instellingen van Dolby Mobile te openen. Hier kunt u Dolby Mobile in- of uitschakelen, de hoge tonen aanpassen, natuurlijke bastonen, muziek-eq en video-eq instellen.

Contacten beheren

De tablet bevat een telefoonboek waarvan u contacten in het interne geheugen, of in uw Google-account kunt opslaan.

Tik op **Contacten** in het toepassingmenu om uw contacten te bekijken.

Wanneer u geen contacten opgeslagen hebt op uw tablet, kunt u synchroniseren met de contacten van uw Google-account, contacten importeren van een contactgegevensbestand (vCard of csv) of een nieuw contact toevoegen.

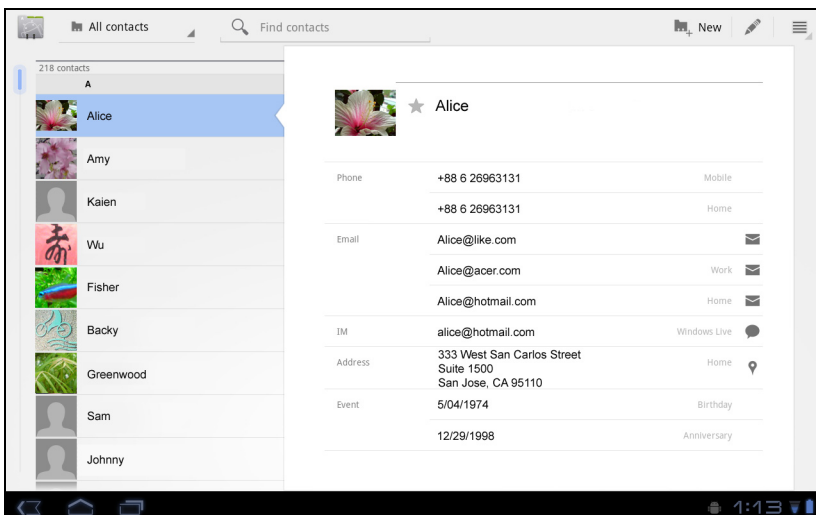

Wanneer u een Google-account hebt geactiveerd met contacten, dan zullen uw contacten automatisch gesynchroniseerd worden. Zie "Synchronisatie" op pagina 53.


Contacten importeren

Tik op de knop *Menu* en kies Importeren/exporteren. Tik op de optie die beschrijft waar uw contacten opgeslagen staan. Wanneer u de contacten gevonden hebt, bevestigt u de import van de contacten in een nieuwe groep.



Een nieuw contact toevoegen


Tik op **Nieuw** om een nieuw contact toe te voegen. Er zal u gevraagd worden welke account u wilt gebruiken om het contact in op te slaan. Wanneer u de naam van uw tablet selecteert, zal het worden opgeslagen in het interne geheugen van de tablet en niet gesynchroniseerd worden met andere accounts.

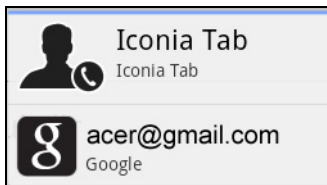

U kunt nu het nieuw ingevoerde contact bewerken.

Een contact bewerken

Wanneer u een nieuw of bestaand contact geopend hebt, kunt u informatie over dat contact invoeren:

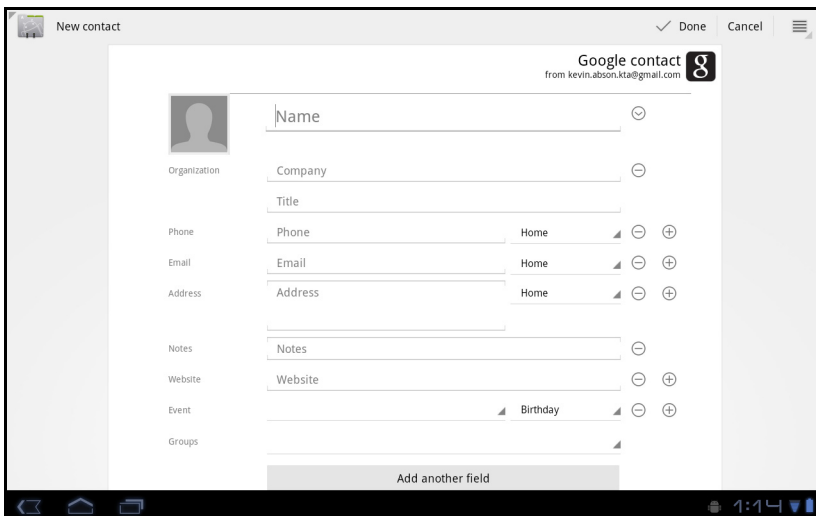

Tik eenvoudig op een tekstvak en voer de gewenste informatie in. Klik op de pijl naast het naamvak om de opties te bekijken, zoals het toevoegen van een titel of een fonetische naam.

Om meerdere gegevens in te voeren, zoals verschillende gegevens voor mobiele telefoonnummers en telefoonnummers thuis, tikt u op het plusteken om een tweede invoervak te creëren. Tik op het minteken om een invoer te verwijderen.

Tik op **Een veld toevoegen** voor meer categorieën.

Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies een afbeelding uit de fotogalerie van de tablet (kies **Galerie** indien nodig). U kunt ook een nieuwe foto maken en het formaat aanpassen.

Tik op **Gereed** te voltooien en op te slaan.



Tip: Stel elk telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies kunnen worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen 'mobiele' nummers omdat die een functie nodig hebben, die alleen beschikbaar is op een mobiel netwerk.

Een contact openen

Tik op de naam van een contact in de lijst aan de linkerzijde om de gegevens van het contact te bekijken.

Tik op een gegeven (zoals een e-mailadres) om de toepassing te openen die gekoppeld is aan dat soort invoer. Tik bijvoorbeeld op een e-mailadres om de toepassing **Gmail** te openen.

Om informatie toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het potloodpictogram.



Tik op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan of op **Annuleren** om ze te verwijderen.

Contacten met een ster

U krijgt snel toegang tot uw favoriete contacten door de toevoeging van een *ster*. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op **Alle contacten** en selecteer **Met ster** om alleen uw favoriete contacten weer te geven.

Een contact bewerken op de computer

Mocht u uw Google-account en contacten hebben gesynchroniseerd, kunt u met de computer de contactlijst openen en bewerken. Open webbrowser op de computer en ga naar **mail.google.com**. Meld u aan bij uw account en klik op **Contacten**. Kies en bewerk contacten uit de lijst; de volgende keer dat de tablet met de computer synchroniseert, worden deze wijzigingen ook uitgevoerd op de contactlijst van de tablet.



Waarschuwing: Maak back-ups van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt. Tik op de knop **Menu** en kies Importeren/exporteren. U kunt dan uw contactenlijst naar het interne geheugen van uw tablet exporteren of andere opties gebruiken, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen.



De camera gebruiken

Uw tablet heeft twee camera's: een 5-megapixel digitale camera met flitser aan de achterzijde en een 2-megapixel digitale camera aan de voorzijde. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de tablet.



.....
Opmerking: Aanbevolen wordt een micro-sd-kaart te plaatsen in de micro-sd-kaartsleuf voordat u de camera gebruikt.

Wij willen u erop wijzen dat u alleen foto's en video's op het interne geheugen of de micro-sd-kaart kunt opslaan en niet op een extern usb-opslagapparaat.

.....



.....
Tip: Gebruik van de naar voren gerichte camera wordt aanbevolen voor het voeren van een videogesprek. Gebruik de camera zodat de persoon waarmee u praat u kan zien en u die persoon op het scherm kunt zien.

Normaalgesproken heeft de software die u gebruikt voor de videochat, bedieningselementen om te schakelen tussen de naar de voorzijde en de achterzijde gerichte camera's.

.....

Activeer de camera door het toepassingmenu te openen en tik op **Camera**.

Indicatoren en pictogrammen van de camera
















.....
Opmerking: Niet alle bedieningselementen zijn beschikbaar wanneer u de naar de voorzijde gerichte camera gebruikt.

.....

Met de bedieningselementen aan de rechterzijde van het cameravenster kunt u in-/uitzoomen, instellingen wijzigen, schakelen tussen intern en sd-kaartgeheugen, schakelen tussen de camera's aan voor- en achterzijde en camera of camcorder selecteren.

Nadat u een foto gemaakt hebt, kunt u met behulp van een miniatuur in de linkerbenedenhoek de galerie met foto's of video's bekijken.

Pictogram	Beschrijving
	Uitzoomen U kunt alleen uitzoomen nadat u heeft ingezoomd.
	Inzoomen Selecteer en vergroot het centrum van het scherm. Wanneer u zoom gebruikt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan die van de uiteindelijke afbeelding.
	Foto nemen Nadat u een foto genomen hebt, tikt u op de miniatuur in de linkerbenedenhoek om de foto in de galerie te bekijken.
	Flitsermodus Kies wanneer u de flitser wilt gebruiken: Auto, Aan of Uit
	Witbalans Wijzig de kleurbalans om die af te stemmen op de belichting: Automatisch, Gloeilamp, Daglicht of TL.
	Kleureffect Kies een effect om de kleuren van uw foto's te veranderen: Geen, Mono, Sepia, Negatief, Overbelichten of Schakeringen reduceren.
	Scènemodus Kies een modus die past bij de scène die u gaat vastleggen: Auto, Actie, Portret, Landschap, Nacht, Nachtsène portret, Theater, Strand, Sneeuw, Zonsondergang, Stilleven, Vuurwerk.
	Camera-instellingen Speciale instellingen activeren of wijzigen: Locatie opslaan, Focusmodus, Belichting, Beeldgrootte, Beeldkwaliteit, Standaardwaarden herstellen.
	Camera schakelen. Schakel tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.
	Overschakelen naar de camcorder (videorecorder).
	Schakelt naar de camera.
	Intern geheugen Slaat de foto's op in het interne geheugen van de tablet (dit is de standaardinstelling).
	Geheugenkaart Slaat foto's op de geheugenkaart in de micro-sd-kaartsleuf op (alleen beschikbaar wanneer er een micro-sd-kaart geplaatst is).

Een foto maken


1. Controleer of de bovenstaand beschreven opties ingesteld zijn in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de tablet stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.

Opmerking: Wanneer u zoom gebruikt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan die van de uiteindelijke afbeelding.

4. Tik op het camerapictogram om de foto te maken.

Nadat u een foto genomen hebt, tikt u op de miniatuur in de linkerbenedenhoek om de foto in de galerie te bekijken.

Een video opnemen

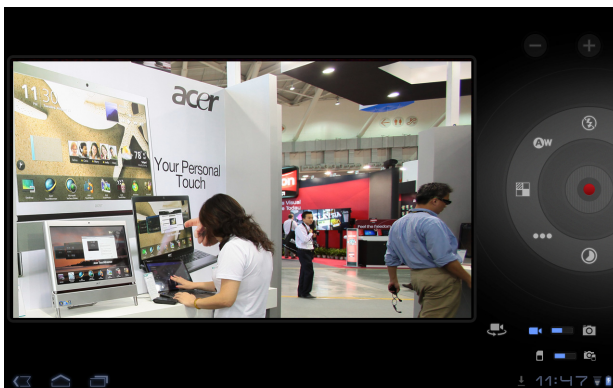

Opmerking: Niet alle bedieningselementen zijn beschikbaar wanneer u de naar de voorzijde gerichte camera gebruikt.

Tik op het pictogram van de camcorder om over te schakelen naar de camcordermodus.



De meeste camcorder-instellingen zijn dezelfde als de camera-instellingen; wanneer een instelling onderstaand niet beschreven wordt, kijk dan in de beschrijving van de camera.

Pictogram	Beschrijving
	Opnemen starten/stoppen
	Flitsermodus Kies of de flitser aan moet staan: Aan of Uit
	Videokwaliteit Kies de kwaliteit (resolutie) van de video: Hoog, Laag, YouTube. Opmerking: YouTube gebruikt een hoge-kwaliteitsinstelling, maar is beperkt tot 15 minuten.



Pictogram Beschrijving



Interval tijdvertraging

Maak een slow-motion 'tijdvertraagde' video, stel in dit menu het interval tussen de enkele frames in.

1. Controleer of de bovenstaand beschreven opties ingesteld zijn in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Richt op het subject en houd de tablet stil. Zoom naar wens in of uit.
3. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te starten.
4. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te stoppen.



.....
Opmerking: Zoom is alleen beschikbaar in bepaalde resoluties.
.....

Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Foto	JPEG
Video	H.264BP
Audio	AAC-LC

Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen; normaalgesproken in het interne geheugen.

Nadat een foto of video is gemaakt, kunt u de foto bekijken in de Galerie door op de miniatuur in de linkerbenedenhoek van het scherm te tikken. U kunt ook het toepassingmenu openen en op **Galerie** tikken en dan op **Camera**. Selecteer de foto of video die u wilt bekijken (video's worden gemarkeerd met een klein afspeelsymbool).

In de Galerie kunt u het bestand direct via diverse diensten delen. Tik op **Menu** en vervolgens op **Delen**.



.....
Opmerking: Opties voor delen verschillen per bestandstype.
.....

Een eBook lezen


Met uw tablet heeft u verschillende mogelijkheden om een eBook te lezen. Open de eReading-bibliotheek om de toepassingen te zien die vooraf geïnstalleerd zijn.

LumiRead

Met de toepassing LumiRead kunt u boeken kopen, opslaan en lezen op uw tablet. Tik op de snelkoppeling **LumiRead** in het Toepassingmenu of in de eReading-bibliotheek om de toepassing LumiRead te openen.

De boekenplanken

De inhoud van de tablet wordt weergegeven op het scherm als een aantal boekenplanken. Elk boek wordt weergegeven als een afbeelding met een naam; die afbeelding wordt bepaald door het boek zelf of is een generieke boekomslag. Om de boekomslag te wijzigen, tikt u op het boek en houdt u vast om meer informatie te zien.

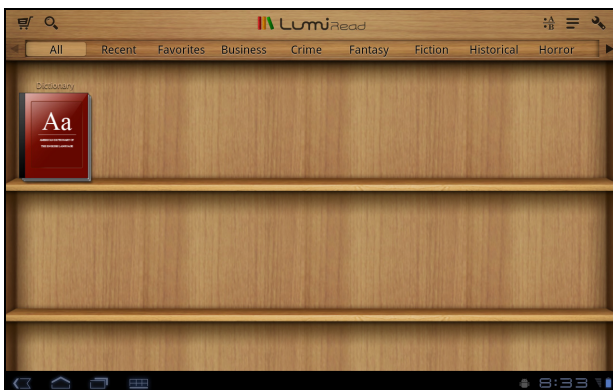

Wanneer u veel boeken hebt, kunt u omhoog of omlaag over het scherm vegen om meer titels weer te geven.



Opmerking: Sluit uw tablet aan op een computer en voeg boeken toe aan de map *lumibooks* op het interne geheugen van uw tablet of op de microsd-kaart om ze weer te geven op de LumiRead-boekenplanken.

Pas gelezen

De eerste boekenplank (bovenaan) geeft de boeken weer die u onlangs gelezen hebt. Deze lijst zal veranderen om een afspiegeling te zijn van uw activiteiten.

Favorieten/labels


Wanneer u steeds meer boeken aan uw tablet toevoegt, kan het moeilijk voor u zijn om het boek dat u zoekt te vinden. U kunt zoeken op een specifieke titel of auteur, boeken toevoegen aan uw **Favorieten** of er voor kiezen alleen boeken weer te geven met een bepaald label om het aantal boeken dat tegelijkertijd wordt weergegeven, te reduceren.

Normaal worden **Alle** boeken weergegeven, maar u kunt een label kiezen. Wanneer er een label is geselecteerd zullen alleen de boeken met dat label worden weergegeven.

Beschikbare labels zijn: Alle, Favorieten, Fictie, Romantiek, Fantasie, Misdaad, Geschiedenis, Horror, Zakelijk, Leven, Buitenleven, Wetenschap. Tik op het pictogram **Instellingen** en selecteer **Labels** om labels te bewerken of nieuwe aan te maken.

Woordenboek

In het woordenboek kunt u de definities van woorden controleren. Open het woordenboek en typ het woord dat u wilt controleren, selecteer daarna **Zoeken in woordenboek**. Een definitie van het woord wordt weergegeven boven in het scherm.

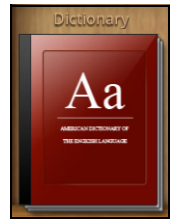

eBooks lezen op uw tablet

Uw tablet kan boeken lezen in de formaten ePub en pdf. De meeste eBook-sites leveren hun bestanden in deze formaten.



.....
Waarschuwing: Sommige verkopers gebruiken wellicht systemen ter bescherming van het auteursrecht, die niet geopend kunnen worden door uw tablet. Controleer welk DRM (Digital Rights Management- Beheer Digitale Rechten)-systeem gebruikt wordt. LumiRead ondersteunt boeken die beschermd zijn met Adobe ID.
.....

Om bepaalde boeken te kunnen lezen, moet u uw tablet activeren met een Adobe ID.

Zie "Uw Adobe ID" op pagina 50.

Een boek openen

Alle boeken die opgeslagen staan op uw tablet kunnen worden bekeken op de boekenplanken op het hoofdscherm. Wanneer u veel boeken hebt, moet u de boekenplanken omhoog vegen om ze allemaal te zien.

Om een boek te openen, tikt u er gewoon op.

Een boek lezen

Veeg eenvoudig over een pagina om om te slaan. Meer opties, zoals zoeken in het boek, tekstformaat wijzigen of gedeeltes markeren voor latere referentie zijn beschikbaar in de werkbalk.


Het tekstformaat zal wijzigen wanneer u de selectie naar links of naar rechts verplaatst. Nadat u een formaat gekozen hebt, tikt u op de knop Sluiten en gaat verder met het lezen van het boek.

Werkbalk

De werkbalk bevindt zich bovenin beeld.




In dit gedeelte worden pictogrammen weergegeven waarmee u kunt zoeken naar nieuwe boeken of de weergave van boeken kunt wijzigen.

Pictogram	Item	Beschrijving
	Winkelwagentje	Open de pagina Boekwinkel, om te kiezen waar u boeken wilt kopen.
	Zoeken	Op internet of in uw boeken zoeken naar tekst.
	Sorteren op	De rangschikking van de boeken op de boekenplanken wijzigen.
	Weergave	De wijze waarop de boeken worden weergegeven, veranderen.
	Instellingen	Instellingen openen om een Adobe ID te registreren, de categorie te wijzigen of labels te bewerken.

Kopen

Tik op het winkelwagentje en selecteer uw regio om een boekwinkel te zien. Aan de rechterzijde staan nog meer boekwinkels vermeld, tik op het plusteken en voeg koppelingen toe aan uw favoriete sites.

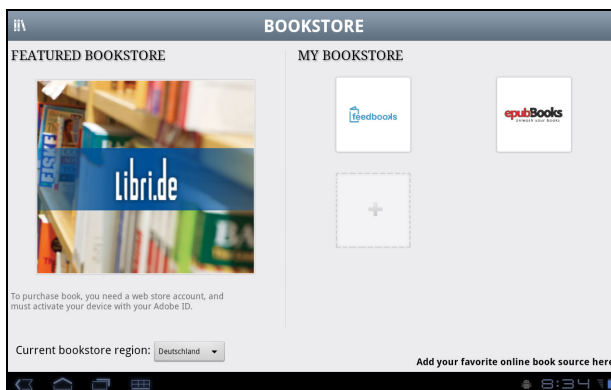

Opmerking: U dient een klant-account aan te maken voordat u artikelen kunt kopen bij de getoonde boekwinkel.

Uw Adobe ID

Sommige boeken die gekocht kunnen worden, zijn beschermd met een Adobe DRM (Digital Rights Management). Voordat u die kunt lezen, moet u een Adobe ID invoeren om uw tablet te activeren. Er is slechts één activering nodig, aangezien deze alle verdere aankopen dekt.

Wanneer u al een Adobe ID hebt, kunt u die gebruiken om uw tablet te activeren.

Een Adobe ID aanmaken:

1. Open **LumiRead**.
2. Tik op de knop **Instellingen**.
3. Tik op **Adobe ID registreren**.
4. Tik op **Een Adobe account aanmaken**.
5. Voer de verzochte informatie in om de inloginformatie aan te maken voor uw account.



Opmerking: Het e-mailadres dat u invoert, zal uw Adobe ID zijn. Zorg ervoor dat u uw wachtwoord onthoudt.


6. Selecteer **Doorgaan**.

Uw Adobe ID is nu geregistreerd.

Uw Adobe ID invoeren

Om uw tablet te registreren, volgt u deze stappen:

1. Open **LumiRead**.
2. Tik op de knop **Instellingen**.
3. Selecteer **Apparaat activeren**.

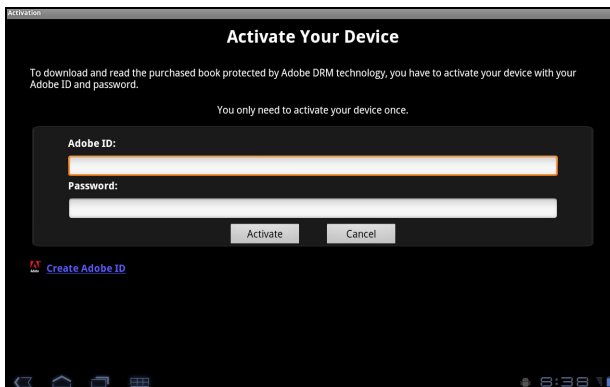


4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord in dat u gebruikt heeft om uw Adobe ID aan te maken.
5. Tik ten slotte op **Activeren**.

U kunt nu met Adobe DRM beveiligde boeken lezen.

Geavanceerde instellingen

Toegang tot de Instellingen vanuit het Toepassingmenu. Tik op **Apps**, en daarna op **Instellingen**.

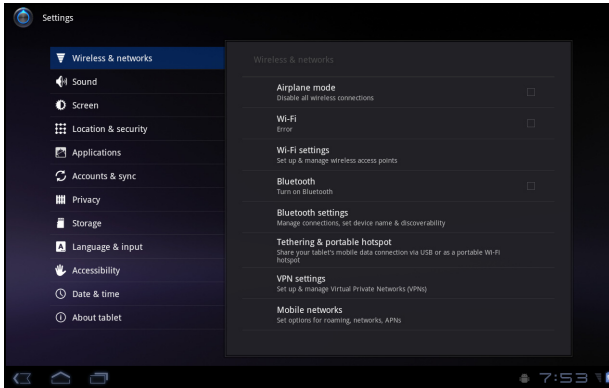

Geluid

Pas het volume van de tablet aan met de volumetoetsen aan de zijkant van de tablet. U kunt de instellingen van het tabletgeluid ook aanpassen via **Apps > Instellingen > Geluid**.

Item	Beschrijving
Trillen	Stelt trilopties in.
Volume	Stelt het volume in voor Media, Alarm en Meldingen.
Meldingstoon	Stelt een beltoon in voor meldingen.
Hoorbare selectie	Speelt een geluid af als een keuze op het scherm wordt gemaakt.
Schermblokkeerge-luiden	Speelt een geluid af als het scherm wordt geblokkeerd en gedeblokkeerd.
Haptische feedback	Trilt als softkeys worden ingedrukt en bij bepaalde interacties met het scherm.

Scherms

U kunt de instellingen van het tabletscherm aanpassen via **Apps > Instellingen > Scherm**.


Item	Beschrijving
Helderheid	Helderheid van het scherm aanpassen.
Animatie	Vensteranimaties inschakelen.
Tijd verstreken	Een tijd instellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld.

De tablet in de Vliegtuigmodus schakelen

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de netwerk- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de tablet tijdens een vlucht te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de tablet uit tijdens de start en landing omdat die storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.



Opmerking: Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram  zichtbaar in het statusgebied.

Schakel de Vliegtuigmodus in of uit door te tikken op **Instellingen > Draadloos en netwerken > Vliegtuigmodus**.

Verbindingen activeren of deactiveren

Open het Toepassingmenu en tik op **Apps > Instellingen > Draadloos en netwerken** om de verbindinginstellingen te beheren.

Elke verbinding die is ingeschakeld, heeft een groen vinkje.

U kunt ook rechts op de statusbalk tikken om verbindinginstellingen te beheren.

Verbindingsinstellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor uw gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen.

Item	Beschrijving
Vliegtuigmodus	Schakelt alle draadloze verbindingen uit zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken.
Wi-Fi	Schakelt de Wi-Fi-functie in of uit.
Wi-Fi-instellingen	Draadloze toegangspunten opzetten en beheren.
Bluetooth	Schakelt de Bluetooth-functie in of uit.
Bluetooth-instellingen	Beheren van Bluetooth-verbindingen, instellen van een toestelnaam en zichtbaarheid.
Vpn-instellingen	Virtuele privénetwerken instellen en beheren.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de tablet en andere mobiele toestellen.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen tikt u op **Apps > Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een toestelnaam en zichtbaarheid in. Tik op **Apparaten in de buurt zoeken** om beschikbare apparaten te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.



Opmerking: Alleen A2DP-stereoheadsets (zonder microfoon) worden ondersteund. Controleer op updates voor de software van uw tablet om ondersteuning toe te voegen voor extra Bluetooth-apparaten.

Verbinden met een PC

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de tablet en de computer, kunt u de tablet met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een PC. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de tablet. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.



Opmerking: Wellicht moet u stuurprogramma's installeren op de computer voordat de tablet gebruikt kan worden met de computer.

Het interne geheugen van uw tablet is nu zichtbaar als een station in de verkenner van de computer.

Synchronisatie

U kunt synchronisatie-opties voor vele toepassingen op de tablet configureren. U kunt eveneens configureren welke soort gegevens u wilt synchroniseren voor elke account.

Sommige toepassingen zoals Contacten, Gmail en Agenda kunnen gegevens van meerdere accounts synchroniseren. Andere synchroniseren alleen gegevens van het eerste Google-account waarvoor u zich aanmeldt op uw tablet of van een account dat specifiek gekoppeld is aan die toepassing.

Voor sommige toepassingen, zoals Contacten of Agenda, worden alle wijzigingen die u aanbrengt op de tablet, gemaakt op de gesynchroniseerde kopie op het Internet. Andere toepassingen kopiëren enkel informatie van het account op het Internet; de informatie op de tablet kan niet direct gewijzigd worden, u moet de informatie die is opgeslagen op het Internet-account wijzigen.

Tik op **Apps > Instellingen > Accounts en synchronisatie** om de synchronisatie-instellingen te openen.

Om de synchronisatie van individuele accounts te beheren, tikt u op de naam van een account.

Sommige toepassingen, zoals Gmail en Agenda, hebben hun eigen synchronisatie-instellingen. Open de toepassing en tik op de *Menuknop* (vier streepjes) en tik dan op **Accounts**.



Automatisch synchroniseren

Als u wilt dat de tablet automatisch synchroniseert, zorgt u dat **Achtergrondgegevens** en **Automatisch synchroniseren** zijn ingeschakeld.

- Wanneer *Achtergrondgegevens* is ingeschakeld, kunnen toepassingen gegevens verzenden en ontvangen wanneer u die niet gebruikt.
- Wanneer *Automatisch synchroniseren* is ingeschakeld, worden alle wijzigingen automatisch overgedragen tussen de tablet en het Internet.

Acer Sync

Met Acer Sync kunt u eenvoudig contacten, agenda, foto's en video's synchroniseren tussen tablet, PC en gerelateerde Google-diensten. U moet het programma Acer Sync installeren op de computer; download en installeer Acer Sync en Acer PIM voor de pc van de website **mobile.acer.com**.

Meerdere Google-accounts

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals gescheiden accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u die openen en synchroniseren vanuit het onderdeel Accountinstellingen. Tik op **Apps > Instellingen > Accounts en synchronisatie**. Tik op **Account toevoegen** in de rechterbovenhoek en selecteer **Google**.

De datum en tijd instellen

Om de tijd en de datum in te stellen tikt u op **Apps > Instellingen > Datum en tijd**.



.....
Tip: Als u regelmatig reist of op een plek woont waar zomer- en wintertijd gebruikt worden en u toegang heeft tot een mobiel netwerk, activeer dan **Automatische datum en tijd** in dit menu. Uw tablet zal de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.
.....

Alarmsignalen instellen

De tablet bevat twee standaardalarmsignalen. Voeg alarminstellingen toe of bewerk ze door in het menu Toepassingen op **Klok** te tikken en daarna op **Alarm instellen**.

Tik op **Alarm toevoegen** om een nieuw alarm in te stellen of tik op het keuzevak naast het standaardalarm om het in of uit te schakelen.

Tik op een standaardalarm om het te bewerken. U kunt:

- Het alarm in- of uitschakelen.
- De alarmtijd instellen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.
- Trilstand in- of uitschakelen.
- Het een label geven (bijv. een naam).

Taal- en tekstoptyes veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taalvoer in door het toepassingmenu te openen en naar **Apps > Instellingen > Taal en invoer**.

Toepassingen beheren

U kunt toestaan dat programma's van **Onbekende bronnen** kunnen worden geïnstalleerd en u kunt **Toepassingen beheren**.

Een toepassing sluiten

Sluit een geactiveerde toepassing via **Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren**. Tik op het tabblad **Geactiveerd** en vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Geforceerd stoppen** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de tablet zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken. Houd in het toepassingmenu ingedrukt op een programmapictogram en versleep het naar de zone **Verwijderen** in de rechterbovenhoek.



.....
Opmerking: U kunt geen toepassingen verwijderen die vooraf op de tablet zijn geïnstalleerd.
.....

Of ga naar **Apps > Instellingen** en kies **Toepassingen > Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.



.....
Waarschuwing! Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android besturingssysteem.
.....

Het besturingssysteem van uw tablet updaten

Uw tablet kan systeemupdates downloaden en installeren, ondersteuning toevoegen voor nieuwe apparaten en software-opties uitbreiden.

Om te controleren op updates, tikt u op **Apps > Instellingen > Over tablet > Systeem-update > Nu controleren**.



.....
Opmerking: Het downloaden van nieuwe software kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk.
.....

De tablet herstellen

U moet de tablet eventueel herstellen als die niet meer reageert op indrukken van toetsen of tikken op het scherm.

Om de tablet opnieuw in te stellen, gebruikt u een klein dun voorwerp (zoals een paperclip) om de verzonken resettoets in te drukken. Zie "Onder zijde" op pagina 9.

Opnieuw opstarten

Opnieuw opstarten herstelt de fabrieksinstellingen van de tablet.



.....
Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de tablet zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.
.....

Open **Instellingen** in het toepassingmenu. Tik vervolgens op **Privacy > Fabriekswaarden herstellen**; klik op **Tablet herstellen** en vervolgens op **Alles wissen** om de tablet te formatteren.

Wanneer uw tablet niet reageert, zie dan "FAQ en problemen oplossen" op pagina 57.

Appendix

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die bij u kunnen opkomen als u de tablet gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Audio	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimediabe-standen	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een foto te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 59 voor meer informatie.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 59 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie "Multimedia" op pagina 59 voor meer informatie.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op Apps > Instellingen > Over tablet om de OS-versie (Kernel/build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
Energie	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel opnieuw op. Zie "De tablet opladen" op pagina 10 voor meer informatie.
Opslag	Hoe kan ik de status van het geheugen controleren?	Om de geheugenstatus te controleren, gaat u naar Instellingen > Opslag .

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	<p>Na een bepaald aantal mislukte pogingen, krijgt u de optie het patroon opnieuw in te stellen. Tik op Patroon vergeten? en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in.</p> <p>!.....</p> <p>Opmerking: U hebt een actief Google-account nodig op de tablet.</p> <p>Een alternatieve oplossing is het opnieuw opstarten van de tablet en alle gegevens wissen. Zie “Opnieuw opstarten” op pagina 56.</p>
Warmte	De tablet wordt warm wanneer hij oplaadt of langdurig wordt gebruikt.	<p>Het is normaal dat de tablet warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur.</p> <p>Het is normaal dat de tablet warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of een game wordt gespeeld.</p> <p>Alle tabletten van Acer worden getest voordat ze worden uitgegeven.</p>

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de tablet	www.acer.com mobile.acer.com
Ondersteuning	www.acer.com/support

Specificaties

Prestaties

- NVIDIA® Tegra™ 250 dual-core Cortex-A9, 1 GHz
- Uiterst energiezuinige GeForce® GPU
- Systeemgeheugen:
 - 1 GB RAM
 - 16 of 32 GB flashgeheugen
- Google Android™ besturingssysteem

Beeldscherm

- 10,1" wxga tft-lcd capacitief multi-touchscreen
- 1280 x 800 resolutie
- Ondersteuning voor 262K kleuren

Multimedia

- Micro (Type D) HDMI-geluid
- Stereogeluid van cd-kwaliteit
- Stereoluidsprekers
- Dual microfoon met ruis- en echo-onderdrukking
- Dolby Mobile

Ondersteunde formaten:

Type	Formaten
Audio opnemen	AAC-LC, AMR-WB
Afspelen van geluid	AAC-LC, AAC, AAC+ (Geen "raw AAC"), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Opnemen van video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Afspelen van video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Usb-aansluitingen

- Usb-aansluiting (host)
- Micro-usb-aansluiting (slave)

Energie

- Gelijkstroom ingang (12 V, 1,5 A)

Connectiviteit

- Bluetooth 2.1+EDR & A2DP ondersteuning
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (enkel 802.11n 2,4 GHz)
- GPS

Camera

- 2-megapixel camera aan de voorzijde (vaste focus)
- 5-megapixelcamera aan de achterzijde met flitser (autofocus)

Uitbreiding

- micro-sd-geheugenkaartsleuf (maximaal 32 GB)

Batterij

- Op Li-polymeer batterijen van hoge dichtheid: 3260 mAh x 2 (24,1 Wh)



.....
Opmerking: De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.
.....

Afmetingen

Hoogte	260 mm
Breedte	177 mm
Dikte	13,3 mm
Gewicht	765 g (met batterij)

Veiligheid

Voorkomen van gehoorverlies



Pas op: Onherstelbare gehoorschade kan optreden als een koptelefoon of oordopjes gedurende langere periode worden gebruikt op hoog volume.



Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrukkniveau zoals deze zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1 en/of EN 50332-2.



Opmerking: Voor Frankrijk zijn mobiele koptelefoons of oordopjes voor dit toestel getest om te voldoen aan de vereiste voor Geluidsdrukkniveau zoals dit is vastgelegd in de relevante normeringen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals dit is voorgeschreven door het Franse Artikel L. 5232-1.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

WAARSCHUWING bij het beluisteren

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

- Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.
- Verhoog het volumenniveau niet meer als uw oren aan het geluid gewend zijn.
- Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer hoort praten.

Storing op radiofrequenties



Waarschuwing! Uit veiligheidsoverwegingen dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u het toestel onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.

Volg altijd eventuele speciale regels die in een zone van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, heeft dit toestel een goede netwerkverbinding nodig. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden

totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangestrokken tot dit toestel en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermd medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat afdoende is afgeschermd tegen externe rf-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

Hoortoestellen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Voertuigen

Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in het zelfde compartiment. Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan

boord gaa van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers (alleen voor modellen met telefoonfunctie)



Belangrijk: Draadloze producten, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloze toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Gebruiksomgeving

Zorg dat het toestel:

- Uit de buurt is van magnetische velden of apparaten die statische elektriciteit genereren.
- Ten minste 30 cm (1 voet) verwijderd is van mobiele telefoons.
- Niet in een stoffige of vochtige omgeving staat.

- Niet bij water wordt gebruikt. Mors nooit enige vloeistof op of in uw toestel.
- Kabels niet te strak gespannen zijn en dat niemand over de kabels kan lopen of erover kan struikelen.
- Andere apparaten niet op de kabels staan.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u uw toestel reinigt.
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Een vochtig doekje is genoeg.
- Spuit nooit reinigingsmiddel direct op het scherm.
- Wanneer u vloeistof morst op uw toestel, dient u het onmiddellijk uit te schakelen en de stroomadapter los te koppelen. Probeer het toestel niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van de behuizing van de computer kan u blootstellen aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico's. Laat alle onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen.

Trek de stekker uit het stopcontact en schakel bevoegd reparatiepersoneel in indien:

- de stroomkabel of stekker beschadigd, doorgesneden of gerafeld is,
- vloeistof in het product is gemorst,
- het product is blootgesteld aan regen of water,
- het product gevallen is of de behuizing beschadigd is,
- het product afwijkend gedrag vertoont, wat aangeeft dat reparatie nodig is.



.....
Opmerking: Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ion-/Li-polymeeraccu. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60 °C (140 °F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage (onder 0 °C/32 °F) of hoge (boven 40 °C/104 °F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan vele malen worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de normale gebruiks- en stand-bytijd merkbaar korter worden dan normaal, neem dan contact op met uw verkoper. Gebruik alleen batterijen die door Acer zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door Acer zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat het apparaat kan worden gebruikt.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij op geen beding kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metaal object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. (Dit zijn de metalen stroken op de batterij.) Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij of een toestel met een geïntegreerde batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd tussen 15 °C en 25 °C (59 °F en 77 °F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp batterijen of toestellen met een geïntegreerde batterij nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

- Laat bij hoge temperaturen dit toestel of batterij niet in uw auto achter.
- Laat het toestel of batterij niet vallen. Dat kan schade veroorzaken.
- Neem contact op met uw serviceprovider of verkoper voor een controle, wanneer het toestel of de batterij nat geworden zijn of beschadigd geraakt zijn door vallen of hoge temperaturen.

Batterij vervangen: Gebruik originele producten als waarborg voor kwaliteit en veiligheid. De batterij kan niet verwijderd en vervangen worden, neem contact op met uw verkoper wanneer de prestaties van uw batterij gecontroleerd dienen te worden.



.....
Waarschuwing: Gebruik van een niet-originele batterij of oplader kan brand, explosie, lekkage of een ander gevaar opleveren.
.....



.....
Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.
.....

Veiligheid tijdens rijden

Gebruik van dit toestel terwijl u autorijdt, kan uw aandacht afleiden. Gebruik het niet wanneer u zich niet op het rijden kunt concentreren. Voer informatie over uw bestemming en route in voordat u gaat rijden. Voer tijdens het rijden geen gegevens in en verzend geen sms-berichten. Houd uw ogen op de weg terwijl u rijdt. Luister naar de audio-aanwijzingen over uw route, wanneer die beschikbaar zijn. Het gebruik van mobiele apparatuur of accessoires kan in sommige zones verboden of aan beperkingen onderhevig zijn. Houdt u altijd aan de wetten en de regelgeving betreffende het gebruik van deze producten.

GPS & AGPS (enkel voor sommige modellen)

- Uw toestel maakt wellicht gebruik van GPS-signalen (Global Positioning System) voor toepassingen gebaseerd op geografische positie. GPS maakt gebruik van satellieten die beheerd worden door de regering van de VS en die onderhevig zijn aan wijzigingen die doorgevoerd worden in overeenstemming met het beleid van het Ministerie van Defensie en het Federal Radio Navigation Plan. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de prestaties van de locatietechnologie op uw toestel.
- Het kan ook zijn dat uw toestel gebruikmaakt van AGPS (Assisted Global Positioning System), dat zijn informatie verkrijgt via een mobiel netwerk om zijn GPS- prestaties te verbeteren. AGPS gebruikt het draadloze netwerk van uw serviceprovider en daardoor kan het zijn dat er, afhankelijk van uw abonnement, belminuten, kosten voor datagebruik en/of additionele kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider van het draadloze netwerk voor meer informatie.
- Dit toestel is voorzien van GPS- of AGPS-technologie en verzendt informatie met betrekking tot de locatie. Deze informatie gebaseerd op geografische locatie kan worden gedeeld met derde partijen, inclusief uw serviceprovider van het draadloze netwerk, softwareproviders en andere serviceproviders.

Alarmnummers

- Wanneer u een alarmnummer belt, kan het zijn dat het mobiele netwerk de GPS-technologie van uw mobiele toestel activeert om degenen die op uw alarmoproep reageren bij benadering uw locatie door te geven.

- AGPS heeft beperkingen en werkt mogelijk niet in uw zone. Doe om die reden het volgende:
 - Geef degene die reageert op uw alarmoproep altijd zo exact mogelijk uw locatie door.
 - Blijf zo lang aan het toestel als de noodoproepbeantwoorder u instrueert.
- Zorg voor betere verbindingsprestaties door naar buiten te gaan en doe dat altijd wanneer u zich ondergronds bevindt, in een gesloten auto, in structuren met metalen of betonnen funderingen, in hoge gebouwen of onder gebladerte.
- Wanneer u zich binnenshuis bevindt, kunnen de prestaties verbeteren wanneer u dichter naar een raam gaat, hoewel sommige ramen met een zonwerende coating satellietsignalen kunnen blokkeren.
- Zorg voor betere prestaties door afstand te nemen van radio's, apparatuur voor entertainmentdoeleinden en andere elektronische toestellen.

Houd het toestel buiten bereik van kinderen

- Houd uw toestel en de accessoires ervan buiten bereik van kleine kinderen aangezien kleine, verwijderbare onderdelen verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Onjuist gebruik kan leiden tot hoge volumes waardoor gehoorschade kan ontstaan.
- Bij onjuiste behandeling kan dit toestel of kunnen de batterijen oververhit raken en brand veroorzaken.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van uw toestel zijn wellicht gemaakt van glas. Deze glazen onderdelen kunnen breken wanneer het product op een harde ondergrond valt of er hard tegen gestoten wordt. Wanneer glazen onderdelen breken, raak die dan niet aan en probeer ze niet te verwijderen. Gebruik uw toestel pas weer wanneer het glazen onderdeel vervangen is door een erkend servicecenter.

Toevallen/Black-outs/Vermoeidheid van de ogen

Een klein percentage mensen kan een black-out of een toeval krijgen (zelfs wanneer ze die nog nooit eerder gehad hebben) wanneer ze blootgesteld worden aan knipperende lichten of lichtpatronen die optreden bij het spelen van games en het bekijken van video's. Wanneer u in het verleden toevallen of black-outs gehad hebt of wanneer er zich in uw familie dergelijke voorvallen hebben voorgedaan, dient u een arts te raadplegen voordat u games gaat spelen of video's gaat bekijken op uw toestel. Stop met het gebruik en raadpleeg een arts wanneer zich een van de volgende symptomen voordoet: stuipen, kramp in ogen of spieren, flauwvallen, ongecontroleerde bewegingen of disoriëntatie. Het is altijd aan te raden om het scherm zo ver mogelijk van uw ogen af te plaatsen, het licht in de kamer aan te laten, om ieder uur een pauze in te lassen van ten minste 15 minuten en te stoppen met het gebruik van het toestel wanneer u moe bent.

Herhaalde bewegingen

Wanneer u herhaaldelijk bewegingen uitvoert zoals het indrukken van toetsen of het invoeren van tekens met uw vingers, kunt u incidenteel een onbehaaglijk gevoel in handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen ervaren. Waarmee u daarvan tijdens of na het gebruik last blijft ondervinden, dient u met het gebruik te stoppen en een arts te raadplegen.

Gebruik van connectoren en poorten

Gebruik nooit kracht om een connector in een poort te steken. Controleer of de poort belemmeringen heeft. Wanneer het niet mogelijk is om de connector betrekkelijk eenvoudig in de poort te steken, passen ze waarschijnlijk niet bij elkaar. Controleer of de connector bij de poort past en of die ten opzichte van de poort de juiste positie heeft.

Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

In de actuele wetenschappelijke informatie zijn er geen aanwijzingen dat er speciale voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden voor het gebruik van mobiele apparatuur. In het geval u zich zorgen maakt, kunt u wellicht uw eigen blootstelling aan elektromagnetische golven of die van uw kinderen verminderen door de lengte van gesprekken te beperken of gebruik te maken van handfree-apparatuur om mobiele apparatuur verwijderd te houden van uw hoofd en lichaam.

Bron: Informatieblad 193 van de Wereldgezondheidsorganisatie

Meer informatie: <http://www.who.int/peh-emf>

Consumenteninformatie voor draadloze apparatuur

De "Food and Drug Administration (FDA)" van de Verenigde Staten heeft een aantal Vragen en Antwoorden gepubliceerd voor consumenten met betrekking tot blootstelling aan de radiofrequentie (rf) van draadloze telefoontoestellen: <http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm>.

Aanvullende informatie over de veiligheid bij blootstelling aan radiofrequentie:

FCC-programma rf-veiligheid: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Environmental Protection Agency (EPA): <http://www.epa.gov/radiation>

Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling: <http://www.icnirp.de>

Wettelijke Exportregelingen

Dit product, inclusief alle software en technische gegevens die het product bevat of het vergezelt, kan onderworpen zijn aan de import- en exportregelgeving van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, Canada en andere landen/regio. De regeringen van die landen/regio leggen wellicht beperkingen op aan de uitvoer of de wederuitvoer van dit product naar bepaalde bestemmingen. Voor meer informatie raadpleegt u Verordening 1334/2000 van de Europese Raad (EG), neemt u contact op met het Ministerie

van Handelszaken van de VS of met het Canadese ministerie voor Buitenlandse Zaken en Internationale Handel of andere lokale overheidsdiensten.

Bescherming van persoonsgegevens

Wis de persoonsgegevens voor dat u het product wegdoet. Om gegevens te verwijderen, dienen alle instellingen te worden teruggezet naar de beginwaarden. Het verwijderen van gegevens uit het geheugen van het toestel garandeert niet dat deze niet hersteld kunnen worden.

Informatie over wegwerpen en hergebruik



Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over de WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment, afval van elektronische en elektrotechnische apparaten), bezoekt u www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

RoHS-naleving

De product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen daarop.

Wegwerpen van de verpakking en de productgids van uw toestel dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale eisen op het gebied van inzameling en recycling. Neem contact op met uw regionale overheid voor meer informatie.

Verklaring over lcd-pixels

Het lcd-scherm is gefabriceerd middels zeer nauwkeurige fabrikagetechnieken. Toch kunnen pixels soms de verkeerde kleur vertonen of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit beïnvloedt het opgenomen beeld niet en wordt niet gezien als een defect.

Reguleringsverklaring over radiosignalen



.....
Opmerking: Onderstaande reguleringsinformatie is uitsluitend van toepassing op modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.
.....

Algemeen

Dit product voldoet aan de normen m.b.t. radiofrequenties en veiligheid van elk land of regio waarin het product is goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk van de configuratie, kan dit product "wireless radio"-apparaten bevatten (zoals wireless LAN en/of Bluetooth modules). Onderstaande informatie is voor producten met zulke apparaten.

Kanalen voor draadloos gebruik in verschillende regio's

N.-Amerika	2,412-2,462 GHz	K01 t/m K11
Japan	2,412-2,484 GHz	K01 t/m K14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	K01 t/m K13

Dit apparaat is in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.

Frankrijk: Beperkte draadloze frequentiebandbreedte

In enkele gebieden in Frankrijk geldt een beperkte frequentiebandbreedte. Het maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is in het slechtste geval:

- 10 mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz



.....
Opmerking: Kanalen 10 tot en met 13 maken gebruik van de bandbreedte tussen 2446,6 MHz en 2483,5 MHz.
.....

Enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen, is het gebruik gebonden aan een voorlopige autorisatieprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegestaan vermogen 100 mW op de 2446,5 - 2483,5 MHz band. Gebruik buitenshuis op publiek eigendom is niet toegestaan.

In de onderstaande departementen geldt voor de gehele 2,4 GHz band:

- Maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is 100 mW
- Maximaal toegestaan vermogen buitenshuis is 10 mW

Departementen waarin het gebruik van de 2400 - 2483,5 MHz-band is toegestaan met een EIRP van minder dan 100 mW binnenshuis en minder dan 10 mW buitenshuis:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Parijs
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes Alpes	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
09 Ariège	41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogne	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Deze vereiste zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen, zodat u de draadloze LAN-kaart wellicht in meer gebieden in Frankrijk kunt gebruiken. Kijk op de website van ART voor de nieuwste informatie (www.art-telecom.fr).



.....
Opmerking: De WLAN-kaart zendt minder dan 100 mW uit, maar meer dan 10 mW.
.....

List van landencodes

Deze apparatuur mag in de volgende landen worden gebruikt:

Land	ISO 3166 2 lettercode	Land	ISO 3166 2 lettercode	Land	ISO 3166 2 lettercode	Land	ISO 3166 2 lettercode
Oostenrijk	AT	Duitsland	DE	Malta	MT	Verenigd Koninkrijk	GB
België	BE	Griekenland	GR	Nederland	NL	IJsland	IS
Cyprus	CY	Hongarije	HU	Polen	PL	Liechtenstein	LI
Tsjechië	CZ	Ierland	IE	Portugal	PT	Noorwegen	NO
Denemarken	DK	Italië	IT	Slovakije	SK	Zwitserland	CH
Estland	EE	Letland	LV	Slovenië	SL	Bulgarije	BG
Finland	FI	Litouwen	LT	Spanje	ES	Roemenië	RO
Frankrijk	FR	Luxemburg	LU	Zweden	SE	Turkije	TR

FCC-reguleringen

De mobiele apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reguleringen. Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Dit mobiele apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden in een opstelling binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan schadelijke storing veroorzaken op radiocommunicatie. Het kan echter geen garantie worden gegeven dat de storing niet optreedt in een bepaalde opstelling. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de ontvangstantenne totdat de storing stopt of plaats hem op een andere plek.
- Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen resulteren in het nietig verklaren van de toestemming aan de gebruiker dit apparaat te mogen gebruiken.

Waarschuwing m.b.t. blootstelling aan rf-energie

De apparatuur voldoet aan de limieten voor blootstelling aan rf-energie van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

De antenne(s) van deze zender mag niet bij een of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Voor gebruikers in Canada

Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect op het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitaal apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit radiocommunicatieapparaat van categorie II voldoet aan de Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Informatie m.b.t. regelgeving

Voldoet aan het Russische reguleringscertificaat (voor Russisch)



NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

* 減少電磁波影響，請妥善使用。（* 僅限電話手機機種）

Lithium-ion-/Li-polymeer-batterijwaarschuwing



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Informatie over rf-blootstelling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de wettelijke eisen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissiebeperkingen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) energie, die zijn vastgesteld door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die door de FCC is gesteld is 1,6 W/kg.

Testen voor SAR worden uitgevoerd vanuit door de FCC geaccepteerde standaardposities, waarbij het apparaat op alle geteste frequentiebanden op maximale stroomcapaciteit zendt. Ook al wordt de SAR vastgesteld op de hoogste stroomniveau, kan het daadwerkelijke SAR niveau van het apparaat tijdens functioneren zeker onder de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het apparaat ontworpen is om te functioneren op meerdere stroomniveaus, zodat alleen de stroom die nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. Algemeen gesproken geldt dat hoe dichter u zich bij een basis-antennestation bevindt, des te minder stroom er wordt gebruikt.



Belangrijk: Metingen bij dragen op het lichaam variëren bij diverse telefoonmodellen, afhankelijk van beschikbare verbeteringen en de vereisten van de FCC.

Ook al kunnen er verschillen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende apparaten en op verschillende posities, toch voldoen ze allemaal aan de wettelijke vereisten.

De FCC heeft een zgn Equipment Authorization verleend voor dit model apparaat, waarbij alle gerapporteerde SAR-niveaus gevalueerd zijn als zijnde in overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC. SAR-informatie over dit model apparaat is beschikbaar bij de FCC en kan worden gevonden bij het onderdeel Display Grant van <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> door te zoeken op FCC ID: HLZTMDMA500.

Dit apparaat is getest op de positie die de telefoon inneemt als hij op het lichaam wordt gedragen. De telefoon voldoet de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC voor het gebruik in combinatie met accessoires die geen metaal bevatten en het toestel op een positie van ten minste 0 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoires kan resulteren in het overschrijden van de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC. Als u geen accessoire gebruikt waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen en u het apparaat niet bij uw oor houdt, plaatst u het toestel ten minste 0 cm van uw lichaam als het apparaat is ingeschakeld.

Certificatoinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen, beperkte blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

De beperkingen zijn deel van veelomvattende aanbevelingen ter bescherming van het algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontworpen en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, zijn de limieten opgesteld met een aanzienlijke veiligheidsbuffer.





Voordat apparaten die radiosignalen uitzenden mogen worden verkocht, moeten ze voldoen aan de Europese wetten en normen; pas dan mag het CE-symbool worden gebruikt.

De maateenheid voor de, door de Europese Raad aanbevolen, norm voor mobiele apparaten is "Specific Absorption Rate" (SAR). De SAR-limiet is 2,0 W/kg, gemiddeld op 10 g lichaamweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste uitvoerniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.

Dit apparaat is getest op de positie die de telefoon inneemt als hij op het lichaam wordt gedragen en voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling van de ICNIRP en is opgenomen in de Europese Norm EN 62311 en EN 62209-2 voor gebruik in combinatie met accessoires die geen metaal bevatten en het toestel op een positie van ten minste 1,5 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoires kan resulteren in het overschrijden van de richtlijnen voor blootstelling van de ICNIRP. Als u geen accessoire gebruikt waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen en u het apparaat niet bij uw oor houdt, plaatst u het toestel ten minste 1,5 cm van uw lichaam als het apparaat is ingeschakeld.

Tijdens het gebruik is het daadwerkelijke SAR-niveau meestal lager dan de maximale waarde, omdat mobiele apparaten op verschillende uitvoerniveaus functioneren. Het gebruikt slechts zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Algemeen gesproken geldt het volgende: Hoe dichter u bij het basisstation bent, hoe minder het overdrachtsvermogen van uw mobiele apparaat is.

Kwaliteitsmerken en Conformiteit

Regio	Kwaliteitsmerk en Conformiteit
Canada	IC-ID: 1754F-TMDMA500
E.U.	  06820, 
VS	 FCC ID: HLZTMDMA500

U kunt de keurmerk-logo's van uw apparaat bekijken: open **Instellingen > Over uw tablet > Juridische informatie > Keurmerk-logo**.

Voor gebruikers in Canada

Belangrijke mededeling

IC verklaring over blootstelling aan straling

Deze EUT voldoet aan de SAR-limiet van IC RSS-102 voor algemene/ ongecontroleerde blootstelling en is getest volgens de meetmethodes en procedures die beschreven zijn in IEEE 1528. Deze apparatuur moet worden geplaatst en gebruikt met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en het lichaam.

Dit apparaat en de antenne(s) mogen niet naast of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.



.....
Opmerking: De selectie van de landcode is uitgeschakeld voor producten die in de VS/Canada worden verkocht.
.....

Verklaring van conformiteit

Wij, Acer Incorporated,
met adres 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181,
Taiwan

verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Model: A500

Beschrijving: Tabletcomputer

waarop deze verklaring betrekking heeft, in conformiteit is met de volgende normen en/of normatieve documenten:

- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1 ; EN300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.8.1 ; EN 301489-3 V1.4.1 ; EN 301489-17 V2.1.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Klasse B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-2: 2003
- EN62311:2008; EN62209-2:2010

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaand genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van de R&TTE Richtlijn (99/5/EC) uitgevaardigd door de Europese commissie.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar verwezen wordt in Artikel 10 en die nauwkeurig beschreven staat in Bijlage [IV] van richtlijn 1999/5/EC is gevolgd met betrekking tot de volgende artikelen:

- R&TTE Artikel 3.1 (a) Gezondheid en veiligheid
- R&TTE Artikel 3.1 (b) EMC
- R&TTE Artikel 3.2 Spectrumgebruik

met de betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Identificatiekenmerk: **0682** (Aangemelde instantie) **CE**

De technische documentatie met betrekking tot het bovenvermelde apparaat, zal worden opgeslagen op:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Gemachtigde persoon:



Naam: Harriot SL Lee