

OLYMPUS®

DIGITALE CAMERA


FE-270/X-815/ C-510

NL

Gebruiks- aanwijzing

Quick Start- gebruiksaanwijzing

Meteen aan de slag met uw camera.

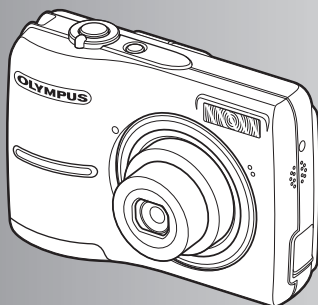

Knopfuncties

Menufuncties

Beelden printen

Gebruik van OLYMPUS Master

Leer uw camera beter kennen

Appendix

- Wij zijn u erkentelijk voor de aanschaf van deze digitale Olympus-camera. Lees voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken deze handleiding aandachtig door om u van optimale prestaties en van een lange gebruiksduur van de camera te verzekeren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u hem ook later nog eens kunt raadplegen.
- Voordat u belangrijke opnamen gaat maken, doet u er goed aan eerst enkele proefopnamen te maken teneinde u met uw camera vertrouwd te maken.
- In het belang van voortdurende verbeteringen van het product behoudt Olympus zich het recht voor de in deze handleiding gepubliceerde informatie bij te werken of aan te passen.
- De afbeeldingen van het scherm en de camera zijn tijdens de ontwikkeling van het toestel vervaardigd en kunnen op kleine punten afwijken van het toestel dat u in handen hebt.

Quick Start-gebruiksaanwijzing	Blz. 3
---------------------------------------	--------

Knopfuncties	Blz. 10
---------------------	---------

Test de functies van de knoppen van de camera door de afbeeldingen op te volgen.

Menufuncties	Blz. 15
---------------------	---------

Leer over de menu's die de basisfuncties en -instellingen bevatten.

Beelden printen	Blz. 26
------------------------	---------

Leer hoe u gemaakte foto's kunt printen.

Gebruik van OLYMPUS Master	Blz. 32
-----------------------------------	---------

Leer hoe u beelden naar een computer kunt overbrengen en opslaan.

Leer uw camera beter kennen	Blz. 39
------------------------------------	---------

Ontdek meer over camerafuncties en over hoe u betere foto's kunt maken.

Appendix	Blz. 47
-----------------	---------

Lees over handige functies en veiligheidsmaatregelen voor een effectiever gebruik van uw camera.

Uitpakken van de doos




Digitale camera




Camერიem



AA batterijen
(2)



USB-kabeltje




AV-kabeltje



CD-ROM met
OLYMPUS Master 2

Niet weergegeven artikelen: Handleiding (deze handleiding), basishandleiding en garantiekaart. De inhoud kan variëren naar plaats van aankoop.



Camერიem bevestigen

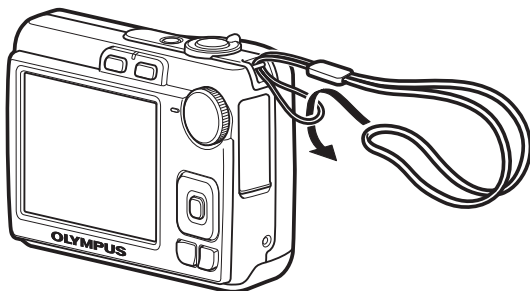

- Trek de camერიem zo strak dat deze niet los kan raken.


De camera voorbereiden

- a. Plaats de batterijen en de xD-Picture Card (optioneel) in de camera.

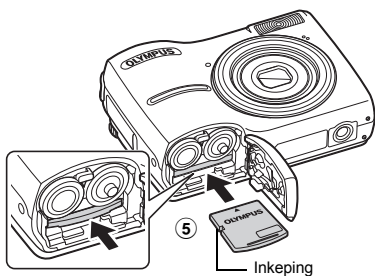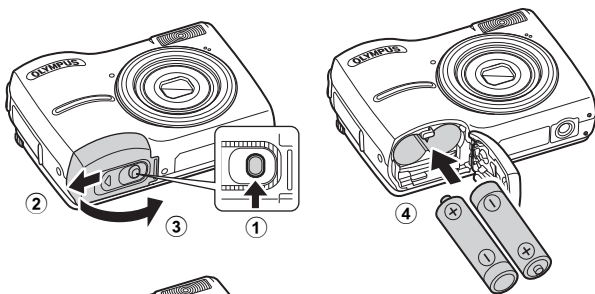

- Houd het kaartje juist vast en steek het er recht in tot het op zijn plaats vastklikt.

- Om het kaartje te verwijderen, drukt u het zover mogelijk naar binnen en laat u het langzaam los, pak het kaartje en verwijder het.

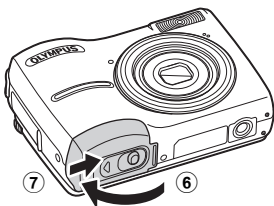


- Met deze camera kunt u foto's maken zonder de optionele xD-Picture Card™ (hierna "het kaartje" genoemd) te plaatsen. Als u foto's maakt zonder het kaartje te plaatsen, worden de foto's opgeslagen in het interne geheugen. Informatie over het kaartje vindt u onder "Het kaartje" (Blz. 48).

De camera inschakelen

Hier wordt verklaard hoe de camera in de stand Fotograferen (fotofunctie) wordt gezet.


a. Zet de functieknop op **AUTO**.

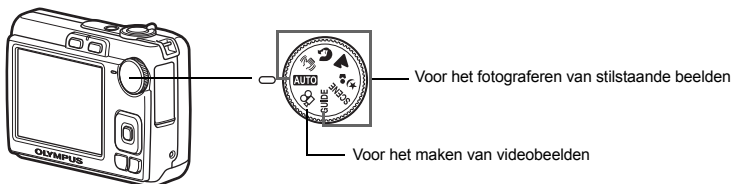

Standen voor het Fotograferen van stilstaande beelden

AUTO	De camera bepaalt de optimale instellingen voor het fotograferen.
	Deze functie corrigeert vage beelden die ontstaan doordat het onderwerp of de camera beweegt als de foto gemaakt wordt.
	Geschikt voor het fotograferen van mensen.
	Geschikt voor het fotograferen van een landschap.
	Geschikt voor het 's nachts fotograferen van mensen.
SCENE	Kies tussen 10 beschikbare motiefprogramma's, afhankelijk van de lichtomstandigheden.
GUIDE	Gebruiken van de fotogids die op het scherm wordt weergegeven om te fotograferen afhankelijk van de situatie.

b. Druk op de **POWER**-knop.

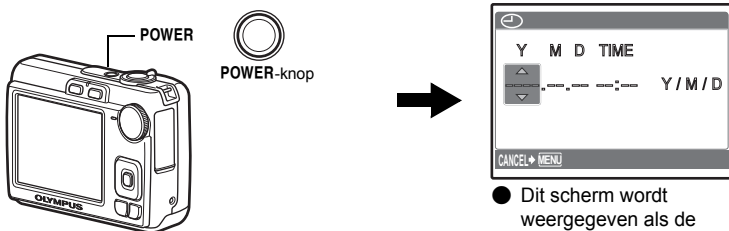


- Dit scherm wordt weergegeven als de datum en tijd niet zijn ingesteld.

- Om de camera uit te schakelen, drukt u nog een keer op de **POWER**-knop.


Tip

De richting van de pendelknop wordt aangeduid met $\Delta \nabla \langle \rangle$ in de meegeleverde handleiding.

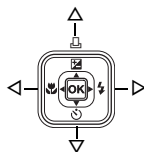


Datum en tijd instellen

Over het instelmenu voor datum en tijd

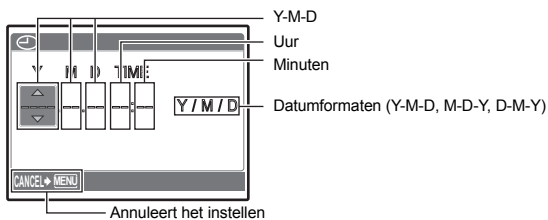


- a. Druk op de Δ / \square / \downarrow en ∇ / \odot -knoppen om [Y] te selecteren.

• De eerste twee cijfers van het jaartal zijn vast ingesteld.

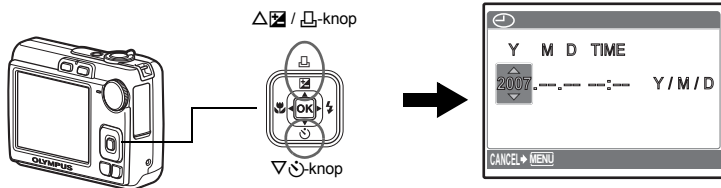


- b. Druk op de \triangleright / ζ -knop.

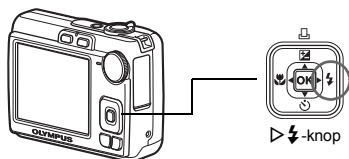


- c. Druk op de Δ / \square / \downarrow en ∇ / \odot -knoppen om [M] te selecteren.

- d. Druk op de \triangleright / ζ -knop.

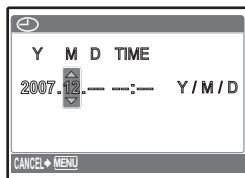


e. Druk op de / en -knoppen om [D] te selecteren.

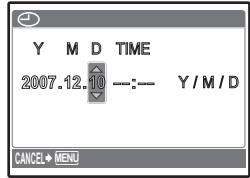

f. Druk op de -knop.

g. Druk op de / en -knoppen om de uren en minuten te selecteren.

- De tijd verschijnt in 24-uurs formaat.

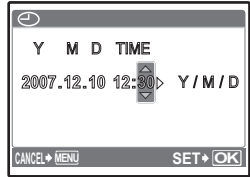

h. Druk op de -knop.

i. Druk op de / en -knoppen om [Y / M / D] te selecteren.



j. Druk nadat alles is ingesteld op .

- Wilt u de klok nauwkeurig gelijkzetten, druk dan op op het moment dat de klok 00 seconden aanwijst.



Een foto maken


a. Houd de camera vast.

Horizontale stand

Verticale stand



b. Stel scherp.

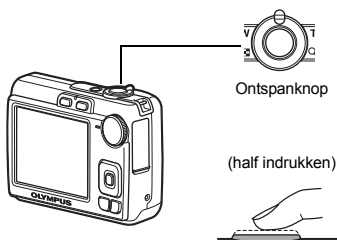


Plaats deze markering op uw onderwerp.



Het aantal beelden dat kan worden gemaakt, wordt weergegeven.

Als de scherpstelling en belichting zijn vastgezet, gaat de groene LED branden en de sluitertijd en diafragma waarde worden weergegeven.

c. Druk af.

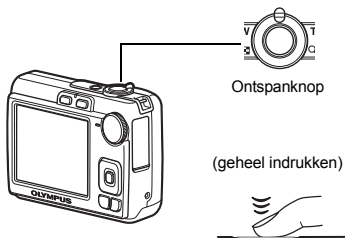


De indicatie-LED Dataverkeer knippert.






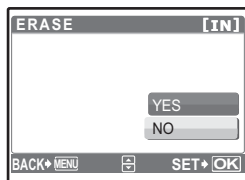
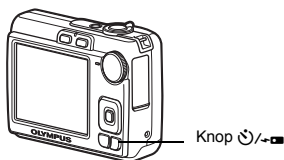
Uw beelden bekijken

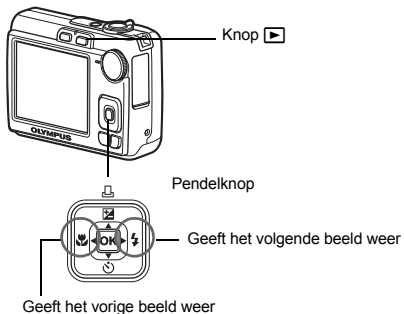


- a. Druk op de -knop.






Beelden wissen

- a. Druk op de - en -knoppen om het beeld weer te geven dat u wilt wissen.
- b. Druk op de -knop.



- c. Druk op de  / -knop, selecteer [YES], en druk op .

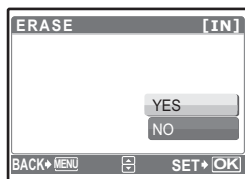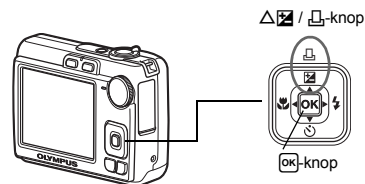

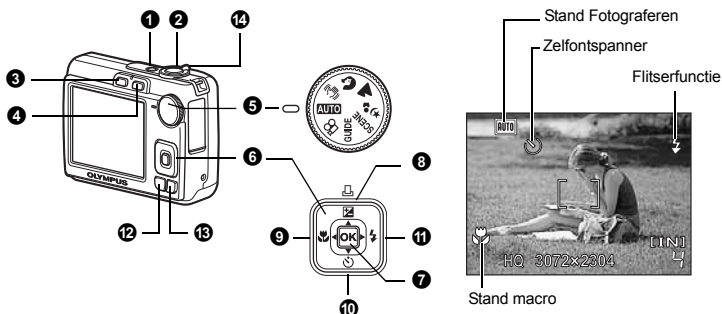

1 POWER-knop

De camera aan en uit zetten

Power aan: Camera wordt ingeschakeld in de stand Fotograferen.


- Lens wordt uitgeschoven
- Monitor gaat aan

2 Ontspanknop

Fotograferen / videobeelden maken

Stilstaande beelden fotograferen

Stel de functieknop in op een andere instelling dan en druk de ontspanknop licht in (half). Als de scherpstelling en belichting zijn vastgezet, gaat de groene LED branden (scherpstelgeheugen) en de sluitertijd en diafragma waarde worden weergegeven (alleen als de functieknop op **AUTO**, staat). Druk de ontspanknop nu helemaal in (geheel) om een foto te maken.

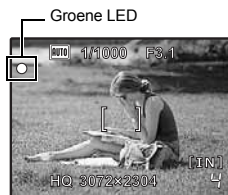

De scherpstelling vasthouden en dan de foto samenstellen (scherpstelgeheugen)

Stel uw beeld samen met vastgehouden scherpstelling en druk dan de ontspanknop geheel in om een foto te maken.

- Knippert de groene LED, dan is de scherpstelling niet goed aangepast. Probeer de scherpstelling opnieuw vast te leggen.

Videobeelden opnemen

Stel de functieknop in op en druk de ontspanknop licht in om de scherpstelling vast te leggen en druk de ontspanknop dan geheel in om te beginnen met opnemen. Om het opnemen van videobeelden te stoppen, drukt u de ontspanknop opnieuw in.

3 -knop (Fotograferen)

Stand Fotograferen selecteren / De camera aanzetten


Stand Fotograferen is geselecteerd.





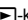
Deze functie wordt gebruikt om de camera zo in te stellen, dat deze in de stand Fotograferen wordt gezet als wordt ingedrukt bij uitgeschakelde camera.

" / De camera aanzetten met de - of -knop" (Blz. 24)

De laatste foto wordt weergegeven.

- Druk op de pendelknop om andere foto's te bekijken.
- Gebruik de zoomknop om tussen gezoomd weergeven en indexweergave heen en weer te schakelen.
- Druk op **[OK]** om het informatiedisplay te wissen gedurende dat 3 seconden wordt getoond tijdens enkelbeeldweergave.

Deze functie wordt gebruikt om de camera zo in te stellen, dat deze in de stand Weergeven wordt gezet als  wordt ingedrukt bij uitgeschakelde camera.

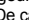 "  /  De camera aanzetten met de - of -knop" (Blz. 24)

 Videobeelden weergeven "MOVIE PLAY Weergeven van videobeelden" (Blz. 20)

5 Functieknop

Standen omschakelen

Zet de functieknop in de gewenste stand.

- Druk op **[OK]** om het functie-informatiedisplay te wissen dat gedurende 3 seconden wordt getoond als de functieknop op iets anders is gezet dan **SCENE** of **GUIDE**.

AUTO Fotograferen met automatische instellingen

De camera bepaalt de optimale instellingen voor het fotograferen.

Fotograferen met gebruik van de digitale beeldstabilisatie

Deze functie corrigeert vage beelden die ontstaan doordat het onderwerp of de camera beweegt als de foto gemaakt wordt.





Fotograferen afhankelijk van de situatie




Gebruik PORTRAIT, LANDSCAPE en NIGHT+PORTRAIT om met de optimale instellingen te fotograferen.

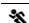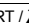


SCENE Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie


Kies tussen 10 beschikbare motiefprogramma's, afhankelijk van de lichtomstandigheden.

Druk op **[OK]** om in te stellen.

 SPORT /  INDOOR /  CANDLE /  SELF PORTRAIT /


 SUNSET /  FIREWORKS /  BEHIND GLASS /

 CUISINE /  DOCUMENTS /  AUCTION

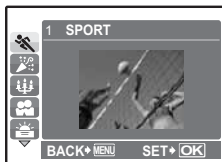

- Het instelmenu voor motiefprogramma's toont voorbeeldbeelden en de stand Fotograferen die het best bij de situatie past.
- Om naar een ander motiefprogramma om te schakelen nadat er een motiefprogramma is geselecteerd, drukt u op **MENU** om [SCENE] te selecteren in het hoofdmenu en het instelmenu voor motiefprogramma's weer te geven.
- Door naar een ander motiefprogramma om te schakelen worden de meeste instellingen teruggezet op de standaardinstellingen van elk motiefprogramma.

GUIDE De fotografeergids volgen voor instelling

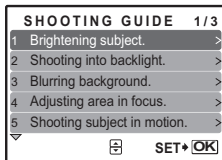


Volg de fotogids op het scherm om de focusinstellingen in te stellen.

- Druk op **MENU** om de fotogids opnieuw weer te geven.
- Om de instelling te veranderen zonder de fotografeergids te gebruiken, zet u de stand Fotograferen op een andere stand.
- De inhoud die met de fotogids ingesteld is, verandert in de standaardinstellingen door op **MENU** te drukken of de functie met de functieknop te veranderen.

Videobeelden opnemen

Het geluid wordt samen met de videobeelden opgenomen.

- Tijdens het opnemen van geluid kan alleen de digitale zoom worden gebruikt. Om de videobeelden met de optische zoom op te nemen, stelt u [MOVIE W / SOUND] in op [OFF].

 "MOVIE W / SOUND Videobeelden opnemen met of zonder geluid" (Blz. 19)



Hier brandt een rood lampje tijdens video-opname.

De resterende opnametijd wordt weergegeven. Als de resterende opnametijd 0 bereikt, wordt het opnemen gestopt.

6 Pendelknop ()

Gebruik de pendelknop om motiefprogramma's en functies in de menu's te selecteren en om foto's weer te geven.


7 -knop




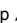
Deze knop wordt gebruikt om uw selectie te bevestigen.

8 / -knop

Helderheid van de foto wijzigen (belichtingscorrectie) /
Beelden printen

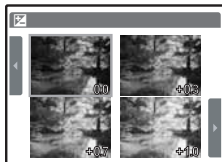
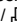
Stand Fotograferen: Helderheid van de foto wijzigen




Druk op  /  in de stand Fotograferen, kies de gewenste helderheid met  en druk op .

- Aan te passen van -2.0 EV tot +2.0 EV



Stand Weergeven: Beelden printen

Geef een beeld weer in de stand Weergeven om uit te printen, sluit de camera aan op de printer en druk dan op  /  om het beeld te printen.

 "Direct printen (PictBridge)" (Blz. 26)

9 -knop

Dichtbij het onderwerp fotograferen (stand macro)

Druk op  in de stand Fotograferen om de stand macro te selecteren. Druk op  om in te stellen.

OFF	Macro uit	Annuleert de stand macro.
	Macro aan	Met deze stand kunt u fotograferen op een afstand van slechts 10 cm (met de zoomlens in de uiterste groothoekstand) of 60 cm (met de zoomlens in de uiterste telestand) van het onderwerp.
	Super macro	In deze stand kunt u foto's maken op een afstand van slechts 5 cm tot uw onderwerp. De zoompositie wordt automatisch vast ingesteld en kan niet gewijzigd worden.

10 ▽⏻-knop

Fotograferen met de zelfontspanner

Druk op ▽⏻ in de stand Fotograferen om de zelfontspanner in of uit te schakelen.

Druk op **OK** om in te stellen.

OFF Zelfontspanner uit Annuleer de zelfontspanner.

⏻ Zelfontspanner aan Stel de zelfontspanner in.

- Druk na het instellen van de zelfontspanner de ontspanknop helemaal in. De zelfontspanner-LED brandt eerst ongeveer 10 seconden continu, knippert dan ongeveer 2 seconden en daarna wordt de foto gemaakt.
- Druk op ▽⏻ om de zelfontspanner uit te zetten.
- Na elke opname die met de zelfontspanner gemaakt wordt, wordt de stand Zelfontspanner automatisch uitgeschakeld.

11 ▷⚡-knop

Gebruik van de flitser

Druk op ▷⚡ in de stand Fotograferen om de flitserfunctie te selecteren.

Druk op **OK** om in te stellen.

AUTO Autoflitsen Bij weinig licht of tegenlicht ontsteekt de flitser automatisch.

👁 Rode ogen De flitser geeft inleidende flitsen af voor het onderdrukken van rode ogen.

⚡ Invulflitsen De flitser ontsteekt altijd, ongeacht het beschikbare licht.

⏻ Flitser uit De flitser ontsteekt niet.

12 MENU-knop

Het hoofdmenu weergeven

Geeft het hoofdmenu weer.

13 🗑-knop

Beelden wissen

Selecteer het beeld dat gewist moet worden in de stand Weergeven en druk op 🗑.

- Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer herstellen. Controleer alle beelden voor deze gewist worden, zodat niet onbedoeld beelden gewist worden die u had willen bewaren.

🗑 "Om Beelden beveiligen" (Blz. 20)

14 Zoomknop

Inzoomen tijdens het fotograferen / Gezoomd weergeven


Stand Fotograferen: Inzoomen op uw object

Optische zoom: 3x

Digitale zoom: 4x (optische zoom x digitale zoom: max. 12x)

Uitzoomen:

Draai de zoomknop naar de W-kant.

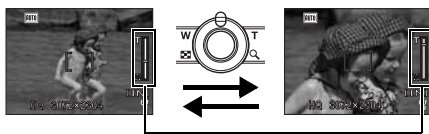

Inzoomen:

Draai de zoomknop naar de T-kant.


Zoombalk

Het witte vlak is het optische zoomgebied. Het rode vlak is het digitale zoomgebied. Als de schuifknop in het rode vlak komt, wordt de digitale zoom geactiveerd en het beeld verder vergroot.

Stand Weergeven: Omschakelen naar het weergeven van beelden

Enkelbeeldweergave

- Gebruik de pendelknop om in de beelden te bladeren.

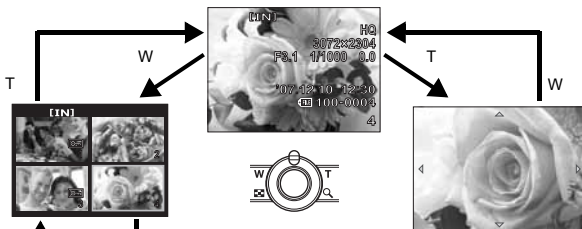


Indexweergave

- Gebruik de pendelknop om een beeld voor weergave te selecteren en druk op **[OK]** om het geselecteerde enkele beeld weer te geven.

Gezoomd weergeven


- Draai de zoomknop naar de T-kant en houd deze daar om stapsgewijs in te zoomen (tot 10 keer de oorspronkelijke grootte) en draai de knop naar de W-kant om uit te zoomen.
- Druk op de pendelknop tijdens gezoomd weergeven om de foto in de aangeduide richting te schuiven.
- Om naar de enkelbeeldweergave terug te keren, drukt u op **[OK]**.

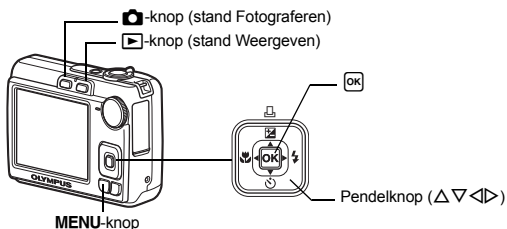

Over de menu's

Druk op **MENU** om het hoofdmenu op de monitor weergegeven.


- De inhoud van het hoofdmenu is afhankelijk van de ingestelde camerafunctie.

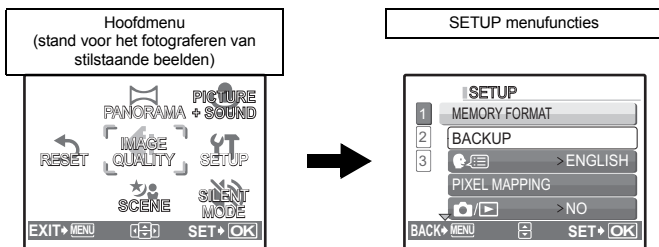

- Selecteer [PLAYBACK MENU] of [SETUP] en druk op **OK**. Het scherm voor het selecteren van de menufunctie wordt weergegeven.
- Als de functieknop op **GUIDE** staat en de instellingen worden uitgevoerd volgens de fotogids, drukt u op **MENU** om de fotogids weer te geven.

Bedieningsaanwijzingen

Tijdens bediening van het menu worden de te gebruiken knoppen en hun functie onderaan de monitor weergegeven. Volg deze gidsen om door de menu's te navigeren.

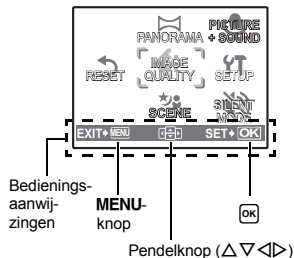

BACK + **MENU** : Gaat één menu terug.

EXIT + **MENU** : Verlaat het menu.

Pendelknop ($\Delta \nabla \langle \rangle$) : Druk op de pendelknop ($\Delta \nabla \langle \rangle$) om een functie te selecteren.

SET + **OK** : Stelt het geselecteerde item in.


Gebruik van de menu's

Dit verklaart hoe de menu's gebruikt kunnen worden aan de hand van de [M] (waarschuwingssignaal).

1 Zet de functieknop op een andere instelling dan GUIDE.


2 Druk op **MENU** om het hoofdmenu weer te geven. Druk op **▷** om [SETUP] te selecteren en druk op **OK**.

- [M] is in een menu in [SETUP].

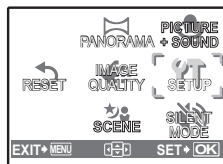


3 Druk op **△▽** om [M] te selecteren en druk op **OK**.

- Niet beschikbare instellingen kunt u ook niet selecteren.
- Druk op dit scherm op **◀** om de cursor naar de paginaweergave te verplaatsen. Druk op **△▽** om naar de volgende pagina te gaan. Om terug te keren naar het functieselectiescherm, drukt u op **▷** of **OK**.

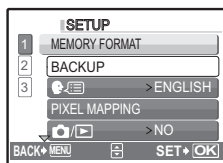


Paginaweergave: _____
Dit pijltje wordt weergegeven als de volgende pagina nog andere menufuncties bevat.

De geselecteerde functie wordt weergegeven in een andere kleur.

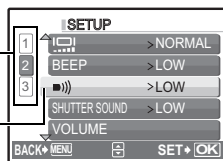

4 Druk op **△▽** om [OFF], [LOW] of [HIGH] te selecteren en druk op **OK**.



- De menufunctie wordt ingesteld en het vorige menu wordt weergegeven. Druk meermaals op **MENU** om het menu te verlaten.
- Om wijzigingen te annuleren en door te gaan met het bedienen van de menu's, drukt u op **MENU** zonder op **OK** te drukken.

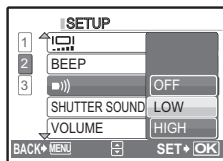



Voor het fotograferen van stilstaande beelden

Voor het maken van videobeelden

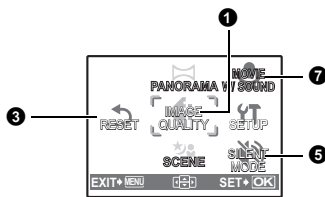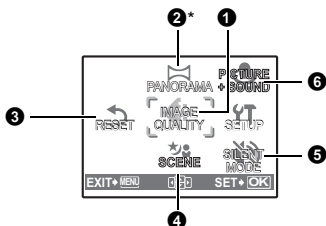

* U hebt een OLYMPUS xD-Picture Card nodig.

- Sommige functies zijn in bepaalde standen niet beschikbaar.
- ☞ "Beschikbare functies in de standen Fotograferen en bij motiefprogramma's" (Blz. 46)
- ☞ "Instelmenu's – SETUP" (Blz. 23)
- De standaardinstellingen af fabriek worden in het grijs weergegeven ().

1 IMAGE QUALITY

Beeldkwaliteit wijzigen

Beeldkwaliteit van stilstaande beelden en de toepassing ervan

Beeldkwaliteit / Resolutie	Compressiefactor	Applicatie
SHQ 3072 x 2304	Lage compressiefactor	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is handig voor het printen van grote beelden op een groot papierformaat. • Dit is handig voor het bewerken van foto's op de computer, zoals aanpassen van contrast en onderdrukken van rode ogen.
HQ 3072 x 2304	Standaard compressiefactor	
SQ1 2048 x 1536	Standaard compressiefactor	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is handig voor het printen van beelden op A4- / ansichtkaartformaat. • Dit is handig voor computerbewerkingen als draaien of het toevoegen van tekst aan een foto.
SQ2 640 x 480	Standaard compressiefactor	<ul style="list-style-type: none"> • Deze beeldkwaliteit is vooral praktisch om beelden als bijlagen bij e-mail te verzenden.
16:9 1920 x 1080	Standaard compressiefactor	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is nuttig om de weidsheid van een object, zoals een landschap, te benadrukken en voor het bekijken van beelden op een breedbeeldtelevisie. • [PANORAMA] kan niet worden ingesteld.


Beeldkwaliteit video

Beeldkwaliteit / Resolutie	
SHQ 640 x 480	
HQ 320 x 240	


2 PANORAMA

Een panoramafoto maken

Panoramaopnamen stelt u in staat een panoramafoto te maken met behulp van de OLYMPUS Master-software op de meegeleverde CD-ROM. Een Olympus xD-Picture card is vereist voor panoramaopnamen.

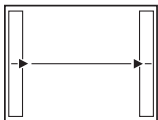

- ▷: Het volgende beeld wordt aangesloten op de rechterrاند.
◁: Het volgende beeld wordt aangesloten op de linkerrاند

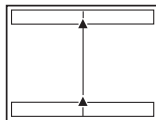

- △: Het volgende beeld wordt aangesloten op de bovenrand.
▽: Het volgende beeld wordt aangesloten op de onderrاند.

Sluit de beelden van links naar rechts op elkaar aan

Sluit de beelden van beneden naar boven op elkaar aan

Gebruik de pendelknop om aan te geven aan welke rand u de foto's wilt aansluiten en maak uw foto's zo, dat de randen overlappen. Het deel van het vorige beeld waar het beeld wordt samengevoegd met het volgende beeld blijft niet zichtbaar in het beeld. U moet onthouden hoe dat deel van het beeld eruit ziet en het volgende beeld zo kiezen dat het dat deel overlapt.



- Druk op **OK** om af te sluiten.
- Panoramaopnamen zijn mogelijk tot maximaal 10 beelden. Het waarschuwingsteken (10) wordt weergegeven nadat er 10 foto's zijn gemaakt.

3 RESET

De standaardinstellingen af fabriek van fotografeerfuncties herstellen

NO / YES

Fotografeerfuncties herstellen naar de standaardinstellingen.

Functies met hun oorspronkelijke instelling, waarnaar ze terugkeren als de herstelfunctie wordt uitgevoerd

Functie	Standaardinstellingen af fabriek	Zie Blz.
	AUTO	Blz. 13
	OFF	Blz. 12
	0.0	Blz. 12
	OFF	Blz. 13
IMAGE QUALITY	HQ	Blz. 17
SCENE	SPORT	Blz. 11
PICTURE + SOUND	OFF	Blz. 19
MOVIE W / SOUND	ON	Blz. 19

4 SCENE (Motiefprogramma)**Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie**

Het instelmenu voor motiefprogramma's toont voorbeeldbeelden en de stand Fotograferen die het best bij de situatie past. Dit kan alleen worden ingesteld als de functieknop op **SCENE** staat.

- Door naar een ander motiefprogramma om te schakelen worden de meeste instellingen teruggezet op de standaardinstellingen van elk motiefprogramma.

"SCENE Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie" (Blz. 11)

5 SILENT MODE**Bedieningsgeluiden uitschakelen**

OFF / ON

Met deze functie kunt u bedieningsgeluiden tijdens het fotograferen en weergeven (bijv. waarschuwingspiepen, sluitergeluiden enz.) uitschakelen.

6 PICTURE + SOUND**Geluid opnemen bij stilstaande beelden**

OFF / ON

Als de camera geactiveerd is [ON] neemt deze ongeveer 4 seconden audio op nadat de foto is gemaakt.

Richt de microfoon van de camera tijdens het opnemen op de geluidsbron die u wilt opnemen.


7 MOVIE W / SOUND**Videobeelden opnemen met of zonder geluid**

OFF / ON


Als [ON] (geluid wordt opgenomen) wordt geselecteerd, kan de optische zoom niet worden gebruikt tijdens de video-opname. Alleen de digitale zoom kan worden gebruikt.

Menu stand Weergeven

Als een stilstaand beeld is geselecteerd

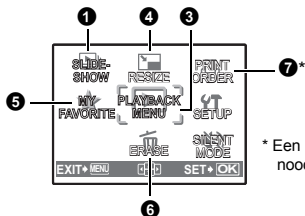

Als videobeelden zijn geselecteerd

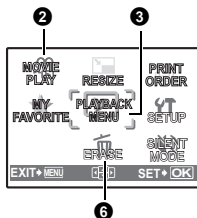

"Instelmenu's - SETUP" (Blz. 23)

"SILENT MODE Bedieningsgeluiden uitschakelen" (Blz. 19)

- De standaardinstellingen af fabriek worden in het grijs weergegeven ().

1 SLIDESHOW**Beelden automatisch afspelen**

Druk op om de diashow te starten.

- Van reeksen videobeelden wordt alleen het eerste beeld getoond.
- Om de diashow te annuleren, drukt u op of **MENU**.

2 MOVIE PLAY

Weergeven van videobeelden



Selecteer in het hoofdmenu [MOVIE PLAY] en druk op **[OK]** om de videobeelden af te spelen. Een andere mogelijkheid is om een beeld met het videopictogram (**[IN]**) te selecteren en op **[OK]** te drukken om de videobeelden af te spelen.

Bedieningen tijdens het weergeven van videobeelden



- [>]**: Spoelt de weergave snel vooruit indien ingedrukt en vastgehouden.
- [<]**: Spoelt de weergave terug indien ingedrukt en vastgehouden.

Weergavetijd / Totale opnametijd

- [▲]**: Verhoogt het volume.
- [▼]**: Verlaagt het volume.

- Druk op **[OK]** om de weergave te pauzeren.

Mogelijkheden in de stand pauze



- [>]**: Speelt af indien ingedrukt en vastgehouden.
- [<]**: Speelt de videobeelden in omgekeerde richting af indien ingedrukt en vastgehouden.


- [▲]**: Geeft het eerste beeld weer.
- [▼]**: Geeft het laatste beeld weer.

- Om de weergave te hervatten, drukt u op **[OK]**.
- Om de weergave van de videobeelden in het midden of tijdens een pauze stop te zetten, drukt u op **MENU**.

3 PLAYBACK MENU

Beelden beveiligen

OFF / ON

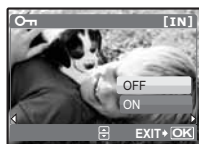


Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist met [ERASE], [SEL. IMAGE] of [ALL ERASE], maar door te formatteren worden ze allemaal gewist.

- Selecteer het beeld met **[<>]** en beveilig het door [ON] te selecteren met **[▲]**/**[▼]**. U kunt meerdere beelden na elkaar beveiligen. Als een foto beveiligd is, wordt **[ON]** weergegeven op de monitor.

Beelden draaien

+90° / 0° / -90°

Beelden die u fotografeert terwijl u de camera verticaal houdt, worden in horizontale stand weergegeven. Met deze functie kunt u deze beelden draaien zodat ze verticaal worden weergegeven. Gedraaide beelden blijven in hun nieuwe stand opgeslagen, ook als de camera wordt uitgeschakeld.

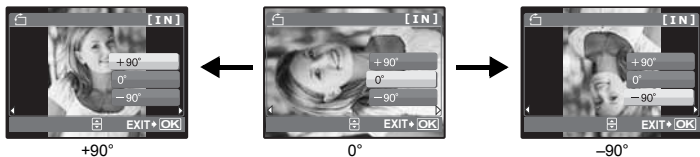

Selecteer een beeld met \triangleleft en selecteer [+90°] / [0°] / [-90°] met \triangle ∇ om beelden te draaien. U kunt meerdere beelden na elkaar draaien.

..... Geluid toevoegen aan stilstaande beelden

YES / NO



Er wordt ongeveer 4 seconden geluid opgenomen.

- Gebruik de pendelknop \triangleleft om een beeld te selecteren en selecteer [YES] met \triangle ∇ om met opnemen te beginnen.
- De [BUSY]-balk wordt tijdelijk weergegeven.

4 RESIZE

Het formaat van foto's wijzigen

640 x 480 / 320 x 240

Dit wijzigt het formaat van een foto en slaat het als een nieuw bestand op.

5 MY FAVORITE

Beelden bekijken en opslaan in Mijn Favorieten

Slaat uw favoriete stilstaande beelden als nieuwe beelden in het interne geheugen op en geeft ze weer. Maximaal 9 foto's kunnen worden opgeslagen.


- Opgeslagen beelden worden niet gewist, ook niet als het interne geheugen geformatteerd wordt.
- "Beelden wissen die in MY FAVORITE zijn opgeslagen" (Blz. 22)

! Opmerking

- Opgeslagen beelden kunnen niet worden bewerkt, geprint, op een kaartje worden gekopieerd, naar een computer worden overgedragen of op een computer worden bekeken.

VIEW FAVORITE Opgeslagen beelden bekijken

- Selecteer [VIEW FAVORITE] om beelden weer te geven die in MY FAVORITE zijn opgeslagen. Gebruik de pendelknop om in de beelden te bladeren.
- Druk op **MENU** om [ADD FAVORITE] of [SLIDESHOW] te selecteren.

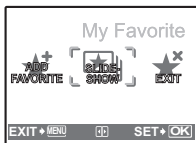

ADD FAVORITE	Voegt beelden toe aan My Favorite. • Selecteer een beeld met \triangleleft en druk op OK .
SLIDESHOW	Geeft opgeslagen beelden automatisch weer. • Druk op OK om de diashow af te sluiten.
EXIT	Keert terug naar normale stand Weergeven.

Beelden wissen die in MY FAVORITE zijn opgeslagen

YES / NO

- Selecteer met de pendelknop het beeld dat gewist moet worden en druk op . Selecteer [YES] en druk op .
- Zelfs als beelden die in MY FAVORITE zijn opgeslagen, worden gewist, worden oorspronkelijke beelden in het interne geheugen of op het kaartje mogelijk niet gewist.

SET Favoriete beelden opslaan



- Selecteer een beeld met en druk op .

6 ERASE

Geselecteerde beelden wissen / Alle beelden wissen

Beveiligde beelden kunt u niet wissen. Hef de beveiliging op voordat u beveiligde beelden wist. Eenmaal gewiste beelden kunt u niet meer herstellen. Controleer alle beelden voor deze gewist worden, zodat niet onbedoeld beelden gewist worden die u had willen bewaren.

- Als u beelden uit het interne geheugen wist, dient u het kaartje niet in de camera te plaatsen.
- Als u beelden van het kaartje wilt wissen, dient u het kaartje eerst in de camera te plaatsen.

SEL. IMAGE Wissen door een enkel beeld te selecteren



- Gebruik de pendelknop om het beeld te selecteren en druk op om het beeld te markeren met een .
- Om de selectie te annuleren drukt u opnieuw op .
- Als de selectie voltooid is, drukt u op .
- Selecteer [YES] en druk op .

ALL ERASE Alle beelden in het interne geheugen of op het kaartje wissen

- Selecteer [YES] en druk op .


7 PRINT ORDER

Printreserveringen maken (DPOF)


Met deze functie kunt u bij de foto's op het kaartje ook printgegevens opslaan (het aantal prints en de datum- en tijdinformatie).

"Printinstellingen (DPOF)" (Blz. 29)

Stand Fotograferen

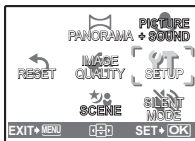

Stand Weergeven

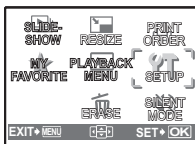

SETUP

MEMORY FORMAT (FORMAT^{*1})
 BACKUP^{*1}
 PIXEL MAPPING^{*2}
 /
 BEEP
 SHUTTER SOUND
 VOLUME
 VIDEO OUT
 POWER SAVE

*1 Een kaartje is noodzakelijk.

*2 U kunt deze functie niet selecteren in de stand Weergeven.

MEMORY FORMAT (FORMAT).....Het interne geheugen of kaartje formatteren

Bij het formatteren van het interne geheugen of het kaartje worden alle opgeslagen beeldgegevens gewist, ook de beveiligde beelden (beelden die onder "Mijn Favorieten" zijn opgeslagen worden niet gewist). Zorg ervoor dat u belangrijke beeldgegevens opslaat of naar een computer overbrengt voordat u gaat formatteren.

- Bij het formatteren van het interne geheugen moet u eerst het kaartje uit de camera verwijderen.
- Zorg ervoor dat het kaartje in de camera is geplaatst terwijl u het formateert.
- Voordat u een kaartje van een andere fabrikant dan OLYMPUS, of een kaartje dat in een computer werd geformateerd, kunt gebruiken moet u deze eerst in deze camera formatteren.

BACKUP Foto's vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren

Plaats het optionele kaartje in de camera. Bij het kopiëren van beeldmateriaal wordt de foto niet uit het interne geheugen gewist.

- Het duurt even om een back-up te maken. Zorg ervoor dat de batterij niet leeg is voordat u met kopiëren begint of gebruik de lichtnetadapter.

..... Een taal voor de monitor kiezen

De taal waarin de informatie op de monitor wordt weergegeven, kunt u zelf instellen. Welke talen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land waar u deze camera heeft gekocht.

Met de bij uw camera geleverde OLYMPUS Master software kunt u uw camera van nog andere talen voorzien.

PIXEL MAPPING Beeldbewerkingsfuncties controleren

Met de functie Pixel Mapping kan de camera de CCD en de beeldbewerkingsfuncties controleren en bijstellen. U hoeft deze functie niet vaak uit te voeren. Wij raden u aan dit één keer per jaar te doen. Wacht ten minste één minuut na het nemen of bekijken van foto's om de functie pixel mapping optimaal te laten functioneren. Als u tijdens pixel mapping de camera uitschakelt, dient deze procedure opnieuw uitgevoerd te worden.

Selecteer [PIXEL MAPPING]. Zodra [START] verschijnt, drukt u op **OK**.

/De camera aanzetten met de -of -knop

YES	Door op te drukken wordt de camera ingeschakeld en start de camera in de stand Fotografieren. Door op te drukken wordt de camera ingeschakeld en start de camera in de stand Weergeven.
NO	De camera is niet ingeschakeld. Om de camera in te schakelen, drukt u op POWER .

.....Helderheid van de monitor aanpassen

BRIGHT / NORMAL

BEEP Het volume van het functiegeluid als de knoppen worden ingedrukt aanpassen

OFF (Geen geluid) / LOW / HIGH


.....Het volume van het waarschuwingsgeluid van de camera aanpassen

OFF (Geen geluid) / LOW / HIGH

SHUTTER SOUNDHet volume van de ontspanknop aanpassen

OFF (Geen geluid) / LOW / HIGH


VOLUME Het volume tijdens weergeven aanpassen

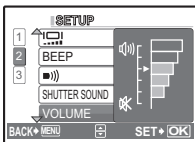

- Druk op Δ / ∇ om het volume aan te passen.
- U kunt het volume op een van de vijf niveaus instellen of het geluid uit zetten.

..... Datum en tijd instellen

De datum en tijd worden samen met elk beeld opgeslagen voor gebruik in de bestandsnaam. Als de datum en de tijd niet zijn ingesteld, wordt het scherm elke keer dat de camera wordt aangezet weergegeven.

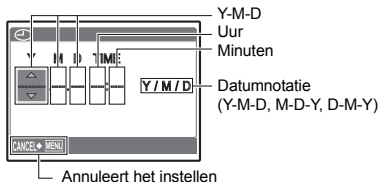

- De eerste twee cijfers van het jaartal zijn vast ingesteld.
- De tijd verschijnt in 24-uurs formaat.
- Om de tijd nauwkeurig in te stellen, met de cursor op "Minute" of "Y / M / D", drukt u op op het moment dat de klok 00 seconden aanwijst.

VIDEO OUTFoto's weergeven op een televisie

NTSC / PAL

De standaardinstellingen af fabriek verschillen afhankelijk van de regio waar de camera is gekocht.

Om beelden op een televisie weer te geven, stelt u de video-uitgang in volgens het type videosignaal van uw televisie.


- Types televisie- en videosignaal van de televisie verschillen per land / regio. Controleer het type videosignaal voordat de camera op de televisie wordt aangesloten.

NTSC: Noord Amerika, Taiwan, Korea, Japan


PAL: Europese landen, China

Foto's weergeven op een televisie

Schakel camera en televisie uit voordat u ze op elkaar aansluit.

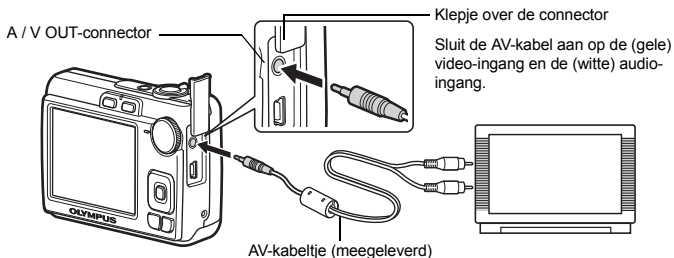

Instellingen op de camera

Zet de camera aan en druk op  om de stand Weergeven te selecteren.

- De televisie geeft het laatst gefotografeerde beeld weer. Gebruik de pendelknop om het beeld te selecteren dat u wilt weergeven.

Instellingen op de televisie

Zet de televisie aan en stel deze in op de videostand.

- Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor details over het omschakelen naar de videostand.
- Beelden en de informatie die op het scherm worden weergegeven, kunnen worden afgesneden, afhankelijk van de instellingen van de televisie.

POWER SAVEDe camera instellen op standby-modus

OFF / ON

Als 10 seconden lang geen bediening heeft plaatsgevonden met de camera in de stand Fotograferen, gaat de monitor automatisch uit. Door de zoomknop of een andere knop in te drukken keert de camera terug uit de standby-modus.

Direct printen (PictBridge)

Gebruik van de functie direct printen

Sluit u de camera aan op een voor PictBridge geschikte printer, dan kunt u beelden rechtstreeks printen. Selecteer de beelden die u wilt printen en het aantal afdrucken op de monitor van de camera. Om vast te stellen of uw printer wel of niet geschikt is voor PictBridge raadpleegt u de handleiding van de printer.

Wat is PictBridge?

De norm voor het aansluiten van digitale camera's en printers van verschillende fabrikanten en voor het direct printen van foto's.

- Beschikbare printfuncties, papierformaten enz. zijn afhankelijk van de printer die u gebruikt. Raadpleeg de handleiding van uw printer.
- Voor details over de soorten printerpapier, inktcassettes, enzovoort, raadpleegt u de handleiding van de printer.


EASY PRINT

[EASY PRINT] kan gebruikt worden om de op de monitor weergegeven foto te printen. De geselecteerde foto wordt geprint met de standaardinstellingen van uw printer. De datum en bestandsnaam worden niet geprint.

STANDARD

Alle printers die PictBridge ondersteunen beschikken over standaard printinstellingen. Indien in het instelmenu [STANDARD] geselecteerd wordt (Blz. 28), worden de beelden op basis van deze instellingen geprint. Voor de standaardinstellingen van uw printer raadpleegt u de handleiding ervan of neemt u contact op met de fabrikant van de printer.


- 1 Geef het beeld dat wilt printen weer op de monitor in de stand Weergeven.**
- 2 Schakel de printer in en verbind het meegeleverde USB-kabeltje met de USB-connector van de camera en de USB-poort van de printer.**

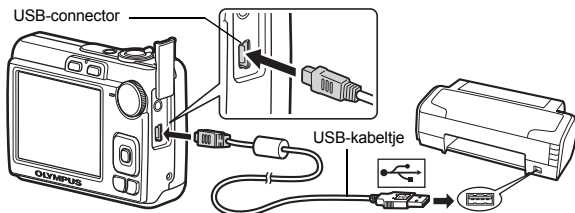


- Het scherm [EASY PRINT] wordt weergegeven.
- Voor details over hoe u de printer inschakelt en over de plaats van de USB-poort, raadpleegt u de handleiding van de printer.

- 3 Druk op Δ / \square / \square .**


- Het printen begint.

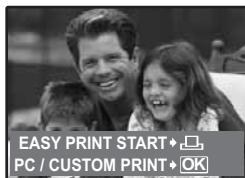

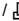
- Als het printen afgesloten is, wordt het instelmenu voor het selecteren van de foto weergegeven. Om een ander beeld te printen drukt u op <◀▶> om een foto te selecteren, daarna drukt u op .
- Als u klaar bent, koppelt u het USB-kabeltje los van de camera die het menu voor de selectie van de foto weergeeft.




4 Koppel het USB-kabeltje los van de camera.

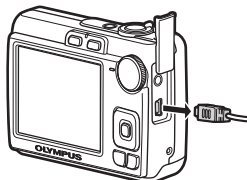


5 Trek de andere plug van het USB-kabeltje uit de printer.

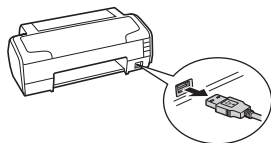

U kunt [EASY PRINT] ook gebruiken als de camera uitgeschakeld wordt of in de stand Fotograferen gezet wordt. Sluit het USB-kabeltje aan bij uitgeschakelde camera of in de stand Fotograferen. Het scherm voor het selecteren van de USB-verbinding wordt weergegeven. Selecteer [EASY PRINT].
 "EASY PRINT" Stap 3 (Blz. 26), "Andere printfuncties en printinstellingen" Stap 2 (Blz. 27)

Andere printfuncties en printinstellingen (CUSTOM PRINT)


- 1 Geef het scherm weer volgens stap 1 en 2 op Blz. 26 en druk op .
- 2 Selecteer [CUSTOM PRINT] en druk op .

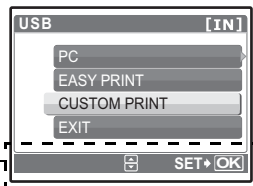

Bedieningsaanwijzingen


- 3 Stel de printinstellingen in volgens de bedieningsaanwijzingen.

Printfunctie selecteren

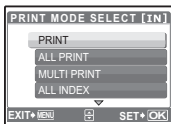

PRINT	Met deze functie print u de geselecteerde foto.
ALL PRINT	Print alle foto's die in het interne geheugen of op het kaartje zijn opgeslagen.
MULTI PRINT	Print een foto in meervoudige bladindeling.
ALL INDEX	Print een index van alle foto's die in het interne geheugen of op het kaartje zijn opgeslagen.
PRINT ORDER	Print de foto's volgens de gespecificeerde printreserveringsgegevens op het kaartje. Indien geen printreserveringsgegevens zijn opgeslagen, is deze functie niet beschikbaar. "Printinstellingen (DPOF)" (Blz. 29)

Het printerpapier instellen

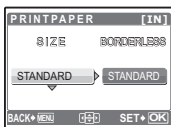

SIZE	Kies één van de beschikbare papierformaten op uw printer.
BORDERLESS	Selecteer met of zonder kader. In de stand [MULTI PRINT] kunt u het kader niet selecteren.
OFF (<input type="checkbox"/>)	Het beeld wordt binnen een blanco kader geprint.
ON (<input type="checkbox"/>)	Het beeld wordt bladvullend geprint.
PICS / SHEET	Aleen beschikbaar in de stand [MULTI PRINT]. Hoeveel prints kunnen worden geprint, is afhankelijk van de printer.



Opmerking

- Als het scherm [PRINT PAPER] niet wordt weergegeven, dan zijn de opties [SIZE], [BORDERLESS] en [PICS / SHEET] ingesteld op [STANDARD].


De te printen foto selecteren



PRINT	Print één kopie van de geselecteerde foto. Als [SINGLE PRINT] of [MORE] is geselecteerd, wordt / worden er één kopie of meer kopieën geprint.
SINGLE PRINT	Maakt een printreservering voor de weergegeven foto.
MORE	Stelt het aantal prints en de te printen gegevens voor de weergegeven foto in.

Druk op om de foto te selecteren die u wilt printen. U kunt ook met de zoomknop een beeld uit de indexweergave selecteren.


Instellen van het aantal prints en de te printen gegevens

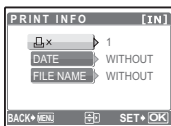



x	Met deze functie stelt u het aantal prints in. U kunt maximaal 10 prints selecteren.
DATE ()	Selecteert u bij deze functie de optie [WITH], dan worden de beelden met datum geprint.
FILE NAME ()	Selecteert u bij deze functie de optie [WITH], dan worden de beelden met bestandsnaam geprint.

4 Selecteer [PRINT] en druk op [OK].

- Het printen begint.
- Als het printen voltooid is, wordt het scherm [PRINT MODE SELECT] weergegeven.

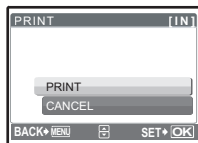

Printen annuleren

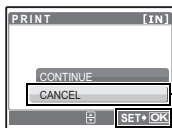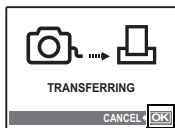

Selecteer [CANCEL] en druk op [OK].


Monitorbeeld tijdens dataoverdracht

5 Druk in het scherm [PRINT MODE SELECT] op MENU.

- Op de monitor verschijnt nu een melding.

6 Trek de plug van het USB-kabeltje uit de camera.

7 Trek de andere plug van het USB-kabeltje uit de printer.

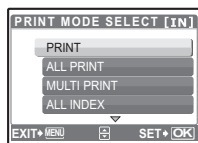

Printinstellingen (DPOF)

Hoe worden printreserveringen gemaakt

Met printreservering kunt u bij de beelden op het kaartje ook printgegevens opslaan (het aantal prints en de datum- en tijdinformatie).

Beschikt u over een voor DPOF geschikte printer, dan kunt u met printreservering de beelden gemakkelijk thuis printen. Maar u kunt dat ook laten doen door een fotospecialzaak die over DPOF-faciliteiten beschikt. DPOF is een genormaliseerd bestandstype voor het opslaan van printinformatie vanuit digitale camera's.

Uitsluitend de beelden die op het kaartje zijn opgeslagen, kunnen gereserveerd worden voor het printen. Steek een kaartje met opgeslagen beelden in de camera, voordat de printreserveringen gemaakt worden.

De met printreservering opgeslagen beelden kunt u op de volgende manieren printen:

Laten printen door een voor DPOF ingerichte fotospecialzaak.

Hier kunnen beelden geprint worden aan de hand van de printreserveringen.

Printen met een voor DPOF geschikte printer

Het is mogelijk om rechtstreeks van het kaartje met printreserveringsgegevens te printen zonder tussenkomst van een computer. Voor details raadpleegt u de handleiding van de printer. Het is mogelijk dat u, om te kunnen printen, een PC-kaartadapter nodig heeft.

! Opmerking

- Het is mogelijk dat DPOF-reserveringen die werden ingesteld met een ander apparaat, met deze camera niet gewijzigd kunnen worden. Eventuele wijzigingen moet u dan aanbrengen met het oorspronkelijke apparaat. Bevat een kaartje DPOF-reserveringen die met een ander apparaat werden ingesteld, dan wordt met deze camera over de oorspronkelijk ingestelde reserveringen heen geschreven.
- Op een en hetzelfde kaartje kunt u DPOF-printreserveringen instellen voor maximaal 999 beelden.
- Het is mogelijk dat bepaalde printers of fotospecialzaken niet over alle functies beschikken.

Printfuncties zonder DPOF gebruiken

- Beelden die opgeslagen zijn in het interne geheugen kunnen niet in een fotospecialzaak geprint worden. De foto's dienen eerst naar een kaartje gekopieerd te worden.


☞ "BACKUP Foto's vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren" (Blz. 23)

Een enkel beeld reserveren

Om voor een geselecteerde foto een printreservering te specificeren, volgt u de bedieningsaanwijzingen.

1 Druk in de stand Weergeven op MENU en geef het hoofdmenu weer.

2 Selecteer [PRINT ORDER] ▶ [] en druk op [OK].

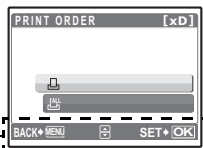

Bedieningsaanwijzingen

3 Druk op ◀▶ om de beelden voor printreserveringen te selecteren en druk dan op ▲▼ om het aantal prints in te stellen.

- U kunt geen printreserveringen maken voor foto's met ☞.
- Herhaal stap 3 om printreserveringen te maken voor andere foto's.




4 Druk op [OK] als u de printreserveringen hebt ingesteld.

5 Selecteer de instelling voor datum en tijd en druk op [OK].


NO De foto's worden zonder datum en tijd geprint.

DATE De geselecteerde foto's worden geprint met de datum van het fotograferen.

TIME De geselecteerde foto's worden geprint met het tijdstip van het fotograferen.

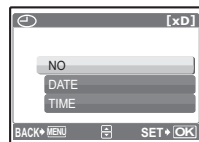

6 Selecteer [SET] en druk op [OK].

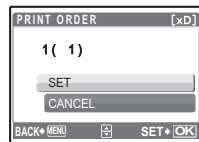

Alle beelden reserveren

Alle op het kaartje opgeslagen beelden worden gereserveerd. Het aantal prints is ingesteld op één print per foto.

- 1 Druk in de stand Weergeven op MENU en geef het hoofdmenu weer.
- 2 Selecteer [PRINT ORDER] ► [ALL] en druk op [OK].
- 3 Selecteer de instelling voor datum en tijd en druk op [OK].
NO De foto's worden zonder datum en tijd geprint.
DATE Alle foto's worden geprint met de datum van fotograferen.
TIME Alle foto's worden geprint met het tijdstip van het fotograferen.
- 4 Selecteer [SET] en druk op [OK].


Annuleren van printreserveringsgegevens

U kunt alle printreserveringsgegevens of alleen die voor geselecteerde foto's herstellen.

- 1 Selecteer hoofdmenu ► [PRINT ORDER] en druk op [OK].

Printreserveringsgegevens van alle foto's herstellen

- 2 Selecteer [ALL] of [ALL] en druk op [OK].
- 3 Selecteer [RESET] en druk op [OK].

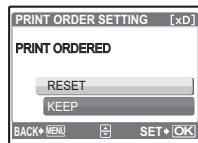

Annuleren van de printreserveringsgegevens van een geselecteerde foto

- 2 Selecteer [ALL] en druk op [OK].
- 3 Selecteer [KEEP] en druk op [OK].
- 4 Druk op <|> om de foto met de printreserveringen die u wilt annuleren, te selecteren en druk op ▽ om het aantal prints op 0 in te stellen.
 - Herhaal stap 4 om printreserveringen voor andere foto's te annuleren.
- 5 Druk op [OK] als u de printreserveringen geannuleerd heeft.
- 6 Selecteer de instelling voor datum en tijd en druk op [OK].
 - De instelling wordt toegepast op de resterende foto's met printreserveringen.
- 7 Selecteer [SET] en druk op [OK].

Overzicht

Met het bij de camera geleverde USB-kabeltje kunt u de camera aansluiten op uw computer en kunnen de beelden naar uw computer gedownload (overdracht) worden door de bij de camera geleverde OLYMPUS Master software te gebruiken.

Voordat u de procedure start.



CD-ROM's met
OLYMPUS Master 2



USB-kabeltje



Computer die aan de bedrijfscondities
voldoet (Blz. 33)

Installeer OLYMPUS Master software

Blz. 33

Sluit de camera met het meegeleverde
USB-kabeltje aan op de computer.

Blz. 35

Activeer de OLYMPUS Master software

Blz. 35

Download beeldbestanden naar de computer

Blz. 36

Koppel de camera los van de computer

Blz. 36

Gebruik van OLYMPUS Master

Wat is OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master is een softwaretoepassing voor het beheren van digitale beelden op uw computer. Nadat u deze software heeft geïnstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

- **Beeldgegevens downloaden vanuit de camera of andere media.**
- **Beelden en videobeelden bekijken**
 - U kunt een diashow vertonen en geluid afspelen.
- **Beelden beheren**
 - Beelden beheren in een album of map. Gedownloade beelden worden automatisch op datum gesorteerd, waardoor u beelden snel kunt vinden.
- **Beelden bewerken**
 - U kunt de beelden draaien, uitsneden maken en het formaat wijzigen.
- **Beelden bewerken met filters en correctiefuncties**



- **Beelden printen**
 - U kunt beelden gemakkelijk printen.
- **Panoramaopnamen samenstellen**
 - Uit de beelden die u fotografeert met de camera in de stand Panoramaopname kunt u panoramabeelden samenstellen.
- **Actualiseer de versie van de firmware van uw camera**

Voor details over andere functies en bewerkingen, raadpleegt u de "Help"-gids in de OLYMPUS Master referentiehandleiding.

Installeer OLYMPUS Master software

Controleer voordat u de OLYMPUS Master software installeert of het besturingssysteem van uw computer aan onderstaande systeemeisen voldoet.

Voor de geschiktheid van de software voor nieuwere besturingssystemen raadpleegt u de Olympus website waarvan het adres is vermeld op het achterblad van deze handleiding.

Bedrijfscondities

Windows

OS	Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista
CPU	Pentium III, 500 MHz of later
RAM	256 MB of meer
Ruimte op de harde schijf	500 MB of meer
Monitor	1024 x 768 pixels of meer 65.536 kleuren of meer (aanbevolen wordt 16.770.000 kleuren of meer)
Andere	USB-poort of IEEE 1394-poort Internet Explorer 6 of later QuickTime 7 of later aanbevolen DirectX 9 of later aanbevolen



Opmerking

- **Windows 98 / 98SE / Me worden niet ondersteund.**
- Gebruik een computer met vooraf geïnstalleerd besturingssysteem. Bediening wordt niet gegarandeerd met zelfgebouwde computers of computers met een geactualiseerd besturingssysteem.
- Bediening wordt niet gegarandeerd als u een toegevoegde USB-poort of IEEE 1394-poort gebruikt.
- Om de software te installeren moet u zich aanmelden als gebruiker met beheerderaccount.

Macintosh

OS	Mac OS X v10.3 of later
CPU	Power PC G3 500 MHz of later Intel Core Solo / Duo 1,5 GHz of later
RAM	256 MB of meer
Ruimte op de harde schijf	500 MB of meer
Monitor	1024 x 768 pixels of meer 32.000 kleuren of meer (aanbevolen wordt 16.770.000 kleuren of meer)
Andere	USB-poort of IEEE 1394-poort (FireWire) Safari 1.0 of later (aanbevolen wordt 1.3 of later) QuickTime 6 of later



Opmerking

- **Mac-versies ouder dan OS X 10.3 worden niet ondersteund.**
- Bediening wordt niet gegarandeerd als u een toegevoegde USB-poort of IEEE 1394-poort (FireWire) gebruikt.
- Om de software te installeren moet u zich aanmelden als gebruiker met beheerderaccount.
- Voordat u onderstaande handelingen uitvoert, moet u er voor zorgen dat u de geïnstalleerde media verwijdert door die naar de prullenbak te slepen. Doet u dat niet, dan kan dat tot instabiliteit van de computer leiden zodat u die opnieuw moet starten.
 - Koppel het verbindingskabeltje tussen camera en computer los.
 - Schakel de camera uit.
 - Open het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje.

Windows

1 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station.

- Nu wordt het installatievenster voor OLYMPUS Master geopend.
- Verschijnt het installatievenster niet automatisch, dan dubbelklikt u op het pictogram "Deze computer" op het bureaublad en klikt dan op het pictogram van de CD-ROM.



2 Selecteer de taal voor de monitor en klik op de "OLYMPUS Master 2"-knop.


- Als het venster voor installatie van componenten wordt weergegeven, klikt u op "OK".



3 Klik op de knop "NEXT" (Volgende) en volg de aanwijzingen op het scherm.

- Als de licentieovereenkomst van OLYMPUS Master verschijnt, leest u die aandachtig door en klikt dan op "Ja" om door te gaan met de installatie.

4 Als het venster met gebruikerinformatie wordt weergegeven, voert u uw "Naam" in, selecteert u uw "Regio" en klikt u op "Verder".

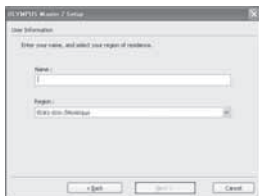

5 Als het instelmenu voor installatietype wordt weergegeven, klikt u op "Installeren".

- Om de componenten te selecteren voor installatie, selecteert u "Specificaties van de klant".
- De installatie wordt gestart. Nu verschijnt het afsluitvenster van de installatie. Klik op "Sluiten".
- Vervolgens wordt het venster weergegeven waarin bevestigd wordt of OLYMPUS muvee theaterPack Trial Version moet worden geïnstalleerd. Om deze software te installeren, klikt u op "Installeren".

Macintosh

1 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station.

- Nu wordt het CD-ROM-venster geopend.
- Verschijnt het CD-ROM-venster niet, dan dubbelklikt u op het pictogram van de CD-ROM, op het bureaublad.



2 Dubbelklik op het pictogram "Setup" (Installatie) op het bureaublad.

- Nu verschijnt het installatievenster voor OLYMPUS Master.
- Ga te werk volgens de aanwijzingen op het scherm.
- Als de licentieovereenkomst van OLYMPUS Master verschijnt, leest u die aandachtig door en klikt op "Doorgaan" en vervolgens op "Akkoord" om door te gaan met de installatie.
- Nu verschijnt het afsluitvenster van de installatie.
- U moet uw computer opnieuw starten voordat u OLYMPUS Master gebruikt.

Camera aansluiten op een computer

1 Controleer of de camera uitgeschakeld is.

- De monitor is uitgeschakeld.
- De lens is ingeschoven.

2 Verbind de USB-connector op de camera met de USB-poort van de computer met behulp van het meegeleverde USB-kabeltje.

- Voor de plaats van de USB-poort raadpleegt u de handleiding van de computer.
- De camera wordt automatisch ingeschakeld.
- De monitor van de camera wordt ingeschakeld, met daarin het instelmenu voor de USB-aansluiting.

3 Selecteer [PC] en druk op **OK**.



4 De computer herkent de camera als een nieuw apparaat.

• Windows

De eerste keer dat u de camera op uw computer aansluit, tracht de computer de camera te herkennen. Sluit de melding die verschijnt af door op "OK" te klikken. De computer herkent de camera nu als "Removable Disk" (Verwisselbaar opslagmedium).

• Macintosh

De beeldbestanden worden standaard beheerd met het programma iPhoto. Sluit u de camera voor de eerste keer aan, dan wordt automatisch het applicatieprogramma iPhoto geactiveerd zodat u dat moet afsluiten en OLYMPUS Master moet starten.

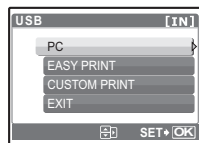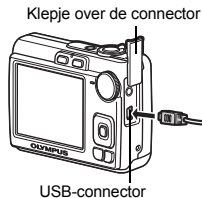

! Opmerking

- Sluit u de camera aan op een computer, dan worden de camerafuncties buiten bedrijf gesteld.
- De camera via een USB-hub op een computer aansluiten kan leiden tot instabiele werking. Is dat het geval, dan sluit u de camera rechtstreeks aan op de computer, zonder een USB-hub te gebruiken.
- Beelden kunnen niet naar uw computer worden overgedragen met OLYMPUS Master als [PC] geselecteerd is in stap 3, **▷** ingedrukt is en [MTP] geselecteerd is.

Activeer de OLYMPUS Master software

Windows

1 Dubbelklik op het pictogram "OLYMPUS Master 2" op het bureaublad.

Macintosh

1 Dubbelklik op het pictogram "OLYMPUS Master 2" in de map "OLYMPUS Master 2".

- Het venster "Bladeren" verschijnt.
- Als OLYMPUS Master voor de eerste keer na installatie wordt opgestart, worden het eerste instelmenu en het venster voor gebruikersregistratie van OLYMPUS Master weergegeven vóór het venster "Bladeren". Ga te werk volgens de aanwijzingen op het scherm.

OLYMPUS Master sluiten

1 Klik op "Afsluiten" op elk venster.

- Daarmee sluit u het programma OLYMPUS Master.

Beelden downloaden en opslaan

1 Klik op "Beelden overbrengen" in het venster "Bladeren" en klik dan op "Vanuit camera" .

- Het venster voor het selecteren van de beelden die u vanuit de camera wilt overbrengen wordt weergegeven. In dit venster worden alle beelden getoond die in de camera opgeslagen zijn.


2 Selecteer "Nieuw album" en voer een albumnaam in.

3 Selecteer de beeldbestanden en klik op de knop "Transfer Images" (Beelden overbrengen).

- Daarna verschijnt een venster dat aangeeft dat het downloaden voltooid is.

4 Klik op de knop "Browse images now" (Nu in beelden bladeren).

- In het venster "Bladeren" worden de beelden die gedownload zijn, weergegeven.

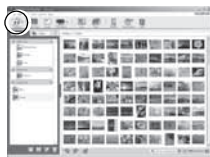

Camera loskoppelen van de computer

1 Controleer of de indicatie-LED Dataverkeer niet meer knippert.

2 Tref de volgende voorbereidingen om het USB-kabeltje los te koppelen.

Windows

- ① Klik op "Unplug or Eject Hardware" (Hardware ontkoppelen of uitwerpen)  in de knoppenbalk.
- ② Klik op de getoonde melding.
- ③ Verschijnt de melding dat u de hardware nu veilig kunt verwijderen, dan klikt u op "OK".

Macintosh



- ① Het pictogram van de prullenbak verandert in een verwijderpictogram als u het pictogram "Untitled" (Zonder titel) of "NO_NAME" (Naamloos) op het bureaublad sleept. Sleep dit pictogram op het verwijderpictogram en zet het daar neer.

3 Trek de plug van het USB-kabeltje uit de camera.

Opmerking

- Windows: Als u op "Unplug or Eject Hardware" (Hardware loskoppelen of uitwerpen) klikt, is het mogelijk dat er een waarschuwing verschijnt. Verschijnt die melding, dan overtuigt u zich ervan dat de camera op dat moment niet bezig is met het downloaden van beeldgegevens en dat alle applicatiesoftware gesloten is. Klik opnieuw op "Unplug or Eject Hardware" (Hardware loskoppelen of uitwerpen) en koppel het kabeltje los.

Indicatie-LED Dataverkeer

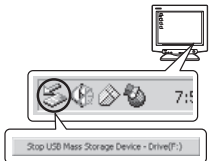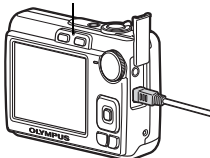


Stilstaande beelden en video's bekijken


1 Klik op het tabblad "Album" in het venster "Bladeren" en selecteer het album dat u wilt bekijken.

- Het geselecteerde albumbeeld wordt weergegeven in het thumbnailgebied.

2 Dubbelklik op de thumbnail van het stilstaande beeld dat u wilt bekijken.

- OLYMPUS Master schakelt om naar het venster voor het bewerken van het beeld en het beeld wordt vergroot.
- Klik op "Terug"  om terug te keren naar het venster "Bladeren".

Thumbnail

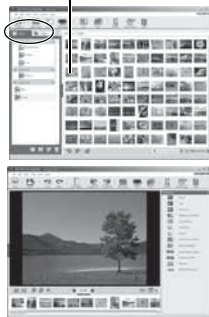

Videobeelden bekijken

1 Dubbelklik in het venster "Bladeren" op de thumbnail van de video die u wilt bekijken.

- OLYMPUS Master schakelt nu naar het venster voor bewerking en het eerste beeld van de video wordt weergegeven.

2 Klik op "Weergeven" aan de onderrand van het scherm om de video af te spelen.



Beelden vanuit de camera overbrengen naar en opslaan op een computer, zonder gebruik te maken van OLYMPUS Master

Deze camera is compatibel met USB mass storage. Dat wil zeggen dat u de camera met het meegeleverde USB-kabeltje op een computer kunt aansluiten en beelden kunt downloaden en opslaan zonder dat u daarbij OLYMPUS Master hoeft te gebruiken. Om de camera met het USB-kabeltje op uw computer te kunnen aansluiten, moet de werkomgeving aan de volgende eisen voldoen.

Windows: Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 of later

Opmerking

- Als uw computer met Windows Vista werkt, kunt u [PC] selecteren in stap 3 op Blz. 35, druk op \triangleright , en selecteer [MTP] om Windows Photo Gallery te gebruiken.
- In de volgende werkomgevingen is een geslaagde gegevensoverdracht niet gegarandeerd, ook niet als de computer is uitgerust met een USB-poort.
 - Computers met nieuw geïnstalleerde USB-poort met uitbreidingskaartje, enzovoort.
 - Computers zonder een af fabriek geïnstalleerd besturingssysteem en zelfgebouwde computers.

Als u meer talen nodig heeft

Zorg ervoor dat de batterij geheel opgeladen is!

- 1 Controleer of uw computer is aangesloten op internet.**
- 2 Steek de USB-plug van het USB-kabeltje in de USB-poort van de computer.**
- 3 Steek de andere plug van het USB-kabeltje in de USB-connector van de camera.**
 - De camera wordt automatisch ingeschakeld.
 - De monitor van de camera wordt ingeschakeld, met daarin het instelmenu voor de USB-aansluiting.

4 Selecteer [PC] en druk op .

5 Selecteer in het venster “Bladeren” “Camera”, daarna “Camera actualiseren / Taal voor de monitor toevoegen”.

- Het bevestigingsvenster voor het actualiseren wordt weergegeven.

6 Klik op “OK”.

- Het venster voor het actualiseren van de camera wordt weergegeven.

7 Klik op “Taal toevoegen” in de weergave van het actualiseren van de camera.

- Het venster “Taal voor de monitor van camera toevoegen” wordt weergegeven.



8 Klik  en selecteer een taal.

9 Klik op “Add” (Toevoegen).

- De nieuwe taal wordt op uw camera gedownload. Verwijder geen kabeltjes of batterijen terwijl de camera hiermee bezig is.



10 Na het downloaden geeft het scherm van de camera “OK” weer. U kunt de kabeltjes verwijderen en de camera uitschakelen. Na het herstarten van de camera kunt u de nieuwe taal bij [SETUP] kiezen.

Fotografeertips en -informatie

Tips voordat u gaat fotograferen

De camera schakelt niet in, zelfs niet als batterijen zijn geplaatst

De batterijen zijn verkeerd geplaatst

- Verwijder de batterijen en plaats ze op de juiste manier.

De batterijen zijn onvoldoende geladen

- Plaats nieuwe batterijen. Of laad de batterijen op als u oplaadbare batterijen gebruikt.

De batterijen werken tijdelijk niet vanwege een te lage temperatuur.

- Bij lage temperatuur nemen de prestaties van batterijen af. Het opladen helpt niet om de camera in te schakelen. Verwijder de batterij en warm deze op door deze een tijdje in uw zak te houden.

Het kaartje kunt u niet gebruiken

Als het contactvlak van het kaartje vies is, herkent de camera het kaartje eventueel niet en het [CARD SETUP]-scherm wordt weergegeven. Selecteer in dit geval [xD CARD CLEAN], druk op **[OK]**, haal het kaartje eruit en veeg het contactvlak met een zachte, droge doek af.

Er wordt geen opname gemaakt als de ontspanknop wordt ingedrukt

De camera staat in de sluimerstand.

- Om de batterij te sparen gaat de camera automatisch in de sluimerstand en de monitor gaat uit als er binnen 3 minuten geen handeling plaatsvindt terwijl de camera aan is. Er wordt geen opname gemaakt in deze stand, zelfs niet als de ontspanknop helemaal wordt ingedrukt. Bedien de zoomknop of een andere knop om de camera uit de sluimerstand te halen, voordat u een foto maakt. Als er tijdens verdere 12 minuten niks met de camera gebeurt, gaat deze automatisch uit. Druk op **POWER** om de camera in te schakelen.

De functieknop staat op GUIDE

- Er kunnen geen foto's worden gemaakt als de fotogids wordt weergegeven. Maak foto's nadat u de instellingen heeft geselecteerd volgens de fotogids, of draai de functieknop naar een andere stand dan **GUIDE**.



De flitser wordt opgeladen.

- Wacht tot  (flitser wordt opgeladen) niet meer knippert voordat u de foto maakt.

De datum en tijd zijn niet ingesteld

De camera is sinds het moment van aanschaf onder dezelfde omstandigheden gebruikt

- Op het moment van aanschaf zijn in de camera geen datum en tijd ingesteld. Stel de datum en tijd in voordat u de camera gebruikt.

 "Datum en tijd instellen" (Blz. 6),  "Datum en tijd instellen" (Blz. 24)

De batterij is uit de camera verwijderd

- De datum en tijd worden naar de standaardinstellingen af fabriek hersteld als ongeveer 1 dag geen batterij in de camera zit. Als de batterij korte tijd in de camera zit, worden de datum en tijd eerder teruggezet. Controleer, voordat u belangrijke foto's gaat maken, of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

Scherpstellen op het object

Er zijn verschillende manieren om scherp te stellen, afhankelijk van het onderwerp.

Als het onderwerp zich niet in het midden van het beeld bevindt

- Neem het object in het midden van het beeld, stel scherp op het object en kader uw foto opnieuw af.

👉 "Ontspannop Fotograferen / videobeelden maken" (Blz. 10)

Het onderwerp beweegt snel

- Stel de camera scherp op een punt, dat zich op ongeveer dezelfde afstand bevindt als het onderwerp dat u wilt fotograferen (door de ontspannop half in te drukken); kader uw foto opnieuw af en wacht totdat het onderwerp binnen het beeld verschijnt.

Onderwerpen waarop de camera moeilijk kan scherpstellen

- Onder bepaalde omstandigheden is het moeilijk om scherp te stellen met autofocus. De groene LED op de monitor brandt, zodat u kunt controleren of de scherpstelling is vastgezet.


De groene LED knippert.
De camera kan niet goed scherpstellen op het object.



Object met weinig contrast



Onderwerp met een bijzonder helder vlak in het midden van het beeld




Onderwerp zonder verticale lijnen

De groene LED brandt,
maar scherpstellen op het onderwerp lukt niet.



Onderwerpen op verschillende afstanden



Snel bewegende onderwerpen



Het object bevindt zich niet in het midden van het beeld

In bovenstaande situaties stelt u scherp (scherpstelgeheugen) op een contrastrijk object op dezelfde afstand als het gewenste object, kadert uw opname opnieuw af en maakt dan de opname. Indien het te fotograferen onderwerp geen verticale lijnen heeft, draait u de camera verticaal en stelt u met het scherpstelgeheugen scherp op het onderwerp door de ontspannop half in te drukken. Vervolgens draait u de camera – met de ontspannop nog steeds half ingedrukt – weer horizontaal en maakt u de opname.

Foto's maken zonder bewegingsonscherpte

Houd de camera op de juiste wijze vast en druk de ontspannop rustig in om de foto te maken. Daarnaast wordt de bewegingsonscherpte verminderd als u fotografeert in de stand (👉).

👉 "👉) Fotograferen met gebruik van de digitale beeldstabilisatie" (Blz. 11)

Dit zijn de factoren die bewegingsonscherpte kunnen veroorzaken:

- Als u zoomt met een sterke vergroting voor het maken van de foto
- Als een lange sluitertijd is ingesteld om een donker onderwerp te fotograferen
- Als de flitser niet gebruikt kan worden of als er een stand met lange sluitertijd is geselecteerd.

Foto's maken zonder flitser

De flitser gaat automatisch af als er te weinig licht is en kan onscherpere foto's veroorzaken.

Als u bij weinig licht zonder flitser fotografeert, zet u de flitserfunctie op (flitser uit).

"▷ -knop Gebruik van de flitser" (Blz. 13)

Het beeld is te korrelig

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat het beeld korrelig wordt.

Digitale zoom gebruiken om close-ups te maken

- Met de digitale zoom wordt een uitsnede van het beeld gemaakt en vergroot. Hoe sterker de vergroting, des te korreliger het beeld.

Foto's maken terwijl de functieknop op staat of SCENE-modus op of staat

- Als u foto's maakt van donkere onderwerpen met gebruik van bovenstaande motiefprogramma's, kan het beeld korrelig worden.

"◀ Fotograferen afhankelijk van de situatie" (Blz. 11)

"SCENE Fotograferen door een motiefprogramma te selecteren afhankelijk van de situatie" (Blz. 11)

Foto's maken van een wit strand of een sneeuwlandschap

- Vaak worden heldere onderwerpen (bijvoorbeeld sneeuw) donkerder afgebeeld dan de natuurlijke kleuren. Door in positieve [+] zin te corrigeren wordt het onderwerp in natuurlijker kleurschakeringen afgebeeld. Omgekeerd kan het goed zijn om in negatieve zin [-] te corrigeren wanneer u donkere onderwerpen fotografeert. Soms verkrijgt u bij gebruik van de flitser niet de helderheid (belichting) die u wilde.

"◀ / -knop Helderheid van de foto wijzigen (belichtingscorrectie) / Beelden printen" (Blz. 12)

Foto's maken van een object met tegenlicht

- Zet de flitser op (invulflitsen) om de invulflitsen te activeren. U kunt een onderwerp fotograferen met tegenlicht zonder dat het gelaat van het onderwerp donkerder lijkt. is niet alleen effectief voor het fotograferen met tegenlicht, maar ook voor het fotograferen bij TL- en ander kunstlicht.

"▷ -knop Gebruik van de flitser" (Blz. 13)

- Het instellen van op [+] is effectief wanneer met tegenlicht fotografeert.

"◀ / -knop Helderheid van de foto wijzigen (belichtingscorrectie) / Beelden printen" (Blz. 12)

Aanvullende fotografeertips en -gegevens

Het aantal foto's dat gemaakt kan worden, verhogen

Er zijn twee manieren om de foto's die u met deze camera maakt op te slaan.

Foto's opslaan in het interne geheugen

- Foto's worden in het interne geheugen opgeslagen en als het aantal stilstaande beelden dat nog kan worden opgeslagen 0 is, sluit u de camera aan op een computer om de foto's te downloaden; daarna kunt u de foto's uit het interne geheugen wissen.

Een kaartje (xD-Picture Card) (optioneel) gebruiken

- Foto's worden op het kaartje opgeslagen als het kaartje in de camera is gestoken. Als het kaartje vol is, download u de foto's op een computer en u wist de foto's van het kaartje of u gebruikt een nieuw kaartje.
- Foto's worden niet in het interne geheugen opgeslagen als er een kaartje in de camera zit. Foto's in het interne geheugen kunnen naar het kaartje gekopieerd worden met behulp van de [BACKUP]-functie.

"BACKUP Foto's vanuit het interne geheugen naar het kaartje kopiëren" (Blz. 23)
"Het kaartje" (Blz. 48)

Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen en opnamelengte van video's


Stilstaande beelden

Beeldkwaliteit	Resolutie	Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen			
		Intern geheugen		Bij gebruik van een 1 GB kaartje	
		Met geluid	Zonder geluid	Met geluid	Zonder geluid
SHQ	3072 x 2304	1	1	254	256
HQ	3072 x 2304	3	3	503	511
SQ1	2048 x 1536	7	7	1102	1142
SQ2	640 x 480	31	39	4568	5814
16:9	1920 x 1080	8	8	1230	1305

Video's

Beeldkwaliteit	Resolutie	Tijd voor continu opslaan			
		Intern geheugen		Bij gebruik van een 1 GB kaartje	
		Met geluid	Zonder geluid	Met geluid	Zonder geluid
SHQ	640 x 480 (15 beelden / s)	7 sec.	7 sec.	17 min. 48 s	18 min. 11 s
HQ	320 x 240 (15 beelden / s)	18 sec.	20 sec.	29 min.	29 min.

Gebruik van een nieuw kaartje

- Als u een kaartje gebruikt van een andere merk dan Olympus of een kaartje met een andere toepassing zoals een computer, dient u [FORMAT] te gebruiken om het kaartje te formatteren.
-  "MEMORY FORMAT (FORMAT) Het interne geheugen of kaartje formatteren" (Blz. 23)

Indicatie-LED's

Deze camera gebruikt verschillende LED's om de status van de camera aan te geven.

LED	Status
Zelfontspanner-LED	De zelfontspanner-LED brandt eerst ongeveer 10 seconden continu, knippert dan ongeveer 2 seconden en daarna wordt de foto gemaakt.
Indicatie-LED Dataverkeer	<p>Brandt (rood): stand Fotograferen Brandt (groen): stand Weergeven Uit: camera is uitgeschakeld. Knippert (rood): Er wordt een beeld opgeslagen, de camera leest videobeelden of er worden beelden gedownload (indien aangesloten op een computer).</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de indicatie-LED Dataverkeer knippert, mogen onderstaande activiteiten niet uitgevoerd worden. Hierdoor worden de beeldgegevens eventueel niet opgeslagen of het interne geheugen of het kaartje onbruikbaar gemaakt. <ul style="list-style-type: none"> Open het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje. Verwijder de batterij en het kaartje. Lichtnetadapter aansluiten of loskoppelen
Groene LED op de monitor	<p>Brandt: De scherpstelling en belichting zijn vastgezet. Knippert: De scherpstelling is niet vastgezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> In dat geval laat u de ontspanknop los, richt het autofocussteken weer op het onderwerp en drukt de ontspanknop opnieuw half in.

Gebruiksduur van de batterijen verlengen

- Door uitvoering van een van de volgende handelingen terwijl u geen foto's maakt, kan de batterijvoeding uitgeput raken.
 - Het herhaaldelijk half indrukken van de ontspanknop.
 - Het herhaaldelijk gebruiken van de zoom.
- Om de batterij te sparen, zet u [POWER SAVE] op [ON] en schakelt u de camera uit als deze niet wordt gebruikt.

 "POWER SAVE De camera instellen op standby-modus" (Blz. 25)

Functies die niet vanuit menu's geselecteerd kunnen worden

- Het is mogelijk dat sommige functies niet geselecteerd kunnen worden vanuit de menu's als de pendelknop gebruikt wordt.
 - Functies die niet ingesteld kunnen worden met de huidige stand Fotograferen.
 - Functies die niet ingesteld kunnen worden vanwege een functie die al is ingesteld: [s] en [↓], enz.
- Sommige functies kunnen niet worden gebruikt als er geen kaartje in de camera zit. [PANORAMA] / [PRINT ORDER] / [FORMAT] / [BACKUP]

De optimale beeldkwaliteit instellen

Beeldkwaliteit is een combinatie van gewenste resolutie en compressieniveau. Gebruik de volgende voorbeelden om de optimale beeldkwaliteit te bepalen tijdens het fotograferen.

Voor het printen van grote beelden op een groot papierformaat / Voor het bewerken van beelden op een computer

- [SHQ] of [HQ]

Om beelden op A4- / ansichtkaartformaat te printen

- [SQ1]

Voor het versturen als bijlage bij een e-mail of voor het plaatsen op een website

- [SQ2]

Om de weidsheid van onderwerpen zoals bijvoorbeeld landschappen te benadrukken /


Om beelden op een breedbeeldtelevisie te bekijken.

- [16:9]

 "IMAGE QUALITY Beeldkwaliteit wijzigen" (Blz. 17)

Voor het herstellen van de standaardinstellingen af fabriek van functies

- Voor het terugzetten van de gewijzigde functies naar de standaardinstellingen af fabriek tijdens het fotograferen, zet u [RESET] op [YES].

 "RESET De standaardinstellingen af fabriek van fotografeerfuncties herstellen" (Blz. 18)

- Alle fotografische instellingen, behalve [IMAGE QUALITY] en het geselecteerde motiefprogramma gaan terug naar de standaardinstellingen af fabriek als de camera wordt uitgeschakeld.

Weergavetips

Beelden weergeven die zijn opgeslagen in het interne geheugen

- Als er een kaartje in de camera zit, kunnen de beelden in het interne geheugen niet worden weergegeven. Haal het kaartje eruit voordat u de camera bedient.


Snel een gewenst beeld weergeven

- Druk de zoomknop naar de W-kant om de beelden als thumbnails weer te geven (indexweergave).

 "Zoomknop Inzoomen tijdens het fotograferen / Gezoomd weergeven" (Blz. 13)

Geluid bij stilstaande beelden wissen

- Als er bij een foto eenmaal geluid is opgenomen, kunt u dit geluid niet meer wissen. Wilt u één geluid bij die opname, dan fotografeert u het beeld opnieuw, maar nu zonder geluid.

 "Geluid toevoegen aan stilstaande beelden" (Blz. 21)

Bekijken van foto's op een computer

Bekijken van de gehele foto op een computerscherm

Het formaat van de foto die wordt weergegeven op een computerscherm verandert afhankelijk van de computerinstellingen. Als de monitorinstelling 1024 x 768 is en u Internet Explorer gebruikt om een foto te bekijken met een resolutie van 2048 x 1536 op 100%, kan niet de gehele foto worden bekeken zonder te schuiven. Er zijn meerdere manieren waarop u de gehele foto op het computerscherm kunt bekijken.








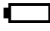
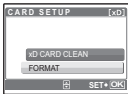
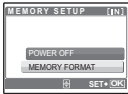



Bekijken van de foto met software voor het bladeren in beelden




- Installeer de OLYMPUS Master 2 software van de meegeleverde CD-ROM.

Wijzigen van de monitorinstelling

- De pictogrammen op het bureaublad van de computer kunnen opnieuw worden geschikt. Voor details over het wijzigen van de instellingen van uw computer, raadpleegt u de handleiding van uw computer.

Als er een foutmelding op de camera verschijnt ...








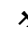





Indicatie op de monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 CARD ERROR	Er is een probleem met het kaartje.	Dit kaartje kunt u niet gebruiken. Steek een nieuw kaartje in de camera.
 WRITE PROTECT	Opslaan op dit kaartje is niet toegestaan.	Het opgeslagen beeld is op een computer beveiligd tegen schrijven (Alleen lezen). Download het beeld naar een computer en hef de instelling Alleen lezen op.
 MEMORY FULL	Het interne geheugen heeft niet voldoende geheugen en kan geen nieuwe gegevens opnemen.	Steek een kaartje in de camera of wis ongewenste gegevens. Maak voor het wissen een backup van de gegevens van belangrijke foto's met behulp van het kaartje of download dergelijke foto's naar een computer.
 CARD FULL	Het kaartje heeft niet voldoende geheugen en kan geen nieuwe gegevens opnemen.	Vervang het kaartje of wis ongewenste gegevens. Download belangrijke foto's naar een computer voordat u beelden gaat wissen.
 NO PICTURE	Er zijn geen foto's opgeslagen in het interne geheugen of op het kaartje.	Het interne geheugen of het kaartje bevat geen foto's. Sla enkele foto's op.
 PICTURE ERROR	Er heeft zich een probleem met het geselecteerde beeld voorgedaan waardoor dat beeld met deze camera niet kan worden weergegeven.	Breng het beeld over naar een computer en bekijk het beeld met beeldbewerkingssoftware. Lukt dat niet, dan is het beeldbestand beschadigd.
 CARD-COVER OPEN	Het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje is open.	Sluit het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje.
 BATTERY EMPTY	De batterijen zijn leeg.	Plaats een nieuwe batterij. Of laad de batterij op als u een oplaadbare batterij gebruikt.
 CARD SETUP [x]	Het kaartje wordt niet door de camera herkend. Of het kaartje is niet geformatteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer [xD CARD CLEAN] en druk op [OK]. Neem het kaartje eruit en veeg het contactvlak met een zachte, droge doek af. • Selecteer [FORMAT] ► [YES] en druk op [OK]. Alle het op het kaartje opgeslagen gegevens gaan verloren.
 MEMORY SETUP [IN]	Er is een fout opgetreden in het interne geheugen.	Selecteer [MEMORY FORMAT] ► [YES] en druk op [OK]. Alle gegevens in het interne geheugen worden gewist.
 NO CONNECTION	De camera is niet op de juiste wijze op de computer of printer aangesloten.	Koppel de camera los en sluit hem opnieuw, maar nu goed, aan.
 NO PAPER	De papiervoorraad van de printer is op.	Leg een nieuwe voorraad papier in de printer.
 NO INK	De inktvoorraad van de printer is op.	Vervang de inktcassette in de printer.

Indicatie op de monitor	Mogelijke oorzaak	Oplossing
 JAMMED	Het papier in de printer is vastgelopen.	Haal het papier dat de printer blokkeert uit de printer.
SETTINGS CHANGED	De papierla van de printer is verwijderd of de printer werd bediend, terwijl de instellingen op de camera gewijzigd werden.	Bedien de printer niet, terwijl de instellingen op de camera gewijzigd worden.
 PRINT ERROR	Er heeft zich een probleem met de printer en / of de camera voorgedaan.	Schakel camera en printer uit. Controleer de printer en hef eventuele stringen op voordat u beide apparaten weer inschakelt.
 CANNOT PRINT	Het is mogelijk dat foto's die met andere camera's gemaakt zijn, niet vanuit deze camera geprint kunnen worden.	Gebruik een computer om de foto's te printen.

Beschikbare functies in de standen Fotograferen en bij motiefprogramma's

Sommige functies kunnen niet worden ingesteld in bepaalde standen Fotograferen. Voor meer informatie, zie onderstaande tabel.

Beschikbare functies in standen Fotograferen

Functie	Stand Fotograferen			SCENE					Zie Blz.
									
	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	Blz. 12
	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	Blz. 12
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Blz. 13
	✓	✓	–	✓	–	✓	–	–	Blz. 13
Zoom	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	Blz. 13
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Blz. 12
IMAGE QUALITY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–*	Blz. 17
PANORAMA	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	Blz. 18
PICTURE + SOUND	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	Blz. 19
MOVIE W / SOUND	–	–	✓	–	–	–	–	–	Blz. 19

* [IMAGE QUALITY] is vast ingesteld op [640 x 480].

Onderhoud van de camera

Reinigen van de camera

Camerahuis:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de camera erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt de doek goed uit. Wrijf de camera met de vochtige doek goed af en droog deze vervolgens met een droge doek. Als u de camera op het strand heeft gebruikt, dan wrijft u hem schoon met een in schoon water gedompelde en goed uitgewrongen doek.

Monitor:

- Wrijf deze voorzichtig schoon met een zachte doek.

Lens:

- Verwijder stof van de lens met een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje en wrijf de lens vervolgens met een lensreinigingsmiddel voorzichtig schoon.



Opmerking

- Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol of met chemicaliën behandelde reinigingsdoekjes.
- Laat u de camera met een vuile lens liggen, dan kan schimmelvorming op de lens optreden.

Opbergen

- Indien de camera voor langere tijd opgeborgen wordt, haalt u de batterij, de lichtnetadapter en het kaartje uit de camera en bergt u de camera op in een koele, droge ruimte die goed geventileerd is.
- Plaats de batterijen van tijd tot tijd in de camera en controleer de functies van de camera.



Opmerking

- Laat de camera niet achter op plaatsen waar met chemicaliën wordt gewerkt, omdat dan corrosie kan ontstaan.

De batterij

- Behalve de met de camera geleverde batterijen kunt u ook een van de volgende soorten batterijen gebruiken. Kies de voedingsbron die het best bij de situatie past.
AA-formaat alkalinebatterijen / Oxyride batterijen
Het aantal opnamen dat u kunt maken is sterk afhankelijk van het fabrikaat van de batterijen en de lichtomstandigheden.
AA-formaat NiMH-batterijen (oplaadbare batterijen)
Olympus NiMH-batterijen zijn oplaadbare en zuinige batterijen. Voor meer details raadpleegt u de bij het laadapparaat bijgesloten handleiding.
- **Lithium batterijblokken (CR-V3) en AA-formaat mangaan (zinkkoolstof) batterijen kunnen niet gebruikt worden.**
- De door de camera verbruikte hoeveelheid energie is sterk afhankelijk van de gebruikte functies.
- In onderstaande gevallen wordt voortdurend energie verbruikt, waardoor de batterijen snel leeg raken.
 - Door veelvuldig te zoomen.
 - Door in de stand Fotograferen herhaaldelijk automatisch scherp te stellen door de ontspanknop half in te drukken.
 - Als u de monitor lang achtereenvolgens ingeschakeld houdt.
 - Als de camera aangesloten is op een computer of op een printer.
- De gebruiksduur van een batterij hangt sterk af van het type batterij, de fabrikant, de lichtomstandigheden, enz. Hierdoor is het mogelijk dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld zonder de waarschuwing voor de ladingstoestand van de batterijen weer te geven of dat de camera deze waarschuwing vroeger weergeeft dan gebruikelijk.

Het kaartje

Foto's kunnen opgeslagen worden op het optionele kaartje.


Het interne geheugen en het kaartje zijn de media van de camera voor het opslaan van foto's, vergelijkbaar met een film in een conventionele analoge camera.

Foto's die opgeslagen zijn in het interne geheugen of op het kaartje kunnen eenvoudig gewist worden of bewerkt worden met een computer.

In tegenstelling tot draagbare opslagmedia kan het interne geheugen niet verwijderd of vervangen worden.

Het aantal foto's dat kan worden opgenomen, kan verhoogt worden door een kaartje met een grotere opslagcapaciteit te gebruiken.

- 1 Indexvlak
Deze ruimte kan gebruikt worden om de inhoud van het kaartje op te schrijven.
- 2 Contactvlak
Het gedeelte waar de gegevens worden overgedragen van de camera naar het kaartje. Raak dit gedeelte niet direct aan.

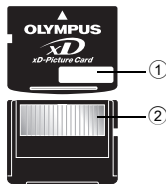

Compatibele kaartjes

xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (type H / M, standaard)

Gebruik van het interne geheugen of het kaartje.

Tijdens fotograferen en weergeven kunt u in de monitor controleren of het interne geheugen of het kaartje in gebruik is.

Stand Fotograferen



Stand Weergeven



Indicator voor geheugen
[IN]: Intern geheugen
[xD]: Kaartje

! Opmerking

- Open het klepje van het batterijcompartiment / het kaartje nooit als de indicatie-LED Dataverkeer knippert, omdat de LED aangeeft dat er gegevens gelezen of geschreven worden. Hierdoor kunnen de gegevens in het interne geheugen of op het kaartje beschadigd raken en het interne geheugen of het kaartje onbruikbaar worden.

Lichtnetadapter

Een lichtnetadapter is praktisch bij het uitvoeren van tijdrovende taken zoals het downloaden van beelden naar een computer of het lang achtereen doorgaan met het vertonen van een diashow. Gebruik geen andere lichtnetadapters voor deze camera.



Opmerking

- Als de camera is ingeschakeld of is aangesloten op andere apparatuur, mogen de batterijen niet verwijderd of in de camera geplaatst worden en mag de lichtnetadapter niet aangesloten of losgekoppeld worden. Doet u dat toch, dan kan dat de interne instellingen of de functies van de camera verstoren.
- Lees vooral ook de handleiding van de lichtnetadapter.

Uw lichtnetadapter in het buitenland gebruiken

- De lichtnetadapter kan over de hele wereld in de meeste elektrische bronnen thuis worden gebruikt, binnen het bereik van 100 V tot 240 V AC (50 / 60 Hz). Afhankelijk van uw land of regio kan het stopcontact echter anders gevormd zijn waardoor de lichtnetadapter een verloopstuk nodig heeft. Vraag naar de details bij uw plaatselijke elektriciteitszaak of reisagentschap.
- Gebruik geen spanningsomvormers voor op reis, omdat deze uw lichtnetadapter kunnen beschadigen.



Een driehoek met daarin een uitroepeteken vestigt uw aandacht op belangrijke aanwijzingen in de bij deze camera geleverde documentatie ten aanzien van de bediening en het onderhoud ervan.



GEVAAR

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.



LET OP

Gebruikt u deze camera zonder acht te slaan op de onder dit symbool verstrekte informatie, dan kan dat licht persoonlijk letsel, schade aan apparatuur, of het verlies van waardevolle gegevens tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING !
STEL DE CAMERA, OM GEVAAR VOOR BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NOOIT BLOOT AAN WATER, GEBRUIK DE CAMERA OOK NIET IN OMGEVINGEN MET ZEER HOGE VOCHTIGHEID EN DEMONTEER HEM NIET.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Lees alle gebruiksaanwijzingen** – Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle gebruiksaanwijzingen. Bewaar alle handleidingen en documentatie om deze later nog eens te kunnen raadplegen.
- Reinigen** – Trek voordat u het apparaat gaat reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Gebruik uitsluitend een vochtige doek om het apparaat te reinigen. Gebruik nooit vloeibare of aerosole reinigingsmiddelen, of welk soort organische oplosmiddelen dan ook, om het apparaat te reinigen.
- Accessoires** – Gebruik voor uw veiligheid en om beschadigingen aan dit product te voorkomen, uitsluitend de door Olympus aanbevolen accessoires.
- Water en vocht** – Voor de voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van weerbestendig uitgevoerde producten raadpleegt u de desbetreffende paragrafen over de weerbestendigheid.
- Plaats van opstelling** – Bevestig het product op een statief, standaard of beugel om beschadigingen te voorkomen.
- Elektrische voedingsbron** – Sluit de camera uitsluitend aan op de in de technische gegevens beschreven elektrische voedingsbron.
- Bliksem** – Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als een weer opsteekt terwijl u een lichtnetadapter gebruikt.
- Vreemde voorwerpen** – Steek om persoonlijk letsel te voorkomen, nooit een metalen voorwerp in de camera.
- Hitte** – Gebruik of berg de camera nooit op in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, verwarmingsrooster, kachel of enig ander apparaat of toestel dat warmte ontwikkelt, met inbegrip van stereo-versterkers.



WAARSCHUWING

- **Gebruik de camera niet in de buurt van brandbare of explosieve gassen.**
- **Gebruik de flitser en LED nooit bij personen (zuigelingen, kleine kinderen, enz.) die zich dichtbij bevinden.**
 - U moet zich minimaal op 1 m afstand van de gezichten van de te fotograferen personen bevinden. Het te dicht bij de ogen van de te fotograferen persoon flitsen kan tijdelijk gezichtsverlies veroorzaken.
- **Houd de camera uit de buurt van kleine kinderen en zuigelingen.**
 - Gebruik en berg de camera altijd op buiten het bereik van kleine kinderen en zuigelingen omdat anders de volgende gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die ernstig letsel kunnen veroorzaken:
 - Verward raken in de riem van de camera, wat verstikking tot gevolg kan hebben.
 - Per ongeluk inslikken van de batterijen, kaartjes of andere kleine onderdelen.
 - Per ongeluk ontsteken van de flitser terwijl ze in de flitser kijken of vlak voor de ogen van andere kinderen.
 - Per ongeluk letsel oplopen door bewegende delen van de camera.
- **Kijk met de camera niet recht in de zon of in het licht van sterke lichtbronnen.**
- **Gebruik en berg de camera niet op in stoffige of vochtige ruimten.**
- **Dek de flitser, op het moment dat die ontsteekt, niet af met uw hand.**



LET OP

- **Bespeur u in de buurt van de camera ongewone geuren, vreemde geluiden of rook, gebruik de camera dan onmiddellijk niet meer.**
 - Haal de batterijen nooit met blote handen uit de camera omdat u zich dan kunt branden.
- **Gebruik de camera niet met natte handen.**
- **Laat de camera nooit achter op plaatsen waar deze aan extreem hoge temperaturen kan worden blootgesteld.**
 - Doet u dat toch, dan kan daardoor de kwaliteit van bepaalde onderdelen achteruit gaan en in sommige gevallen zelfs brand worden veroorzaakt. Gebruik het laadapparaat of de lichtnetadapter niet als deze is afgedekt (bijvoorbeeld met een deken). Hierdoor kan oververhitting en uiteindelijk zelfs brand ontstaan.
- **Behandel de camera met zorg om te voorkomen dat u verbrandingen oploopt.**
 - Omdat de camera metalen onderdelen bevat, kan oververhitting ontstaan en kunt u zich branden. Let daarom op het volgende:
 - Gebruikt u de camera lang achtereën, dan kan hij heet worden. Hanteert u de camera in deze toestand, dan kan dat een verbranding veroorzaken.
 - Op plaatsen waar extreem lage temperaturen kunnen optreden, kan de temperatuur van het camerahuis lager worden dan de omgevingstemperatuur. Draag waar mogelijk handschoenen als u de camera bij lage temperaturen hanteert.
- **Wees voorzichtig met de camerariem.**
 - Let op de camerariem terwijl u de camera met u meedraagt. De riem kan achter een vreemd voorwerp blijven haken en zo ernstige schade veroorzaken.

Volg onderstaande belangrijke richtlijnen op om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, ontbranden, exploderen of elektrische schokken of verbrandingen veroorzaken.

GEVAAR

- Gebruik uitsluitend NiMH-batterijen van het merk Olympus en het daarbij passende laadapparaat.
- Probeer nooit batterijen te verhitten en gooi ze ook niet in het vuur.
- Tref voorzorgsmaatregelen bij het vervoeren of opbergen van batterijen om te voorkomen dat ze in aanraking komen met metalen objecten, zoals sieraden, pennen, paperclips, enzovoort.
- Berg batterijen nooit op op plaatsen waar ze blootgesteld kunnen worden aan direct zonlicht of aan hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto in de zon, in de buurt van warmtebronnen, enzovoort.
- Volg altijd alle aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van batterijen zorgvuldig op, om te voorkomen dat de batterijen gaan lekken of de contacten ervan beschadigd raken. Probeer nooit batterijen uit elkaar te halen of op een of andere manier aan te passen, bijvoorbeeld door er aan te solderen, enzovoort.
- Is batterijvloeistof in uw ogen terecht gekomen, spoel uw ogen dan onmiddellijk overvloedig met schoon, stromend water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Berg batterijen altijd op buiten het bereik van kleine kinderen. Heeft een kind per ongeluk een batterij doorgeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.


WAARSCHUWING

- Houd batterijen altijd droog.
- Gebruik om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, oververhit raken, brand veroorzaken of exploderen, uitsluitend het voor dit product aanbevolen type batterijen.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen, opgeladen en ongeladen batterijen of batterijen van verschillend fabrikaat of capaciteit enz., door elkaar.
- Laad alkalinebatterijen of lithiumbatterijen niet op als deze niet oplaadbaar zijn.
- Plaats de batterijen voorzichtig, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in de camera.
- Gebruik geen batterijen waarvan de isolatiemantel verdwenen of beschadigd is omdat dergelijke batterijen kunnen gaan lekken, brand of letsel kunnen veroorzaken.

LET OP

- Haal de batterijen nooit onmiddellijk na gebruik uit de camera. Tijdens langdurig gebruik van de camera kunnen de batterijen heet worden.
- Denkt u de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken, haal de batterijen er dan uit.


- De volgende AA-formaat batterijen kunt u niet gebruiken.



Batterijen waarvan het batterijlichaam slechts gedeeltelijk of helemaal niet door een isolatiemantel is bedekt.



Batterijen met een verhoogd mincontact \ominus , dat echter niet door de isolatiemantel wordt afgedekt.



Batterijen met vlakke contacten, die niet geheel door de isolatiemantel worden afgedekt. (Dergelijke batterijen mag u niet gebruiken, ook niet als de mincontacten \ominus gedeeltelijk zijn bedekt.)

- Als de NiMH-batterijen niet binnen de vastgelegde tijd opgeladen zijn, laad de batterijen dan niet verder op en gebruik deze niet meer.
- Gebruik geen batterij die gebarsten of gebroken is.

- Is een batterij gaan lekken, verkleurd of vervormd, of gedraagt de batterij zich op een of andere manier afwijkend, gebruik de camera dan niet meer.
- Als er batterijvloeistof op uw kleding terecht is gekomen, trek het kledingstuk dan uit en spoel het onmiddellijk met schoon, stromend, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de vloeistof met uw huid in aanraking is gekomen.
- Stel batterijen nooit bloot aan zware schokken of ononderbroken trillingen.
- Olympus NiMH-batterijen (in sommige landen meegeleverd) zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in digitale camera's van Olympus. Gebruik deze batterijen nooit voor andere apparaten.
- Laad NiMH-batterijen (in sommige landen meegeleverd) altijd op als u ze voor het eerst gaat gebruiken, of wanneer u ze lange tijd niet gebruikt heeft.
- Laad altijd stellen (2 of 4) batterijen (in sommige landen meegeleverd) tegelijk op.
- Gebruik geen alkalinebatterijen, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Alkalinebatterijen gaan soms minder lang mee dan NiMH-batterijblokken. De prestatie van alkalinebatterijen is beperkt, in het bijzonder bij lage temperaturen. U doet er goed aan NiMH-batterijen te gebruiken.
- Deze camera is niet geschikt voor AA mangaan (zink-koolstof) batterijen en CR-V3 lithium batterijblokken.
- Gebruikt u de camera met batterijvoeding bij lage temperatuur, probeer dan de camera en reservebatterijen zo goed mogelijk warm te houden. Het is mogelijk dat batterijen die zijn leeggeraakt bij lage temperaturen, weer herstellen als deze de kamertemperatuur aannemen.
- Aanbevolen temperatuurbereiken voor NiMH-batterijen:
Tijdens bedrijf 0 °C tot 40 °C
Tijdens opladen .. 0 °C tot 40 °C
Tijdens opslag -20 °C tot 30 °C
- Gebruiken, opladen of opslaan van de batterijen buiten deze temperatuurbereiken kan de levensduur van de batterijen of de prestatie ervan nadelig beïnvloeden. Haal altijd de batterijen uit de camera als u denkt de camera lange tijd achtereen niet te gebruiken.
- Lees voordat u NiMH-batterijen of NiCd-batterijen gaat gebruiken altijd de daarbij geleverde gebruiksaanwijzingen.
- Het aantal foto's dat u ermee kunt maken is afhankelijk van de lichtomstandigheden of de batterijen.
- Schaf voordat u op reis gaat voldoende reservebatterijen aan, zeker als u naar het buitenland gaat. Het is niet ondenkbaar dat het voorgeschreven type batterij in het buitenland niet verkrijgbaar is.

Let op de werkomgeving

- Laat de camera, ter bescherming van de hoge-precisietechnologie die er aan ten grondslag ligt, nooit achter op de hieronder genoemde plaatsen, niet tijdens gebruik en niet tijdens opslag:
 - Plaatsen met hoge temperaturen en / of relatieve vochtigheid of plaatsen waar extreme fluctuaties in de temperatuur optreden. Direct zonlicht, aan het strand, in een afgesloten auto, of in de buurt van warmtebronnen (kachels, radiatoren, enzovoort) of luchtbevochtigers.
 - In zanderige of stoffige omgevingen.
 - In de buurt van brandbare stoffen of explosieven.
 - In natte ruimten, zoals in de badkamer of in de regen. Lees, ook als u een weerbestendig product gebruikt, de handleiding aandachtig door.
 - In ruimten waar sterke trillingen kunnen optreden.
- Laat de camera niet vallen en stel hem niet bloot aan zware schokken of trillingen.
- Als de camera op een statief bevestigd is, stelt u de positie van de camera met de statiefkop in. Verdraai de camera niet.
- Laat de elektrische contacten van de camera ongemoeid.
- Laat de camera niet achter met de lens op de zon gericht. Daardoor kan de lens of het sluitergordijn beschadigd raken en kunnen kleurvervalsing of nevenbeelden op de CCD optreden en kan zelfs brand ontstaan.
- Druk of trek niet met grote kracht aan de lens.
- Haal de batterijen uit de camera als u denkt de camera langere tijd achtereen niet te gebruiken. Kies een koele, droge plaats om de camera op te bergen om condensvorming of schimmelvorming in de camera te voorkomen. Is de camera langere tijd opgeborgen geweest, dan schakelt u deze in en controleert u de juiste werking door de ontspanknop in te drukken.
- Houd u altijd aan de beperkingen die gesteld zijn aan de omgevingscondities zoals die zijn beschreven in de handleiding van de camera.

LCD-monitor

- Oefen geen overmatige kracht uit op de monitor. Hierdoor kan het beeld vaag worden, waardoor storingen in de weergave of beschadigingen aan de LCD-monitor veroorzaakt kunnen worden.
- Langs onder- en bovenrand van het monitorbeeld kan een heldere band verschijnen, maar dat wijst niet op een defect.
- Kijkt u met de camera schuin naar een onderwerp, dan kunnen de contouren van het beeld er op de monitor gerafeld uitzien, maar dat wijst niet op een defect. Met de camera in de stand Weergeven is dit verschijnsel minder opvallend.
- Op plaatsen waar lage temperaturen kunnen optreden kan het enkele momenten duren voordat de LCD-monitor oplicht of kunnen tijdelijke kleurverschuivingen optreden. Gebruikt u de camera op extreem koude plaatsen, dan is het goed om de camera tussen de opnamen op een warme plaats op te bergen. Een LCD-monitor die slecht presteert als gevolg van lage temperaturen herstelt zich weer zodra de temperatuur weer normale waarden aanneemt.
- Het LCD dat voor de monitor wordt gebruikt, is met hoge-precisietechnologie gemaakt. Er kunnen echter zwarte of lichte punten op de LCD-monitor verschijnen. Als gevolg van de karakteristieke eigenschappen van de monitor of van de hoek waaronder u het beeld op de monitor bekijkt, zijn deze punten niet gelijk in kleur en helderheid. Dit wijst echter niet op een defect.

Wettelijke en andere bepalingen

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat, of van aanspraken van derden, die voortvloeien uit ondeskundig gebruik van dit apparaat.
- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van mogelijke kosten of van winstverwachtingen door rechtmatig gebruik van dit apparaat die voortvloeien uit het verloren gaan van beeldgegevens.

Beperkte aansprakelijkheid

- Olympus geeft geen enkele garantie of waarborg, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend aanvaard, ten aanzien van of met betrekking tot de inhoud van dit geschreven materiaal of van de software en kan in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige stilzwijgende garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enige specifiek doel of voor enige directe, indirecte, zwaarwegende, bijkomstige of andere schade (met inbegrip van en niet beperkt tot schade door derving van inkomsten of verlies van zakelijke winsten, onderbreking van zakelijke activiteiten en verlies van zakelijke informatie) die voortvloeien uit het gebruik van of niet kunnen gebruiken van het geschreven materiaal of van de software of van de apparatuur. Sommige landen accepteren een dergelijke uitsluiting of beperking op de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet, zodat de hierboven opgesomde beperkingen mogelijk op uw situatie niet van toepassing zijn.
- Olympus behoudt zich alle rechten van deze handleiding voor.

Waarschuwing

Fotografen of gebruik van materiaal waarop het auteursrecht van toepassing is kan schending van het auteursrecht betekenen. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd fotografieren, voor het gebruik van de apparatuur of voor handelingen die in strijd zijn met de rechten van belanghebbenden.

Betreffende het copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit geschreven materiaal of van deze software mag zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Olympus op geen enkele wijze of langs welke elektronische of mechanische weg dan ook, met inbegrip van fotokopiëren, het langs elektronische weg vastleggen en het gebruik van informatieopslag en informatiezoeksysteem, worden gebruikt of gereproduceerd. Olympus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in deze handleiding of in de software besloten informatie, of voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de in deze handleiding of in de software besloten informatie. Olympus behoudt zich het recht voor de uitvoering en de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige verplichting.

FCC-voorschriften

• Storing in radio- en televisieontvangst

Wijzigingen of aanpassingen waarvoor de fabrikant niet uitdrukkelijk toestemming heeft verleend kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken. Dit apparaat werd getest en is gebleken te voldoen aan de eisen voor digitale apparatuur Class B volgens Part 15 van de FCC Rules. Deze eisen werden opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in huisinstallaties.

Dit apparaat genereert en werkt met hoogfrequentenergie, kan die ook uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, hinderlijke storingen in radioapparatuur veroorzaken.

Er wordt echter geen enkele garantie gegeven dat in een bepaalde installatie geen storingen zouden kunnen optreden. Als dit apparaat radio- en televisieontvangst hinderlijk stoort, wat kan worden bepaald door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd te trachten de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg voor hulp de dealer of een ervaren radio / televisie-technicus. Voor het aansluiten van de camera op een personal computer (PC) mag uitsluitend het door OLYMPUS bij de camera geleverde USB-kabeltje worden gebruikt.

U dient zich er wel van bewust te zijn dat eventuele onoordeelkundig aangebrachte wijzigingen of modificaties van het apparaat, het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Voor klanten in Europa

Voor klanten in Europa



Het waarmede "CE" garandeert dat dit product voldoet aan de richtlijnen van de EU (Europese Unie) wat betreft veiligheid, gezondheid, milieubeheer en persoonlijke veiligheid van de gebruiker. Apparaten met het waarmede "CE" zijn bedoeld voor de Europese markt.



Dit symbool [een doorgekruiste verrijdbare afvalbak volgens WEEE Annex IV] geeft aan dat in de EU-landen alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur apart moet worden ingezameld en verwerkt.

Gooi het apparaat a.u.b. niet bij het gewone huisvuil.

Maak a.u.b. gebruik van het inzamelsysteem dat in uw land beschikbaar is voor de afvoer van dit product.

Gebruik uitsluitend toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader

We adviseren u om uitsluitend de originele toepassingsgerichte oplaadbare batterijen en batterijlader van Olympus bij deze camera te gebruiken.

Het gebruik van niet originele oplaadbare batterijen en / of batterijlader kan brand of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van lekken, verhitting, ontbranding of beschadiging van de batterij. Olympus stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken of beschadigingen die voortkomen uit het gebruik van batterijen en / of batterijlader die geen originele Olympus-accessoire zijn.

Garantie bepalingen

1. Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze gebruikt wordt (in overeenstemming met de meegeleverde documentatie Voorzichtig gebruik en de gebruiksaanwijzingen), wordt dit product, gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop, bij een geautoriseerde Olympus-dealer binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com> gerepareerd of, naar Olympus' keuze, kostenloos vervangen. Voor aanspraak op deze garantie dient de klant, vóór afloop van de garantieperiode van twee jaar, het product en deze garantieverklaring mee te nemen naar de dealer waar het product aangeschaft is of iedere andere servicedienst van Olympus binnen het zakengebied van Olympus Imaging Europa GmbH zoals bepaald op de website: <http://www.olympus.com>. Tijdens de World Wide Warranty-periode van één jaar kan de klant het product terugbrengen naar iedere servicedienst van Olympus. Let erop dat niet in alle landen een dergelijke servicedienst van Olympus gevestigd is.
2. De klant dient het product op eigen risico naar de dealer of de geautoriseerde servicedienst van Olympus te brengen en hij draagt zelf de kosten die ontstaan bij het transport van het product.
3. Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de reparatiekosten, zelfs indien deze gebreken optreden tijdens de hierboven vermelde garantieperiode.
 - (a) Elk gebrek dat optreedt wegens ondeskundig, onreglementair gebruik (zoals handelingen die niet worden genoemd in Voorzichtig gebruik of andere delen van de gebruiksaanwijzing, etc.).
 - (b) Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. die niet is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde servicedienst van Olympus.
 - (c) Gebreken of beschadigingen die ontstaan bij het transporteren, door vallen, stoten, etc. na aankoop van het product.
 - (d) Gebreken of beschadigingen die ontstaan door een brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
 - (e) Elk gebrek dat optreedt wegens onzorgvuldige of ongeschikte opslag (zoals opbergen op een plaats die is blootgesteld aan hoge temperaturen en relatieve vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), ondeskundig onderhoud, etc.
 - (f) Elk gebrek dat optreedt wegens lege batterijen, etc.
 - (g) Elk gebrek dat ontstaat doordat zand, modder, etc. in de behuizing van het product is gekomen.
 - (h) Indien deze garantieverklaring niet wordt meegeleverd met het product.
 - (i) Indien de garantieverklaring op een of andere wijze gewijzigd wordt met betrekking tot het jaar, de maand en de datum van aankoop, de naam van de klant, de naam van de dealer, en het serienummer.' '
 - (j) Indien geen bewijs van aankoop bij deze garantieverklaring gevoegd wordt.
4. Deze garantie is uitsluitend op het product van toepassing; de garantie is niet van toepassing op ieder ander toebehoren, zoals de behuizing, de camerariem, het lenskapje en de batterijen.
5. Olympus' enige verplichting onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van het product. Iedere verplichting voor verlies of beschadiging, indirect of voortvloeiend, op enigerlei wijze opgelopen door de klant vanwege een gebrek in het product, en met name alle soorten verlies of schade veroorzaakt in lenzen, fotorolletjes, andere uitrusting of toebehoren dat bij het product hoort of ieder soort verlies dat het resultaat is van een vertraagde reparatie of gegevensverlies, is uitgesloten. Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

Opmerkingen met betrekking tot het onderhoud

1. Deze garantie geldt uitsluitend, indien de garantieverklaring naar behoren is uitgevoerd door Olympus of een geautoriseerde dealer of indien andere documenten voldoende bewijskrachtig zijn. Controleer daarom of uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en datum van aankoop volledig zijn ingevuld, of dat de originele factuur of de bon (met vermelding van de naam van de dealer, de datum van aankoop en het producttype) aan deze garantieverklaring is toegevoegd.' Olympus behoudt zich het recht voor om kostenloze dienstverlening te weigeren, indien noch de garantieverklaring volledig is ingevuld, noch het bovengenoemde document toegevoegd is of indien de informatie die daar in staat onvolledig of niet leesbaar is.
2. Aangezien deze garantieverklaring niet nogmaals verstrekt wordt, dient deze op een veilige plek bewaard te worden.
3. Raadpleeg de lijst op de website: <http://www.olympus.com> voor het geautoriseerde, internationale servicenetwerk van Olympus.

Handelsmerken

- IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.
- xD-Picture Card™ is een handelsmerk.
- Alle andere genoemde bedrijfs- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken en / of handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.
- De in deze handleiding genoemde normen voor camera bestandssystemen zijn de door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) opgestelde "Design Rule for Camera File System / DCF"-normen.



TECHNISCHE GEGEVENS

● Camera

Soort camera	: Digitale camera (voor het fotograferen en weergeven van beelden)
Opslagstelsysteem	
Stilstaande beelden	: Digitaal opslagsysteem, JPEG (in overeenstemming met Design Rule for Camera File system [DCF])
Compatibel met de normen	: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Geluid bij stilstaande beelden	: Bestandstype WAVE
Video's	: AVI Motion JPEG
Opslagmedium	: Intern geheugen xD-Picture Card (16 MB – 2 GB) (type H / M, standaard)
Aantal effectieve pixels	: 7.100.000 pixels
Beeldopnameelement	: 1/2,5 inch CCD (filter voor primaire kleuren), 7.400.000 pixels (bruto)
Lens	: Olympus lens 6,3 tot 18,9 mm, f3.1 tot 5.9 (komt overeen met 38 tot 114 mm van een kleinbeeldcamera)
Lichtmeetsysteem	: Gemiddelde waardemeting met nadruk op het beeldmidden
Sluittijd	: 4 tot 1/2000 s
Scherpstelbereik	: 0,6 m tot ∞ (W), 1,0 m tot ∞ (T) (normaal) 0,1 m tot ∞ (W), 0,6 m tot ∞ (T) (stand normaal / macro) 0,05 m tot ∞ (stand supermacro)
Monitor	: 2,5" TFT LCD-kleurenmonitor, 154.000 pixels
Connectors	: Gelijkspanningsconnector DC-IN, USB-connector, A / V OUT-connector
Automatisch kalendersysteem	: van 2000 tot 2099
Bedrijfscondities	
Temperatuur	: 0 °C tot 40 °C (tijdens bedrijf) / -20 °C tot 60 °C (tijdens opslag)
Relatieve vochtigheid	: 30% tot 90% (tijdens bedrijf) / 10% tot 90% (tijdens opslag)
Energievoorziening	: 2 AA-formaat batterijen (oxyride batterijen / alkalinebatterij / NiMH-batterij) of voorgeschreven lichtnetadapter
Afmetingen	: 90,2 mm (l) x 63,5 mm (h) x 30,7 mm (b) (niet gemeten over uitstekende delen)
Gewicht	: 122 g zonder batterij en kaartje


Wijzigingen in technische gegevens en uitvoering voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Camera

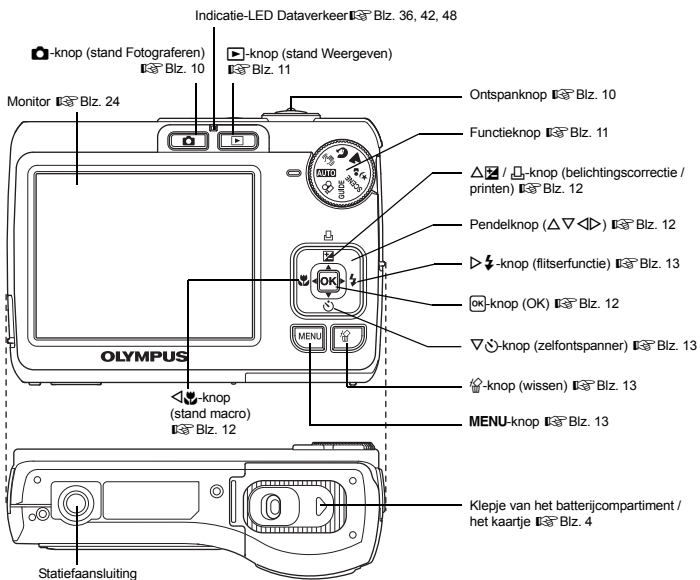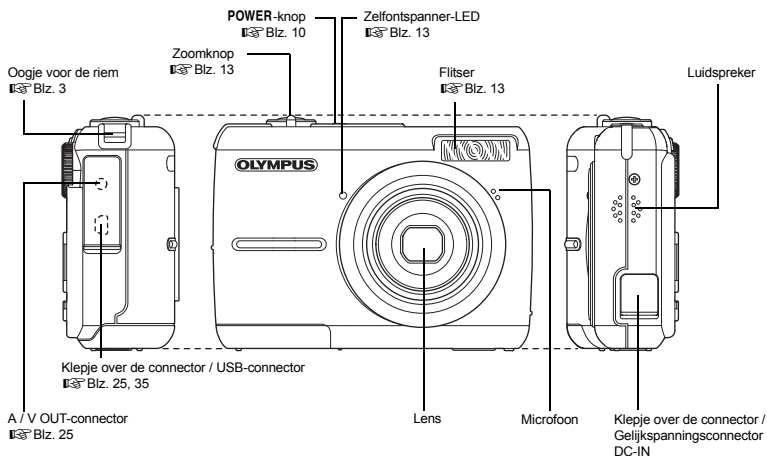


Symbolen en pictogrammen op de monitor

● Stand Fotograferen

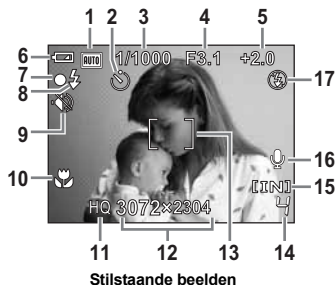


Stilstaande beelden

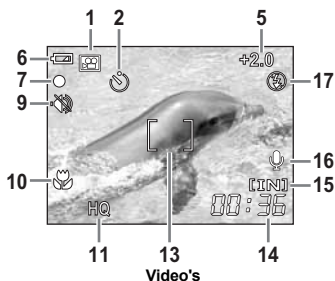







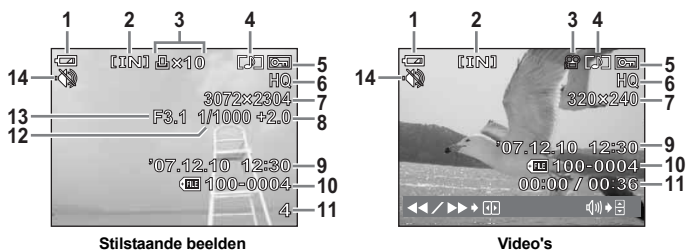



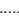

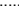









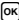









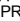


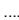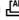

Video's

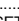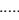Item	Indicaties	Zie Blz.
1 Stand Fotograferen	enz.	Blz. 10
2 Zelfontspanner		Blz. 13
3 Sluittijd	4 – 1/2000	Blz. 8
4 Diafragma waarde	F3.1, enz.	Blz. 8
5 Belichtingscorrectie	-2.0 – +2.0	Blz. 12
6 Batterijcontrole	= vol, = leeg	-
7 Groene LED	○ = Auto Focus Lock	Blz. 8, 10
8 Flitser standby Waarschuwing bewegende camera / Opladen flitser	(brandt) (knippert)	Blz. 39
9 Stille functie		Blz. 19
10 Stand macro Stand supermacro		Blz. 12
11 Beeldkwaliteit	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9	Blz. 17
12 Resolutie	3072 x 2304, 2048 x 1536, 640 x 480 etc.	Blz. 17
13 Autofocusteken	[]	Blz. 8
14 Aantal stilstaande beelden dat kan worden opgeslagen Resterende opnametijd	4 00:36	Blz. 8 Blz. 12
15 Actueel geheugen	[IN] (Beelden opslaan in het interne geheugen), [xD] (Beelden opslaan op het kaartje)	Blz. 48
16 Geluid opnemen		Blz. 19
17 Flitserfunctie		Blz. 13



● Stand Weergeven










Item	Indicaties	Zie Blz.
1 Batterijcontrole	= vol, = leeg	-
2 Actueel geheugen	[IN] (Het beeld weergeven dat is opgeslagen in het interne geheugen), [xD] (Het beeld weergeven dat is opgeslagen op het kaartje)	Blz. 48
3 Printreservering / Aantal prints Videobeelden	x10 	Blz. 29 Blz. 20
4 Geluid opnemen		Blz. 19
5 Beveiligen		Blz. 20
6 Beeldkwaliteit	SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9	Blz. 17
7 Resolutie	3072 x 2304, 2048 x 1536, 640 x 480 etc.	Blz. 17
8 Belichtingscorrectie	-2.0 - +2.0	Blz. 12
9 Datum en tijd	'07.12.10 12:30	Blz. 24
10 Bestandsnummer	100 - 0004	-
11 Aantal beelden Verstreken tijd / totale opnametijd	4 00:00 / 00:36	- Blz. 20
12 Sluistertijd	4 - 1/2000	Blz. 8
13 Diafragmawaarde	F3.1, enz.	Blz. 8
14 Stille functie		Blz. 19

 / 	24	Enkel beeld reserveren 	30
AUTO (AUTO)	5, 11	ERASE	9, 22
 -knop (wissen)	9, 13	F	
 -knop (flitserfunctie)	13	FIREWORKS 	11
 -knop (macro)	12	Flitser	13
 -knop (OK)	12, 15	Flitsen met onderdrukken van rode ogen 	13
 -knop (stand Weergeven)	9, 11	Flitserfunctie 	13
 /  -knop (belichtingscorrectie / printen)	12, 27	Flitser uit 	13
 -knop (zelffontspanner)	13	Formaat	23
 -knop (stand Fotograferen)	10	FORMAT	23
 (D IMAGE STABILIZATION)	5, 11	Foutmeldingen	45
 (LANDSCAPE)	5, 11	Functieknop	5, 11
 (MOVIE)	10, 12	G	
 (NIGHT+PORTRAIT)	5, 11	Geheel indrukken	8
 (PORTRAIT)	5, 11	Geluid opnemen 	21
16:9	17	Geluid opnemen bij stilstaande beelden 	19
A		Gezoomd weergeven  Q	14
A / V OUT-connector	25	Groene LED	8, 10, 40, 42
Aantal beelden dat nog kan worden opgeslagen	41	GUIDE (fotogids)	5, 11
ALL ERASE	22	H	
ALL INDEX	28	Half indrukken	8
ALL PRINT	28	Helderheid van de monitor aanpassen 	24
Alle beelden reserveren 	31	Hoofdmenu	15
AUCTION 	11	HQ	17
Autoflitsen AUTO	13	I	
Autofocus	40	IMAGE QUALITY	17, 43
AV-kabeltje	3, 25	Indexweergave 	14
B		Indicatie-LED Dataverkeer	36, 42, 48
BACKUP	23	INDOOR 	11
Batterij	4	Instelmenu – SETUP	23
Batterijcontrole	59	Intern geheugen	23, 41, 44, 48
Bedieningsaanwijzingen	15, 27	Invalflitsen 	13
Beelden printen	26	K	
Beeld draaien 	20	Kaartje	41, 48
BEEP	24	Klepje over de connector	25, 35
BEHIND GLASS 	11	L	
Belichtingscorrectie 	41	Lage compressie	17
Bestandsnaam	24, 28	Lens	10, 47, 58
Beveiligen 	20	Luidspreker	56
C		M	
Camerariem	3	MEMORY FORMAT	23
CANDLE 	11	MENU -knop	13, 15
Compressiefactor	17	Menu	15, 16
CUISINE 	11	Menu stand Weergeven 	19
CUSTOM PRINT	27	Microfoon	19, 58
D		Monitor	10, 24, 59
Datum en tijd 	6, 24, 39	MOVIE PLAY	20
Diafragmawaarde	8, 10	MOVIE W / SOUND	19
Digitaal zoomen	12, 14	MULTI PRINT	28
DOCUMENTS 	11	MY FAVORITE	21
DPOF	29	N	
E		NiMH-batterijen	47
EASY PRINT	26	NTSC	25
Een taal selecteren 	23		
Enkelbeeldweergave	14		

O	
OLYMPUS Master	32, 35
Ontspanknop	8, 10
Opladen flitser	39
Optisch zoomen	12, 14


P	
PAL	25
PANORAMA	18
PC	32, 35
Pendelknop (Δ ▽ ◀ ▶)	5, 12, 15
PictBridge	26
PICTURE + SOUND 	19
PIXEL MAPPING	23
POWER-knop	5, 10
POWER SAVE	25
PRINT ORDER	28
PRINT ORDER 	22
Printinstellingen	29

R	
Rechtstreeks printen	26
RESET	18, 43
RESIZE	21
Resolutie	17
Resterende opnametijd	41


S	
SCENE (motiefprogramma)	5, 11, 19
Scherpstellen	8, 10, 40, 42
Scherpstelgeheugen	10
SEL. IMAGE	22
SELF PORTRAIT 	11
SHQ	17
SHUTTER SOUND	24
SILENT MODE 	19
SLIDESHOW	19, 21
Sluimerstand	39
Sluitertijd	8, 10
SPORT 	11
SQ1	17
SQ2	17
STANDARD	26
Standaardcompressie	17
Stand Fotograferen	10, 14, 46, 59
Stand macro 	12
Stand supermacro 	12
Stand Weergeven 	9, 11, 14, 60
Statiefaansluiting	56
Stilstaande beelden fotograferen	10
SUNSET 	11

U	
USB-kabeltje	3, 26, 32, 35, 36
USB-connector	26, 35

V	
Videobeelden maken 	10, 12
Videobeelden opnemen met of zonder geluid 	19
VIDEO OUT	25
VOLUME	20, 24

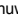W	
Waarschuwingssignaal 	24
Weergave op een televisie	25
Weergavetijd / Totale opnametijd	20

X	
xD-Picture Card	18, 48

Z	
Zelfontspanner-LED	13, 42
Zelfontspanner 	13
Zoomen	13
Zoomknop	13

OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Vestiging: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61
Afleveradres goederen: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Duitsland
Correspondentieadres: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Duitsland

Europese Technische klantendienst:

Bezoek ook onze homepage <http://www.olympus-europa.com>
of bel ons GRATIS NUMMER*: **00800 - 67 10 83 00**

voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

* Sommige (mobiele) telefoon services / providers geven geen toegang of hebben een extra
voorvoegsel voor +800 nummers nodig.

Voor alle Europese landen die niet vermeld werden en als u ons niet kunt bereiken
op de hierboven vermelde nummers, a.u.b. gebruik maken van de volgende
BETAALDE NUMMERS: **+49 180 5 - 67 10 83** of **+49 40 - 237 73 48 99**.

Onze technische klantendienst is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen
09.00 uur en 18.00 uur (MET).

Geautoriseerde dealers

Netherlands: Olympus Nederland B.V.
Industrieweg 44
2382 NW Zoeterwoude
Tel.: 0031 (0)71-5821888
www.olympus.nl

Belgium: Olympus Belgium N.V.
Luxemburg: Boomsesteenweg 77
2630 Aartselaar
Tel.: (03) 870 58 00