

acer
explore beyond limits™

Iconia | A3



© 2013. Alle rechten voorbehouden.
Acer Iconia -gebruikershandleiding
Model: A3-A10
Deze uitgave: 10/2013

Acer Iconia
Modelnummer:
Serienummer*:
Aankoopdatum:
Plaats van aankoop:

* Opmerking: Zie "Waar kan ik het id-nummer vinden?" op pagina 47.

Inhoudsopgave

Uw tablet leren kennen	4	Onlinetoepassingen	25
Eigenschappen en functies	4	Muziek en video afspelen	30
Productregistratie	4	Multimedia afspelen	30
Instellen	5	Personen en contacten beheren	32
De tablet uitpakken	5	De camera en camcorder gebruiken	35
Uw tablet leren kennen	5	Indicatoren en pictogrammen van de camera	35
De tablet gebruiken	7	Een foto maken	38
De tablet opladen	7	Indicatoren en pictogrammen van de camcorder	38
Voor het eerst inschakelen	8	Een video opnemen	39
Het touchscreen gebruiken	9	Geavanceerde instellingen	41
Het beginscherm	9	Draadloos en netwerken	41
Het schermtoetsenbord	16	Apparaat	43
Tekst bewerken	17	Persoonlijk	44
Uw tablet uitschakelen	20	Systeem	45
Apparaten aansluiten op uw tablet	21	Het besturingssysteem van uw tablet updaten	46
Op netstroom aansluiten	21	De tablet resetten	46
Een microSD-kaart plaatsen (optioneel)	21	Veelgestelde vragen en probleemoplossing	47
Bestanden overdragen tussen uw tablet en een pc	21	Andere hulpbronnen	48
Een Bluetooth-apparaat aansluiten	22	Specificaties	49
Accessoires	22	Eindgebruikerslicentieovereenkomst	51
Online gaan	23		
Wifi-verbindingen beheren	23		
Internetten	23		
Gmail instellen	25		
Een e-mail opstellen	25		
De e-mailtoepassing instellen	25		

Uw tablet leren kennen

Eigenschappen en functies

Uw nieuwe tablet biedt geavanceerde en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Verbinding maken met internet.
- Onderweg uw e-mail lezen.
- In contact blijven met vrienden via toepassingen voor contacten en sociale netwerken.

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, kunt u dit het beste meteen registreren. U hebt dan namelijk toegang tot handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze deskundige medewerkers.
- Lidmaatschap van de Acer-community: u ontvangt aanbiedingen en kunt meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Registreer snel om te profiteren van alle voordelen!

Registreren doet u zo

Registreer uw Acer-product door naar **www.acer.com** te gaan. Klik op **Registration (Registratie)** en volg de eenvoudige instructies.

U kunt zich ook rechtstreeks vanaf de tablet registreren door op het pictogram **Registration (Registratie)** te tikken.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze e-mail op een veilige plek.

Instellen


De tablet uitpakken

Uw nieuwe tablet is ingepakt in een veilige verpakking. Pak alle inhoud voorzichtig uit de doos. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de leverancier:

- Acer Iconia A3 tablet
- Set-upkaart
- USB-kabel
- Adapter
- Garantiekaart

Uw tablet leren kennen

Weergaven

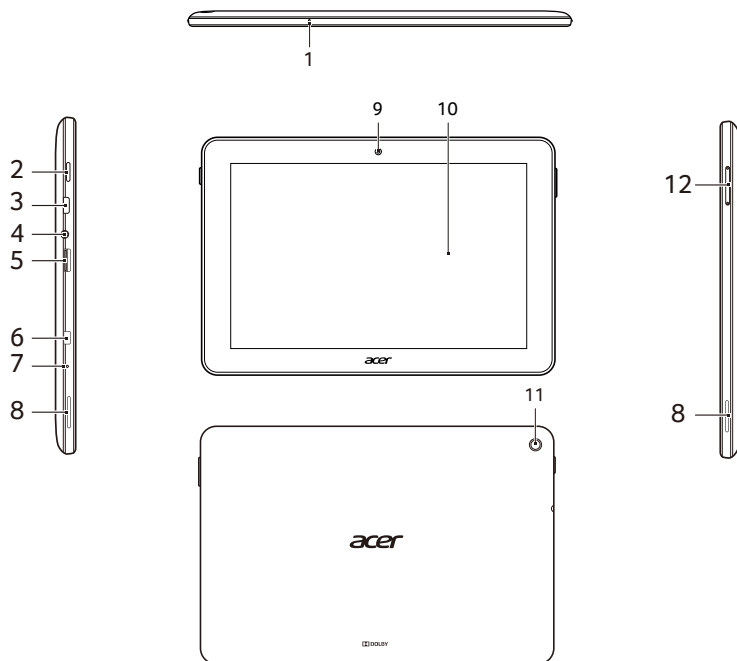

Nr.	Item	Beschrijving
1	Microfoon	Ontvangt geluid van video- en internetgesprekken.
2	Aan-uitknop	Druk deze knop lang in om de tablet in te schakelen. Druk deze knop kort in om het scherm in/uit te schakelen of in de slaapstand te zetten. Houd deze knop ingedrukt om de tablet uit te schakelen.
3	Micro-USB-poort (slave)	Voor aansluiting op een computer via een USB-kabel. Tevens poort voor de stroomadapter om het apparaat op te laden. Voor meer informatie raadpleegt u " De tablet opladen " op pagina 7.
4	3,5mm-koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
5	MicroSD-kaartsleuf	Geschikt voor een microSD-kaart van maximaal 32 GB (ondersteunt SDHC).
6	HDMI Micro-aansluiting	Aansluiting voor een extern scherm en audioapparaten.
7	Opening voor uitschakelen	Steek hier een klein dun voorwerp in (zoals een paperclip) om de tablet uit te schakelen.
8	Stereoluidsprekers	Voor geluidswaergave.
9	Camera aan de voorzijde	Een 0,3-megapixel camera voor videogesprekken en zelfportretten.
10	Touchscreen	10,1-inch, capacitief touchscreen met 1280 x 800 pixels.
11	Camera aan de achterzijde	Een 5-megapixel camera.
12	Volumeknop	Verhoogt en verlaagt het luidsprekervolume.

De tablet gebruiken


De tablet opladen

U dient uw tablet voor het eerste gebruik ten minste vier uur op te laden. Hierna kunt u de batterij opladen als dit nodig is.

Opmerking: De afbeelding van de oplader dient alleen ter informatie. De daadwerkelijke configuratie kan afwijken.


De stroomadapter monteren

Schuif de passende stekkerplug in de stroomadapter zodat deze op zijn plaats klikt.

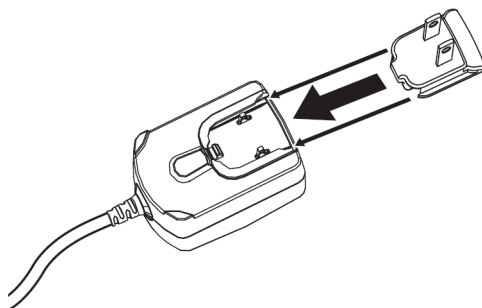

Aansluiten op netstroom

Sluit de stroomaansluiting aan op uw tablet en steek de stroomadapter in een stopcontact.

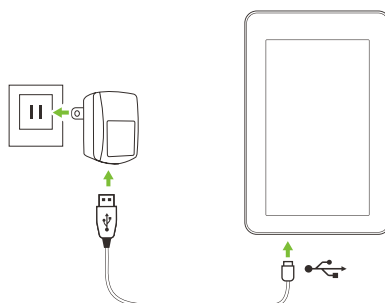


Opmerking: Het is normaal dat het oppervlak van de tablet warm wordt tijdens het opladen of tijdens langdurig gebruik.

Waarschuwing: Gebruik voor het opladen van uw apparaat alleen de meegeleverde stroomadapter.

Voor het eerst inschakelen

Als u de tablet wilt inschakelen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat het Acer-logo verschijnt. Wacht een ogenblik totdat de tablet is opgestart. Vervolgens krijgt u enkele vragen voordat u uw tablet kunt gebruiken.

Om te beginnen, tikt u op de taal die u wilt selecteren en tikt u vervolgens op **Start**. Volg de rest van de instructies die op het scherm worden weergegeven.

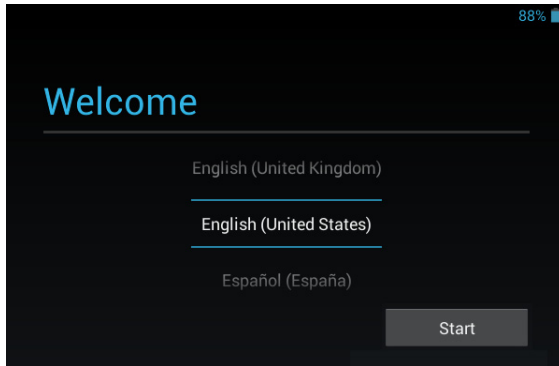

Opmerking: Wanneer het scherm van de tablet uitgaat, staat de tablet in de slaapstand. Druk kort op de aan-uitknop om de tablet te activeren. Voor meer informatie raadpleegt u "**De tablet activeren**" op pagina 19

Meld u aan of maak een Google-account

Als u een internetverbinding hebt, kan de tablet gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens de set-upprocedure kunt u zich aanmelden met een account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om uw contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt of deze functie niet wilt gebruiken, tikt u op **Skip (Overslaan)**.

Belangrijk: U moet zich aanmelden bij een Google-account als u Gmail, Google Talk, Google Calendar en andere Google-apps wilt gebruiken, en als u toepassingen wilt downloaden van Google Play, een back-up wilt maken van uw instellingen naar Google-servers en uw voordeel wilt doen met andere Google-diensten op uw tablet. Wanneer u bestaande instellingen wilt herstellen van een ander apparaat met Android 2.0 of hoger, moet u zich tijdens de set-up aanmelden bij uw Google-account. Wanneer u wacht totdat de set-up is voltooid, worden uw instellingen niet hersteld.

Opmerking: Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals aparte accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren via het onderdeel met accountinstellingen. Zie "**Meerdere Google-accounts**" op pagina 44.

Het touchscreen gebruiken

De tablet gebruikt een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep deze over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.


Ingedrukt houden: Houd een item ingedrukt om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Scrollen: U kunt op het scherm omhoog of omlaag scrollen door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Het beginscherm

Als u de tablet start of activeert uit een energiebesparende modus, wordt het beginscherm geopend. Via dit scherm hebt u snel toegang tot informatie en ook vindt u hier eenvoudige besturingselementen met widgets of snelkoppelingen. Deze tonen informatie, zoals de tijd en het weer, of bieden extra functionaliteit of directe toegang tot toepassingen. Er is al een aantal widgets op de tablet geïnstalleerd, maar u kunt ze ook downloaden via Google Play.

Het beginscherm bevat al een aantal handige besturingselementen en praktische informatie.

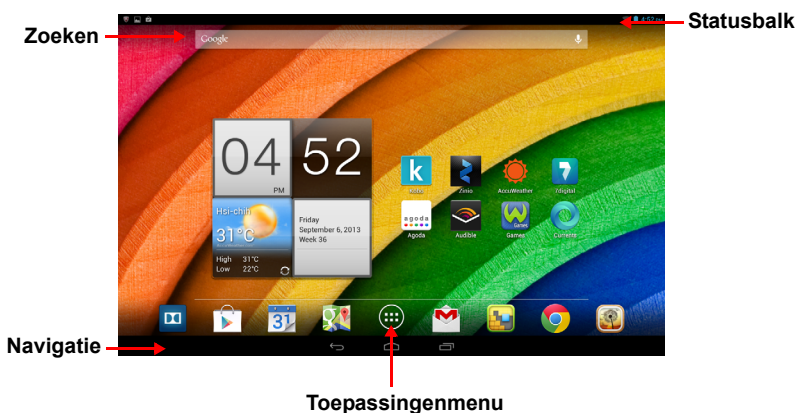

Opmerking: Geïnstalleerde apps verschillen per regio en configuratie.

Zoeken

Om te zoeken naar toepassingen, bestanden of informatie op internet, tikt u in de linkerbovenhoek op het pictogram **Google**.



Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken. Tik op de pijl of op de toets Enter om op internet te zoeken of tik op één van de suggesties, toepassingen of bestanden die in de lijst worden weergegeven.


Zoeken met spraak

Wanneer zoeken met spraak is ingeschakeld, tikt u op de microfoon en spreekt u uw zoekopdracht in. **"Zoeken met spraak" op pagina 24.**



Navigatie

Gebruik de drie pictogrammen in de zwarte balk onder in het scherm om door de menu's en opties te bladeren.



Vorige

Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om naar een hoger niveau in een menu te gaan. In sommige gevallen wordt dit pictogram vervangen door het pictogram voor *verbergen* (bijvoorbeeld wanneer het toetsenbord of de lijst met recente toepassingen wordt weergegeven).



Start

Tik op dit pictogram om direct naar het beginscherm te gaan.

Recent

Tik op dit pictogram om onlangs geopende toepassingen te bekijken. Tik op een toepassing om deze te openen of tik op een willekeurige plaats op het scherm om terug te keren naar het beginscherm.

Het uitgebreide beginscherm


Het beginscherm kan naar beide kanten van het centrale beginscherm worden uitgekapt, zodat u meer ruimte hebt om widgets toe te voegen of snelkoppelingen te rangschikken. Bekijk het uitgebreide beginscherm door met een vinger naar links of rechts te vegen.

Er zijn vier extra pagina's beschikbaar, twee links en twee rechts. Voor informatie over het veranderen of toevoegen van widgets aan de vensters, raadpleegt u **"Het beginscherm aanpassen"** op pagina 14.



Het toepassingenmenu

Het toepassingenmenu geeft de toepassingen en widgets weer die beschikbaar zijn op uw tablet.

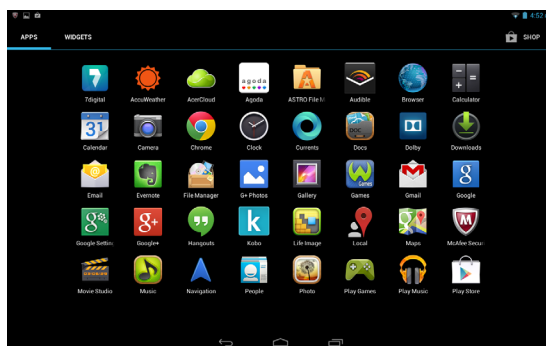

De toepassingen worden weergegeven in alfabetische volgorde. Wanneer er meer toepassingen beschikbaar zijn, zal er aan de zijkant van de scherm een contour van de tweede pagina worden weergegeven. Veeg de contour naar het midden van het scherm om te schakelen tussen pagina's.

U kunt ook naar links vegen om meer toepassingen weer te geven. Wanneer u zich op de laatste pagina met toepassingen bevindt, veegt u naar links om de widgets weer te geven die beschikbaar zijn op uw tablet. **"Het beginscherm aanpassen"** op pagina 14.

Tik op het **Play Store**-pictogram om Google Play te openen.

Opmerking: Afbeeldingen zijn alleen ter informatie. De toepassingen die zijn geïnstalleerd op uw tablet, kunnen afwijken van de toepassingen die worden getoond in de afbeeldingen.

Een toepassing toevoegen aan een beginscherm

Houd een pictogram ingedrukt om een snelkoppeling toe te voegen aan één van uw beginschermen. Wanneer u een pictogram selecteert, gaat u naar het beginscherm. U kunt het geselecteerde pictogram naar elk uitgebreid beginscherm slepen.


Status- en meldingsgebied

In de statusbalk boven in het scherm worden een klok, de oplaadstatus van de batterij en de sterkte van het netwerksignaal weergegeven. Statusinformatie en meldingen zijn te bekijken in twee uitklapbare vensters die vanuit de linker- en rechterbovenhoek naar beneden klappen.


Het rechtervenster bevat verschillende pictogrammen die de functiestatus van een aantal tabletfuncties weergeven. Een aantal ervan kunt u in- en uitschakelen. Het linkervenster toont verschillende systeemmeldingen.

Veeg aan de linker- of rechterkant van de statusbalk van de bovenkant van het scherm naar beneden om een van de vensters te openen.

Meldingen

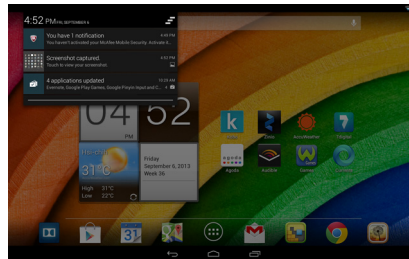

Functiestatus

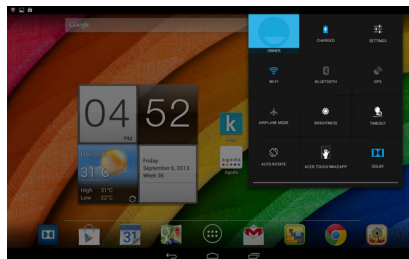





Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Vergrendelt/ontgrendelt de schermrotatie.		Opent het menu Settings (Instellingen)

Status- en meldingspictogrammen

Verbindingspictogrammen

Opmerking: Welke pictogrammen op uw apparaat worden weergegeven, is afhankelijk van uw verbinding.













Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Status draadloos netwerk, in-/uitschakelen		Bluetooth uit
	Vliegtuigstand (draadloze verbindingen verbroken)		Verbonden met een Bluetooth-apparaat








Statuspictogrammen voor de batterij

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Batterijniveau is zeer laag		Batterij is vol
	Batterijniveau is laag		Batterij wordt opgeladen
	Batterij is gedeeltelijk leeg		

Opmerking: Wanneer de batterij van uw apparaat te warm wordt, krijgt u een melding waarin u wordt aangeraden het apparaat uit te schakelen. Als u het apparaat niet uitschakelt, wordt dit automatisch uitgeschakeld.

Andere meldingspictogrammen

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Alarmsignaal is ingesteld		Luidspreker is uitgeschakeld
	Nieuw Gmail-bericht		Tabletmicrofoon staat uit
	Nieuw Google Talk-bericht		GPS staat aan
	Aanstaande gebeurtenis		Locatiegegevens van GPS ontvangen
	Nummer wordt afgespeeld		Synchroniseert gegevens
	SD-kaart of USB-opslag is vol		Synchronisatie is ingeschakeld

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Tablet is verbonden met pc via USB		Probleem met aanmelden of synchroniseren
	Toepassingsupdate beschikbaar		Gegevens uploaden
	Systeemupdate beschikbaar		Gegevens downloaden
	Status van virtueel particulier netwerk (VPN)		

Het beginscherm aanpassen


U kunt het beginscherm aanpassen door snelkoppelingen van toepassingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

Snelkoppelingen en widgets toevoegen of verwijderen

Om snelkoppelingen of widgets toe te voegen, tikt u in de rechterbenedenhoek van het beginscherm op het pictogram **APPS**.

Het menu **APPS** bevat een lijst met snelkoppelingen naar toepassingen die u naar het beginscherm kunt slepen.

Tik op **WIDGETS** om kleine toepassingen en koppelingen te bekijken (zoals aangepaste snelkoppelingen, contacten of bladwijzers) die u kunt toevoegen aan het beginscherm. Widgets zijn kleine toepassingen die voortdurend bijgewerkte informatie weergeven of snelkoppelingen naar toepassingen of speciale functies.

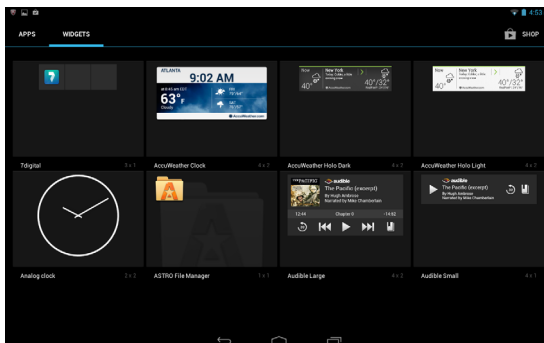

Om een app of widget naar het beginscherm te verplaatsen, houdt u een item ingedrukt totdat het is geselecteerd. Het beginscherm wordt geopend. Sleep het item naar een leeg gebied op het scherm. Om informatie te zien over de app of widget, sleept u deze naar het pictogram boven in het scherm.



Om het item naar een ander beginscherm te verplaatsen, versleept u het naar de zijkant van het scherm. Het beginscherm schakelt dan naar het scherm aan die kant. Laat het item los wanneer het zich in de correcte positie bevindt.

Het formaat van een widget aanpassen

De meeste widgets kunnen groter worden gemaakt, zodat u meer ruimte hebt voor informatie die belangrijk voor u is. Nadat u een widget op het beginscherm hebt geplaatst, houdt u de widget ingedrukt. Aan elke zijde verschijnen vier diamanten. Tik op een diamant en versleep deze, totdat de widget de juiste grootte heeft. Tik op **Back (Vorige)** om af te sluiten.

Opmerking: Het formaat kan niet van alle widgets worden aangepast.

Een item van het beginscherm verwijderen


Om een item van het beginscherm te verwijderen, houdt u het item ingedrukt totdat boven in het scherm de optie **Remove (Verwijderen)** verschijnt. Versleep het item nu naar de optie **Remove (Verwijderen)**.

De afbeelding van het beginscherm wijzigen

Houd een open plek in het beginscherm ingedrukt. U kunt kiezen uit een aantal kant-en-klare achtergronden, afbeeldingen die zijn opgeslagen in de galerie, geselecteerde achtergronden, of liveachtergronden met bewegende of interactieve beelden.

Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt om tekst in te voeren, wordt automatisch het schermtoetsenbord weergegeven. Tik op de toetsen om tekst in te voeren.

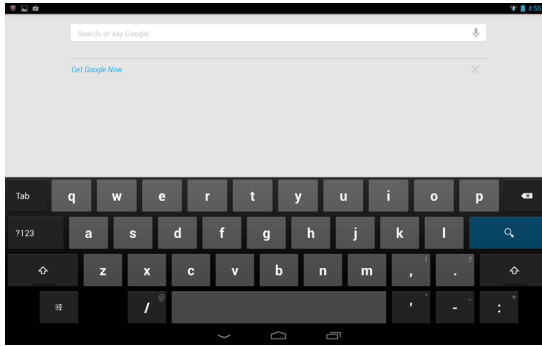

Tik op de knop **?123** om getallen en speciale tekens te zien. Tik vervolgens op de toets **~\{** om meer opties te zien. Houd een toets ingedrukt om andere tekens te selecteren (indien beschikbaar voor die toets), zoals letters met accenten of verwante symbolen.

Afhankelijk van de toepassing en de vereiste gegevens, kan de indeling van het toetsenbord enigszins afwijken.

De instellingen van het Google-toetsenbord wijzigen

Om een andere taal voor het toetsenbord te gebruiken of om instellingen te wijzigen, tikt u op de toets **Input options (Invoeropties)**. Selecteer vervolgens **Input languages (Invoertalen)** of **Android keyboard settings (Instellingen van Android-toetsenbord)**. U kunt onder meer instellingen opgeven voor de autocorrectiefunctie en voor toetsenbordgeluiden.



Tekstvoorspelling en automatische correctie

Het Android-toetsenbord beschikt over een functie voor tekstvoorspelling. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt een reeks met woorden die de ingedrukte letters aanvullen of woorden die hierop lijken (er wordt rekening gehouden met eventuele fouten). De woordenlijst verandert met elke toetsaanslag. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

Als u tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen op het Google-toetsenbord, tikt u op de knop **Input options (Invoeropties)** en vervolgens op **Google keyboard settings (Google-toetsenbordinstellingen)**. Tik op **Auto correction (Automatische correctie)** of **Show correction suggestions (Correctiesuggesties tonen)** en selecteer een van de opties.

Tekst bewerken


In sommige toepassingen kunt u tekst selecteren en bewerken, zoals tekst die u hebt ingevoerd in een tekstveld. Geselecteerde tekst kan worden geknipt of gekopieerd en later in dezelfde toepassing of in andere toepassingen worden geplakt.

Opmerking: *Bepaalde toepassingen bieden mogelijk geen ondersteuning voor tekstselectie of ondersteunen dit alleen in bepaalde onderdelen. Andere toepassingen hebben eigen opdrachten om tekst te selecteren.*

Tekst selecteren


Ga als volgt te werk om tekst te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of vervangen:

1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.

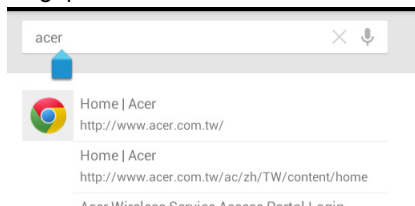

Opmerking: *De cursor geeft aan waar de tekst die u typt of plakt, zal worden geplaatst.*

2. Houd de tekst of de woorden die u wilt selecteren ingedrukt. De geselecteerde tekst wordt aan elk einde van de selectie gemarkeerd met een tab.



3. Versleep de tabs om de hoeveelheid geselecteerde tekst te vergroten of te verkleinen, of tik op **Select all (Alles selecteren)**.
4. Om de tekst te knippen of te kopiëren, tikt u op de knop **CUT (KNIPPEN)** of **COPY (KOPIËREN)**.

Tekst invoeren

Nieuwe tekst invoeren of gekopieerde tekst toevoegen:


1. Tik op de tekst die u wilt selecteren. Wanneer u deze tekst kunt selecteren, wordt er een cursor geplaatst onder de tekst.




Opmerking: De cursor geeft aan waar de tekst die u typt of plakt, zal worden geplaatst.


2. Wanneer de cursor niet op de gewenste positie staat, kunt u deze naar de correcte positie slepen.

Opmerking: Wanneer u tekst hebt gekopieerd (zie verderop), tikt u op de plaats waar u de tekst wilt invoegen. De knop **PASTE (PLAKKEN)** wordt kort weergegeven onder de cursor. Tik op de knop om de tekst te plakken.



Opmerking: Om een woord te vervangen, tikt u tweemaal op het woord. De knop **PASTE (PLAKKEN)** verschijnt boven het woord. Tik op de knop om de tekst te vervangen en de nieuwe tekst te plakken.

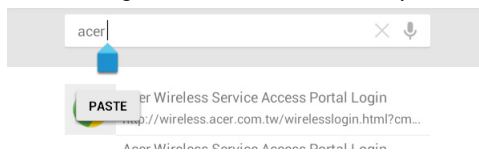


3. De tekst wijzigen: Tekst invoeren, plakken of verwijderen.
4. Tik  op het toetsenbord.

De tablet activeren

Als het scherm is uitgeschakeld en de tablet niet reageert als u op het scherm tikt, is de tablet vergrendeld en bevindt deze zich in de slaapstand.

Druk op de aan-uitknop om de tablet uit de slaapstand te halen. Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven. Als u het scherm wilt ontgrendelen, tikt u op de vergrendelknop en sleept u deze in een willekeurige richting tot de knop wit wordt en het ontgrendeld-pictogram toont.

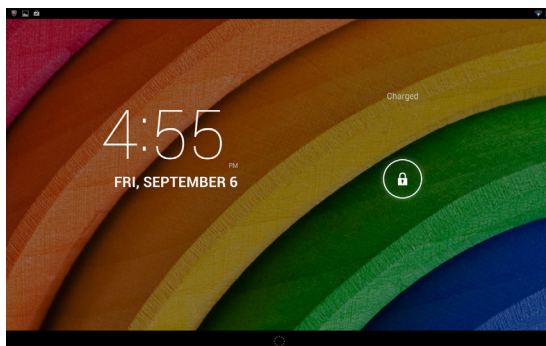

Touch WakeApp-instellingen aanpassen

1. Klap het venster met **statusinformatie en instellingen** uit.
2. Tik op het pictogram van **Touch WakeApp** om de opties voor *Gesture Configuration (Configuratie gebaren)* weer te geven.
3. Tik op **ON (AAN)** om de gewenste functie in te schakelen.
4. Tik op het item dat u hebt ingeschakeld (gebaar met 2 duimen of 5 vingers) om de applicatie te openen.

Opmerking: *Houd beide duimen vlak bij de rand op het scherm van de tablet om de tablet te activeren.*



5. Selecteer uw app en tik op **OK**.

Vergrendelings scherm-apps

Om een veelgebruikte toepassing te activeren, drukt u op de vergrendelingsknop en versleept u deze naar een van de vier vergrendelings scherm-apps aan de linkerkzijde van de cirkel. Hierdoor wordt de tablet ontgrendeld en de toepassing onmiddellijk geopend.

Opmerking: Open **APPS > Settings (Instellingen) > Lock screen apps (Vergrendelingsscherm-apps)** om deze toepassingen te wijzigen.

Beveiligingsopties

Voor extra veiligheid kunt u een pincode instellen die moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de tablet. U kunt ook een ontgrendelingspatroon opgeven (u moet dan in de juiste volgorde over een aantal stippen vegen). Andere opties zijn Face Unlock (Gezichtsontgrendeling) en Password (Wachtwoord). De standaardinstelling is Slide (Vegen), waarbij u het ontgrendelpictogram in een willekeurige richting veegt om de tablet te ontgrendelen. From the Home screen tap **APPS > Settings > Security > Screen lock** to select an option.

Opmerking: Als u het ontgrendelingspatroon bent vergeten, raadpleegt u "Ontgrendelingspatroon" op pagina 48.

Uw tablet uitschakelen

Wanneer u uw tablet gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, schakel deze dan uit om de batterij te sparen. Om uw tablet uit te schakelen (zelfs wanneer deze vergrendeld is), houdt u de aan-uitknop één seconde ingedrukt. Tik op **Power off (Uitschakelen)** en bevestig de uitschakeling. Om het uitschakelen te forceren, houdt u de aan-uitknop vier seconden ingedrukt.

Apparaten aansluiten op uw tablet

Op netstroom aansluiten

"De tablet opladen" op pagina 7.

Een microSD-kaart plaatsen (optioneel)

U kunt een microSD-kaart plaatsen om de opslagruimte van uw apparaat te vergroten. Controleer of de microSD-kaart helemaal in de sleuf is gestoken.

Opmerking: *Uw tablet ondersteunt alleen microSD-kaarten die de bestandssystemen FAT of FAT32 gebruiken.*

Controleer de capaciteit van de kaart in het onderdeel **External SD card (Externe SD-kaart)** van **APPS > Settings (Instellingen) > Storage (Opslag)**.


Bestanden overdragen tussen uw tablet en een pc.

Vanaf een pc met een USB-aansluiting kunt u toegang krijgen tot uw tablet en de opslagapparaten die mogelijk hierop zijn aangesloten.

Als USB-opslagapparaat aansluiten op een pc

Download en installeer het nieuwste USB-stuurprogramma op uw computer, voordat u de tablet aansluit op de computer. Ga naar **www.acer.com** voor de nieuwste stuurprogramma's: Selecteer **Support > STUURPROGRAMMA'S EN HANDLEIDINGEN**. Selecteer het model van uw tablet en daarna het tabblad **Driver (Stuurprogramma)**. Selecteer vervolgens **USB** en accepteer de download.

Hiermee kunt u uw persoonlijke gegevens van en naar uw pc overdragen met behulp van de bestandsverkenner van uw pc.

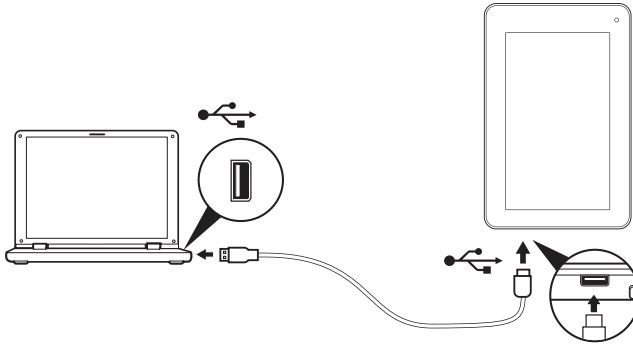

Steek het micro-uiteinde van de micro-USB-naar-USB-kabel in uw tablet en sluit het andere uiteinde aan op uw computer.

Het interne geheugen van de tablet wordt na korte tijd zichtbaar als **Portable Device (Draagbaar apparaat)** in de bestandsverkenner van de computer. Selecteer het pictogram **Acer Iconia Tab** om het interne geheugen van uw tablet en eventuele andere geheugens (microSD-kaart) te bekijken.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Alleen A2DP-stereoheadsets worden ondersteund (alleen afspelen, geen microfoon). Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk ondersteuning toevoegen voor andere Bluetooth-apparaten.

Voor Bluetooth-instellingen tikt u op **APPS > Instellingen** en daarna onder **DRAADLOOS en NETWERKEN** op Bluetooth.

Schakel Bluetooth in en tik op **Search for devices (Zoeken naar apparaten)** om apparaten in de buurt te zoeken.

Opmerking: Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk ondersteuning toevoegen voor andere Bluetooth-apparaten. Zie **"Het besturingssysteem van uw tablet updaten"** op pagina 46.

Accessoires

Voor een complete lijst met accessoires gaat u naar **store.acer.com**.

Online gaan

Wifi-verbindingen beheren

Als u geen verbinding met een wifi-netwerk hebt gemaakt toen u de tablet voor het eerste startte of als u een verbinding met een nieuw netwerk wilt maken, tikt u op **APPS** > **Settings (Instellingen)** > **Wi-Fi** om uw verbindinginstellingen te beheren.


Wanneer wifi niet is ingeschakeld, tikt u op de schakelaar **ON (AAN)** om wifi in te schakelen en wacht u tot uw tablet netwerken in de buurt detecteert. Tik op de naam van uw netwerk en voer indien nodig een beveiligingswachtwoord in. U kunt de WiFi-verbinding ook in- of uitschakelen door op het WiFi-pictogram te tikken in het uittrekvenster met functiestatus en bedieningselementen in de rechterbovenhoek van het beginscherm. Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het venster uit te trekken.

Internetten

Om te kunnen internetten met de tablet moet u verbonden zijn met een netwerk dat verbinding heeft met internet.

De browser gebruiken


U kunt internetten door op **Chrome** in het beginscherm te tikken of door in het toepassingenmenu de optie **Chrome** te selecteren. Als u een websiteadres wilt invoeren, tikt u op het adresvak boven aan de pagina. Voer het adres in met het toetsenbord op het scherm en tik op **Go (Ga)**.

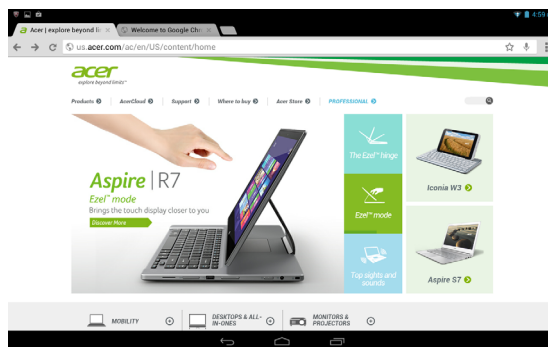

Als u uw browsergeschiedenis, bladwijzers of regelmatig bezochte websites wilt bekijken, opent u de browser en tikt u in de rechterbovenhoek op het menupictogram.

U kunt meerdere tabbladen openen. Druk op een geopende pagina op de kleine knop **New tab (Nieuw tabblad)**. Tik eenvoudigweg op een van de geopende tabbladen boven in het scherm om tussen pagina's te schakelen.


Nieuw tabblad



Maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen op pagina's. Houd een item op een pagina ingedrukt om een contextmenu te openen.

Zoeken met spraak

Met spraakacties kunt u e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar locaties zoeken, zoeken op internet en zelfs uzelf notities toesturen. Tik op de microfoon in het beginscherm om te zoeken aan de hand van gesproken opdrachten. Wanneer de opdracht **Speak now (Nu spreken)** wordt weergegeven, spreekt u uw opdracht of vraag in.

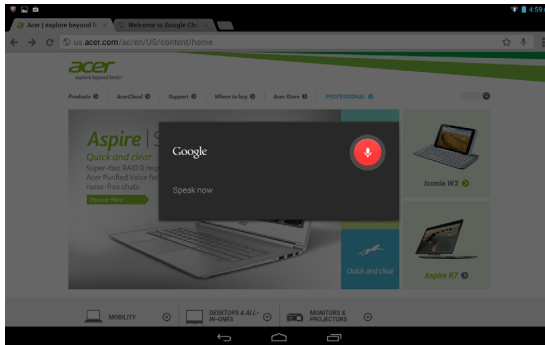

Opmerking: Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio's beschikbaar.

Gmail instellen

1. Controleer of uw tablet een internetverbinding heeft.
2. Tik in het toepassingenmenu op **Gmail**.

Volg de instructies als u geen Google-gebruikersnaam en -wachtwoord hebt ingevoerd toen u de tablet voor het eerst startte.

Opmerking: U moet een Google-account activeren om Gmail te kunnen gebruiken.

Een e-mail opstellen

1. Controleer of uw tablet een internetverbinding heeft.
2. Open het toepassingenmenu en tik op **Gmail**.
3. Tik op het pictogram **Compose (Opstellen)** (rechts weergegeven).
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en uw bericht in.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Send (Verzenden)**.



De e-mailtoepassing instellen

Met de e-mailtoepassing kunt u e-mail van de meeste populaire e-mailaanbieders openen. Het merendeel van de accounts kan in twee stappen worden ingesteld. Open het toepassingenmenu en tik vervolgens op **Email (E-mail)** om een e-mailaccount in te stellen.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Manual setup (Handmatig instellen)** om de parameters handmatig in te stellen. Tik op **Next (Volgende)** om de instellingen te voltooien.

Met het gecombineerde postvak IN van de tablet kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

Onlinetoepassingen

De tablet bevat een aantal vooraf geïnstalleerde toepassingen. Voor veel van deze toepassingen is een internetverbinding noodzakelijk.

U beschikt mogelijk over de volgende toepassingen:*

Item	Beschrijving
Google+	Houd contact met vrienden en familie, maak uw eigen persoonlijke profiel en doe nog meer met de sociale netwerkdienst van Google.



Item	Beschrijving	
Google Now	Ontvang de informatie die belangrijk voor u is met 'kaarten' die verschijnen op het moment dat u ze nodig hebt (bijvoorbeeld over de actuele verkeerssituatie aan het einde van uw werkdag).	
Latitude	Bekijk op Google Maps waar uw vrienden zijn.	
Lokaal	Bekijk interessante plekken en bedrijven in de buurt op Google Maps.	
Maps	Ontvang eenvoudig te volgen routebeschrijvingen van Google Maps.	
Messenger	Stuur met deze berichtendienst een sms naar een persoon of een groep mensen vanaf uw Google+-account.	
Navigatie	Stap-voor-stap navigatie met actuele verkeersinfo, diverse zichtbare lagen en tekst-naar-spraak brengt u naar uw plek van bestemming.	
People	Met deze contactmanager, die wordt gesynchroniseerd met uw Google-mailaccount, hebt u een handig overzicht van al uw contactpersonen.	
Talk	Praat met vrienden met tekst, geluid en video.	
YouTube	YouTube-videoclips van gebruikers bekijken, delen en beoordelen.	

***Opmerking:** De geïnstalleerde toepassingen kunnen per regio verschillen.

Google Play

Opmerking: Google Play is mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar.


Opmerking: U moet een Google-account activeren om Google Play te kunnen gebruiken. De eerste keer dat u Google Play opent, dient u de gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

Tik in het beginscherm of het toepassingsmenu op **Play Store** om Google Play te openen. Hier kunt u een breed scala aan programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de tablet te verbeteren.

Opmerking: De inhoud en het ontwerp van Google Play verschillen per regio. In enkele regio's kunt u bijvoorbeeld ook films, boeken, tijdschriften en muziek kopen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door Google Play wordt genavigeerd.

Opmerking: Voor de beste gebruikservaring raden wij u aan geen apps te downloaden die 3D-graphics gebruiken.

U kunt op categorie door Google Play bladeren of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

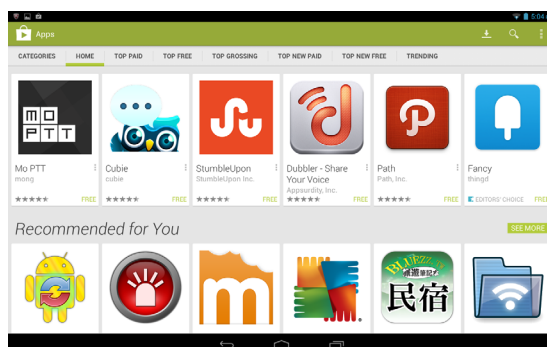

Zodra u een toepassing hebt geselecteerd, tikt u op **Install (Installeren)** om de toepassing te downloaden en te installeren. U ziet een melding waarin wordt aangegeven tot welke diensten (contactinformatie, draadloze toegang, GPS, etc.) de toepassing toegang moet hebben om correct te kunnen functioneren. Wanneer geen van deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op **Accept & download (Accepteren en downloaden)** om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden via de apps-pagina en het statusgebied van de tablet.



Belangrijk: Voor sommige toepassingen moet u mogelijk betalen voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

Gedownloade toepassingen gebruiken

Nadat u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u die terugvinden in de onderdelen **APPS** of **WIDGETS** in het toepassingenmenu.

Sommige toepassingen bieden een app en een widget, terwijl andere toepassingen alleen een widget (en geen app) bieden. Zie "**Het beginscherm aanpassen**" op pagina 14.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Als u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen via het menu **APPS** door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en dit naar de **prullenbak** in de linkerbovenhoek van het scherm te slepen.


Opmerking: Door een app te verwijderen van het beginscherm, wordt alleen de snelkoppeling verwijderd. Zie "**Snelkoppelingen en widgets toevoegen of verwijderen**" op pagina 14.

U kunt toepassingen ook verwijderen door in het toepassingenmenu te tikken op **Settings (Instellingen)** en **APPS** te selecteren. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Uninstall (Verwijderen)** en bevestig de verwijdering.

Google Hangouts

Opmerking: *Google Hangouts is mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar. U moet een Google-account activeren om Google Hangouts te kunnen gebruiken.*

Tik op **Hangouts** in het toepassingsmenu om Google Hangouts te openen. Hier ziet u een lijst met uw contactenpersonen die verbonden zijn met de diensten van Google Hangouts. Tik op een contact om een chatsessie te openen. Als u een verbinding hebt, kunt u een videogesprek openen. Tik op het menubalkpictogram in de rechterbovenhoek voor toegang tot Help-informatie die uitgebreide uitleg geeft over alle functies van de app.

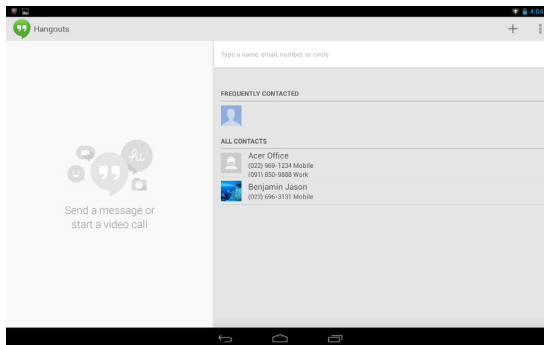

Muziek en video afspelen

Multimedia afspelen

De tablet wordt geleverd met een breed scala aan programma's waardoor u van multimedia-inhoud kunt genieten.


Muziek afspelen

Gebruik **Play Music (Muziek afspelen)** om te luisteren naar muziek- of andere audiobestanden die u vanaf een computer, USB-station, apparaat voor massaopslag etc. hebt gedownload of gekopieerd.

Tik op **APPS > Play Music (Muziek afspelen)** om de toepassing te openen.



Opmerking: De bedieningselementen in Play Music (Muziek afspelen) kunnen afhankelijk van de schermstand (horizontaal of verticaal) enigszins variëren.

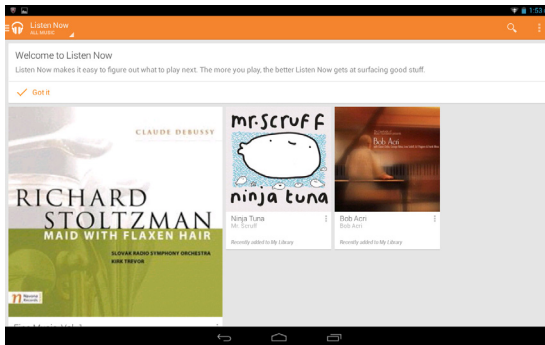

Tik op het menupictogram **Headphones (Hoofdtelefoon)** in de linkerbovenhoek voor het catalogusmenu waarin u kunt kiezen uit Listen Now (Nu beluisteren), My Library (Mijn bibliotheek) en Playlists (Afspeellijsten). De standaardmodus is Listen Now (Nu beluisteren). Met de andere twee modi kunt u uw audiobibliotheek organiseren en beheren, en afspeellijsten maken en beheren. Tik op een album om een lijst met de nummers weer te geven en tik nogmaals om het af te spelen. U kunt ook op **Shuffle (Willekeurige volgorde)** tikken om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen. U kunt een afzonderlijk nummer afspelen door erop te tikken. Tik in de linkerbovenhoek om terug te gaan naar de vorige weergave. Tik op de menubalk in de rechterbovenhoek voor toegang tot de **Help**-informatie die uitgebreide uitleg geeft over alle functies van de app.

Opmerking: U kunt terugkeren naar de beginpagina van de tablet terwijl u muziek afspelt. Het huidige nummer en de basisafspeelknoppen verschijnen in het statusgebied. Zie "**Status- en meldingsgebied**" op **pagina 12**.

Geluidsinstellingen aanpassen met Dolby Digital Plus

Uw tablet is voorzien van Dolby Digital Plus-geluidsverbeteringsfuncties, waaronder Surround Virtualizer (Surroundvirtualisatie) (voor zowel hoofdtelefoons als de ingebouwde luidsprekers), Dialogue Enhancer (Sprakverbetering) en Volume Leveler (Volume-egalisatie). U kunt standaardinstellingen voor Movie (Film), Music (Muziek), Game en Voice (Sprak) selecteren, die zijn geoptimaliseerd voor elke modus. U kunt ook twee aangepaste modi configureren.

1. Open de app **Settings (Instellingen)**.
2. Tik op **Dolby** in het menu Settings (Instellingen).
3. Tik op **Dolby settings (Dolby-instellingen)** aan de rechterkant om de Dolby Digital Plus-bedieningselementen te laden.
4. Selecteer de gewenste geluidsmodus of pas de instellingen handmatig aan.
5. Tik op het navigatiepictogram **Back (Terug)** om de Dolby-bedieningselementen te sluiten.

Opmerking: Een aantal items biedt Help-informatie. U ziet dit aan het vraagteken ernaast. Tik hierop om een pop-upvenster met informatie over het betreffende item te openen. U kunt ook op **Play Demo (Demo afspelen)** tikken om een video te bekijken die de geluidseffecten demonstreert.

U kunt de Dolby-modus uitschakelen vanuit de functiestatus en met de bedieningselementen in het beginscherm.




Personen en contacten beheren

De tablet bevat een adresboek. U kunt contacten in het interne geheugen of in uw Google-account opslaan.

Tik op **People (Personen)** in het beginscherm of het toepassingenmenu om uw contacten te bekijken.

Wanneer u geen contacten hebt opgeslagen op uw tablet, kunt u uw tablet synchroniseren met de contacten van uw Google-account, contacten importeren vanuit een contactgegevensbestand (vCard of CSV) of een nieuw contact toevoegen.

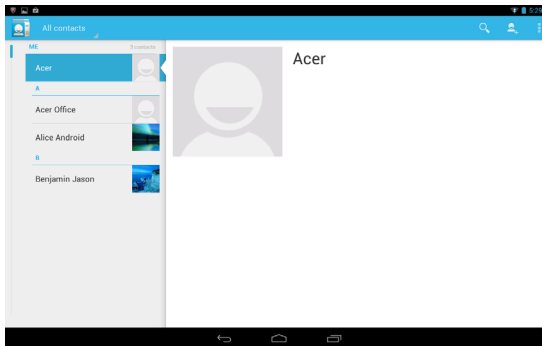

Wanneer u een Google-account hebt geactiveerd waarin contacten zijn opgenomen, dan zullen uw contacten automatisch worden gesynchroniseerd. Zie "**Synchronisatie**" op pagina 44.

Contacten importeren

Tik op de knop **Menu** en kies **Import/Export (Importeren/exporteren)**.

Tik op de optie die beschrijft waar uw contacten zijn opgeslagen.

Wanneer de contacten zijn gevonden, bevestigt u het importeren van de contacten in een nieuwe groep.



Een nieuw contact toevoegen

Tik op **New (Nieuw)** om een nieuw contact toe te voegen. Wanneer u meerdere accounts hebt, wordt u gevraagd welk account u wilt gebruiken om het contact in op te slaan. Het contact wordt met dit account gesynchroniseerd.



U kunt nu het nieuwe contact bewerken.

Een contact bewerken

Wanneer u een nieuw of bestaand contact hebt geopend, kunt u informatie over het contact invoeren:

Tik op een tekstvak en voer de gewenste informatie in. Klik op de pijl naast de naam om opties te bekijken, zoals het toevoegen van een titel of een fonetische naam.

Als u meerdere vermeldingen wilt invoeren, zoals een afzonderlijke vermelding voor een mobiel telefoonnummer en een vast telefoonnummer, tikt u op het plusteken om een tweede vermelding te maken. Tik op het minteken om een vermelding te verwijderen.

Tik op **Add another field (Een veld toevoegen)** voor meer categorieën.

Als u een afbeelding wilt toewijzen aan een contact, tikt u op het silhouet en kiest u een afbeelding uit de fotogalerie van de tablet (kies **Gallery (Galerie)** indien nodig). U kunt ook een nieuwe foto maken en het formaat aanpassen.

Tik als u klaar bent in de linkerbovenhoek op **Done (Gereed)** om het contact op te slaan.

Tip: Stel elk telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen mobiele nummers, omdat deze toepassingen functionaliteit nodig hebben die alleen beschikbaar is op mobiele netwerken.

Een contact openen

Tik in de lijst aan de linkerzijde op de naam van een contact om de gegevens van dat contact te bekijken.

Tik op een vermelding (zoals een e-mailadres) om de toepassing te openen die is gekoppeld aan de betreffende vermelding. Tik bijvoorbeeld op een e-mailadres om de toepassing **Gmail** te openen.

Om informatie toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het potloodpictogram.



Tik op **Done (Gereed)** om de wijzigingen op te slaan of op **Cancel (Annuleren)** om ze te verwijderen.

Contacten met een ster

U kunt uw favoriete contacten snel openen door een *ster* toe te voegen. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op **All contacts (Alle contacten)** en selecteer **Starred (Met ster)** om alleen uw favoriete contacten weer te geven.

Een contact bewerken op uw computer

Als u uw Google-account en contacten hebt gesynchroniseerd, kunt u uw contacten met de computer openen en bewerken. Open de webbrowser op uw computer en ga naar **contacts.google.com**. Meld u aan bij uw account, en kies en bewerk contacten uit de lijst. De volgende keer dat de tablet met de computer wordt gesynchroniseerd, worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in de contactenlijst van de tablet.

Waarschuwing: Maak een back-up van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt. Tik op de knop *Menu* en kies **Import/Export (Importeren/exporteren). U kunt vervolgens op **Next (Volgende)** tikken onder in het scherm voor de opties waarmee u kunt kiezen hoe u uw contactenlijst wilt exporteren naar het interne geheugen van uw tablet, of andere opties, afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen.**



De camera en camcorder gebruiken


Uw tablet is aan de voor- en achterzijde voorzien van een digitale camera. In deze sectie vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met uw tablet.

Opmerking: Voordat u de camera gaat gebruiken, kunt u het beste een microSD-kaart plaatsen in de microSD-kaartsleuf.

U kunt alleen foto's en video's opslaan in het interne geheugen of op een microSD-kaart. U kunt geen foto's en video's opslaan op een extern USB-opslagapparaat.


Activeer de camera door het toepassingenmenu te openen en op **Camera** te tikken.

Indicatoren en pictogrammen van de camera

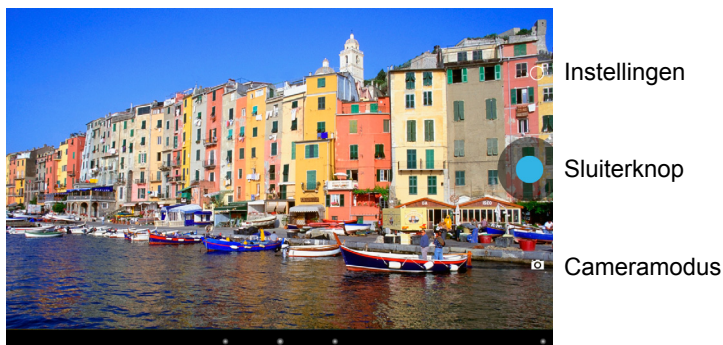


Met de bedieningselementen onder in het cameravenster kunt u de bedieningsmodus kiezen, een foto maken of instellingen wijzigen.



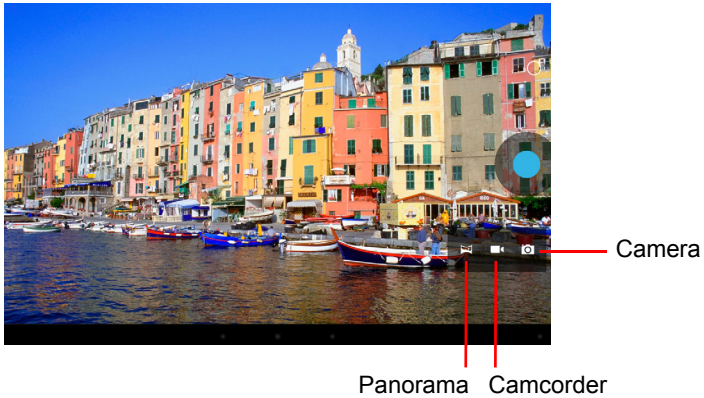


Cameramodi

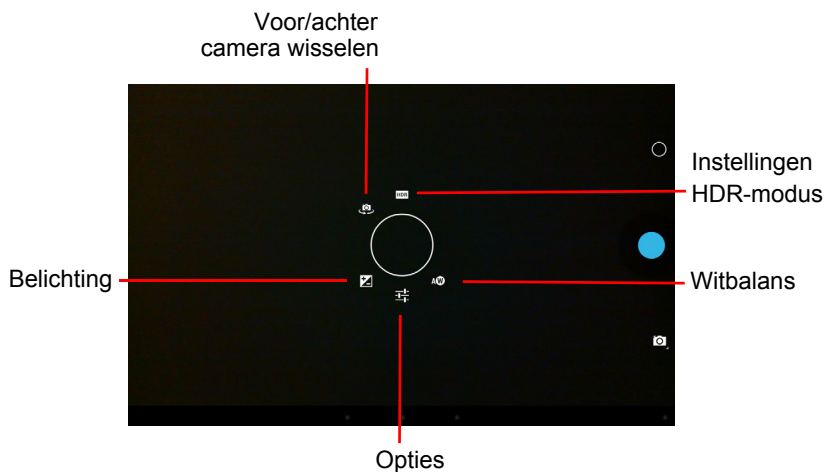

In de panoramamodus kunt u meerdere foto's maken van een scène en deze aan elkaar plakken tot één foto.

Camera-instellingen



Pictogram	Beschrijving
	<p>Belichting Belichting van een afbeelding verhogen of verlagen: +1, 0, -1.</p>
	<p>Opties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stel de scènemodus in op Auto of Night (Nacht), Sunset (Zonsondergang) of Party (Feest). • U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de afbeeldingsgegevens. • Stel de resolutie van de afbeelding in: Voor:VGA, QVGA, Achter: 1 tot 5 MP.
	<p>Witbalans Wijzig de kleurbalans om deze af te stemmen op de belichting: Automatisch, Gloeilamp, Daglicht, TL of Bewolkt.</p>
	<p>Camera voor/achter wisselen Schakelt tussen de camera aan de voorzijde en achterzijde.</p>
	<p>HDR-modus Hiermee schakelt u de modus High Dynamic Range (Groot dynamisch bereik) in/uit. In de HDR-modus worden foto's met meerdere belichtingsinstellingen gemaakt en vervolgens gecombineerd voor levendigere foto's.</p>

Een foto maken

1. Controleer of de hiervoor beschreven opties zijn ingesteld in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld dat u wilt vastleggen, in de zoeker en houd de tablet stil.
3. Maak een knijpbeweging om in of uit te zoomen.

Opmerking: Wanneer u in- of uitzoomt, is de kwaliteit van het beeld op het scherm niet gelijk aan de kwaliteit van de uiteindelijke afbeelding.

4. Tik op de sluiterknop om de foto te maken.

Nadat de foto is gemaakt, veegt u van rechts naar links over het scherm om de gemaakte foto in de galerie te bekijken.

Indicatoren en pictogrammen van de camcorder




Instellingen




Opnameknop

Camcordermodus

Tik op het pictogram voor de cameramodus om naar de camcordermodus te schakelen en video's op te nemen.

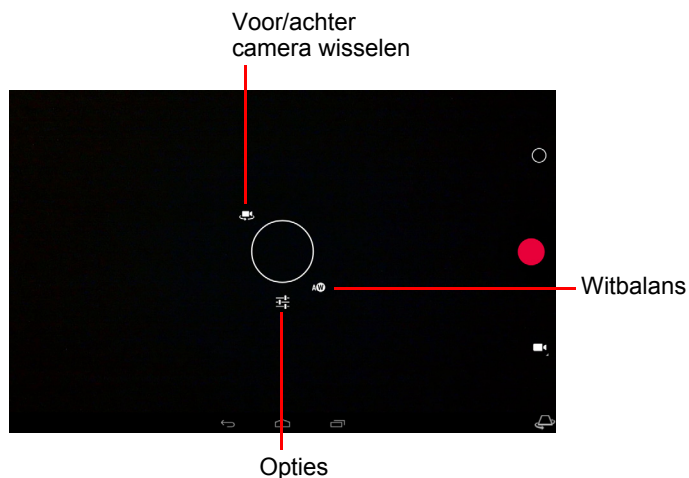Camcorderinstellingen



Pictogram	Beschrijving
	<p>Opties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de functie <i>Time lapse (Tijdvertraging)</i> in of uit om een video in slow motion op te nemen. Het interval tussen de frames kunt u in dit menu instellen. • U kunt instellen of de locatie (op basis van GPS) moet worden opgeslagen in de videogegevens.
	<p>Witbalans</p> <p>Wijzig de kleurbalans om deze af te stemmen op de belichting: Automatisch, Gloeilamp, Daglicht, TL of Bewolkt.</p>
	<p>Camcorder voor/achter wisselen</p> <p>Schakelt tussen de camcorder aan de voorzijde en achterzijde.</p>

Een video opnemen

1. Controleer of de hiervoor beschreven opties zijn ingesteld in overeenstemming met uw voorkeuren.
2. Zoek het beeld dat u wilt vastleggen, in de zoeker en houd de tablet stil. Zoom zo nodig in of uit.
3. Tik op het opnamepictogram om de opname te starten.
4. Tik nogmaals op het opnamepictogram om de opname te stoppen.

Ondersteunde formaten

Type	Indelingen
Foto	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Geluid	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB


Foto's en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze doorgaans automatisch in het interne geheugen opgeslagen. U kunt deze bekijken door op de miniatuur in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken. U kunt ook het toepassingenmenu openen en achtereenvolgens op **Galerie** en **Camera** tikken. Selecteer de foto of video die u wilt bekijken (video's worden gemarkeerd met een klein afspeelsymbool). In de galerie kunt u het bestand via diverse diensten delen. Tik op **Menu** en vervolgens op **Share (Delen)**.

Opmerking: De opties voor het delen verschillen per bestandstype.

Geavanceerde instellingen

Toegang tot de instellingen in het toepassingsmenu. Tik op **APPS** en vervolgens op **Settings (Instellingen)**.

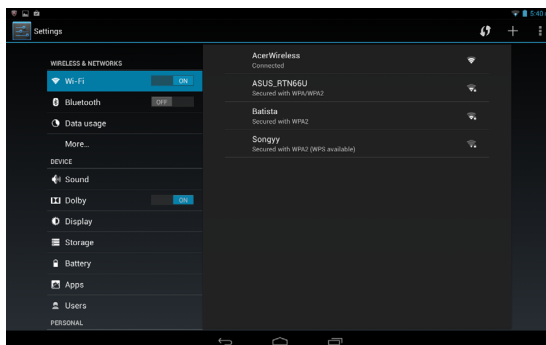

Draadloos en netwerken

Verbindingen inschakelen of uitschakelen

Tik op **APPS > Settings (Instellingen)**. In **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS EN NETWERKEN)** heeft iedere verbinding een AAN/UIT-schakelaar waarmee de verbinding kan worden beheerd. Tik op een item om de verbindinginstellingen te beheren.

U kunt ook de rechterzijde van de statusbalk gebruiken om verbindinginstellingen te beheren.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de tablet en andere mobiele apparaten.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen tikt u op **APPS > Settings (Instellingen)**. Tik vervolgens in **WIRELESS & NETWORKS (DRAADLOOS EN NETWERKEN)** op **Bluetooth**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, en stelt u een tabletnaam en de zichtbaarheid in. Tik op **SEARCH FOR DEVICES (ZOEKEN NAAR APPARATEN)** om apparaten in de buurt te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Mogelijk moet u op beide apparaten een pincode invoeren om de verbinding tot stand te brengen.

Opmerking: *Alleen A2DP-stereoheadsets worden ondersteund (alleen afspelen, geen microfoon). Controleer op updates voor de software van uw tablet die mogelijk ondersteuning toevoegen voor andere Bluetooth-apparaten.*

Gegevensverbruik

Het onderdeel Data Usage (Gegevensverbruik) toont de hoeveelheid gegevens die in totaal en voor elke app afzonderlijk zijn verzonden naar uw tablet. Deze informatie is handig wanneer u een dienst met een gegevenslimiet gebruikt.

De tablet in de vliegtuigstand zetten

U activeert de vliegtuigstand om de netwerk- en Bluetooth-functies uit te schakelen, zodat u de tablet tijdens een vlucht kunt gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de tablet uit tijdens het opstijgen en landen, omdat de tablet storingen kan veroorzaken in de elektronische systemen van vliegtuigen.

Opmerking: *Als de vliegtuigstand is geactiveerd, is het pictogram ✈ zichtbaar in het statusgebied.*

Om de Vliegtuigmodus in of uit te schakelen, tikt u op **Instellingen** en daarna tikt u in **DRAADLOOS en NETWERKEN** op **Meer... > Vliegtuigstand**.

Virtueel particulier netwerk (VPN)

Met deze optie kunt u verbinding maken met een particulier netwerk, zoals een beveiligde werk- of kantooromgeving.

Om een VPN toe te voegen, tikt u op **Instellingen** en daarna tikt u in **DRAADLOOS EN NETWERKEN** op **Meer... > VPN > VPN-netwerk toevoegen**.

Apparaat

Geluid

Pas het volume van de tablet aan met de volumeknoppen aan de zijkant van de tablet. U kunt de instellingen van het tabletgeluid ook aanpassen via **APPS > Settings (Instellingen) > Sound (Geluid)**.

Item	Beschrijving
Volumes	Stelt het volume in voor media, het alarm en meldingen.
Standaardmelding	Stelt een beltoon in voor meldingen.
Touchgeluiden	Speelt een geluid af als een keuze op het scherm wordt gemaakt.
Schermvergrendelingsgeluid	Speelt een geluid af als het scherm wordt vergrendeld en ontgrendeld.

Schermb

U kunt de instellingen van het tabletscherm aanpassen via **APPS > Settings (Instellingen) > Display (Schermb)**.

Item	Beschrijving
Achtergrond	Stelt achtergrond van het beginscherm in.
Helderheid	Past de helderheid van het scherm aan.
Daydream (Dagdroom)	Past aan wat er in de schermbeveiligingsmodus Daydream (Dagdroom) wordt weergegeven.
Tekengrootte	Stelt de tekengrootte in, zodat er meer tekst zichtbaar is of de tekst gemakkelijker te lezen is.
HDMI settings (HDMI-instellingen)	Hiermee configureert u een via de HDMI Micro-poort aangesloten beeldscherm.
Slaapstand	Stelt een tijd in waarna het scherm wordt uitgeschakeld.

Apps

Een toepassing sluiten

Sluit een actieve toepassing via **Settings (Instellingen) > Apps**. Tik op het tabblad **RUNNING (ACTIEF)** en vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Stop** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's die op de tablet zijn geïnstalleerd, verwijderen om extra geheugenruimte vrij te maken. Houd in het toepassingenmenu een programmapictogram ingedrukt. Versleep het pictogram vervolgens naar **Uninstall (Verwijderen)** in de linkerbovenhoek.

***Opmerking:** Toepassingen die vooraf op de tablet zijn geïnstalleerd, kunt u niet verwijderen.*

U kunt ook naar **APPS > Settings (Instellingen)** gaan en **Apps** selecteren. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Uninstall (Verwijderen)** en bevestig de verwijdering.

Waarschuwing! Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android-besturingssysteem.

Persoonlijk

Synchronisatie

U kunt voor vele toepassingen synchronisatieopties op de tablet configureren. U kunt eveneens configureren welke gegevens u wilt synchroniseren voor elk account.

Sommige toepassingen, zoals People (Personen), Gmail en Calendar (Agenda), kunnen gegevens van meerdere accounts synchroniseren. Andere toepassingen synchroniseren alleen gegevens van het eerste Google-account waarvoor u zich aanmeldt op uw tablet, of van een account dat specifiek is gekoppeld aan die toepassing.

Voor sommige toepassingen, zoals People (Personen) of Calendar (Agenda), worden alle wijzigingen die u aanbrengt op de tablet, gemaakt in het gesynchroniseerde exemplaar op internet. Andere toepassingen kopiëren alleen informatie van het account op internet. De informatie op de tablet kan niet rechtstreeks worden gewijzigd en u moet uw wijzigingen dus aanbrengen in het internetaccount.

Tik op **APPS > Settings (Instellingen) > [Account]** om de synchronisatie-instellingen van individuele accounts te beheren.

Sommige toepassingen, zoals Gmail en Calendar (Agenda), hebben nog meer synchronisatie-instellingen. Open de toepassing en tik op de knop **Menu** (drie stipjes) en tik vervolgens op **Settings (Instellingen)**.



Meerdere Google-accounts

Wanneer u meerdere Google-accounts hebt, zoals aparte accounts voor persoonlijke en zakelijke contacten, kunt u deze openen en synchroniseren via het onderdeel met accountinstellingen. Tik op **APPS > Settings (Instellingen) > Add account (Account toevoegen)**.

Taal- en tekstopties wijzigen

Stel uw locatie en voorkeuren voor taal invoer in door te tikken op **APPS > Settings (Instellingen) > Language & input (Taal en invoer)**.

Systeem

De datum en tijd instellen

Om de tijd en de datum in te stellen tikt u op **APPS > Settings (Instellingen) > Date & time (Datum en tijd)**.

***Tip:** Als u regelmatig reist of op een plek woont waar zomer- en wintertijd worden gebruikt en u toegang hebt tot een mobiel netwerk, activeer dan **Automatic date & time (Automatische datum en tijd)** in dit menu. Uw tablet stelt de datum en tijd in op basis van de informatie die via het netwerk wordt ontvangen.*

Alarm instellen

De tablet bevat twee standaardalarmsignalen. Voeg alarminstellingen toe of bewerk ze door in het toepassingenmenu achtereenvolgens op **Clock (Klok)** en **Set alarm (Alarm instellen)** te tikken.

Tik op **Add alarm (Alarm toevoegen)** om een nieuw alarm in te stellen of tik op het selectievakje naast het standaardalarm om dit in of uit te schakelen.

Tik op een standaardalarm om dit te bewerken. U kunt:

- Het alarm in- of uitschakelen.
- De alarmtijd instellen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Een beltoon instellen.
- De trilstand in- of uitschakelen.
- Het alarm een naam geven.

Het besturingssysteem van uw tablet updaten

Uw tablet kan systeemupdates downloaden en installeren, zodat er ondersteuning voor nieuwe apparaten wordt toegevoegd en u meer software-opties tot uw beschikking hebt.

Om te controleren op updates, tikt u op **APPS > Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) > System update (Systeemupdate) > Check now (Nu controleren)**.

Opmerking: Het downloaden van nieuwe firmware kan maximaal 40 minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw netwerk. Om fouten bij de installatie van de firmware te voorkomen, mag u tijdens een systeemupgrade de aan-uitknop of resetknop van uw tablet niet indrukken of uw tablet anderszins gebruiken.

De tablet resetten

U moet de tablet mogelijk resetten als deze niet meer reageert wanneer u knoppen indrukt of tikt op het scherm. Als u de tablet wilt resetten, gebruikt u een klein dun voorwerp (zoals een paperclip) om de verzonken resetknop boven de aan-uitknop in te drukken.

Opmerking: Wanneer u de resetopening gebruikt om uw apparaat te resetten, moet u de aan-uitknop indrukken om de tablet opnieuw in te schakelen.

Clean boot

Als u een 'clean boot' uitvoert, worden de fabrieksinstellingen van de tablet hersteld.

Waarschuwing! Hierdoor worden alle persoonlijke gegevens, contacten en geïnstalleerde programma's van de tablet verwijderd.

Open **Settings (Instellingen)** in het toepassingsmenu en tik op **Backup & reset (Back-up maken en resetten) > Factory data reset (Fabriekswaarden herstellen)**. Tik op **Tablet reset (Tablet resetten)** en vervolgens op **Erase everything (Alles wissen)** om de tablet te formatteren.

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Deze sectie bevat een lijst met vragen die bij u kunnen opkomen als u de tablet gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden op deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het apparaat?	Als de headset op het apparaat is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het apparaat niet is uitgeschakeld. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Geheugen	Waarom heb ik minder opslagruimte dan in de specificaties staat?	Een klein gedeelte van het geheugen wordt gereserveerd voor systeembeveiliging.
Multimediabestanden	Waarom kan ik mijn fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een afbeelding te openen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie " Ondersteunde formaten " op pagina 40 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie " Multimedia " op pagina 49 voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet wordt ondersteund. Zie " Multimedia " op pagina 49 voor meer informatie.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de besturingssysteemversie van mijn apparaat?	Tik op APPS > Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) om de besturingssysteemversie (kernel/buildnummer) en andere informatie over de hardware en software te zien.
	Waar kan ik het id-nummer vinden?	Tik op APPS > Settings (Instellingen) > About tablet (Over uw tablet) > Device Information (Apparaatinformatie) .
Inschakelen	Ik kan het apparaat niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het apparaat opnieuw op. Zie " De tablet opladen " op pagina 7 voor meer informatie.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Opslag	Hoe kan ik de status van het geheugen controleren?	Om de geheugenstatus te controleren, gaat u naar Settings (Instellingen) > Storage (Opslag) .
	Wat moet ik doen als de beschikbare interne opslagruimte van mijn apparaat vol of bijna vol is?	U moet wellicht geïnstalleerde apps verwijderen of mediabestanden verplaatsen naar de microSD-kaart.
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	<p>Na vijf onjuiste pogingen kunt u het ontgrendelingspatroon opnieuw instellen. Tik op Forgotten pattern? (Patroon vergeten?) en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in.</p> <p>Opmerking: U moet op de tablet beschikken over een actief Google-account en een internetverbinding.</p> <p>Wanneer deze optie niet beschikbaar is, neemt u contact op met een servicecentrum van Acer in uw land of regio.</p>
Warmte	De tablet wordt warm wanneer deze wordt opgeladen of langdurig wordt gebruikt.	<p>Het is normaal dat het apparaat warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen is voltooid, koelt het apparaat af naar de normale temperatuur.</p> <p>Het is normaal dat de tablet warm wordt als deze langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als er een video wordt bekeken of een game wordt gespeeld. Alle tablets van Acer worden getest voordat ze op de markt worden gebracht.</p>

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de tablet	www.acer.com
Ondersteuning	support.acer.com

Specificaties

Prestaties

- MTK MT8125 quad-core Cortex A7 1,2GHz-processor
- Systeemgeheugen:
 - 1 GB ingebouwd DDR3L RAM
 - 16 of 32 GB flashgeheugen

Google Android™ 4.2-besturingssysteem (Jelly Bean)

Scherms

- 10,1-inch scherm met IPS-technologie (In-Plane Switching)
- 1280 x 800 resolutie

Multimedia

- Stereoluidsprekers met Dolby® Digital Plus-geluidsverbetering
- Ingebouwde microfoon

Ondersteunde formaten:

Type	Indelingen
Audio opnemen	AAC-LC, AMR-WB
Audio afspelen	AAC-LC, AAC, AAC+ (geen 'raw AAC'), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Video opnemen	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Video afspelen	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Connectors

- Micro USB 2.0 Type B, ondersteunt OTG
- HDMI® Micro-aansluiting met HDCP-ondersteuning

Inschakelen

- Gelijkstroomingang (5,35 V, 2 A)

Connectiviteit

- Bluetooth® 4.0
- IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™

Camera

- Camera voorzijde
 - Resolutie van 640 x 480, 0,3 megapixel
 - Vaste scherpstelling
- Camera achterzijde
 - Resolutie van 2592 x 1944, 5 megapixel
 - 1080p Full HD-geluids-/video-opname

Uitbreiding

- microSD-kaart van maximaal 32 GB (compatibel met SDHC 2.0)

Batterij

- 27 Wh 3540 mAh 3,7 V 2-cels lithiumpolymeerbatterij, gebruiksduur: 11 uur
Opmerking: *De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat weer afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als de verlichting bijvoorbeeld altijd is ingeschakeld of als er toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.*

Afmetingen

Hoogte	260 mm
Breedte	175 mm
Dikte	10,15 mm
Gewicht	560 g

Omgeving

Temperatuur

In gebruik: 0 °C tot 35 °C

Niet in gebruik: -20 °C tot 60 °C

Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):

In gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

BELANGRIJK - LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST') IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIJF VAN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN ('ACER') VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIJF VAN ALLE BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELEKTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE DIE DE MERKNAAM 'ACER', 'GATEWAY', 'PACKARD BELL' OF 'EMACHINES' KUNNEN DRAGEN ('SOFTWARE'). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGE ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPliceEERD. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELLIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BIJBEHORENDE SOFTWARE VAN UW APPARAAT.

ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN, EN HEBT U GEEN RECHTEN OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, evenals door andere intellectuele eigendoms wetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Op grond van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één aangewezen apparaat. Een aparte licentie is vereist voor elk apparaat waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie van de Software maken, uitsluitend voor back-up- of archiefdoeleinden;
3. Eén kopie afdrukken van eventuele elektronische documenten die bij de Software zijn geleverd, mits u de documenten elektronisch hebt ontvangen.

BEPERKINGEN

Het volgende is NIET toegestaan:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is bepaald;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering op de Software, het decompileren of ontleden van de Software, of afgeleide werken maken op basis van de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of de Software op andere wijze beschikbaar stellen aan derden, met als uitzondering dat u na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst overdragen aan derden.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en -verordeningen exporteren, of (i) enige Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, wegsluizen, technische gegevens hieruit openbaar maken of vervaemden aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) enige Software aanwenden voor gebruik dat in strijd is met de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNING

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat. Door de Software te installeren geeft u Acer (of zijn licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw apparaat en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw apparaat kunnen worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën ervan blijven het eigendom van Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enige wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enige gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendomsrechten en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud ('content') van de Software, zijn het eigendom van de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door het toepasselijke recht. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud. U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendomsvermelding met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enige geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Naar eer en geweten ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verschaft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of dienstmerk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACERS LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE 'IN DE HUIDIGE STAAT' ('AS IS') EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEÏMPliceerde GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACERS LEVERANCIERS OF ACERS LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE WEGENS WINSTDERVING OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHieten BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJK IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL VAN TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF ZIJN LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN ZIJN LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder kennisgeving indien u enige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;
2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen van alle apparaten waar deze op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk document. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enige bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ('Software van Derden') wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ('Diensten van Derden') zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op www.acer.com/worldwide/support/swa.htm of kijk op de nationale website van Acer.

Handelsmerkinformatie

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.