

# Gebruikershandleiding

---



9355744

Uitgave 1

## CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NMM-3 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Copyright © Nokia 2003. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port en Xpress-on zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

GEbruik VAN DIT PRODUCT OP ENIGE WIJZE DAT OVEREENSTEMT MET DE VISUELE NORM MPEG-4 IS VERBODEN, BEHALVE VOOR GEbruik DAT RECHTSTREKS BETREKKING HEEFT OP (A) GEGEVENS OF INFORMATIE (i) GEGENEREERD DOOR EN KOSTENLOOS VERKREGEN VAN EEN KLANT BUITEN HET KADER VAN ENIGE BEDRIJFSACTIVITEIT, EN (ii) UITSLUITEND BESTEMD VOOR PERSOONLIJK GEbruik; EN (B) ANDER GEbruik DAT SPECIFIEK EN AFZONDERLIJK ONDER LICENTIE IS TOEGESTAAN DOOR MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

# Inhoudsopgave

---

<b>VOOR UW VEILIGHEID .....</b>	<b>11</b>
<b>Algemene informatie .....</b>	<b>15</b>
Stickers in het pakket.....	15
Toegangscodes .....	15
Content en toepassingen downloaden.....	17
<b>Nokia 7600 met imaging-mogelijkheden – Overzicht .....</b>	<b>18</b>
Camera en multimedieberichten.....	18
Muziekspeler.....	18
Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager .....	19
Gedeeld geheugen.....	19
Ondersteuning van GSM- en UMTS-netwerken .....	20
GPRS voor snellere gegevensoverdracht.....	21
<b>1. De telefoon .....</b>	<b>22</b>
Toetsen en aansluitingen .....	22
Toetsen aan de voorzijde.....	22
Toetsen aan de bovenzijde.....	23
Toetsen aan de zijkant en infraroodpoort.....	24
Aansluitingen aan de onderzijde.....	24
Drie selectietoetsen.....	25
Belangrijke indicatoren in de standby-modus .....	25
Het draagkoordje bevestigen.....	26
De Nokia HS-3-hoofdtelefoon gebruiken .....	27



<b>2. Aan de slag .....</b>	<b>28</b>
De SIM-kaart en de batterij installeren .....	28
Installatie.....	28
De batterij opladen .....	30
De telefoon in- en uitschakelen.....	31
De Xpress-on-covers verwisselen .....	32
Werken met de camera.....	34
<b>3. Basisfuncties .....</b>	<b>37</b>
Opbellen .....	37
Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren .....	39
Functies tijdens een gesprek .....	40
De luidspreker gebruiken.....	41
De spraaktoets gebruiken.....	41
Toetsen blokkeren.....	42
Tekst intoetsen .....	43
Tekstinvoer met woordenboek.....	43
Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen .....	44
Tekstinvoer met woordenboek.....	44
Samengestelde woorden intoetsen .....	45
Gewone tekstinvoer.....	46
Algemene instructies voor het intoetsen van tekst.....	46
<b>4. De menu's gebruiken .....</b>	<b>47</b>
Een menufunctie activeren.....	47
Overzicht van de menufuncties.....	49
<b>5. Menufuncties.....</b>	<b>57</b>
Berichten (menu 1) .....	57
Tekst- en afbeeldingberichten (SMS).....	57



Een tekst- of afbeeldingbericht opstellen en verzenden .....	58
Een tekst- of afbeeldingbericht lezen en beantwoorden.....	60
Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten .....	62
Multimediaberichten (MMS) .....	63
Multimediaberichten intoetsen en verzenden .....	63
Multimediaberichten lezen en beantwoorden .....	67
Mappen voor multimediaberichten .....	69
E-mailberichten .....	69
E-mailberichten intoetsen en verzenden.....	70
Verbinding maken met de e-maildienst en nieuwe berichten ophalen.....	71
Mappen voor e-mailberichten .....	72
E-mailinstellingen handmatig intoetsen .....	73
Algemene instellingen voor e-mailberichten .....	76
Berichten verwijderen.....	76
Chatten .....	77
Spraakberichten.....	78
Informatieberichten .....	78
Berichtinstellingen.....	79
Instellingen voor tekstberichten .....	79
Instellingen voor multimediaberichten .....	81
Overige inst. ....	82
Dienstopdrachten.....	82
Distributielijsten .....	83
Oproep-info (menu 2) .....	84
Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen .....	84
Gesprekstellere en kostentellers.....	86
Contacten (menu 3).....	86
Alternatieve manieren om de functies in dit menu te activeren .....	87



Instellingen selecteren voor de lijst met contacten.....	87
Namen en telefoonnummers opslaan .....	88
Een afbeelding toevoegen aan een opgeslagen naam of nummer .....	90
De afbeelding bij een opgeslagen naam wijzigen.....	90
Zoeken naar een naam in de lijst met contacten .....	91
Contacten verwijderen .....	91
Een naam, nummer of tekstitem wijzigen .....	92
Contactgegevens kopiëren .....	92
Spraakgestuurde nummerkeuze.....	92
Een spraaklabel opnemen.....	93
Bellen met behulp van een spraaklabel .....	93
Een spraaklabel afspelen, wijzigen of wissen.....	94
Overige functies voor de lijst met contacten.....	94
Snelkeuze.....	95
Visitekaartjes.....	95
Profielen (menu 4).....	96
Instellingen (menu 5) .....	97
Favorieten.....	97
Instellingen tijd en datum .....	98
Oproepinstellingen.....	99
Telefooninstellingen .....	101
Weergave-instellingen .....	104
Tooninstellingen .....	106
Nieuwe tonen aan de telefoon toevoegen.....	107
Toebereinstellingen .....	108
Indicatoren voor toebehoren in de standby-modus.....	109
Beveiligingsinstellingen.....	109
Fabrieksinstellingen terugzetten .....	111



Camera (menu 6).....	111
Een foto maken of een videoclip opnemen .....	112
De camera-instellingen wijzigen.....	112
Mediaspeler (menu 7) .....	113
Streaming content.....	114
Muziek (menu 8).....	115
De overgebrachte muziekstukken afspelen op telefoon .....	116
Instellingen voor de muzikspeler.....	117
Galerij (menu 9).....	118
Gebruiksrechten.....	122
Organiser (menu 10).....	122
Alarmklok.....	123
Agenda .....	124
De verschillende agendaweergaven gebruiken .....	124
Een agendanotitie toevoegen .....	126
Notitiemelding.....	127
Taken.....	128
Portefeuille.....	129
Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen .....	129
Persoonlijke notities.....	130
Instellingen voor de portefeuille .....	130
Spelletjes (menu 11).....	131
Toepassingen (menu 12).....	132
Extra's (menu 13) .....	134
Rekenmachine.....	135
Valuta's omrekenen.....	135
Sprakopdrachten .....	136
Een spraakopdracht toevoegen aan een menuoptie .....	136





Een spraakopdracht gebruiken .....	136
Een spraakopdracht afspelen, wijzigen of wissen.....	137
Timerfunctie.....	137
Stopwatch .....	138
Tussentijden of rondetijden opnemen .....	138
Connectiviteit (menu 14) .....	139
Draadloze technologie via Bluetooth .....	139
Algemene informatie.....	140
Een Bluetooth-verbinding instellen .....	140
De Bluetooth-functie uitschakelen .....	141
De gepaarde apparaten weergeven .....	141
Instellingen Bluetooth.....	142
Infrarood .....	142
GPRS .....	144
GPRS-indicatoren .....	144
GPRS-verbindingsmodus selecteren.....	144
GPRS-modeminstellingen .....	145
Diensten (menu 15) .....	146
Basisstappen voor het activeren en gebruiken van browserdiensten .....	146
De telefoon instellen voor een browserdienst.....	147
Als bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan .....	147
De dienstinstellingen handmatig intoetsen .....	147
Weergave-instellingen.....	149
Instellingen voor cookies.....	149
Verbinding maken met een browserdienst .....	150
Browsen door de pagina's van een dienst.....	150
De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen.....	151
Een browserverbinding verbreken .....	152



Bookmarks.....	153
Een bookmark ontvangen.....	154
Dienstinbox.....	154
Instellingen voor de dienstinbox.....	154
Het cachegeheugen leegmaken.....	155
Beveiligingsfuncties voor browserverbindingen.....	155
Beveiligingsmodule.....	155
Certificaten.....	156
Favorieten (menu 16).....	158
SIM-diensten (menu 17).....	159
<b>6. Pc-verbinding .....</b>	<b>160</b>
USB-poort voor snelle lokale verbindingen .....	160
De telefoon gebruiken als modem.....	161
<b>7. Informatie over de batterij .....</b>	<b>162</b>
De batterij opladen en ontladen .....	162
<b>VERZORGING EN ONDERHOUD.....</b>	<b>164</b>
<b>BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.....</b>	<b>166</b>



# VOOR UW VEILIGHEID

---

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.



Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Gebruik geen telefoon terwijl u een auto bestuurt. Parkeer de auto eerst.



## STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit kan de werking van de telefoon beïnvloeden.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN ZIEKENHUIZEN

Volg alle regels en aanwijzingen op. Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN VLIEGTUIGEN

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT TIJDENS HET TANKEN

Gebruik de telefoon niet in een benzinstation. Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van benzine of chemicaliën.



## SCHAKEL DE TELEFOON UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN

Gebruik de telefoon niet waar explosieven worden gebruikt. Houd u aan beperkende maatregelen en volg eventuele voorschriften of regels op.





#### **GEBRUIK DE TELEFOON VERSTANDIG**

Gebruik de telefoon alleen zoals het is bedoeld. Raak de antenne niet onnodig aan.



#### **DESKUNDIG ONDERHOUD**

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren of repareren.



#### **ACCESSOIRES EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen. Sluit geen ongeschikte producten aan.



#### **AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN**

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, moet u de gebruikershandleiding van dat apparaat lezen voor gedetailleerde veiligheidsinstructies. Sluit geen ongeschikte producten aan.



#### **MAAK BACK-UPS**

Vergeet niet om een back-up te maken van alle belangrijke gegevens.






#### **WATERBESTENDIGHEID**

De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.





#### **BELLEN**

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Toets het net- en abonneenummer in en druk op . Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op . Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op .





### ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon is ingeschakeld. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort). Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het gesprek niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbiedig de privacy en legitieme rechten van anderen.

## ■ Netwerkdiensten

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 900-, GSM 1800- en UMTS-netwerk.

De beschikbaarheid van dualband (werking in zowel GSM/EGSM- als UMTS-netwerken) is afhankelijk van het netwerk. Vraag uw netwerkexploitant of u zich op deze dienst kunt abonneren.

Deze draadloze telefoon is een 3GPP GSM Release 99-terminal met ondersteuning voor GPRS. De telefoon is zodanig ontworpen dat deze ook Release 97 GPRS-netwerken ondersteunt. Een juiste werking in alle Release 97 GPRS-netwerken kan echter niet worden gegarandeerd. Neem contact op met de serviceprovider of dichtsbijzijnde Nokia-dealer voor meer informatie.

Deze telefoon ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) op basis van TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS, browsen, e-mail en het downloaden van content via browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig..

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas



gebruik maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de gebruiksinstructies hebt ontvangen.



**Opmerking:** Het is mogelijk dat sommige netwerken geen ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke tekens en/of diensten.

## ■ Accessoires

Controleer voor gebruik altijd het modelnummer van een oplader. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-12, LCH-9 en LCH-12.



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die door de fabrikant van de telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type telefoon. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.



# Algemene informatie

---

## ■ Stickers in het pakket

De stickers bevatten belangrijke informatie voor diensten en klantenondersteuning. Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

Bevestig de sticker **A** op de uitnodigingskaart voor Club Nokia die ook in het pakket zit. Bevestig de sticker **B** op uw garantiekaart.

## ■ Toegangscode

- **Beveiligingscode:** deze code wordt bij de telefoon geleverd. De beveiligingscode beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345.

Wijzig de code en stel de telefoon in op het vragen naar de code. Hiervoor gebruikt u de functies *Toegangscode* en *Beveiligingsniveau* in het menu *Beveiligingsinstellingen*. Houd de nieuwe code geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buurt van de telefoon.

- **PIN-code:** de PIN-code (Personal Identification Number) wordt bij de SIM-kaart geleverd en beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Als u de functie *PIN-code vragen* in het menu *Beveiligingsinstellingen* activeert, wordt naar de code gevraagd telkens als de telefoon wordt ingeschakeld.



Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Toets de PUK-code in en druk op **OK**. Toets een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**. Toets de nieuwe code nogmaals in en druk op **OK**.

- **PIN2-code:** deze code, die bij sommige SIM-kaarten geleverd wordt, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals kostentellers.
- **PUK-code en PUK2-code:** deze codes worden mogelijk bij de SIM-kaart geleverd. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de netwerkoperator.
- **Blokkeerwachtwoord:** dit wachtwoord hebt u nodig wanneer u de functie *Oproepen blokkeren* in het menu *Beveiligingsinstellingen* gebruikt.
- **Module-PIN en ondertekenings-PIN:** de module-PIN is nodig voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule. De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. Deze PIN-codes worden bij de SIM-kaart geleverd als deze een beveiligingsmodule bevat.
- **Portefeuillecode:** de portefeuillecode is nodig voor toegang tot de portefeuillediensten.
- **UPIN- en UPUK-codes:** de UPIN-code wordt mogelijk bij de USIM-kaart geleverd. De USIM-kaart, een verbeterde versie van de SIM-kaart, wordt ondersteund door UMTS-telefoons.

De UPIN-code beveiligt de USIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.

De UPUK-code wordt mogelijk bij de USIM-kaart geleverd en is vereist om de blokkering van een UPIN-code op te heffen.





## ■ Content en toepassingen downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld afbeeldingen en videoclips) en toepassingen naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

1. Selecteer de downloadfunctie in het menu *Toepassingen*, *Galerij* of *Spelletjes*. Zie de beschrijving van het betreffende menu voor informatie over het gebruik van de downloadfunctie.

De lijst met bookmarks wordt weergegeven. Selecteer *Meer bookmarks* als u de bookmarks wilt weergeven die beschikbaar zijn in het menu *Diensten*.

2. Selecteer de bookmark van de browserpagina die u wilt openen. Als de verbinding niet tot stand wordt gebracht, wijzigt u de actieve set verbindinginstellingen in het menu *Diensten* en probeert u het nogmaals. Volg de aanwijzingen van de betreffende dienst.

Informeer bij de netwerkoperaator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites Java-toepassingen wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.



# Nokia 7600 met imaging-mogelijkheden – Overzicht

---

De Nokia 7600 met imaging-mogelijkheden is een veelzijdige multimediatelefoon met een groot aantal handige functies voor dagelijks gebruik. Een aantal van deze functies worden hier kort beschreven.

## ■ Camera en multimedieberichten

De telefoon heeft een ingebouwde camera die kan worden gebruikt om foto's te maken en om korte videoclips met geluid op te nemen. U kunt de foto of videoclip koppelen aan een multimediebericht en via de Multimedia Messaging Service (MMS) verzenden naar een compatibel apparaat (netwerkdienst).

U kunt de foto's ook gebruiken als achtergrond in de standby-modus of als miniatuurafbeelding in de lijst met contacten.

## ■ Muziekspeler

De telefoon is voorzien van een muziekspeler die het mogelijk maakt geluidsbestanden te beluisteren via een hoofdtelefoon of de luidspreker van de telefoon. U kunt geluidsbestanden overbrengen naar de telefoon via de Nokia Audio Manager PC-software die is opgenomen op de cd-rom in het verkoop pakket.



## ■ Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager

Op de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd, bevindt zich het softwarepakket Nokia PC Suite, dat tal van uiteenlopende toepassingen bevat.

Met deze toepassingen kunt u bijvoorbeeld nieuwe beltonen maken, de foto's en videoclips beheren die u hebt vastgelegd met de camera in de telefoon en nieuwe Java™-toepassingen installeren.

Met Nokia Audio Manager kunt u AAC- of MP3-muziekbestanden van een compatibele pc via de USB-kabel (DKU-2) overbrengen naar de telefoon. Deze kabel wordt bij de telefoon geleverd. U kunt ook afspeellijsten van uw muziekbestanden maken en uw cd-geluidsbestanden opslaan in AAC-indeling om deze over te brengen naar de telefoon. De muziekbestanden kunnen dan worden afgespeeld vanuit het menu *Muziek* van de telefoon.

Nokia PC Suite kan ook worden gedownload van de Nokia-website [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Raadpleeg de documentatie en Help-bestanden bij Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager voor meer informatie.

## ■ Gedeeld geheugen

De volgende functies in de telefoon maken gebruik van het gedeelde geheugen: lijst met contacten, tekst- en multimedieberichten, afbeeldingen, videoclips, beltonen en muziekbestanden in het menu *Galerij*, bookmarks, agendanotities, takenlijstnotities, Java-spelletjes en Java-toepassingen.



Wanneer een van deze functies wordt gebruikt, is er minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die van het gedeelde geheugen gebruikmaken. Dat is met name het geval wanneer een van de functies intensief wordt gebruikt, hoewel sommige functies speciaal een bepaalde hoeveelheid geheugen krijgen toegewezen boven op de hoeveelheid geheugen die gedeeld wordt met andere functies.


Als u bijvoorbeeld veel afbeeldingen opslaat, kan dit al het geheugen in de telefoon in beslag nemen en wordt een bericht weergegeven dat het geheugen vol is. In dat geval verwijdert u een aantal items uit de functies in het gedeelde geheugen voordat u verdergaat.

U kunt de hoeveelheid vrij en gebruikt gedeeld geheugen controleren met de optie *Geheugenstatus* in het menu *Telefooninstellingen* (zie pagina 101).

## ■ Ondersteuning van GSM- en UMTS-netwerken

U kunt de telefoon gebruiken in de netwerken GSM 900, GSM 1800 en UMTS.

Het UMTS-netwerk biedt snelle communicatie en gelijktijdig gebruik van verschillende gespreksfuncties. Als de telefoon een UMTS-netwerk gebruikt, kunt u bijvoorbeeld tijdens het telefoneren een foto nemen en deze in een multimediabericht verzenden zonder het gesprek te onderbreken (netwerkdienst).

Het GSM- of UMTS-netwerk wordt automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de registratieovereenkomst tussen de netwerkoperaatrs. Wanneer de telefoon in een UMTS-netwerk wordt gebruikt, wordt  weergegeven in de standby-modus als dit door het netwerk wordt ondersteund.



## ■ GPRS voor snellere gegevensoverdracht

U kunt de telefoon gebruiken voor snelle GPRS (General Packet Radio Service)-gegevensdiensten (netwerkdiensten).

GPRS kan worden gebruikt voor toegang tot WAP-diensten en internetdiensten, het verzenden en ontvangen van tekstberichten en multimedieberichten en het downloaden van Java-spelletjes en -toepassingen (netwerkdiensten).

Abonneer u op de GPRS-dienst via de netwerkoperator of serviceprovider en sla de GPRS-instellingen op voor de functies die u via GPRS wilt gebruiken, bijvoorbeeld multimedieberichten.






# 1. De telefoon



---


## ■ Toetsen en aansluitingen


### Toetsen aan de voorzijde en luistergedeelte


#### 1. Luistergedeelte

2.  -  kunt u cijfers en letters invoeren. Als u  ingedrukt houdt, wordt het nummer van uw voicemailbox (netwerkdienst) gebeld.



 en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende functies gebruikt.

3. Met  kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u vanuit de standby-modus op deze toets drukt, wordt de lijst met de laatstgekozen nummers weergegeven.

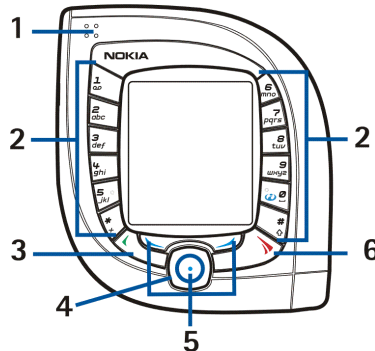4. Bladertoets in 4 richtingen 




Met deze toets kunt u door verschillende lijsten bladeren, zoals de lijst met contactpersonen en de lijst met menufuncties. Ook kunt u hiermee de cursor verplaatsen, bijvoorbeeld tijdens het intoetsen van een bericht.

Als u midden op de bladertoets drukt, wordt de functie uitgevoerd die erboven wordt weergegeven. Door links op  te drukken in de standby-modus wordt een tekstschermd geopend waarin u tekst kunt schrijven en een tekstbericht kunt verzenden. Door rechts op  te drukken in de standby-modus wordt de agenda geopend.

## 5. Drie selectietoetsen

Deze toetsen voeren de functie uit die boven de toets wordt weergegeven. De middelste selectietoets (aangegeven met een blauwe punt) bevindt zich midden op de bladertoets in 4 richtingen. Zie ook [Drie selectietoetsen](#) op pagina 25.


6. Met  kunt u het actieve gesprek beëindigen of een oproep weigeren. Deze toets gebruikt u ook om een functie af te sluiten.

## Toetsen aan de bovenzijde

### 1. Aan/uit-toets

Houd deze toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Door op deze toets te drukken als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht.

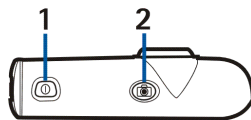


2. Cameratoets waarmee u de camera activeert als u een foto wilt nemen of een videoclip wilt opnemen

## Toetsen aan de zijkant en infraroodpoort

1. Spraaktoets


Druk op deze toets om spraakopname te starten. Houd deze toets ingedrukt om spraakgestuurde nummerkeuze te activeren. Zie ook [De spraaktoets gebruiken](#) op pagina 41.

2. Volume omhoog
3. Volume omlaag
4. Infraroodpoort voor draadloze verbinding met een compatibel apparaat



## Aansluitingen aan de onderzijde


1. Aansluiting voor de lader
2. Pop-Port™-aansluiting met geïntegreerde USB-poort.
3. Microfoon
4. Openingen voor een draagkoordje

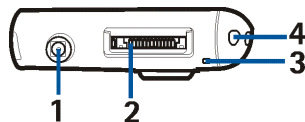





## Drie selectietoetsen

De functie van deze toetsen is afhankelijk van de tekst die boven de toetsen wordt weergegeven.

De linkerselectietoets () opent doorgaans een lijst met opties die betrekking hebben op de huidige functie. De instelling voor deze toets in de standby-modus is **Gallerij**.


De middelste selectietoets, die zich midden op de bladertoets () bevindt, voert doorgaans de standaardbewerking van de huidige functie uit. De instelling voor deze toets in de standby-modus is **Menu**.


De rechterselectietoets () wordt doorgaans gebruikt om terug te keren naar het vorige menuniveau. In de standby-modus is de functie van de rechterselectietoets afhankelijk van de instellingen voor het menu **Favorieten** in het menu **Instellingen** (zie pagina 97). De instelling voor deze toets in de standby-modus is **Contact**, als geen andere functies zijn toegewezen. Anders heeft de toets de functie **Favor**, en kunt u de toets gebruiken om snel de functies in de lijst te openen.

## ■ Belangrijke indicatoren in de standby-modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus. In de standby-modus worden de volgende indicatoren weergegeven. Andere belangrijke indicatoren worden verderop in deze handleiding beschreven.




1. Toont de naam of het operatorlogo van het netwerk waarin de telefoon wordt gebruikt.
2. Toont de signaalsterkte van het mobiele netwerk op uw huidige positie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.  
De indicator  wordt onder de balk weergegeven wanneer u de telefoon gebruikt in een UMTS-netwerk.
3. Toont de capaciteit van de batterij. Hoe hoger de balk, des te groter de capaciteit van de batterij.
4. Instructieteksten voor de drie selectietoetsen.

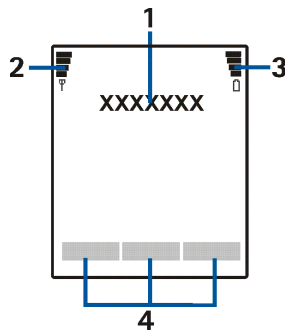

## Het draagkoordje bevestigen

Rijg het draagkoordje op de aangegeven manier (zie afbeelding) door het daarvoor bestemde oog en bevestig het koordje stevig.

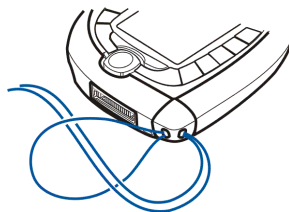


## De Nokia HS-3-hoofdtelefoon gebruiken

Sluit de compatibele hoofdtelefoon aan op de Pop-Port-aansluiting van de telefoon.



**Waarschuwing!** Door het dragen van deze hoofdtelefoon hoort u het geluid rondom u mogelijk minder goed. Gebruik deze hoofdtelefoon niet in onveilige omstandigheden.

Verbind de twee kabels en draag de hoofdtelefoon zoals aangegeven in de afbeelding.

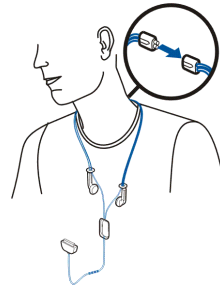

## 2. Aan de slag

---


### ■ De SIM-kaart en de batterij installeren

- Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.
- Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of ander apparaat is verbonden als u de SIM-kaart installeert of verwijdert.


### Installatie

Voordat u de achtercover van de telefoon kunt openen, moet u eerst een of beide zijkanten van de telefoon verwijderen.


1. Plaats de telefoon met het display naar beneden en de cameralens linksboven en verwijder de rechterzijkant van de telefoon (1).

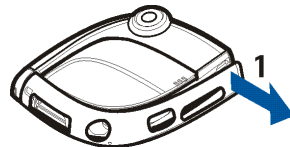


2. Schuif de achtercover naar beneden (2) en verwijder deze (3).

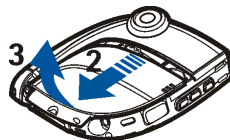


3. Verwijder de batterij door deze bij de hoek uit de telefoon te tillen (4).

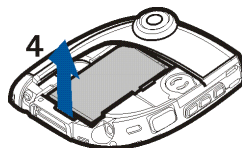


4. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf (5).  
Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart omlaag zijn gericht en dat de afgeronde hoek in de richting van de cameralens wijst.

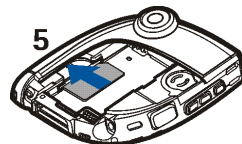


5. Lijn de contactpunten van de batterij uit met de overeenkomstige contactpunten op de telefoon (6) en schuif de batterij in de telefoon totdat deze vastklikt.

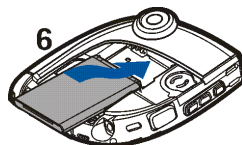

6. Plaats de achtercover op de batterij (7) en schuif deze voorzichtig terug op zijn plaats (8). Controleer of de cover goed op zijn plaats zit.

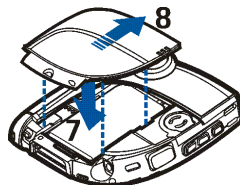


7. Plaats de zijkant terug door deze weer op de telefoon te schuiven. Controleer of de zijkant goed op zijn plaats zit.

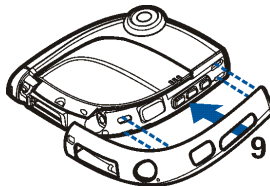

## ■ De batterij opladen

- Laad de batterij niet op als de cover of de zijkanten van de telefoon zijn verwijderd. Zie ook [Informatie over de batterij](#) op pagina 162.
1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon.
  2. Sluit de lader aan op een stopcontact.

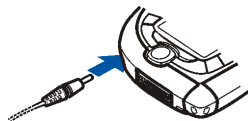

De indicatiebalk voor de batterij wordt weergegeven op het display. Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat deze indicator wordt weergegeven. Tijdens het opladen kunt u de telefoon gewoon gebruiken.



3. Bij gebruik van de lader ACP-12 duurt het opladen van de batterij die bij de telefoon wordt geleverd ongeveer anderhalf uur.
4. Als *Laadt niet op* wordt weergegeven, wacht u een ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw leverancier.
5. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekker van de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.


## ■ De telefoon in- en uitschakelen




**Waarschuwing:** Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

- Als de PIN-code, de UPIN-code of de beveiligingscode wordt gevraagd, toetst u de code in en drukt u op **OK**. Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 15.
- Plaats de kaart opnieuw als de tekst *SIM plaatsen* wordt weergegeven ook al is de SIM-kaart juist geplaatst, of als *SIM-kaart niet ondersteund* wordt weergegeven. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als deze tekst dan nog steeds wordt weergegeven. De telefoon ondersteunt geen 5-volts SIM-kaarten en de kaart moet mogelijk worden verwisseld.

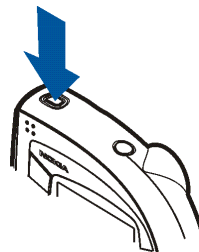

**TIPS VOOR EFFICIËNT GEBRUIK:** De telefoon heeft twee interne antenne's (blauwe gebieden in de afbeelding). Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met de antennes te worden vermeden als de telefoon is ingeschakeld. Het aanraken van de antennes kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. Door de antennes tijdens een gesprek niet aan te raken, optimaliseert u de prestaties van de antenne en de gesprekstijd van de telefoon.

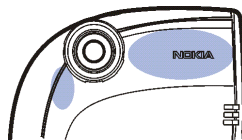


## ■ De Xpress-on-zijkanten verwisselen

Schakel de telefoon altijd uit en zorg ervoor dat de telefoon niet met een oplader of een ander apparaat is verbonden als u de zijkanten wilt wisselen. Zorg er altijd voor dat u de zijkanten weer bevestigt voordat u de telefoon opbergt of gebruikt.


U kunt als volgt de zijkanten van de telefoon verwisselen:

1. Plaats de telefoon met het display naar boven en de cameralens naar rechts en verwijder de zijkanten van de telefoon, te beginnen vanaf de hoek met de tekst 'Nokia' (1).

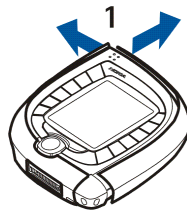





2. Plaats de nieuwe rechterzijkant voor de telefoon (2).

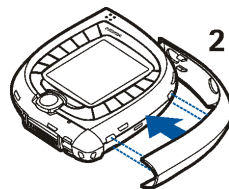

3. Installeer de nieuwe rechterzijkant door de uiteinden op de telefoon te drukken. Controleer of de zijkant goed op zijn plaats zit.

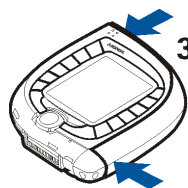


4. Plaats de nieuwe linkerzijkant voor de telefoon.

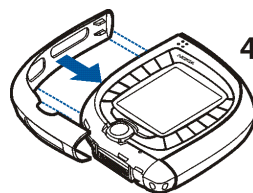

5. Installeer de nieuwe linkerzijkant door de uiteinden op de telefoon te drukken.

Controleer of de zijkant goed op zijn plaats zit.

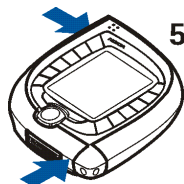

## ■ Werken met de camera

De telefoon heeft een ingebouwde camera die kan worden gebruikt om foto's te maken en om korte videoclips met geluid op te nemen. Zie [Camera \(menu 6\)](#) op pagina 111 voor informatie over het wijzigen van de instellingen voor de camera.

Foto's en videoclips maken gebruiken van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

1. U activeert de camera door vanuit de standby-modus op de cameratoets aan de bovenzijde van de telefoon te drukken.


De live-beelden verschijnen in het display. U kunt het display gebruiken als zoekker.

Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar. Selecteer




- *Modus wijzigen* om de camera in te stellen op de gewenste werkingsmodus. U kunt de standaardmodus instellen in het menu *Camera*. Zie *Camera* (menu 6) op pagina 111 voor meer informatie.



**Tip:** U kunt de cameramodus snel wijzigen door  of links of rechts ingedrukt te houden.

- *Zelfontspanner* om in te stellen dat 10 seconden na het indrukken van *Starten* een foto moet worden gemaakt.
  - *Microf. onderdr.* om de microfoon uit te schakelen als *Video* de geselecteerde cameramodus is.
  - *Galerij openen* om de foto's weer te geven in de gewenste map van het menu *Galerij*.
2. Druk op *Foto* (of de cameratoets) om een foto te maken of op *Opnem.* (of de cameratoets) om een videoclip op te nemen.

Als u niet binnen één minuut op *Foto* of *Opnem.* drukt, moet u op *Activeer* drukken om de camera opnieuw te activeren.

- Het aantal foto's dat in de telefoon kan worden opgeslagen, wordt bovenaan in het display weergegeven.  
Als de afstand tot het onderwerp kleiner is dan 30 centimeter, kan de foto minder scherp zijn.
- Tijdens het opnemen van een videoclip worden de rode indicator  en de resterende opnametijd bovenaan in het display weergegeven. De maximale lengte van een videoclip is standaard ingesteld op 15 seconden. U kunt deze tijd wijzigen in het menu *Camera*.



Stop de opname en sla de videoclip op door op **Stop** te drukken.

Druk op **Pauze** om de opname te onderbreken. Druk op **Activeer** om de opname te hervatten.

3. De foto of videoclip wordt met de standaardnaam opgeslagen in de map *Afbeelding* of *Videoclips* van het menu *Galerij*. U kunt de standaardnaam definiëren in het menu *Camera*. Foto's worden opgeslagen in JPEG-indeling en videoclips in 3GP-indeling.

U kunt een weergegeven foto verwijderen door op **Verwijd.** te drukken. Als u de videoclip wilt weergeven, drukt u op **Spelen** en om een nieuwe foto of videoclip te maken, drukt u op **Terug**.

Als u op **Opties** drukt, kunt u bijvoorbeeld de foto of videoclip in een multimediebericht (netwerkdienst) of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding naar een compatibel apparaat zenden. U kunt ook een portretfoto aan een naam of telefoonnummer in de lijst met contacten toevoegen.


Alleen videoclips van maximaal 15 seconden kunnen in een multimediebericht worden verzonden.





## 3. Basisfuncties

---


### ■ Opbellen

1. Toets het netnummer en telefoonnummer in. Als u het nummer in het display wilt wijzigen, drukt u links of rechts op  of  om de cursor te verplaatsen en op **Wis** om het teken links van de cursor te verwijderen.





**Voor internationale gesprekken:** druk tweemaal op  voor het plusteken (+) (dit vervangt de internationale toegangscode) en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.

2. Druk op  om het nummer te bellen.

**Een foto maken en in een multimediebericht verzenden (alleen in UMTS-netwerken):** druk op de cameratoets en druk op **Foto** (of nogmaals op de cameratoets). Als u een foto naar een compatibel apparaat wilt zenden (netwerkdienst), drukt u op **Opties** en selecteert u **Verzenden**.



3. Druk op  om het gesprek te beëindigen of het kiezen te onderbreken.


#### Een telefoonnummer uit de lijst met contacten bellen

Druk onder of boven op  in de standby-modus. Toets de eerste letter(s) in van de naam die bij het telefoonnummer is opgeslagen. Ga met  naar de gewenste naam. Druk op **Gegev.** of houd  ingedrukt om het telefoonnummer weer te geven dat bij de naam werd opgeslagen. Druk op  om te bellen.






### Een van de laatstgekozen nummers herhalen

Druk vanuit de standby-modus eenmaal op  om de lijst met 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op  om het nummer te bellen.

Druk tweemaal op  vanuit de standby-modus om het laatstgekozen nummer te herhalen.

### Uw voicemail bellen

Houd  ingedrukt vanuit de standby-modus of druk op  en  om uw voicemail te bellen (netwerkdienst).

Als het nummer van uw voicemailbox wordt gevraagd, toetst u dit in en drukt u op **OK**. Zie ook [Spraakberichten](#) op pagina 78.


Wanneer u een spraakbericht hebt ontvangen, wordt  bovenaan in het display weergegeven (netwerkdienst). Druk op **Luister** om het voicemailnummer te bellen.

### Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer bellen door een of meer aan het nummer gekoppelde woorden uit te spreken. Zie [Spraakgestuurde nummerkeuze](#) op pagina 92.

### Snelkeuzetoetsen


Als u een telefoonnummer hebt geprogrammeerd onder een van de snelkeuzetoetsen  tot en met  (zie [Snelkeuze](#) op pagina 95), kunt u dat nummer op een van de volgende manieren bellen:




- Druk vanuit de standby-modus op de gewenste cijfertoets en op  OF:




- Als de functie *Snelkeuze* (zie pagina 100) is ingeschakeld, houdt u de snelkeuzetoets ingedrukt in de standby-modus totdat het kiezen is gestart.


### Tijdens een gesprek een ander gesprek starten (netwerkdienst)

Druk tijdens een gesprek op **Opties** en kies *Nieuwe oproep*. Toets het telefoonnummer in of haal het op uit de lijst met contacten en druk op **Bellen** of op . Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

- Als u wilt schakelen tussen de twee gesprekken, drukt u op **Wissel**, of op . U kunt het actieve gesprek beëindigen door op  te drukken of door op **Opties** te drukken en *Beëindigen* te selecteren. Druk op **Opties** en selecteer *Alles afsluiten* als u beide gesprekken wilt beëindigen.
- Als u de twee gesprekken wilt laten deelnemen aan een conferentiegesprek (netwerkdienst), drukt u op **Opties** en selecteert u *Conferentie*. Als u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, selecteert u *Apart* en selecteert u de deelnemer. Als u weer aan het conferentiegesprek wilt deelnemen, selecteert u *Conferentie*. Druk op  als u het gesprek wilt beëindigen.

## ■ Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren

Druk op  om de oproep te beantwoorden. Als u de beltoon wilt uitschakelen, drukt u op **Stil**.

Als u het gesprek in de wachtstand wilt weigeren, drukt u op  of kiest u **Opties** en selecteert u *Weigeren*. Het geweigerde gesprek wordt doorgeschakeld als u een optie voor doorschakelen hebt ingesteld, bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek*.



Als een compatibele hoofdtelefoon zoals de Nokia HS-3 op de telefoon is aangesloten, kunt u oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen door op de hoofdtelefoontoets te drukken.

### Wachtfunctie


Als u de functie *Wachtfunctieopties* in het menu *Oproepinstellingen* hebt geactiveerd, kunt u een oproep beantwoorden terwijl een gesprek actief is. Druk op **Opnem.** of op  om het gesprek in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

## ■ Functies tijdens een gesprek

Als u tijdens een gesprek op **Opties** drukt, hebt u de volgende mogelijkheden:

*Microfoon uit* of *Microfoon aan*, *Beëindigen*, *Alles afsluiten*, *Contacten*, *Menu*, *Standby* of *Uit standby*, *Nieuwe oproep* (netwerkdienst), *Conferentie* (netwerkdienst), *Apart* (netwerkdienst), *Opnemen*, *Weigeren*, *Wisselen* (netwerkdienst), *DTMF verzenden*, *Luidspreker* of *Telefoon*, *Toetsen blokk.*, *Doorverbinden* (netwerkdienst), *Hoofdtelefoon*, *Handsfree*, *Opnemen*.

Selecteer

- *DTMF verzenden* om DTMF-toonreeksen, bijvoorbeeld een wachtwoord, te verzenden. Toets de DTMF-toonreeks in of haal deze op uit de lijst met contacten. U kunt het wachtteken (w) of het pauzeteken (p) intoetsen door herhaaldelijk op  te drukken.
- *Doorverbinden* om het gesprek in de wachtstand te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.






- *Hoofdtelefoon* of *Handsfree* om het actieve gesprek door te schakelen naar het respectievelijke toebehoren dat op de telefoon is aangesloten.

## ■ De luidspreker gebruiken

De telefoon is uitgerust met een luidspreker waarmee u de telefoon handsfree kunt gebruiken tijdens een gesprek. Houd de telefoon niet tegen het oor als u de luidsprekerfunctie gebruikt.



Belangrijk! Houd de telefoon niet tegen uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt. Het volume kan zeer luid zijn.

- De luidspreker activeren tijdens een gesprek: druk op **Opties** en selecteer *Luidspreker* of druk op **Luidspr.** als deze optie beschikbaar is. Als de luidspreker is geactiveerd, wordt  bovenaan in het display weergegeven.
- De luidspreker uitschakelen: druk op **Opties** en selecteer *Telefoon* of druk op **Telefoon** als deze optie beschikbaar is.

Als een compatibele carkit (bijvoorbeeld de CK-1W) of een compatibele hoofdtelefoon (bijvoorbeeld de HS-3) op de telefoon is aangesloten, wordt de optie *Telefoon* vervangen door de optie *Handsfree* of *Hoofdtelefoon*. De selectietoets **Telefoon** verandert in **Handsfr.** of **Hoofdtel.**

## ■ De spraaktoets gebruiken

De spraaktoets bevindt zich boven de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon. Deze toets kan worden gebruikt voor spraakopname, spraakgestuurde nummerkeuze en spraakopdrachten.



Zie pagina 38 en 92 voor informatie over het gebruik van de spraaktoets voor spraakgestuurde nummerkeuze. Zie pagina 136 voor informatie over het gebruik van de spraaktoets voor spraakopdrachten. Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in de standby-modus.

### Spraakopname

U kunt bijvoorbeeld een naam en telefoonnummer opnemen om dit later te noteren.

Druk op de spraaktoets om de spraakopname te starten. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor.

Druk nogmaals op de spraaktoets om het opnemen te stoppen. De opname wordt opgeslagen in de map *Opnamen* van het menu *Galerij* (zie pagina 118).

Spraakopname kan worden gebruikt tijdens een gesprek (druk op *Opties* en selecteer *Opnemen*). Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen ongeveer om de vijf seconden een zachte pieptoon.

## ■ Toetsen blokkeren



U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas hebt.

Druk vanuit de standby-modus op *Menu* en vervolgens binnen anderhalve seconde op om de toetsen te blokkeren. Druk op *Vrijgev.* en vervolgens binnen anderhalve seconde op om de toetsen vrij te geven.

Als u de functie *Toetsenblokkering* hebt ingesteld op *Aan*, moet een beveiligingscode worden ingevoerd om de telefoon weer vrij te geven.




Als de toetsen geblokkeerd zijn:

- De indicator  wordt weergegeven.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op  Tijdens een gesprek kan de telefoon op de normale wijze worden gebruikt. Wanneer u het gesprek wilt beëindigen of weigeren, worden de toetsen automatisch geblokkeerd.

U kunt instellen dat de toetsen na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden geblokkeerd (zie *Automatische toetsblokkering* op pagina 101), of dat de beveiligingscode gevraagd moet worden als u de toetsen weer wilt vrijgeven (zie *Toetsenblokkering* op pagina 102).



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op  Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

## ■ Tekst intoetsen

U kunt tekst, bijvoorbeeld berichten of agendanotities, intoetsen in de modus voor tekstinvoer met woordenboek of de modus voor gewone tekstinvoer.

### Tekstinvoer met woordenboek

In de modus voor tekstinvoer met woordenboek kunt u tekens invoeren door één lettertoets voor elk teken in te drukken. Deze invoermethode maakt gebruik van een woordenlijst die in de telefoon is opgenomen.




## Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen


Druk tijdens het intoetsen van tekst op **Opties** en selecteer **Woordenboek**.



- Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u een taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in de lijst.
- Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u **Woordenbk uit**.









**Tip:** U kunt tekstinvoer met woordenboek snel in- en uitschakelen door tijdens het intoetsen van tekst tweemaal op  te drukken of door **Opties** ingedrukt te houden.

## Tekstinvoer met woordenboek



Controleer of de indicator  linksboven in het scherm wordt weergegeven.

1. Gebruik de toetsen  tot en met  om een woord in te toetsen. Druk eenmaal op een toets voor één letter. Het woord kan na elke toets die u indrukt veranderen. Zie pagina 46 voor algemene instructies voor het intoetsen van tekst.


Als u bijvoorbeeld 'Nokia' wilt intoetsen, drukt u op      .

2. Als u een gewoon leesteken wilt intoetsen, drukt u op  en dan herhaaldelijk op . OF: houd  ingedrukt, ga naar het gewenste teken en druk op **Gebruik**.
3. Als u een speciaal teken wilt intoetsen, houdt u  ingedrukt, gaat u naar het gewenste teken en drukt u op **Gebruik** of op .
4. Als u het weergegeven woord wilt gebruiken, drukt u op  (om een spatie in te voegen) en toetst u het volgende woord in.



5. Als het woord niet juist is, drukt u op **Opties**. Selecteer *Suggesties*, ga naar het gewenste woord en druk op **Gebruik**. OF: druk op  totdat het woord wordt weergegeven. Als u de vorige suggestie wilt zien, selecteert u **Vorige**.
6. Als achter het woord een vraagteken (?) wordt weergegeven, zijn in het woordenboek geen woorden aanwezig die overeenkomen met de toetsen die u indrukt. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, drukt u op **Spellen**, toetst u het woord in via de modus voor gewone tekst invoer en drukt u op **Opslaan**. Als het woordenboek vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord dat u hebt toegevoegd.
7. Als u het vorige woord wilt wijzigen, drukt u links op  om het woord te selecteren en wijzigt u het woord naar wens.
8. Druk in de modus voor tekst invoer met woordenboek op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:
  - *Woord invoegen* of *Woord bewerken*: u kunt een woord intoetsen via gewone tekst invoer en dit woord opslaan in het woordenboek. *Woord invoegen* wordt weergegeven als geen enkel woord onderstreept is (en geselecteerd om te worden gewijzigd). *Woord bewerken* wordt weergegeven als een woord onderstreept is.
  - *Symbol invoegen*: hiermee kunt u een speciaal teken selecteren in een lijst.



### Samengestelde woorden intoetsen

Toets het eerste deel van het woord in en bevestig de invoer door rechts op  te drukken. Herhaal deze procedure voor het volgende deel van het woord.








## Gewone tekstinvoer

Controleer of de indicator  linksboven in het scherm wordt weergegeven. Druk een of meerdere keren op een toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Niet alle beschikbare tekens worden op de toetsen weergegeven. Welke tekens beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taal die is geselecteerd in het menu *Taalinstellingen*.

- Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt en toetst u de letter in.
- Als u een leesteken of speciaal teken wilt intoetsen, drukt u op  totdat het teken verschijnt. OF: druk op , ga naar het gewenste teken en druk op **Kiezen**.

## Algemene instructies voor het intoetsen van tekst

- Druk op  om een spatie in te voegen.
- Druk op  om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **Wis** om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd **Wis** ingedrukt om meerdere tekens te verwijderen.
- Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters, drukt u op  totdat de juiste indicator, bijvoorbeeld **Abc**, bovenaan in het display wordt weergegeven.
- Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt. Als u meerdere cijfers wilt toevoegen, houdt u  ingedrukt en toetst u de cijfers in. Als u door wilt gaan met het invoeren van tekst, houdt u  ingedrukt.



## 4. De menu's gebruiken

---

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die gegroepeerd zijn in menu's.


Bij de meeste functies is een korte Help-tekst beschikbaar. Als u de Help-tekst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste menufunctie en wacht u 15 seconden. Als u de Help-tekst wilt sluiten, drukt u op **Terug**.

U kunt de Help-tekst in- of uitschakelen met de optie *Automatische Help-tekst* in het menu *Telefooninstellingen* (zie pagina 101).

### ■ Een menufunctie activeren

Door te bladeren

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu**.
2. Druk onder, boven, links of rechts op  om naar een hoofdmenu, bijvoorbeeld *Instellingen*, te gaan en druk op **Select** om het menu te openen.

Als de menuweergave is ingesteld op *Lijst*, kunt u op  drukken om de menu's van boven naar beneden te doorlopen. Zie *Menuweergave* in *Weergave-instellingen* op pagina 104 voor het wijzigen van de menuweergave.

3. Ga naar een submenu, bijvoorbeeld *Oproepinstellingen*, en druk op **Select** om het te openen.

Als het submenu nog meer submenu's bevat, bijvoorbeeld *Snelkeuze*, herhaalt u deze stap.



4. Ga naar een optie, bijvoorbeeld *Uit*, en druk op **Select.**

Druk op **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau en druk op **Uit** om terug te keren naar de standby-modus.

#### Via een indexnummer

De menu's, submenu's en opties zijn genummerd. Dit indexnummer wordt rechtsboven in het display weergegeven.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu**. Toets binnen twee seconden het indexnummer in van het hoofdmenu dat u wilt openen. Herhaal deze procedure voor submenu's en opties.





## ■ Overzicht van de menufuncties

### 1. Berichten

#### 1. Tekstberichten

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Verzonden items
4. Archief
5. Sjablonen
6. Mijn mappen
7. Distributielijsten
8. Berichten verwijd.

#### 2. Multimediaber.

1. Bericht opstellen
2. Inbox
3. Outbox
4. Verzonden items
5. Opgeslagen items
6. Berichten verwijd.

#### 3. E-mail

#### 4. Chatten

#### 5. Spraakberichten

1. Luisteren naar voicemail
2. Nummer voicemailbox

#### 6. Informatieber.

#### 7. Berichtinstellingen

1. Tekstberichten



- 2. Multimediasber.
- 3. Overige inst.
- 8. Dienstopdrachten
- 2. Oproep-info**
  - 1. Gemiste oproepen
  - 2. Ontvangen oproepen
  - 3. Laatst gekozen nummers
  - 4. Laatste oproepen verwijderen
    - 1. Alles
    - 2. Gemist
    - 3. Ontvangen
    - 4. Gekozen
  - 5. Gespreksduur tonen
    - 1. Duur laatste gesprek
    - 2. Duur ontvangen oproepen
    - 3. Duur gekozen oproepen
    - 4. Totale duur gesprekken
    - 5. Tijdsduurtellers op nul
  - 6. GPRS-gegevenssteller
    - 1. Gegevens verz. in laatste sessie
    - 2. Gegevens ontv. in laatste sessie
    - 3. Alle verzonden gegevens
    - 4. Alle ontvangen gegevens
    - 5. Tellers wissen
  - 7. GPRS-verbindingstimer
    - 1. Duur van laatste sessie



2. Duur van alle sessies
3. Timers wissen

### 3. Contacten

1. Zoeken
2. Contact toevoegen
3. Verwijderen
4. Kopiëren
5. Instellingen
  1. Actief geheugen
  2. Weergave Contacten
  3. Geheugenstatus
6. Snelkeuze
7. Spraaklabels
8. Dienstnummers<sup>1</sup>
9. Eigen nummers
10. Bellersgroepen

### 4. Profielen

1. Normaal
  1. Activeren
  2. Aanpassen
  3. Tijdelijk
2. Stil (dezelfde submenu's als Normaal)
3. Vergadering (dezelfde submenu's als Normaal)

---

1. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.



- 4. Buiten (dezelfde submenu's als Normaal)
- 5. Semafoon (dezelfde submenu's als Normaal)
- 5. Instellingen
  - 1. Favorieten
  - 2. Instellingen tijd en datum
    - 1. Klok
    - 2. Datum
    - 3. Datum en tijd autom. aanpassen
  - 3. Oproepinstellingen
    - 1. Doorschakelen
    - 2. Opnemen met willekeurige toets
    - 3. Automatisch opnieuw kiezen
    - 4. Snelkeuze
    - 5. Wachtfunctieopties
    - 6. Samenvatting na oproep
    - 7. Identificatie verzenden
    - 8. Lijn uitgaande oproepen<sup>1</sup>
  - 4. Telefooninstellingen
    - 1. Taalinstellingen
    - 2. Automatische toetsblokkering
    - 3. Toetsenblokkering
    - 4. Celinformatie
    - 5. Welkomstekst
    - 6. Operatorselectie
    - 7. Netwerkmodus

---

1. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.



- 8. SIM-dienstacties bevestigen
- 9. Automatische Help-tekst
- 10. Starttoon
- 11. Geheugenstatus
- 5. Weergave-instellingen
  - 1. Achtergrond
  - 2. Kleurenschema's
  - 3. Menuweergave
  - 4. Operatorlogo
  - 5. Timeout screensaver
- 6. Tooninstellingen
  - 1. Oprofignaal
  - 2. Type beltoon
  - 3. Beltoonvolume
  - 4. Trilsignaal
  - 5. Berichtsignaaltoon
  - 6. Toetsenvolume
  - 7. Waarschuwingstonen
  - 8. Waarschuwen bij
- 7. Toebehoreninstellingen<sup>1</sup>
  - 1. Hoofdtelefoon
  - 2. Handsfree
  - 3. Hoorapparaat
- 8. Beveiligingsinstellingen
  - 1. Code gebruiken

---

1. Wordt alleen weergegeven als de telefoon is aangesloten op (of aangesloten is geweest op) een compatibele hoofdtelefoon, handsfree-eenheid of hoorapparaat.



2. PIN-code vragen of UPIN-code vragen<sup>1</sup>
  3. Oproepen blokkeren
  4. Vaste nummers<sup>2</sup>
  5. Beperkte groep gebruikers
  6. Beveiligingsniveau
  7. Toegangscodes
9. Fabrieksinstellingen terugzetten
- 6. Camera**
1. Standaardfoto
  2. Portretfoto
  3. Nachtmodus
  4. Video
  5. Instellingen
- 7. Mediaspeler**
- 8. Muziek**
- 9. Galerij**
- 10. Organiser**
1. Alarmklok
  2. Agenda
  3. Taken
  4. Portefeuille

- 
1. De naam van deze instelling is afhankelijk van de instelling *Code gebruiken*.
  2. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.



## 11. Spelletjes

1. Selecteer spel
2. Spel.downloads
3. Geheugen
4. Instellingen
  1. Geluid
  2. Verlichting
  3. Trillen

## 12. Toepassingen

1. Toepassing select.
2. Toep.downloads
3. Geheugen

## 13. Extra's

1. Rekenmachine
2. Spraakopdrachten
3. Timerfunctie
4. Stopwatch

## 14. Connectiviteit

1. Bluetooth
  1. Bluetooth
  2. Zoeken naar audiotoebehoren
  3. Actief apparaat bekijken
  4. Gepaarde apparaten bekijken
  5. Instellingen Bluetooth



- 2. Infrarood
- 3. GPRS
  - 1. GPRS-verbinding
  - 2. GPRS-modeminstellingen

## 15. Diensten

- 1. Home
- 2. Bookmarks
- 3. Dienstinbox
- 4. Instellingen
- 5. Ga naar adres
- 6. Cache wissen

## 16. Favorieten

## 17. SIM-diensten<sup>1</sup>

---

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud zijn afhankelijk van de SIM-kaart.





## 5. Menufuncties

---

### ■ Berichten (menu 1)



U kunt tekstberichten, multimedial berichten en e-mailberichten lezen, intoetsen, verzenden en opslaan. De berichten worden ingedeeld in mappen.

### Tekst- en afbeeldingberichten (SMS)

De telefoon ondersteunt het verzenden van tekstberichten van meer dan 160 tekens (netwerkdienst). Een bericht van meer dan 160 tekens wordt verzonden als een reeks van twee of meer berichten.

Tekstberichten kunnen afbeeldingen bevatten. Elk afbeeldingbericht is samengesteld uit verschillende tekstberichten. Het verzenden van een afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstbericht.


Voordat u tekst- of afbeeldingberichten kunt verzenden, moet u het nummer van uw berichtencentrale opslaan (zie [Berichtinstellingen](#) op pagina 79).



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen afbeeldingsberichten ontvangen en weergeven op toestellen die deze functie ondersteunen.



## Een tekst- of afbeeldingbericht opstellen en verzenden



1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*. OF: druk vanuit de standby-modus links op .
2. Toets het bericht in (zie [Tekst intoetsen](#) op pagina 43).

Bovenaan in het display ziet u de berichtlengte-indicator die vanaf 160 terugwaarts telt. Zo betekent 10/2 bijvoorbeeld dat u nog 10 tekens kunt invoeren om de tekst als twee berichten te verzenden.

Het gebruik van speciale tekens (Unicode) zoals á neemt meer ruimte in beslag. Via tekstinvoer met woordenboek kunnen ook speciale tekens worden ingevoerd.

- Als u een afbeelding in het bericht wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Afb. invoegen*. De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven (zie pagina 118). Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*. Er zijn geen standaardafbeeldingen voor afbeeldingberichten in de telefoon opgenomen.  
Als u de tekst en afbeelding samen wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken*. Als u de afbeelding wilt wijzigen of uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u de gewenste functie.
- Als u vooraf gedefinieerde tekst als basis voor het bericht wilt gebruiken, drukt u op **Opties**, selecteert u *Sjabloon invgn* en gaat u naar de gewenste sjabloon. Druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*.



- Als u een telefoonnummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Nummer invoegen*. Druk op **Zoeken** of druk onder op  en selecteer het nummer in de lijst met contacten.
  - Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact invoegen* en de gewenste naam. Als u een telefoonnummer of een aan een naam gekoppeld tekstitem wilt invoegen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Gegev. bekijken* en selecteert u het gewenste nummer of tekstitem.
  - Als u het bericht wilt opslaan in de map *Archief* of *Sjablonen*, of in een map die u hebt gemaakt in de map *Mijn mappen*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
3. Druk op **Verzend.** of op , toets het telefoonnummer van de ontvanger in (of zoek het op in de lijst met contacten) en druk op **OK** om het bericht te verzenden.

Of: druk op **Opties** en selecteer *Verzendopties*. Selecteer

- *Meer kopieën* om het bericht naar verschillende ontvangers te zenden. Ga naar de eerste ontvanger en druk op **Verzend..** Wanneer u het bericht aan alle gewenste ontvangers hebt verzonden, drukt u op **OK**.
- *Distributielijst* om het bericht te verzenden via een distributielijst (zie pagina 83).
- *Verzendt profiel* om het bericht te verzenden met behulp van de instellingen die u eerder hebt gedefinieerd. Zie *Berichtinstellingen* op pagina 79.





Het verzonden bericht wordt opgeslagen in de map *Verzonden items*. Met de opties *Meer kopieën* of *Distributielijst* wordt een afzonderlijk tekstbericht verzonden naar elke ontvanger.




**Opmerking:** Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het mogelijk dat de woorden *Bericht verzonden* op het scherm worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verzonden naar het nummer van de berichtencentrale dat in de telefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus niet zeggen dat het bericht is aangekomen op de doellocatie. Uw netwerkexploitant kan u meer vertellen over SMS-diensten.

### Een tekst- of afbeeldingbericht lezen en beantwoorden

Wanneer u een bericht hebt ontvangen, ziet u in het display de indicator  en het aantal nieuwe berichten, gevolgd door de tekst *berichten ontvangen*.


Als de indicator  knippert, wil dit zeggen dat het tekstberichtengeheugen vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u een aantal oude berichten verwijderen. Zie pagina 76. Tekstberichten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

1. Druk op **Tonen** om het nieuwe bericht direct te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.

Het bericht later lezen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Inbox*. Selecteer het gewenste bericht in de lijst. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met .

2. Blader door het bericht.
3. Druk op **Beantw.** om het weergegeven bericht te beantwoorden. Selecteer



- *Origineel bericht* als u het originele bericht in het antwoord wilt opnemen.
  - *Sjabloon* of een standaardantwoord zoals *Bedankt* als u een standaardtekst als basis voor het nieuwe bericht wilt gebruiken.
4. U kunt het antwoord verzenden door op **Verzend.** of op  te drukken.
- Of: druk op **Opties**, selecteer *Verzendopties* en kies de gewenste optie. Dit zijn dezelfde verzendopties als voor een tekst- of afbeeldingbericht (zie pagina 58).

#### Andere functies die via de toets **Opties** beschikbaar zijn

Druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties** voor de volgende mogelijkheden: *Verwijderen, Gebruik gegev., Chatten, Doorsturen, Bewerken* (voor tekstberichten) / *Tekst bewerken* (voor afbeeldingberichten), *Verplaatsen, Hernoemen, Kop. naar agenda, Afb. opslaan* (voor afbeeldingberichten), *Details bericht*.



**Tip:** U kunt de meeste van deze functies gebruiken zonder een bericht te openen. Als u bijvoorbeeld een bericht wilt doorsturen, gaat u naar het gewenste bericht in de lijst, drukt u op **Opties** en selecteert u *Doorsturen*.

#### Selecteer

- *Gebruik gegev.* om een telefoonnummer, e-mailadres of webadres uit het bericht op te halen.
- *Verplaatsen* om het bericht te verplaatsen naar de map *Archief* of de map *Sjablonen*, of naar een map die u hebt toegevoegd in de map *Mijn mappen*.
- *Kop. naar agenda* om het bericht naar de kalender te kopiëren als notitie voor de huidige dag.



- *Afb. opslaan* om de afbeelding op te slaan in het menu *Galerij* als u een afbeeldingbericht bekijkt.
- *Details bericht* om de naam en het telefoonnummer van de afzender, het gebruikte berichtencentrum en de datum en tijd van ontvangst weer te geven.

## Mappen voor tekst- en afbeeldingberichten

De telefoon bevat verschillende mappen voor het opslaan van verzonden en ontvangen tekst- en afbeeldingberichten.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Tekstberichten*. Selecteer een van de volgende mappen:

- *Inbox* waar ontvangen berichten worden opgeslagen.
- *Verzonden items* waar verzonden berichten worden opgeslagen.
- *Archief* waar u berichten kunt opslaan om later te gebruiken.
- *Sjablonen* waar u tekstberichten kunt opslaan die u wilt gebruiken als basis voor het opstellen of beantwoorden van berichten.

Als u een sjabloon wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u de gewenste sjabloon, drukt u op **Opties** en selecteert u de gewenste functie.

- *Mijn mappen* waar u nieuwe mappen voor uw berichten kunt maken.

Als u een map wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg.** (als de lijst met mappen leeg is) of drukt u op **Opties** en selecteert u *Map toevoegen*. Als u een map wilt toevoegen of de naam van een map wilt wijzigen, drukt u op **Opties**.



## Multimediaberichten (MMS)

U kunt met de telefoon multimediaberichten van maximaal 100 kB zenden en ontvangen.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerkexploitant. U kunt alleen multimediaberichten ontvangen en weergeven op toestellen die compatibele multimediafuncties bieden.

Als *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Ja* of *In eigen netwerk*, brengt de netwerkexploitant of serviceprovider mogelijk elk ontvangen bericht in rekening.

In GSM-netwerken kunt u tijdens een gesprek geen multimediaberichten ontvangen. De aflevering van multimediaberichten kan om verschillende redenen mislukken. Het is daarom raadzaam voor essentiële communicatie niet uitsluitend op deze berichten te vertrouwen.

Verzonden en ontvangen multimediaberichten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

### Multimediaberichten intoetsen en verzenden

Voordat u de dienst voor multimediaberichten kunt gebruiken, moet u de instellingen voor de dienst definiëren (zie pagina 81). Informeer bij uw netwerkoperator of serviceprovider naar de instellingen en de beschikbaarheid van en het abonneren op de dienst.

Lees voordat u een multimediabericht verzendt de opmerkingen op pagina 66.


1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, Multimediaber.* en *Bericht opstellen*.
2. Toets het bericht in (zie **Tekst intoetsen** op pagina 43).




- Als u een afbeelding, geluidsclip of videoclip wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Invoegen* en de gewenste optie.  
De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Ga naar het gewenste bestand, druk op **Opties** en selecteer *Invoegen*.
- De telefoon ondersteunt het zenden en ontvangen van multimediaberichten van meerdere pagina's (dia's). Als u een nieuwe dia aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Invoegen* en *Dia*. Een dia kan tekst, één afbeelding en één geluidsclip bevatten.  
Als u verschillende dia's aan het bericht hebt toegevoegd, kunt u de gewenste dia openen door te drukken op **Opties** en *Vorige dia*, *Volgende dia* of *Lijst met dia's* te selecteren.  
Als u een interval tussen de dia's wilt instellen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Timing dia's*.  
Als u het tekstgedeelte naar boven of naar onder in het bericht wilt verplaatsen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Tekst boven* of *Tekst onder*.
- Als u een naam uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Contact invoegen*.  
Selecteer de naam in de lijst. Als u een tekstitem wilt invoegen dat bij de naam hoort, bijvoorbeeld een adres, drukt u op **Opties** in de lijst met namen. Selecteer *Gegev. bekijken* en selecteer het gewenste tekstitem.  
Als u een nummer uit de lijst met contacten wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Nummer invoegen*.  
Selecteer de naam en vervolgens het gewenste nummer.






- Als u een object of dia uit het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties**, selecteert u *Verwijderen* en de betreffende optie.
  - Als u het bericht wilt opslaan in de map *Opgeslagen items*, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bericht opslaan*.
3. Als u een onderwerp aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Onderwerp bew.* Toets het onderwerp in en druk op **OK**.
- Als u bijvoorbeeld de grootte, het onderwerp en de ontvanger van het bericht wilt bekijken, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Meer opties* en *Details bericht*.
  - U kunt het bericht of de diapresentatie bekijken voordat u het verzendt door op **Opties** te drukken en *Bekijken* te selecteren. De functie van de middelste selectietoets is afhankelijk van het weergegeven object. De presentatie wordt automatisch afgespeeld.
4. Als u het bericht naar een telefoonnummer wilt zenden, drukt u op **Verzend**. of  Druk op **Opties** en selecteer *Verz. naar e-mail* als u het bericht naar een e-mailadres wilt verzenden.
- Als u een bericht naar verschillende ontvangers wilt zenden, drukt u op **Opties** en selecteert u *Meer kopieën*.
5. Toets het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in of haal dit op uit de lijst met contacten. Druk op **OK** om het bericht te verzenden.



Als u in stap 4 op **Opties** hebt gedrukt en *Meer kopieën* hebt geselecteerd, drukt u nu op **Opties**, selecteert u *Nummer zoeken* of *E-mail zoeken* en selecteert u de ontvangers één voor één in de lijst met contacten. Druk op **OK** als u alle gewenste ontvangers hebt geselecteerd. Druk op **Verzend.** of op  om het bericht afzonderlijk naar elke ontvanger te verzenden.

Het bericht wordt opgeslagen in de map *Outbox* totdat het wordt verzonden. De berichten die u hebt verzonden, worden opgeslagen in de map *Verzonden items* als de optie *Verz. berichten opslaan* is ingesteld op *Ja*. Zie [Instellingen voor multimediberichten](#) op pagina 81.

#### Opmerkingen over het verzenden van een multimedibericht



- Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.
- Het verzenden van een multimedibericht kan langer duren dan het verzenden van een tekstbericht. Tijdens het verzenden van het bericht wordt de voortgangindicator  in het display weergegeven en kunt u de overige functies van de telefoon gewoon gebruiken.


Als het zenden wordt onderbroken, worden een aantal nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze pogingen niet slagen, blijft het bericht in de map *Outbox* en kunt u het later opnieuw proberen.

- Als u een multimedibericht naar een telefoon zendt die het ontvangen van multimediberichten niet ondersteunt, kan het netwerk een tekstbericht naar de ontvanger sturen met het internetadres waar het multimedibericht kan worden bekeken (netwerkdienst).




## Multimediaberichten lezen en beantwoorden

Terwijl u een multimediabericht ontvangt, wordt de voortgangsindicator  weergegeven. Als het bericht binnen is, worden de indicator  en het bericht *Multimediabericht ontvangen* weergegeven.

Als de indicator  knippert, wil dit zeggen dat het geheugen voor multimediaberichten vol is. Voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen, moet u een aantal oude berichten verwijderen (zie pagina 76). Multimediaberichten maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).


Lees ook de opmerkingen over het ontvangen van multimediaberichten op pagina 68.

1. Druk op **Tonen** om het nieuwe bericht direct te lezen of op **Uit** als u het bericht later wilt bekijken.


Het bericht later lezen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Multimediaber.* en *Inbox*. Selecteer het gewenste bericht in de lijst. Een ongelezen bericht wordt aangeduid met .

2. Blader door het bericht. De functie van de middelste selectietoets is afhankelijk van het weergegeven object. Als het bericht een diapresentatie bevat, wordt de presentatie automatisch afgespeeld.
  - Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **Beantw.** als het tekstgedeelte van het bericht wordt weergegeven. Druk op **Opties** en selecteer *Antwoorden* als een ander deel van het bericht wordt weergegeven.



- Als u een geluidsclip wilt beluisteren of een videoclip wilt bekijken, drukt u op **Spelen**.  
Als u het geluid wilt in- of uitschakelen terwijl u een videoclip bekijkt, drukt u op **Opties** en selecteert u respectievelijk *Audio vrijgeven* of *Audio onderdruk..*
- Als u een afbeelding, geluidsclip of videoclip wilt opslaan in het menu *Galerij*, drukt u op **Opties** en selecteert u de betreffende functie.
- Als u een afbeelding in groter formaat wilt zien, drukt u op **Zoom**. U kunt door de afbeelding schuiven met .
- Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Contrast instellen* (voor foto's), *Gegevens*, *Bericht verwijderen*, *Doorst. naar nr*, *Drst. naar e-mail*, *Meer doorsturen*, *Details bericht*.  
Met *Gebruik gegev.* kunt u een telefoonnummer, e-mailadres of webadres uit het bericht ophalen.



Tip: U kunt ook op  drukken in plaats van de functie *Gebruik gegev.* te gebruiken.

#### Opmerkingen over het ontvangen van multimedieberichten

- Als u een multimediebericht ontvangt dat te groot is voor de telefoon (meer dan 100 kB), kan het netwerk u een tekstbericht sturen met het internetadres waar u het multimediebericht kunt bekijken via uw pc (netwerkdienst).
- Als het ontvangen bericht een object zoals een afbeelding of geluidsclip bevat dat niet door de telefoon wordt ondersteund, wordt het object vervangen door de naam van het object en de tekst *Objectindeling niet ondersteund*.



- Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## Mappen voor multimediaberichten

De telefoon bevat verschillende mappen voor het opslaan van verzonden en ontvangen multimediaberichten.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *Multimediaber.*. Selecteer een van de volgende mappen:

- *Inbox* waar ontvangen berichten worden opgeslagen.
- *Verzonden items* waar verzonden berichten worden opgeslagen als de optie *Verz. berichten opslaan* in het menu *Multimediaber.* is ingesteld op *Ja*. Zie [Instellingen voor multimediaberichten](#) op pagina 81.
- *Opgeslagen items* waar u berichten kunt opslaan om later te gebruiken.
- *Outbox* waar een bericht wordt opgeslagen totdat het wordt verzonden. Druk op **Opties** als u bijvoorbeeld een nieuwe poging wilt doen om een bericht te verzenden dat eerder niet kon worden verzonden.

## E-mailberichten

U kunt e-mailberichten zonder bijlagen verzenden en ontvangen (netwerkdienst). Berichten verzenden of ontvangen:

- U hebt een e-mailaccount nodig. Raadpleeg uw serviceprovider.



- Definieer de dienstinstellingen voor het GPRS-toegangspunt voor e-mail. Zie [De telefoon instellen voor een browserdienst](#) op pagina 147.
- Activeer de set dienstinstellingen die kan worden gebruikt voor e-mail. Zie [Algemene instellingen voor e-mailberichten](#) op pagina 76.
- Definieer de e-mailinstellingen. Zie pagina 73.

### E-mailberichten intoetsen en verzenden

Toets eerst het e-mailbericht in voordat u verbinding maakt met de e-maildienst, of maak eerst verbinding met de dienst, toets vervolgens het bericht in en verzend het bericht.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *E-mail schrijven*.
2. Toets het e-mailadres van de ontvanger in, druk op **Opties** en selecteer **OK**. OF: zoek het e-mailadres in de lijst met contacten. Druk op **Opties**, selecteer *Zoeken* en ga naar de naam waaronder het e-mailadres is opgeslagen. Druk op **Opties** en selecteer **OK**.
3. Toets het onderwerp voor het bericht in, druk op **Opties** en selecteer **OK**. Deze stap kunt u desgewenst overslaan.
4. Toets een bericht in. Het aantal beschikbare tekens wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.
5. U kunt het bericht verzenden door op **Opties** te drukken en *E-mail verzenden* te selecteren. Selecteer *Nu verzenden* om het bericht meteen te verzenden of *Later verzenden* om het bericht op te slaan in de map *Outbox* en het later te verzenden.



Als u later verder wilt gaan met het invoeren van het bericht, drukt u op **Opties** en selecteert u *Conceptber. opsl.* om het bericht op te slaan in de map *Concepten*.

Als u het bericht wilt verzenden als carbon copy of blind carbon copy, drukt u op **Opties** en selecteert u *CC toevoegen* of *BCC toevoegen*.

Druk op **Opties** en selecteer *Ontvanger bew.* of *Onderwerp bew.* om de ontvanger of het onderwerp te wijzigen.


- **Het bericht later verzenden:** druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen, Overige mappen, Outbox* en *Nu verzenden*.

### Verbinding maken met de e-maildienst en nieuwe berichten ophalen

De functie voor e-mailberichten maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19). Als het berichtgeheugen vol is, moeten oude berichten worden verwijderd voordat u nieuwe berichten kunt ophalen.

1. Verbinding maken met de e-maildienst en nieuwe berichten ophalen die naar uw e-mailaccount zijn gezonden: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *Ophalen*. De berichten worden opgeslagen in de map *Inbox*.

Nieuwe berichten ophalen en berichten verzenden die zijn opgeslagen in de map *Outbox*: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen, Overige opties* en *Verz. en ophalen*.

2. Druk op **Select.** om een nieuw bericht te lezen of op **Terug** als u het bericht later wilt bekijken. Een ongelezen tekstbericht wordt aangeduid met .



Het bericht later lezen: druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *Inbox*.

3. Druk op **Beantw.** om het weergegeven bericht te beantwoorden. Selecteer *Oorspr. tekst* als u het originele bericht in het antwoord wilt opnemen. Toets het antwoordbericht in.

Druk op **Verzend.** en selecteer *Nu verzenden* om het bericht te verzenden.

Zie *Inbox* in **Mappen voor e-mailberichten** op pagina 72 voor de overige functies die beschikbaar zijn als u op **Opties** drukt in de map *Inbox*.

## Mappen voor e-mailberichten

Uw telefoon heeft verschillende mappen voor e-mailberichten.

Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *Inbox* om de map *Inbox* te openen.

Druk op **Menu** in de standby-modus en selecteer achtereenvolgens *Berichten, E-mail, Openen* en *Overige mappen* om een andere map voor e-mailberichten te openen.

- In de map *Inbox* worden de e-mailberichten opgeslagen die u hebt opgehaald van uw e-mailaccount.

Tijdens het lezen van een bericht kunt u op **Opties** drukken en het bericht verwijderen of doorsturen, beantwoorden, verplaatsen naar de map *Archiveren*, markeren als ongelezen, de coderingsmethode selecteren, de details weergeven of de vorige of volgende pagina's weergeven.

- Wanneer u e-mailberichten maakt, worden deze opgeslagen in de map *Outbox* als u op **Opties** drukt en *Later verzenden* selecteert.





Tijdens het lezen van een bericht kunt u op **Opties** drukken als u het bericht wilt verzenden of bewerken of als u het wilt opslaan in de map **Concepten**.

- In de map **Verzonden items** worden verzonden berichten opgeslagen.
- In de map **Concepten** worden berichten opgeslagen die nog niet klaar zijn.  
Tijdens het lezen van een bericht kunt u op **Opties** drukken om het bericht te verplaatsen naar de map **Outbox**.
- In de map **Archief** kunt u berichten opslaan om later te gebruiken.

### E-mailinstellingen handmatig intoetsen

U kunt de verbindinginstellingen voor e-mailberichten ontvangen als OTA-bericht van de e-mailprovider. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **E-mail**, **Openen**, **Overige opties** en **Instellingen**.
2. Selecteer **Mailbox in gebruik** en de mailbox waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Deze instellingen zijn nodig voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten. Neem contact op met uw e-mailprovider voor de juiste instellingen.
3. Selecteer **Actieve mbx bew.** en selecteer de instellingen een voor een.
  - **Mailboxnaam**: toets de naam in die u voor de mailbox wilt gebruiken.
  - **E-mailadres**: toets het e-mailadres in.
  - **Mijn mailnaam**: toets uw naam of alias in als u deze aan de ontvanger wilt weergeven.



- *Uitgaande (SMTP) server*: toets het adres van de e-mailserver voor uitgaande berichten in.
- *Type inkomende server*: selecteer *POP3* of *IMAP4*. Als de server beide typen ondersteunt, selecteert u *IMAP4*. Als u het servertype wijzigt, wordt ook het poortnummer voor inkomende e-mail gewijzigd.
- *Ink. (POP3/IMAP) server*: toets het adres van de e-mailserver voor inkomende berichten in.
- *POP3/IMAP-gebruikersnaam*: toets de gebruikersnaam voor toegang tot de mailbox in. Als u geen *SMTP-gebruikersnaam* hebt gedefinieerd, gebruikt de e-mailserver deze gebruikersnaam.
- *POP3/IMAP-wachtwoord*: toets het wachtwoord voor toegang tot de mailbox in. Als u geen *SMTP-wachtwoord* hebt gedefinieerd, gebruikt de e-mailserver dit wachtwoord.
- *Geavanc. instell.* en selecteer
  - *Uitgaande (SMTP) poort*: toets het poortnummer voor uitgaande e-mail in.
  - *SMTP-verificatie gebruiken*: als uw e-mailprovider verificatie eist voor het verzenden van e-mailberichten, schakelt u deze instelling in. Verder moet u uw *SMTP-gebruikersnaam* en *SMTP-wachtwoord* definiëren.
  - *SMTP-gebruikersnaam*: toets de gebruikersnaam voor uitgaande e-mail in die u van de e-mailprovider hebt ontvangen.



- *SMTP-wachtwoord*: toets het wachtwoord voor uitgaande e-mail in. Als u dit niet doet, wordt naar het wachtwoord gevraagd wanneer u een verbinding tot stand brengt met uw e-mailaccount.
- *Ondertekening bijvoegen*: als u deze instelling inschakelt, kunt u een tekst opgeven die automatisch wordt toegevoegd aan het eind berichten die u verzendt.
- *Ink. (POP3/IMAP) poort*: toets het poortnummer voor inkomende e-mail in.
- *Antwoordadres*: toets het e-mailadres in waarnaar antwoordberichten moeten worden verzonden (als dit adres niet hetzelfde is als uw e-mailadres).
- *Beveiligde aanmelding APOP*: selecteer *Aan* als voor de verbinding een gecodeerde aanmelding nodig is. Als dit niet het geval is, laat u *Uit* ingeschakeld. Deze optie wordt alleen weergegeven als u *POP3* bij de instelling *Type inkomende server* hebt geselecteerd.  
 Het gebruik van gecodeerde aanmelding verhoogt de veiligheid voor gebruikersnamen en wachtwoorden. De beveiliging van de verbinding zelf wordt hierdoor niet verbeterd.
- *Mail ophalen*: selecteer *Alles* om alle e-mailberichten tegelijk op te halen of selecteer *Door gebr. gedef.* als u wilt opgeven welke berichten u wilt ophalen.



## Algemene instellingen voor e-mailberichten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten* en *E-mail*. Selecteer

- *Verbinden via* om de netwerkverbindinginstellingen voor de e-mailfunctie te activeren.

Selecteer *Toepassing* om de instellingen te activeren die voor de e-mailfunctie worden gebruikt, of selecteer *Standaard* om voor de e-mailfunctie dezelfde instellingen te gebruiken als de browser (zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 147).

- *Details* voor informatie over de e-mailfunctie.

## Berichten verwijderen

U kunt een tekst- of multimediabericht dat u leest of weergeeft, verwijderen door op **Opties** te drukken en de betreffende functie te selecteren.

Alle berichten verwijderen uit een map of uit alle mappen:

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* of *Multimediaber.* en *Berichten verwijd..*
2. Als u alle berichten uit een map wilt verwijderen, selecteert u de gewenste map en drukt u op **Ja**.

Als u alle tekstberichten uit alle mappen wilt verwijderen, selecteert u *Alle berichten* en drukt u op **Ja**.




## Chatten

Chatten is een snelle manier om te communiceren via tekstberichten. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht.

De berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worden niet opgeslagen.

1. Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteert u **Berichten** en **Chatten**. Toets het telefoonnummer in van de persoon waarmee u wilt chatten (of haal dit nummer op uit de lijst met contacten) en druk op **OK**.

Een andere methode voor het starten van een chatsessie: druk tijdens het lezen van een bericht op **Opties** en selecteer **Chatten**.

2. Toets een benaming voor de chat in en druk op **OK**.
3. Toets het bericht en druk op **Verzend**, of  om het te verzenden.
4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegeven. Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op **OK** en herhaalt u stap 3.
5. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Beëindigen** in het editorscherm.

Tijdens een chatsessie kunt u op **Opties** drukken en **Chat-archief** selecteren om de meest recente berichten uit de huidige sessie weer te geven. U kunt ook **Chat-naam** selecteren om uw chatbenaming te wijzigen.





## Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Spraakberichten*. Selecteer *Nummer voicemailbox* om het nummer van uw voicemailbox op te slaan of selecteer *Luisteren naar voicemail* om het nummer te bellen.

Elke telefoonlijn kan een eigen voicemailnummer hebben (zie *Lijn uitgaande oproepen* op pagina 101).

 **Tip:** U kunt uw voicemail snel bellen door  ingedrukt te houden.

## Informatieberichten

Met de netwerkdienst voor informatieberichten kunt u berichten over verschillende onderwerpen ontvangen van de netwerkoperator.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Infodienst*.  
Selecteer

- *Infodienst* en vervolgens *Aan* of *Uit* om het ontvangen van informatieberichten over de actieve onderwerpen toe te staan of te weigeren, of selecteer *Index* om de telefoon in te stellen op ontvangst van een lijst met onderwerpen van het netwerk.
- *Items* om onderwerpen te markeren als actief of niet-actief, een nieuw onderwerp aan de lijst toe te voegen of bestaande onderwerpen uit de lijst te verwijderen of te wijzigen.



- **Taal** om de taal voor de berichten te selecteren. Alleen informatieberichten in de geselecteerde taal worden weergegeven. Als u **Alle talen** selecteert, worden informatieberichten in alle talen weergegeven.
- **Info-items opgesl. op SIM-kaart** om nieuwe onderwerpen op de SIM-kaart op te slaan of om bestaande onderwerpen van de kaart te verwijderen. Dit menu wordt alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund.
- **Lezen** om de ontvangen informatieberichten weer te geven. Selecteer het onderwerp en blader door de berichten. Als u een nummer uit een bericht wilt ophalen, selecteert u **Gebr. nr.**. Als u het onderwerp wilt uitschakelen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Item sluiten**.

In UMTS-netwerken kunt u mogelijk geen informatieberichten ontvangen.

## Berichtinstellingen

De berichtinstellingen voor tekstberichten hebben invloed op de wijze waarop de tekstberichten verzonden worden. De berichtinstellingen voor multimedieberichten hebben invloed op de wijze waarop de berichten worden verzonden en ontvangen.

De instelling **Lettergrootte** in het submenu **Overige inst.** heeft betrekking op zowel tekst- als multimedieberichten.

### Instellingen voor tekstberichten

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Berichten**, **Berichtinstellingen**, **Tekstberichten** en **Verzendt profiel**. Selecteer de instellingengroep (het zendprofiel) waarvan u de instellingen wilt wijzigen, als de



SIM-kaart meerdere profielen ondersteunt. *Standaard profiel* is het zendprofiel dat wordt gebruikt als u geen ander profiel selecteert.

Selecteer

- *Nr. berichtencentrale* om het telefoonnummer op te slaan dat vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit nummer krijgt u van uw netwerkoperator.
- *Berichten verzenden als* om het berichttype *Tekst*, *E-mail*, *Semafoonoproep* of *Fax* te selecteren (netwerkdienst).
- *Geldigheid van berichten* om op te geven hoe lang het netwerk moet proberen om uw bericht af te leveren (netwerkdienst).
- *Standaard nr. ontvanger* om een telefoonnummer op te slaan waarnaar de berichten standaard moeten worden verzonden als dit zendprofiel wordt gebruikt.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *GPRS gebruiken* om GPRS in te stellen als de gewenste drager voor het verzenden van tekstberichten. Als deze optie is ingesteld op *Ja*, worden tekstberichten verzonden via een GPRS-verbinding wanneer dit mogelijk is.
- *Antwoord via zelfde centrale* om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwoord te verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).
- *Naam van dit profiel wijzigen* om de naam van het zendprofiel te wijzigen. De naam van het standaardprofiel kan niet gewijzigd worden.





## Berichten overschrijven

U kunt instellen dat oude berichten automatisch moeten worden vervangen door nieuwe. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Tekstberichten* en *Overschrijven in Verz. items*. of *Overschrijven in Inbox*. Selecteer *Toegestaan* om in te stellen dat de oude tekstberichten in de map *Verzonden items* of de map *Inbox* moeten worden vervangen door nieuwe berichten.

## Instellingen voor multimediberichten

druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen* en *Multimediber.*. Selecteer

- *Verz. berichten opslaan*. Selecteer *Ja* om op te geven dat verzonden multimediberichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*. Als u *Nee* selecteert, worden de verzonden berichten niet opgeslagen.
- *Afleveringsrapporten* om het netwerk te verzoeken om afleveringsrapporten voor uw berichten te verzenden (netwerkdienst).
- *Afbeelding verkleinen* om aan te geven of afbeeldingen moeten worden verkleind wanneer ze in een bericht worden ingevoegd.
- *Standaard timing dia's* om het standaardinterval in te stellen voor diapresentaties.
- *Ontvangst multimedia toestaan* om de ontvangst van multimediberichten toe te staan (*Ja*) of te weigeren (*Nee*), of om de ontvangst van multimediberichten alleen in het eigen netwerk toe te staan (*In eigen netwerk*).



- *Inkomende multimediberichten* om in stellen of nieuwe multimediberichten automatisch moeten worden opgehaald (*Ophalen*), of selecteer *Weigeren* als u geen multimediberichten wilt ontvangen.

Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee*.

- *Instellingen verbinding* om de instellingen voor het ophalen van nieuwe multimediberichten te definiëren. Activeer de verbindingssset waarin u de instellingen wilt opslaan en wijzig de instellingen. Zie ook [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 147.

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor de juiste instellingen.

- *Advertenties toestaan* om het ontvangen van advertenties toe te staan of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontvangst multimedia toestaan* is ingesteld op *Nee* of als *Inkomende multimediberichten* is ingesteld op *Weigeren*.


### Overige inst.

Als u de lettergrootte voor de weergave van tekst- en multimediberichten wilt selecteren, drukt u vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Berichten*, *Berichtinstellingen*, *Overige inst.* en *Lettergrootte*.

### Dienstopdrachten

U kunt dienstopdrachten aan uw netwerkoperator verzenden (netwerkdienst). Neem contact op met de serviceprovider voor de juiste opdrachten.



Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Berichten* en *Dienstopdrachten*. Toets de gewenste tekens in. Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers. Druk op **Verzend**, om het verzoek te verzenden.

## Distributielijsten

U kunt distributielijsten maken om tekst- en afbeeldingberichten aan verschillende ontvangers tegelijk te verzenden. Mogelijk wordt een bericht voor elke ontvanger op een distributielijst afzonderlijk in rekening gebracht.

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Distributielijsten*.
2. Als u een nieuwe lijst wilt samenstellen, drukt u op **Toevoeg**, als er nog geen distributielijsten zijn. Druk op **Opties** en selecteer *Lijst toevoegen* als al distributielijsten aanwezig zijn. Toets een naam in voor de nieuwe lijst en druk op **OK**.

Als u de namen in een lijst wilt bekijken, gaat u naar de gewenste lijst en drukt u op **Bekijken**.

Als u de naam van een lijst wilt wijzigen, een lijst wilt leegmaken of een lijst wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u de betreffende functie.

3. Als u een distributielijst hebt geopend door in stap 2 op **Bekijken** te drukken, hebt u de volgende mogelijkheden:
  - Als u een nieuwe naam aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg**, en selecteert u de gewenste naam in het interne lijst met contacten van de telefoon.



- Als u de contactgegevens van een ontvanger wilt bekijken, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Gegev. bekijken*.
- Als u een ontvanger uit de lijst wilt verwijderen, gaat u naar de gewenste naam, drukt u op **Opties** en selecteert u *Contact verwijd.*

### Een bericht verzenden via een distributielijst

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Berichten*, *Tekstberichten* en *Bericht opstellen*. Toets het bericht in. Druk op **Opties**, selecteer achtereenvolgens *Verzendopties* en *Distributielijst* en selecteer de gewenste lijst.

## ■ Oproep-info (menu 2)

In dit menu kunt u de telefoonnummers van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen bekijken. Hier kunt u ook de duur van uw gesprekken controleren.




### Gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

Als u de telefoonnummers van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen wilt bekijken, drukt u op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteert u *Oproep-info*. Selecteer

- *Gemiste oproepen* om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers van personen die geprobeerd hebben u te bellen (netwerkdienst).






**Tip:** Wanneer een melding over gemiste oproepen wordt weergegeven in de standby-modus, drukt u op **Tonen** om de telefoonnummers weer te geven. Ga naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

- **Ontvangen oproepen** om een lijst weer te geven met de laatste 10 telefoonnummers waarvan u oproepen hebt geaccepteerd (netwerkdienst).
- **Laatst gekozen nummers** om een lijst weer te geven met de laatste 20 telefoonnummers van personen die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen. Zie ook [Een van de laatstgekozen nummers herhalen](#) op pagina 38.
- **Laatste oproepen verwijderen** om de lijst met nummers van gemiste, ontvangen of uitgaande oproepen te wissen.

#### Opmerkingen over gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

- Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt en de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het servicegebied van het netwerk bevindt.
- Als het telefoonnummer van een geregistreerde oproep met een naam is opgeslagen in de lijst met contacten, wordt de naam in de lijst met oproepen weergegeven. Als u het bijbehorende telefoonnummer wilt weergeven, drukt u op **Bekijken**. Als u het nummer wilt bellen, drukt u op .
- Wanneer u op **Opties** drukt in het menu **Gemiste oproepen**, **Ontvangen oproepen** of **Laatst gekozen nummers**, kunt u de datum en tijd van het gesprek weergeven, het telefoonnummer wijzigen of bellen, het nummer opslaan in de lijst met contacten, verwijderen uit de lijst of een bericht naar het nummer zenden.



## Gesprekstellers en kostentellers



**Opmerking:** De gespreksduur die door de netwerkexploitant in rekening wordt gebracht voor oproepen en diensten kan variëren afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Oproep-info*. Selecteer

- *Gespreksduur tonen* om de duur van uw inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.

Elke telefoonlijn kan eigen gesprekstellers hebben. Zie *Lijn uitgaande oproepen* op pagina 101.

- *GPRS-gegevensteller* om de hoeveelheid verzonden of ontvangen gegevens tijdens de laatste GPRS-verbinding weer te geven of om de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens weer te geven. De tellereenheid is een byte. Tekstberichten die via een GPRS-verbinding werden verzonden en ontvangen, worden niet in de telling opgenomen.
- *GPRS-verbindingstimer* om de duur weer te geven van de laatste GPRS-verbinding of van alle GPRS-verbindingen.

## ■ Contacten (menu 3)

U kunt namen en nummers (contactgegevens) opslaan in het geheugen van de telefoon en het geheugen van de SIM-kaart.



**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Contacten*.




Het aantal namen dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de lengte van de namen, het aantal telefoonnummers en tekstitems en de lengte daarvan. De telefoon ondersteunt SIM-kaarten waarop maximaal 250 namen en telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

De lijst met contacten die in het telefoongeheugen is opgeslagen, maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

## Alternatieve manieren om de functies in dit menu te activeren

U kunt de functies ook activeren door in de standby-modus op **Contact.** te drukken (of door op **Favor.** te drukken en **Contacten** te selecteren).

Sommige functies kunt u ook als volgt activeren: druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam, druk op **Gegev.**, ga naar een nummer of tekstitem, druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie.

Als u de lijst met contacten wilt openen tijdens een gesprek, drukt u op **Opties** en selecteert u **Contacten**.

## Instellingen selecteren voor de lijst met contacten


Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Instellingen**. Selecteer

- **Actiefgeheugen** om het gewenste geheugen voor contactgegevens te selecteren. Als u in beide geheugens naar namen en telefoonnummers wilt zoeken, selecteert u **Telefoon en SIM**. De namen en nummers worden in dat geval opgeslagen in het geheugen van de telefoon.



- *Weergave Contacten* om aan te geven hoe de namen, nummers en afbeeldingen in de lijst met contacten moeten worden weergegeven. Selecteer bijvoorbeeld *Naam en afb.* om de namen met de bijbehorende afbeeldingen weer te geven.
- *Geheugenstatus* om de hoeveelheid vrij geheugen voor elk contactengeheugen weer te geven.

## Namen en telefoonnummers opslaan

1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Contact toev.*
2. Toets de naam in en druk op **OK** om de naam op te slaan.
3. Toets het telefoonnummer inclusief netnummer in en druk op **OK** om het nummer op te slaan.
  - Als u het telefoonnummer wilt gebruiken wanneer u in het buitenland bent, drukt u tweemaal kort op  voor het plusteken (+) en toetst u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het telefoonnummer in.
4. Druk op **OK** om terug te gaan naar de standby-modus.




**Tip:** U kunt snel een naam en telefoonnummer opslaan door het telefoonnummer in te toetsen in de standby-modus en op **Opslaan** te drukken. Toets de naam in en druk op **OK**.







### Meerdere nummers en tekstaantekeningen per naam opslaan

U kunt verschillende typen telefoonnummers en tekstitems per naam opslaan in de lijst met contacten.


Het eerste nummer dat u bij de naam opslaat, is het standaardnummer. Dit wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld .

Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

1. Zorg ervoor dat het geselecteerde geheugen *Telefoon* of *Telefoon en SIM* is.
2. Druk onder of boven op  in de standby-modus.
3. Ga naar de naam waaraan u een nummer of tekstitem wilt toevoegen en druk op *Gegev.*
4. Druk op *Opties* en selecteer achtereenvolgens *Nr. toevoegen* en *Info toevoegen* of *Type wijzigen*.
  - Selecteer *Nr. toevoegen* en een nummertype als u een telefoonnummer wilt toevoegen.
  - Selecteer *Info toevoegen* en een teksttype als u een tekstitem wilt toevoegen.
  - Selecteer *Type wijzigen* en kies het gewenste type als u het geselecteerde nummer- of teksttype wilt wijzigen.
5. Druk op  om terug te keren naar de standby-modus.




### Het standaardnummer wijzigen


Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.** Ga naar het nummer dat u als standaardnummer wilt instellen. Druk op **Opties** en selecteer *Als standaard.*

### Een afbeelding toevoegen aan een opgeslagen naam of nummer

U kunt een afbeelding toevoegen aan een naam of nummer in het geheugen van de telefoon. De afbeelding wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt van het betreffende telefoonnummer.

Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de naam (en het nummer) waaraan u een afbeelding wilt toevoegen en druk op **Gegev.** Druk op **Opties** en selecteer *Afb. toevoegen.* De lijst met mappen in de *Galerij* wordt weergegeven. Ga naar de gewenste afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contn.*

### De afbeelding bij een opgeslagen naam wijzigen



Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**

Ga naar de afbeelding, druk op **Opties** en selecteer *Afb. wijzigen.* OF: als *Weergave Contacten* is ingesteld op *Naam en nummer*, gaat u naar de afbeelding en drukt u op **Wijzigen.**

Ga naar de gewenste afbeelding in het menu *Galerij*, druk op **Opties** en selecteer *Opsl. in contn.*



## Zoeken naar een naam in de lijst met contacten


1. Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Zoeken**. OF: druk onder of boven op  in de standby-modus.
2. Toets eventueel de eerste letter(s) van de gewenste naam in.
3. Ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Als de naam is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt  bovenaan in het display weergegeven.
4. Blader door de telefoonnummers en tekstitems die aan de naam zijn toegevoegd.

## Contacten verwijderen

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Contacten** en **Verwijderen**. selecteer *Eén voor één* of *Alles verwijderen*.


Als u een naam en nummer verwijdert, worden ook de daaraan gekoppelde extra nummers, tekstitems en de afbeelding verwijderd. Als u een afbeelding verwijdert uit de lijst met contacten, wordt de afbeelding niet verwijderd uit het menu **Galerij**.

### Een nummer, tekstitem of afbeelding bij een naam verwijderen

Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam (of het gewenste nummer) en druk op **Gegev.**. Ga naar het nummer of tekstitem dat, of de afbeelding die u wilt verwijderen, druk op **Opties**, selecteer de gewenste functie en druk op **Ja**.



## Een naam, nummer of tekstitem wijzigen

1. Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**
2. Ga naar de gewenste naam, druk op **Opties** en selecteer de gewenste functie. OF: als *Weergave Contacten* is ingesteld op *Naam en nummer*, gaat u naar de gewenste naam, het gewenste nummer of het gewenste tekstitem en drukt u op **Bewerk**.
3. Wijzig de naam, het nummer of de tekst en druk op **OK**.

## Contactgegevens kopiëren

U kunt namen en telefoonnummers van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren en vice versa. Tekstitems of afbeeldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, worden niet naar de SIM-kaart gekopieerd.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Kopiëren*. Selecteer de kopieerrichting. Selecteer *Eén voor één*, *Alles kopiëren* of *Standaard nrs.* (weergegeven wanneer u kopieert vanaf de telefoon). Geef aan of u de oorspronkelijke namen en telefoonnummers wilt behouden (*Origin. behouden*) of wissen (*Origin. verpl.*).

## Spraakgestuurde nummerkeuze

U kunt een telefoonnummer bellen door een of meer bijbehorende woorden ('spraaklabels') uit te spreken.



Spraaklabels worden opgeslagen in de telefoon. Alle spraaklabels worden verwijderd als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst en nieuwe spraaklabels opslaat.


Houd rekening met het volgende voordat u voicedialling gebruikt:

- Voice tags zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- Voice tags zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de voice tags op en speel ze af in een rustige omgeving.
- Houd de telefoon in de normale positie tegen uw oor als u een voice tag opneemt of een nummer kiest via een voice tag.
- Erg korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



**Opmerking:** U moet de voice tag exact zo uitspreken als u deze hebt opgenomen. Dit kan in bepaalde omstandigheden moeilijkheden opleveren, bijvoorbeeld in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Zorg dus dat u niet uitsluitend van voice tags afhankelijk bent.

## Een spraaklabel opnemen

Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**, druk op **Opties** en selecteer *Spraaklabel toev.* Druk op **Starten** en spreek de woorden die u als spraaklabel wilt opnemen, duidelijk uit.

## Bellen met behulp van een spraaklabel

Houd de rechterselectietoets of de spraaktoets ingedrukt in de standby-modus totdat u een korte toon hoort. Spreek het nummer duidelijk uit.



## Een spraaklabel afspelen, wijzigen of wissen

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Spraaklabels*. Selecteer de gewenste naam of het gewenste telefoonnummer en selecteer de gewenste functie.

## Overige functies voor de lijst met contacten

Druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Contacten* voor de volgende mogelijkheden. Selecteer

- *Dienstnummers* om te bellen naar de dienstnummers van uw netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).
- *Eigen nummers* om de telefoonnummers op de SIM-kaart weer te geven als dit door de kaart wordt ondersteund.
- *Bellersgroepen* om de in het menu *Contacten* opgeslagen namen en telefoonnummers in te delen in bellergroepen. Voor elke bellergroep kunt u een beltoon instellen, evenals een logo dat in het display wordt weergegeven wanneer u wordt gebeld door een herkend telefoonnummer uit de betreffende groep.

U kunt de volgende opties selecteren: *Grogiftitel*, *Grogifteltoon*, *Grogiftlogo*, *Leden*.

Als u *Leden* selecteert, kunt u op **Toevoeg.** drukken om een naam aan de groep toe te voegen of drukt u op **Verw.** om een naam uit de groep te verwijderen.

Zie ook *Waarschuwen bij* in *Tooninstellingen* op pagina 106.



## Snelkeuze

U kunt de toetsen  tot en met  instellen als snelkeuzetoets. Zie pagina 38 om te bellen met behulp van snelkeuzetoetsen.


### Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkeuzetoets

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Contacten* en *Snelkeuze*. Ga naar de gewenste toets en druk op **Wijs toe**. Druk op **Zoeken** en selecteer de naam en het nummer die u aan de geselecteerde toets wilt toewijzen.

Als al een telefoonnummer aan de toets is toegewezen, kunt u dit nummer weergeven door op **Bekijken** te drukken. U kunt het nummer wijzigen of de toewijzing verwijderen door op **Opties** te drukken en de gewenste optie te selecteren.

## Visitekaartjes

U kunt contactgegevens verzenden of ontvangen als visitekaartje.

U kunt een visitekaartje verzenden naar een compatibele telefoon of ander apparaat dat de vCard-norm ondersteunt. Druk onder of boven op  vanuit de standby-modus, ga naar de gewenste naam en druk op **Gegev.**. Druk op **Opties** en selecteer *Visitek. verzenden*. Selecteer *Via infrarood*, *Via SMS* (netwerkdienst) of *Via Bluetooth*.

Wanneer u een visitekaartje ontvangt, drukt u op **Tonen** en selecteert u **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt negeren, drukt u op **Uit** en op **OK**.



## ■ Profielen (menu 4)



De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen ofwel profielen, waarvoor u telefoongeluiden voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt instellen.


**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Profielen*.

1. Selecteer het profiel dat u wilt activeren of waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
2. Selecteer *Activeren*, *Aanpassen* of *Tijdelijk*.
3. Selecteer *Activeren* of *Tijdelijk* om het geselecteerde profiel te activeren.

Als u een profiel gedurende een bepaalde tijd wilt activeren, selecteert u *Tijdelijk* en stelt u de eindtijd in. Wanneer dit tijdstip is aangebroken, wordt het vorige niet-tijdelijke profiel actief.

4. Als u de profielinstellingen wilt wijzigen, selecteert u *Aanpassen*. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Zie [Tooninstellingen](#) op pagina 106 voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen. Met de optie *Profielnaam* kunt u de naam van het geselecteerde profiel wijzigen. De naam van het profiel *Normaal* kan niet gewijzigd worden.

De naam van het actieve profiel wordt weergegeven in de standby-modus, tenzij dit het profiel *Normaal* is. Als het een tijdelijk profiel is, wordt  voor de naam weergegeven.



**Tip:** U kunt het profiel snel verwisselen vanuit de standby-modus door kort op de aan/uit-toets te drukken en het gewenste profiel te selecteren.





## ■ Instellingen (menu 5)



In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon wijzigen. U kunt ook een aantal instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen*.

### Favorieten

U kunt de functie selecteren die in de standby-modus wordt weergegeven voor de rechterselectietoets en u kunt de functies ('persoonlijke favorieten') selecteren die u wilt kunnen activeren door op **Favor.** te drukken vanuit de standby-modus, of door het menu *Favorieten* te openen.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Favorieten*. Selecteer

- *Rechterselectietoets* om de functie van de rechterselectietoets te selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties: een eigen benaming van een operator, *Favorieten* en *Contacten*.
- *Opties Favorieten selecteren* om de functies voor uw lijst met snelkoppelingen te selecteren. Ga naar de gewenste functie en druk op **Markeer** om de functie toe te voegen aan de lijst. Als u een functie uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op **Niet mrk..** U kunt de wijzigingen opslaan door op **OK** te drukken en **Ja** te selecteren.



- *Opties Favorieten organiseren* om de volgorde van de functies in de lijst te wijzigen. Ga naar de gewenste functie, druk op **Verpltsn.** en selecteer de plaats waar de functie moet komen.

## Instellingen tijd en datum

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Instellingen tijd en datum*. Selecteer

- *Klok* om de juiste tijd in te stellen, de tijd in de standby-modus weer te geven (of te verbergen) of de 12-uurs of 24-uurs tijdnootatie te selecteren.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de tijd mogelijk opnieuw worden ingesteld.

- *Datum* om de datum in de standby-modus weer te geven (of te verbergen), de datum in te stellen of de datumnotatie of het scheidingsteken voor de datum te selecteren.

Als de batterij gedurende langere tijd uit de telefoon verwijderd is geweest, moet de datum mogelijk opnieuw worden ingesteld.

- *Datum en tijd autom. aanpassen* om in te stellen dat de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt op basis van de huidige tijdzone (netwerkdienst).

Het automatisch bijwerken van de datum en tijd heeft geen invloed op de tijd die u hebt ingesteld voor de alarmklok, agenda of notities. Hiervoor blijft de lokale tijd gelden, hetgeen tot gevolg heeft dat sommige waarschuwingen die u hebt ingesteld, onmiddellijk na het bijwerken verlopen zijn.



## Oproepinstellingen


Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Oproepinstellingen*. Selecteer

- *Doorschakelen* om uw inkomende oproepen door te schakelen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst). Doorschakelopties die niet door de SIM-kaart of netwerkoperator worden ondersteund, worden mogelijk niet weergegeven.

Selecteer de gewenste doorschakeloptie. Selecteer bijvoorbeeld *Doorschakelen indien in gesprek* om oproepen door te schakelen wanneer uw nummer in gesprek is of wanneer u een inkomende oproep weigert. Schakel de doorschakeloptie in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), of controleer of de optie is geschakeld (*Status control*).

- Als u *Activeren* hebt geselecteerd, moet u het nummer selecteren waarnaar de inkomende oproepen moeten worden doorgeschakeld. Als u de doorschakeloptie *Doorschakelen bij niet opnemen* of *Doorschakelen als niet beschikbaar* selecteert, kunt een vertraging voor het doorschakelen van oproepen opgeven voor de optie.
- Als u *Status control* hebt geselecteerd, drukt u op **Nummer** om het telefoonnummer weer te geven waarnaar de oproepen worden doorgeschakeld, of drukt u op **Gegev.** om het telefoonnummer en de vertraging weer te geven (beschikbaar voor *Doorschakelen bij niet opnemen* en *Doorschakelen als niet beschikbaar*).



Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn. Als alle oproepen worden doorgeschakeld, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Voor elke telefoonlijn kunnen andere doorschakelopties worden ingesteld. Zie [Lijn uitgaande oproepen](#).

- [Opnemen met willekeurige toets](#) en [Aan](#) om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de selectietoetsen en .
- [Automatisch opnieuw kiezen](#) om in te stellen dat maximaal tien pogingen moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespoging.
- [Snelkeuze](#) en [Aan](#) als u de namen en telefoonnummers die zijn toegewezen aan de snelkeuzetoetsen  tot en met  wilt bellen door de bijbehorende toets ingedrukt te houden. Zie ook [Snelkeuze](#) op pagina 95.
- [Wachtfunctieopties](#) en [Activeren](#) om het netwerk te verzoeken om een waarschuwing te geven als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Zie ook [Wachtfunctie](#) op pagina 40.
- [Samenvatting na oproep](#) en [Aan](#) om in te stellen dat kort de duur van het laatste gesprek moet worden weergegeven.
- [Identificatie verzenden](#) om uw telefoonnummer weer te geven ([Ja](#)) of niet weer te geven ([Nee](#)) in het display van de persoon die u belt. Dit is een netwerkdienst.



- *Lijn uitgaande oproepen* om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren (netwerkdienst). Oproepen op beide lijnen kunnen echter altijd worden beantwoord, ongeacht welke lijn is geselecteerd.

Als u *Lijn 2* selecteert en niet op deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u geen gesprekken voeren. Als lijn 2 is geselecteerd, wordt 2 weergegeven in de standby-modus.

## Telefooninstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Telefooninstellingen*. Selecteer

- *Taalinstellingen* om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren. Als u achtereenvolgens *Taal display* en *Automatisch* selecteert, wordt de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Als de kaart verschillende talen bevat, kunt u de gewenste taal selecteren met de functie *SIM-taal*.

Deze instelling heeft ook invloed op de gebruikte datum- en tijdsnotatie, bijvoorbeeld in de agenda.


- *Automatische toetsblokkering* om de toetsen automatisch te vergrendelen als de telefoon zich gedurende een ingestelde tijdsduur in de standby-modus bevindt.

Selecteer *Aan* om de automatische toetsblokkering te activeren en selecteer het tijdsinterval waarna de toetsen automatisch moeten worden vergrendeld. Selecteer *Uit* om de automatische toetsblokkering uit te schakelen.



Zie ook [Toetsen blokkeren](#) op pagina 42.



**Opmerking:** Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u soms nog wel het alarmnummer kiezen dat is geprogrammeerd in het geheugen van uw telefoon (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Toets het alarmnummer in en druk op . Het nummer wordt pas weergegeven nadat u het laatste cijfer hebt ingetoetst.

- **Toetsenblokkering** om in te stellen dat naar de beveiligingscode moet worden gevraagd wanneer u de blokkering van het toetsenblok opheft. Deze functie biedt geen beveiliging van de telefoongegevens wanneer toegang wordt verkregen vanuit PC Suite.

Activeer de toetsenblokkering door de beveiligingscode in te toetsen, druk op **OK** en selecteer **Aan**. Selecteer **Uit** om de toetsblokkering uit te schakelen.

Zie ook [Toetsen blokkeren](#) op pagina 42.

- **Celinformatie** om in te stellen dat wordt aangegeven wanneer de telefoon wordt gebruikt in een mobiel netwerk dat op MCN (Micro Cellular Network)-technologie is gebaseerd.
- **Welkomstekst** om een bericht te definiëren dat kort moet worden weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Toets het bericht in en druk op **Opslaan** om het bericht op te slaan. Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u **Verwijderen**.
- **Operatorselectie** om in te stellen dat automatisch een exploitant van een mobiel netwerk moet worden geselecteerd die in uw regio beschikbaar is (**Automatisch**). U kunt de gewenste netwerkoperator ook handmatig selecteren in de lijst met exploitanten (**Handmatig**).



De geselecteerde exploitant moet een registratieovereenkomst hebben met uw eigen netwerkoperator. Als een registratieovereenkomst ontbreekt, wordt *Geen toegang* weergegeven en moet u een andere exploitant selecteren.

De handmatige modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

- *Netwerkmodus* om in te stellen dat automatisch het GSM- of UMTS-netwerk moet worden geselecteerd (*Dubbel netwerk*) of om in te stellen dat het GSM-netwerk moet worden gebruikt.

Als u *Dubbel netwerk* selecteert, wordt automatisch een GSM- of UMTS-netwerk geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de registratieovereenkomst tussen de netwerkoperators.

Als u GSM selecteert, probeert de telefoon alleen het geselecteerde netwerk te gebruiken. Als het geselecteerde netwerk op uw locatie niet beschikbaar is, moet u deze instelling wijzigen.

Nadat u de instelling gewijzigd hebt, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



**Waarschuwing:** Als u de telefoon zodanig instelt dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt, kunt u, wanneer het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is, geen gesprekken voeren en evenmin het alarmnummer bellen of gebruik maken van de overige functies waarvoor een netwerkverbinding nodig is.

- *SIM-dienstacties bevestigen* om de telefoon in te stellen op het tonen van bevestigingsberichten (*Vragen*) wanneer u SIM-kaardiensten gebruikt.



- *Automatische Help-tekst* om Help-tekst weer te geven die u ondersteunt bij het gebruik van de menufuncties.
- *Starttoon* om een toon af te spelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
- *Geheugenstatus* om de totale hoeveelheid vrij en gebruikt gedeeld geheugen weer te geven en om te controleren hoeveel geheugen door de verschillende functies wordt gebruikt.

## Weergave-instellingen

Dit menu **openen**: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen*. Selecteer

- *Achtergrond* om een achtergrondaafbeelding weer te geven als de telefoon zich in de standby-modus bevindt.

Afbeeldingen voor de achtergrond kunt u vinden in het menu *Galerij*. U kunt nieuwe afbeeldingen die u in multimedieberichten ontvangt opslaan in ondersteunde indelingen, afbeeldingen downloaden van browserpagina's of afbeeldingen van een compatibele pc overbrengen naar de telefoon met Nokia PC Suite. U kunt ook foto's die u met de camera neemt als achtergrond gebruiken.

Ga als volgt te werk om een afbeelding in te stellen als achtergrond:

- Als u voor het eerst een achtergrondaafbeelding selecteert of als u de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u *Achtergr. select.*. Ga naar de gewenste map in het menu *Galerij* en druk op **Openen**. Ga naar de gewenste afbeelding. Druk op **Openen** en selecteer achtereenvolgens *Opties* en *Inst. als achtergr.*





- Als u eerder een achtergrond hebt gebruikt maar daarna de optie *Uit* hebt geselecteerd, selecteert u *Aan*.

Als u een afbeelding uit het menu *Galerij* verwijdert terwijl de afbeelding als achtergrond wordt gebruikt, blijft de afbeelding als achtergrond ingesteld totdat u de afbeelding verwisselt.

- *Kleurenschema's* om de kleur te selecteren voor bepaalde delen van het display, bijvoorbeeld de indicatoren voor de signaalsterkte en de capaciteit van de batterij.
- Selecteer *Menuweergave* om in te stellen hoe het hoofdmenu moet worden weergegeven. Als u *Lijst* selecteert, worden de menu's weergegeven als een lijst. Als u *Roosterweergave* selecteert, worden de menu's weergegeven als een rooster. In de roosterweergave wordt de naam van het menu bovenaan in het display weergegeven.
- *Operatorlogo* om in te stellen dat het operatorlogo dat in de telefoon is opgeslagen, moet worden weergegeven of verborgen. Als geen operatorlogo beschikbaar is, is deze functie niet actief.

Informeer bij uw netwerkoperaator of serviceprovider naar de beschikbaarheid van operatorlogo's. U kunt zelf operatorlogo's maken met de toepassing Nokia Image Converter (zie [Nokia PC Suite en Nokia Audio Manager](#) op pagina 19).

- *Timeout screensaver* om een timeout in te stellen voor het activeren van de screensaver.

De screensaver is een energiebesparende functie die wordt geactiveerd in de standby-modus als de telefoon gedurende bepaalde tijd niet is gebruikt.



Wanneer de screensaver actief is, beweegt een digitale klok van boven naar onder over het display. De rest van het display is leeg.

Kies de gewenste timeout uit de beschikbare waarden of selecteer *Overige* en stel een eigen waarde in.

U kunt de screensaver uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken.

## Tooninstellingen

U kunt de tooninstellingen en instellingen voor het trilsignaal in het geselecteerde profiel wijzigen. Deze instellingen kunt u ook wijzigen in het menu *Profielen* (zie pagina 96).

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Tooninstellingen*. Selecteer

- *Oprogifsignaal* om aan te geven hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer een spraakoproep binnenkomt. U kunt de volgende opties kiezen: *Bellen*, *Oplopend*, *1 x bellen*, *1 x piepen* en *Stil*.

Als u bijvoorbeeld *Stil* selecteert, klinkt geen signaal wanneer een oproep binnenkomt.

- *Type beltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een oproep binnenkomt. Als u een beltoon, zoals een MP3-bestand, uit het menu *Galerij* wilt selecteren, selecteert u *Galerij openen* in de lijst met tonen.
- *Beltoonvolume* om het volume voor de beltonen en waarschuwingstonen in te stellen.



- *Trilsignaal* om de telefoon in te stellen op trillen wanneer u een spraakoproep of tekstbericht ontvangt. Het trilsignaal werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een lader, bureaulader of carkit.
- *Berichtensignaaltoon* om de toon te selecteren die moet klinken als een bericht binnenkomt. Als u de toon wilt selecteren in de lijst met beltonen, selecteert u *Beltoon* en kiest u de gewenste toon.
- *Toetsenvolume* om het volume voor toetsgeluiden te selecteren.
- *Waarschuwingstonen* om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorbeeld wanneer de capaciteit van de batterij laag is.
- *Waarschuwen bij* om in te stellen dat de telefoon alleen moet overgaan wanneer oproepen worden ontvangen van de telefoonnummers die behoren tot een geselecteerde bellergroep. Ga naar de gewenste bellergroep of naar *Elke oproep* en druk op *Markeer*. U kunt verschillende groepen selecteren. Nadat u een keuze hebt gemaakt, drukt u op *OK* en op *Ja*.

Zie [Overige functies voor de lijst met contacten](#) op pagina 94 als u leden aan een bellergroep wilt toevoegen.

Wanneer *Oproegifignaal* is ingesteld op *Stil* en *Berichtensignaaltoon* is ingesteld op *Uit*, wordt  weergegeven in de standby-modus.

### Nieuwe tonen aan de telefoon toevoegen

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van tonen (bijvoorbeeld via SMS). De tonen worden opgeslagen in het menu *Galerij*.



U kunt zelf beltonen samenstellen met de toepassing Nokia Sound Converter of Nokia PC Composer in het pakket Nokia PC Suite.

## Toebehoreninstellingen

U kunt opgeven welke instellingen de telefoon standaard moet gebruiken wanneer een compatibele hoofdtelefoon, carkit of mobiel hoorapparaat wordt aangesloten. Dit menu wordt alleen weergegeven als de telefoon ten minste één keer op een van deze toebehoren is aangesloten.




Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Toebehoreninstellingen*.

Selecteer *Hoofdtelefoon*, *Handsfree* of *Hoorapparaat*, indien beschikbaar. Selecteer

- *Standaard profiel* om het profiel te selecteren dat automatisch moet worden geactiveerd wanneer de geselecteerde toebehoren op de telefoon wordt aangesloten. U kunt een ander profiel selecteren terwijl het toebehoren is aangesloten.
- *Automatisch opnemen* om inkomende gesprekken binnen vijf seconden automatisch te beantwoorden. Als de optie *Oprogifignaal* is ingesteld op *1 x piepen* of *Stil*, is Automatisch opnemen niet actief.
- *Verlichting* om de displayverlichting permanent in te schakelen (*Aan*) of om de verlichting na het indrukken van een toets gedurende 15 seconden in te schakelen (*Automatisch*). Deze optie is uitsluitend beschikbaar als *Handsfree* is geselecteerd.



## Indicatoren voor toebehoren in de standby-modus

Als een compatibele toebehoren op de telefoon is aangesloten, wordt de bijbehorende indicator (  ,  of  ) in het display weergegeven in de standby-modus.

## Beveiligingsinstellingen

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Beveiligingsinstellingen*.



**Opmerking:** Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld die oproepen beperken (zoals Oproepen blokkeren, Besloten gebruikers groepen en Vaste nummers), kunnen in sommige netwerken nog wel bepaalde alarmnummers gekozen worden (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer).

Selecteer

- *Code gebruiken* om de telefoon op het gebruik van de UPIN- of PIN-code in te stellen. De optie *UPIN-code* wordt alleen weergegeven als een USIM-kaart in de telefoon is geplaatst.
- *PIN-code vragen* (of *UPIN-code vragen*, afhankelijk van de instelling *Code gebruiken*) om in te stellen dat de PIN-code van de SIM-kaart (of de UPIN-code van de USIM-kaart) wordt gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommige kaarten is het niet mogelijk deze instelling te wijzigen.
- *Oproepen blokkeren* om de uitgaande en inkomende oproepen op de telefoon te beperken (netwerkdienst). Selecteer de gewenste beperkingsoptie en schakel deze in (*Activeren*) of uit (*Annuleren*), of controleer of een beperkingsoptie is geactiveerd (*Status control*).




- *Vaste nummers* om uitgaande oproepen en tekstberichten te beperken tot geselecteerde telefoonnummers als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Als u de nummers in de lijst met vaste nummers wilt weergeven, selecteert u *Lijst met nummers*, gaat u naar de gewenste naam en drukt u op **Bekijken**.

Als u de lijst met vaste nummers wilt wijzigen, drukt u op **Opties** en selecteert u de betreffende functie.

Wanneer het gebruik van vaste nummers is ingeschakeld, zijn er alleen GPRS-verbindingen mogelijk voor het verzenden tekstberichten. In dat geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van het berichtencentrum in de lijst met vaste nummers worden opgenomen.

- *Beperkte groep gebruikers* om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen (netwerkdienst). Als u *Standaard* selecteert, wordt de groep gebruikt die u bent overeengekomen met de netwerkoperator. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Wanneer u de beperkte groep gebruikers hebt geactiveerd, worden het grofifnummer en de indicator  weergegeven in de standby-modus.

- *Beveiligingsniveau* om te definiëren wanneer naar de beveiligingscode moet worden gevraagd.

Als u *Telefoon* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd zodra een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

Als u *Geheugen* selecteert, wordt de beveiligingscode gevraagd als het gebruikte geheugen *SIM-kaart* is en u het geheugen wilt wijzigen in *Telefoon*



of *Telefoon en SIM*, of als u namen en nummers van de ene lijst met contacten naar de andere wilt kopiëren. Zie ook *Actief geheugen* onder *Instellingen selecteren voor de lijst met contacten* op pagina 87.

Als u deze instelling wijzigt, worden de nummers in de menu's *Gemiste oproepen*, *Ontvangen oproepen* en *Laatst gekozen nummers* gewist.

- *Toegangscode*s als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2-code, het blokkeerwachtwoord of de UPIN-code wilt wijzigen. De codes kunnen uitsluitend uit de cijfers 0 tot en met 9 bestaan.

## Fabrieksinstellingen terugzetten

In dit menu kunt u een aantal menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden terugzetten.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Instellingen* en *Fabrieksinstellingen terugzetten*. Toets de beveiligingscode in en druk op **OK**. Met deze functie wordt geen informatie verwijderd die u in de telefoon hebt opgeslagen of naar de telefoon hebt gedownload.

## ■ Camera (menu 6)

In dit menu kunt u de camera starten en de instellingen van de camera aanpassen.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Camera*.

## Een foto maken of een videoclip opnemen

Als u de camera wilt gebruiken vanuit dit menu, selecteert u de gewenste cameramodus (*Standaardfoto*, *Portretfoto*, *Nachtmodus* of *Video*) en maakt u de foto of videoclip. Zie pagina 34 voor meer informatie en voor instructies voor het gebruik van de camera in de standby-modus.

Selecteer *Standaardfoto* om een gewone foto te maken (in horizontaal formaat). Selecteer *Portretfoto* om een foto te maken die kan worden toegevoegd aan een naam in de lijst met contacten. Selecteer *Video* om een videoclip op te nemen. Selecteer *Nachtmodus* om een foto te nemen als er weinig licht is en een langere belichtingstijd nodig is.

Foto's en videoclips worden opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie pagina 19). Als er niet voldoende geheugen beschikbaar is om de camera te gebruiken, verwijdert u een aantal oude foto's of andere bestanden uit het menu *Galerij* (zie pagina 118).

## De camera-instellingen wijzigen

Open het menu *Camera*, selecteer *Instellingen* en selecteer

- *Standaardmodus* om de cameramodus te selecteren die standaard moet worden gebruikt wanneer u de camera activeert door op de cameratoets te drukken.





- **Kwaliteit afbeelding** om te selecteren met welke compressie een foto moet worden opgeslagen. **Hoog** biedt de beste beeldkwaliteit maar neemt wel meer geheugen in beslag. **Normaal** en **Gering** bieden een lagere beeldkwaliteit maar nemen minder geheugen in beslag.
- **Lengte videoclip** om de maximale lengte in te stellen voor videoclips die met de camera worden opgenomen. Als u **Standaard** selecteert, is de maximale lengte 15 seconden.
- **Camerageluiden** om de geluiden voor de sluiters en de zelfontspanner in of uit te schakelen. Het sluitergeluid is de toon die klinkt als u een foto maakt. Het zelfontspannergeluid is de toon die klinkt als de zelfontspanner actief is.
- **Standaard titel** om een standaardtitel voor foto's en videoclips te definiëren. Als u de standaardtitel wilt gebruiken, selecteert u **Automatisch**. Als u zelf een titel wilt definiëren, selecteert u **Mijn titel**.

## ■ Mediaspeler (menu 7)



In dit menu kunt u afbeeldingen weergeven en geluidsfragmenten en videoclips afspelen die in de telefoon zijn opgeslagen en hebt u toegang tot diensten waarvan nieuwe afbeeldingen, geluiden en videoclips kunnen worden gedownload.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Mediaspeler**.



Open het menu *Mediaspeler* en selecteer

- *Galerij openen* om de bestanden te openen die zijn opgeslagen in het menu *Galerij*.
- *Medidownloads* om bijvoorbeeld afbeeldingen en beltonen naar uw telefoon te downloaden (netwerkdienst). Zie [Content en toepassingen downloaden](#) op pagina 17 voor meer informatie.

Zie [Galerij \(menu 9\)](#) op pagina 118 voor de overige functies die beschikbaar zijn als u op *Opties* drukt terwijl u kijkt of luistert naar multimediacontent.


Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.

## Streaming content

Streaming content bestaat uit geluids- of videobestanden waarnaar u luistert of kijkt terwijl u deze downloadt van een server voor streaming content. Streaming content is alleen beschikbaar wanneer u bent verbonden met de server. De beschikbaarheid van streaming content is afhankelijk van uw serviceprovider of netwerkoperator.

Selecteer *Bookmarks* in het menu *Mediaspeler* als u de bookmarks wilt weergeven die kunnen worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot contentservers. Dezelfde bookmarks zijn beschikbaar in het menu *Diensten*. Als de bookmark voor een dienst niet werkt met de huidige instellingen, activeert u een andere set instellingen in *Actieve verbinstellingen* van dit menu en probeert u het nogmaals.



Selecteer *Ga naar adres* in het menu *Mediaspeler* om het adres van de gewenste contentserver in te toetsen. Toets het adres in (druk op  voor speciale tekens) en druk op **OK**.

Selecteer *Verbinstellingen* in het menu *Mediaspeler* om de opties in te stellen waarmee u toegang verkrijgt tot de server voor streaming content. Selecteer *Actieve verbinstellingen*, ga naar de set verbindinginstellingen waarin u de streaming-instellingen wilt opslaan en druk op **Activer**. Selecteer vervolgens *Actieve verbinstell. bewerken* en definieer de instellingen die u hebt ontvangen van de provider van de streaming-dienst. Zie [De dienstinstellingen handmatig intoetsen](#) op pagina 147 voor meer informatie.

## ■ Muziek (menu 8)



Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziekstukken of andere MP3- of AAC-geluidsbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager.

U kunt naar de geluidsbestanden luisteren via een compatibele hoofdtelefoon of via de luidspreker.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Muziek*.



Raadpleeg de instructies bij de toepassing Nokia Audio Manager in Nokia PC Suite voor informatie over het overdragen van muziekstukken vanaf een compatibele pc en het beheren van muziekstukken en muzieklijsten.



U kunt gewoon bellen en oproepen beantwoorden terwijl u de muzikspeler gebruikt. Tijdens een gesprek wordt het afspelen onderbroken.



## De overgebrachte muziekstukken afspelen op telefoon

Wanneer u het menu *Muziek* opent, worden standaard de gegevens voor het eerste muziekstuk in de muzieklijst weergegeven. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en drukt u op *Spelen* of rechts op .

U kunt het volume aanpassen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Druk op *Stop* of links op  om het afspelen te stoppen.

Houd  ingedrukt om naar het begin van het volgende stuk te gaan. Druk tweemaal op  om naar het begin van het vorige stuk te gaan.

Houd  bovenaan ingedrukt om het huidige stuk terug te spoelen. Houd  onderaan ingedrukt om het huidige stuk snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het stuk.



**Waarschuwing:** Zet de muziek niet te hard. Voortdurende blootstelling aan harde muziek kan uw gehoor beschadigen.



## Instellingen voor de muzikspeler

Druk op **Opties** in het menu *Muziek* voor de volgende mogelijkheden.


- **Afspeelopties**: selecteer *Willekeurig* om stukken uit de lijst in willekeurige volgorde af te spelen. Selecteer *Herhalen* om het huidige stuk uit de lijst of de volledige lijst herhaaldelijk af te spelen.
- **Muziekdownloads**: u kunt verbinding maken met een browserdienst die is verbonden met het huidige stuk. Deze functie is alleen beschikbaar als het adres van de dienst is opgenomen in het stuk.

Zie [Content en toepassingen downloaden](#) op pagina 17 voor meer informatie.

- **Luidspreker**: u kunt naar de muzikspeler luisteren via de luidspreker van de telefoon als de hoofdtelefoon is aangesloten op de telefoon.
- **Hoofdtelefoon**: u kunt naar de muzikspeler luisteren via een compatibele hoofdtelefoon die is aangesloten op de telefoon.



**Tip:** Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, kunt u naar het volgende stuk gaan door snel op de knop van de hoofdtelefoon te drukken. Als u de knop van de hoofdtelefoon ingedrukt houdt, wordt het afspelen gestopt.

- **Lijst met opnames**: u ziet alle beschikbare stukken in de muziklijst en kunt het gewenste stuk afspelen. Als u een stuk wilt afspelen, gaat u naar het gewenste stuk en drukt u op **Spelen** of rechts op .

Druk op **Opties** om de muziklijst te vernieuwen (bijvoorbeeld nadat u nieuwe stukken hebt toegevoegd) of de lijst te wijzigen die wordt weergegeven in het menu *Muziek*, wanneer er meerdere lijsten beschikbaar zijn in de telefoon.



## ■ Galerij (menu 9)



In dit menu kunt u de afbeeldingen, foto's, opnamen, tonen en videoclips beheren die in de telefoon zijn opgeslagen. Deze bestanden zijn ingedeeld in mappen.

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund:

- Beelden: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTB en PNG.
- Geluiden: MP3, AAC, Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), AMR en monofone beltonen.
- Videoclips 3GP (met H.263-video en AMR-audio).

De telefoon ondersteunt mogelijk niet alle variaties van deze bestandsindelingen.

De galerij maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19). Er kunnen maximaal 200 bestanden in een map worden opgeslagen. Als u meer bestanden wilt opslaan, moet u een nieuwe map maken met behulp van de functie *Map toevoegen*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

**Dit menu openen:** druk op **Menu** vanuit de standby-modus en selecteer *Galerij*, of druk op *Gallerij* vanuit de standby-modus. Een lijst met mappen wordt weergegeven.

1. Open het menu *Galerij* en ga naar de gewenste optie.
2. Druk op **Openen** om de geselecteerde map, bijvoorbeeld *Afbeeldingn*, te openen of druk op **Opties** en selecteer




- *Map toevoegen* om een nieuwe map te maken. Toets een naam in voor de map en druk op **OK**.
  - *Map verwijderen* om de geselecteerde map te verwijderen. U kunt geen standaardmappen verwijderen.
  - *Verplaatsen* om de geselecteerde map te verplaatsen. Ga naar de plaats waar de geselecteerde map moet komen, druk op **Opties** en selecteer *Hierheen verpl.* U kunt geen standaardmappen verplaatsen.
  - *Map hernoemen* om de naam van de geselecteerde map te wijzigen. U kunt geen standaardmappen hernoemen.
  - *Gegevens* om informatie over de geselecteerde map weer te geven.
  - *Type weergave* om de weergave van de mappen en hun inhoud te definiëren. De optie *Raster* is handig voor afbeeldingen en videoclips.
  - *Sorteren* om de mappen te sorteren op naam, datum, indeling of grootte.
  - *Galerijdownloads* om videoclips, afbeeldingen en tonen te downloaden (netwerkdienst). Zie [Content en toepassingen downloaden](#) op pagina 17.
  - *Gebr.rechtenlijst* om een lijst weer te geven met beschikbare gebruiksrechten. Ga naar het gewenste bestand en druk op **Opties**. Selecteer *Gegevens* als u de gebruiksrechten wilt weergeven. Zie [Gebruiksrechten](#) op pagina 122.
3. Als u in stap 2 een map hebt geopend, selecteert u het bestand dat u wilt openen of afspelen en drukt u op **Openen**.  
Druk anders op **Opties** en selecteer



- *Verwijderen* om het geselecteerde bestand te verwijderen.
- *Verzenden* om het bestand in een multimediabericht (netwerkdienst) of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding te verzenden naar een compatibel apparaat.



Tip: Als u het bestand wilt verzenden in een multimediabericht, kunt u ook op  drukken in plaats van de functie *Verzenden* te gebruiken.

- *Inst. als achtergr.* om het geselecteerde bestand in te stellen als achtergrond. Zie ook *Achtergrond* op pagina 104.
- *Inst. als beltoon* om het geselecteerde geluid te gebruiken als beltoon voor het actieve profiel. Zie ook *Profielen (menu 4)* op pagina 96.
- *Afbeelding bew.* om tekst, een kader of een pictogram aan de geselecteerde afbeelding toe te voegen. Druk op *Opties* en selecteer *Tekst invoegen*, *Kader invoegen* of *Pictogram invoeg.*


Als u een kader of pictogram wilt toevoegen, gaat u naar de gewenste afbeelding, drukt u op *Opties* en selecteert u *Invoegen*. Verplaats de afbeelding met de bladertoetsen en druk op *OK* of druk op *Terug* om het kader of pictogram te wijzigen.

Druk op *Opslaan*, wijzig de naam van de afbeelding, druk op *OK*, ga naar de gewenste map, druk op *Opties* en selecteer *Opslaan* als u de gewijzigde afbeelding wilt opslaan in GIF-indeling.

- *Verplaatsen* om het bestand te verplaatsen naar de gewenste map. Ga naar de plaats waar het geselecteerde bestand moet komen, druk op *Opties* en selecteer *Hierheen verpl.*






- *Naam wijzigen* om de naam van het bestand te wijzigen.
  - *Gegevens* om bijvoorbeeld de grootte en de indeling van het bestand weer te geven.
  - *Alle verwijderen* om alle bestanden uit de geselecteerde map te verwijderen.
  - *In volgorde zien* om alle items in de geselecteerde map één voor één weer te geven of af te spelen.
4. Als u in stap 3 een bestand hebt geopend, drukt u op **Spelen** om een geluidsclip of videoclip af te spelen, of drukt u op **Zoom** om de afbeelding groter weer te geven. U kunt door de afbeelding schuiven met .

Als u op **Opties** drukt, zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: *Contrast instellen, Audio onderdruk., Audio vrijgeven, Rechten bijw..* Selecteer

- *Audio onderdruk./Audio vrijgeven* om het geluid bij een videoclip in of uit te schakelen.
- *Rechten bijw.* om de gebruiksrechten van het geselecteerde bestand bij te werken. Deze optie wordt alleen weergegeven als de gebruiksrechten van het bestand bijgewerkt kunnen worden.



Tip: Als u in stap 3 een bestand hebt geopend door op **Openen** te drukken, kunt u door de bestanden in de geselecteerde map bladeren door boven of onder op  te drukken.

Sommige afbeeldingen, beltonen en andere content zijn beschermd door auteursrecht en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, overgebracht of doorgestuurd.



## Gebruiksrechten

Uw telefoon ondersteunt gebruiksrechten ter bescherming van opgehaalde content. Content, zoals een beltoon, kan beschermd zijn en onderworpen aan bepaalde gebruiksregels, bijvoorbeeld een beperking in het aantal te gebruiken keren.

De gebruiksregels zijn vastgelegd in de gebruiksrechten bij de content die samen met de content worden geleverd of onafhankelijk daarvan, afhankelijk van de serviceprovider. Het is mogelijk dat u deze rechten kunt bijwerken.

Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van content en gebruiksrechten voordat u tot aanschaf overgaat, omdat er van een tarief of andere vergoeding sprake kan zijn.

### ■ Organiser (menu 10)



Dit menu bevat een alarmklok, agenda, takenlijst en elektronische portefeuille.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Organiser*.



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Organiser* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## Alarmklok

U kunt instellen dat op het gewenste tijdstip een waarschuwingston klinkt. De alarmklok werkt ook als de telefoon is uitgeschakeld, mits de batterij voldoende is opgeladen.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Alarmklok*.

Als u de alarmklok wilt zetten, selecteert u *Tijd alarm instellen*, toetst u de tijd voor de waarschuwingston in en drukt u op **OK**. Selecteer *Aan* om de alarmtijd te wijzigen.

U kunt een geluid voor de waarschuwingston instellen door *Alarmgeluid* en het gewenste geluid te selecteren. *Standaard* is de beltoon die voor het actieve profiel is geselecteerd in het menu *Profielen* is (zie pagina 96).

### Als het alarmtijdstip is aangebroken

Er klinkt een waarschuwingston, de tekst *Alarm!* knippert en het alarmtijdstip wordt in het display weergegeven.

Druk op **Stop** om het alarm te stoppen. Als u het signaal een minuut lang laat klinken of als u op **Snooze** drukt, wordt het signaal ongeveer tien minuten onderbroken en begint het daarna opnieuw.

Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl de telefoon is uitgeschakeld, wordt de telefoon ingeschakeld en wordt er een waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op **Stop** drukt, wordt met het bericht *Telefoon inschakelen?* gevraagd of de telefoon moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op **Nee** als u de telefoon wilt uitschakelen of op **Ja** als u de telefoon wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden.






**Opmerking:** Druk niet op **Ja** als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.


## Agenda

In de agenda kunt u herinneringsnotities, telefoontjes die u moet plegen, vergaderingen en verjaardagen bijhouden.

De agenda maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Agenda*. De maandweergave wordt geopend. U kunt met  door de dagen, weken en maanden bladeren.



**Tip:** U kunt de agenda snel openen door in de standby-modus rechts op  te drukken.

### De verschillende agendaweergaven gebruiken

- **Maandweergave:** deze weergave toont de weken van de maand. De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Als u de notities voor een bepaalde dag wilt bekijken ('dagweergave'), gaat u naar de gewenste dag en drukt u op **Bekijken**.


U kunt op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Notitie maken*, *Ga naar datum*, *Instellingen*, *Naar takenlijst*. Selecteer

- *Notitie maken* om een notitie voor de geselecteerde dag te maken.
- *Ga naar datum* om naar de gewenste dag in de agenda te gaan.



- *Instellingen* om de datum en tijd in te stellen, de datum- en tijdsnotatie in te stellen, het scheidingsteken (bijvoorbeeld -) te selecteren of de eerste dag van de week in te stellen (*Week begint op*). Met *Autom. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaald tijdsinterval automatisch moeten worden verwijderd.
- **Dagweergave:** in deze weergave kunt u de notities voor geselecteerde dag weergeven. Druk op **Bekijken** om de geselecteerde notitie te openen ('notitiweergave'). Als er geen notities voor de dag zijn, kunt u op **Toevoeg.** drukken om een nieuwe notitie te maken.





**Tip:** Als u de notities voor de vorige of de volgende dag wilt bekijken, drukt u links of rechts op .

U kunt op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Notitie maken, Verwijderen, Bewerken, Verplaatsen, Herhalen, Ga naar datum, Notitie verzenden, Kopiëren, Instellingen, Naar takenlijst*. Selecteer

- *Herhalen* om het interval in te stellen waarmee de notie moet worden herhaald, bijvoorbeeld *Elke week*.
- *Notitie verzenden* om de notitie naar een compatibel apparaat te zenden via infrarood of een Bluetooth-verbinding, of om de notitie als agendanotitie in te stellen of als tekstbericht te verzenden.
- *Verplaatsen* of *Kopiëren* om de notitie naar een andere dag te verplaatsen of kopiëren.
- *Naar takenlijst* om het menu *Taken* te openen waar u een taak kunt maken en naar de agenda kopiëren. Zie ook **Taken** op pagina 128.



- **Notitieweergave:** in deze weergave wordt de notitie weergegeven die u hebt geopend in de dagweergave. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie hebt ingesteld, wordt  boven aan de notitie weergegeven.

U kunt door de notities voor een bepaalde dag bladeren door links of rechts op  te drukken. Druk op **Bewerk** om de weergegeven notitie te wijzigen.

U kunt op **Opties** drukken voor de volgende mogelijkheden: *Verwijderen, Verplaatsen, Herhalen, Notitie verzenden, Kopiëren, Instellingen, Naar takenlijst.*


### Een agendanotitie toevoegen

U kunt een nieuwe notitie maken in de maand- of dagweergave.

Ga in de maandweergave naar de gewenste dag, druk op **Opties** en selecteer **Notitie maken**. Druk vanuit de dagweergave op **Toevoeg**, als er geen notities voor die dag zijn, of druk op **Opties** en selecteer **Notitie maken**.





Selecteer een van de volgende notitietypen:

-  **Vergadering:** toets het onderwerp voor de vergadering in en druk op **Opslaan**. Toets vervolgens de locatie voor de vergadering in en druk op **Opslaan**. Toets de begintijd voor de vergadering in en druk op **OK**. Toets de eindtijd in en druk op **OK**.


Terwijl u de tijd instelt, kunt u ook omhoog of omlaag op  drukken om door de uren en minuten te bladeren, of naar links en rechts om de uren of minuten te selecteren.

Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.



-  **Herinnering:** toets de notitie in en druk op **Opslaan**. Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Alarm aan** en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Oproep:** toets het telefoonnummer in, druk op **Opslaan**, toets de naam in en druk opnieuw op **Opslaan**. OF: als u naar de naam en het nummer wilt zoeken in de lijst met contacten, drukt u op **Opties**, kiest u **Zoeken** en selecteert u de gewenste naam. Toets vervolgens de tijd voor de oproep in en druk op **OK**.  
Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Verjaardag:** toets de naam in en druk op **Opslaan**. OF: als u naar de naam wilt zoeken in de lijst met contacten, drukt u op **Opties**, kiest u **Zoeken**, selecteert u de gewenste naam, wijzigt u deze desgewenst en drukt u op **Opslaan**. Toets het geboortjaar in en druk op **OK**.  
Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.
-  **Memo:** toets het onderwerp voor de memo in en druk op **Opslaan**. Toets de einddatum voor de memo in en druk op **OK**.  
Als u een waarschuwingstoon voor de notitie wilt instellen, selecteert u **Met geluid** of **Stil** (geen waarschuwingstoon) en stelt u de tijd voor het signaal in.

## Notitiemelding

Er klinkt een waarschuwingstoon en de notitie wordt weergegeven. Wanneer een notitie van het type **Oproep** wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op  te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen en



de notitie wilt bekijken, drukt u op **Bekijken**. Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, drukt u op **Uit**.

## Taken

In de takenlijst kunt u notities opslaan voor taken die u moet uitvoeren. U kunt de taken op verschillende manieren beheren. De takenlijst maakt gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Organiser** en **Taken**. De huidige taken worden in volgorde van prioriteit weergegeven.

- Als u een nieuwe taak wilt toevoegen, drukt u op **Toevoeg**, als de takenlijst leeg is, of drukt u op **Opties** en selecteert u **Toevoegen** als er al taken aanwezig zijn. Toets het onderwerp voor de taak in en druk op **Opslaan**. Selecteer de prioriteit van de taak, bijvoorbeeld **Hoog**.
- U kunt vanuit de takenlijst op **Opties** drukken als u een nieuwe taak wilt toevoegen, de taken wilt sorteren op deadline of alle notities wilt verwijderen die u hebt gemarkeerd als voltooid.

U kunt de geselecteerde taak verwijderen, naar een compatibele telefoon zenden of opslaan in de agenda (zonder deadline en waarschuwingstoon).

- Als u een taak wilt weergeven, gaat u naar de gewenste taak in de lijst en drukt u op **Bekijken**. Druk op **Bewerk** als u de weergegeven taak wilt wijzigen.

U kunt op **Opties** drukken om bijvoorbeeld een deadline en waarschuwingstoon voor de taak in te stellen, de taak als voltooid of niet-voltooid te markeren of de prioriteit te veranderen.





## Portefeuille

In het menu *Portefeuille* kunt u vertrouwelijke informatie opslaan, bijvoorbeeld creditcardnummers, en aankopen via de telefoon betalen in diensten die deze mogelijkheid ondersteunen.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Organiser* en *Portefeuille*. U kunt de portefeuille ook openen door op **Opties** te drukken en *Gebr. info port.* te selecteren in verschillende browserdiensten (zie pagina 150).

Wanneer u de portefeuille de eerste keer probeert te openen, moet u een eigen portefeuilledcode maken. Toets de code in bij *Code portefeuille maken*: en druk op **OK**. Toets de code opnieuw in bij *Porteufeuilledcode verifiëren*:. De code wordt gevraagd wanneer u de portefeuille opent als de instelling *Codeverzoek* is ingeschakeld.

Als u de inhoud van de portefeuille en de bijbehorende portefeuilledcode wilt verwijderen, toetst u in de standby-modus de reeks \*#7370925538# in en voert u de beveiligingscode van de telefoon in.

### Gegevens van persoonlijke kaarten opslaan en wijzigen

Voordat u de portefeuille kunt gebruiken, moet u eerst uw creditcardnummer en andere voor betalingen benodigde gegevens invoeren.

Selecteer *Kaarten* in het menu *Portefeuille*, selecteer de gewenste kaart en definieer de benodigde instellingen.



Als u een kaart wilt kopiëren, wissen of hernoemen, selecteert u *Kaarten* in het menu *Portefeuille*. Selecteer de gewenste kaart, druk op *Opties* en selecteer de betreffende functie.

### Persoonlijke notities

U kunt ook persoonlijke notities in de portefeuille opslaan. Selecteer *Persoonlijke notitie* in het menu *Portefeuille*. De lijst met aanwezige notities wordt weergegeven (als er notities zijn).

- Als u een persoonlijke notitie wilt toevoegen, drukt u op *Toevoeg*, als de lijst met notities leeg is, of drukt u op *Opties* en selecteert u *Notitie toevoegen* als er al notities aanwezig zijn.
- Als notities in de lijst aanwezig zijn, kunt u op *Opties* drukken en bijvoorbeeld de optie selecteren om een geselecteerde notitie te verwijderen of te wijzigen.
- U kunt een notitie in de lijst weergeven door op *Bekijken* te drukken. Als de notitie wordt weergegeven, drukt u op *Bewerk* om de notitie te wijzigen, of drukt u op *Opties* en selecteert u de betreffende functie om de notitie te verzenden als tekstbericht, te kopiëren naar de agenda, een nummer, e-mailadres of internetadres uit de notitie op te halen (*Gebruik geven*) of de notitie te verwijderen.

### Instellingen voor de portefeuille

Selecteer *Instellingen* in het menu *Portefeuille*. selecteer *Codeverzoek* of *Code wijzigen*.



## ■ Spelletjes (menu 11)



De telefoon is uitgerust met een aantal Java-spelletjes.


Zie [Toepassingen \(menu 12\)](#) op pagina 132 voor meer informatie over de Java-versie die door de telefoon wordt ondersteund. De spelletjes maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Spelletjes*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Instellingen voor spelletjes: selecteer *Instellingen* om geluiden, verlichting en trilling (*Trillen*) voor de spelletjes in te stellen. Wanneer de functie *Trilsignaal* in het menu *Tooninstellingen* uitgeschakeld is, trilt de telefoon ook niet als *Trillen* is ingesteld.

Een spelletje starten: kies *Selecteer spel*, ga naar het gewenste spelletje en druk op **Openen** of  om het spelletje te starten of de set te openen. Zie pagina 132 voor de overige functies die beschikbaar zijn als u op **Opties** drukt in de lijst met spelletjes.

Als u de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor Java-toepassingen wilt weergeven, selecteer u *Geheugen*.

Als u een spelletje wilt downloaden naar de telefoon, selecteert u *Spel.downloads* (zie [Content en toepassingen downloaden](#) op pagina 17). Wanneer u een spelletje downloadt, wordt het mogelijk opgeslagen in het menu *Toepassingen* in plaats van het menu *Spelletjes*.



## ■ Toepassingen (menu 12)



Vanuit dit menu kunt u Java-toepassingen die in de telefoon zijn geïnstalleerd, gebruiken en beheren. De telefoon ondersteunt Java 2 Micro Edition (J2ME™), een versie van Java-technologie die speciaal ontworpen is voor kleine consumentenelektronica.



Een groot aantal netwerkers biedt Java-toepassingen aan. Voordat u een Java-toepassing kunt gebruiken, moet u deze naar de telefoon downloaden. Java-toepassingen maken gebruik van het gedeelde geheugen (zie pagina 19).

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Toepassingen*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### Een toepassing starten

1. Open het menu *Toepassingen*, selecteer *Toepassing select*. en selecteer de toepassing of set toepassingen die u wilt gebruiken.
2. Druk op **Openen** of  om de toepassing te starten of de set te openen.  
Als u een set hebt geopend, bladert u naar de gewenste toepassing en start u deze door op **Openen** of  te drukken.

**Overige opties die voor elke toepassing of set toepassingen beschikbaar zijn**  
Als u op **Opties** drukt in de lijst met toepassingen, hebt u de volgende mogelijkheden. Selecteer



- *Verwijderen* om de geselecteerde toepassing of set toepassingen van de telefoon verwijderen.
- *Webtoegang* om in te stellen dat de toepassing uw toestemming moet vragen om verbinding te maken met netwerk (*Eerst vragen*). Als u *Toegestaan* selecteert, wordt geen toestemming gevraagd en kan de toepassing automatisch verbinding maken met het netwerk. Als u *Niet toegestaan* selecteert, wordt de verbinding niet toegestaan.
- *Versiecontrole* om te controleren of een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van een site te downloaden (netwerkdienst).
- *Webpagina* om een browserpagina te openen die betrekking heeft op de toepassing. Deze optie wordt alleen weergegeven als de toepassing het IP-adres van de site bevat.
- *Verbinden via* om op te geven dat bepaalde dienstinstellingen moeten worden gebruikt als de toepassing deze nodig heeft. Standaard worden de dienstinstellingen voor de browser gebruikt.
- *Details* om meer informatie over de toepassing weer te geven.

### Een Java-toepassing downloaden

U kunt op verschillende manieren nieuwe Java-toepassingen downloaden:

- Open het menu *Toepassingen* en selecteer *Toep.downloads*. Zie [Content en toepassingen downloaden](#) op pagina 17 voor meer informatie.
- Druk op *Menu* vanuit de standby-modus en selecteer *Diensten* om de browserpagina te openen waarvan u de gewenste Java-toepassing kunt downloaden. Zie [Browsen door de pagina's van een dienst](#) op pagina 150.



- Gebruik de optie *Spel.downloads* in het menu *Spelletjes*.
- Gebruik de Nokia Application Installer in het softwarepakket Nokia PC Suite om nieuwe toepassingen van een compatibele pc naar de telefoon over te brengen.



Nokia staat niet garant voor toepassingen van sites die niet van Nokia zijn. Als u van deze sites content wilt downloaden, moet u net zoals voor andere sites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.

Wanneer u een spelletje of toepassing downloadt, wordt dit item mogelijk opgeslagen in het menu *Spelletjes* in plaats van het menu *Toepassingen*.

### De geheugenstatus controleren

Selecteer *Geheugen* in het menu *Toepassingen* om de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor Java-toepassingen weer te geven.

## ■ Extra's (menu 13)

In dit menu hebt u de beschikking over een rekenmachine, een timerfunctie, een stopwatch en spraakopdrachten.



Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Extra's*.



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Extra's* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.





## Rekenmachine


De telefoon bevat een rekenmachine die tevens kan worden gebruikt voor het omrekenen van valuta.

De nauwkeurigheid van deze calculator is beperkt en met name in lange delingen kunnen afrondingsfouten optreden.

**Di menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Rekenmachine*.

1. Wanneer '0' in het display wordt weergegeven, toetst u het eerste getal voor de berekening in. Druk op  voor een decimaalteken.
2. Druk op **Opties** en selecteer *Optellen*, *Aftrekken*, *Vermenigvuldigen*, *Delen*, *Kwadraat*, *Wortel* of *Teken wijzigen*. OF: druk zo vaak als nodig is op .
3. Toets het tweede getal in, als dat voor de berekening nodig is.
4. Druk op **Uitkomst** voor het resultaat.
5. Houd **Wis** ingedrukt voor een nieuwe berekening.

## Valuta's omrekenen

1. Als u de wisselkoers wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Wisselkoers*. Selecteer een van de twee opties die worden weergegeven. Toets de wisselkoers in (druk op  voor een decimaalteken) en druk op **OK**.
2. Om de valuta om te rekenen, toetst u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.





**Tip:** Als u valuta wilt omrekenen vanuit de standby-modus, toets u het bedrag in, drukt u op **Opties** en selecteert u *In eigen valuta* of *In vreemde valuta*.

## Spraakopdrachten


U kunt bepaalde menuopties activeren door een opdracht in te spreken. De spraakopdracht kan bijvoorbeeld de naam van een optie zijn.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Spraakopdrachten*.

**Voordat u spraakopdrachten gebruikt:** lees eerst de opmerkingen over het gebruik van spraakgestuurde nummerkeuze op pagina 92.

### Een spraakopdracht toevoegen aan een menuoptie

Open het menu *Spraakopdrachten*, ga naar de gewenste functie en druk op **Toevoeg..**. Druk op **Starten** en spreek de woorden die u als spraakopdracht wilt opnemen, duidelijk uit.

Als voor de optie al een spraakopdracht aanwezig is, wordt de indicator  weergegeven.

### Een spraakopdracht gebruiken

Houd de rechterselectietoets of de spraaktoets ingedrukt in de standby-modus totdat u een korte toon hoort. Spreek de opdracht duidelijk uit terwijl u de telefoon in de normale positie tegen uw oor houdt.





## Een spraakopdracht afspelen, wijzigen of wissen


Open het menu *Spraakopdrachten* en ga naar de gewenste optie.

Druk op **Afspelen** als u de opdracht wilt beluisteren. Druk op **Opties** en selecteer *Wijzigen* of *Verwijderen* om de opdracht te wijzigen of verwijderen.

## Timerfunctie

U kunt instellen dat na een bepaald tijdsinterval een waarschuwingston moet klinken.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Timerfunctie*.

Toets de tijd (in uren en minuten) in waarna de waarschuwingston moet klinken en druk op **OK**. Desgewenst kunt u een notitie intoetsen die moet worden weergegeven als het tijdstip voor de waarschuwingston is aangebroken. Druk op **OK** om de timerfunctie te starten. Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

- Als u de timertijd wilt wijzigen, opent u het menu *Timerfunctie* en selecteert u *Tijd wijzigen*. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Als het timertijdstip is aangebroken als de telefoon zich in de standby-modus bevindt, klinkt een waarschuwingston en knippert de bijbehorende tekst als deze is ingesteld of wordt *Tijd timer verstreken* weergegeven. U kunt de waarschuwingston met een druk op een willekeurige toets onderbreken. Als geen toets wordt ingedrukt, stopt het signaal automatisch binnen 30 seconden. Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op **OK**.



## Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd opnemen en tussentijden en rondetijden opnemen, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Extra's* en *Stopwatch*.

### Tussentijden of rondetijden opnemen

Open het menu *Stopwatch*, selecteer *Tussentijden* of *Rondetijden* en druk op **Starten**. Druk op **Interval** om een tussentijd op te nemen, op **Ronde** om een rondetijd op te nemen of op **Stop** om de tijdsopname te stoppen. U kunt bladeren door de tussentijden of rondetijden die onder de totaal tijd worden weergegeven.

Als de tijdsopname is gestopt, kunt u op **Opslaan** drukken om de rondetijden of tussentijden als tijdset op te slaan. Als u de tijd opnieuw wilt instellen of de tijdsopname wilt voortzetten, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opnieuw instellen* of *Starten*.

### Tijdsopname op de achtergrond instellen

Als u andere functies wilt gebruiken terwijl de stopwatch actief is, drukt u op . Als de stopwatch actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus. Als u de lopende tijd wilt weergeven, opent u het menu *Stopwatch* en selecteert u *Doorgaan*.



**Opmerking:** De functie Stopwatch maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.



### Tijdsets weergeven en verwijderen

Open het menu *Stopwatch* en selecteer *Laatste tonen*, *Tijden bekijken* of *Tijden verwijderen*.

Met *Tijden verwijder* kunt u de opgeslagen tijdsets wissen. Als u alle tijdsets wilt wissen, selecteert u *Alle verwijderen* en drukt u op **Ja**. Als u de tijdsets één voor één wilt verwijderen, selecteert u *Een vooreen*, gaat u naar de tijdset die u wilt verwijderen en drukt u op **Verwijd.** en **Ja**.

## ■ Connectiviteit (menu 14)

Vanuit dit menu kunt u de telefoon verbinden met een compatibel apparaat via een Bluetooth-verbinding of een infraroodverbinding. Hier kunt u ook de instellingen definiëren voor GPRS-inbelverbindingen.



**Opmerking:** U kunt de functies in het menu *Connectiviteit* alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

## Draadloze technologie via Bluetooth

In dit menu kunt u Bluetooth-verbindingen instellen en beheren.

**Dit menu openen:** druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit* en *Bluetooth*.



## Algemene informatie

De telefoon ondersteunt de Bluetooth-technologie, waarmee u draadloos verbinding kunt maken tussen de telefoon en een compatibel Bluetooth-apparaat. De apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden.

De telefoon voldoet aan de Bluetooth-specificatie 1.1 en ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen: Serial Port Profile (DevA & DevB), Object Push Profile (als client en als server), File Transfer Profile (als server), Dial-Up Networking Profile (als gateway), Headset Profile (als gateway), Hands-Free Profile (als gateway).

Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor een juiste samenwerking van Bluetooth-apparaten. Raadpleeg de leveranciers van andere Bluetooth-apparaten voor informatie over de compatibiliteit met deze telefoon.

De Bluetooth-verbinding kan storing ondervinden van obstakels zoals een muur of andere elektronische apparatuur. In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in het land.



**Opmerking:** Bluetooth maakt gebruik van de batterij. Hierdoor wordt de spreektijd van de telefoon bekort. Zorg ervoor dat deze functie niet per ongeluk op de achtergrond actief blijft terwijl u andere bewerkingen uitvoert met de telefoon.

## Een Bluetooth-verbinding instellen

1. Activeer de Bluetooth-functie: open het menu *Bluetooth* en selecteer achtereenvolgens *Bluetooth* en *Aan*. Als de Bluetooth-functie actief is, wordt (📶) bovenaan in het display weergegeven.
2. Selecteer *Zoeken naar audiotoebehoren* in het menu *Bluetooth* om te zoeken naar compatibele Bluetooth-apparaten.



3. Selecteer het apparaat dat u met de telefoon wilt verbinden.
4. Toets het Bluetooth-wachtwoord van het apparaat in om de apparaten op elkaar af te stemmen ('paren') en verbind het apparaat met de telefoon. U hoeft dit wachtwoord uitsluitend op te geven wanneer u het apparaat voor het eerst aansluit.
5. Start de bewerking met het apparaat.

Als u wilt controleren welk Bluetooth-apparaat momenteel op de telefoon is aangesloten, selecteert u *Actief apparaat bekijken* in het menu *Bluetooth*. Als u de verbinding met het geselecteerde apparaat wilt sluiten, drukt u op *Verbreek verb.*

### De Bluetooth-functie uitschakelen

Als u de Bluetooth-functie gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u de functie uitschakelen om energie te besparen. open het menu *Bluetooth* en selecteer achtereenvolgens *Bluetooth* en *Uit*.

### De gepaarde apparaten weergeven

U kunt controleren welke Bluetooth-apparaten momenteel met de telefoon zijn gepaard. Open het menu *Bluetooth*, selecteer *Gepaarde apparaten bekijken* en ga naar het gewenste apparaat. Als u de paring met het geselecteerde apparaat wilt verwijderen, drukt u op *Verwijd..*

Als u op *Opties* drukt, hebt u de volgende mogelijkheden, afhankelijk van de status van het apparaat en de Bluetooth-verbinding. Selecteer

- *Verbinden* om verbinding te maken met het geselecteerde apparaat.
- *Korte naam toewijzen* om het geselecteerde apparaat een korte naam te geven (die alleen voor u zichtbaar is).



- *Verzoek autorisatie verbinding* om aan te geven of de telefoon automatisch verbinding moet maken met het geselecteerde apparaat (*Nee*) of pas na uw toestemming (*Ja*).

## Instellingen Bluetooth

U kunt definiëren hoe uw telefoon aan andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven. Open het menu *Bluetooth*, selecteer *Instellingen Bluetooth* en selecteer

- *Waarneembaarheid mijn telefoon* en kies *Waarneembaar* om de telefoon weer te geven aan alle andere Bluetooth-apparaten, of kies *Verborgen* om de telefoon alleen weer te geven aan de gepaarde apparaten.
- *Naam van mijn telefoon* om de Bluetooth-apparaatnaam te wijzigen die aan gebruikers van andere Bluetooth-apparaten wordt weergegeven.

## Infrarood

De telefoon is uitgerust met een infraroodpoort die u kunt gebruiken om de telefoon te verbinden met een ander IrDA-compatibel apparaat. Via de infraroodverbinding kunt u bijvoorbeeld visitekaartjes en agendanotities uitwisselen.

**De infraroodpoort activeren:** druk vanuit de standby-modus op *Menu* en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit* en *Infrarood*.

Richt de infraroodstraal niet op de ogen van iemand en let op dat er geen storingen optreden met andere infraroodapparaten. Dit apparaat is een laserproduct van Klasse 1.



### Gegevens verzenden en ontvangen via infrarood

- Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van uw telefoon en het andere apparaat op elkaar gericht zijn en dat er zich geen obstakels tussen deze apparaten bevinden.

De aanbevolen afstand tussen beide apparaten bedraagt maximaal één meter.

- Activeer via dit menu de infraroodpoort om gegevens te ontvangen.
- Als u gegevens vanaf de telefoon wilt verzenden, selecteert u eerst de functie van waaruit u gegevens via de infraroodverbinding wilt verzenden.

Als u bijvoorbeeld een agendanotitie wilt verzenden terwijl u deze weergeeft in het menu *Agenda*, drukt u op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens *Notitie verzenden* en *Via infrarood*.

Als de gegevenstransmissie niet binnen twee minuten na het activeren van de infraroodpoort wordt gestart, wordt de verbinding verbroken en moet u opnieuw beginnen.

### De status van de infraroodverbinding controleren

- Als **IR** onafgebroken wordt weergegeven, is de infraroodverbinding actief en is de telefoon gereed voor het verzenden of ontvangen van gegevens via de infraroodpoort.
- Wanneer **IR** knippert, wordt geprobeerd verbinding te maken met het andere apparaat of is de infraroodverbinding verbroken.





## GPRS

In dit menu kunt u opgeven wanneer de telefoon verbinding maakt met een GPRS-netwerk (netwerkdienst). U kunt ook GPRS-instellingen definiëren om de telefoon als modem bij een pc te gebruiken (netwerkdienst).


Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Connectiviteit* en *GPRS*.

### GPRS-indicatoren

Als de GPRS-verbinding actief is, wordt  in het display weergegeven. Als de GPRS-verbinding is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u tijdens de verbinding telefoneert of een oproep ontvangt, wordt  in het display weergegeven (alleen in GSM-netwerken).

### GPRS-verbindingsmodus selecteren

Open het menu *GPRS* en selecteer achtereenvolgens *GPRS-verbinding* en *Altijd online* of *Wanneer nodig*.

- Als u *Altijd online* selecteert, wordt de telefoon automatisch geregistreerd bij een GPRS-netwerk wanneer u het toestel inschakelt. Ook wanneer u de telefoon niet gebruikt, blijft deze toch bij het GPRS-netwerk geregistreerd.  
Als *Altijd online* is geselecteerd en de GPRS-dienst beschikbaar is, wordt  in het display weergegeven.
- Als u *Wanneer nodig* selecteert, wordt de telefoon alleen bij het GPRS-netwerk geregistreerd wanneer u via de GPRS-verbinding toegang krijgt tot een dienst, zoals een WAP-site. Na afloop van de verbinding blijft de telefoon niet bij het GPRS-netwerk geregistreerd.





Als u *Wanneer nodig* selecteert, kan het tot stand brengen van een GPRS-verbinding langer duren dan wanneer *Altijd online* is geselecteerd.

## GPRS-modeminstellingen

U kunt de telefoon als modem voor GPRS-verbindingen (netwerkdienst) gebruiken als de telefoon op een compatibele pc is aangesloten via infrarood, Bluetooth of een kabelverbinding.

De instellingen voor GPRS-verbindingen voor de pc definiëren: Open het menu *GPRS* en selecteer achtereenvolgens *GPRS-modeminstellingen* en *Actief toegangspunt* of *Actieve toegangspunt bewerken*. Selecteer

- *Actief toegangspunt* om een toegangspunt te activeren. Ga naar het gewenste toegangspunt en druk op *Activeer*. Het toegangspunt is een server waarmee de telefoon contact zoekt voor een internetverbinding.
- *Actieve toegangspunt bewerken* om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen. Selecteer
  - *Alias voor toegangspunt* om een aliasnaam voor het actieve toegangspunt te maken.
  - *GPRS-toegangspunt* om het toegangspunt te definiëren dat nodig is voor GPRS-verbindingen. Neem contact op met de netwerkoperator of serviceprovider voor de naam van het toegangspunt.

Als de naam van het toegangspunt zowel in de telefoon als in de Nokia Modem Options op een compatibele pc is ingesteld, wordt de naam gebruikt die is gedefinieerd in de Nokia Modem Options.



## ■ Diensten (menu 15)



Dit menu bevat een browser waarmee u toegang kunt krijgen tot verschillende diensten. Dit kunnen bijvoorbeeld diensten zijn voor weerberichten, nieuws of vluchttijden.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Diensten*.



**Opmerking:** U kunt deze functie alleen gebruiken als de telefoon is ingeschakeld. Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Informeer bij uw netwerkoperator en/of serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van deze browserdiensten. Zij verstrekken u ook de instructies voor het gebruik van hun diensten.

Met de browser van de telefoon kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (Wireless Mark-Up Language) of xHTML (extensible HyperText Markup Language). De weergave van een pagina kan afwijken vanwege de beperkte displaygrootte en sommige details van de pagina zijn mogelijk niet zichtbaar.

### Basisstappen voor het activeren en gebruiken van browserdiensten

1. Sla de instellingen op die nodig zijn voor toegang tot de gewenste dienst. Zie [De telefoon instellen voor een browserdienst](#) hieronder.
2. Maak verbinding met de betreffende dienst (zie pagina 150).
3. Blader door de pagina's van de dienst (zie pagina 150).



4. Beëindig de verbinding met de dienst als u klaar bent (zie pagina 152).

## De telefoon instellen voor een browserdienst

U kunt de dienstinstellingen als OTA-bericht (over-the-air) ontvangen van de netwerkoperator of serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig intoetsen of instellingen definiëren en wijzigen met Nokia PC Suite.

Neem voor meer informatie en voor de juiste instellingen contact op met de netwerkoperator of serviceprovider die de dienst aanbiedt. Mogelijk zijn de instellingen ook beschikbaar op de website van de netwerkoperator of serviceprovider.

## Als bericht ontvangen dienstinstellingen opslaan

- Als u de ontvangen instellingen wilt opslaan, drukt u op **Opties** en selecteert u *Opslaan*.  
Als er bij *Actieve dienstinstellingen* nog geen instellingen zijn opgeslagen, worden de nieuwe instellingen opgeslagen onder de eerste vrije verbindingsset.
- Als u de ontvangen instellingen wilt weergeven of verwijderen, drukt u op **Opties** en selecteert u *Bekijken* of *Wegdoen*.

## De dienstinstellingen handmatig intoetsen

1. Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen verbinding* and *Actieve dienstinstellingen* om de verbindingsset te activeren waarin u de dienstinstellingen wilt opslaan.



2. Ga naar de set die u wilt activeren en druk op **Activeer**.
3. Selecteer *Actieve dienstinst. bewerken*.
4. Selecteer de instellingen en toets alle vereiste instellingen in op basis van de richtlijnen die u van de netwerkoperaator of serviceprovider hebt ontvangen.
  - *Naam set instellingen*: toets een nieuwe naam in voor de verbindingset en druk op **OK**.
  - *Homepage*: toets het homepage-adres van de gewenste service in, druk op  voor een punt en druk op **OK**.
  - *Proxy's*: selecteer *Inschakelen* of *Uitschakelen*. Als u de proxies inschakelt, kunt u de instellingen *Primaire proxy* en *Secundaire proxy* bewerken.
  - *Instellingen drager*: definieer de volgende instellingen:
    - *GPRS-toegangspunt*: toets de naam van het toegangspunt in en druk op **OK**.
    - *Verificatietype*: selecteer *Beveiligd* of *Normaal*.
    - *Login-type*: selecteer *Handmatig* of *Automatisch*.  
Als u *Automatisch* selecteert, wordt de instelling gebruikt die u voor *Gebruikersnaam* en *Wachtwoord* hebt gedefinieerd.
    - *Gebruikersnaam*: toets de gebruikersnaam in en druk op **OK**.
    - *Wachtwoord*: toets het wachtwoord in en druk op **OK**. Deze instelling wordt alleen weergegeven als de optie *Login-type* is ingesteld op *Automatisch*.



## Weergave-instellingen

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Overige opties* en *Weergave-instell.*, of selecteer achtereenvolgens *Instellingen* en *Weergave-instellingen* in het menu *Diensten*.
2. Selecteer
  - *Tekstterugloop* als u wilt dat de tekst doorloopt naar de volgende regel wanneer niet alle tekst op één regel past.
  - *Afbeeldingen tonen* om de afbeeldingen op browserpagina's weer te geven of te verbergen.
  - *Lettergrootte* om de lettergrootte in te stellen van de tekstweergave op browserpagina's.
  - *Waarschuwingen* om in te stellen dat een waarschuwing moet worden gegeven als de verbinding of opgehaalde items niet beveiligd zijn.

## Instellingen voor cookies

U kunt de telefoon instellen op het toestaan of verbieden van cookies.

Een cookie bestaat uit gegevens die een dienst opslaat in het cachegeheugen in de telefoon. Een cookie kan bijvoorbeeld uw gebruikersgegevens bevatten. Cookies worden verwijderd als u het cachegeheugen leegmaakt (zie pagina 155).

1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Overige opties* en *Cookies*, of selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Cookies* in het menu *Diensten*.
2. Selecteer *Toestaan* of *Weigeren*.



## Verbinding maken met een browserdienst


1. Activeer de instellingen van de dienst die u wilt gebruiken:


Open het menu *Diensten* en selecteer achtereenvolgens *Instellingen*, *Instellingen verbinding* en *Actieve dienstinstellingen*. Ga naar de gewenste set en druk op **Activeer**.

Als u dezelfde browserdienst als de laatste keer wilt gebruiken, kunt u deze stap overslaan.

2. U kunt op een van de volgende manieren verbinding maken:
3. Open de homepage van de dienst: open het menu *Diensten* en selecteer *Home*.



**Tip:** U kunt homepage snel openen door op  te drukken in de standby-modus.

4. Selecteer de bookmark van de dienst: ga naar het menu *Diensten*, selecteer *Bookmarks* en selecteer een bookmark.  
Als de bookmark niet werkt met de huidige dienstinstellingen, activeert u een andere set dienstinstellingen en probeert u het nogmaals.
5. Toets het adres van de dienst in: ga naar het menu *Diensten*, selecteer *Ga naar adres*, toets het adres in (druk op  voor speciale tekens) en druk op **OK**.

## Browsen door de pagina's van een dienst



Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst browsen.



De functies van de telefoontoetsen kunnen per dienst verschillen. Volg de aanwijzingen in het display.





Als tijdens een GPRS-verbinding een oproep binnenkomt of als u belt, wordt weergegeven om aan te geven dat de GPRS-verbinding onderbroken is (alleen in GSM-netwerken).

## De toetsen van de telefoon gebruiken tijdens het browsen

- Gebruik  om door het bericht te bladeren.
- Als u een gemarkeerd item wilt selecteren, bijvoorbeeld een koppeling die als onderstreepte tekst wordt weergegeven, drukt u op **Select.** of op .



**Tip:** De functie van de middelste selectietoets is afhankelijk van het item dat u op de pagina hebt geselecteerd.

- Voor het intoetsen van letters en cijfers gebruikt u de toetsen  tot . U kunt een speciaal teken toevoegen door te drukken op , naar het gewenste teken te gaan en op **Gebruik** of op  te drukken.
- De volgende opties kunnen beschikbaar zijn tijdens het browsen. Druk op **Opties** en selecteer de gewenste mogelijkheid. Mogelijk biedt uw serviceprovider nog andere opties.

U kunt de volgende opties kiezen: *Home*, *Snelkoppelingen*, *Bookmark toevoegen*, *Bookmarks* (zie pagina 153), *Download links*, *Overige opties*, *Opslaan in map*, *Opnieuw laden*, *Afsluiten* (om de verbinding te beëindigen, zie pagina 152).


Selecteer

- *Home* als u wilt terugkeren naar de homepage van de serviceprovider.



- *Snelkoppelingen* om een nieuwe lijst te openen met opties die bijvoorbeeld specifiek bij de pagina horen.
- *Bookmark toe.v.* om de huidige pagina op te slaan als bookmark.
- *Download links* om een lijst weer te geven met bookmarks van content die u kunt downloaden.
- *Overige opties* om een lijst met de overige beschikbare opties weer te geven. Deze lijst kan onder meer de volgende opties bevatten: *Gebruik gegev.* (om bijvoorbeeld een telefoonnummer op de pagina te kopiëren), *Ga naar adres*, *Dienstinbox* (zie pagina 154), *Weergave-instell.* (zie pagina 149), *Beveiliging* (omvat bijvoorbeeld cookies en certificaten), *Cache wissen* (zie pagina 155) en portfeuillefuncties.
- *Opnieuw laden* om de huidige pagina opnieuw te laden en bij te werken.

## Een browserverbinding verbreken

Druk op *Opties* en selecteer *Afsluiten* om te stoppen met browsen. Als *Browser afsluiten?* wordt weergegeven, drukt u op *Ja*. U kunt ook tweemaal op  drukken.

De verbinding met de dienst wordt verbroken.

Zie ook [Het cachegeheugen leegmaken](#) op pagina 155.




**Opmerking:** De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in de cache van de telefoon. Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen. Als u gebruik hebt gemaakt of geprobeerd hebt gebruik te maken van vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven (bijvoorbeeld uw bankrekening), kunt u de cache van de telefoon na gebruik beter legen.





## Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmark. De bookmarks worden opgeslagen in het gedeelde geheugen (zie pagina 19).


1. Druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer *Bookmarks*, of selecteer *Bookmarks* in het menu *Diensten*.
2. Ga naar de gewenste bookmark en druk op **Select**. (of op ) om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld, of druk op **Opties** voor de volgende mogelijkheden:

*Bekijken*, *Bewerken* of *Verwijderen* om de geselecteerde bookmark weer te geven, te wijzigen of te verwijderen.

*Verzenden* en selecteer *Als bookmark* om de geselecteerde bookmark rechtstreeks naar een compatibel apparaat te sturen, of selecteer *Als tekstbericht* om de bookmark als tekstbericht te verzenden.

*Nieuw bookmark* om een nieuwe bookmark te maken zonder verbinding te maken met de bijbehorende pagina. Toets het adres en de naam van de pagina in en druk op **OK**.



**Tip:** U kunt de volledige naam of het volledige adres van een bookmark in de lijst met bookmarks weergeven door  ingedrukt te houden.



**Opmerking:** In de telefoon zijn mogelijk een aantal bookmarks voorgeïnstalleerd voor sites die niet met Nokia verbonden zijn. Deze sites worden niet door Nokia gegarandeerd of ondersteund. Als u deze sites wilt bezoeken, moet u net zoals voor andere internetsites maatregelen treffen om de veiligheid of inhoud van de site te garanderen.



## Een bookmark ontvangen

Wanneer u een bookmark hebt ontvangen als OTA-bericht (over-the-air), drukt u op **Opslaan** om de bookmark toe te voegen aan de lijst met bookmarks, of drukt u op **Opties** en selecteert u **Bekijken** om de bookmark weer te geven of **Wegdoen** om deze te verwijderen.

## Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten (push-berichten) ontvangen die door de serviceprovider worden gezonden.

1. Wanneer een opmerking over een nieuw dienstbericht wordt weergegeven, drukt u op **Bekijken** om het bericht direct te bekijken of drukt u op **Uit** om het bericht later te bekijken in de **Dienstinbox** van het menu **Diensten**. OF: druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteert u achtereenvolgens **Overige opties** en **Dienstinbox**.
2. Druk op **Download** om de content op te halen die wordt vermeld in het bericht, of drukt u op **Opties** om de details van het bericht weer te geven of het bericht te verwijderen.

## Instellingen voor de dienstinbox

druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens **Diensten**, **Instellingen** en **Instellingen dienstinbox**. Selecteert u

- **Dienstberichten** om het ontvangen van dienstberichten toe te staan of te weigeren.
- **Automatisch verbinden** om de browser automatisch te activeren wanneer een dienstbericht wordt ontvangen.



## Het cachegeheugen leegmaken

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer *Diensten* en *Cache wissen*.  
OF: druk tijdens het browsen op **Opties** en selecteer achtereenvolgens *Overige opties* en *Cache wissen*.

## Beveiligingsfuncties voor browserverbindingen

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten, zijn beveiligingsfuncties vereist. Voor deze verbindingen hebt u beveiligingscertificaten nodig, en mogelijk een beveiligingsmodule die wellicht op de SIM-kaart beschikbaar is. Neem contact op met de netwerkoperator voor meer informatie.

### Beveiligingsmodule

De beveiligingsmodule kan certificaten, alsmede persoonlijke en publieke sleutels bevatten. De beveiligingsmodule verbetert beveiligingsdiensten voor functies waarvoor een browserverbinding nodig is. De certificaten worden in de beveiligingsmodule opgeslagen door de serviceprovider.

Druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Instell. beveiligingsmodule*. Selecteer

- *Gegev. beveiligingsmodule* om de naam, status, fabrikant en het serienummer van de beveiligingsmodule weer te geven.
- *Verzoek PIN voor module* om in te stellen dat naar de module-PIN moet worden gevraagd bij gebruik van diensten die door de beveiligingsmodule worden geboden. Toets de code in en selecteer *Aan*. Selecteer *Uit* om het vragen naar de PIN uit te schakelen.



- *PIN voor module wijzigen* om de module-PIN te wijzigen, als de beveiligingsmodule dit toestaat. Toets de huidige module-PIN in en toets vervolgens tweemaal de nieuwe code in.

Zie ook [Toegangscodes](#) op pagina 15.


## Certificaten

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten.

Als u de beschikbare certificaten wilt weergeven drukt u vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteert u achtereenvolgens *Diensten*, *Instellingen*, *Beveiligingsinstellingen* en *Gebruikerscertificaten* of *Autorisatiecertificaten*.

- **Servercertificaten**

Een servercertificaat wordt gebruikt om de beveiliging van de verbinding tussen de telefoon en de gateway te verbeteren. De telefoon ontvangt het servercertificaat van de serviceprovider voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. De geldigheid van het certificaat wordt vervolgens gecontroleerd aan de hand van de autorisatiecertificaten die in de telefoon zijn opgeslagen. Servercertificaten worden niet opgeslagen.

Als de gegevenstransmissie tussen de telefoon en de internetserver is gecodeerd, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.



Dit betekent echter niet dat de gegevenstransmissie tussen de gateway en de server (plaats waar de opgevraagde bron is opgeslagen) beveiligd is. Het is de taak van de serviceprovider om de gegevenstransmissie tussen de gateway en server te beveiligen.

- **Autorisatiecertificaten**

Autorisatiecertificaten worden door sommige on line diensten, zoals bankdiensten, gebruikt voor het controleren van de geldigheid van andere certificaten. Autorisatiecertificaten kunnen in de beveiligingsmodule zijn opgeslagen door de serviceprovider, of kunnen worden opgehaald van het netwerk als de dienst het gebruik van autorisatiecertificaten ondersteunt.

- **Gebruikerscertificaten**

Gebruikerscertificaten worden uitgegeven door een certificerende autoriteit en zijn bijvoorbeeld nodig voor digitale handtekeningen en verbinden de gebruiker aan een bepaalde persoonlijke sleutel in een beveiligingsmodule.





### Belangrijk:

Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en software-installaties beduidend verkleint, moeten de certificaten juist worden gebruikt om van deze verhoogde veiligheid gebruik te kunnen maken. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zich geen beveiliging; het certificatenbeheer moet de juiste, authentieke of vertrouwde certificaten bevatten om verhoogde veiligheid te kunnen bieden.

Certificaten hebben een beperkte levensduur. Als een melding wordt weergegeven dat een certificaat is verlopen of niet geldig is ook al zou het certificaat geldig moeten zijn, controleert u of de datum en tijd in de telefoon juist zijn ingesteld.

Voordat u deze instellingen wijzigt, moet u controleren of u de eigenaar van het certificaat werkelijk kunt vertrouwen en of het certificaat daadwerkelijk aan de vermelde eigenaar toebehoort.

## ■ Favorieten (menu 16)



In dit menu kunt u dezelfde functies activeren als die welke in de standby-modus beschikbaar zijn door op **Favor.** te drukken.

Dit menu openen: druk vanuit de standby-modus op **Menu** en selecteer **Favorieten**.

Zie **Favorieten** op pagina 97 als u functies uit de lijst wilt verwijderen of meer functies aan de lijst wilt toevoegen.



## ■ SIM-diensten (menu 17)



Naast de functies die in de telefoon zelf beschikbaar zijn, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden die u kunt activeren via dit menu. Dit menu wordt uitsluitend weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.



**Opmerking:** Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart (bijvoorbeeld uw netwerkexploitant, dienstenprovider of andere leverancier) voor informatie over de beschikbare SIM-diensten, de tarieven en het gebruik van deze SIM-diensten.

U kunt de telefoon zo instellen dat de bevestigingsberichten worden weergegeven die tussen uw telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van een SIM-dienst. Selecteer de optie *Vragen* van de instelling *SIM-dienstacties bevestigen* (zie pagina 103).

Voor het activeren van SIM-diensten moet u mogelijk een tekstbericht verzenden of een betaalde telefonische oproep maken.



## 6. Pc-verbinding

---

U kunt de Nokia 7600 met imaging-mogelijkheden verbinden met een compatibele pc via een infrarood- of Bluetooth-verbinding of via de USB-kabel (DKU-2) die bij de telefoon wordt geleverd. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie.

Meer informatie en bestanden die u kunt downloaden vindt u op de Nokia-website [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### ■ USB-poort voor snelle lokale verbindingen

De Pop-Port-aansluiting aan de onderkant van de telefoon omvat een USB-poort (Universal Serial Bus) waarmee snelle gegevensoverdracht tussen de telefoon en een pc met een compatibele USB-poort mogelijk is via de kabel DKU-2.

Om de USB-verbinding te kunnen gebruiken, moet op uw pc een van de volgende besturingssystemen zijn geïnstalleerd: Windows 98 Tweede editie, Windows ME, Windows 2000 of Windows XP. Installeer de juiste USB-stuurprogramma's van de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd. Raadpleeg de documentatie bij de stuurprogramma's voor installatie-instructies.

Sluit alle telefoonfuncties af voordat u de telefoon via een USB-kabel verbindt met de pc.



**Belangrijk!** Sluit de USB-kabel niet aan op uw pc voordat u de Nokia Audio Manager PC-software hebt geïnstalleerd vanaf de cd-rom in het pakket.





## ■ De telefoon gebruiken als modem

Raadpleeg de documentatie bij Nokia PC Suite voor informatie over het aansluiten van de telefoon op een compatibele pc. Raadpleeg de documentatie bij de toepassing voor meer informatie over het gebruik van toepassingen voor gegevenscommunicatie.

Als een pc-verbinding actief is, wordt het gebruik van de telefoon om te bellen en oproepen te beantwoorden afgeraden omdat dit de werking kan storen.

U krijgt betere prestaties als u de telefoon tijdens gegevensoverdracht met de toetsen naar beneden op een stevige ondergrond plaatst en de telefoon niet beweegt of in de hand houdt.



## 7. Informatie over de batterij

---

### ■ De batterij opladen en ontladen

De telefoon werkt met een oplaadbare batterij.

De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur (gesprekstijd en standby-tijd) aanzienlijk korter is dan normaal, is het beter een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant van de telefoon en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Maak de lader los wanneer deze niet wordt gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten, omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Extreme temperaturen zijn van invloed op de oplaadcapaciteit van de batterij.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in een tas of jaszak hebt tezamen met een metalen voorwerp (zoals een munt, paperclip of pen) dat in direct contact komt met de poolklemmen van de batterij (de metalen strips aan de achterzijde). Kortsluiting veroorzaakt schade aan de batterij of aan het voorwerp.



De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze in extreem warme of koude temperaturen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in de vrieskou). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C ligt. Een telefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder de 0C.

Gooi batterijen nooit in vuur!

Gebruikte batterijen moeten worden aangeboden voor hergebruik of op de voorgeschreven manier worden verwerkt en mogen niet bij het gewone huisvuil worden aangeboden.



# VERZORGING EN ONDERHOUD

---

Uw telefoon is een geavanceerd apparaat, dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden en vele jaren plezier te hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de telefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet het apparaat open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen.
- Laat de telefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Verf de telefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de werking belemmeren.



- Maak de lenzen schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of accessoires kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regels met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor de telefoon, de batterij, oplader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van deze onderdelen niet goed werkt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.



# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

---

## ■ Verkeersveiligheid

Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

## ■ Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken.

Maak alleen normaal gebruik van de telefoon.

Teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen, dient u alleen door Nokia goedgekeurde toebehoren te gebruiken. Gebruik altijd een door Nokia goedgekeurd draagtasje wanneer u de telefoon hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Bepaalde delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de telefoon. Personen met een gehoorapparaat moeten de telefoon niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik de telefoon altijd goed vast in de houder. De hoofdtelefoon kan worden aangetrokken door metalen voorwerpen. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de telefoon, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.



## ■ Elektronische apparaten

De meeste elektronische apparatuur is beschermd tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd zijn tegen de RF-signalen van de draadloze telefoon.

### Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm afstand moet worden gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Voor mensen met een pacemaker geldt het volgende:

- Houd de telefoon op meer dan 20 cm afstand van uw pacemaker als de telefoon is ingeschakeld;
- Draag de telefoon niet in een borstzak;
- Houd de telefoon bij het oor aan de andere zijde van het lichaam dan waar de pacemaker zich bevindt om de kans op storing te minimaliseren.
- Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitschakelen.

### Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als u last hebt van dergelijke storing, kunt u contact opnemen met uw netwerkexploitant.

### Andere medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het



apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel de telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **Voertuigen**

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende beschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-remsystemen (of antiblokkeer-remsystemen), systemen voor elektronische snelheidsregeling, airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of een vertegenwoordiger van de fabrikant voor meer informatie. Raadpleeg ook de fabrikant van eventueel in uw auto geïnstalleerde apparatuur.

### **Borden**

Schakel de telefoon uit in gebouwen waar dit door middel van borden wordt gevraagd.

### **■ Explosiegevaarlijke omgevingen**

Schakel de telefoon uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Gebruikers wordt geadviseerd om de telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruikers worden gewezen op de noodzaak om zich te houden aan de beperkingen van het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere schegfruisen, chemische overslag- of opslagplaatsen,





voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten.

## ■ Voertuigen

De telefoon mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze-telefoonapparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto kan dit ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Het is verboden de telefoon in een vliegtuig te gebruiken. Schakel de telefoon uit voordat u een vliegtuig binnegaat. Het gebruik van draadloze telefoons kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Bovendien kan het in strijd met de wet zijn.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.





## ■ Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze telefoon gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

### Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel de telefoon in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is.  
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn.
2. Druk zo vaak als nodig is op  (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort) om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt (bijvoorbeeld 911, 112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers verschillen van land tot land.
4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Voor meer informatie hierover raadpleegt u deze handleiding of de exploitant van uw telefoonnetwerk.



Vergeet niet bij het bellen van een alarmnummer alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## ■ Informatie over certificatie (SAR)

DIT TYPE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN DIE DE EUROPESE UNIE HANTEERT VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Deze mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die worden aanbevolen door de raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De raad van de Europese Unie beveelt een SAR-limiet van 2,0W/kg aan.\* Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. De telefoon gebruikt tijdens de tests in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau. Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat de telefoon is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie er wordt gebruikt.



Voordat een telefoon op de markt komt, moet eerst worden aangetoond dat deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat één essentiële vereiste en dat is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde die dit telefoonmodel tijdens tests voor compatibiliteit met de standaard heeft bereikt, was 0,71 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende posities, voldoen deze allemaal aan de eisen van de Europese Unie op het gebied van blootstelling aan radiogolven.

Dit product voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het product op het lichaam wordt gedragen in een etui, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden.

\*De SAR-limiet die voor mobiele telefoons voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden onder Product information op de website van Nokia op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



# BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

## GEDEELTE REGIO EUROPA EN AFRIKA

Deze beperkte garantie zal van toepassing zijn in een gedeelte van de Regio Europa en Afrika van Nokia Mobile Phones tenzij een lokale garantie bestaat. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garandeert dat dit Nokia-product ("Product") op het ogenblik van zijn originele aankoop vrij is van defecten in materialen, ontwerp en afwerking onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:

1. Deze beperkte garantie wordt gegeven aan de eindgebruiker van het Product ("Klant"). Zij wordt gegeven noch met uitsluiting noch met beperking van (i) enige imperatieve wettelijke rechten van de Klant of (ii) enige rechten van de Klant tegen de verkoper/concessionaris van het Product.
2. De garantieperiode bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de eerste Klant het Product heeft gekocht. In geval van een navolgende aankoop of andere wijziging van eigenaar/gebruiker, zal de garantieperiode voortduren voor het resterende gedeelte van de periode van twaalf (12) maanden en voor het overige onaangetaast blijven. Deze beperkte garantie is slechts geldig en afdwingbaar in de volgende landen: Bosnië, Bulgarije, Cyprus, Estland, elke lidstaat van de Europese Unie, Hongarije, IJsland, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slovenië, de republiek Slowakije, de republiek Tsjechië, Turkije en Zwitserland.
3. Gedurende de garantieperiode zullen Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier het gebrekkige Product ofwel herstellen ofwel vervangen (naar volledig vrije keuze van Nokia). Nokia zal het herstelde Product of een ander Product aan de klant terugbezorgen in goede staat. Alle onderdelen of andere uitrustingen waarvoor vervangingen werden voorzien zullen het eigendom van Nokia worden.
4. Een hersteld of vervangen Product zal geen verlengde of vernieuwde garantieperiode toegekend worden.
5. Deze beperkte garantie dekt niet beschildeerde bedekkingen of andere vergelijkbare gepersonaliseerde onderdelen. In alle gevallen waarin ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van een operator vereist is, zal Nokia in eerste instantie de Klant verwijzen naar de betreffende operator voor ontgrenzing of vergrendeling van de SIM-vergrendeling van de operator alvorens het Product te herstellen of te vervangen.
6. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage en gebruik. Deze beperkte garantie zal ook niet van toepassing zijn indien:

(i) het gebrek werd veroorzaakt door het feit dat het Product werd onderworpen aan: gebruik in tegenstrijd met de eigenaars- of gebruikshandleiding, ruwe behandeling, blootstelling aan vocht, vochtigheid of extreme thermische of milieu-omstandigheden of snelle veranderingen in zulke omstandigheden, corrosie, oxidatie, niet-toegestane wijzigingen of verbindingen, niet-toegestane openingen of herstellingen, herstellingen met gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen, verkeerd gebruik, onbehoorlijke installatie, ongelukken, overmacht, morsen van voedsel of vloeistoffen, invloed van chemische producten of andere feiten waarover

Nokia redelijkerwijze geen controle heeft (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebreken in verbruikbare onderdelen, zoals batterijen die van nature slechts een beperkte levensduur hebben, en het afbreken van of schade aan antennes) tenzij het gebrek rechtstreeks veroorzaakt werd door gebreken in materialen, ontwerp of afwerking;

- (ii) Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier geen kennisgeving van het gebrek ontving vanwege de klant binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
  - (iii) het Product niet aan Nokia of haar goedgekeurde dienstenleverancier terugbezorgd werd binnen de dertig (30) dagen na het voordoen van het gebrek binnen de garantieperiode;
  - (iv) het serienummer, de bijkomende datumcode of het IMEI-nummer werd verwijderd, uitgewist, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar is;
  - (v) het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige werking van het cellulaire netwerk;
  - (vi) het gebrek veroorzaakt is door het feit dat het Product gebruikt werd met of verbonden was aan een bijkomend onderdeel dat niet vervaardigd en geleverd werd door Nokia of gebruikt op een andere dan de voorbestemde wijze;
  - (vii) het defect veroorzaakt is door het feit dat de batterij het voorwerp werd van een kortsluiting of dat de verbindingsstukken van het batterij-omhulsel of cellen gebroken waren of een bewijs vertonen van geknoei of dat de batterij gebruikt was in andere toestellen dan die waarvoor zij voorgeschreven is; of
  - (viii) de software van het Product moet opgewaarderd worden tengevolge van wijzigingen in de parameters van het cellulaire netwerk.
7. Om beroep te doen op de beperkte garantie moet de klant voorleggen ofwel (i) een leesbare en niet gewijzigde originele garantietaal welke duidelijk de naam en het adres van de verkoper, de datum en plaats van aankoop, het producttype en het IMEI- of ander serienummer vermeldt ofwel (ii) een leesbaar en niet gewijzigd origineel aankoopbewijs hetwelk dezelfde informatie bevat, indien zulk aankoopbewijs voorgelegd wordt aan de verkoper/concessionaris van het Product.
  8. Deze beperkte garantie is het enige en exclusieve verhaal van de Klant tegen Nokia en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Nokia tegenover de Klant voor gebreken aan of een slechte werking van het Product. Deze beperkte garantie vervangt alle andere garanties en aansprakelijkheden, zowel mondelinge, schriftelijke, (niet dwingend) wettelijke, contractuele, onrechtmatige en andere. Nokia is niet aansprakelijk voor enige onrechtstreekse, toekomstige of indirecte schade, kosten of uitgaven. Nokia is ook niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade, kosten of uitgaven, indien de Klant een rechtspersoon is.
  9. Enige wijziging of verandering van deze beperkte garantie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Nokia.

# GARANTIEBEWIJS

VUL IN IN BLOKLETTERS

Naam Koper: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Datum aankoop (dd/mm/jj): [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ]

Type Product (op telefoon type etiket onder batterij): [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ]

Model Product (op telefoon type etiket onder batterij): [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Telefoon Serie Nummer (op telefoon type etiket onder batterij):

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ]

Plaats van Aankoop: \_\_\_\_\_

Naam Winkel: \_\_\_\_\_

Adres Winkel: \_\_\_\_\_

 ITEM: IMEI:	<table border="1"><tr><td>B</td></tr></table>	B
B		

Stempel