

# P910i

## Gebbruikershandleiding



## Letters

Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven.

<b>a</b> a  A	<b>n</b> n  N	<b>.</b>
<b>b</b> b  B	<b>o</b> o	<b>,</b>
<b>c</b> c	<b>p</b> p	<b>?</b>
<b>d</b> d  D	<b>q</b> q	<b>!</b>
<b>e</b> e  E	<b>r</b> r  R	<b>&amp;</b>
<b>f</b> f  F	<b>s</b> s	<b>@</b>
<b>g</b> g  G	<b>t</b> t	<b>'</b>
<b>h</b> h  H	<b>u</b> u	<b>"</b>
<b>i</b> i  I	<b>v</b> v	<b>→</b>
<b>j</b> j  J	<b>w</b> w	<b>└</b>
<b>k</b> k  K	<b>x</b> x	<b>←</b>
<b>l</b> l  L	<b>y</b> y	<b>↶</b>
<b>m</b> m	<b>z</b> z	

**Opmerking** Begin iedere pennenstreek bij de punt.

## Letters met accenten

Schrijf een teken zoals hierboven is aangegeven en schrijf vervolgens het accent boven de pijl. Voor andere tekens, zoals ö en ü, volgt u hetzelfde principe.

<b>à</b>	<b>â</b>	<b>ä</b>
<b>á</b>	<b>ã</b>	<b>å</b>

**Opmerking** Begin iedere pennenstreek bij de punt.

## Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

<b>0</b>	<b>8</b>	<b>=</b>
<b>1</b>	<b>9</b>	<b>.</b>
<b>2</b>	<b>+</b>	<b>,</b>
<b>3</b>	<b>*</b>	<b>└</b>
<b>4</b>	<b>/</b>	<b>~</b>
<b>5</b>	<b>\</b>	<b>←</b>
<b>6</b>	<b>(</b>	<b>→</b>
<b>7</b>	<b>)</b>	

**Opmerking** Begin iedere pennenstreek bij de punt.

# Inhoudsopgave

## OVERZICHT

<b>Introductie .....</b>	<b>9</b>
--------------------------	----------

<b>Overzicht van de P910i .....</b>	<b>10</b>
-------------------------------------	-----------

P910i-pakket .....	10
P910i-overzicht .....	11
SIM-kaart .....	12
Batterij .....	12
Onderhoudsinstructies .....	14
Eerste keer inschakelen .....	14
De P910i in- en uitschakelen .....	14
Items uit het telefoonboek importeren .....	15
Modus Klep gesloten .....	16
Modus Klep open .....	18
Klep verwijderd .....	19
Schermggebieden .....	20
Jog Dial .....	21
Functionies van het toetsenbord .....	22
Indicatoren en pictogrammen op de statusbalk .....	23
Memory Stick .....	24
De accessoires aansluiten .....	27
Diensten .....	28
Toepassingen - overzicht .....	28
De software bijwerken .....	31
Algemene functionies .....	31

Tekst invoeren als de klep is gesloten .....	35
Tekst invoeren als de klep is geopend .....	38
P910i-vergrendelingen .....	42

<b>Telefoon .....</b>	<b>46</b>
-----------------------	-----------

De telefoon bedienen met gesloten klep .....	46
Gesprekken afhandelen met open klep .....	50
Twee of meer gesprekken afhandelen .....	52
Gesprekkenlijst .....	54
Hints en handige functionies .....	55
Voorkeuren .....	60

## MEDIA

<b>CommuniCorder .....</b>	<b>67</b>
----------------------------	-----------

Videoclips opnemen .....	67
Opnames maken .....	69
Camera-instellingen .....	71

<b>Afbeeldingseditor .....</b>	<b>72</b>
--------------------------------	-----------

Afbeeldingen .....	72
Afbeeldingseditor .....	74

<b>Video .....</b>	<b>77</b>
--------------------	-----------

Videoclips .....	77
Streaming .....	80
Voorkeuren .....	81

**Audio Player ..... 82**

- Geluidsbestanden afspelen..... 82
- Geluidsbestanden beheren ..... 84

**Internet ..... 87**

- De browserweergave gebruiken ..... 88
- De bladwijzerweergave gebruiken ..... 92
- Voorkeuren ..... 93

**Spellen ..... 95**

- Schaak..... 95
- Solitaire..... 95

**ZAKELIJK**

**Berichten ..... 97**

- Mappen in Berichten..... 98
- De accounts in Berichten..... 99
- Tekstberichten afhandelen..... 100
- Multimediaberichten afhandelen ..... 101
- E-mailberichten afhandelen..... 105
- Meer informatie over Berichten..... 109

**Contactpersonen..... 113**

- Contactpersonen gebruiken bij gesloten klep ..... 113
- Contactpersonen gebruiken bij geopende klep ..... 115
- Contactpersonen maken en bewerken ..... 116
- Beheer van contactpersonen ..... 118
- 'Mijn kaart' maken ..... 120
- Voorkeuren ..... 120

**Agenda ..... 121**

- Agenda-items maken ..... 121
- Agenda-items beheren ..... 122
- Agenda-items verzenden en ontvangen ..... 123
- Voorkeuren ..... 123

**Taken..... 125**

- Taakitems maken ..... 125
- Taakitems beheren ..... 126
- Taakitems verplaatsen..... 126
- Taakitems verzenden en ontvangen ..... 127
- Voorkeuren ..... 127

**Schrijfblok ..... 128**

- Aantekeningen maken en bewerken ..... 128
- Tekeningen maken ..... 129
- Aantekeningen beheren..... 130
- Aantekeningen versturen en ontvangen ..... 130

**HULPPROGRAMMA'S**

**Geluidsrecorder ..... 131**

- Geluidsopnamen maken..... 131
- Geluidsopnamen als beltoon gebruiken ..... 132
- Geluidsopnamen verzenden ..... 132

**Calculator ..... 133**

**Tijd ..... 134**

- Tijd en datum instellen..... 134
- Werkdagen opgeven..... 135

Locaties instellen .....	135
Getalsnotaties instellen .....	135
Alarmen instellen .....	136
<b>Viewers en editors – Quickoffice .....</b>	<b>137</b>
Gemeenschappelijke viewer- en editorfuncties .....	137
Quickword .....	138
Quicksheet .....	138
Quickpoint .....	139
PDF+ .....	140
<b>File Manager .....</b>	<b>141</b>
<b>On line diensten .....</b>	<b>143</b>
<b>GEAVANCEERDE FUNCTIES</b>	
<b>PC Suite en Content and Application.....</b>	<b>144</b>
Sony Ericsson PC Suite .....	144
Content and Application .....	145
<b>Toepassingen installeren.....</b>	<b>146</b>
Toepassingen installeren op de P910i .....	146
Toepassingen van de P910i verwijderen .....	148
Sony Ericsson Update Service.....	148
<b>Verbinding maken met andere apparaten.....</b>	<b>149</b>
Verbinding via SyncStation .....	149
Verbinding via infraroodpoort.....	150
Verbinding via draadloze Bluetooth-technologie.....	151

<b>Synchroniseren en reservekopieën maken .....</b>	<b>154</b>
Lokale synchronisatie .....	154
Externe synchronisatie .....	156
Reservekopieën maken .....	157
Gegevens herstellen .....	157

## **INSTELLINGEN**

<b>Persoonlijke instellingen van de P910i.....</b>	<b>159</b>
Thema's .....	159
De snelkoppelingen naar toepassingen wijzigen .....	159
Een achtergrondafbeelding instellen.....	159
De lichtintensiteit instellen .....	160
Schermbeveiliging instellen.....	160
Afbeeldingen toevoegen aan Contactpersonen.....	160
Beltonen .....	161
Alarmtonen en geluidssignalen.....	161

## **Configuratiescherm .....**

### **Het tabblad Apparaat**

Sneltoetsen naar toepassingen .....	162
Weergave .....	163
Flight mode .....	164
Internationaal .....	164
Vergrendelingen.....	164
Geluiden en waarschuwingen .....	165
Tekstinvoer .....	166
Thema's .....	167
Tijd en datum .....	167
Gebruikersgroet .....	168

## Het tabblad Verbindingen

Bluetooth.....	169
Kabel.....	170
GSM-netwerken.....	170
Infrarood.....	170
Internetaccounts.....	171
Berichtenservice-accounts.....	176
WAP-accounts.....	182

## Het tabblad Algemeen

Certificaatbeheer.....	183
Klepinstellingen.....	184
Schijf formatteren.....	184
IP-beveiligingsbeheer.....	184
Taalselectie.....	185
Master reset.....	185
Beveiligde tokens.....	185
File Manager.....	186
PIN-instellingen WIM.....	187

## Aan de slag met Internet en Berichten..... 189

Introductie.....	189
Serviceprovider en berichtenservice automatisch instellen.....	190
Serviceprovider handmatig instellen.....	191
Berichten handmatig instellen.....	191
WAP-accounts instellen.....	192
De P910i als modem gebruiken.....	193
GPRS - Informatie over verbinding.....	195

## REFERENTIE

### Problemen oplossen..... 197

### Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik..... 204

Beperkte garantie.....	206
FCC-verklaring.....	208
Milieu-informatie.....	208
Declaration of Conformity.....	208

### Termen en definities..... 209

### Technische gegevens..... 218

### Index..... 222

## Sony Ericsson P910i

### Gebbruikershandleiding

#### Tweede uitgave (december 2004)

Deze gebruikershandleiding wordt zonder garantie uitgegeven door Sony Ericsson Mobile Communications AB. Verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding die noodzakelijk zijn vanwege typografische fouten, onjuistheden in de informatie, ofwel door verbeteringen van de programma's en/of apparatuur, kunnen door Sony Ericsson Mobile Communications AB op ieder moment en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen echter wel in de nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding worden opgenomen.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004. Alle rechten voorbehouden.

Publicatienummer: NL/LZT 162 02 R2A

Het *Bluetooth*<sup>TM</sup>-woordmerk en logo zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Sony Ericsson heeft een licentie voor het gebruik van deze handelsmerken.

Symbian en alle op Symbian gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken van Symbian Limited.

Memory Stick<sup>TM</sup>, Memory Stick Duo<sup>TM</sup> en Memory Stick PRO Duo<sup>TM</sup> zijn handelsmerken van Sony, het moederbedrijf en/of de aangesloten bedrijven. Beatnik is een handelsmerk van Beatnik, Inc.

T9<sup>TM</sup>-tekstinvoer is een handelsmerk of een gedeponeed handelsmerk van Tegic Communications

T9<sup>TM</sup>-tekstinvoer valt onder een van de volgende licenties: Verenigde Staten, patentnr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Canada, patentnr. 1,331,057, Verenigd Koninkrijk, patentnr. 2238414B, Hong Kong, standaardpatentnr. HK0940329; Singapore, patentnr. 51383; Europa, patentnr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en extra patenten zijn wereldwijd nog in behandeling.

Quicksheet, Quickoffice, Quickpoint en Quickword zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Cutting Edge Software, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple is een handelsmerk van Apple Corporation, Inc.

AppForge is een handelsmerk van AppForge, Inc.

Lotus Notes en Lotus Organizer zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten, andere landen, of beide.

Dit product bevat software met copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Java en alle op Java gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeede handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Sun<sup>TM</sup> Java<sup>TM</sup> J2ME<sup>TM</sup>:

1. Beperkingen: op de informatie van de software rust copyright van Sun, en Sun en/of diens licentiehouders behouden het eigendomsrecht van alle kopieën. Het is de klant niet toegestaan de software te wijzigen, te decompileren, uit elkaar te halen, te decoderen, te extraheren of op enige andere wijze reverse engineering toe te passen. De software mag niet geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, overgedragen of in sublicentie worden gegeven.
2. Exportvoorschriften: de software, inclusief technische gegevens, is onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van exportcontrole, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de hiermee samenhangende voorschriften en kan onderworpen zijn aan export- en importvoorschriften in andere landen. De klant stemt ermee in zich strikt aan al deze voorschriften te houden, en erkent dat hij verantwoordelijk is voor het verkrijgen van licenties voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van de software. Software mag niet worden gedownload of op enige andere wijze worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar, of naar een inwoner van of een persoon afkomstig uit, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (deze lijst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd) of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft; of (ii) naar iemand op de lijst Specially Designated Nations van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.
3. Beperkte rechten: het gebruik, de vermenigvuldiging of de onthulling door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen zoals beschreven in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252,227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52,227-19(c) (2), voor zover van toepassing. Copyright © SyncML Initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden. Gedeelten van software © PacketVideo Corporation (USA) 1999, 2002. PacketVideo, pvPlayer en het PacketVideo-logo zijn handelsmerken van PacketVideo Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Andere in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren.

Eventuele rechten die niet expliciet in dit document worden verleend, zijn voorbehouden.

**Opmerking** *Sommige diensten in deze gebruikershandleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit is ook van toepassing op de het internationale GSM-alarmnummer 112. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst al dan niet kunt gebruiken.*

### **Belangrijk**

Uw mobiele telefoon kan extra inhoud laden, opslaan en doorsturen, zoals melodieën voor beltonen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn door de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot beperking volgens toepasselijke copyrightwetten. U, en niet Sony Ericsson, bent geheel verantwoordelijk voor de extra inhoud die u naar uw mobiele telefoon downloadt of vanaf uw telefoon doorstuurt. Controleer voorafgaand aan het gebruik van extra inhoud of u een licentie hebt voor datgene wat u hiermee wilt gaan doen of dat dit op een andere manier is geautoriseerd. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van eventuele extra inhoud of inhoud van derden. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor het onjuist gebruiken van extra inhoud of inhoud van derden.



## Introductie

Voor uw gemak geeft het hoofdstuk *Overzicht van de P910i* een beknopt overzicht van de hoofdfuncties van de telefoon, de snelkoppelingen en algemene informatie.

De P910i combineert geavanceerde zakelijke functionaliteit en ontspanning in één intuïtief apparaat.

Met de camera kunt u overal foto's en video-opnamen maken en deze in een groot aantal toepassingen gebruiken. De foto's kunt u gebruiken in het Fototelefoonboek, voor identificatie van een beller.

Met MMS (Multimedia Messaging Service) kunt u berichten versturen en ontvangen die foto's, geluid, tekst en voicemail bevatten.

De P910i biedt tevens geavanceerde amusementsfuncties voor hoogwaardige MP3-muziek, evenals videoclippen in breedbeeldformaat en 3D-spellen. Nieuwe informatie kunt u snel en gemakkelijk van internetsites downloaden of overbrengen naar de telefoon via de draadloze Bluetooth™-technologie, een infraroodpoort of een kabel. De Memory Stick™ dient als extra geheugen en is handig voor het uitwisselen van gegevens en toepassingen zoals Java™-spelletjes.

De P910i kan als bedrijfstelefoon worden gebruikt met PBX'en zoals de Ericsson MD110.

De P910i is tevens voorzien van een organizer met contactpersonen, een agenda, aantekeningen en e-mail, die u allemaal snel en efficiënt kunt synchroniseren met een PC. De e-mailtoepassing ondersteunt bijlagen. Met de meegeleverde viewers kunt u documenten lezen en bewerken in diverse indelingen, zoals Microsoft® Word en Excel®.

Met Sony Ericsson Update Service kunt u uw telefoon bijwerken met de nieuwste P910i-software.


De volledige documentatie van de P910i bestaat uit de volgende componenten:

- Beknopte handleiding
- Gebruikershandleiding
- Instructies voor het verwijderen van de klep
- Help-onderwerpen in de P910i
- Voor aanvullende informatie op het internet, kijkt u op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).



## Overzicht van de P910i

### P910i-pakket

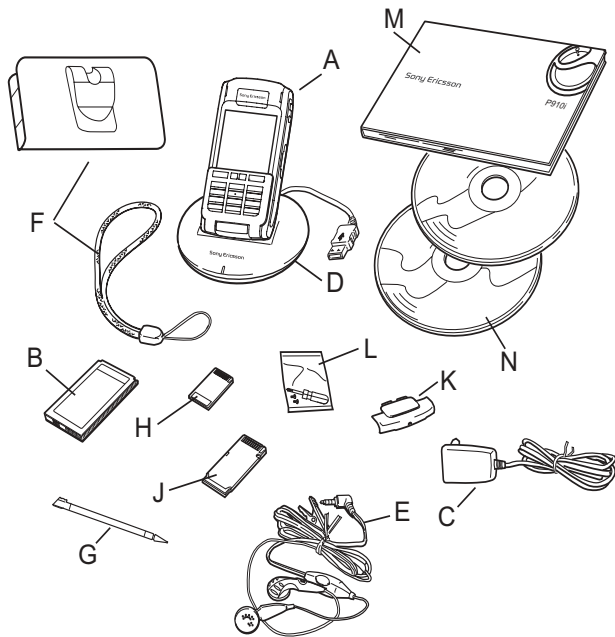

- A P910i met stylus
- B Batterij
- C Reisolader
- D SyncStation
- E Stereoheadset
- F Beschermende draagtas en riem
- G Extra stylus
- H Memory Stick
- J Memory Stick-adapter
- K Klepvervangende afdekking
- L Schroevendraaier voor vervanging klep
- M Pakket met gebruikersdocumentatie
- N 2 cd's, *Sony Ericsson PC Suite* en *Content and Application* (cd met bestanden en toepassingen)

**Opmerking** Het model oplader verschilt afhankelijk van de markt.

**Opmerking** Neem contact op met uw leverancier wanneer het pakket niet alle bovengenoemde artikelen bevat.

**Opmerking** Voordat u de P910i kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen. Ontkoppel altijd de oplader voordat u SIM-kaart plaatst of verwijdert.

## P910i-overzicht



- A** Indicatielampje voor draadloze Bluetooth-technologie (blauw)
- B** Scherm
- C** Klep met toetsenbord
- D** Indicatielampje voor netwerk en batterij (groen/rood)
- E** Activering CommuniCorder en sluiterknop
- F** Internettoets voor activering van de browser
- G** Sleuf voor Memory Stick



- A** Stylus
- B** Aansluiting voor externe antenne
- C** CommuniCorder
- D** Batterijhouder
- E** Aansluiting voor accessoires en oplader
- F** Aansluiting voor stereo-headset
- G** Jog Dial
- H** Infraroodpoort
- I** Aan/uit-knop

## SIM-kaart


Als u een abonnement bij een netwerkoperaator afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een chip met onder andere uw telefoonnummer, de diensten waarop u bent geabonneerd en uw telefoonboekgegevens.

Een PIN-code (Personal Identity Number) wordt door de operator met de SIM-kaart meegeleverd en moet worden ingevoerd wanneer u de P910i inschakelt.

Open het klepje van de batterij door licht op het bovenste gedeelte te duwen en het naar beneden te schuiven. Plaats de SIM-kaart zoals aangegeven in de afbeelding.

Sommige abonnementen zijn beperkt tot het bellen van vooraf gedefinieerde nummers (Fixed Dialling Numbers - FDN). Voorkom problemen in het buitenland door deze vooraf gedefinieerde nummers in te stellen als internationale nummers, dus beginnend met +, bijvoorbeeld +4613244500. Thuis kunt u het bellen versnellen door dezelfde nummers ook toe te voegen als nationale nummers, bijvoorbeeld 013244500.

Voor meer informatie, zie "Contactpersonen van en naar de SIM-kaart kopiëren." op pagina 119.

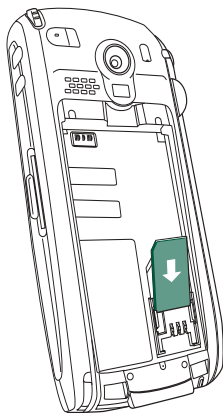

## Batterij

U moet de batterij minstens 4 uur opladen voordat u de P910i voor de eerste keer gebruikt. Gebruik hiervoor de meegeleverde oplader. Zie "De batterij opladen" op pagina 13.

### Batterij plaatsen en verwijderen

#### De batterij plaatsen


1. Zorg dat de klep is gesloten.
2. Verwijder het klepje van de batterij door het naar beneden te schuiven.
3. Plaats de batterij in de batterijhouder en sluit het klepje.

#### De batterij verwijderen

1. Zorg dat de P910i uitstaat.

**Opmerking** Het is belangrijk dat u de P910i altijd uitschakelt voordat u de batterij verwijdert. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot verlies van gegevens.

2. Verwijder het klepje van de batterij door het naar beneden te schuiven.

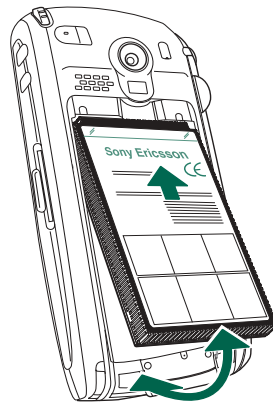

3. Plaats een vingernagel onder de linker onderrand van de batterij en til de onderzijde van de batterij voorzichtig op.
4. Haal de batterij eruit.


## De batterij opladen

- Wanneer de batterij moet worden opgeladen, hoort u een pieptoon. De indicator (aan de bovenzijde van de P910i) knippert rood en er verschijnt een bericht op het scherm dat de batterij bijna leeg is.
- De batterij kan op ieder moment worden opgeladen. Het opladen van de batterij heeft geen invloed op de prestaties van de P910i. Wanneer u de P910i echter tijdens het opladen gebruikt, wordt de oplaadtijd langer.


### De batterij opladen

De P910i kan worden opgeladen terwijl deze aan- of uitstaat.

1. Zorg dat de batterij in de P910i zit en dat het klepje gesloten is.
2. Sluit de oplader aan op de P910i bij het flitssymbool aan de onderzijde van de P910i. Het flitssymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.

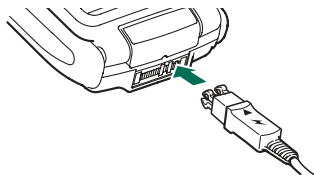


3. Sluit de oplader aan op de netvoeding.


Het opladen wordt aangegeven door het batterijpictogram  op het scherm dat continu beweegt en door de indicator aan de bovenzijde van de P910i, die constant rood brandt (of groen wanneer de P910i aanstaat).

Zie ook “*Gebruik en onderhoud van de batterij*” op pagina 205.

4. Wacht ongeveer 4 uur of tot de batterijmeter op het scherm vol is en de indicator aan de bovenkant van de P910i constant groen brandt.
5. Verwijder de oplader door de stekker naar boven te kantelen.

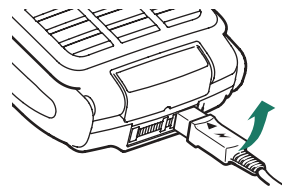

**Tip** U kunt ook andere opladers gebruiken die meegeleverd zijn bij andere mobiele telefoons van Sony Ericsson en die gebruikmaken van dezelfde aansluiting, zoals de T300 of de P900.

**Opmerking** Wanneer de batterij helemaal leeg is, of nieuw, kan het maximaal 30 minuten duren voordat het pictogram  voor het opladen van de batterij op het scherm verschijnt.

## Onderhoudsinstructies

De P910i is een zeer verfijnd elektronisch toestel. Zorg ervoor dat u de volgende adviezen opvolgt, zodat u er optimaal plezier aan kunt beleven:

- Bewaar de P910i in de beschermende draagtas wanneer u hem niet gebruikt.
- Gebruik een licht vochtige doek om het scherm te reinigen.
- Gebruik alleen de stylus om op het scherm te tikken.

## Eerste keer inschakelen

Lees “*Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik*” op pagina 204 voordat u de P910i in gebruik neemt.

**Opmerking** *De eerste keer dat u de telefoon aanzet, zal het opstarten langzaam verlopen.*

### *Wanneer u de P910i voor de eerste keer inschakelt*

1. Druk op de **Aan/Uit**-knop om de P910i aan te zetten en houd de klep gesloten. Het dialoogvenster voor taalselectie wordt geopend.
2. Selecteer een van de talen in de lijst. Lees meer over het selecteren van een taal in “*Taalselectie*” op pagina 185.
3. Open de klep. Druk opnieuw op de **Aan/Uit**-knop. De **Installatiewizard** wordt gestart en deze begeleidt u bij de belangrijkste instellingen.

4. Het menu **Voeding** wordt geopend. Selecteer **Telefoon Aan**.
5. Voer uw PIN-code in wanneer het dialoogvenster verschijnt en druk op . Druk op  om een cijfer te verwijderen.



## De P910i in- en uitschakelen


Standaard wordt u via het menu **Voeding** gevraagd te kiezen voor de normale werkingsmodus of voor de **Flight mode** telkens wanneer u op de **Aan/Uit**-knop drukt. U kunt deze instelling uitschakelen. Zie “*Het menu Voeding gebruiken*” op pagina 56.



In de **Flight mode** zijn de zendfunctie van de telefoon en de Bluetooth-functies uitgeschakeld, maar kunt u nog wel de andere functies gebruiken. Stel de P910i in op de **Flight mode** op plaatsen waar geen mobiele telefoons zijn toegestaan of als u andere functies wilt gebruiken maar geen binnenkomende gesprekken wilt ontvangen.

## Items uit het telefoonboek importeren


Wellicht wilt u contactgegevens van een andere mobiele telefoon importeren in uw P910i. U kunt dit doen op verschillende manieren:

- Beam de items in het telefoonboek van de andere mobiele telefoon naar uw P910i via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie en sla de items op onder  **Contactpersonen**. Zie “*Contactpersonen maken en bewerken*” op pagina 116.
- Synchroniseer de SIM-kaart en het interne geheugen van de andere telefoon met Microsoft Outlook of Lotus Notes op een PC. Vervolgens kunt u deze informatie synchroniseren met  **Contactpersonen**.

**Opmerking** Als u  **Contactpersonen** synchroniseert met uw PC, wordt de informatie op de SIM-kaart niet gesynchroniseerd. U zou dan wel eens twee versies van dezelfde contactpersoon kunnen krijgen. Zie “*Synchroniseren en reservekopieën maken*” op pagina 154.

- De telefoonboekgegevens op uw SIM-kaart zijn toegankelijk via  **Contactpersonen**. Selecteer **SIM** in het mappenmenu rechts in de menubalk om de lijst met items in uw SIM-telefoonboek weer te geven. Deze items kunnen worden geïmporteerd naar  **Contactpersonen**. Zie “*Contactpersonen van en naar de SIM-kaart kopiëren.*” op pagina 119.

## Modus Klep gesloten

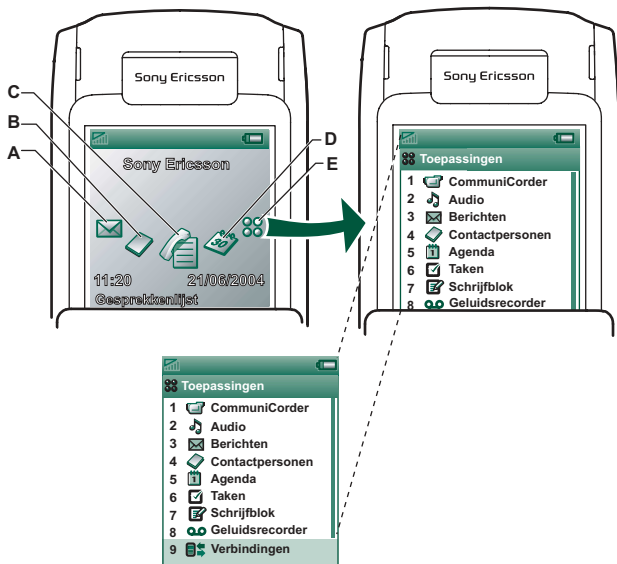

Raak de Jog Dial aan om de pictogrammen voor snelkoppelingen te zien

- A Snelkoppeling naar de toepassing Berichten
- B Snelkoppeling naar de toepassing Contactpersonen
- C Snelkoppeling naar de toepassing Gesprekkenlijst
- D Snelkoppeling naar de toepassing Agenda
- E Toont alle beschikbare toepassingen in de modus Klep gesloten

De snelkoppelingen A-E kunnen worden gewijzigd. Zie “*De snelkoppelingen naar toepassingen wijzigen*” op pagina 159.

Als de klep gesloten is, kunt u de P910i gebruiken als een gewone mobiele telefoon, waarbij u het toetsenbord gebruikt om een nummer te bellen en de Jog Dial om te navigeren. Zie “*Jog Dial*” op pagina 21 en “*Functies van het toetsenbord*” op pagina 22 voor meer informatie.


U kunt de klep altijd openen om verder te werken. Als de klep open is, zijn er veel meer functies beschikbaar.


## Stand-byweergave

De stand-byweergave bevat sneltoetsen naar de meestgebruikte toepassingen. Kies de snelkoppelingen die u wilt gebruiken als de telefoon zich in stand-bymodus bevindt. Zie “*Persoonlijke instellingen van de P910i*” op pagina 159.




### **Toepassingen selecteren en starten**


Draai aan de Jog Dial als u een toepassing wilt selecteren. Druk de Jog Dial in of druk op  om de toepassing te starten.

**Tip** In de weergave  is het ook mogelijk om een toepassing te starten door op de bijbehorende cijfertoets te drukken.

### **Toepassingen sluiten**

De huidige toepassing sluit automatisch en slaat de gegevens op als u terugkeert naar de stand-byweergave of overschakelt naar een andere toepassing. Als u wilt terugkeren naar de stand-byweergave, houdt u  ingedrukt of drukt u de Jog Dial naar achteren.

### **Menu Opties**

Druk op  of druk de Jog Dial naar voren om het optiemenu voor de stand-bymodus te openen en toegang te krijgen tot de toetsvergrendeling, batterijstatus, geaccepteerde bellers enz.


## Modus Klep open

Wanneer de klep wordt geopend, verschijnt het grote touchscreen. Met de stylus tikt u op het scherm om te navigeren en gegevens in te voeren. U kunt de stylus ook gebruiken om met behulp van de functie voor handschrijfherkenning op het scherm te schrijven.

Met behulp van de Jog Dial kunt u verder navigeren en selecteren. Als u de klep sluit, wordt doorgaans de activiteit afgesloten en worden de gegevens opgeslagen. Dat geldt echter niet voor multimediaoproepen en multimediegegevens.

- A Snelkoppeling naar de toepassing Berichten
- B Snelkoppeling naar de toepassing Contactpersonen
- C Snelkoppeling naar de toepassing Telefoon
- D Snelkoppeling naar de toepassing Agenda
- E Snelkoppeling naar de toepassing Internet
- F Toont alle beschikbare toepassingen in de modus Klep open

De snelkoppelingen A-E kunnen worden gewijzigd. Zie “*De snelkoppelingen naar toepassingen wijzigen*” op pagina 159.

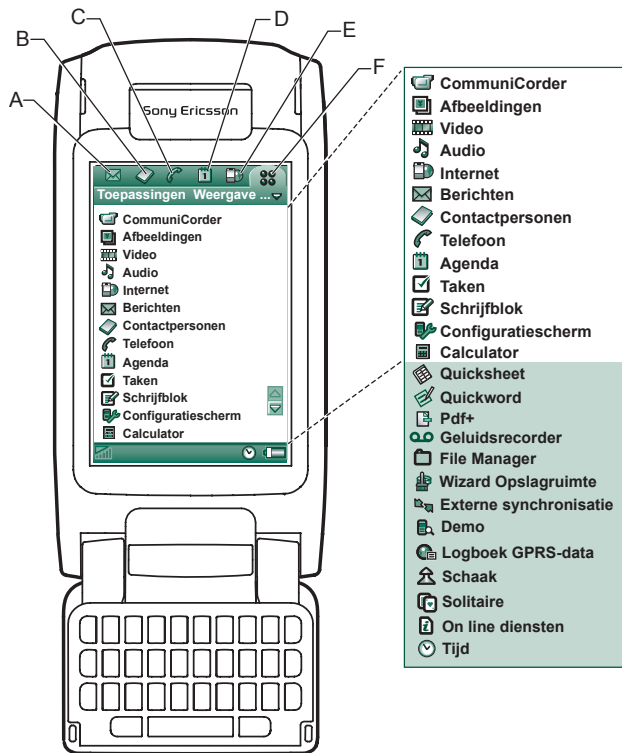

## Navigatie

De pictogrammen voor de snelkoppelingen van de modus Klep gesloten verschijnen in de modus Klep open in de bovenste rij van het scherm. U navigeert door het scherm door de gewenste items aan te tikken met de stylus of door gebruik te maken van de Jog Dial, zie “Jog Dial” op pagina 21.

## Klep verwijderd

U kunt de klep ook verwijderen zodat u de organisertoepassingen gemakkelijker kunt openen. Als de klep verwijderd is, staat de P910i in de werkingsmodus Klep open.

**Opmerking** *Schakel de P910i uit voordat u de klep verwijdert, om te voorkomen dat u de telefoon beschadigt.*

Raadpleeg de afzonderlijke instructies voor het verwijderen en bevestigen van de klep.



**Opmerking** *Sony Ericsson accepteert geen verantwoordelijkheid voor verloren componenten of tekortkomingen veroorzaakt door het fout monteren of wijzigen van het toestel.*


## Virtuele klep

U kunt een virtuele klep gebruiken als de echte klep is verwijderd. Tik op het selectievakje **Virtuele klep inschakelen** in




**Configuratiescherm > Overig > Klepinstellingen** en schakel het

selectievakje in om deze klep te activeren. Als de klep is geopend, verschijnt  op de statusbalk wanneer de virtuele klep wordt ingeschakeld. Selecteer  als u de virtuele klep wilt “sluiten”.

Als de virtuele klep is “gesloten”, wordt het toetsenbord van de virtuele klep weergegeven. Selecteer  als u de virtuele klep wilt “openen”.

## Schermgebieden

Als de klep is gesloten, gebruikt u het toetsenbord en de Jog Dial. Als de klep is geopend, is het scherm aanraakgevoelig. Het scherm is onderverdeeld in een aantal gebieden. Hieronder vindt u een overzicht.

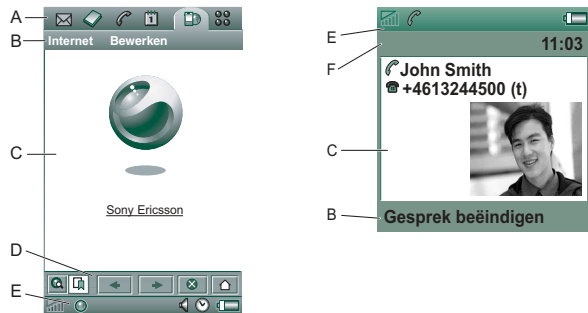


Item	Beschrijving
<b>A</b> Toepassingen	Hier worden zes pictogrammen weergegeven waarmee u snel en eenvoudig toegang hebt tot de meestgebruikte toepassingen. Deze pictogrammen kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren.





- B** Menubalk
- Deze bevat gewoonlijk twee menu's aan de linkerkant, en een *mappenmenu* aan de rechterkant. De twee menu's aan de linkerkant bevatten:
- het *toepassingsmenu*, waarvan de naam altijd identiek is aan de naam van de toepassing. Dit menu bevat de opties die door de meeste toepassingen worden gebruikt, zoals **Zoeken**, **Verzenden via** en **Verwijderen**.
  - de *bewerkingsmenu's*, met bewerkingsitems zoals **Knippen**, **Kopiëren**, **Plakken**, **Zoom**, **Voorkeuren** en **Help**.
- Als de klep gesloten is, geeft de menubalk vaak de functie van de knop  weer.
- C** Toepassingsgebied
- Hier worden de toepassingen weergegeven. De meeste toepassingen zijn gebaseerd op twee standaardweergaven: een *lijstweergave* en een *detailweergave*.
- D** Knoppenbalk
- In een toepassingsweergave wordt een knoppenbalk weergegeven met handige bedieningsknoppen en sneltoetsen. Overigens hebben niet alle toepassingen een knoppenbalk nodig.
- E** Statusbalk
- De statusbalk geeft informatie over de toestelstatus zoals signaalsterkte, informatie over de batterij en het toestel, instellingen voor geluid en tijd, het schermtoetsenbord en de tijdelijke indicatoren (onder meer gemiste oproepen en ongelezen berichten).
- F** Titelbalk
- Geeft de naam van de actieve toepassing weer.

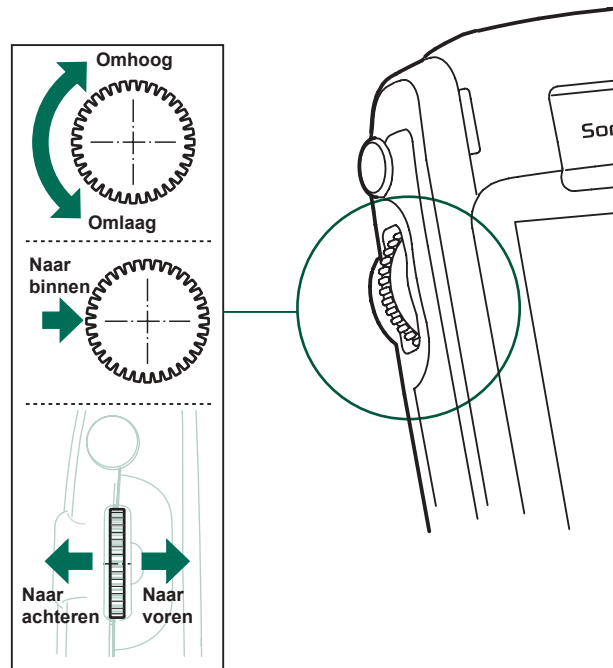




## Jog Dial

<i>Handeling</i>	<i>Functie</i>
De Jog Dial omhoog draaien	Scrollt in een lijst omhoog/naar links, verhoogt het volume tijdens een gesprek, gaat één pagina terug bij het afspelen van een multimedibericht.
De Jog Dial omlaag draaien	Scroll in een lijst omlaag/naar rechts, verlaagt het volume tijdens een gesprek, gaat één pagina verder bij het afspelen van een multimedibericht.
De Jog Dial indrukken	Selecteert een gemarkeerd item, belt het geselecteerde telefoonnummer. Over het algemeen dezelfde functie als <input type="button" value="OK"/> bij gesloten klep.
De Jog Dial naar achteren drukken	Gaat naar het vorige scherm, sluit dialoogvensters en zendt een bezettoon naar de beller wanneer u een oproep ontvangt. De oproep wordt niet beëindigd. Altijd dezelfde functie als <input type="button" value="←"/> bij gesloten klep en <input type="button" value="↶"/> bij geopende klep.
De Jog Dial naar voren drukken	Klep gesloten: geeft het menu Opties weer Houd de Jog Dial ingedrukt om naar de lijst met toepassingen te gaan.  Klep geopend: wisselt tussen de menu's Toepassing, Bewerken en Categorie. Houd de Jog Dial ingedrukt om naar de launcher voor toepassingen te gaan.















## Functies van het toetsenbord


















Toets	Functie
	<p><b>OK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Functie uitvoeren die op het display boven de toets wordt weergegeven.</li> </ul>
	<p><b>TERUG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terugkeren naar het vorige menu.</li> <li>Een inkomend gesprek weigeren.</li> <li>Ingedrukt houden om naar de stand-byweergave terug te keren.</li> </ul>
	<p><b>WISSEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingevoerde tekens en cijfers een voor een van het scherm wissen.</li> <li>Wist een volledige rij ingevoerde tekens/cijfers als de knop ingedrukt wordt gehouden.</li> <li>Een item uit Contactpersonen, Agenda, Taken, Geluidsrecorder of Berichten verwijderen.</li> <li>Schakelt de microfoon uit (dempfunctie) tijdens een gesprek als de knop ingedrukt wordt gehouden.</li> <li>Dempt de beltoon tijdens een oproep.</li> <li>De melodie onderbreken of afspelen als de Audio Player actief is.</li> <li>Ingedrukt houden om in de stand-byweergave de stille modus van de P910i in te schakelen.</li> </ul>
	<p><b>OPTIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het menu openen met de opties voor de verschillende toepassingen.</li> <li>Ingedrukt houden om Toepassingen te openen.</li> </ul>

Toets	Functie
	<p><b>STERRETJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voert het teken * in.</li> <li>Voert een <b>p</b> (pauze)-teken in als de knop ingedrukt wordt gehouden.</li> <li>Indrukken om tussen de verschillende invoermodi te schakelen (Abc, 123, ...). Dit is nuttig als u SMS-berichten of andere tekst wilt schrijven.</li> <li>Schakelt tussen T9 en Multitik als de knop ingedrukt wordt gehouden.</li> </ul>
	<p><b>HEKJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voert het teken # in.</li> <li>Geeft een lijst met speciale tekens weer als de knop ingedrukt wordt gehouden.</li> <li>Beëindigt de invoer van PIN-codes en beveiligingscodes.</li> <li>Haalt een telefoonnummer uit het telefoonboek op de SIM-kaart. Voer het nummer van de geheugenpositie in en druk vervolgens op .</li> </ul>
 - 	<p><b>CIJFERTOETSEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De cijfers 0 t/m 9 invoeren.</li> <li>Voeren de tekens in of verrichten de functies die aan de desbetreffende toets zijn toegewezen. Zie “<i>Snelkoppelingen</i>” op pagina 48.</li> <li>De cijfers 1 tot met 9 openen een Contactpersonenitem als de toetsen ingedrukt worden gehouden.</li> </ul>

## Indicatoren en pictogrammen op de statusbalk

Als de klep is gesloten, verschijnen deze pictogrammen op het stand-byscherm. Als de klep is geopend, verschijnen ze op de statusbalk. Als de klep is geopend, kunt u meestal op deze pictogrammen tikken voor meer informatie of om een toepassing te starten.

<i>Pictogram</i>	<i>Functie</i>
	Signaalsterkte, GPRS beschikbaar
	Signaalsterkte, GPRS niet beschikbaar
	Batterijvermogen
	Bluetooth aan
	Bluetooth traceerbaar
	Bluetooth-headset aangesloten
	Infrarood aan
	GPRS actief
	Bezig met GPRS-gegevensoverdracht
	Actieve data-oproep
	Lopend gesprek
	Gemiste oproep

<i>Pictogram</i>	<i>Functie</i>
	Alle oproepen doorschakelen, melding
	Gesprekken gescreend
	SMS-melding
	MMS-melding
	E-mailmelding
	SMS-overloop
	Tijd
	Tijd, alarm ingesteld
	Toetsvergrendeling
	Toverwoord
	Toetsenbord
	Multimediacvolume
	Luidspreker
	Gedempte microfoon
	Stille modus
	Netwerk van eigen serviceprovider
	Voicemailmelding


## Memory Stick

Met Memory Sticks kunt u op een handige manier de opslagruimte van uw telefoon vergroten. U kunt zowel de Memory Stick Duo™ als de Memory Stick PRO Duo™ op de P910i gebruiken. Memory Sticks die zijn gebruikt in de P800 of P900 kunnen ook worden gebruikt in de P910i. U kunt echter niet een P910i Memory Stick PRO Duo™ in een P800 of P900 gebruiken. U kunt op een Memory Stick afbeeldingen, videoclips, muziek, spraak, computergegevens en toepassingen opslaan en deze voor verschillende doeleinden overbrengen naar compatibele apparaten. Bijvoorbeeld:

- Reservekopieën van belangrijke bestanden opslaan.
- Media voor de persoonlijke voorkeuren van de P910i opslaan.
- Media opslaan voor gebruik tijdens het maken van MMS-berichten.
- Installatiebestanden opslaan voor nieuwe toepassingen.
- Gegevens uitwisselen tussen de P910i en een PC of Mac.
- Opslagruimte voor toepassingen van derden.

### *De Memory Stick plaatsen*

1. Open het klepje van de Memory Stick-sleuf.
2. Plaats de Memory Stick in de sleuf met de aansluitingszijde naar u toe gericht (zie afbeelding).  
Zorg dat u de Memory Stick stevig aandrukt. U moet een klik horen.

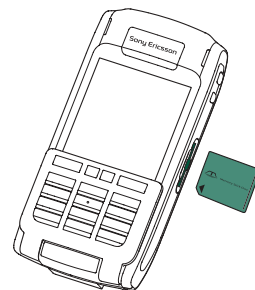

**Opmerking** *Plaats de Memory Stick correct om schade aan uw P910i of de Memory Stick te vermijden.*

De Memory Stick die bij de P910i is meegeleverd bevat al dan niet een vergrendelingsfunctie. Houd er rekening mee dat u zonder de vergrendelingsfunctie bestaande bestanden kunt overschrijven.

### *De Memory Stick verwijderen*



Duw met een vingernagel of de stylus tegen de rand van de Memory Stick om deze los te maken. U hoort een klik wanneer de Memory Stick Duo uit de houder springt.

**Opmerking** *Laat de Memory Stick niet vallen als u deze verwijdert.*



## Een Memory Stick hernoemen

U kunt een Memory Stick hernoemen om deze een meer betekenisvolle naam te geven. De naam die u invoert, wordt weergegeven in de scheiding tussen interne en externe opslag in het mappenmenu. Zie “*Mappen*” op pagina 31. U kunt de Memory Stick op twee manieren hernoemen:

- Selecteer  **Configuratiescherm > Algemeen > Schijf formatteren** en tik op **Hernoemen**. Zie “*Schijf formatteren*” op pagina 184.
- Selecteer  **File manager > Bestand > Schijf formatteren** en tik op **Hernoemen**.

De schijf hernoemen heeft geen invloed op de gegevens.



## Gegevens kopiëren en verplaatsen

Zie “*Mappen*” op pagina 31 voor meer informatie over het kopiëren en verplaatsen van gegevens van en naar de Memory Stick.

## Een Memory Stick formatteren

Normaal gesproken worden nieuwe Memory Sticks de eerste keer dat ze worden geplaatst automatisch geformatteerd. Het formatteren kan enige tijd in beslag nemen, gedurende welke de telefoon niet werkt.

**Opmerking** *Verwijder tijdens het formatteren de Memory Stick niet. Als u dit toch doet, wordt deze onbruikbaar.*

Als u een Memory Stick opnieuw wilt formatteren, selecteert u  **Configuratiescherm > Algemeen > Schijf formatteren** en tikt u op **Formatteren**, of selecteert u  **File manager > Bestand > Schijf formatteren** en tikt u op **Formatteren**. Als u een Memory Stick formateert, worden alle gegevens en geïnstalleerde programma's erop verwijderd.

## Gegevens delen met andere apparaten

Uw P910i gebruikt de kortere Memory Stick-varianten, de Memory Stick Duo en de Memory Stick PRO Duo.

### Memory Stick-adapter

Gebruik de Memory Stick-adapter als u de Memory Stick gebruikt in een toestel dat is uitgerust met een Memory Stick van normale grootte, bijvoorbeeld een PC. Plaats de Memory Stick volgens de afbeelding op de adapter.

**Waarschuwing!** *Plaats geen Memory Stick-adapter in een Memory Stick-sleuf zonder Memory Stick. Dit kan het product beschadigen. Plaats de adapter altijd met het uiteinde van de aansluiting (aangegeven door een driehoek) vooraan in de houder.*

### Compatibiliteit

De P910i creëert op de Memory Stick een eigen mapstructuur. Elke toepassing heeft een eigen reeks mappen. Een map die is gemaakt in de ene toepassing, is niet zichtbaar in de andere.

Andere apparaten hebben toegang nodig tot dezelfde mapstructuur om met de P910i-bestanden te kunnen werken. Als u een PC gebruikt, kunt u dit eenvoudig doen door op de Memory Stick naar de gewenste map te bladeren.


Als u een Memory Stick-compatibel apparaat gebruikt waarmee u geen mapstructuur kunt doorbladeren en beheren, kunt u mogelijk geen gegevens rechtstreeks delen met de P910i (bijvoorbeeld Memory Stick-compatibele digitale camera's). De File Manager heeft echter toegang tot deze bestanden en kan deze verplaatsen in de correcte mappen zodat ze kunnen worden gebruikt in de toepassingen. Als de P910i aangesloten is op een PC, hebt u in *Mijn P910i* ook toegang tot de mapstructuur van de P910i en andere inhoud van de Memory Stick.

### **Ondersteuning voor computers**

Zowel PC's als Mac's kunnen geschikt worden gemaakt voor gebruik met een Memory Stick middels ingebouwde Memory Stick-sleuven, disketteadapters, PC-kaartadapters en zelfs Memory Stick-compatibele muizen. (Vereist het gebruik van een Memory Stick-adapter.)

Ga naar [www.memorystick.com](http://www.memorystick.com) voor meer informatie over Sony Memory Sticks.

## De accessoires aansluiten

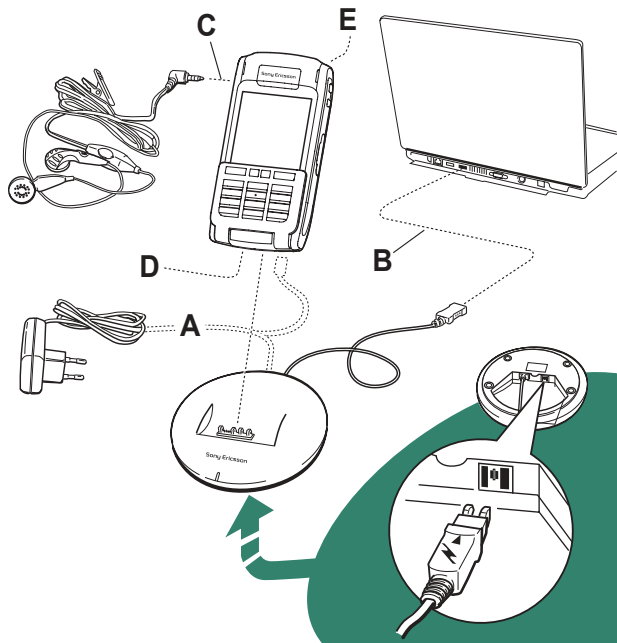

**A** De reisoplader wordt aangesloten op het SyncStation of op de P910i.

**Opmerking:** het model van de oplader verschilt afhankelijk van de markt.

**B** De USB-aansluiting van het SyncStation wordt aangesloten op een PC.


**C** De headset wordt aangesloten op de P910i.

**D** Andere accessoires kunnen worden aangesloten aan de onderzijde van de P910i.

**E** Op de antenneaansluiting aan de achterzijde kan een autohouder worden aangesloten.

**Opmerking:** verwijder de plastic stekker voordat u de P910i aansluit op de autohouder.

Het polsbandje wordt door de gaatjes naast de aansluiting onderaan de P910i gehaald.

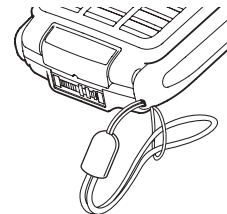


## Diensten

U hebt de volgende diensten nodig om de functies van de P910i te gebruiken:

Voor het gebruik van...	Hebt u dit nodig...
Telefoniediensten	GSM-abonnement
Tekstberichten (SMS)	GSM-abonnement
Multimediaberichten (MMS)	MMS-account, GSM-data-abonnement
e-mail	e-mailaccount, GSM-data-abonnement
Internet	Internetaccount, WAP-account (alleen voor WAP 1.x-diensten), GSM-data-abonnement
Datacommunicatie	GSM-data-abonnement

Neem contact op met uw netwerkoperator en internetprovider over welke diensten u ter beschikking staan.

## Toepassingen - overzicht



De toepassingen kunnen op verschillende manieren worden opgestart. De belangrijkste toepassingen kunt u opstarten door in de stand-byweergave (klep gesloten) of in Toepassingen (klep open) een pictogram te selecteren. Selecteer  om alle toepassingen weer te geven.

### **Toepassing Demo (niet beschikbaar op alle telefoons)**

De toepassing Demo laat een aantal van de meestgebruikte functies van de P910i zien. U kunt deze toepassing vrijgeven om geheugen te verwijderen.

U kunt de toepassing Demo verwijderen en ook opnieuw installeren vanaf de cd **Content and Application**, de cd met bestanden en toepassingen. Zie "Toepassingen van de P910i verwijderen" op pagina 148 als u de toepassing Demo wilt verwijderen en "Toepassingen installeren op de P910i" op pagina 146 als u deze opnieuw wilt installeren.

### *De demo starten*

1. Selecteer het toepassingspictogram .
2. Selecteer het pictogram Demo  en de demo start.


### *De demo stoppen*

Tik op het scherm of draai de Jog Dial om de demo te stoppen. De demo stopt ook als een ander dialoogvenster wordt geopend.


**Opmerking** *Als de klep is geopend, wordt de demo niet gestopt als er een tekstbericht of MMS-bericht binnenkomt.*

De toepassing Demo kan worden gestart als in de P910i geen SIM-kaart aanwezig is. Als de P910i u vraagt om de SIM-kaart te plaatsen, drukt u gewoon op OK. Als de klep is gesloten, moet u deze openen.

### **Telefoon**

Dit is de telefoontoepassing. Als de klep is geopend, selecteer dan  om de toepassing te starten.

### **Gesprekkenlijst**

De gesprekkenlijst toont de meest recente uitgaande, binnenkomende of gemiste gesprekken. Druk bij gesloten klep op de Jog Dial of op  om een geselecteerd item te bellen. Als u de gesprekkenlijst wilt weergeven wanneer de klep is geopend, opent u **Telefoon** en tikt u op het pictogram voor gesprekkenlijst.

### **CommuniCorder**

Videoclips en foto's maken. In de CommuniCorder-weergave fungeert het scherm als zoeker. Druk op de knop CommuniCorder of op de Jog Dial om de opname of het maken van een foto te starten. U kunt ook op de rode knop tikken onder in het scherm.

### **Afbeeldingen (alleen bij geopende klep)**

Hiermee kunt u uw afbeeldingen beheren. U kunt foto's maken met CommuniCorder of afbeeldingen ontvangen via e-mail, draadloze Bluetooth-technologie of infraroodcommunicatie. U kunt afbeeldingen downloaden van het internet via uw browser of deze downloaden vanaf uw PC. Met de afbeeldingseditor kunt u de afbeeldingen ook bewerken.

### **Video (alleen bij geopende klep)**

Hiermee kunt u videoclips afspelen. U kunt video-opnamen maken met de CommuniCorder, deze downloaden vanaf het internet of overbrengen vanaf de PC. U kunt video en geluid streamen van het internet.

### **Audio Player**

Hiermee speelt u muziekopnames en andere audiobestanden af. U kunt deze downloaden van het internet of overbrengen vanaf uw PC. De player werkt met de meeste gebruikelijke audioformaten. Op de Memory Stick kunnen muziekopnames worden opgeslagen.

### **Internet (alleen bij geopende klep)**

Met de internetbrowser hebt u toegang tot zowel web- als WAP-pagina's. U kunt er ook afbeeldingen, videoclips, audiobestanden en Java-toepassingen mee downloaden.

### **Berichten**

In deze weergave kunt u tekstberichten (SMS), multimedieberichten (MMS) en e-mailberichten lezen, opstellen, verzenden en verwijderen.

### **Contactpersonen**

Hiermee wordt een lijst met contactpersonen getoond. Selecteer een contactpersoon om de bijbehorende gegevens weer te geven.

### **Agenda**

In de Agenda-weergave worden de items voor de huidige dag weergegeven. Met de Jog Dial kunt u meer informatie over het geselecteerde item weergeven of een andere dag selecteren.

### **Taken**

Hiermee worden uw taken bijgehouden. Hiermee kunt u aan al uw taken een einddatum, alarm, prioriteit en dergelijke toekennen, zodat de P910i u tijdig kan waarschuwen.

### **Quicksheet**, **Quickword**, **Quickpoint**,

### **Pdf+ (alleen bij geopende klep)**

Gebruik deze functies om verschillende documenttypes te bekijken en bewerken. Quickpoint- en Pdf-documenten kunnen niet worden bewerkt.

### **Schrijfblok**

Hiermee wordt een lijst met opgeslagen items weergegeven. In de detailweergave wordt het volledige item weergegeven.

### **Configuratieschermblok (alleen bij geopende klep)**

Hierin vindt u alle systeeminstellingen. Deze instellingen hebben invloed op meerdere toepassingen. Dit is de plaats waar u de basisinstellingen van de P910i invoert.

**Opmerking** *Instellingen voor Flight mode en P910i-vergrendelingen kunt u vinden onder Configuratieschermblok > Apparaat*

### **Calculator (alleen bij geopende klep)**

Een 10-cijferige standaardcalculator. Hiermee kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken en percentages berekenen.

### **Geluidrecorder**

U kunt de P910i ook als geluidsrecorder gebruiken.


### **Tijd (alleen bij geopende klep)**

Hiermee wordt de datum en tijd weergegeven. U kunt de lokale datum en tijd instellen, maar ook die van een andere tijdzone. Ook kunt u hier verschillende alarmfuncties instellen.

### **File manager (alleen bij geopende klep)**

U kunt de inhoud en ordening van media verwerken in de P910i en op de Memory Stick.

### **Wizard Opslagruimte (alleen bij geopende klep)**

Helpt u bij het vrijgeven van geheugen. Als het geheugen bijna vol is, wordt het pictogram  in de statusbalk weergegeven. Tik op dit pictogram om de Wizard Opslagruimte te starten.

### **Externe synchronisatie (alleen bij geopende klep)**

Hiermee kunt u draadloos synchroniseren. Met behulp van GPRS is de P910i permanent verbonden met de externe synchronisatieserver. Externe synchronisatie werkt ook via CSD of HSCSD.

### **On line diensten**

Uw serviceprovider kan verschillende diensten aanbieden. Hierbij kunt u denken aan weerberichten, beursinformatie en nieuws. Het pictogram wordt alleen weergegeven als u hierop bent geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### **Logboek GPRS-data (alleen bij geopende klep)**

Een lijst met GPRS-internetaccounts. Open een account om het geregistreerde GPRS-verkeer en de kosten te bekijken. Wanneer er een verbinding met een account wordt ingesteld, maakt de P910i daar tegelijk een logboek voor.

### **Verbindingen (alleen bij gesloten klep)**

Hiermee kunt u instellen hoe de P900 communiceert met uw PC of met een ander apparaat. U kunt kiezen tussen infrarood, Bluetooth en kabel. In het kabelmenu kunt u tevens aangeven of de P910i met een PC synchroniseert of als draadloze modem fungeert.

## De software bijwerken

Met Sony Ericsson Update Service kunt u uw telefoon bijwerken met de nieuwste P910i-software. Zie “*Sony Ericsson Update Service*” op pagina 148 voor informatie over het downloaden van de software van internet.

## Algemene functies

### Weergaven voor Launcher voor toepassingen

Bij geopende klep kan de P910i de toepassingen op twee manieren weergeven:

- Lijstweergave (kleine pictogrammen in één kolom)
- Pictogramweergave (grote pictogrammen in twee kolommen)

### Mappen

De mappen worden gebruikt voor het groeperen van gegevens van bijvoorbeeld Contactpersonen, Schrijfblok-items of takenlijsten. U kunt uw contactpersonen onderbrengen in zakelijke en persoonlijke mappen.

Met mappen kunt u de verschillende bestandstypen op de P910i en Memory Stick beheren. U kunt geluidsbestanden bijvoorbeeld in een map met muziknummers plaatsen op de Memory Stick.

Als u de P910i op een PC aansluit en de inhoud van de P910i in **Mijn P910i** bekijkt, zult u merken dat u op een groot scherm een beter overzicht krijgt van een map- en bestandsstructuur dan op een handheldtoestel. Als u er een gewoonte van maakt speciale mappen in te stellen en te gebruiken voor al uw gegevens, is het niet moeilijk er mee te werken.

Elke toepassing heeft een eigen reeks mappen. Een map die is gemaakt in de ene toepassing, is niet zichtbaar in de andere.

Elke toepassing heeft een standaardmap genaamd **Overig**. Aangezien u niet kunt zien of een bestand in een map **Overig** zich op de P910i of een Memory Stick Duo bevindt, raden wij u aan de bestanden zo snel mogelijk naar uw eigen mappen te verplaatsen.


Ieder item dat in een toepassing wordt gemaakt, wordt aan één map toegekend. Standaard is dat de map die in de lijstweergave wordt weergegeven.

In de lijstweergave kunt u het mappenmenu gebruiken om uw items te ordenen. In de detailweergave kunt u het mappenmenu gebruiken om de map van het huidige item te wijzigen.

### **Het mappenmenu gebruiken**

In de toepassingen die mappen gebruiken, ziet u het mappenmenu rechts op de menubalk.

Als er een Memory Stick in de P910i beschikbaar is, worden de mappen van de Memory Stick in het mappenmenu weergegeven, onder het scheidingsteken. Als u de schijf hernoemt (zie "Een Memory Stick hernoemen" op pagina 25), krijgt het scheidingsteken de nieuwe naam.

In de lijstweergave is er een hoofdmap met de naam **Alles**. Als deze wordt geselecteerd, worden de items van alle mappen weergegeven. (In  **Contactpersonen** bevat de map **Alles** geen items uit het SIM-telefoonboek.) **Alles** is de standaardinstelling voor lijstweergaven en voor toepassingen die voor het eerst worden gebruikt.

Met het menu-item **Mappen bewerken** kunt u:

- Een map hernoemen of een map van en naar een Memory Stick verplaatsen. Selecteer de map die u wilt verplaatsen of hernoemen, tik op **Bewerken**, typ de naam van de nieuwe map en kies een **Locatie** in de lijst. Tik op **OK**.
- Een nieuwe map **toevoegen**. Tik op **Toevoegen**, voer een **naam** in voor de map en kies een **Locatie** in de lijst. Tik op **OK**.
- Een map **verwijderen**. Selecteer de map die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**. Een map kan alleen worden verwijderd als deze leeg is. Niet alle mappen kunnen worden verwijderd.

### **Alle bestanden in een map naar een andere map kopiëren**

1. Selecteer in een toepassing zoals **Afbeeldingen** of **Video** een map in het mappenmenu. Selecteer in het toepassingsmenu eerst **Alles selecteren** en vervolgens **Kopiëren**.
2. Selecteer de doelmap in de lijst en vervolgens **Kopiëren**.

### **Een bestand naar een andere map verplaatsen**

Open het bestand in de detailweergave. Selecteer de doelmap in het mappenmenu.



### Een bestand naar een andere map kopiëren

1. Open het bestand in de detailweergave. Selecteer de doelmap in het mappenmenu. Selecteer **Kopiëren naar** in het menu van de hoofdtoepassingen; bijvoorbeeld **Audio** of **Afbeeldingen**.
2. Selecteer de doelmap in de lijst en tik vervolgens **Kopiëren**.

**Tip** Voor het verwijderen van meerdere bestanden in een toepassing kunt u **Opslagbeheer** gebruiken. Zie “Algemene bestanden verwijderen of kopiëren” op pagina 187.

## De bestanden beheren

Met behulp van de File Manager kunt u de bestanden in de P910i en op de Memory Stick beheren. Zie “File Manager” op pagina 141.

U kunt ook Opslagbeheer gebruiken in het Configuratiescherm. Zie “File Manager” op pagina 186.

## Zoomen

U kunt de grootte van het schermlettertype wijzigen. Kies tussen Klein, Gemiddeld of Groot. Tik in de menubalk op **Bewerken > Zoom**.

## Automatisch opslaan

Wanneer u in een toepassing werkt en deze afsluit, wordt uw werk automatisch opgeslagen.

## Zoeken

Met de zoekfunctie kunt u alle items doorzoeken die in een toepassing zijn opgeslagen. Het standaarddialoogvenster **Zoeken** bevat één tekstinvoervak en de knoppen **Zoeken** en **Annuleren**. Als u **Zoeken** selecteert, wordt de zoekopdracht uitgevoerd. Als u **Annuleren** selecteert, wordt het venster **Zoeken** afgesloten.

Bij sommige toepassingen, zoals Berichten, wordt een meer geavanceerde zoekfunctie gebruikt:

- De omvang van een bericht kan dermate groot zijn, dat u de zoekopdracht wellicht wilt beperken tot het huidige bericht.
- Mappen zijn vaak relevant, zodat u de zoekopdracht wellicht wilt beperken tot de huidige map.

## De bestanden sorteren

U kunt de bestanden die u op de P910i hebt opgeslagen, sorteren. Zo kunt u bepalen in welke volgorde ze op het scherm worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld sorteren op type, grootte, datum of naam.

**Opmerking** Bij sommige toepassingen zijn niet alle sorteermogelijkheden beschikbaar.

## Items verzenden en ontvangen



U kunt vanuit een groot aantal toepassingen items zoals contactpersonen, afspraken en afbeeldingen uitwisselen.

### *Een item versturen met Verzenden via*

1. Open in een toepassing het menu voor **Verzenden via**.
2. Afhankelijk van de toepassing en het item kunt u kiezen uit de volgende methoden:
  - **Tekstbericht** (SMS): de P910i maakt een nieuw tekstbericht. Voer het mobiele nummer van de ontvanger in en tik op **Zend**.
  - **E-mail**: de P910i maakt een nieuw bericht met het item als bijlage ingevoegd. Voeg het adres en onderwerp toe, voltooi het bericht en tik op **Verzenden**.
  - **Multimediabericht** (via MMS): de P910i maakt een nieuw bericht met het item als bijlage ingevoegd. Voltooi het bericht en tik op **Zend**.
  - **Infrarood**: richt de infraroodpoort van de P910i op de infraroodpoort van het andere apparaat. Selecteer **Verzenden**. Via een melding op het scherm weet u wanneer de overdracht is voltooid.
  - **Bluetooth draadloze technologie**: de P910i doorzoekt de nabije omgeving op Bluetooth-apparaten die zijn ingesteld op Zichtbaar. Deze worden in een lijst gepresenteerd. Selecteer een apparaat waarnaar het item moet worden verzonden en selecteer vervolgens **Verzenden**. Via een voortgangsmelding weet u wanneer de overdracht is voltooid.

**Tip** *De andere apparaten moeten voor Bluetooth zijn geactiveerd. U kunt via **Vernieuwen** opnieuw zoeken als een doelapparaat bijvoorbeeld aanvankelijk niet was geactiveerd.*

### *Ontvangen e-mail- en multimediaberichten afhandelen*

1. Tik op het meldingspictogram   of open **Berichten** en selecteer MMS of een Postvak IN voor e-mailberichten.
2. Open het bericht.
3. Selecteer de bijlagetab.
4. Selecteer de gewenste bijlage. De bijlage of een samenvatting van de bijlage wordt weergegeven.
5. Selecteer **Opslaan** om het item op te slaan. U kunt het ontvangen item eventueel ook weergeven in de bijbehorende toepassing.

Zie “*Berichten*” op pagina 97 voor meer informatie.

### *Gebeamde items ontvangen*

1. Zorg dat infrarood of Bluetooth is geactiveerd en zorg bij infrarood dat de poorten zich tegenover elkaar bevinden.
2. Het ontvangen item wordt samen met eventuele andere ontvangen items in een dialoogvenster weergegeven. Als u Bluetooth gebruikt, zal u worden gevraagd om de verbinding te accepteren of te weigeren.
3. Select **Weergave** om het item weer te geven. Selecteer **OK** om het op te slaan in het postvak IN van **Gebeamed** in Berichten. Selecteer **Verwijderen** om de afbeelding te verwijderen.

## Methoden voor het opslaan van gegevens

De P910i kan op drie verschillende manieren gegevens opslaan:


- Intern geheugen. Dit geheugen wordt gebruikt voor het opslaan van afbeeldingen, berichten, muziek, toepassingen enz.
- Memory Stick (geheugenuitbreiding).
- SIM-kaart (voor telefoonnummers en de bijbehorende namen). Zie “*Contactpersonen van en naar de SIM-kaart kopiëren.*” op pagina 119.
- Andere geheugenuitbreidingsopties die verkrijgbaar zijn.

## Help opvragen en de zoom instellen

Tik in de menubalk op **Bewerken > Help** om naar het Help-systeem van de P910i te gaan of om het zoomniveau in te stellen. Het Help-systeem maakt gebruik van twee weergavemethoden:

- De *onderwerpweergave* geeft alle beschikbare onderwerpen weer, zowel de onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met een bepaalde toepassing als algemene onderwerpen.
- De *detailweergave* geeft de titel en tekst van één enkel onderwerp weer.

In de onderwerpweergave kunt u een onderwerp selecteren, waarna het geselecteerde onderwerp in de detailweergave wordt weergegeven.

In veel dialoogvensters kunt u het Help-pictogram  in de rechterbovenhoek selecteren.

## Instellingen



Voor instellingen die specifiek zijn voor een toepassing, tikt u in de menubalk van de toepassing op **Bewerken > Voorkeuren**. Ga voor algemene instellingen naar het **Configuratiescherm**.

## Tekst invoeren als de klep is gesloten

Met gesloten klep kunt u met behulp van de toetsen op het toetsenbord tekst invoeren voor bijvoorbeeld een tekstbericht. Als u op een toets drukt, verschijnt in het titelgebied een voorberekingsvakje met de verschillende tekens op die toets.



Als u dezelfde toets nogmaals indrukt, wordt het volgende teken in het voorberekingsvakje geselecteerd.



Met de toets  kunt u het teken links van de cursor wissen. Als u de toets  ingedrukt houdt, kunt u eerst meerdere tekens en daarna hele woorden wissen.

## Tekstinvoertypen




Voor het invoeren van teksten zijn vier invoertypen beschikbaar:

- Abc – eerst een hoofdletter, daarna kleine letters. Dit is de standaardinstelling voor ieder nieuw tekstveld.
- 123 – alleen cijfers.
- ABC – alleen hoofdletters.
- abc – alleen kleine letters.


Bij het bewerken van tekst kunt u:

- Op  drukken en **Tekstopties > Invoertype** selecteren om het type tekstinvoer te selecteren.
- Op  drukken om in de tekstbewerkingsmodus tussen de invoertypen te schakelen.

## Symbolen invoeren


Als u berichten bewerkt, kunt u op  drukken en, afhankelijk van de toepassing, **Symbool toevoegen** of **Tekstopties > Symbool toevoegen** kiezen om een item in de symbolentabel te selecteren. Selecteer met behulp van de Jog Dial een rij en druk op . Scroll vervolgens door de rij om een symbool te selecteren en druk op .

## T9<sup>®</sup>-tekstinvoer

U kunt T9<sup>™</sup>-tekstinvoer gebruiken bij het schrijven van bijvoorbeeld tekstberichten en e-mail. De T9-tekstinvoermethode gebruikt een ingebouwd woordenboek dat de meestgebruikte woorden herkent voor elke reeks toetsen die wordt ingedrukt. Op deze manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als u niet de eerste letter op de toets wilt. Houd de  ingedrukt om de invoermethode te wijzigen.



In het volgende voorbeeld ziet u hoe u een tekst moet beginnen te schrijven.

### Letters invoeren met de T9-tekstinvoermethode


1. Selecteer bijvoorbeeld **Berichten > SMS maken**.
2. Als u bijvoorbeeld “Jane” wilt schrijven, drukt u op .

  .


Tijdens het invoeren van de tekst wordt er een suggestielijst met mogelijkheden weergegeven. Het meestgebruikte woord is gemarkeerd.

3. Het weergegeven woord is correct:
  - Druk op  of  om het te accepteren en voeg een spatie toe.



Het weergegeven woord is niet correct:


- Scroll met de Jog Dial omhoog of omlaag om de alternatieve woorden te zien. Druk op  om het woord te accepteren en voeg een spatie toe.

U vindt het gewenste woord niet:

- Druk op  om naar de optielijst te gaan.
- Selecteer **Tekstopties > Woord spellen**.
- Bewerk het woord met behulp van multitik-tekstinvoer en druk op **OK**. Het woord wordt toegevoegd aan het woordenboek. Wanneer u het woord een volgende keer invoert, wordt het weergegeven als een alternatief.

#### 4. Ga verder met het schrijven van het bericht.

Druk op  om een punt in te voeren. Als u andere leestekens wilt invoeren, drukt u op  en gebruikt u de Jog Dial.


Als u tijdens het schrijven op  drukt en **Tekstopties** selecteert, wordt er een lijst met opties weergegeven:

- **Woord spellen**, het ingevoerde woord bewerken.
- **Mijn woorden**, het woordenboek bekijken.
- **Taal**, de taal wijzigen.
- **Lijst met suggestielijst weergeven/Lijst met suggesties verbergen**, het venster met alternatieve woorden aan- en uitschakelen.
- **T9 gebruiken/Multitik gebruiken** om tussen T9-tekstinvoer en multitik-tekstinvoer kiezen.

- **Symbool toevoegen**, symbolen en leestekens toevoegen.
- **Invoertype**, het tekstinvoertype wijzigen (**Abc**, **abc**, **ABC** en **123**).
- **Alles kopiëren/Plakken**, volledige tekst kopiëren op het klembord en de gekopieerde tekst plakken waar de cursor staat.


## Tekst invoeren als de klep is geopend

U kunt op drie manieren tekst invoeren terwijl de klep open is:

- Gebruik het schermtoetsenbord  onder in het scherm.
- Schrijf rechtstreeks met de stylus op het scherm.
- Gebruik het toetsenbord aan de binnenkant van de klep.

### Schermttoetsenbord

Als u tekst wilt bewerken, tikt u op het toetsenbordpictogram in de statusbalk en selecteert u de gewenste tekens. Tik op **OK** zodra u gereed bent.

Tik op  > **Instellingen** om de taal van het toetsenbord te wijzigen.

Linksonder op het toetsenbord kunt u kiezen uit drie toetsenbordindelingen met verschillende tekensets.

**abc** - standaardtekens

**ääö** - internationale tekens

**123** - numerieke tekens en valuta's



Links in de bovenbalk van het toetsenbord wordt het huidige invoerveld getoond. Tik op de pijlen of draai aan de Jog Dial om het invoerveld te wijzigen. De bovenbalk van het toetsenbord bevat tevens een vervolgkeuzemenu met **Knippen**, **Kopiëren** en **Plakken**. Als u wilt kopiëren of knippen, moet u eerst een stuk tekst selecteren.

### Handschriftherkenning


Bij handschriftherkenning worden bewegingen met de stylus omgezet in letters, cijfers en andere tekens, waarna deze tekens als tekst worden weergegeven.

Handschriftherkenning is alleen actief op plaatsen waar tekst kan worden ingevoerd.

Het scherm van de tekstmodus is door middel van een pijl in het midden van de rechterrand

onderverdeeld in een

boven- en een ondergedeelte. Schrijf kleine letters onder de pijl en hoofdletters ter hoogte van de pijl. Schrijf cijfers boven de pijl.

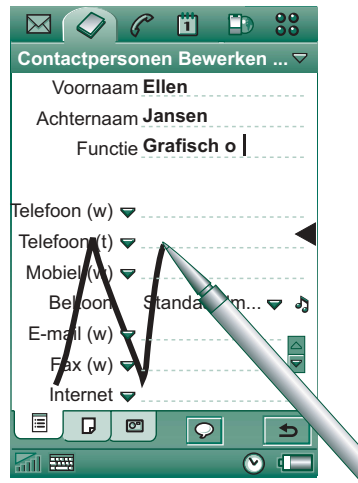

Markeer tekst door de stylus op de tekst te plaatsen, even te wachten en de stylus dan over de tekst te slepen.

**Opmerking** *De meeste letters kunnen op verschillende manieren worden geschreven. Zie onderstaande overzichten. De stijl bepaalt niet of het hoofd- of kleine letters moeten zijn. Dat wordt bepaald door de positie op het scherm.*

## Letters

Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven.

<b>a</b> a a a A A	<b>n</b> n n N N	<b>.</b> \
<b>b</b> b b B B	<b>o</b> o o	<b>,</b> L
<b>c</b> c	<b>p</b> p p	<b>?</b> 1? 2
<b>d</b> d d D D	<b>q</b> q q	<b>!</b> 1! 2!
<b>e</b> e e E	<b>r</b> r r R R	<b>&amp;</b> & &
<b>f</b> f f F F	<b>s</b> s	<b>@</b> @
<b>g</b> g g G G	<b>t</b> t t T	<b>'</b> 7
<b>h</b> h h H	<b>u</b> u u	<b>"</b> 77
<b>i</b> i i I	<b>v</b> v v	<b>→</b> 7
<b>j</b> j j J	<b>w</b> w	<b>└</b> 7
<b>k</b> k k K	<b>x</b> x x	<b>←</b> 7
<b>l</b> l l L	<b>y</b> y y	<b>↵</b> 7
<b>m</b> m m	<b>z</b> z z	

**Opmerking** Begin iedere pennestreek bij de punt.

## Letters met accenten

Schrijf een teken zoals hierboven is aangegeven en schrijf vervolgens het accent boven de pijl. Voor andere tekens, zoals ö en ü, volgt u hetzelfde principe.

<b>à</b> \	<b>â</b> ^	<b>ä</b> .. of //
<b>á</b> /	<b>ã</b> N	<b>â</b> o

**Opmerking** Begin iedere pennestreek bij de punt.

## Cijfers

Cijfers worden boven de pijl geschreven.

<b>0</b> o o	<b>8</b> 8 8	<b>=</b> =
<b>1</b> 1 1	<b>9</b> 9 9	<b>.</b> • of \ *
<b>2</b> 2 2	<b>+</b> 1+	<b>,</b> L
<b>3</b> 3	<b>*</b> 1x <sup>2</sup>	<b>└</b> 7
<b>4</b> 14 <sup>2</sup> 4 4	<b>/</b> /	<b>~</b> N
<b>5</b> 5 15 <sup>2</sup>	<b>\</b> \	<b>←</b> 7
<b>6</b> 6	<b>(</b> (	<b>→</b> 7
<b>7</b> 7	<b>)</b> )	

**Opmerking** Begin iedere pennestreek bij de punt.




## **Uitgebreide tekens**

Zie *Uitgebreide tekens* in het Help-onderwerp *Handschriftherkenning* voor het schrijven van symbolen en tekens die niet in de overzichten staan vermeld.


## **Uitklapbaar toetsenbord**



Het toetsenbord zit aan de binnenkant van de klep en heeft hetzelfde ontwerp als het toetsenbord van een computer.

Met gesloten klep kunt u met behulp van de toetsen op het toetsenbord tekst invoeren voor bijvoorbeeld een tekstbericht.


Als u op een toets drukt, verschijnt in de titelzone een voorberekingsvakje met eventuele extra tekens van die toets. 

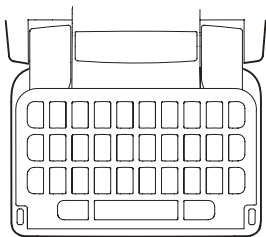Als u dezelfde toets nogmaals indrukt, wordt het volgende teken in het voorberekingsvakje geselecteerd. U kunt tevens de Jog Dial gebruiken om door tekens te bladeren in het voorberekingsvakje en deze te selecteren. (Zolang u de toets ingedrukt houdt, wordt het voorberekingsvakje op het scherm weergegeven.) Als u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken na ongeveer 1 seconde geselecteerd.







Druk op  om het teken of spaties links van de cursor te wissen. Houd  ingedrukt om eerst enkele tekens en vervolgens volledige woorden te wissen.

Druk op de spatiebalk om rechts van de cursor een spatie in te voegen. Houdt de spatiebalk ingedrukt om de cursor met telkens 6 spaties naar voren te verplaatsen.


**Opmerking** *Druk de toetsen tijdens het typen na elkaar in en niet, bijvoorbeeld,  en **E** tegelijkertijd.*


### **De CAPS-toets gebruiken**

De toets  wordt gebruikt om tekens op het toetsenbord met hoofdletters te schrijven (“Caps Lock”).

- Druk *eenmaal* op , gevolgd door, bijvoorbeeld, 'E' om een hoofdletter 'E' te schrijven. Elke volgende toets wordt weergegeven in kleine letters.
- Druk *tweemaal* op  om Caps Lock te activeren. Elke volgende toets zal in hoofdletters worden weergegeven totdat u nogmaals op  drukt om Caps Lock uit te schakelen.

### **De 123-toets gebruiken**

De toets  wordt gebruikt als u de gekleurde tekens en cijfers op de toetsen van het toetsenbord wilt gebruiken.

- Druk *eenmaal* op  gevolgd door, bijvoorbeeld, “**E**” om het cijfer **3** te schrijven. Elke volgende toets wordt weergegeven in de standaardtekens die op de toetsen staan.

- Druk *tweemaal* op **123** om de gekleurde tekens en cijfers te vergrendelen. Elke volgende ingedrukte toets zal de gekleurde tekens en cijfers weergeven totdat **123** ` nogmaals wordt ingedrukt.

### **Symbolen invoeren**

Er zijn verschillende manieren om symbolen in te voeren met het P910i-toetsenbord.

- Druk op de toetsen **@** of **#** om extra symbolen weer te geven in het voorbewerkingsvakje in de titelzone.
- Gebruik de toets **123** als u de gekleurde symbolen op de toetsen wilt gebruiken.
- Als u de toets korte tijd ingedrukt houdt **123** , wordt de symbolentabel weergegeven. U kunt een symbool selecteren met de Jog Dial door eerst door de rijen te scrollen en deze rij te selecteren door de Jog Dial in te drukken. U kunt de Jog Dial vervolgens gebruiken om door de rij te scrollen. Druk de Jog Dial in om het gewenste symbool te selecteren.

Zie “*Klepinstellingen*” op pagina 184 om het toetsenbord van uw P910i op te geven.

## **P910i-vergrendelingen**

Met de SIM-kaartvergrendeling en de toestelvergrendeling kunt u voorkomen dat anderen ongevraagd gebruikmaken van uw SIM-kaart en P910i. Met de toetsvergrendeling kunt u voorkomen dat de toetsen ongewild worden ingedrukt.

**Opmerking** *Over het algemeen kunt u echter wel het alarmnummer bellen zonder de P910i te ontgrendelen.*


### **Vergrendeling SIM-kaart**

De SIM-kaartvergrendeling beschermt alleen uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik, niet de P910i. Ontgrendeling gebeurt met de PIN- en PUK-code die u van uw serviceprovider hebt ontvangen.

U kunt kiezen of u wilt dat de SIM-kaart altijd is vergrendeld op het moment dat de P910i wordt ingeschakeld, of dat de SIM-kaart niet wordt vergrendeld.

De PIN-code (Personal Identification Number) bestaat uit vier tot acht cijfers. Als u de vergrendeling van de SIM-kaart activeert, vraagt de P910i u telkens als u het apparaat aanzet om de PIN-code. U ontgrendelt de SIM-kaart door de PIN-code in te voeren.

### *De SIM-kaartvergrendeling inschakelen*

1. Selecteer  **Configuratiescherm > Apparaat > Vergrendelingen.**
2. Selecteer een vergrendelingsoptie.
3. Selecteer **OK.**

Als u een foute PIN-code invoert, krijgt u een foutmelding. Doorgaans wordt de SIM-kaart geblokkeerd na drie foutieve pogingen (het aantal pogingen is afhankelijk van de SIM-kaart) en moet u de PUK-code invoeren om het apparaat opnieuw vrij te geven.

De PUK-code bestaat uit acht cijfers. Als u de juiste PUK-code hebt ingevoerd, moet u een nieuwe PIN-code invoeren. U hebt tien pogingen om de juiste PUK-code in te voeren. Als al deze pogingen mislukken, wordt de SIM-kaart buiten werking gesteld. U moet dan contact opnemen met uw netwerkoperator.

Het is niet mogelijk de PUK-code te wijzigen.

### **PIN2**

Sommige SIM-kaartfuncties kunnen worden beschermd met een tweede pincode. Niet alle SIM-kaarten beschikken over een PIN2-vergrendeling.

De PIN2-vergrendeling kan niet worden opgeheven. De code kan alleen worden gewijzigd als de gebruiker de vorige code nog kent.

### **Vergrendeling toestel**

De toestelvergrendeling beschermt de P910i en uw gegevens tegen onbevoegd gebruik.


Als de toestelvergrendeling is ingesteld op **Wanneer SIM is gewijzigd**, wil dat zeggen dat de P910i normaal gesproken niet is vergrendeld. Alleen als de SIM is vervangen, vraagt de P910i u om de ontgrendelingscode van de P910i in te voeren voordat u het toestel weer in gebruik kunt nemen. Dus mocht iemand uw P910i stelen en er een andere SIM-kaart in plaatsen, dan hij het toestel toch niet gebruiken.

**Opmerking** *Uw operator kan uw SIM-kaart blokkeren als u hem informeert dat de telefoon is gestolen.*

Wanneer u de P910i koopt, is de toestelvergrendeling niet ingeschakeld. U kunt de code voor de toestelvergrendeling wijzigen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers.


De vergrendelingscode van het toestel is standaard 0000.

### De toestelvergrendeling activeren

1. Selecteer  **Configuratiescherm > Apparaat > Vergrendelingen.**
2. Selecteer een vergrendelingsoptie.
3. Selecteer **OK.**

U kunt kiezen of de P910i altijd wordt vergrendeld als u het toestel inschakelt, of de P910i wordt vergrendeld na het verwisselen van de SIM-kaart, of dat de P910i niet wordt vergrendeld.

Het is ook mogelijk de toestelvergrendeling te gebruiken in combinatie met de schermbeveiliging. Schakel het selectievakje


 **Configuratiescherm > Apparaat > Weergave > Scherm > Apparaatvergrendeling met schermbeveiliging** in, zodat de toestelvergrendeling wordt geactiveerd op het moment dat de schermbeveiliging aangaat.

**Opmerking** *Zorg in dat geval wel dat u bij het inschakelen van de telefoon de toestelvergrendeling activeert. Anders wordt de P910i pas beveiligd als de schermbeveiliging actief wordt.*

**Opmerking** *Als de toetsvergrendeling van uw P910i is ingeschakeld en actief is, kunt u vanaf een PC niet door de inhoud van uw P910i bladeren en geen items synchroniseren met het SyncStation.*

### Codes wijzigen


#### De code wijzigen

1. Selecteer  **Configuratiescherm > Apparaat > Vergrendelingen.**
2. Selecteer Codes wijzigen.
3. Selecteer de code die u wilt wijzigen.
4. Voer eerst de oude code in en daarna de nieuwe. (Om er zeker van te zijn dat u de nieuwe code goed hebt ingevoerd, moet u de code tweemaal invoeren.)



### Automatische toetsvergrendeling

Deze optie vergrendelt de toetsen op uw P910i als de klep gesloten is. Deze functie is bedoeld om te voorkomen dat de toetsen van het toestel per ongeluk worden ingedrukt. Als deze instelling actief is, wordt het toetsenbord na een periode van inactiviteit automatisch vergrendeld.

#### De toetsvergrendeling activeren of wijzigen

Selecteer  **Configuratiescherm > Apparaat > Vergrendelingen.**


#### De toetsvergrendeling opheffen

Selecteer  **>** .

## Schermbeschermdelen

Deze optie vergrendelt het scherm van de P910i. Op deze manier wordt het toestel beschermd als er per ongeluk op het scherm wordt gedrukt in de modus Klep open of als de klep is verwijderd. Als deze instelling actief is, wordt het scherm automatisch vergrendeld na een periode van inactiviteit.

### *De schermvergrendeling activeren of wijzigen*

1. Selecteer  > **Instellingen** > **Schermbeschermdelen** > **Automatische invoervergrendeling**.
2. Selecteer een vergrendelingstijd of **Uit**.

### *Het scherm vergrendelen*

Selecteer  > **Schermbeschermdelen**.

### *Het scherm ontgrendelen*

Druk de Jog Dial naar **Voren** > **In** of naar **Achteren** > **In**.

## Telefoon

De toepassing Telefoon is voor de nieuwe gebruiker heel eenvoudig te bedienen, maar tegelijk voor de ervaren gebruiker een heel krachtige applicatie. Deze toepassing kan samen met de andere functies van de P910i worden gebruikt, inclusief door derden ontwikkelde toepassingen (dus niet van Sony Ericsson).

De telefoon bevat handige functies zoals:

- Persoonlijke beltonen.
- Fototelefoonboek.
- Snelle toegang tot items in Contactpersonen waardoor het gemakkelijker wordt een ander nummer te kiezen of een e-mailbericht te versturen wanneer het nummer niet bereikbaar of bezet is.
- Stemkiezen – een nummer bellen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.
- Stembeantwoorden – een inkomend gesprek beantwoorden of een bezettoon versturen door gebruik te maken van de opgenomen woorden voor “beantwoorden” en “in gesprek”.
- Acceptatielimiet voor inkomende gesprekken – geef op welke personen u mogen bellen.
- Toegang tot de meeste toepassingen terwijl u telefoneert.

- Kantoor handsfree (luidspreker) start wanneer u de klep opent, waardoor het gemakkelijk is om tijdens het bellen toepassingen zoals Agenda en Schrijfblok te openen.
- Flight mode waardoor u de P910i kunt gebruiken als PDA in situaties waarin radiozenders niet zijn toegestaan. De GSM- en Bluetooth-zenders (en ontvangers) zijn uitgeschakeld.

Met gesloten klep hebt u toegang tot de meeste functies door gebruik te maken van de Jog Dial en het toetsenbord. Voor meer geavanceerde telefoonfuncties, zoals telefonisch vergaderen, of als u tijdens het bellen andere toepassingen wilt gebruiken, kunt u het beste de klep openen.


Sommige opties blijven verborgen of zijn niet beschikbaar, afhankelijk van uw abonnement.





## De telefoon bedienen met gesloten klep

Als de klep is gesloten, kunt u zowel het toetsenbord als de Jog Dial gebruiken voor het bedienen van de telefoon.

## Uitgaande gesprekken

### *Een oproep starten*


Voer het telefoonnummer in op het toetsenbord en druk op de Jog Dial of op .


- Druk op  om een ingevoerd teken te wissen. Houd  ingedrukt als u alle tekens wilt wissen.
- Houd  ingedrukt om het voorvoegsel + voor internationaal bellen in te voeren.
- Druk op  en selecteer **Mijn nummer verbergen** als u het telefoonnummer hebt ingevoerd en u uw nummer niet wilt weergeven op de telefoon van de persoon die u belt. Selecteer **Mijn Nummer tonen** als u het wel wilt weergeven.

Als de persoon die u belt in gesprek is, verschijnt er een dialoogvenster waarin u de P910i zodanig kunt instellen dat deze het automatisch opnieuw probeert.




### *Bellen via Snelkiezen*

Snelkiezen is een snelle manier om een van uw speciale nummers te bellen. Zie “Snelkiesnummers instellen” op pagina 56.




1. Druk op de toets die overeenkomt met het nummer van de contactpersoon die is opgenomen in de snelkiesnummers. De naam van de contactpersoon wordt weergegeven boven de toets . Als een afbeelding is gekoppeld aan het snelkiesnummer, wordt deze weergegeven.

2. Druk op .

### *Bellen via de Gesprekkenlijst*


1. Selecteer  op het stand-byscherm.
2. Druk op de Jog Dial of op .
3. Scroll door de lijst door de Jog Dial te draaien en selecteer een item.
4. Druk op de Jog Dial of op .

### *Bellen via de lijst met contactpersonen*


1. Selecteer  op het stand-byscherm.
2. Druk op de Jog Dial of op .
3. Scroll door de lijst door de Jog Dial te draaien en selecteer een contactpersoon.
4. Scroll door de Jog Dial te draaien en selecteer het gewenste nummer.
5. Druk op de Jog Dial of op .

Zie “Contactpersonen” op pagina 113 voor meer informatie.

### *Bellen via stembesturing*

1. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bellen via stembesturing.
  - Houd de Jog Dial ingedrukt.
  - Houd  ingedrukt.
  - Noem het “toverwoord”.

- Druk op de knop voor bellen op de headset.

Als u het toverwoord gebruikt, wordt het pictogram  weergegeven in de statusbalk.

2. Wanneer u een korte toon hoort, spreekt u de stemopdracht uit die bij het nummer hoort dat u wilt bellen. De P910i maakt verbinding met de desbetreffende contactpersoon.

U kunt stembesturing gebruiken als de P910i handheld is, met een handsfreeset (auto of draagbaar) of met een headset met draadloze Bluetooth-technologie. U kunt het toverwoord niet gebruiken in combinatie met een headset met de draadloze Bluetooth-technologie.


Lees meer over dit onderwerp in “Stembesturing” op pagina 60.

### Een noodoproep starten











Voer het alarmnummer in op het toetsenbord en druk op  of op de Jog Dial.

Doorgaans, maar niet altijd, hebt u geen SIM-kaart of PIN-code nodig voor het bellen van het alarmnummer. U kunt het alarmnummer bellen zolang u dekking hebt van een GSM-netwerk. Vraag uw plaatselijke provider of u het alarmnummer kunt bellen zonder SIM-kaart en welke alarmnummers worden ondersteund.

### Een telefoongesprek beëindigen

Druk op  of druk op de Jog Dial.

## Snelkoppelingen

- Houd  ingedrukt om uw voicemail te bellen. Bij open klep selecteert u **Telefoon > Voicemail oproepen**.  
Zie “Voicemail” op pagina 64 voor informatie over het instellen van voicemail.
- Druk op een willekeurige toets van  tot  gevolgd door  om een snelkiesnummer te bellen.
- Druk twee keer op  om het laatstgekozen nummer te bellen.
- Houd een van de toetsen van  tot  ingedrukt om de lijst met contactpersonen te openen. Druk nogmaals om naar de volgende letter te gaan. Door extra toetsen in te drukken, worden letters aan uw zoekopdracht toegevoegd.
- Druk op een willekeurig cijfer gevolgd door  om bij een telefoonnummer in het SIM-telefoonboek te komen.
- Druk op  +  voor het laatstgekozen nummer.


## Inkomende gesprekken



De naam van de beller wordt weergegeven als zijn naam is opgeslagen in Contactpersonen en als zijn nummer van het netwerk is ontvangen. Als er voor deze contactpersoon een afbeelding is opgeslagen, wordt deze getoond in klein of groot formaat. Zie “Afbeelding voor binnenkomend gesprek” op pagina 60.



U kunt instellen of een lopend programma actief blijft als u een inkomend gesprek krijgt of dat dit door de toepassing Telefoon wordt onderbroken. Ga voor instellingen naar “*Bij inkomende oproepen*” op pagina 65.


### **Een binnenkomend gesprek afhandelen**

U kunt op  drukken om de oproep te beantwoorden, of dit via stembesturing doen. Zie “*Stembesturing*” op pagina 60.

U kunt op  drukken om een gesprek te weigeren en op  om de beltoon uit te zetten.


Bij een binnenkomend gesprek hebt u de volgende mogelijkheden:

- **1 Beantwoorden** – Het gesprek beantwoorden.
- **2 'In gesprek' verzenden** – Het gesprek weigeren. De beller krijgt een ingesprektoon en het gesprek wordt geregistreerd als een geweigerd gesprek.
- **3 Dempen** – De beltoon uitzetten. De beller zal niet merken dat u het gesprek hebt gedempt. Het gesprek wordt geregistreerd als een gemiste oproep.

Wanneer een grote foto van de beller het scherm vult, kunt u op  drukken of de Jog Dial gebruiken voor het menu met de bovenstaande opties.



## **Opties tijdens en direct na een gesprek**

Met de Jog Dial kunt u het volume van de telefoon tijdens een gesprek aanpassen.

Druk op  om een lijst met opties weer te geven voor het afhandelen van gesprekken. De inhoud van de lijst is aangepast aan de situatie van dat moment. De opties die verband houden met het afhandelen van twee of meer gesprekken tegelijkertijd, worden beschreven in “*Twee of meer gesprekken afhandelen*” op pagina 52.

- **Gesprek beëindigen** – Een actief gesprek beëindigen.
- **Nieuwe oproep/Gesprek in wacht/Gesprek ophalen** – Een actief gesprek in de wacht zetten/een gesprek ophalen dat in de wacht staat. Deze functie kunt u gebruiken als u tijdens een gesprek iemand anders wilt bellen.
- **Toevoegen aan Contactpersonen** – Een nieuw item voor Contactpersonen maken als het telefoonnummer van degene met wie u belt bekend is, maar nog niet is opgeslagen in Contactpersonen.
- **Contactpersoon tonen** – De contactpersoon weergeven als er in Contactpersonen een item is dat overeenkomt met het telefoonnummer van het actieve gesprek.
- **Geluid overzetten** – Het gesprek overzetten op een draadloze Bluetooth-headset.

- **Tonen aan/uit zetten** – Met het toetsenbord kunt u DTMF-tonen verzenden, zie “*Diensten gebaseerd op toonbesturing*” op pagina 57.
- **Microfoondemping Aan/Uit** – De microfoon aan- of uitzetten.
- **Nummer kopiëren** – Een telefoonnummer naar het klembord kopiëren.
- **Nummer plakken** – Een gekopieerd nummer dat u voor het volgende gesprek wilt gebruiken, plakken.
- **Luidspreker Aan/Uit** – U kunt de P910i als luidspreker gebruiken. Zie “*Luidspreker*” op pagina 55.
- **Toepassingen** – Een andere toepassing openen om een gekopieerd telefoonnummer bijvoorbeeld in een Schrijfblok-veld kopiëren.




Houd  ingedrukt om de microfoon tijdens het bellen uit te schakelen. Druk nogmaals kort op  om de microfoon weer in te schakelen.


## Gesprekken afhandelen met open klep

Als de klep is geopend, kunt u met de stylus en het virtuele toetsenbord gesprekken afhandelen.

### Uitgaande gesprekken

#### *Een oproep starten*


1. Selecteer  in Toepassingen. De weergave Snelkiezen is nu geopend.
2. Tik op  in de knoppenbalk.
3. Voer de cijfers in met het virtuele toetsenbord en tik op  op het toetsenbord of druk de Jog Dial naar binnen.

Tik op  om een ingevoerd teken te wissen. Als u uw nummer niet wilt laten weergeven op de telefoon van de persoon die u belt, selecteert u **Telefoon > Mijn nummer verbergen** nadat u de cijfers hebt ingevoerd. Selecteer **Mijn Nummer tonen** als u het wel wilt weergeven.

Wanneer er geen verbinding tot stand komt, kan de P910i zodanig worden ingesteld dat deze het automatisch opnieuw probeert. Als u bij de tweede belpoging succes hebt, waarschuwt de P910i u met een enkele beltoon.

### Bellen via Snelkiezen


Snelkiezen is een snelle manier om een van uw speciale nummers te bellen. Zie "Snelkiesnummers instellen" op pagina 56. Dit is de standaardtelefoonweergave.


1. Selecteer  op de knoppenbalk.
2. Selecteer een item met de Jog Dial of met de stylus.

### Bellen via de Gesprekkenlijst

1. Selecteer  op de knoppenbalk.
2. Selecteer een item door aan de Jog Dial te draaien en deze vervolgens in te drukken. U kunt een item ook aantikken met de stylus.
3. Selecteer .

### Bellen via de lijst met contactpersonen

1. Selecteer  in Toepassingen.
2. Selecteer een item door aan de Jog Dial te draaien en deze vervolgens in te drukken.
3. Selecteer een telefoonnummer door aan de Jog Dial te draaien.

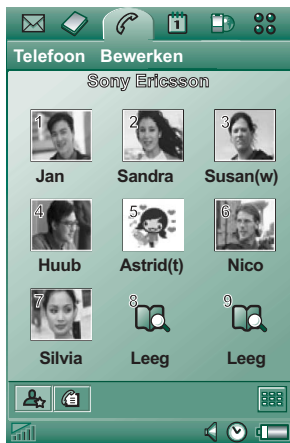

4. De Jog Dial indrukken.

U kunt de contactpersoon en/of het nummer ook aantikken met de stylus.

### Bellen via stembesturing

U gebruikt de stembesturing hetzelfde als bij gesloten klep. Zie "Bellen via stembesturing" op pagina 47.

### Een telefoongesprek beëindigen

Selecteer **Gesprek beëindigen** of druk op de Jog Dial.

## Inkomende gesprekken

Wanneer u wordt gebeld (en de beller staat in Contactpersonen), wordt de naam van de beller weergegeven. Als er voor deze contactpersoon een afbeelding is opgeslagen, wordt deze getoond in klein of groot formaat. Zie "Afbeelding voor binnenkomend gesprek" op pagina 60.

### Een binnenkomend gesprek afhandelen

Met de schermknoppen kunt u een keuze maken.

- **Beantwoorden** – Het gesprek beantwoorden.
- **"In gesprek" verzenden** – Het gesprek weigeren. De beller krijgt een ingesprektoon en het gesprek wordt geregistreerd als een geweigerd gesprek.

- **Dempen** – De beltoon uitzetten. De beller zal niet merken dat u het gesprek hebt gedempt. Het gesprek wordt geregistreerd als een gemiste oproep.

U kunt het gesprek ook aannemen met stembesturing. Zie “*Stembesturing*” op pagina 60.


## Opties tijdens en na een gesprek

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende opties beschikbaar. Sommige van deze opties kunt u op verschillende manieren activeren: via de schermknoppen, door te tikken op het veld met gegevens van de beller of via de menu's.

De opties die verband houden met het afhandelen van twee of meer gesprekken tegelijkertijd, worden beschreven in “*Twee of meer gesprekken afhandelen*” op pagina 52.

- **Gesprek beëindigen** – Een actief gesprek beëindigen.
- **Nieuwe oproep/Gesprek in wacht/Gesprek ophalen** – Een actief gesprek in de wacht zetten/een gesprek ophalen dat in de wacht staat.
- **Toevoegen aan Contactpersonen** – Een nieuw item voor Contactpersonen maken. Deze optie verschijnt automatisch na een gesprek wanneer het telefoonnummer van degene met wie u belde bekend is, maar nog niet is opgeslagen in Contactpersonen. Zie “*Toevoegen aan Contactpersonen*” op pagina 62.

- **Contactpersoon tonen** – De contactpersoon weergeven als er in Contactpersonen een item is dat overeenkomt met het telefoonnummer van het actieve gesprek.
- **Nummer kopiëren** – Een telefoonnummer naar het klembord kopiëren.
- **Nummer plakken** – Een gekopieerd nummer in een veld plakken.

Tik op  om de volgende instellingen aan te passen:

- **Belvolume** – Het belvolume van de telefoon aanpassen. Dit is gemakkelijker met de Jog Dial.
- **Trilalarm** – Instellen als het trilalarm ingeschakeld moet zijn.
- **Stille modus** – Alle geluiden, bijvoorbeeld beltonen, uitschakelen.
- **Luidspreker** – De P910i als luidspreker gebruiken.
- **Microfoon dempen** – De microfoon aan- of uitzetten.


## Twee of meer gesprekken afhandelen

Tijdens een gesprek kunt u iemand anders bellen of een binnenkomend gesprek aannemen. Het gesprek dat op dat moment actief is, wordt in de wacht gezet en het nieuwe gesprek wordt actief. Het gesprek dat in de wacht staat, wordt weergegeven met een grijze achtergrond.

Als iemand belt terwijl er een gesprek in de wacht staat, wordt u gevraagd of u het gesprek dat in de wacht staat, wilt beëindigen en het binnenkomende gesprek wilt beantwoorden.

Als het actieve gesprek is beëindigd, wordt u gevraagd of u het gesprek dat in de wacht staat, wilt ophalen. Als u niet binnen enkele seconden antwoordt, wordt ook het gesprek dat in de wacht staat, beëindigd.

### Tijdens een gesprek iemand anders bellen

Als de klep is gesloten, drukt u op  om een lijst met opties voor het afhandelen van gesprekken weer te geven.

- **Actief gesprek beëindigen** – Het actieve gesprek beëindigen. Het gesprek dat in de wacht staat, wordt geactiveerd.
- **Gesprekken wisselen** – Wisselen tussen het actieve gesprek en het gesprek dat in de wacht staat.
- **Telefonische vergadering starten/Aan vergadering toevoegen** – Twee gesprekken samenvoegen tot een telefonische vergadering.



- **Gesprekken overzetten** – Het gesprek dat in de wacht staat koppelen aan het actieve gesprek, terwijl u zichzelf uit het gesprek terugtrekt.
- **Alles vrijgeven** – Beide gesprekken beëindigen.
- **Contactpersoon tonen** – De contactpersoon weergeven als er in Contactpersonen een item is dat overeenkomt met het telefoonnummer van het actieve gesprek.

Als de klep is geopend, hebt u via de schermknoppen toegang tot de opties. Tevens kunt u tikken op het veld met gegevens over degene die belt of een keuze maken in de menu's.

### Telefonisch vergaderen

U kunt een telefonische vergadering starten als er tijdens een actief gesprek een gesprek in de wacht staat.

Zodra een beller aan de vergadering wordt toegevoegd, wordt automatisch de weergave voor telefonische vergadering geactiveerd.

Als tijdens een telefonische vergadering een binnenkomende oproep wordt beantwoord, wordt de vergadering in de wacht gezet.



**Opmerking** De optie voor telefonisch vergaderen is alleen beschikbaar als deze door uw abonnement wordt ondersteund.

### Een telefonische vergadering starten

Tik op de knop **Telefonische vergadering starten** of selecteer **Telefoon > Telefonische vergadering starten** in het menu op het moment dat één gesprek actief is en één gesprek in de wacht staat.

### Een nieuwe deelnemer aan de vergadering toevoegen

1. Tik tijdens een telefonische vergadering op **Nieuwe oproep** en bel de nieuwe deelnemer op.
2. Selecteer **Aan vergadering toevoegen**.

### Een telefonische vergadering beheren

Gebruik de volgende schermknoppen:

- **Vergadering beëindigen** – De vergadering voor alle deelnemers beëindigen.
- **Deelnemers tonen/verbergen** – Schakelen tussen de standaardweergave van de oproepbesturing en de weergave voor telefonisch vergaderen.

### Apart met een specifieke deelnemer praten

Als u op een deelnemer in de lijst tikt, hebt u de beschikking over de volgende opties:

- **Deelnemer extraheren** – Een individueel gesprek met de geselecteerde deelnemer activeren, de overige deelnemers worden in de wacht gezet.
- **Deelnemer vrijgeven** – De telefonische vergadering voor de geselecteerde deelnemer beëindigen.

## Gesprekkenlijst


De *Gesprekkenlijst* die beschikbaar is bij gesloten klep toont de uitgaande, binnenkomende, geweigerde en gemiste gesprekken. Het laatstgekozen nummer staat bovenaan.


Van elk gesprek worden in de *Gesprekkenlijst*, beschikbaar met de klep open, de datum, de tijd, de duur en - indien bekend - de kosten bijgehouden. De gesprekkenlijst toont de gesprekken in omgekeerd chronologische volgorde: het laatste gesprek staat bovenaan.


### De gesprekkenlijst bekijken bij gesloten klep:

1. Druk op .
2. Selecteer **Gesprekkenlijst**.


Of

1. Selecteer  op het stand-byscherm om de Gesprekkenlijst te openen.

2. Druk op  en selecteer welke gesprekken in de lijst u wilt weergeven. De weergave die op dat moment actief is, wordt niet als een optie weergegeven.

**Tip** *Als de klep is gesloten, kunt u één keer op  drukken om de gesprekkenlijst te bekijken. Druk hier tweemaal op om het laatstgekozen nummer te bellen.*

### **De gesprekkenlijst met open klep bekijken:**

1. Selecteer  op de knoppenbalk in de toepassing Telefoon.
2. Selecteer een gesprek in de lijst voor meer informatie over dit gesprek.


### **Gesprekken uit de Gesprekkenlijst verwijderen**

- Als u alle gesprekken wilt verwijderen, selecteert u **Telefoon > Alle gesprekken verwijderen**.
- Als u oude gesprekken wilt verwijderen, selecteert u **Telefoon > Verwijder items ouder dan >** Voer een datum in **> Verwijderen**.
- Als u een gesprek wilt verwijderen, opent u de detailweergave van het desbetreffende gesprek **> Telefoon > Dit item verwijderen**.

## Hints en handige functies

### Luidspreker



Als u tijdens een gesprek de klep opent, wordt de luidsprekerfunctie geactiveerd en neemt het volume toe. U kunt dan het gesprek voortzetten terwijl u gebruikmaakt van de andere functies van de P910i.

Sluit de klep of tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

**Opmerking** *De luidspreker werkt niet als de telefoon in de stille modus staat.*

**Waarschuwing!** *Bij een hoger volume kan het zijn dat het geluid te hard is wanneer u de telefoon dichtbij houdt. Blootstelling aan hoge volumenniveaus kan het gehoor beschadigen.*

### Stille modus


In de stille modus zijn alle beltonen en alarmgeluiden uitgeschakeld. Als de klep is gesloten, drukt u op  en selecteert u **Stille modus aan** om de telefoon in de stille modus te zetten. Druk op  en selecteer **Stille modus uit** om de stille modus uit te schakelen. Als de klep is geopend, tikt u op het pictogram geluid op de statusbalk om een dialoogvenster te openen waarin u de stille modus aan en uit kunt zetten.

In de stille modus werkt het trilalarm nog wel wanneer het niet uitgeschakeld is.


## Snelkiesnummers instellen

Snelkiezen is de snelste manier om een van negen geselecteerde telefoonnummers te kiezen. De weergave bevat negen snelkiesposities. Ieder snelkiesnummer bevat een foto of een pictogram met een naam of een nummer. De namen, nummers en foto's in de weergave Snelkiezen worden afgeleid uit de toepassing Contactpersonen, zie "Contactpersonen" op pagina 113. Als voor de contactpersoon een foto is opgeslagen, wordt deze foto gebruikt. Wanneer de contactpersoon geen foto bevat, wordt een standaardpictogram gebruikt.

### Een snelkiesnummer instellen

1. Selecteer  op de knoppenbalk.
2. Selecteer een lege positie.
3. Selecteer de gewenste contactpersoon.
4. Bewerk desgewenst de naamtag.
5. Selecteer **OK**.

### Een snelkiesnummer bewerken of verwijderen

1. Selecteer  op de knoppenbalk.
2. Selecteer **Bewerken > Snelkiesnummer verwijderen**.
3. Selecteer de contactpersoon die wilt bewerken of verwijderen.
4. Als u de naam wilt wijzigen, voert u een nieuwe naam in. Tik op **Verwijderen** als u een contactpersoon wilt verwijderen.
5. Selecteer **OK**.

## Flight mode

**Opmerking** *De telefoon- en andere communicatiefuncties mogen nooit in een vliegtuig worden gebruikt, tenzij het vliegtuigpersoneel hier andere instructies over geeft. Als het gebruik van apparatuur zonder radiozender is toegestaan, kunt u de Flight mode van het toestel inschakelen. De radiofunctie wordt dan buiten werking gesteld.*

In de Flight mode is de radiofunctie van de telefoon uitgeschakeld, om storingen te voorkomen in apparatuur die hiervoor gevoelig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en in ziekenhuizen. U kunt dan geen telefoongesprekken voeren, maar de meeste andere functies van de P910i staan nog tot uw beschikking.

Het menu *Voeding* vraagt u tijdens het inschakelen telkens of de P910i in de normale modus of in de Flight mode moet starten. Zie "Flight mode" op pagina 164 voor meer informatie over het in- en uitschakelen van het menu *Voeding*.

**Opmerking** *U dient het menu Voeding vóór de Flight mode in te stellen.*

### Het menu Voeding gebruiken

In het menu *Voeding* vindt u de volgende opties:

- **Telefoon aan** – De P910i op de normale manier starten.
- **Flight mode** – De P910i starten in de flight mode.
- **Telefoon uit** – De P910i uitschakelen.



### De Flight mode aan- of uitzetten wanneer het menu Voeding wordt geselecteerd

1. Druk op de aan/uit-knop.
2. Selecteer de gewenste optie in het menu Voeding.
3. Druk op de Jog Dial, , of tik op **OK**.

### De Flight mode aan- of uitzetten

1. Selecteer **Configuratiescherm > Apparaat > Flight mode**.
2. Selecteer **Flight mode nu /Telefoon nu aan**.
3. Tik op **OK**.

## Diensten gebaseerd op toonbesturing

U kunt de P910i gebruiken voor telebankieren of andere diensten die op DTMF-tonen (Dual Tone Multi Frequency) zijn gebaseerd.

De P910i biedt verschillende manieren om tijdens een gesprek tonen te verzenden:


- Tijdens een actief gesprek op toetsen van het toetsenbord drukken.
- Een reeks tonen reeds tijdens het bellen invoeren. Houd na het invoeren van het telefoonnummer  ingedrukt om een pauze in te voegen, weergegeven door de letter **p**. Ga verder met het invoeren van het nummer voor de op tonen gebaseerde code. Breng ten slotte het gesprek tot stand door op  te drukken.

## Hyperlinks in Berichten en Schrijfblok

Als u tekst schrijft in Berichten of Schrijfblok, interpreteert uw P910i een nummer als een telefoonnummer. Als u dit nummer selecteert, hebt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld het nummer te bellen of er een SMS-bericht naartoe te sturen.

Uw P910i herkent tevens e-mailadressen en URL's. Als u een e-mailadres selecteert, hebt u bijna dezelfde mogelijkheden als met een telefoonnummer. Als u een URL selecteert, kunt u de internetbrowser starten, waarna de overeenkomstige internetpagina wordt geopend.

- Schrijf de cijferreeks in Contactpersoon in een item voor de service. Zorg dat iedere cijferreeks die als tonen moet worden verzonden, met **p** begint. Een spatie geeft het einde aan van een tonenreeks; na de spatie kunt u een opmerking toevoegen. Als de verbinding met de service tot stand is gebracht en u een van uw voorgeprogrammeerde cijferreeksen wilt verzenden, kies dan **Contactpersoon tonen** in het menu Telefoon om terug te keren naar de contactpersoonkaart met de cijferreeksen.

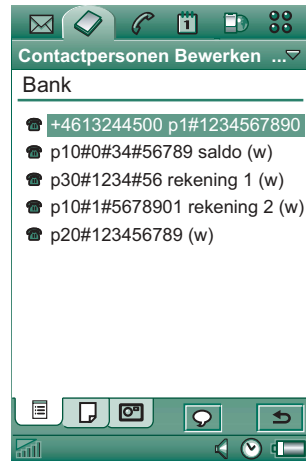

**Opmerking** *Het wordt afgeraden pincodes in de P910i op te slaan, voor het geval uw telefoon wordt gestolen of u deze kwijtraakt.*

## Ondersteuning voor TTY

Teletype-accessoire (TTY), teksttelefoon, is een hulpmiddel voor mensen die doof zijn of spraakproblemen hebben.

### *Het TTY-apparaat gebruiken met de P910i*

1. Sluit het TTY-apparaat aan op de accessoire-aansluiting aan de onderzijde van de P910i.
2. In Telefoon gaat u naar **Bewerken > Voorkeuren > TTY-accessoire**; schakel het selectievakje in om de P910i in de modus TTY te zetten.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het TTY-apparaat voor meer informatie. Mogelijk moet u een adapter gebruiken tussen het TTY-apparaat en de P910i.

U kunt nog steeds normale gesprekken voeren met de P910i in de TTY-modus, maar andere accessoires (zoals handsfree) werken dan niet goed.

Tijdens een TTY-gesprek mag de klep niet worden geopend. De kwaliteit van de verbinding zou daardoor achteruit gaan.

**Opmerking** *Ondersteuning voor VCO (voice carry over) en HCO (hearing carry over) gebeurt via het TTY-apparaat en niet via de telefoon.*

## ALS-ondersteuning



Via ALS (Alternate Line Service) beschikt u over twee lijnen en twee telefoonnummers voor één abonnement. Als u niet bent geabonneerd op ALS, blijven deze dialoogvensters en instellingen verborgen.

Met ALS kunt u kiezen welke lijn u gebruikt voor de uitgaande gesprekken. U kunt de eerste lijn voor elke functie gebruiken en de tweede alleen voor spraak.

Binnenkomende gesprekken kunnen op elk moment op beide lijnen worden ontvangen. U kunt een beltoon instellen voor de gebruikte lijn waarvan de naam wordt weergegeven.

### *Een lijn voor uitgaande gesprekken selecteren*

De vooraf ingestelde lijn wordt weergegeven door een pictogram in de statusbalk. Als u de andere lijn wilt gebruiken:

- Bij gesloten klep drukt u op  en selecteert u **Naar lijn 1 schakelen** of **Naar lijn 2 schakelen**, afhankelijk van de vooraf ingestelde lijn.
- Bij geopende klep tikt u op  en selecteert u **Naar lijn 1 schakelen** of **Naar lijn 2 schakelen**, afhankelijk van de vooraf ingestelde lijn.


## Bedrijfstelefoonservices in de P910i

De P910i kan worden gebruikt in een zakelijke omgeving zoals Centrex, mobile Centrex en bedrijfstelefooncentrales (PABX) die zijn uitgerust met de mogelijkheid voor mobiele uitbreiding (zoals Ericsson MD110 of Ericsson Business Phone).

### Programmeerbare functieknoppen

Als de P910i in een zakelijke omgeving wordt gebruikt, kunt u gebruikmaken van de programmeerbare functieknoppen om het gebruik van bedrijfstelefoonservices te vereenvoudigen. Als u bijvoorbeeld iemand belt die niet opneemt, kunt u de knop **Terugbellen** indrukken zodat het bedrijfssysteem u terugbelt zodra die persoon beschikbaar is.



Klik als u geen tijd hebt (in de stand-bymodus) op het PBX-pictogram  > **Opdracht** om een opdracht naar de PBX te verzenden, zoals *In vergadering tot...*, *Opleiding*, of *Zakenreis*. De telefooncentrale kan de beller dan vertellen dat u geen tijd hebt en wanneer u weer beschikbaar bent.

Alle opdrachten die u hebt gebruikt om de telefooncentrale van het bedrijf te bellen, kunnen nu vervangen worden door een opdrachtknop met duidelijke tekst.



### Bedrijfstelefoonservices gebruiken

U dient voor een intern gesprek een intern (kort) nummer of een extern (lang) nummer te bellen. De telefoon regelt het gesprek via de telefooncentrale van het bedrijf, zodat u tijdens het gesprek gebruik kunt maken van alle bedrijfsfuncties zoals terugbellen, telefonisch vergaderen en overige diensten van de telefooncentrale. Wanneer een extern nummer wordt gekozen, wordt het voorvoegsel voor de externe lijn automatisch toegevoegd.

**Opmerking** *Als u naar het buitenland reist, moet u de telefoon gebruiken als een normale GSM. Voer **Telefoon > Bewerken > Voorkeuren > Telefoonkaarten** in en stel de telefoonkaart in op **Direct bellen**.*

Wanneer u een nummer invoert in Contactpersonen, dient u het internationale formaat, beginnend met +, te gebruiken. Op deze manier kunt u Contactpersonen gebruiken als u zich niet in de zakelijke telefonieomgeving bevindt, als u in het buitenland bent, of als u SMS- of MMS-berichten verzendt.

Binnenkomende PBX-oproepen kunnen zowel naar de P910i als naar het vaste toestel worden geleid en het gesprek kan op beide telefoons worden aangenomen. Als u een gesprek voert op de P910i kunt u het gesprek omzetten naar uw vaste telefoon door deze telefoon te bellen, de oproep te beantwoorden en de verbinding van de P910i te verbreken. U kunt ook een gesprek van uw vaste telefoon naar uw P910i omzetten.

### **Bedrijfstelefoonservices configureren**

De beheerder van uw bedrijfstelefoon kan via de installatiebestanden de routing van de oproep, de functieknoppen en de opdrachten in uw telefoon programmeren. Neem contact op met uw beheerder om een handleiding te ontvangen die geldig is voor het bedrijf en voor het configuratiebestand. U kunt deze ontvangen via e-mail of u kunt deze downloaden van het intranet.

Zie "*Bedrijfstelefoonservices*" op pagina 65 voor meer informatie over het installeren van een bedrijfstelefoonservice.

Ga voor meer informatie over zakelijke telefonie naar [www.SonyEricsson.com/professionalsolutions](http://www.SonyEricsson.com/professionalsolutions)

## Voorkeuren

In dit menu kunt u de telefonieopties instellen. (De opties die voor de P910i als geheel gelden en die van invloed zijn op meerdere toepassingen, worden ingesteld in het Configuratiescherm, zie "*Configuratiescherm*" op pagina 162).

### *De telefonievoorkeuren instellen*

1. Selecteer in het programma **Telefoon** de optie **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer het item dat u wilt instellen.

## Afbeelding voor binnenkomend gesprek

Als van de beller een afbeelding is opgeslagen in Contactpersonen, wordt deze op het scherm getoond. Schakel het selectievakje in als u een grote versie van de afbeelding over het hele scherm wilt weergeven.

## Stembesturing

Met stembesturing kunt u gesprekken met uw stem afhandelen. Met stembeantwoorden kunt u woorden gebruiken die zijn opgenomen voor "beantwoorden" en "in gesprek" om een inkomend gesprek te beantwoorden of om een bezettoon te verzenden. Met stemkiezen kunt u bellen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.

Een toverwoord voorkomt dat de P910i per ongeluk iemand belt die toevallig in een conversatie wordt genoemd.

Als u een “toverwoord” uitspreekt en vervolgens de naam van degene die u wilt bellen, zal de P910i proberen die persoon te bellen. In plaats van het toverwoord uit te spreken, kunt u ook de Jog Dial ingedrukt houden of op de knop voor bellen van de handsfreeset drukken.

**Opmerking** *Het toverwoord kan niet gebruikt worden in combinatie met de Bluetooth-headset/car kit in de P910i. In plaats van het toverwoord kunt u de knop op de Bluetooth-headset indrukken. Na de bevestigingstoet moet u de naam noemen.*

- **Stemkiezen** – Schakel het selectievakje in of uit.
- **Toverwoord** – Selecteer de gevallen waarin u bij stemkiezen het toverwoord wilt gebruiken. U moet echter wel eerst een toverwoord opnemen voordat u er gebruik van kunt maken. Gebruik van het toverwoord leidt ertoe dat de batterij sneller leeg raakt.
- **Stembeantwoorden** – Schakel het selectievakje in of uit. Tik op **Aan** als u binnenkomende gesprekken met stemopdrachten wilt beantwoorden of weigeren. U moet eerst de stemopdrachten voor Beantwoorden en Bezet opnemen.
- **Naam beller afspelen** – Als u een naam voor een contactpersoon hebt opgenomen, speelt de P910i de bijbehorende naam af als deze persoon u belt. Dit is handig wanneer u de P910i samen met een handsfreeset gebruikt.

- **Stemopdrachten** – Een lijst met stemopdrachten. Een ballonnetje betekent dat er voor de desbetreffende opdracht een stemopdracht is opgenomen.

### **Een stemopdracht opnemen**

1. Kies een van opties **Toverwoord**, **Beantwoorden** en **Bezet** en tik op **Opnemen**.
2. Spreek het toverwoord, de opdracht voor beantwoorden of de opdracht voor bezet na de toon uit.  
Wanneer u een toverwoord opneemt, zorg er dan voor dat u een lang en ongebruikelijk woord uitzoekt, dat eenvoudig te onderscheiden is van gewone achtergrondconversatie.
3. Selecteer **Afspelen** om de kwaliteit van de opname te controleren.
4. Selecteer **OK** om af te sluiten.

Het is raadzaam stemopdrachten in een rustige omgeving op te nemen om de herkenbaarheid te maximaliseren. U moet de stemopdrachten zorgvuldig kiezen zodat deze niet per ongeluk worden geactiveerd door achtergrondgeluiden.

Zie “*Contactpersonen maken en bewerken*” op pagina 116 voor het opnemen van stemopdrachten voor individuele contactpersonen.


## Toevoegen aan Contactpersonen

Met deze functie kunt u bellers of door u gebelde personen toevoegen aan **Contactpersonen**. Als het desbetreffende nummer nog niet is opgeslagen in **Contactpersonen**, wordt u na het beëindigen van een gesprek gevraagd of u dat alsnog wilt doen.

Met **Aan** of **Uit** kunt u aangeven of u deze functie wilt aan- of uitzetten.

## Handsfree

Met deze functie kunt u aangeven hoe oproepen moeten worden beheerd als de P910i wordt gebruikt in combinatie met een handsfreeset.

- **Antwoordmodus** – Selecteer de gewenste optie.
  - **Normaal** – Oproepen op de gebruikelijke manier beantwoorden.
  - **Willekeurige toets** – U kunt op vrijwel iedere toets (behalve ) op het toetsenbord drukken om te beantwoorden.
  - **Na 5 seconden** – De P910i beantwoordt automatisch na vijf seconden.

U kunt ook kiezen om de Bluetooth-headset te gebruiken als voorkeursgeluidsapparaat. Zie “*Verbinden (‘pairing’)*” op pagina 151 voor meer informatie over het aansluiten van de headset.

- **Bluetooth: Bij voorkeur handsfree** – Selecteer de gewenste optie.

- **Telefoon** – Het toetsenbord gebruiken voor het beheren van de binnenkomende en uitgaande gesprekken.
- **Headset** – De headset of het toetsenbord gebruiken voor het beheren van de binnenkomende en uitgaande gesprekken.

## Doorschakelen

U kunt oproepen doorschakelen naar een ander nummer wanneer u deze om een of andere reden niet kunt beantwoorden.

### *Oproepen doorschakelen*

1. Selecteer het type oproep dat u wilt doorschakelen.
2. Voer het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen.
3. Selecteer **OK**.

De instellingen worden opgeslagen in het netwerk. Tik op **Vernieuwen** om de huidige instellingen te bekijken.

**Tip** *De data- en faxopties hoeven doorgaans niet te worden gewijzigd.*

## Oproepen accepteren

U kunt opgeven welke personen u mogen bellen. Alle andere bellers worden geweigerd. U beschikt over de volgende opties:

- **Alle bellers** – Iedereen kan u bellen.

- **Alleen in lijst opgenomen bellers** – U kunt alleen gebeld worden door mensen die in de lijst met **Geaccepteerde bellers** staan.
- **Contactpersonen** – Alleen personen in uw adresboek in **Contactpersonen** kunnen u bellen.
- **Snelkeuzelijst** – Alleen personen in uw **Snelkeuzelijst** kunnen u bellen.
- **Niemand** – Niemand kan u bellen. U kunt nog steeds berichten zoals SMS, MMS en e-mail ontvangen.

### **Een contactpersoon toevoegen aan de lijst met geaccepteerde bellers.**

1. Selecteer **Nieuwe toevoegen**.
2. Selecteer **Opzoeken** en kies een contactpersoon, of voer de naam en het nummer van de contactpersoon in.
3. Selecteer **OK**.

Verwijder een contactpersoon uit de lijst door op de naam te tikken.

## **Wisselgesprek**

Met deze instellingen kunt u aangeven hoe de P910i inkomende gesprekken moet afhandelen als u in gesprek bent.

- **Aan** – U wordt gewaarschuwd bij een binnenkomende oproep.

- **Uit** – De P910i verzendt een ingesprektoon naar degene die belt.

## **Gesprekken beperken**

U kunt beperkingen instellen voor de oproepen van en naar uw P910i. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel niet mag worden gebruikt voor internationale gesprekken.

### **Binnenkomende oproepen beperken**

1. Selecteer het tabblad **Binnenkomend**.
2. U kunt de volgende beperkingen instellen:
  - Alle binnenkomende oproepen.
  - Binnenkomende oproepen bij roaming. Hiermee voorkomt u dat u in het buitenland moet betalen voor binnenkomende oproepen.

### **Uitgaande oproepen beperken**

1. Selecteer het tabblad **Uitgaand**.
2. U kunt de volgende beperkingen instellen:
  - Alle uitgaande oproepen.
  - Uitgaande internationale oproepen.
  - Uitgaande internationale oproepen, behalve die naar uw eigen land.

## Voicemail

Voer het nummer van uw voicemail in om gemakkelijk toegang te krijgen tot voicemail.

Houd bij gesloten klep  ingedrukt om dit nummer te kiezen.

Bij open klep selecteert u **Telefoon > Voicemail oproepen**.

**Opmerking** *U kunt DTMF-tonen in het nummer opnemen. Voer voor de tonen een **p** in.*

## Telefoonkaarten

Telefoonkaarten worden samen met andere telefoonservices gebruikt. Dit houdt in dat gesprekken via een telefoonkaartservers verlopen. Via deze instellingen kunt u opgeven hoe de P910i moet omgaan met telefoonkaarten. De meeste telefoonkaarten worden beschermd door de toestelvergrendeling, zie “Vergrendeling toestel” op pagina 43.

- **Telefoonkaartmodus** – Selecteer hoe u gebruik wilt maken van de geselecteerde telefoonkaart.
- **Telefoonkaarten** – Een lijst met uw telefoonkaarten.
- **Geselecteerde kaart** – Selecteer welke van uw telefoonkaarten u wilt gebruiken.

Neem contact op met uw telefoonkaartleverancier voor meer informatie.

### *Een nieuwe telefoonkaartaccount maken*

Selecteer **Nieuw** en voer de accountgegevens in.

- Tabblad **Toegang**
  - **Naam** – Voer een naam in voor de telefoonkaartaccount.
  - **Toegangsnummer** – Voer het telefoonnummer in van de telefoonkaartservers.
  - **Verificatiecode** – Voer de verificatiecode in.
  - **Landcode** – Voer het internationale voorvoegsel in dat door de server wordt gebruikt.
- Tabblad **Installatie**
  - **Zendvolgorde** – **Eerst nummer dan code** houdt in dat de P910i (nadat u met de server bent verbonden) eerst het ingevoerde telefoonnummer verzendt en vervolgens het verificatienummer. **Eerst code dan nummer** betekent dat er in de omgekeerde volgorde wordt gewerkt.
  - **Vertraging** – Stel de vertraging in tussen het moment waarop de telefoonkaart de oproep beantwoordt en het moment waarop de P910i begint met het verzenden van tonen.

Sommige internationale telefoonkaartsdiensten instrueren hun gebruikers een taal te selecteren door op een cijfer te drukken. Wanneer u de P910i telefoonkaartfunctie gebruikt, kunt u een cijfer op een van de volgende plaatsen invoegen:

- Direct na het toegangsnummer, maar wel voorafgegaan door een **p** als pauzeteken.



- In de verificatiecode.
- In het gekozen telefoonnummer.

### **Bedrijfstelefoonservices**

U kunt bedrijfstelefoonservices instellen door een installatiebestand van het type .pbx via de IT-beheerder van uw bedrijf te importeren. Dit bestand kunt u ontvangen via e-mail, opslaan op de Memory Stick of downloaden van internet.

**Opmerking** *Controleer voordat u het importeert of het een authentiek bestand.*

### **Bedrijfstelefoonservices instellen**

1. Plaats het bestand in de map **Document > Overig** op de P910i of op de Memory Stick.
2. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren > Telefoonkaarten** en voer uw vergrendelingscode in.
3. Tik op **Importeren**.
4. Selecteer het installatiebestand van het type .pbx en tik op **Importeren**.
5. Selecteer de kaart uit alle geïmporteerde kaarten in de besturing **Geselecteerde kaart**.
6. Activeer de kaart door de Telefoonkaartmodus in te stellen op **Altijd telefoonkaart gebruiken** of **Voor oproep om kaart vragen**.

### **Bij inkomende oproepen**

Als u een oproep beantwoordt terwijl de klep open is, schakelt de P910i standaard over naar het programma Telefoon. Schakel het selectievakje in als u in het lopende programma wilt blijven als u een oproep beantwoordt met de klep open.

### **GPRS-alarm**

Als u iemand wilt bellen, kunt u een lopende GPRS-sessie, zoals een inkomende e-mail, onderbreken. Schakel in dit geval het selectievakje in om een waarschuwing te krijgen.

### **TTY-accessoire**

Schakel het selectievakje in als u de P910i wilt gebruiken in combinatie met een TTY-accessoire. Teletype-accessoire (TTY), teksttelefoon, is een hulpmiddel voor mensen die doof zijn of spraakproblemen hebben.

### **AoC - Instellingen voor de Gespreksteller**

Met de dienst Advice of Charge kunt u de telefoonkosten bijhouden. Zodra een bepaalde kredietbeperking wordt overschreden, zorgt de P910i dat u geen gesprekken meer kunt voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht. De AoC-optie (Advice of Charge) verschijnt alleen in de lijst wanneer deze door uw huidige abonnement wordt ondersteund.

Als een kredietbeperking is ingesteld, wordt de waarschuwing **Weinig krediet** weergegeven op het moment dat er nog voor circa dertig seconden krediet over is. Als de kredietbeperking is bereikt, wordt **Krediet verlopen** weergegeven en worden alle lopende gespreken afgebroken waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Zie het Help-systeem voor meer informatie over de instellingen voor de Gespreksteller.

**Opmerking** *Voor uw netwerkoperator wordt PIN2 vereist voor het opslaan van eventuele wijzigingen die u aanbrengt in de instellingen voor de Gespreksteller.*

Niet alle netwerken geven tijdens gesprekken de belkosten door aan de telefoon. Als u bent geabonneerd op de AoC-dienst van uw netwerkprovider voor het in rekening brengen van de kosten, kunt u niet van deze dienst gebruikmaken als u via roaming gebruikmaakt van een netwerk dat deze dienst ondersteunt.

## ALS-instellingen (afhankelijk van uw abonnement)

Gebruik ALS (Alternate Line Service) om op twee lijnen met aparte telefoonnummers te bellen. Sommige telefooninstellingen worden per lijn gebruikt. In de meeste gevallen gelden de weergegeven instellingen voor de geselecteerde lijn. Dit wordt aangegeven in de titelbalk van het dialoogvenster. In andere gevallen komen deze lijnen overeen met afzonderlijke instellingen of tabbladen in de dialoogvensters.


### *De Lijnnamen instellen*

1. Selecteer het dialoogvenster **ALS-instellingen**.
2. Bewerk de namen voor lijn 1 en 2.
3. Tik op **OK**.

## CommuniCorder



Met de ingebouwde camera CommuniCorder kunt u foto's en video-opnamen maken, deze op het scherm van uw telefoon bekijken en ze via multimedieberichten direct naar vrienden en collega's versturen. De foto's en video-opnamen die u via berichten, infraroodcommunicatie of draadloze Bluetooth-technologie in de P910i hebt opgeslagen, kunt u ook versturen naar bijvoorbeeld een PC. De P910i kan ook videoclipps en foto's uitwisselen via internet.






De afbeeldingen in uw P910i kunnen als achtergrondafbeeldingen worden ingesteld of aan de contactpersonen in uw telefoonboek worden toegevoegd. Zie 'Persoonlijke instellingen van de P910i' op pagina 159 voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen.

Een knop  op de camera activeert de toepassing CommuniCorder en fungeert als sluiterknop bij het maken van foto's.



De Jog Dial wordt gebruikt om de CommuniCorder in de werkingsmodus te zetten:


	Videocamera	Video	Automatisch instellen
	Foto toestel	Automatisch	Automatisch instellen

	Foto toestel	Nacht	Instellen voor gebruik in donkere omgeving
	Foto toestel	Binnen	Instellen voor binnenlicht
	Foto toestel	Buiten	Instellen voor buitenlicht
	Foto toestel	Berichtafbeelding	Instellen voor afbeeldingsformaat van 160 x 120 pixels
	Videocamera	Berichtvideo	Instellen voor videoclipps die worden toegevoegd aan berichten


## Videoclips opnemen

U kunt een opname maken met de klep open of gesloten.


### Een videoclip verwijderen

1. Druk op de cameraknop  om de toepassing CommuniCorder te starten.
2. Draai de Jog Dial indien nodig naar de modus Video of Berichtvideo als de videoclip per MMS moet worden verstuurd.
3. Druk nogmaals op de knop om de opname te starten. Tijdens het opnemen knippert de statusindicator rood.



4. Druk op de Jog Dial om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in **Video**.

U kunt ook de Jog Dial indrukken of, wanneer de klep is geopend, op de zoekknop  onder in het scherm tikken om een opname te maken.

De door u gemaakte videoclips worden standaard intern in de map **Overig** opgeslagen. Tik op het mappenmenu rechts in de menubalk om naar een andere locatie te gaan, zoals een Memory Stick. Zie 'Mappen' op pagina 31 meer informatie over het gebruik van mappen.

Selecteer **Verzenden via MMS** in het contextmenu bij gesloten klep om de videoclip die u net hebt gemaakt te versturen. Tik bij geopende klep op .


**Opmerking** *De meeste operators accepteren alleen videoclips van 10 seconden lang of 95 kB groot. Gebruik de modus Berichtvideo of de instelling Videolimiet in de modus Video om de bestandsgrootte te beperken.*

Open de klep om toegang te krijgen tot alle CommuniCorder-instellingen. Bij geopende klep wordt de CommuniCorder geactiveerd door  >  te selecteren.

### **De laatste videoclip verwijderen**

1. Selecteer **Communicorder > Clip verwijderen**.
2. Bevestig het verwijderen.


Als u een videoclip wilt verwijderen die u net hebt opgenomen bij gesloten klep, selecteert u **Clip verwijderen** in het contextmenu bij gesloten klep.

Als u de videoclips wilt beheren, tikt u op  om direct naar de **Video** te gaan. Zie 'Video' op pagina 77 voor meer informatie.

## **Zelfontspanner**


CommuniCorder heeft een zelfontspanner voor 1 tot 25 seconden. De vertragingstijd is de tijd tussen het moment waarop u de sluiters activeert en het moment waarop de opname start.

### **De vertragingstijd instellen**

1. Tik op **CommuniCorder > Voorkeuren**.
2. Tik op  en selecteer de gewenste vertragingstijd.

### **Een video-opname maken met behulp van de zelfontspanner**

1. Tik op **CommuniCorder > Zelfontspanner**.
2. Druk op de cameraknop. De timer geeft een waarschuwingstoon weer gedurende de ingestelde tijd, en op het scherm ziet u een timerpictogram voordat de opname start.

Als de zelfontspanner is ingesteld, wordt een timerstatuspictogram  weergegeven.

3. Tik op **CommuniCorder > Zelfontspanner** om de timer uit te schakelen.


## Videostatus



Boven de zoeker ziet u de videostatus. Pictogrammen geven de video- en audiokwaliteit van de CommuniCorder aan, evenals de status (gereed of bezig). Een nummer duidt aan hoeveel tijd er nog resteert. Deze schatting is gebaseerd op de huidige instellingen plus de beschikbare ruimte in de door u geselecteerde opslaglocatie (intern of op Memory Stick).

## Opnames maken


U kunt een opname maken met de klep open of gesloten.




### Een foto maken

1. Druk op de cameraknop  om de toepassing CommuniCorder te starten.
2. Draai desgewenst de Jog Dial naar de gewenste modus.
3. Druk nogmaals om het beeld op het scherm vast te leggen. De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in **Afbeeldingen**.

U kunt ook de Jog Dial of de knop  indrukken, of - wanneer de klep is geopend - op de zoekknop  onder in het scherm tikken om een foto te maken.

De door u gemaakte foto's worden standaard intern in de map **Overig** opgeslagen. Tik op het mappenmenu rechts in de menubalk om naar een andere locatie te gaan, bijv. een Memory Stick. Zie 'Mappen' op pagina 31 meer informatie over het gebruik van mappen.

Selecteer **Verzenden via MMS** in het contextmenu bij gesloten klep om de foto die u net hebt gemaakt, te versturen. Tik bij geopende klep op .

Open de klep om toegang te krijgen tot alle CommuniCorder-instellingen. Bij geopende klep activeert u de CommuniCorder door  >  te selecteren of door op de cameraknop  te drukken.


### De laatste afbeelding bekijken

1. Selecteer **CommuniCorder > Afbeelding weergeven**.
2. Selecteer **OK** om terug te keren.

### De laatste afbeelding verwijderen

1. Selecteer **Communicorder > Afbeelding verwijderen**.
2. Selecteer **Verwijderen** om de afbeelding te verwijderen.


Selecteer **Afbeelding verwijderen** in het contextmenu bij gesloten klep om een foto te verwijderen die u net bij gesloten klep hebt gemaakt.

Tik op  om rechtstreeks naar **Afbeeldingen** te gaan en de foto te bekijken of te verzenden. Zie ook 'Afbeeldingseditor' op pagina 72.

## Vertragingtimer



CommuniCorder heeft een vertragingtimer van 1-25 seconden. De vertragingtijd is de tijd tussen het moment waarop u de sluiters activeert en het moment waarop de foto wordt gemaakt.

### *De vertragingtijd en timer voor stilstaand beeld instellen*

1. Tik op **CommuniCorder > Voorkeuren**.
2. Tik op  en stel de gewenste vertragingtijd in.

In dit dialoogvenster kunt u ook de timer voor stilstaand beeld instellen. Hier stelt u in hoelang een foto onveranderd op het scherm blijft nadat u deze hebt gemaakt.

### *Een foto met vertragingtimer nemen*

1. Selecteer  > .
2. Tik op **CommuniCorder > Vertragingtimer**.
3. Druk op de cameraknop. De timer geeft een waarschuwingstoon weer gedurende de ingestelde tijd en op het scherm ziet u een timerpictogram voordat de foto wordt gemaakt.

Als de vertragingtimer is ingesteld, wordt een timerstatuspictogram  weergegeven.

4. Tik op **CommuniCorder > Vertragingtimer** om de timer uit te schakelen.

## Beeldstatus

Boven de zoeker ziet u de beeldstatus. Pictogrammen geven de status van de vertragingtimer, het afbeeldingsformaat en de afbeeldingskwaliteit aan en of de CommuniCorder gereed of bezig is. Een nummer geeft aan hoeveel foto's u nog kunt maken. Deze schatting is gebaseerd op de huidige instellingen plus de beschikbare ruimte in de door u geselecteerde opslaglocatie (intern of op Memory Stick).

## Camera-instellingen

U kunt deze instellingen wijzigen wanneer u bijvoorbeeld een foto in daglicht of in een donkere omgeving wilt maken. U kunt ook voor iedere foto afzonderlijk de resolutie, grootte en kwaliteit instellen.

**Opmerking** *Afhankelijk van deodus die u gebruikt, zijn sommige instellingen niet door de gebruiker in te stellen.*

### Voorkeuren voor de camera wijzigen

1. Tik op **CommuniCorder > Voorkeuren**.
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen:



Regel met de schuifregelaar de helderheid van de foto.



Regel met de schuifregelaar het contrast.



Schakel de backlight in wanneer het licht achter het onderwerp lichter is dan het licht vóór het onderwerp.



Zet de flikkervrije functie aan om de flikkereffecten van bijvoorbeeld fluorescerend licht te verminderen.



Kies de witbalans afhankelijk van de lichtomstandigheden waarin u zich bevindt wanneer u de foto maakt.

Kies voor foto's de kwaliteit en het formaat. De fotoformaten worden in pixels weergegeven (640 x 480, 320 x 240 en 160 x 120).



Kies voor videobeelden de kwaliteit voor video en audio. Voor grotere formaten en een hogere kwaliteit is meer geheugen nodig.



Stel de Zelfontspanner en Timer stilstaand beeld in voor het fotoestel en de Zelfontspanner en Videolimiet voor de video.

De pictogrammen in de rechterbovenhoek van de hoofdweergave geven de instellingen weer voor de kwaliteit en grootte van de foto's en videoclips en ook voor de geluidskwaliteit van de videoclips.

### De standaardvoorkeuren voor Communicorder herstellen

1. Tik op **CommuniCorder > Voorkeuren**.
2. Tik op **Standaard**.
3. Tik op **Ja**.



# Afbeeldingseditor


In Afbeeldingen kunt u alle afbeeldingen beheren die u in de P910i hebt opgeslagen. U kunt foto's maken met de CommuniCorder of afbeeldingen ontvangen via Berichten, draadloze Bluetooth-technologie of infraroodcommunicatie. De afbeeldingen kunnen ook via de browser worden gedownload of vanaf uw PC via een kabel worden overgezet. De P910i ondersteunt de bestandsformaten JPEG, GIF, MBM, PNG, WBMP en BMP. In de Afbeeldingseditor kunt u basisbewerkingen op JPEG-afbeeldingen uitvoeren.

## Afbeeldingen


U kunt de afbeeldingen naar anderen verzenden, ze toevoegen aan de contactpersonen in uw telefoonboek of ze als achtergrondafbeelding of schermbeveiliging gebruiken.

## Pictogram- en lijstweergave

Tik op  en  om tussen de miniatuur- en lijstweergave te schakelen.

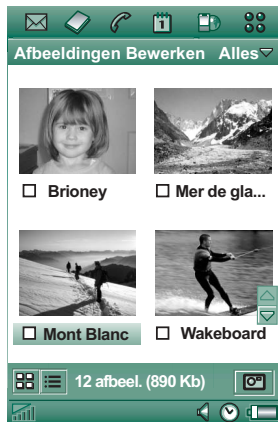

De pictogramweergave biedt een overzicht van alle afbeeldingen in uw P910i, terwijl de lijstweergave een meer compacte lijst toont. Onder in het scherm kunt u zien hoeveel afbeeldingen u in de huidige map hebt opgeslagen.

**Tip** Tik op  om direct naar de **CommuniCorder** te gaan om een nieuwe foto te maken.

Gebruik de pijltjestoetsen of de Jog Dial om door de afbeeldingen te bladeren.

U kunt naar bepaalde afbeeldingen zoeken en de afbeeldingen sorteren op naam, datum, grootte of type. Tik op **Bewerken** om te kiezen hoe u de afbeeldingen wilt sorteren.

## Detailweergave

Tik op een afbeelding of selecteer een afbeelding met de Jog Dial om deze te openen. Geef in **Bewerken > Voorkeuren** op of afbeeldingen in de detailweergave of volledig scherm dienen te worden geopend.

In de detailweergave kunt u uw afbeeldingen hernoemen en deze in mappen sorteren. Op deze manier kunt u de afbeeldingen beter beheren. Lees meer over het ordenen van bestanden in 'Mappen' op pagina 31.






### Een afbeelding hernoemen

1. Selecteer **Afbeeldingen > Naam afbeelding wijzigen**.
2. Voer een naam in > **OK**.

**Opmerking** De namen voor de afbeeldingen zijn altijd uniek.

Onder in het scherm kunt u informatie over de afbeeldingen zien, zoals de grootte van de afbeelding en de datum waarop de foto is gemaakt.

Gebruik  en  of de Jog Dial om door de afbeeldingen van de huidige map te bladeren.  laat u teruggaan naar de pictogram- of lijstweergave.



### Afbeeldingen versturen en ontvangen



Selecteer **Afbeeldingen > Verzenden via** om afbeeldingen naar andere telefoons of naar een PC te verzenden via multimediaberichten, infrarood of Bluetooth. Zie 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33. U kunt afbeeldingen die u via e-mail- en multimediaberichten hebt ontvangen, ook opslaan. Zie 'Binnenkomende multimediaberichten' op pagina 102 en 'Bijlagen ontvangen' op pagina 107.

JPEG-afbeeldingen kunnen van/naar een geheugenkaart worden geïmporteerd/geëxporteerd.

**Opmerking** Afbeeldingen met een **Doorstuurvergrendeling** kunnen niet worden doorgestuurd.

### Afbeeldingen zoomen, breedbeeldformaat en volledig scherm

In de detailweergave van de afbeelding kunt u:

- Tik op  en  als u wilt in- of uitzoomen.
- Tik op de schuifbalk en sleep de ingezoomde afbeelding om specifieke details in de afbeelding te zien.
- Tik op een afbeelding om deze in breedbeeldformaat weer te geven. Tik er nogmaals op om de afbeelding op schermgrootte weer te geven. Tik op de afbeelding en sleep met de stylus om bepaalde details weer te geven. Tik nogmaals om in te zoomen. U keert weer terug naar de detailweergave door nogmaals te tikken of door de Jog Dial naar achteren te drukken.
- Draai aan de Jog Dial om in de weergave breedbeeldformaat door de afbeeldingen te bladeren.

## Verplaatsen, kopiëren en verwijderen

In de detailweergave van de afbeelding kunt u:

- Een map in het mappenmenu selecteren om de afbeelding naar deze map te *verplaatsen* (intern of op een Memory Stick). Zie 'Mappen' op pagina 31 voor meer informatie.
- **Afbeeldingen > Kopiëren naar** selecteren om de afbeelding naar een andere map te *kopiëren* (intern of op Memory Stick).
- **Afbeeldingen > Afbeelding verwijderen** selecteren om deze te verwijderen.
- **Afbeeldingen > Afbeelding kopiëren** selecteren om de afbeelding naar het Klembord te kopiëren, zodat u deze in een andere toepassing kunt plakken.

### *Meerdere afbeeldingen kopiëren, verwijderen of verplaatsen*

- Schakel in de pictogram- en lijstweergave de selectievakjes naast de namen van de afbeeldingen in. Vervolgens selecteert u **Afbeeldingen >** de gewenste opdracht.
- Om afbeeldingen te kopiëren en te verwijderen, kunt u ook Opslagbeheer in het Configuratiescherm gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u 'Mappen' op pagina 31.

## Afbeeldingseditor

Met de Afbeeldingseditor kunt u JPEG-afbeeldingen bewerken.

U kunt

- de afbeeldingen wijzigen of bijsnijden;
- ze telkens 90° roteren;
- er in verschillende kleuren op schrijven en tekenen.

### *De Afbeeldingseditor starten*







Vanaf een afbeelding in **Afbeeldingen** selecteert u

**Bewerken > Afbeelding bewerken.**



## Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken met behulp van de werkbalk onder de afbeelding. Als u op het pictogram voor de tekenoptie tikt, wordt een keuzepalet weergegeven:

	Inzoomen	
	Uitzoomen	
	Kleur selecteren	Eén van de 16 kleuren selecteren
	Pen selecteren	Eén van de 4 pendiktes selecteren
	Tekstoptie selecteren	Eén van de opties selecteren: - Pen voor freehand tekenen - Laatste actie ongedaan maken - Alle acties ongedaan maken - Tekst toevoegen - Afbeelding bijsnijden - Formaat wijzigen
	Rotatie selecteren	Rotatie selecteren - met de klok mee of tegen de klok in



U kunt de bewerkte afbeelding opslaan door **Afbeeldingseditor > OK** te selecteren.

U kunt kopiëren en plakken door **Bewerken > Kopiëren** en **Bewerken > Plakken** te selecteren. U kunt alleen volledige afbeeldingen kopiëren en plakken.





Als u een fout maakt bij het bewerken van een foto, kunt u de laatste wijziging ongedaan maken door **Bewerken > Ongedaan maken** te selecteren. U kunt ook alle acties nadat u de laatste keer hebt opgeslagen ongedaan maken door **Bewerken > Alles ongedaan maken** te selecteren.

### In- en uitzoomen



Dit is niet in alle formaten beschikbaar.

- Tik op  om in te zoomen.
- Tik op de schuifregelaar en sleep de ingezoomde afbeelding om specifieke details in de afbeelding te zien.
- Tik op  om uit te zoomen.
- Selecteer **Bewerken > Zoom** en kies **Aanpassen aan venster of Maximale grootte**.

### Op een afbeelding tekenen:

1. Tik desgewenst op  en selecteer de gewenste kleur.
2. Tik desgewenst op  en selecteer de gewenste pendikte.
3. Tik op  en selecteer de penoptie .
4. Teken met de stylus op de afbeelding.



### Tekst aan een afbeelding toevoegen

1. Tik op  en selecteer de tekstoptie .
2. Tik op de plaats waar de tekst moet worden ingevoegd in de afbeelding.



3. Voer de tekst in in het tekstveld.
4. Wijzig, indien nodig, de teksteigenschappen met behulp van de tekst-, stijl- en kleurtabs.
5. Tik op **OK** om de tekst in de afbeelding te plaatsen.
  - U kunt de tekst in de afbeelding verplaatsen door op de tekst te tikken en vervolgens te slepen.
  - U kunt terugkeren naar de teksteditor als u op het tekstobject tikt.

**Opmerking** *Zodra u buiten het tekstobject tikt, wordt de tekst samengevoegd met de afbeelding en kunt u deze niet meer bewerken of verplaatsen.*

### **Een afbeelding bijsnijden**

1. Tik op  en selecteer de optie bijsnijden . Rond de afbeelding wordt een kader met acht handvatten geplaatst.
2. Tik op de handvatten en sleep deze om te bepalen waar de afbeelding moet worden bijgesneden.
3. Tik op een willekeurige plaats, behalve op de handvatten, om de afbeelding bij te snijden.

### **Het formaat van een afbeelding wijzigen**

1. Tik op  en selecteer de optie formaat wijzigen . Rond de afbeelding wordt een kader met vier handvatten geplaatst.

2. Tik op een van de handvatten en sleep deze om het formaat van de afbeelding te bepalen. Het formaat van de afbeelding is gewijzigd wanneer u de stylus optilt van het scherm.

## Video

U kunt videoclips afspelen die met een CommuniCorder zijn opgenomen en op de P910i zijn opgeslagen. Een videoclip is een kort videofragment. U kunt tevens materiaal met alleen geluid in een MPEG-bestand afspelen, of een audiostream beluisteren. U kunt de videoclips vanaf een internetsite downloaden of met behulp van een kabel overbrengen vanaf de PC, of ze van een Memory Stick halen. U kunt deze videoclips ook via infraroodcommunicatie, draadloze Bluetooth-technologie of multimediam berichten naar andere telefoons of naar PC's verzenden.

U hoeft een videoclip niet eerst volledig te downloaden om deze te kunnen bekijken. U kunt de videoclip ook als videostream bekijken vanaf de website waarop deze is opgeslagen. De videoclip wordt in dat geval met slechts een korte vertraging afgespeeld.

Video player biedt ondersteuning voor bestanden met de indeling MPEG-4, die herkenbaar zijn aan namen als *videoclip.mp4*.

U kunt videoclips zowel intern als extern opslaan. Ook kunt u ze van en naar het interne geheugen en de Memory Stick kopiëren. Zie 'Mappen' op pagina 31.

### *Het volume aanpassen*



Draai de Jog Dial omhoog om het volume te verhogen en omlaag om dit te verlagen.

## Videoclips

### Videoclips afspelen

De Video player wordt geopend in de lijstweergave. In deze weergave krijgt u een overzicht van alle MPEG-4-videoclips in uw P910i. U kunt bepaalde videoclips zoeken, inzoomen op de namen van videoclips en de clips sorteren op naam, datum, grootte of type. Onder in het scherm kunt u zien hoeveel videoclips u in de P910i hebt opgeslagen.

### *Een videoclip bekijken*

1. Selecteer  >  **Video**.
2. Selecteer een videoclip in de lijst.

**Waarschuwing!** *Bij een hoger volume kan het zijn dat het geluid te hard is wanneer u de telefoon dichtbij houdt of een stereoheadset gebruikt. Blootstelling aan een te hoog volume kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben.*

Terwijl u de videoclip afspeelt, kunt u op het scherm tikken om de clip in een breedbeeldformaat weer te geven. Door nogmaals op het scherm te tikken, gaat u terug naar de vorige weergave. Geef de stand van de afbeeldingen op in **Bewerken > Voorkeuren > Weergave**.




### *Meerdere videoclips kopiëren, verwijderen of verplaatsen*

- In de lijstweergave selecteert u de videoclips die u wilt verwijderen, verplaatsen of kopiëren door het selectievakje naast de namen van de afbeeldingen in te schakelen. Vervolgens selecteert u **Video >** de gewenste opdracht.
- Voor het verwijderen van bestanden kunt u ook Opslagbeheer gebruiken in het Configuratiescherm. Zie 'Mappen' op pagina 31 voor meer informatie.




### *De videoclips sorteren*

Selecteer **Bewerken** en geef op hoe u de videoclips in de huidige map wilt sorteren.

### *Een clip opnemen met de CommuniCorder*

Druk op de cameraknop  of selecteer  om de toepassing CommuniCorder te activeren.  brengt u terug naar de lijstweergave.

## Videoclips beheren


In de detailweergave kunt u één clip tegelijk beheren. U kunt de clip afspelen en onderbreken door op  en  te tikken. Om te stoppen tikt u op .

De schuifbalk onder het videogedeelte geeft de huidige positie in de clip weer. Tik op de schuifbalk en sleep deze naar een andere positie.

In deze weergave kunt u videoclips verzenden, hernoemen, verwijderen of verplaatsen. De detailweergave is alleen van toepassing voor de videoclips die u in de P910i of op de Memory Stick hebt opgeslagen (geen videostreams).

### *Een videoclip hernoemen*

1. Selecteer **Video > Clip hernoemen**.
2. Voer een naam voor de videoclip in > **OK**.  
Geen twee videoclips kunnen dezelfde naam hebben.

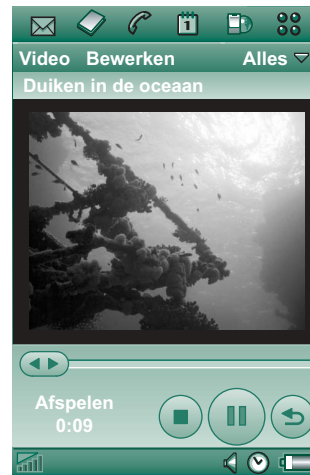

**Tip** Gebruik de functie **Map** om al uw videoclips te ordenen.

Als u de huidige videoclip naar een andere map wilt kopiëren, selecteert u **Video > Kopiëren naar** en selecteert u vervolgens een map in de lijst.

### *De informatie voor een videoclip bekijken*

Selecteer **Video > Info**.

### *Een videoclip verwijderen*

1. Selecteer de videoclip die u wilt verwijderen.
2. Selecteer **Video > Clips verwijderen**.

## **Videoclips opslaan**

Wanneer u videoclips afspeelt die u via een e-mail- of multimediebericht hebt ontvangen dan wel vanaf het web naar uw P910i hebt gedownload, wordt automatisch de detailweergave van de viewer gestart. In de detailweergave van de viewer kunt u vervolgens de videoclip op de P910i opslaan.

### *Een videoclip van een andere toepassing opslaan*

1. Selecteer de videoclip die u wilt opslaan.
2. Selecteer **Video > Clip opslaan**.
3. Selecteer de map waarin u de videoclip wilt opslaan > **Opslaan**.

## **Videoclips versturen en ontvangen**

U kunt videoclips versturen en ontvangen met **Verzenden via**. Zie 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33.

## Streaming

Streaming is een methode van gegevensoverdracht waarbij multimedia in real time beschikbaar is. Zo kunt u bijvoorbeeld naar muziek luisteren en videobeelden bekijken tijdens de overdracht.

De gegevens in het bestand worden in kleine pakketjes opgedeeld die voortdurend (als 'stream') worden verzonden. U kunt het bestand dan vanaf het begin bekijken terwijl de rest van de pakketjes wordt verzonden. Door de korte vertraging aan het begin kan een kleine hoeveelheid gegevens worden gebufferd.

De P910i kan multimediestreams ontvangen.

## Toepassingen

Toepassingen met streaming kunnen worden onderverdeeld in 'op verzoek' en 'live'.

Voorbeelden van toepassingen 'op verzoek':

- Streaming van muziek
- Streaming van nieuws (video en audio)
- Streaming van filmfragmenten
- Streaming en downloaden van video
- Live streaming van muziek of video (uitzending)

## Verbinding maken met een streaming service

- Als u de URL kent van de streaming service:
  1. Selecteer **Video > Locatie openen**.
  2. Voer de URL in van de streaming service of selecteer een service in de vervolkeuzelijst.
  3. Tik op **OK**.
- Als u de URL van de streaming service niet kent:
  1. Open *Internet* en surf naar de site voor de service.
  2. Selecteer het item dat u wilt afspelen, zoals een video.

De siteserver downloadt een gedeelte van de video naar het buffergeheugen van de P910i. Dit duurt even. Wanneer het buffergeheugen vol is, wordt Video player gestart in de detailweergave (zoals hiervoor is beschreven) en wordt de video naadloos afgespeeld.



## Voorkeuren

Als u een video bekijkt in de modus Volledig scherm, kunt de stand van de afbeeldingen selecteren.

### *De stand van de afbeeldingen in de modus Volledig scherm wijzigen*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer het tabblad **Weergave**.
3. Tik op de standen **Linksom** of **Rechtsom > OK**.

Wanneer u een videostream vanaf een website bekijkt, wordt een mediabuffer gebruikt om voor een constante stroom gegevens te zorgen. De weergave van de videoclip kan in sommige gevallen worden verbeterd door de mediabuffer te vergroten.

### *De grootte van de mediabuffer wijzigen*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer het tabblad **Bufferen**.
3. Selecteer **Aangepaste instelling** en verplaats de schuifregelaar naar links of rechts > **OK**.

Wanneer u een videoclip naar de P910i downloadt, wordt deze opgeslagen in het downloadcache. Als dit geheugen vol is, moet u het eerst leegmaken voordat u nieuwe videoclips in de P910i kunt opslaan.

### *De downloadcache leegmaken*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer het tabblad **Bufferen**.
3. Selecteer **Wis cache > OK**.

Wanneer u een videoclip bekijkt vanaf een website, moet u mogelijk de proxy-instellingen opgeven.

### *De proxy-instellingen wijzigen*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
  2. Selecteer het tabblad **Proxy**.
- Als de proxy-instellingen in het configuratiescherm gebruikt moeten worden, tikt u op **Automatische configuratie**.
  - Als de handmatige instellingen gebruikt moeten worden, voert u de relevante informatie in.

## Audio Player



De P910i beschikt over mobiele muziek in de vorm van een stereo-Audio Player. Met Audio Player kunt u één nummer of hele mappen met nummers beluisteren. U kunt nummers naar de P910i downloaden vanaf een PC, het internet of een Memory Stick en verschillende mappen met audionummers maken. De P910i ondersteunt een aantal verschillende geluidsindelingen, waaronder het populaire MP3. Zie 'Technische gegevens' op pagina 218 voor meer informatie over ondersteunde bestandstypen.


U kunt geluidsbestanden intern opslaan of op de Memory Stick. Ook kunt u ze van en naar het interne geheugen en de Memory Stick kopiëren. Zie 'Mappen' op pagina 31.


Wanneer u tijdens het luisteren wordt gebeld, wordt het afspelen onderbroken. Wanneer u het gesprek beëindigt, gaat u naar de Audio Player om het afspelen opnieuw te starten.

**Tip** U kunt uw muziekcollectie meenemen door deze op meerdere Memory Sticks op te slaan.

## Geluidsbestanden afspelen

U kunt MP3-muziek afspelen met de klep open of gesloten. Bij gesloten klep selecteert u  met de Jog Dial en vervolgens **Audio Player**. Kies het nummer dat u wilt beluisteren. Druk op  voor andere opdrachten.

Als u naar het stand-byscherm gaat terwijl u muziek beluistert, kunt u op  drukken om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen opnieuw te starten.

Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm en een andere toepassing te starten. De muziek blijft spelen. Als er in deze toepassing audio aan bod komt, wordt het afspelen onderbroken.

Als u de Audio Player veel gebruikt, kan het nuttig zijn om sneltoetsen voor gesloten klep en geopende klep te maken. Op deze manier kunt u de Audio Player snel openen als u bijvoorbeeld het volume wilt aanpassen of de nummermap wilt wijzigen. Raadpleeg 'Sneltoetsen naar toepassingen' op pagina 162 voor meer informatie.

### *Jog Dial-besturing*

Draai aan de Jog Dial om een nummer te selecteren. Druk de Jog Dial naar binnen om het nummer af te spelen. Druk nogmaals om het afspelen te stoppen.


### Het volume aanpassen

Draai de Jog Dial omhoog om het volume te verhogen en omlaag om dit te verlagen.

**Waarschuwing!** *Bij een hoger volume kan het zijn dat het geluid te hard is wanneer u de telefoon dicht bij u houdt of een stereoheadset gebruikt. Blootstelling aan een te hoog volume kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben.*

### Nummermapweergave

In deze weergave kunt u volledige mappen met MP3-bestanden afspelen. In de nummermapweergave kunt u de functies  **Speel**,  **Pauze** en  **Stop** gebruiken voor de huidige map, en de duur van het nummer zien. Wanneer u een nummer selecteert en op  tikt, worden het geselecteerde nummer en alle volgende nummers in de map afgespeeld. Gebruik de schuifregelaar om vooruit of achteruit te gaan in het nummer. Selecteer **Audio > Nummers beheren** om naar de bestandenlijstweergave te gaan.

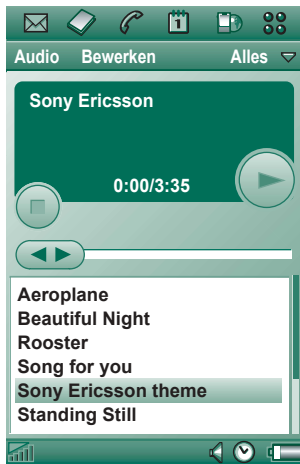

### Herhalen en Willekeurig

Met de functie Herhalen kunt u kiezen of u de nummers in de huidige map slechts één keer wilt beluisteren of dat u ze vaker wilt beluisteren totdat u het afspelen handmatig stopt. Selecteer de functie Willekeurig om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.

#### Een lijst herhalen

Selecteer **Audio > Herhalen**.

#### Een lijst willekeurig afspelen

Selecteer **Audio > Willekeurig**.


## Geluidsbestanden beheren


### Bestandenlijstweergave

In de bestandenlijstweergave kunt u zien hoeveel nummers u in de huidige map hebt. Wanneer u op een bestandsnaam tikt, wordt de detailweergave geopend en kunt u dat bestand afspelen en beheren.



Als u meerdere bestanden wilt kopiëren, verwijderen of verplaatsen, selecteert u de desbetreffende bestanden door de selectievakjes naast de bestandsnamen in te schakelen. Vervolgens selecteert u **Audio** > de gewenste opdracht.

Voor het verwijderen van bestanden kunt u ook Opslagbeheer gebruiken in het Configuratiescherm. Zie 'Mappen' op pagina 31 voor meer informatie.

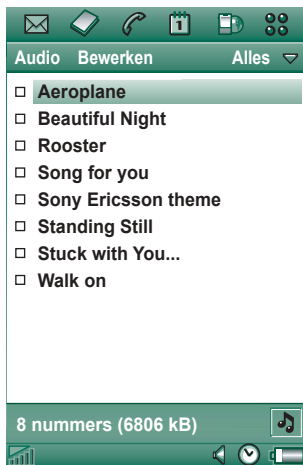Tik op  om direct naar de nummermapweergave te gaan.





### Detailweergave


In de detailweergave kunt u één bestand tegelijk beheren. Tik op een bestandsnaam om de detailweergave te openen. U kunt het bestand ook afspelen en onderbreken door op  en  te tikken.

In de detailweergave kunt u nummers van en naar de verschillende mappen verplaatsen met behulp van de mapfunctie, of ze hernoemen of verwijderen.

De detailweergave geeft de naam van het nummer weer, de naam van de artiest, de titel van het album, het volgnummer, het copyrightjaar, het type geluidsbestand en de duur van het nummer.

**Opmerking** *De hoeveelheid informatie die wordt weergegeven, is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die in het geluidsbestand beschikbaar is.*

Wissel met behulp van de knoppen  en  tussen de nummers in de huidige map .

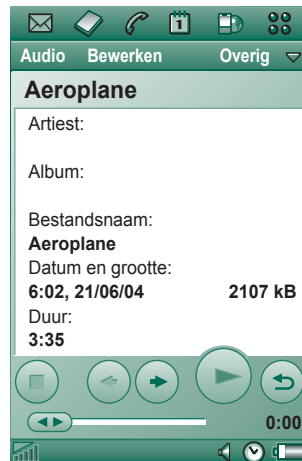

### *Een nummer hernoemen*

1. Selecteer **Audio > Nummer hernoemen**.
2. Voer een naam in voor het nummer en tik op **OK**.  
Geen twee nummers kunnen dezelfde naam hebben.

### *Een nummer van de P910i verwijderen*

1. Selecteer **Audio > Nummer verwijderen**.
2. Selecteer **Ja**.

## Viewer

Als u externe nummers afspeelt, bijvoorbeeld muziek op een internetsite, verschijnt er een soort detailweergave. De opdrachten in deze weergave zijn vergelijkbaar met de opdrachten in de normale detailweergave.

## Nummermappen beheren

In de nummermapweergave speelt de Audio Player de MP3-bestanden uit de geselecteerde map. (Met uitzondering van de map **Alles**. Als u deze map selecteert, worden alle MP3-bestanden in alle muziekmappen afgespeeld.) Met behulp van de mapfunctie kunt u nieuwe mappen voor de nummers maken. U kunt mappen op de Memory Stick maken. U kunt desgewenst meerdere Memory Sticks voor uw muziek gebruiken.

In iedere Audio Player-weergave kunt u een nieuwe map maken met de opdracht **Mappen bewerken** in het menu Mappen.

Vervolgens verplaatst of kopieert u de geluidsbestanden naar de nieuwe map. Zolang er geheugen beschikbaar is, kunt u meer mappen met geluidsbestanden toevoegen. Met de opdrachten in het menu **Bewerken** kunt u de bestanden sorteren.

## Voorkeuren

U kunt kiezen of u alle typen geluidsbestanden wilt weergeven in de bestandenlijstweergave of dat u slechts een bepaald type geluidsbestand wilt weergeven.

### *Typen geluidsbestanden selecteren*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren** in de bestandenlijstweergave.
2. Selecteer de vakjes naast de geluidsbestanden die u in de nummermappen wilt opnemen en tik op **OK**.

## Geluidsbestanden opslaan

Als u geluidsbestanden ontvangt in andere toepassingen, zoals e-mail- en multimediam berichten, activeert u de viewer in de P910i. In de viewer kunt u vervolgens het geluidsbestand opslaan op de P910i.


### *Een nummer van een andere toepassing opslaan*

1. Tik op het pictogram opslaan (op diskette) of selecteer **Audio** en tik op **Opslaan**.
2. Selecteer de map waarin u het nummer wilt opslaan en tik op **Opslaan**.

## **Geluidsbestanden versturen en ontvangen**

U kunt geluidsbestanden versturen en ontvangen met **Verzenden via**. Zie *'Items verzenden en ontvangen'* op pagina 33.

## Internet

Met  **Internet**, de P910i-browser, kunt u:

- Verbinding met internet maken om web- en WAP-pagina's te bezoeken en weer te geven.
- Pushberichten van uw WAP-serviceprovider ontvangen en weergeven.
- Java-toepassingen, afbeeldingen en audio downloaden.

Met de browser kunt u webpagina's openen die Java-script of frames gebruiken, maar functies op de webpagina die Java-script gebruiken werken niet correct.




U kunt bladwijzers naar weergegeven pagina's opslaan, zodat u deze gemakkelijk weer kunt bezoeken. Daarnaast kunt u pagina's opslaan in de P910i om deze off line weer te geven.

De browser gebruikt mappen om de informatie in te delen. Er zijn mappen voor bladwijzers, opgeslagen pagina's, ondertekende documenten en pushberichten.

Met de pushberichtendienst wordt u geïnformeerd over bijvoorbeeld het weer, sportuitslagen of beurskoersen. De informatie komt als bericht binnen met een WAP-koppeling naar de site met de informatie waarop u bent geabonneerd.

Voordat u internet kunt gebruiken, moet u een internetaccount instellen in het **Configuratiescherm**. Als u bepaalde WAP-diensten wilt gebruiken, moet u mogelijk eveneens een WAP-account instellen in het **Configuratiescherm**. Zie 'Aan de slag met Internet en Berichten' op pagina 189.

### *U start de browser door:*

- op de internettoets te drukken.
- in Toepassingen  te selecteren.
- in de launcher voor toepassingen  de optie  te selecteren.
- een URL te selecteren in een andere toepassing.



**Opmerking** *U moet mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om u aan te melden bij uw internetaccount.*

Terwijl u de pagina opent, ontvangt de P910i mogelijk geen binnenkomende gesprekken. Als de pagina echter correct is geopend, kunt u een oproep ontvangen. De pagina blijft dan geopend.


De toepassing heeft twee weergaven:

- Browserweergave** De basisweergave waarin u web- en WAP-pagina's kunt bekijken.
- Bladwijzerweergave** Een lijstweergave voor het opslaan van snelkoppelingen naar:
- web- en WAP-sites op internet
  - lokaal opgeslagen pagina's
  - documenten die u digitaal hebt ondertekend.

## De browserweergave gebruiken

De P910i kan de internetpagina normaal of op een volledig scherm weergeven. Gebruik de internettoets om tussen de twee weergaven te schakelen. Druk in de volledige schermweergave de Jog Dial naar voren om een menu weer te geven met de meest gebruikte opdrachten.

- A** Menu Internet.  
**B** Menu Bewerken.  
**C** Naar de volgende pagina.

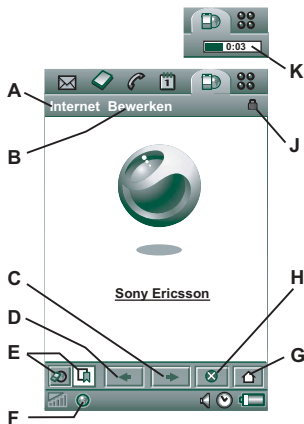

- D** Naar de vorige pagina.  
**E** Wissel tussen de browser- en de bladwijzerweergave.  
**F** De verbinding verbreken of informatie over de verbinding weergeven.  
**G** Naar de startpagina.  
**H** Het laden van de pagina stoppen.  
**J** Beveiligde verbinding tot stand gebracht.  
**K** Voortgangsbalk, geeft voortgang van laden aan.

### Browserweergaveopties



- **Menu Internet**
  - **Pagina openen** – Voer URL in of selecteer in vervolgkeuzelijst.
  - **Voeg toe aan bladwijzers** – Voer de naam van de bladwijzer in en selecteer de map waarin u deze wilt opslaan.
  - **Pagina opslaan** – Voer de naam van de pagina in en selecteer de map waarin u deze wilt opslaan.
  - **Verzenden via** – De huidige URL via een tekst- of multimedias Bericht, e-mailbericht, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie verzenden.
  - **Zoeken** – Voer tekst in en zoek naar de tekst op de pagina.
  - **Volgende zoeken** – Zoeken naar de volgende instantie van de zoektekst.
  - **Tekst scannen** – Ga naar de ruimte met de meeste tekst.
  - **Terug** – Om terug te gaan naar de eerder weergegeven pagina.



- **Pagina opnieuw laden** – De pagina opnieuw laden.
- **Alle afbeeldingen laden** – Alle afbeeldingen op de pagina laden.
- **Pagina-informatie** – De pagina-informatie weergeven.
- **Bladwijzers** – Open de bladwijzerweergave.
- **Menu Bewerken**
  - **Knippen** – De gemarkeerde informatie knippen uit een invoerveld.
  - **Kopiëren** – De gemarkeerde informatie kopiëren.
  - **Alles kopiëren** – Alle informatie van de pagina kopiëren.
  - **Plakken** – De gekopieerde tekst in het geselecteerde veld plakken.
  - **Volledig scherm** – De browserweergave uitbreiden.
  - **Smalle opmaak** – De webpagina aan de schermbreedte aanpassen.
  - **Zoom** – Het zoomniveau instellen op Klein, Gemiddeld of Groot.
  - **Voorkeuren** – De voorkeuren van de browser instellen.
  - **Help** – Help op internet bekijken.
- **Internettoets**
  - **Volledig scherm** – Als u een internetpagina hebt geopend, drukt u op de internettoets om de pagina op een volledig scherm weer te geven.
  - **Normale browserweergave** – Druk nogmaals op de internettoets om terug te keren.
- **Handvatten op het scherm** – Gebruik de handvatten op het scherm om te scrollen:
  - **Omhoog- en omlaagscrollen** – Tik op het handvat rechts op het scherm en sleep dit omhoog of omlaag.
  - **Naar links en rechts scrollen** – Tik op het handvat onderaan het scherm en sleep dit naar links of naar rechts.
- **Jog Dial**
  - **Navigeren met één hand** – Draai in een geopende pagina de Jog Dial *langzaam* om naar de volgende koppeling te gaan. Druk de Jog Dial in om een koppeling te selecteren.
  - **Omhoog- en omlaagscrollen** – Draai in een geopende pagina de Jog Dial *snel* om omhoog en omlaag te bladeren.
  - **Functie voor het scannen van tekst** – Druk de Jog Dial in (als er geen koppeling is geselecteerd) om de tekst op de pagina te zoeken. Het scherm verschuift dan naar de ruimte met de meeste tekst. Herhaal dit om naar de volgende ruimte met de meeste tekst te gaan.
  - **Kort naar voren** – Wissel in de normale weergave tussen de menu's Internet en Bewerken. In de volledige schermweergave wordt een menu weergegeven met de meest gebruikte opdrachten.



### Contextmenus



U opent een contextmenu door de stylus op een koppeling of afbeelding te houden.



- **Tekst- en afbeeldingskoppeling**
  - **Koppeling openen** – De actieve koppeling openen.
  - **Koppelingsgegevens** – Informatie over de koppeling weergeven.
  - **Toevoegen aan bladwijzers** – De URL van de actieve koppeling aan de lijst met bladwijzers toevoegen.
- **Geladen afbeelding (met of zonder koppeling)**
  - **Afbeelding opslaan** – De afbeelding in de P910i opslaan.
  - **Afbeelding kopiëren** – De afbeelding naar het Klembord kopiëren.
  - **Afbeelding weergeven** – De afbeelding aangepast aan het scherm (vergroot of verkleind) weergeven.
  - **Afbeelding verzenden via** – De afbeelding via een tekst- of multimediebericht, e-mailbericht, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie verzenden.
- **Niet-geladen afbeelding (met of zonder koppeling)**  
  - **Afbeelding laden** – De afbeelding laden.
- **Koppeling telefoongesprek**
  - **Bellen** – Een gesprek starten volgens de koppeling.
  - **Nieuw SMS-bericht** – Een SMS-bericht verzenden volgens de koppeling.
  - **Nieuw MMS-bericht** – Een MMS-bericht verzenden volgens de koppeling.
  - **Nieuwe contactpersoon** – Een contactpersoon maken met de koppelingsgegevens.

- **Koppeling e-mail**
  - **Nieuw e-mailbericht** – Een e-mailbericht verzenden volgens de koppeling.
  - **Nieuw MMS-bericht** – Een MMS-bericht verzenden volgens de koppeling.
  - **Nieuwe contactpersoon** – Een contactpersoon maken met de koppelingsgegevens.

### **Pictogrammen op een pagina**

  Afbeelding niet geladen (kan handmatig worden geladen).



  Beschadigde afbeelding (kan niet worden geladen).

**Opmerking** *Als de afbeeldingen niet worden geladen, selecteert u de afbeeldingspictogrammen   of Internet > Alle afbeeldingen laden.*

### **Een specifieke webpagina openen**

1. Selecteer **Internet > Pagina openen**.
2. Voer de URL van de pagina in of selecteer een eerder weergegeven pagina in de vervolgkeuzelijst.
3. Selecteer **Openen**.

### **Door recentelijk geopende pagina's bladeren**

1. Selecteer  om terug te gaan naar eerder weergegeven pagina's.
2. Selecteer  om weer vooruit te gaan.

### **Een pagina opslaan voor off line surfen**

1. Selecteer **Internet > Pagina opslaan**.
2. Wijzig desgewenst de paginanaam en selecteer de map waarin u de pagina wilt opslaan.
3. Selecteer **OK**.

### **Een bladwijzer naar de geopende pagina maken**

1. Selecteer **Internet > Voeg toe aan bladwijzers**.
2. Wijzig desgewenst de bladwijzernaam en selecteer de map waarin u de bladwijzer wilt opslaan.
3. Selecteer **OK**.

### **Bestanden downloaden en uploaden, zoals toepassingen**

- Wanneer u een koppeling naar een te downloaden bestand selecteert (zoals een toepassing of afbeelding), wordt informatie over het bestand weergegeven. Selecteer **Ja** om het downloaden te starten.
- Als u een koppeling voor het uploaden van een bestand selecteert, wordt een formulier voor het verzenden van het bestand weergegeven.



Selecteer het gewenste bestand en selecteer **Ja** om het uploaden te starten.

### **Informatie van de geopende pagina weergeven**

1. Selecteer **Internet > Pagina-informatie**.

2. Selecteer het tabblad **Inhoud** om de pagina-informatie weer te geven.
3. Selecteer het tabblad **Verbinding** om informatie over de verbinding weer te geven.
4. Selecteer de knop Certificaten om informatie weer te geven over de:
  - Server
  - Gebruiker

### **De internetverbinding verbreken**

1. Selecteer het verbindingspictogram (HSCSD/CSD  of GPRS ) op de statusbalk.
2. Selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-up menu.
3. Het dialoogvenster **Wilt u de verbinding verbreken? Ja/Nee** wordt weergegeven.
4. Selecteer **Ja**.

### **WIM-toegang**

Als voor de browser toegang tot de WIM-kaart is vereist, bijvoorbeeld bij het maken van een beveiligde verbinding, moet de juiste PIN worden ingevoerd. Neem contact op met uw serviceprovider of IT-afdeling voor meer informatie.

### **Documenten ondertekenen**

Telkens wanneer u een document gaat ondertekenen, moet u de PIN voor ondertekenen invoeren.


## Verzoek authenticatie gebruiker

Wanneer authenticatie van de gebruiker is vereist, kunt u een certificaat selecteren en de authenticatie bevestigen, anoniem blijven of de verbinding annuleren.

Als **Anoniem verbinden** is ingesteld, probeert de browser automatisch een anonieme verbinding tot stand te brengen.

## De bladwijzerweergave gebruiken

- A Mappenmenu
- B Menu Bewerken.
- C Menu Internet.
- D Selecteer een pictogram om informatie over de bladwijzer weer te geven.
- E Gemarkeerde bladwijzers kunnen uit het menu Internet worden verwijderd.
- F Selecteer de bladwijzertekst om de pagina weer te geven.
- G Naar de startpagina.
- H Wissel tussen de browser- en bladwijzerweergave.

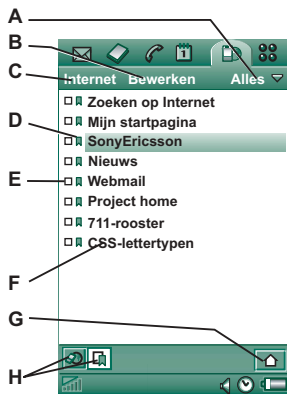

## Bladwijzerweergaveopties

- **Menu Internet**
  - **Pagina openen** – Voer de URL in of selecteer in de vervolgkeuzelijst.
  - **Nieuwe bladwijzer** – Voer de URL, de naam van de bladwijzer in en selecteer de map waarin u de bladwijzer wilt opslaan.
  - **Verwijderen** – De geselecteerde bladwijzer verwijderen.
- **Menu Bewerken**
  - **Bewerken** – De geselecteerde bladwijzer bewerken.
  - **Sorteren op datum / naam** – De items sorteren. (Alleen beschikbaar voor pushberichten en Ondertekende documenten.)
  - **Zoom** – Het zoomniveau instellen op Klein, Gemiddeld of Groot.
  - **Voorkeuren** – De voorkeuren van de browser instellen.
  - **Help** – De Help voor internet openen.
- **Mappenmenu**
  - **Alles** – Alle bladwijzers in de lijst weergeven.
  - **Bladwijzers** – De bladwijzers in de map *Bladwijzers* weergeven.
  - **Opgeslagen pagina's** – Alle opgeslagen pagina's weergeven.
  - **Overig** – De bladwijzers weergeven die niet in een map staan.

- **Mappen bewerken** – De bladwijzers indelen in mappen (zakelijk, persoonlijk en dergelijke).

De inhoud van het mappenmenu kan wisselen afhankelijk van de pagina's en bladwijzers die in de P910i zijn opgeslagen.

### **Pictogrammen**



Bladwijzer



Opgeslagen pagina



Pushbericht van de WAP-serviceprovider



Ondertekend document

### **Een bladwijzer openen**

1. Selecteer de bladwijzertekst.
2. Het item met de bladwijzer wordt geopend.

### **Bladwijzerinformatie weergeven**

1. Markeer het selectievakje van de gewenste bladwijzer.
2. Selecteer **Bewerken > Bewerken**.

Er wordt informatie over de bladwijzer weergegeven. Op het scherm met informatie kunt u:

- De bladwijzer bewerken.
- De bladwijzer verwijderen.

- De bladwijzer via e-mailbericht, SMS-bericht, draadloze Bluetooth-technologie, infrarood of MMS-bericht verzenden.

### **Meerdere bladwijzers verwijderen**

1. Schakel het selectievakje in voor de bladwijzers die u wilt verwijderen.
2. Selecteer **Internet > Verwijderen**.
3. Selecteer **Ja** ter bevestiging.

## **Voorkeuren**

De browser is zodanig ingesteld dat deze werkt, maar u moet uw eigen account instellen. U kunt een internetaccount eenvoudig instellen met behulp van de webconfigurator op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). Zie ook 'Internetaccounts' op pagina 171 voor meer informatie.

U kunt internet- en WAP-accounts het eenvoudigst instellen door uw internetprovider te vragen u een bericht met alle benodigde instellingsgegevens te sturen. Hiermee worden de accounts automatisch op de P910i ingesteld. Om er zeker van te zijn dat de instellingen van een betrouwbare bron afkomstig zijn, kan gebruik worden gemaakt van een PIN-code.

Om veiligheidsredenen kunt u sommige WAP-pagina's en -diensten (zoals telebankieren) alleen gebruiken via een specifieke WAP-account. Zie 'WAP-accounts' op pagina 182 voor meer informatie.

**Opmerking** *Proxy-instellingen voor MMS-berichten en voor een WAP-gateway moeten in de WAP-accounts worden ingesteld. Andere proxy-instellingen moeten in de internetaccounts worden ingesteld.*

### **De browser instellen**

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Ga als volgt te werk om de browser in te stellen:

### **Basisinstellingen**

- Voer de URL in van de pagina die moet worden weergegeven wanneer de browser wordt gestart met de internettoets. Dit kan een opgeslagen pagina van de P910i zijn of een pagina op internet.
- Selecteer de WAP-account die moet worden gebruikt wanneer de startpagina wordt geladen. De accounts kunnen in het Configuratiescherm worden ingesteld.
- Kies of een nieuwe pagina op het volledige scherm moeten worden weergegeven.
- Kies of u een verticale schuifbalk wilt gebruiken om in de pagina's te scrollen. U kunt ook de Jog Dial gebruiken.
- Kies of er afbeeldingen moeten worden gedownload. Als afbeeldingen niet worden gedownload, worden de pagina's sneller geladen. U kunt niet-geladen afbeeldingen handmatig laden wanneer u de pagina bekijkt.
- Kies of geluiden moeten worden afgespeeld wanneer de pagina wordt geopend.

- Selecteer of animaties moeten worden afgespeeld wanneer de pagina wordt geopend.

### **Beveiligingsinstellingen**

- Kies of u ondertekende documenten wilt opslaan.
- Kies of u een verbinding tot stand wilt brengen zonder uw identiteit prijs te geven.
- Kies of u een verbinding tot stand wilt brengen met de WIM-kaart.
- Selecteer of u cookies wilt toestaan.

### **Geavanceerde instellingen**

- Kies of u berichten wilt kunnen ontvangen van uw WAP-serviceprovider.
- Kies of u de URL in WAP-pushberichten automatisch wilt openen.
- Kies of u verouderde serviceberichten automatisch wilt verwijderen.
- Selecteer een geluid dat u waarschuwt wanneer u een pushbericht ontvangt.
- Stel de grootte van het cachegeheugen in. De cache is het gedeelte van het geheugen waar weergegeven pagina's worden opgeslagen. Pagina's die zijn opgeslagen, worden wanneer u ze weer bezoekt sneller geladen.
- Selecteer **Historie wissen** om de lijst met bezochte pagina's en opgeslagen cookies te wissen.
- Selecteer **Cachegeheugen wissen** om het cachegeheugen leeg te maken.

## Spellen

De P910i heeft twee vooraf geïnstalleerde spellen. Traditioneel Schaak en het kaartspel Solitaire.

Meer spellen vindt u op de bij de P910i meegeleverde cd *Content and Application* (bestanden en toepassingen). U kunt tevens spellen installeren van andere leveranciers, zie 'Toepassingen installeren' op pagina 146.

### Schaak

U kunt Schaak tegen de P910i spelen of via SMS tegen een andere P910i-gebruiker.

Lees de Help-onderwerpen voor gedetailleerde informatie over het instellen en spelen van Schaak.

#### *Een nieuwe wedstrijd starten*

1. Selecteer **Schaak > Nieuwe wedstrijd** om een wedstrijd te starten.
2. Voer de gewenste details in het dialoogvenster **Nieuwe wedstrijd** in. U kunt later teruggaan naar deze details.
  - **Naam** – Geef het spel een naam, zodat, wanneer u het spel moet onderbreken, u er later naar terug kunt keren.
  - **Aantekeningen** – Maak een aantekening over de wedstrijd.

- **U speelt met** – Kies of u met wit of met zwart wilt spelen.
- **Tegen** – Selecteer het niveau van uw tegenstander.
- **Gespeeld** – Kies of u lokaal tegen uw P910i of tegen een andere P910i-gebruiker wilt spelen.

3. Tik op **Spelen** om de wedstrijd te beginnen.

#### *Schaak spelen*

1. Kies het stuk dat u wilt zetten.  
Het veld waar het stuk nu staat wordt gemarkeerd door een driehoek.
2. Selecteer het gewenste veld en het stuk wordt er naartoe verplaatst.

Wanneer u de klep sluit, wordt de wedstrijd tijdelijk onderbroken en wordt de sessiestatus opgeslagen. Uw tegenstander ontvangt een bericht dat het spel is beëindigd.

### Solitaire

Solitaire is een kaartspel waarbij een standaardset kaarten wordt gebruikt van 52 speelkaarten en maximaal 4 Jokers.

Het doel van Solitaire is het verplaatsen van alle kaarten van de stapels naar de neergelegde kaart en hierbij zoveel mogelijk punten te scoren.

Punten kunnen worden verkregen door de kaarten van de stapels te verplaatsen en bonuspunten worden verkregen voor ononderbroken, oplopende of aflopende series van vier of meer speelkaarten.

Wanneer u geen kaarten meer kunt spelen en er zich nog steeds kaarten op de stapels bevinden, is het spel afgelopen. Wanneer alle kaarten op de stapels zijn verdwenen, worden bonuspunten verkregen en is het spel gewonnen. Vervolgens wordt u uitgedaagd een hoger/lager-spel te spelen om meer bonuspunten te verdienen. Hierna gaat het spel verder en wordt er opnieuw gedeeld met één Joker minder.

## Regels

Wanneer het spel begint, worden 35 kaarten van de set gedeeld in 7 stapels van 5 kaarten. Vervolgens wordt een kaart gedeeld met de voorkant naar boven. Dit is de neergelegde kaart.

- Kaarten kunnen alleen vanaf de onderzijde van de stapels gespeeld worden.
- Om een kaart van de stapel te spelen moet deze een waarde hebben één meer of één minder dan de neergelegde kaart.

- Azen hebben een lage waarde en mogen niet op Heren worden geplaatst. Jokers kunnen op iedere kaart geplaatst worden en iedere kaart kan op een Joker geplaatst worden.

## Solitaire spelen

Solitaire is alleen beschikbaar met de klep open.

1. Selecteer het pictogram voor Solitaire.  
Er wordt een nieuw spel gestart, of een eerder, onderbroken spel hervat. (De spelgegevens worden opgeslagen wanneer u naar het bureaublad terugkeert, de klep sluit of wanneer de batterij bijna leeg is.)
2. Selecteer de kaart die u wilt verplaatsen. Deze wordt gemarkeerd.
3. Selecteer de kaart waarnaar u de gemarkeerde kaart wilt verplaatsen.

### *Een spel hervatten*


Selecteer **Solitaire** > **Nieuw spel**.

### *Een handeling ongedaan maken/opnieuw uitvoeren*

Selecteer **Bewerken** > **Ongedaan maken / Opnieuw uitvoeren**.



## Berichten

In  **Berichten** kunt u verschillende typen berichten maken, verzenden en ontvangen:



Met SMS-berichten (Short Message Service) kunnen tekstberichten via het berichtencentrum van de netwerkoperator worden verzonden en ontvangen. Als een tekstbericht foto's, geluiden, melodieën en animaties bevat, wordt dit een EMS-bericht (Enhanced Message Service).



MMS-berichten (Multimedia Message Service). Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen, animaties, foto's, audiofragmenten en belmelodieën bevatten.



E-mailberichten. De e-mailclient van de P910i ondersteunt POP3- en IMAP4-mailservers, MIME-bijlagen en SMTP voor het verzenden van e-mail.

U kunt **Berichten** ook gebruiken voor het ontvangen van:

- lokale informatieberichten. Dit zijn tekstberichten die naar alle abonnees binnen een netwerkcel worden gezonden, bijvoorbeeld berichten over het plaatselijke verkeer of met de telefoonnummers van plaatselijke taxicentrales. (Lokale informatiediensten zijn niet bij alle operators beschikbaar).
- BIO-berichten (Bearer Independent Object). Er zijn verschillende typen berichten:

- instellingen (e-mail, internet, WAP-accounts);
- e-mailmeldingen;
- bestanden voor het uitwisselen van elektronische visitekaartjes (vCard) en agenda-informatie (vCal);
- automatische installatiebestanden voor OTA-configuratie (Over The Air);
- gebeamde berichten. Dit zijn bestanden die u ontvangt via een infraroodpoort of via draadloze Bluetooth-technologie.

De verschillende typen berichten worden door afzonderlijke berichtenservice-accounts verwerkt. Selecteer



**Configuratiescherm > Verbindingen > Berichtenservice-accounts** om informatie over de berichtenservice-accounts op de P910i weer te geven.

U kunt beschikken over een onbeperkt aantal e-mailaccounts. Meestal bestaat een configuratie uit een zakelijke en een persoonlijke account. Als u een synchronisatie met de PC instelt, wordt op de P910i automatisch een account voor gesynchroniseerde e-mails gemaakt.

Als de klep is gesloten, kunnen tekst- en multimedieberichten worden verzonden en ontvangen met behulp van de Jog Dial en het toetsenbord. Meer geavanceerde taken kunnen echter beter worden uitgevoerd met de klep open.

## Voordat u Berichten gebruikt

Voordat u berichten (behalve SMS) kunt verzenden en ontvangen, moet u de benodigde accounts instellen.

Als u op eenvoudige wijze een internet-, e-mail- of MMS-account wilt instellen, kunt u uw serviceprovider vragen u een bericht met de vereiste instellingsgegevens te zenden en zo automatisch de desbetreffende account op de P910i te maken. U kunt ook de webconfigurator gebruiken op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). Ontvangen automatische installatieberichten worden opgeslagen in het Postvak IN van de account **Automatische installatie**.

Zie "Aan de slag met Internet en Berichten" op pagina 189.

## Mappen in Berichten

Berichtenservice-accounts kunnen de volgende mappen bevatten: **Postvak IN**, **Postvak UIT**, **Concept**, **Verzonden**, en lokale mappen die u zelf kunt maken. Als u een e-mailaccount van het type **IMAP** hebt, kunt u u ook abonneren op mappen die op een server zijn gebaseerd (externe mappen).

### Postvak IN

Postvak IN bevat de ontvangen berichten. U kunt deze berichten beantwoorden, doorsturen en verwijderen, maar niet bewerken.

### Postvak UIT

Postvak UIT bevat berichten die gereed zijn om te worden verzonden. Als u verscheidene berichten maakt en GPRS niet gebruikt, kunt u de verbindingstijd beperken door de berichten in **Postvak UIT** op te slaan en vervolgens alles tegelijk te verzenden.

#### *Een e-mailbericht in Postvak UIT opslaan*

1. Nadat u het bericht hebt opgesteld, selecteert u **Verzenden**.
2. Selecteer **In postvak UIT opslaan**.

Berichten die u met een account voor e-mailsynchronisatie verzendt, worden altijd in **Postvak UIT** opgeslagen en na de volgende synchronisatie vanaf de PC verzonden.

### Concept

**Concept** bevat berichten die nog niet gereed zijn om te worden verzonden.

#### *Een nieuw bericht als concept opslaan*

Stel het bericht op en sluit het af zonder **Verzenden** te selecteren.

#### *Een bericht van Postvak UIT naar de map Concept verplaatsen*

Open de berichtenlijst van het **Postvak UIT**, selecteer het bericht en kies **Bericht > Verplaatsen naar Concept**.

## Verzonden

Verzonden bevat berichten die u vanaf de P910i hebt verzonden.

**Tip** *Verwijder regelmatig oude berichten - vooral met bijlagen - uit de map **Verzonden** om opslagruimte vrij te maken.*

## Lokale mappen

### *Een nieuwe map maken*

1. Selecteer in het mappenmenu **Mappen bewerken**.
2. Tik op **Toevoegen**.
3. Geef de map een naam.
4. Tik op **OK**.

## Externe mappen

Als u een e-mailaccount met het verbindingstype **IMAP** hebt, kunt u u bij de e-mailserver abonneren op externe mappen. (Zie "Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Basis" op pagina 177 om een verbindingstype te selecteren.) U abonneert u standaard op een map in **Postvak IN**.

**Opmerking** *Als u het verbindingstype wijzigt, wordt uw **Postvak IN** geleegd. Gebruik de opdracht **Ophalen en verzenden** om uw berichten nogmaals te downloaden. Zie "Ophalen en verzenden" op pagina 109.*

### *Abonneren op een nieuwe externe map*

1. Selecteer in het mappenmenu **Aanmelden**.
2. Schakel het selectievakje in voor de mappen waarop u u wilt abonneren.
3. Tik op **OK**.

De nieuwe mappen worden in de mappenlijst weergegeven. De mappen waarop u bent geabonneerd, worden in een platte structuur weergegeven. Dit betekent dat submappen op hetzelfde niveau worden getoond als hoofdmappen. Gebruik de opdracht **Ophalen en verzenden** om berichten te downloaden van de mappen waarop u bent geabonneerd.

## De accounts in Berichten

Wanneer u Berichten opent, wordt een lijst met uw accounts geopend.

De bovenste items in de lijst, **SMS maken** en **MMS maken**, zijn snelkoppelingen waarmee u onmiddellijk nieuwe berichten kunt maken.

Een sterretje naast een account geeft aan dat er een bericht is binnengekomen nadat u het postvak IN van de account voor het laatst hebt geopend.

## Tekstberichten afhandelen



Een tekstbericht wordt via SMS (Short Message Service) verzonden. Het bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan (70 tekens wanneer u niet-Latijnse tekens gebruikt). Als u een langer bericht maakt, wordt dit verzonden als twee (of meer) afzonderlijke berichten (gecombineerd), maar wordt het meestal als één bericht ontvangen. Als u afbeeldingen, geluidsfragmenten en andere items toevoegt aan het bericht, wordt dit een EMS-bericht.

Tekstberichten kunnen naar één of naar meerdere mensen (maximaal 30) worden verzonden. U kunt een bezorgbevestiging vragen die u waarschuwt wanneer uw berichten worden bezorgd bij de ontvangers. De bezorgbevestiging verschijnt als een tekstbericht op de P910i.

Als u het bericht verlaat voordat u het verzendt, wordt het automatisch opgeslagen in de map **Concept** (behalve wanneer u een bericht bewerkt uit het Postvak UIT).




**Tip** *U kunt verscheidene adressen handmatig invoeren (zonder Contactpersonen te gebruiken) in een tekst-, multimedia- of e-mailbericht door tussen elke twee adressen een komma in te voegen.*



### Een tekstbericht schrijven en verzenden

1. Selecteer in  **Berichten SMS maken**. (U kunt ook **SMS > Bericht > Nieuw** selecteren)
2. Voer het nummer van de ontvanger in of selecteer **Aan**, selecteer de ontvanger of ontvangers in de lijst met contactpersonen en vervolgens **OK**.
3. Een bericht schrijven
4. Ga naar het tabblad Adres  en geef aan of u al dan niet een bezorgbevestiging wilt ontvangen.
5. Tik op **Zend**.

### Een EMS-item aan uw tekstbericht toevoegen



Gebruik de pictogrammen onder in het scherm om het type item dat u wilt toevoegen te selecteren.

- Tik op  om één van de weergegeven smiley's in te voegen.
- Tik op  om een afbeelding of animatie in te voegen. De laatstgebruikte afbeelding of animatie wordt weergegeven.
  - Tik op **Meer** voor meer afbeeldingen en animaties.
  - Tik op **Nieuw** om zelf een afbeelding te maken.
- Tik op  om een geluidsfragment in te voegen. Het laatstgebruikte geluidsfragment verschijnt.
  - Tik op **Meer** voor meer geluidsfragmenten.

- Tip op  om vetgedrukte tekst te schrijven.
- Tik op  om de lettergrootte te wijzigen.

### *De tekst in het bericht opmaken met behulp van EMS-functies*

1. Markeer de tekst die u wilt opmaken.
2. Tik op **Bewerken > Tekst opmaken**.
3. Tik op het tabblad **Algemeen** om de **Uitlijning** en het **Lettertype** te wijzigen.
4. Tik op het tabblad **Stijl** om het gewenste selectievakje voor de tekenopmaak in te schakelen: Vet, Cursief, Onderstreept of Doorgehaald.
5. Selecteer **OK**.

U kunt ook de pictogrammen  en  die hierboven worden beschreven, gebruiken.

### *Een ontvangen EMS-item opslaan*

1. Tik op het item.
2. Tik op **Bewerken > Object opslaan**.

## Multimediaberichten afhandelen

MMS-berichten (Multimedia Messaging Service) kunnen afbeeldingen, animaties en geluidsfragmenten bevatten, die als diapresentatie zijn georganiseerd, met op tijd gebaseerde besturing van het afspelen. Het opstellen van een multimediabericht lijkt dan ook op het maken van een kleine diapresentatie. Een pagina bevat vaak een afbeelding, enige tekst en geluid. Zie Technische gegevens, gedeelte "MMS" op pagina 221 voor ondersteunde bestandstypen die u kunt toevoegen.

U kunt een foto maken met de CommuniCorder en deze met de opdracht **Verzenden via** in Afbeeldingen als multimediabericht verzenden. Multimediaberichten kunnen naar een mobiele telefoon of een e-mailaccount worden verzonden.

Hoe de ontvanger een MMS ontvangt die u verzendt, is afhankelijk van uw MMS-service en in hoeverre de ontvangende telefoon aan de MMS-specificaties voldoet. Telefoons kunnen, bijvoorbeeld, alleen afbeeldingen ontvangen van een vastgestelde maximale grootte (video en geluid).

Uw P910i kan u helpen bij het maken van berichten die voldoen aan de standaard en hierdoor een grotere kans hebben om bij de ontvanger aan te komen. Stel het **Inhoudsalarm** in om u te waarschuwen of de grootte te beperken. Zie "Accountinstellingen tabblad MMS - Geavanceerd" op pagina 180.

**Tip** U kunt verscheidene adressen handmatig invoeren (zonder Contactpersonen te gebruiken) in een tekst-, multimedia- of e-mailbericht door tussen elke twee adressen een komma in te voegen.


## Binnenkomende multimedialberichten

### Een ontvangen multimedialbericht afspelen

- Open het Postvak IN van de MMS-account en selecteer het nieuwe bericht.

Wanneer u een multimedialbericht voor het eerst opent, wordt dit automatisch afgespeeld. De volgende keer dat u het bericht opent, kunt u dit afspelen door op de knop Afspelen te drukken (bij geopende klep) of door **Afspelen** te kiezen in het menu (bij gesloten klep).

### Een MMS-bericht doorsturen

1. Open het bericht.
2. Selecteer **Doorsturen** in het menu **Berichten**.
3. Selecteer **Aan** op het tabblad  Adres en voer het mobiele nummer of e-mailadres van de ontvanger in.
4. Selecteer **Zend**.

### Een MMS-item, bijv. een afbeelding, opslaan

1. Open het bericht.
2. Selecteer de afbeelding die u wilt opslaan.


3. Selecteer **Afbeelding opslaan** of selecteer **Bewerken > Afbeelding opslaan**.
4. Selecteer de opslaglocatie.
5. Selecteer **Opslaan**.




U kunt items zowel intern als extern opslaan. Ook kunt u ze van en naar het interne geheugen en de Memory Stick kopiëren. Zie "Mappen" op pagina 31.


## Multimedialberichten maken en verzenden


U kunt multimedialberichten maken op de P910i, maar u kunt ook de MMS-editor op de cd *Content and Application* (bestanden en toepassingen) gebruiken.

### Een nieuw multimedialbericht maken


1. Selecteer in  **Berichten MMS maken**. (U kunt ook **MMS > Bericht > Nieuw** selecteren of een bestaand bericht openen en **Bericht > Nieuw** selecteren).
2. Tik in het dialoogvenster **Sjabloon selecteren** op de naam van de sjabloon die u wilt gebruiken en tik op **Selecteren**. De sjabloon **Leeg** opent een leeg bericht.

- De eerste pagina van het nieuwe bericht wordt nu weergegeven. Selecteer een item op het weergegeven menu. Tik op  om het menu te openen als dat niet automatisch gebeurt. Wanneer **Krabbel toevoegen** is geselecteerd, presenteert de afbeeldingseditor een witte achtergrond waarop u handmatig illustraties kunt toevoegen. De afbeeldingseditor beschikt over diverse functies voor onder andere penbreedte, bijsnijden, kleur, schaal en roteren.
- Tik nogmaals op  om tekst, audiofragmenten of spraak toe te voegen aan de pagina. Tik op de pagina om er naar terug te keren.
- Tik op  als u de tijdsduur wilt wijzigen dat deze pagina weergegeven dient te worden. De standaardtijd is 5 seconden.
- Selecteer **Bewerken > Achtergrondkleur** om de berichten een achtergrondkleur te geven.

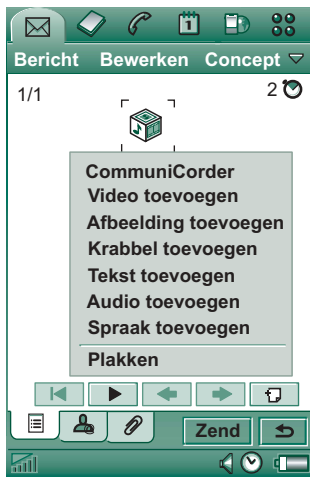


- Tik op  om een nieuwe pagina toe te voegen aan het multimedialbericht waarin u items kunt invoegen.
- Selecteer **Bewerken > Paginavolgorde** om de paginavolgorde in het bericht te wijzigen.

### *Het telefoonnummer van de ontvanger invoeren*

- Selecteer het tabblad  Adres.
- Selecteer **Naar** en selecteer vervolgens de ontvangers in Contactpersonen.  
of:  
Selecteer de regel naast **Naar** en voer het mobiele nummer of e-mailadres van de ontvanger in.

### *Een bijlage invoegen*

- Terwijl u het multimedialbericht maakt, selecteert u het tabblad  Bijlage en vervolgens **Toevoegen**.
- Selecteer het type bijlage dat u wilt toevoegen.
- Selecteer de bijlage.

### *Een multimedialbericht verzenden*

Tik op **Zend**.

### *Voorkeuren voor een multimedialbericht*

Selecteer **Bewerken > Voorkeuren** om de voorkeuren in te stellen voor een multimedialbericht. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- **Nummer verbergen** – Voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger. (afhankelijk van uw abonnement).
- **Leesbevestiging** – Een bevestiging vragen wanneer de ontvanger het bericht heeft geopend.
- **Bezorgbevestiging** – Een bevestiging vragen wanneer het bericht wordt bezorgd op de telefoon van de ontvanger.


## Multimediaberichten bewerken

U ziet hier de eerste pagina met een ingevoegde afbeelding.

### Een ingevoegd item verwijderen, vervangen of bewerken

Selecteer het ingevoegde item en kies een actie.

Tijdens het bewerken van de afbeelding kunt u een krabbel toevoegen, het formaat van de afbeelding wijzigen, de afbeelding bijsnijden of roteren of tekst toevoegen. U maakt uw wijzigingen ongedaan door **Bewerken > Alles ongedaan maken** te selecteren.

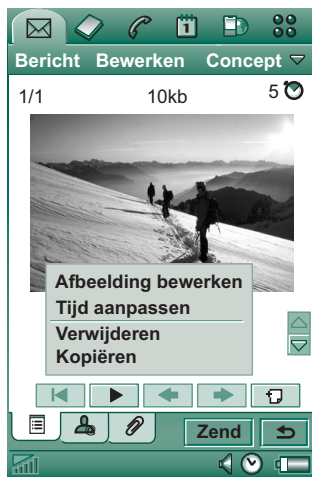


**Opmerking** Als u wijzigingen hebt geaccepteerd met OK, kunt u deze niet ongedaan maken.

### De itemtijd aanpassen

Voor ieder item op een pagina kunt u de tijd instellen waarop het item verschijnt en hoe lang het wordt weergegeven of afgespeeld.

1. Selecteer het item zodat het is gemarkeerd.
2. Selecteer **Tijd aanpassen**.
3. Stel bij **Begin** het aantal seconden in tussen het starten van de pagina en het verschijnen van het item. De standaardwaarde is 0, wat wil zeggen dat de weergave of het afspelen direct begint.
4. De standaardwaarde voor **Duur** is dat het item duurt zolang de pagina wordt weergegeven. Dit kunt u wijzigen door **Paginatijd** uit te schakelen en de duur te wijzigen in het gewenste aantal seconden. Starttijd en duur kunnen de totale paginatijd niet overschrijden. Als u video of geluid hebt toegevoegd en de paginatijd is langer dan de afspeeltijd van de video of het geluid, wordt de video of het geluid eenmaal afgespeeld (zij zullen niet worden herhaald in de resterende paginatijd).


U kunt ook op  tikken of **Bewerken > Paginatijd** selecteren om de tijdstellingen te zien voor alle items op een pagina. Tik op de tijdbalk om de tijdstellingen voor elk item aan te passen.



### *Een sjabloon toevoegen of verwijderen*

- Als u van een bericht een sjabloon wilt maken, selecteert u **Opslaan als sjabloon**. Geef de sjabloon een naam en tik op **OK**.
- Als u een sjabloon wilt verwijderen, tikt u in het dialoogvenster **Sjabloon selecteren** op de naam van de desbetreffende sjabloon en vervolgens op **Verwijderen**.

### *De downloadmethode voor het ontvangen van multimediam berichten instellen op handmatig of automatisch*

- Selecteer in  **Configuratiescherm Verbindingen > Berichtenservice-accounts > MMS > Automatisch**.
  - Met **Uit** worden alleen berichtkoppen (headers) gedownload en weergegeven.
  - **Alleen eigen serviceprovider** betekent hetzelfde als **Aan** hierna, maar is alleen geldig in uw eigen land.
  - Met **Aan** wordt het multimediam bericht gedownload en kan dit op dezelfde wijze worden gelezen als andere berichten. Er is geen tussenstap.

## E-mailberichten afhandelen

### *E-mailberichten schrijven*

#### *Een nieuw e-mailbericht schrijven*

Selecteer een e-mailaccount en vervolgens **Bericht > Nieuw**.

Als u het bericht verlaat voordat u het verzendt, wordt het automatisch opgeslagen in de map **Concept** (behalve wanneer u een bericht bewerkt uit het Postvak UIT).

#### *Een e-mailbericht als urgent markeren*

Selecteer op het tabblad  Adres **Hoog** in de lijst **Prioriteit**.

#### *Adressen uit Contactpersonen invoeren bij het opstellen van een e-mailbericht*

1. Selecteer **Aan**:
2. Schakel in het dialoogvenster **Contactpersoon selecteren** het selectievakje in voor elke persoon waarnaar u het e-mailbericht wilt verzenden.
3. Selecteer **OK**.

**Tip** U kunt verscheidene adressen handmatig invoeren (zonder Contactpersonen te gebruiken) in een tekst-, multimedia- of e-mailbericht door tussen elke twee adressen een komma in te voegen.

## E-mailberichten verzenden

### Een e-mailbericht verzenden

Selecteer **Zend** > **Onmiddellijk verzenden**.

Als de P910i met internet is verbonden terwijl u een e-mailbericht verzendt, wordt het bericht direct verzonden en blijft de P910i verbonden nadat het bericht is verzonden. Als de P910i geen internetverbinding heeft, wordt eerst een verbinding tot stand gebracht en vervolgens wordt het e-mailbericht verzonden.

**Tip** Als u verscheidene berichten maakt en GPRS niet gebruikt, kunt u de verbindingstijd beperken door de berichten in **Postvak UIT** op te slaan en vervolgens alles tegelijk te verzenden.

### Een e-mailbericht opslaan en later verzenden

Selecteer **Zend** > **In postvak UIT opslaan**.

### Een e-mailbericht vanuit Postvak UIT naar de map Concept verplaatsen

Tik in de lijst met berichten in **Postvak UIT** links van het e-mailbericht (waardoor er een vinkje verschijnt) en selecteer **Bericht** > **Verplaatsen naar concept**.

Als u een bericht sluit voordat u het hebt verzonden, wordt dit in de map **Concept** opgeslagen (tenzij u het bericht vanuit Postvak UIT hebt gemaakt).


## E-mailvoorkeuren instellen

Selecteer **Bewerken** > **Voorkeuren** om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

- **E-mailaccount** – Het e-mailaccount dat u momenteel gebruikt.
- **Altijd uw kaart bijvoegen** – Het item in Contactpersonen dat is opgegeven als **Mijn kaart** zal aan uw e-mailberichten worden toegevoegd.
- **Altijd beantwoorden met historie** – De inhoud van de e-mail die u beantwoordt, is bijgesloten in de uw nieuwe e-mail.
- **Handtekening** – De handtekening die u hier schrijft, komt onderaan uw e-mailberichten.

## Bijlagen invoegen

### Een item toevoegen aan een e-mailbericht

1. Selecteer **Toevoegen** op het tabblad  **Bijlage**.
2. Selecteer achtereenvolgens het type bijlage dat u wilt toevoegen en het gewenste item.

### “Verzenden via” e-mail

U kunt een item dat u bekijkt als bijlage bij een nieuw e-mailbericht verzenden vanuit multimedia-toepassingen, documentbewerkingstoepassingen, Internet, Agenda, Contactpersonen, Taken en Schrijfblok. U kunt deze service

gebruiken als **Verzenden via** in het hoofdmenu van de toepassing beschikbaar is.

### **Een Agenda-item aan een e-mailbericht toevoegen**

1. Open het item in Agenda en selecteer **Agenda > Verzenden via**.
2. Selecteer **E-mail > OK**.
3. Maak het e-mailbericht af en selecteer **Zend**.

### **Een contactpersoon aan een e-mailbericht toevoegen**


1. Open de contactpersoongegevens van de gewenste contactpersoon en selecteer **Contactpersonen > Verzenden via**.
2. Selecteer **E-mail > OK**.
3. Maak het e-mailbericht af en selecteer **Zend**.

### **E-mailberichten ontvangen**

E-mailberichten moeten worden opgehaald op de e-mailserver op het internet of op kantoor. U kunt dit handmatig doen met behulp van de functie **Ophalen en verzenden** of automatisch door de P910i zo in te stellen dat deze op bepaalde momenten nieuwe e-mailberichten zoekt.


Wanneer u een e-mailbericht doorstuurt, kunt u kiezen of u de bijlage ook wilt doorsturen. Grote bijlagen vergroten de omvang van een e-mailbericht, waardoor het meer tijd kost het bericht te verzenden.

### **Bijlagen ontvangen**

Eventuele bijlagen in een e-mailbericht worden weergegeven op het tabblad . Het pictogram naast een bijlage in de lijst geeft het type bijlage aan.

Om een bijlage te kunnen weergeven, hebt u een viewer voor het desbetreffende bestandstype nodig. De P910i bevat vooraf geïnstalleerde viewers voor Microsoft Word-, Excel- en Adobe Acrobat-bestanden (PDF-bestanden).

### **Een bijlage opslaan, zoals een geluidsbestand**


1. Open het e-mailbericht en selecteer het tabblad .
2. Tik op de bijlage zodat de toepassing Afbeeldingen wordt geopend.
3. Selecteer **Afbeeldingen > Opslaan**.
4. Selecteer de locatie waar u de bijlage wilt opslaan.
5. Selecteer **Opslaan**.


U kunt items zowel intern als extern opslaan. Ook kunt u ze van en naar het interne geheugen en de Memory Stick kopiëren. Zie "Mappen" op pagina 31.

### **Downloaden**

U kunt opgeven dat bij grote berichten niet het gehele bericht, maar alleen de berichtkop (header) moet worden gedownload. Een berichtkop omvat de onderwerpregel, de gegevens van de afzender en de datum, maar niet de eigenlijke berichttekst.

### *De grootste opgeven waarboven u alleen de berichtkop van e-mailberichten wilt ontvangen*

1. Selecteer  **Configuratiescherm > Verbindingen > Berichtenservice-accounts > E-mail (selecteer de e-mailaccount) > Bewerken.**
2. Selecteer **Postvak IN.**
3. Selecteer een optie in de lijst **Downloaden.**

In uw lijst met berichten worden berichtkoppen aangeduid met een .

### *Het volledige bericht downloaden:*

1. Selecteer in de lijst met berichten de berichtkop.
2. Het dialoogvenster **Downloaden, Ja/Nee** wordt weergegeven.
3. Selecteer **Ja.**

### *Een reeks berichten downloaden*

1. Selecteer in uw berichtenlijst het selectievakje links van elk item (er verschijnt een vinkje).
2. Selecteer **Ophalen en verzenden:**

### *Bezig met verwijderen berichten*

U kunt berichten zowel lokaal als op uw e-mailserver verwijderen.

### *Een bericht lokaal verwijderen*

1. Selecteer in uw berichtenlijst het selectievakje links van de berichtkop.
2. Selecteer **Bericht > Lokaal verwijderen.**
3. Selecteer **Ja.**

De inhoud van het bericht en de bijlagen worden verwijderd, maar de berichtkop blijft staan. Desgewenst kunt u naderhand het e-mailbericht opnieuw downloaden.

### *Een bericht zowel lokaal als van uw e-mailserver verwijderen:*

1. Selecteer in uw berichtenlijst het selectievakje links van de berichtkop.
2. Selecteer **Bericht > Bericht verwijderen.**
3. Selecteer **Ja.**

Het bericht wordt verwijderd van uw P910i en uw e-mailserver en staat niet langer in uw berichtenlijst.

### *E-mailberichten automatisch downloaden*

U kunt uw e-mailberichten met regelmatige tussenpozen automatisch laten downloaden.

### *Uw e-mailberichten automatisch downloaden*


1. Selecteer in Configuratiescherm **Verbindingen > Berichtenservice-accounts > E-mail.**
2. Selecteer de gewenste e-mailaccount en selecteer **Bewerken.**
3. Selecteer **Postvak IN > Plannen.**
4. Stel de tijd en het interval in voor de geplande download en selecteer **OK.**

### **Verbinding maken en verbreken**

Als de P910i reeds met internet is verbonden wanneer u een e-mailbericht verzendt, blijft de verbinding in stand nadat het bericht is verzonden. Als de P910i nog niet met het internet verbonden is wanneer u een e-mailbericht verzendt, wordt een verbinding tot stand gebracht en het e-mailbericht verzonden. De verbinding wordt vervolgens weer verbroken.

**Opmerking** *U kunt tekstberichten verzenden wanneer u met het internet bent verbonden. Bij een CSD- of HSCSD-verbinding moet deze worden verbroken voordat u een telefoongesprek kunt voeren.*

*Bij een GPRS-verbinding wordt de verbinding mogelijk tijdelijk onderbroken om een telefoongesprek te kunnen voeren. U moet mogelijk de gegevensactiviteit (webpagina ophalen, e-mail ophalen) nogmaals uitvoeren nadat het gesprek is beëindigd.*

Als de P910i geen verbinding met de e-mailaccount tot stand kan brengen, mislukken de automatische downloads en wordt  naast de e-mailaccount weergegeven.

Een geplande download mislukt als u op dat moment een telefoongesprek voert via de P910i. De download kan ook mislukken als de P910i met een andere ISP (internetserviceprovider) is verbonden, ofwel via een internetaccount on line die niet overeenkomt met de account die voor de e-mailaccount is opgegeven.

Als e-mailberichten niet worden gedownload omdat de geplande download mislukt, worden deze gedownload tijdens de volgende geslaagde verbinding.

## **Meer informatie over Berichten**

### **Berichten zoeken**


In de lijsten met accounts en berichten wordt met **Zoeken** in de onderwerpregels, afzendergegevens, berichttekst en datums gezocht.

In een open bericht wordt met Zoeken in de berichttekst gezocht. Een gevonden tekst wordt gemarkeerd.

U kunt alleen zoeken in e-mailberichten die volledig zijn gedownload.

### **Ophalen en verzenden**

#### **Berichten ophalen en verzenden voor een specifieke account**

1. Selecteer  **Berichten**.
2. Selecteer de gewenste account (bijvoorbeeld MMS of e-mail).
3. Selecteer **Ophalen en verzenden**.

#### **Berichten ophalen en verzenden voor alle accounts**

1. Selecteer  **Berichten**.

2. Selecteer **Bericht > Ophalen en verzenden**. Niet verzonden berichten in het **Postvak UIT** worden nu verzonden en nog niet gedownloade berichten worden nu gedownload naar de P910i.

**Opmerking** *Als de e-mailaccount is ingesteld voor toegang tot de e-mailserver via beveiligde toegang (zie “Beveiligde tokens” op pagina 185), moet de klep open zijn wanneer u **Ophalen en verzenden** gebruikt.*

*Als de klep is gesloten, wordt een foutmelding weergegeven.*

## Markeer gelezen en ongelezen

Met de opdrachten in het menu **Bewerken** kunt u ontvangen berichten markeren als gelezen of ongelezen. U kunt uw 910i ook zo instellen dat alleen ongelezen berichten worden weergegeven. Als u een e-mailaccount met het verbindingstype **IMAP** hebt, wordt de gelezen of ongelezen status bijgewerkt op de server als u de volgende keer de opdracht **Ophalen en verzenden** geeft.

Als u de gelezen of ongelezen status wijzigt voor de berichten op de server, bijvoorbeeld van uw PC, wordt de status tevens gewijzigd op uw P910i.

Zie “Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Basis” op pagina 177 om een verbindingstype te selecteren.

**Opmerking** *Als u het verbindingstype wijzigt, wordt uw **Postvak IN** geleegd. Gebruik de opdracht **Ophalen en verzenden** om uw berichten nogmaals te downloaden.*

## Volledige schermweergave

Met de opdracht **Bewerken > Volledig scherm** kunt u uw e-mail- en MMS-berichten in volledig scherm bekijken. U kunt uw e-mailberichten ook bewerken in volledig scherm. Stel uw P910i dusdanig in dat e-mailberichten standaard in volledig scherm worden geopend, zie “Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Postvak IN” op pagina 177, en dat ontvangen MMS-berichten standaard in volledig scherm worden afgespeeld, zie “Accountinstellingen tabblad MMS - Geavanceerd” op pagina 180.

## Contactpersoongegevens opslaan

Als u een bericht ontvangt, kunt u de contactpersoongegevens van de afzender opslaan.



### *De gegevens van de afzender opslaan*

Selecteer **Van** op het tabblad  Adres van het bericht.

**Opmerking** Als u een adres opslaat van een e-mailbericht dat vanaf uw zakelijke PC is gesynchroniseerd, wordt in Contactpersonen in plaats van het volledige adres alleen de zakelijke versie ervan opgeslagen. Als de zakelijke versie van het adres geen internetadres is (maar bijvoorbeeld een X.400-adres of gewoon de naam van de afzender), kunt u dit adres wel gebruiken voor het verzenden van e-mailberichten vanaf uw gesynchroniseerde account, maar u kunt het adres niet gebruiken in e-mailberichten die u rechtstreeks vanaf de P910i verzendt.

## Een internetverbinding maken en verbreken

### De internetverbinding verbreken


1. Selecteer het verbindingspictogram (HSCSD/CSD  of GPRS ) op de statusbalk.
2. Selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-up menu.
3. Het dialoogvenster **Wilt u de verbinding met internet verbreken?** **Ja/Nee** wordt weergegeven.
4. Selecteer **Ja**.

## Serviceprovider of netwerk niet beschikbaar

In sommige gevallen kan een bericht niet worden verzonden omdat de P910i geen verbinding tot stand kan brengen met een netwerk. Controleer in dat geval of de informatie voor de berichtenservice-account en de internetaccount in het Configuratiescherm correct is.

Als u zowel een GPRS- als een inbelinternetaccount hebt, kunt u proberen het e-mailbericht via het andere type account te verzenden. GPRS-internetaccounts gebruiken het GPRS-netwerk en inbelinternetaccounts het GSM-netwerk.

### Gesynchroniseerde e-mailberichten

Als u een synchronisatie met de PC instelt, wordt automatisch een account voor gesynchroniseerde e-mailberichten gemaakt op de P910i, die wordt aangegeven met . U kunt meerdere accounts voor gesynchroniseerde e-mailberichten hebben, maar slechts één account per PC. Als u een e-mailbericht als PC-mail verstuurt, wordt het bericht via de PC verzonden wanneer u de P910i met de PC hebt gesynchroniseerd.

Als u een POP- of IMAP-account instelt met toegang tot dezelfde e-mailserver, bevatten beide accounts dezelfde berichten. Er bestaat geen koppeling tussen de accounts: beide accounts bevatten afzonderlijke exemplaren van dezelfde berichten.

## Lokale informatie

Lokale informatieberichten zijn tekstberichten die naar alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied worden gezonden, bijvoorbeeld een bericht over het plaatselijke verkeer. Wanneer u een lokaal informatiebericht ontvangt, wordt dit automatisch op het scherm weergegeven. Als u het bericht sluit, wordt dit opgeslagen in het postvak IN voor **Lokale info** totdat het wordt vervangen door een nieuw bericht dat wordt ontvangen op hetzelfde kanaal. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van lokale informatiediensten en nummering van kanalen voor lokale informatie. Zie *“Het tabblad Lokaal”* op pagina 181 voor meer informatie.



## Contactpersonen

Contactpersonen fungeert als een adresboek, waarin u namen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere nuttige informatie (waaronder foto's) kunt opslaan.

De informatie die is opgeslagen in de SIM is eveneens toegankelijk. SIM-items kunnen naar Contactpersonen worden gekopieerd en omgekeerd. Op sommige SIM-kaarten zijn informatie- en servicenummers door de operator opgeslagen. U kunt deze nummers gebruiken om services en informatie op te vragen; de nummers zijn toegankelijk vanaf de SIM in Contactpersonen.

U kunt de inhoud van Contactpersonen synchroniseren met een van de door de P910i ondersteunde PIM-toepassingen op uw PC. Zie *'Synchroniseren en reservekopieën maken'* op pagina 154.

## Contactpersonen gebruiken bij gesloten klep


Met gesloten klep kunt u gesprekken starten en tekst- of multimediam berichten verzenden.

Contactpersonen kent twee weergaven bij gesloten klep:

**Lijstweergave** Een alfabetische lijst met contactpersonen. De lijstweergave is het startpunt bij het zoeken naar een contactpersoon.

**Detailweergave** De gegevens voor een contactpersoon.

### Menu's

In de lijst- en detailweergave kunt u via  toegang verkrijgen tot de P910i-functies voor contactpersonen. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de situatie.

#### Menu-opties in de lijstweergave

- **SIM** – De contactpersonen op de SIM-kaart weergeven.
- **Mijn kaart verzenden** – Uw eigen kaart verzenden (zie *'Mijn kaart' maken* op pagina 120) via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie.
- **Zoeken** – Naar een bepaalde contactpersoon zoeken.

- **Verwijderen ongedaan** – De laatst verwijderde contactpersoon herstellen. Is alleen beschikbaar als er iets ongedaan kan worden gemaakt.
- **# Toepassingen** – De lijstweergave met toepassingen openen.

### **Menu-opties in de detailweergave**

Beschikbare menuopties in de detailweergave: (afhankelijk van het type contactpersoonsgegevens dat is geselecteerd, bijv. mobiel nummer.)

- **SMS verzenden** – Een multimediasbericht naar de actieve contactpersoon verzenden.
- **MMS verzenden** – Een tekstbericht naar de actieve contactpersoon verzenden.
- **Bellen** – De actieve contactpersoon bellen.
- **Verzenden via** – De gegevens van de actieve contactpersoon verzenden via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie.
- **Verwijder contactpersoon** – De actieve contactpersoon verwijderen.
- **# Toepassingen** – De lijstweergave met toepassingen openen.


### **Menuopties in SIM**


- **Alles bekijken** – Naar lijst met contactpersonen overschakelen.
- **Servicenummers** – De servicenummers op de SIM-kaart weergeven. Deze optie wordt alleen weergegeven als er servicenummers zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

- **Informatienummers** – Idem servicenummers.
- **Zoeken** – Naar een bepaalde contactpersoon zoeken.
- **# Toepassingen** – De lijstweergave met toepassingen openen.

## **Een contactpersoon selecteren bij klep gesloten**


### **Een contactpersoon selecteren**

1. Selecteer .
2. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  - Scroll naar de gewenste contactpersoon.
  - Druk op een toets. De eerste contactpersoon die overeenkomt met de eerste letter van de toets, wordt weergegeven. Om verder te zoeken voert u meer letters in met de toetsen.
  - Selecteer **Zoeken** in het menu en zoek naar de contactpersoon.
3. Selecteer een contactpersoon en druk de Jog Dial in of druk op de toets  om de detailweergave van een contactpersoon te openen.

Druk op  om naar de lijstweergave terug te gaan.

**Opmerking** *Als u een gesprek met een contactpersoon in het SIM-telefoonboek wilt starten, selecteert u **SIM** in het optiemenu. Als er service- of informatienummers op de SIM-kaart zijn opgeslagen, hebt u eveneens toegang tot deze nummers.*

### Een oproep plaatsen

1. Selecteer een telefoonnummer.
2. Druk op de Jog Dial of druk op .  
Of

1. Selecteer een telefoonnummer.
2. Selecteer **Bellen** in het optiemenu.

### Een tekstbericht verzenden

1. Selecteer een telefoonnummer.
2. Selecteer **SMS verzenden** in het optiemenu.

### Een multimediatekstbericht verzenden

1. Selecteer een telefoonnummer.
2. Selecteer **MMS verzenden** in het optiemenu.

## Een contactpersoon toevoegen

U kunt een nieuwe contactpersoon maken aan de hand van informatie van een onlangs binnengekomen oproep of bericht. Zie ook 'Toevoegen aan Contactpersonen' op pagina 62.

1. Selecteer **Ja** wanneer u wordt gevraagd of u aan Contactpersonen wilt toevoegen.
2. Voer een naam voor de contactpersoon in en bewerk desgewenst het nummer.

## Een contactpersoon verwijderen

1. Selecteer de contactpersoon.
  2. Selecteer **Verwijder contactpersoon** in het optiemenu.
- Selecteer **Verwijderen ongedaan** in het optiemenu om een verwijderde contactpersoon te herstellen.

## Contactpersonen gebruiken bij geopende klep

Open de klep en tik op  of selecteer **Contactpersonen** in Toepassingen  om Contactpersonen te openen.

Contactpersonen kent drie weergaven bij geopende klep:

### Lijstweergave

Een alfabetische lijst met contactpersonen. De lijstweergave is het startpunt bij het zoeken naar een contactpersoon.

### Detailweergave

De gegevens voor een contactpersoon.

### Bewerkingsweergave



De contactpersoongegevens worden zodanig weergegeven dat u informatie kunt toevoegen en wijzigen.

Met de tabs onder in het scherm van de lijstweergave kunt u op een snelle wijze naar de gewenste informatie gaan. U activeert het eerste item dat met de eerste letter op een tab begint door de tab één keer te selecteren. U activeert het eerste item dat met de tweede letter op de tab begint door de tab nogmaals te selecteren. Tik een derde keer op de tab om de derde letter te selecteren.









## Een gesprek starten bij geopende klep

### Contactpersonen openen

Tik op  of selecteer **Contactpersonen** in Toepassingen .

### Een oproep plaatsen

1. Wijzig desgewenst de map in het **mappen**menu.
2. Blader naar de gewenste contactpersoon.  
Als de lijst met contactpersonen lang is, selecteert u eerst een tab onder in de weergave.
3. Selecteer de contactpersoon van wie u de contactpersoongegevens u wilt weergeven.
4. Voer een van de volgende handelingen uit (afhankelijk van wat u wilt doen):
  - Selecteer  of  of het telefoonnummer om een gesprek te starten.

- Selecteer  of het e-mailadres om een e-mailbericht te verzenden.
- Selecteer  of de URL om een webpagina te openen.
- Selecteer  om een multimediebericht te verzenden.
- Selecteer  om een tekstbericht te verzenden.

## Service- en informatienummers gebruiken

### Een informatie- of servicenummer op de SIM-kaart bellen

1. Selecteer **SIM** in het mappenmenu.
2. Selecteer **Contactpersonen > Informatienummers / Servicenummers** en selecteer het gewenste telefoonnummer of een subcategorie en vervolgens het telefoonnummer.
3. Selecteer **Bellen**.

## Contactpersonen maken en bewerken

U kunt contactpersonen sorteren op voornaam, achternaam of bedrijf. U kunt contactpersoonitems ook filteren op map, zoals **Zakelijk** of **Persoonlijk**.

### Een nieuwe contactpersoon maken

1. Selecteer **Contactpersonen > Nieuw**.

2. Voer de gewenste informatie in. Maak indien nodig selecties in de vervolgkeuzemenu's.

**Opmerking** Sla mobiele nummers als zodanig op. Anders zijn deze niet beschikbaar voor tekstberichten.


### *Een veld aan een contactpersoon toevoegen*

1. Selecteer de contactpersoon.
2. Selecteer **Bewerken** > **Contactpersoon bewerken**.
3. Selecteer **Bewerken** > **Veld toevoegen**.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het veld dat u wilt toevoegen.
5. Selecteer **Toevoegen**.

### *Een DTMF-tonenreeks*

1. Selecteer een veld en stel het in op **Telefoon (h)**.  
Voeg indien nodig een nieuw veld toe.
2. Voer een **p** in en vervolgens de tooncijfers. Voer een **p** in om een pauze in te voegen.  
De tonenreeks moet met een p beginnen zodat de telefoon deze als een reeks herkent.


### *Een DTMF-tonenreeks verzenden tijdens een gesprek*

1. Tijdens het gesprek opent u de detailweergave van de contactpersoon.
2. Tik op  bij de tonenreeks.


Lees meer over DTMF-tonen in 'Diensten gebaseerd op toonbesturing' op pagina 57.

### *Een opdracht voor stemkiezen toevoegen*


Contactpersonen met een opdracht voor stemkiezen worden weergegeven in **Stemopdrachten** in het mappenmenu.

1. Selecteer  onder in het scherm.
  2. Selecteer een nummer.
  3. Tik op de knop **Opnemen** en spreek na de toon een stemopdracht in.
  4. Tik op **Afspelen** om de kwaliteit van de opname te controleren.
- Selecteer de knop **Verwijderen** om een stemopdracht te verwijderen.

### *Een aantekening voor een contactpersoon toevoegen*

1. Selecteer .
2. Voer de tekst in.
3. Als u niet wilt dat de aantekening wordt meegezonden bij het verzenden, beamen of synchroniseren van de contactpersoon, schakelt u het selectievakje **Privé** in.



### *Een foto of een andere afbeelding toevoegen aan een contactpersoon*

1. Selecteer het tabblad voor fotoweergave .

2. Tik op de ruimte voor de afbeelding.
3. Kies desgewenst een andere map.
4. Selecteer de foto die u wilt gebruiken.
5. Tik op de knop **Selecteren**.
  - Selecteer de afbeelding en kies **Afbeelding vervangen** als u van afbeelding wilt veranderen.
  - Selecteer de afbeelding en kies **Afbeelding verwijderen** als u de afbeelding wilt verwijderen.

### **De belmelodie voor een contactpersoon instellen**

Contactpersonen met een persoonlijke beltoon worden weergegeven in **Persoonlijk beltype** in het mappenmenu.

1. Selecteer **Zoek geluid** bij **Beltoon** in het vervolgkeuzemenu.
2. Kies desgewenst een andere map.
3. Selecteer het gewenste geluid.
4. Tik op  en  om een voorbeeld van het geluid te beluisteren.
5. Tik op **Selecteren** om dit geluid in te stellen.

**Opmerking** *De geselecteerde belmelodie wordt alleen afgespeeld als het netwerk nummerweergave ondersteunt om de contactpersoon te identificeren. Zo niet, dan wordt de standaardmelodie afgespeeld.*

**Opmerking** *Als de geselecteerde belmelodie voor deze contactpersoon later is verwijderd of verplaatst, wordt eveneens de standaardmelodie afgespeeld.*

### **De gegevens van een contactpersoon wijzigen**

1. Selecteer een contactpersoon.
2. Selecteer **Bewerken** > **Contactpersoon bewerken** of tik op de tab.
3. Wijzig de gegevens. Maak indien nodig selecties in de vervolgkeuzemenu's.

### **Een contactpersoon verwijderen**

1. Selecteer de contactpersoon.
2. Selecteer **Contactpersonen** > **Verwijder contactpersoon**.

### **Een contactpersoon op de SIM-kaart maken of bewerken**

1. Selecteer **SIM** in het **mappenmenu**.
2. Maak of bewerk de contactpersoon zoals hierboven wordt beschreven.  
Niet alle opties zijn echter beschikbaar voor de contactpersonen op de SIM-kaart.

## **Beheer van contactpersonen**

U kunt **Contactpersonenbeheer** gebruiken om de contactpersonen te verplaatsen tussen de mappen, om ze als Vcard naar een ander toestel te verzenden of om ze te verwijderen. U kunt contactpersonen op de SIM-kaart met **Contactpersonenbeheer** ook verzenden en verwijderen.

Zie 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33 voor informatie over het ontvangen van contactpersonen van een ander toestel.

### *Een contactpersoon verplaatsen, verzenden of verwijderen*

1. **Selecteer** Contactpersonen > Contactpersonenbeheer.
2. Selecteer de gewenste contactpersonen.  
(Wijzig desgewenst de map in het **mappen**menu. Met de optie **Alles** worden alle contactpersonen uit alle mappen weergegeven, met uitzondering van de contactpersonen op de SIM. Door het selectievakje **Alles selecteren** in te schakelen, worden alle geselecteerde contactpersonen in de op dat moment actieve map weergegeven.)
3. **Selecteer** Verzenden / Verplaatsen / Verwijderen.
4. Volg de aanwijzingen; selecteer bijvoorbeeld een map of een verzendmethode.
5. Tik op **OK** of **Ja** om de handeling te bevestigen.

### *Zoeken naar een item met specifieke tekst*

1. Selecteer **Contactpersonen > Zoeken**.
2. Voer de tekstreeks in waarnaar u wilt zoeken.
3. Selecteer **In alle velden** of **In Namen en Bedrijf** en tik op **Zoeken**.
4. Als het zoeken is voltooid, worden de resultaten weergegeven.

**Opmerking** Bij het zoeken wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Verder hoeft u niet een geheel woord in te voeren om het bijbehorende item te vinden.

## **Contactpersonen van en naar de SIM-kaart kopiëren.**

U kunt tevens gegevens tussen de lijst met contactpersonen en de SIM-kaart kopiëren.

### *Contactpersonen van de SIM-kaart kopiëren*

1. Selecteer **SIM** in het mappenmenu rechts op de menubalk.
2. Selecteer **Bewerken > Kopiëer alles naar Contactpersonen** om alle SIM-items te kopiëren  
Of  
tik op een SIM-item om dit te openen en selecteer **Bewerken > Kopiëren naar Contactpersonen** om het geselecteerde SIM-item te kopiëren.

### *Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren*

1. Selecteer een contactpersoon.
2. Selecteer **Bewerken > Kopiëren naar SIM-kaart**.
3. Als de contactpersoon meerdere nummers heeft, wordt voor elk nummer een apart item gemaakt in het SIM-telefoonboek.
4. Selecteer **OK**.

## 'Mijn kaart' maken

U kunt een elektronische versie van uw visitekaartje maken, waarin u naast uw contactpersoonsgegevens ook aantekeningen en een foto kunt opnemen. U kunt dit kaartje naar een ander apparaat sturen.

### 'Mijn kaart' maken

1. Selecteer **Contactpersonen > Nieuw** en voer uw gegevens in.
2. Selecteer **Contactpersonen > Als mijn kaart instellen**.

**Tip** *U kunt eveneens een kaart eigenaar maken door in de detailweergave van een contactpersoon de menuoptie **Als mijn kaart instellen** te kiezen.*

### 'Mijn kaart' verzenden

1. Open de lijstweergave en selecteer vervolgens **Contactpersonen > Mijn kaart verzenden**.
2. Verstuur de kaart via **Verzenden via**.

Lees meer over het verzenden van items in 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33.

### 'Mijn kaart' bekijken of bewerken

- Selecteer **Contactpersonen > Mijn kaart bekijken**.

## Voorkeuren

### Het tabblad Contactpersonen

#### *De lijst met contactpersonen sorteren en het voorkeurstelefoonnummer weergeven*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer de gewenste sorteroptie (voornaam, achternaam of bedrijf) en tik op **OK**.
3. Selecteer **Voorkeurstelefoonnummer weergeven** als u een telefoonnummer wilt weergeven naast de naam in de lijstweergave.  
Als geen voorkeurstelefoonnummer voor de contactpersoon is ingesteld, wordt het eerste telefoonnummer gebruikt.
4. Selecteer **OK**.


#### *Het voorkeurstelefoonnummer wijzigen*

1. Selecteer een contactpersoon.
2. Selecteer **Bewerken > Contactpersoon bewerken**.
3. Selecteer **Bewerken > In lijst weergeven**.
4. Selecteer het nummer dat u in de lijst wilt weergeven.
5. Tik op **OK**.

**Opmerking** *Als geen enkel nummer wordt weergegeven, zorg dan dat de optie **Voorkeurstelefoonnummer weergeven in Voorkeuren** is ingeschakeld.*







## Agenda

Met behulp van de Agenda-functie kunt u afspraken en gebeurtenissen bijhouden. Ook kunt u een alarm instellen dat u aan de afspraken herinnert. Een herinnering wordt aangeduid met een .

### Verschillende weergaven

Bij geopende klep kunt u de items in uw agenda in drie weergaven bekijken: Dag, Week en Maand. Bij gesloten klep ziet u de weergave Dag.

#### *De weergave bij geopende klep wijzigen*

- Tik op  om de weergave Dag weer te geven.
- Tik op  om de weergave Week weer te geven.
- Tik op  om de weergave Maand weer te geven.
- Tik op  om naar de huidige dag in de geselecteerde weergave te gaan.

Als u op een item in de weekweergave tikt, worden het onderwerp en de tijd voor dat item weergegeven.

#### *Vooruit en achteruit bladeren in de huidige weergave*

Tik op de pijl naar links en de pijl naar rechts in de knoppenbalk onder in het scherm. U kunt ook de Jog Dial draaien.


#### *Naar een bepaalde datum gaan in de huidige weergave*

Tik op de kop voor dag, week of maand boven in de weergave om een kalender te openen waarin u een specifieke datum kunt selecteren.

## Agenda-items maken

#### *Een nieuw item in Agenda maken*

1. Selecteer **Agenda > Nieuw** en voer een korte omschrijving voor het item in. Dit is de omschrijving die u in de agenda ziet.
2. Tik op **Overig** (het mapmenu) in de menubalk en selecteer een map waarin u het item wilt opslaan.
3. Ga verder met het invoeren van informatie voor de items op de detailpagina.
  - **Type** - Geef aan of het item een afspraak, een herinnering of een dagvullende gebeurtenis is.
  - **Datum** - Selecteer de datum voor een agenda waarin u de datum voor het item kunt invullen.
  - **Tijd** - Stel de begin- en eindtijd van het item in.
  - **Locatie** - Geef een locatie op of selecteer een eerder gebruikte locatie.

- **Alarm** - Schakel het selectievakje in wanneer u wilt dat de P910i u met een geluid waarschuwt voor het item. Selecteer de tijd en de datum die voor uw instellingen verschijnen.
  - **Herhalen** - Geef aan of u het item al dan niet wilt herhalen. Lees hieronder meer over deze optie.
  - **Privé** - Schakel het selectievakje in om te voorkomen dat de taak door iemand anders dan uzelf bekeken kan worden tijdens de synchronisatie van uw agenda met bijvoorbeeld uw PC.
4. Selecteer het tabblad voor de aantekeningenpagina om een aantekening voor dit item te maken.
5. Selecteer  om het item op te slaan en te sluiten.

Verwijder regelmatig oude items om geheugenruimte vrij te maken.

### *Een vaker voorkomend item maken*

1. Selecteer **Herhalen** wanneer het item open is.
  - Stel de herhalingsfunctie in op **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks op datum**, **Maandelijks op dag**, **Jaarlijks op datum** of **Jaarlijks op dag**.
  - **Interval** - Geef op hoe vaak een gebeurtenis terugkeert. Wanneer u bijvoorbeeld **Wekelijks** en **Interval 2** selecteert, betekent dit dat de gebeurtenis iedere twee weken op de aangegeven dag plaatsvindt.
  - **Altijd/Tot** - Stel de tijd voor het alarm in of selecteer **Altijd**.

2. **Dagen selecteren** - Gebeurtenissen die zich wekelijks herhalen, kunnen worden ingesteld op twee of meerdere keren per week. Bijvoorbeeld het lunchen met een vriend iedere week op dinsdag en vrijdag.

**Opmerking** *U kunt geen herhaling opgeven voor dagvullende gebeurtenissen.*

### *Een item bewerken*

1. Open het item door er in de agenda op te tikken.
2. Breng de wijzigingen aan volgens de bovenstaande instructies.

## Agenda-items beheren

### *Een bepaald item opzoeken*

1. Selecteer **Agenda > Zoeken**.
2. Voer in het menu dat verschijnt, een zoekwoord in.
3. Selecteer waar u wilt zoeken (**Overal**, **Toekomst**, **Verleden**).
4. Selecteer **Zoeken**. Er verschijnt een resultatenlijst.
5. Selecteer een item in de resultatenlijst om te openen.

### *Een item verwijderen*

Open het item en selecteer **Agenda > Item verwijderen**.

Een verwijderd item kan hersteld worden met **Bewerken > Verwijderen ongedaan**.

### *Alle items in een periode verwijderen*

1. Selecteer **Agenda > Items verwijderen**.
2. Selecteer de periode en klik vervolgens op **OK**. Alle items van die periode worden uit Agenda verwijderd.

**Opmerking** *Herhaalde items worden niet verwijderd.*

### *Een item kopiëren, knippen of plakken*

1. Open het item.
2. Selecteer **Bewerken > Item kopiëren/ Item knippen**.
3. Ga naar de dag waarop u het item wilt invoegen.
4. Selecteer **Item plakken**.

### *Een Agenda-item naar Taken verplaatsen*

1. Open het item en selecteer **Agenda > Verplaatsen naar Taken**.
2. Het item wordt verplaatst, niet gekopieerd.

Als u een item met een alarm verplaatst, wordt dit ook in Taken weergegeven.

### *Agenda-items naar de toepassing Taken knippen en plakken*

1. Open het item en selecteer **Bewerken > Item knippen** of **Item kopiëren**.
2. Open Taken.
3. Selecteer **Bewerken > Item plakken**.

## Agenda-items verzenden en ontvangen

U kunt Agenda-items verzenden en ontvangen via **Verzenden via**. Zie 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33.

## Voorkeuren

U kunt de agendaweergaven en de alarminstellingen naar behoefte aanpassen.

### *De agendaweergave aanpassen, tabblad Algemeen*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer het tabblad **Algemeen** en voer de vereiste gegevens in.


### *De alarminstellingen aanpassen*

1. Selecteer **Bewerken > Voorkeuren**.
2. Selecteer het tabblad **Alarm**.

Nu kunt u de instelling **Tijd dat alarm voorafgaat aan gebeurtenis** wijzigen - de duur van het alarm voor een item.

### *Met behulp van de mappen kleuren aan uw items toewijzen*

1. Selecteer in Agenda het mappenmenu rechts in de menubalk en selecteer **Mappen bewerken**.
2. Selecteer een map en klik op **Bewerken** of maak een nieuwe map door **Toevoegen** te selecteren.
3. Selecteer het kleurenvakje, selecteer de kleur voor die map en klik op **OK**.

Items in een map met een specifieke kleur worden in de weergave Dag en Week (maar niet in de weergave Maand) in de desbetreffende kleur weergegeven, zodat u in één oogopslag het patroon van de gebeurtenissen in uw agenda ziet. Herinneringen worden weergegeven als  ongeacht de kleur van de map.

### **Wijzigingen opslaan**

Als u Agenda verlaat terwijl u bezig was met het bewerken van een item, worden de wijzigingen automatisch opgeslagen.

## Taken

Met de functie Taken kunt u een lijst maken van de zaken die u nog moet doen. De mappen helpen u onderscheid te maken tussen verschillende soorten activiteiten.

U kunt items tussen Taken en Agenda verplaatsen, wat handig kan zijn wanneer u een item uit Taken wilt inplannen. U kunt een item ook versturen via een tekstbericht, infrarood, draadloze Bluetooth-technologie, multimediebericht of e-mailbericht.


## Taakitems maken

De takenlijst toont een korte omschrijving voor de taak. Selecteer een taak om alle informatie te zien.

Een taak bestaat uit twee pagina's. Een detailpagina waarop u de eigenschappen van de taak kunt instellen en een pagina waarop u aantekeningen kunt toevoegen.

### *Een nieuwe taak maken*

1. Selecteer **Taken > Nieuw** en voer een korte omschrijving voor de taak in.  
Dit is de omschrijving die u in de takenlijst ziet.
2. Selecteer **Overig** (het mapmenu) in de menubalk en selecteer een map waarin u de taak wilt opslaan.

3. Ga verder met het invoeren van informatie voor de items op de detailpagina.
  - **Voltooid** – Schakel het selectievakje in wanneer de taak is voltooid. Dit kan ook direct in de takenlijst worden gedaan.
  - **Prioriteit** – Stel een prioriteit voor de taak in. U kunt de taken op prioriteit sorteren.
  - **Einddatum** – Schakel het selectievakje in om een deadline voor de taak in te stellen. Selecteer de datum die verschijnt voor een agenda waarin u een einddatum kunt instellen.
  - **Alarm** – Schakel het selectievakje in wanneer u wilt dat de P910i u herinnert aan de taak. Selecteer de tijd en de datum die voor uw instellingen verschijnen.
  - **Privé** – Schakel het selectievakje in om te voorkomen dat de taak zichtbaar is wanneer deze gesynchroniseerd wordt met gedeelde agenda's of andere apparaten, zoals uw PC.
4. Selecteer het tabblad voor de aantekeningenpagina om een aantekening voor dit item te maken.
5. Selecteer  om de taak op te slaan en te sluiten.

**Opmerking verwijderen** *verwijdert de hele taak.*

### *Een item bewerken*

1. Open het item door er in de takenlijst op te tikken.
2. Breng de wijzigingen aan volgens de bovenstaande instructies.

## Taakitems beheren

### *Een bestaand item openen*

Selecteer het item in de takenlijst

### *Een item als voltooid markeren*

Schakel het selectievakje in aan de linkerkant van het item in de takenlijst.

### *De taken sorteren*

Selecteer **Bewerken > Sorteren op prioriteit** of **Sorteren op datum**.

### *Een bepaald item opzoeken*

1. Selecteer **Taken > Zoeken**.
2. Voer een zoekwoord in.
3. Selecteer de map waarin u wilt zoeken of gebruik de standaardwaarde **Alle mappen**.
4. Selecteer **Zoeken**. Er verschijnt een resultatenlijst.
5. Selecteer een item in de resultatenlijst om te openen.

### *Een item kopiëren of plakken*

1. Open een taak en selecteer **Bewerken > Item kopiëren**.
2. In de lijstweergave selecteert u **Bewerken > Item plakken**.

### *Een item verwijderen*

Open het item in de takenlijst en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

### *Een verwijderd item herstellen*

Selecteer **Bewerken > Verwijderen ongedaan**.

### *Alle voltooide items verwijderen*

Selecteer in de takenlijst **Taken > Voltooide verwijderen**.

**Opmerking** Wanneer u *Alle voltooide items verwijderd*, worden deze items permanent verwijderd en kunt u ze niet meer herstellen.

## Taakitems verplaatsen

### *Een item naar Agenda verplaatsen*

Open het item en selecteer **Taken > Verplaatsen naar Agenda**. Het item wordt verplaatst, niet gekopieerd.

### *Een taakitem naar Agenda kopiëren*

1. Open het item en selecteer **Bewerken > Item kopiëren**.
2. Open Agenda.
3. Voer de datum in waarop u wilt dat de taak verschijnt.
4. Selecteer **Bewerken > Item plakken** in Agenda.

**Opmerking** *Wanneer u een item naar Agenda verplaatst of kopieert, verliest dit item de prioriteit die het in Taken had.*

Als u geen einddatum voor het item uit Taken hebt ingesteld, wordt de huidige datum voor het nieuwe Agenda-item gebruikt. Wanneer u een item met een alarm kopieert of verplaatst, wordt het alarm ook naar Agenda verplaatst.

## Taakitems verzenden en ontvangen

U kunt taakitems verzenden en ontvangen via **Verzenden via**. Zie 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33.

## Voorkeuren

Selecteer **Bewerken > Voorkeuren** om de instellingen te wijzigen. De volgende instellingen zijn beschikbaar.

- **Einddatums weergeven** – Selecteer of u deze al dan niet in de takenlijst wilt weergeven.
- **Voltooid weergeven** – Selecteer of u deze al dan niet in de takenlijst wilt weergeven. Hiermee worden de voltooide taken *niet* verwijderd.

## Schrijfblok



Schrijfblok werkt als een notitieboekje waarin u tekeningen en aantekeningen kunt maken. De mappen helpen u onderscheid te maken tussen verschillende soorten aantekeningen.


Een Schrijfblok-item bestaat uit twee pagina's: een tekstpagina en een tekenpagina. Met gesloten klep kunt u uw aantekeningen lezen en bewerken, maar kunt u geen afbeeldingen bekijken of bewerken.

Bij het openen van Schrijfblok ziet u een lijst met ingevoerde aantekeningen, met het eerste woord van de aantekening. Selecteer een aantekening om alle informatie te zien of te bewerken.

## Aantekeningen maken en bewerken

### *Een nieuwe aantekening maken*

1. Open Schrijfblok en selecteer **Schrijfblok > Nieuw**. De nieuwe aantekening begint automatisch als een tekstaantekening. Selecteer  voor vetgedrukte tekst en  om een opsomming te maken.
2. Selecteer **Overig** (het mapmenu) in de menubalk en selecteer een map waarin u de aantekening wilt opslaan.

3. Selecteer het tabblad voor tekenpagina om een schets bij deze aantekening te maken.
4. Selecteer  om de aantekening op te slaan en te sluiten.

### *Een aantekening bewerken terwijl u ermee werkt*

- Voor tekst, selecteer **Bewerken > Terug**. De tekst keert in de oorspronkelijke staat terug. Alle wijzigingen gaan verloren.
- Voor schetsen, selecteer **Bewerken > Ongedaan maken**. Met deze keuze maakt u uw laatste pennenstreek ongedaan. Als u van gedachten verandert, kunt u **Bewerken > Opnieuw selecteren**.

### *Een nieuwe aantekening maken van tekst of schetsen die gekopieerd zijn uit een andere toepassing*


Open de lijst met aantekeningen en selecteer **Bewerken > Plakken**.

**Opmerking** Als u een schets over een bestaande schets plakt, wordt de bestaande schets verwijderd.


### *Een aantekening maken met gesloten klep (alleen tekst)*

1. Selecteer **Toepassingen > Schrijfblok** met klep gesloten.
2. Wanneer u eerdere aantekeningen hebt opgeslagen, worden deze nu weergegeven. Gebruik de Jog Dial om een eerdere aantekening te selecteren en te openen.



3. Druk op  als u een nieuwe aantekening wilt maken. Selecteer **Nieuw**. Voer uw tekst in met behulp van het toetsenbord.

### *Een aantekening bewerken met klep gesloten*


1. Selecteer **Toepassingen > Schrijfblok** met klep gesloten.
2. Gebruik de Jog Dial om een eerdere aantekening te selecteren en te openen.
3. Druk op . Selecteer **Bewerken**. Voer uw tekst in met behulp van het toetsenbord.


## Tekeningen maken

U kunt tekenen met verschillende penbreedtes en kleuren. Het hoofdvenster is het “papier” waarop u met uw stylus op dezelfde manier kunt tekenen als met een gewone pen.

Selecteer  om de kleur te veranderen.

Selecteer  om de virtuele pen te veranderen.

Selecteer  om de gumfunctie te activeren. Tik nogmaals op de gumfunctie om de pen opnieuw te activeren.

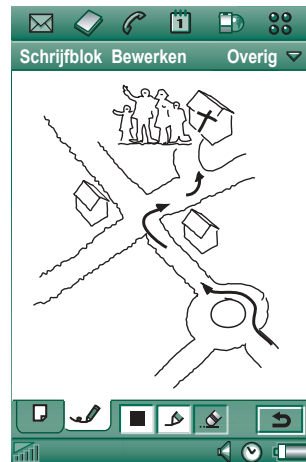

Alle Schrijfblok-bestanden (zowel tekst als afbeeldingen) worden automatisch in de P910i opgeslagen. De lijstweergave wordt weergegeven wanneer u de Schrijfblok-toepassing start.

## Aantekeningen beheren

### *Een aantekening verwijderen*

1. Selecteer de aantekening in de lijst met aantekeningen.  
De aantekening wordt geopend.
2. Selecteer **Schrijfblok** > **Aantekening verwijderen**.

## Aantekeningen versturen en ontvangen

U kunt aantekeningen versturen en ontvangen met **Verzenden via**.  
Zie 'Items verzenden en ontvangen' op pagina 33.

**Opmerking** Bij **Verzenden als SMS** wordt alleen de tekst verzonden.

# Geluidsrecorder

In Geluidsrecorder kunt u uw eigen geluidsopnamen maken en beluisteren. U kunt uw opnamen ook naar andere apparaten versturen via draadloze Bluetooth-technologie, infraroodcommunicatie, e-mail- of multimedialberichten en een geluidsopname als beltoon gebruiken.



Iedere memo wordt geïdentificeerd aan de hand van de datum en tijd waarop deze is opgenomen en de positie in de opnamereeks.

## Geluidsopnamen maken

### *Een geluidsopname maken en opslaan*


1. Selecteer  >  > *Nieuw*.


Er wordt een nieuwe geluidsopname gemaakt.

2. Selecteer  en start de opname na de pieptoon.
3. Selecteer  om de opname te beëindigen.






De nieuwe geluidsopname wordt automatisch opgeslagen in de opnamereeks met de huidige datum en tijd.

### *Een bestaande opname uitbreiden*

1. Selecteer de gewenste opname.
2. Selecteer  en start de opname na de pieptoon.

3. Selecteer  om de opname te beëindigen.

### **Funcities**

Selecteer...	Om...
	een geluidsopname te starten.
	naar de huidige geluidsopname te luisteren.
	de huidige geluidsopname te stoppen.
	naar de vorige geluidsopname in de lijst te gaan.
	naar de volgende geluidsopname in de lijst te gaan.

### *Een geluidsopname verwijderen*

1. Selecteer de geluidsopname die u wilt verwijderen.
2. Selecteer **Opname verwijderen > Ja**.

## Geluidsopnamen als beltoon gebruiken

U kunt een geluidsopname als beltoon instellen.

Uw geluidsopnamen worden weergegeven in de lijst met geluiden die u als belsignalen kunt selecteren. Elke **voicememo** krijgt een nummer, bijvoorbeeld **voicenote1470**.


Zie 'Geluiden en waarschuwingen' op pagina 165 om een geluidsopname als beltoon in te stellen.

## Geluidsopnamen verzenden

U kunt geluidsopnamen van Geluidsrecorder verzenden via draadloze Bluetooth-technologie, infraroodcommunicatie, e-mail- of multimediam berichten.

### *Een geluidsopname verzenden*

1. Selecteer **Geluidsrecorder > Verzenden via**.
2. Selecteer hoe u de geluidsopname wilt verzenden. Zie 'Een item versturen met Verzenden via' op pagina 34 voor meer informatie.

**Opmerking** *Alle overige geluidsmateriaal op de P910i wordt via de  Audio Player afgehandeld. U kunt vanaf de Audio player geluidsbestanden versturen en er alle ontvangen geluidsfragmenten mee afspelen.*

# Calculator

Calculator is een standaardcalculator met een 12-cijferige display. Hiermee kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, worteltrekken en percentages berekenen. Verder beschikt de calculator over een geheugenfunctie.

## *De calculator gebruiken*


1. Selecteer  > .

2. Voer de berekeningen in door op de cijfers te tikken.

Alle berekeningen (behalve percentageberekeningen) worden uitgevoerd in de volgorde waarin deze worden ingevoerd, bijvoorbeeld:  $5+5 \times 5=50$ , in plaats van 30.

Percentageberekeningen worden achterwaarts uitgevoerd. Om bijvoorbeeld 10% van 50 uit te rekenen, voert u  $50 \times 10\%$  in. Het resultaat wordt weergegeven wanneer u op de %-toets tikt.

## Functies

- mr** Tik hier één keer op om een getal vanuit het geheugen op het scherm invoeren.  
Tik hier twee keer op om het geheugen leeg te maken.
- m+** Tik hier één keer op om een ingevoerde waarde in het geheugen op te slaan.  
Als u reeds een waarde in het geheugen hebt opgeslagen, wordt de waarde op het scherm aan de waarde in het geheugen toegevoegd.
- m-** Tik hier één keer op om een ingevoerde waarde af te trekken van de waarde in het geheugen. De waarde in het geheugen wordt gewijzigd, maar niet weergegeven.
-  Tik hier één keer op om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.
- C** Tik hier één keer op om het scherm op 0 terug te zetten.

U kunt waarden naar en vanuit andere toepassingen kopiëren en plakken door **Calculator > Kopiëren** of **Plakken** te selecteren.



Waarden die in het geheugen zijn opgeslagen, blijven behouden terwijl u andere toepassingen gebruikt.

## Tijd

In de stand-bymodus bij gesloten klep worden altijd de tijd en datum weergegeven. U kunt de tijd- en datumnotatie van de P910i aanpassen. U kunt uw huidige locatie en een andere locatie instellen. Verder kunt u drie verschillende alarmen instellen.

## Tijd en datum instellen

### *De huidige tijd en datum instellen*

1. Selecteer  > .
2. Tik op de klok of selecteer **Tijd > Tijd en datum instellen** om de huidige tijd- en datuminstellingen te bekijken.
3. Tik op het vak Datum en stel met de pijlen het huidige jaar en de huidige maand in. Selecteer vervolgens de huidige dag.
4. Tik op **Zomertijd**, schakel het selectievakje naast de zone in die momenteel zomertijd heeft en tik vervolgens op **OK**. Dit is alleen nodig als u zich in een land/regio met zomertijd bevindt.
5. Tik op het vak Tijd en vervolgens op de bovenste helft van het uren- of minutenvakje om het weergegeven cijfer te verhogen dan wel op de onderste helft om het cijfer te verlagen.



Gebruik het vakje **am/pm** om te wisselen tussen am en pm. (Dit kan alleen als u de 12-uursnotatie gebruikt.) Bevestig door buiten het tabblad Tijd te tikken.

6. Selecteer **OK**.

### **Notatie**

U kunt opgeven hoe u de tijd en datum op het scherm wilt weergeven en of u de 12- of 24-uursnotatie wilt gebruiken.



### *De tijd- en datumnotatie instellen*

1. Selecteer  > .
2. Tik op de klok of selecteer **Tijd > Tijd en datum instellen** om de huidige tijd- en datuminstellingen te bekijken.
3. Selecteer **Notatie**.
4. Tik op het vak Datumindeling en kies een indeling.
5. Tik op het vak Scheidingsteken datum en kies een scheidingsteken.
6. Selecteer een **Tijdnotatie**.
7. Tik op het vak Scheidingsteken tijd en kies een scheidingsteken.
8. Selecteer **OK**.

## Werkdagen opgeven

U kunt opgeven op welke dagen u werkt, als u bijvoorbeeld een alarm wilt instellen dat u alleen tijdens werkdagen gebruikt. Ook kunt u dan aangeven of de week- en maandweergaven van Agenda moeten worden aangepast op basis van de door u opgegeven eerste dag van de week.

### *Uw werkdagen invoeren*



1. Selecteer  > .
2. Tik op de klok of selecteer **Tijd > Tijd en datum instellen** om de huidige tijd- en datuminstellingen te bekijken.
3. Selecteer **Werkdagen**.
4. Schakel de selectievakjes in naast de dagen waarop u normaal werkt.
5. Selecteer **Eerste dag van week** en kies een dag.
6. Tik op **OK**.

## Locaties instellen

Geef het land/de regio en de plaats op waar u zich momenteel bevindt. De geselecteerde plaats wordt in Tijd naast de klok weergegeven.

Als u naar een ander(e) land/regio reist, kan het handig zijn om zowel de tijd in uw eigen land/regio te weten als de tijd in het land/de regio waarin u zich bevindt. De plaats die u bij Andere plaats selecteert, wordt in Tijd onder de klok weergegeven.



### *De locaties instellen*

1. Selecteer  > .
2. Tik op **Tijd > Locatie instellen**.
3. Tik op het vak Huidig(e) land/regio en selecteer het land/de regio waarin u zich momenteel bevindt.
4. Tik op het vakje Huidige plaats en selecteer de plaats waarin u zich momenteel bevindt. Selecteer de dichtstbijzijnde plaats als uw plaats niet in de lijst voorkomt.
5. Tik op het vak Ander(e) land/regio en kies een land/regio.
6. Tik op het vak Andere plaats en kies een plaats.
7. Tik op **OK**.

## Getalsnotaties instellen

U kunt opgeven hoe u getallen en maten in alle toepassingen op de P910i wilt weergeven. Afstanden kunnen met het Britse of metrische stelsel worden weergegeven en de scheidingstekens kunnen op verschillende leestekens worden ingesteld.

### *De cijferdetails instellen*

1. Selecteer  > .
2. Selecteer **Tijd > Locatie instellen**.
3. Selecteer **Cijfers**.

4. Kies scheidingstekens en symboolposities in de vervolgkeuzelijsten. U kunt op het pictogram op het toetsenbord tikken om de symbolen voor munteenheden te vinden.
5. Tik op **OK**.

## Alarmen instellen


U kunt maximaal drie verschillende alarmen in de P910i instellen. Hierbij kunt u een van de vooraf ingestelde alarmen kiezen of een nieuw alarm met uw eigen definities instellen.

U kunt een alarm al dan niet met een geluidssignaal combineren. Bij een stil alarm wordt alleen een bericht weergegeven als het alarm afgaat.



Alarmen werken alleen als de P910i is ingeschakeld. Als u alarmen wilt laten functioneren in een omgeving waar geen radiozenders zijn toegestaan, kunt u de P910i in de flight mode zetten, zie 'Flight mode' op pagina 56.

**Opmerking** *Als u een stereoheadset hebt aangesloten op de P910i, gaat het alarm alleen via de headset af.*

### Een ingesteld alarm activeren

- Schakel het selectievakje van het alarm in.  wordt op de statusbalk van het scherm weergegeven.

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer  > .
2. Selecteer een van de alarmen.
3. Selecteer **Tijd** en stel in op welk tijdstip u het alarm wilt laten afgaan. Bevestig door buiten het tabblad Tijd te tikken.
4. Selecteer **Wanneer** en geef op hoe vaak u het alarm wilt laten afgaan:
  - **1 keer** Het alarm gaat af op een tijdstip dat meer dan 24 uur na het huidige moment ligt, maar binnen de komende acht dagen.
  - **24 uur** Binnen de komende 24 uur.
  - **Dagelijks** Elke dag op het opgegeven tijdstip.
  - **Werkdagen** Elke werkdag op het opgegeven tijdstip.
  - **Wekelijks** Elke week op het opgegeven tijdstip.
5. Selecteer **Alarmgeluid** en kies een geluid.
6. Selecteer **Bericht** en kies een vooraf ingesteld bericht of schrijf een nieuw bericht.
7. Tik op **OK**.
8. Zorg dat het selectievakje naast het alarm is ingeschakeld.

Wanneer het alarm afgaat, selecteert u **Sluimeren** om het alarm vijf minuten uit te stellen of **Stil** om het geluid van het alarm uit te schakelen. Tik op **OK** om het alarm volledig uit te schakelen.



## Viewers en editors – Quickoffice

De telefoon heeft de volgende viewers en editors:

- Quickword™ – weergeven en bewerken van Microsoft Word-documenten
- Quicksheet™ – weergeven en bewerken van Microsoft Excel-documenten
- Quickpoint™ – weergeven van Microsoft Power Point-presentaties
- Pdf+ – weergeven van Adobe™ Acrobat™-documenten (PDF)

Bij geopende klep zijn er twee weergavemogelijkheden:

**Lijstweergave** Toont een alfabetische bestandenlijst waarin u het gewenste bestand kunt selecteren.

**Detailweergave** Toont de inhoud van een bestand, zodat u dit kunt bekijken en bewerken.

De toepassingen worden tevens automatisch gestart wanneer u bijlagen bij berichten selecteert en opent.

Als u documenten op een andere locatie wilt opslaan (intern of op de Memory Stick), moet u mappen gebruiken, zie 'Mappen' op pagina 31.

De functies die u kunt gebruiken, zijn afhankelijk van het documenttype. De meestgebruikte functies zijn voor alle

toepassingen gelijk en zullen daarom het eerst worden beschreven.



Raadpleeg de Help-tekst voor meer informatie over de viewers en editors.

## Gemeenschappelijke viewer- en editorfuncties

### *Een document in een e-mail of op een internetpagina openen*

Selecteer de koppeling van het document. De documentviewer opent het document in de detailweergave.

### *Een document openen vanuit de lijstweergave*


1. Selecteer het pictogram van de Launcher voor toepassingen .
2. Selecteer bijvoorbeeld het pictogram Quickword .
3. Kies desgewenst een andere map.
4. Scroll naar het gewenste bestand en selecteer de bestandsnaam.
5. Het document wordt weergegeven in de detailweergave.

## Quickword

### *Het document opslaan in of kopiëren naar een bepaalde map*

1. Selecteer in de lijstweergave **Quickword > Kopiëren**.
2. Ga naar de plaats waar u het document wilt opslaan en selecteer **Kopiëren**.

### *Een document bewerken*

Selecteer in de detailweergave het pictogram Bewerken  in de werkbalk onderaan op het scherm.

De eerste keer dat u een document (in de eigen indeling van Microsoft Word) bewerkt dat naar uw P910i is overgebracht, dient u deze te hernoemen. Als u **OK** selecteert, kopieert uw P910i het document met de nieuwe naam.

In de werkbalk staan pictogrammen met de meest gebruikelijke tekstverwerkingsfuncties.

Uw P910i slaat het document automatisch op als u klaar bent met bewerken en u het document afsluit.

## Quicksheet

### *Het document opslaan in of kopiëren naar een bepaalde map*

1. Selecteer in de lijstweergave **Quicksheet > Kopiëren**.
2. Ga naar de plaats waar u het document wilt opslaan en selecteer **Kopiëren**.

### *Een document bewerken*

De eerste keer dat u een document (in de eigen indeling van Microsoft Excel) bewerkt dat naar uw P910i is overgebracht, dient u deze te hernoemen. Als u **OK** selecteert, kopieert uw P910i het document met de nieuwe naam.

Onderaan op het scherm staat het invoerveld voor spreadsheettekens en pictogrammen voor het uitvoeren van de meest gebruikelijke spreadsheet-functies.

Uw P910i slaat het document automatisch op als u het document hebt bewerkt en afsluit.

## Quickpoint

Sla grote presentaties op de Memory Stick op om het geheugen van de telefoon vrij te houden voor de uitvoering van toepassingen. Animaties en ingesloten objecten worden als platte tekst weergegeven.





### Werken met presentatiebestanden

1. Markeer het presentatiebestand in de **Lijst**-weergave.
2. Selecteer de gewenste opdracht in het **Quickpoint**-menu.

## Presentaties weergeven

Presentaties worden standaard geopend in de **Overzicht**-weergave, waar een overzicht van de presentatie wordt weergegeven. U kunt wisselen tussen deze weergave, de **Aantekeningen**-weergave waar u de aantekeningen van de dia's kunt zien, of de **Dia**-weergave om de dia's weer te geven.

U kunt met de stylus en met de Jog Dial door de presentatie navigeren. Wijzig de weergave op de werkbalk onderaan op het scherm. De opdrachten zijn ook in de menu's beschikbaar:

-  Overzicht. De koppen van de dia's en subtekst weergeven.
-  Aantekeningen. Aantekeningen bij de dia's weergeven.
-  Dia. De presentatie weergeven.
-  Wisselen tussen volledig scherm en normale weergave.



De volgende dia weergeven.



De vorige dia weergeven.



De huidige dia uitvouwen (in de Overzicht-weergave).



De huidige dia samenvouwen (in de Overzicht-weergave).




Inzoomen (in de Dia-weergave).



Uitzoomen (in de Dia-weergave).

## PDF+

### *Een ontvangen document opslaan en kopiëren*


1. Selecteer in de detailweergave het pictogram Opslaan  in de werkbalk onderaan op het scherm.
2. Geef het document een naam, selecteer de opslaglocatie en selecteer **Opslaan**.


### *Een document verplaatsen*


Selecteer een nieuwe map in het mappenmenu in de detailweergave.


### *Een document bekijken*


Wijzig de weergave op de werkbalk onderaan op het scherm:

 Bladwijzerweergave. Selecteer een berichtkop (heading) om naar de overeenkomstige pagina te gaan. U kunt de Jog Dial ook gebruiken om een bladwijzer te selecteren. Gebruik vervolgens onderstaand pictogram om naar de overeenkomstige pagina te gaan.

 Naar de geselecteerde pagina.

 Naar de paginaweergave

 Naar de vorige pagina.

 Naar de volgende pagina.

 Volledig scherm.



Selecteer het pictogram en schakel **Volledig scherm** uit om terug te keren naar de normale weergave.



Het document wordt aangepast zodat de tekst in een passend schermformaat wordt weergegeven. Afbeeldingen en lijnen zijn in deze weergave niet zichtbaar.



Het aanpassen van het document wordt opgeheven.



Zoeken.



Zoeken naar koppelingen.

## File Manager

Met behulp van de **File Manager** kunt u mappen en bestanden op de P910i bekijken, hernoemen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen. U kunt ook mappen toevoegen, bestanden versturen en hernoemen en de Memory Stick formatteren.

In de eerste plaats ziet u de basisweergave met de submappen:

- **Audio**, waar alle audiobestanden worden opgeslagen.
- **Document**, waar verschillende typen documenten worden opgeslagen.
- **Afbeelding**, waar alle afbeeldingen, foto's en tekeningen worden opgeslagen.
- **Overige**, waar de bestanden worden opgeslagen die niet thuishoren in de andere mappen.
- **Video**, waar alle videoclips worden opgeslagen.

In het mappenmenu kunt u kiezen tussen een interne en een externe opslag, namelijk de Memory Stick. Het pad naar de geselecteerde map wordt bovenaan in het venster weergegeven.

**Opmerking** *Er is een groot verschil tussen Externe media en Externe overige. Externe overige geeft de mappen weer die op de Memory Stick zijn geplaatst door andere apparaten, zoals digitale camera's. Alleen hier kunnen deze mappen worden bekeken.*

Vanaf de File Manager is het mogelijk naar Opslagbeheer in het Configuratiescherm te gaan, zie 'File Manager' op pagina 186. U kunt de Memory Stick ook formatteren, zie 'Een Memory Stick formatteren' op pagina 25.

### *In de mapstructuur bladeren*

- Hoger in de hiërarchie bladeren - tik op de bovenste map.
- De inhoud van een map of bestand bekijken - tik op de bovenste map.  
Mappen worden geopend in de File Manager en andere bestanden in de overeenkomstige toepassing.

### *Een map toevoegen:*

1. Selecteer **Bestand > Nieuwe map**.
2. Voer een mapnaam in en tik op **OK**.

### *Eén of meerdere mappen of bestanden kopiëren of verplaatsen*

1. Selecteer de gewenste mappen en bestanden.
2. Selecteer de gewenste actie in het menu **Bestand**.
3. Selecteer het doel en tik op **OK**.

### *Eén of meerdere mappen of bestanden verwijderen*


**Opmerking** *Alleen lege mappen kunnen worden verwijderd.*

1. Selecteer de mappen en bestanden die u wilt verwijderen.
2. Selecteer **Bestand > Verwijderen**.
3. Tik op **Verwijderen**.

### *Eigenschappen van één of meerdere mappen en bestanden wijzigen*

1. Selecteer de mappen en bestanden die u wilt wijzigen.
2. Selecteer **Bestand > Eigenschappen**.
3. Wijzig de gewenste eigenschappen.
4. Tik op **OK**.


## On line diensten

 On line diensten zijn op u afgestemde diensten die door een netwerkoperator worden aangeboden. Deze functie is afhankelijk van het netwerk of abonnement.

Met behulp van On line diensten kunnen toepassingen op uw SIM-kaart met de P910i communiceren en samenwerken. Mogelijke diensten kunnen uiteenlopen van weersverwachtingen tot actueel beursnieuws.

On line diensten worden door uw operator op uw SIM-kaart geplaatst.

**Opmerking** *Neem contact op met de operator voor de beschikbare diensten voor uw account.*

**Opmerking** *Als deze dienst beschikbaar is op uw SIM, wordt de toepassing On line diensten weergegeven in een toepassingenlijst onder de door de SIM-provider gekozen naam. Het pictogram voor de toepassing On line diensten  wijzigt echter niet.*

## PC Suite en Content and Application

### Sony Ericsson PC Suite

De cd **Sony Ericsson PC Suite** die bij de P910i is meegeleverd, bevat een aantal handige toepassingen:

- **Synchronization** – Synchronisatie van Agenda, Aantekeningen, Contactpersonen en Taken met Microsoft Outlook, Lotus Notes en Lotus Organizer.
- **Backup and Restore** – Reservekopieën van uw gegevens maken via SyncStation.
- **File Manager** – Bestanden (afbeeldingen, documenten, muziek) via Windows® Verkenner uitwisselen tussen de P910i en de PC.
- **Install software** – Toepassingen op de P910i installeren.
- **Download Language** – De taal in de P910i wijzigen.  
U kunt meer talen downloaden van [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)
- **Dial-Up Networking Wizard** – Wizard voor GPRS- en HSCSD-instellingen om de P910i als modem te gebruiken.
- **Drivers** – Stuurprogramma's voor modem en het SyncStation aangesloten via USB-kabel.

Zie de on line Help voor informatie over elke toepassing.

### Installatie van de Sony Ericsson PC Suite

De programma's van **Sony Ericsson PC Suite** kunnen worden gebruikt met Windows ME, 2000 en XP.

Wanneer de cd in de PC wordt geplaatst, wordt automatisch een startmenu weergegeven. Selecteer de gewenste taal en start vervolgens **Sony Ericsson PC Suite Setup**. Volg de aanwijzingen van de installatiewizard.

Wanneer het startmenu niet automatisch verschijnt, gebruikt u de opdracht **Uitvoeren** in het menu **Start** van Windows om **Start.exe** vanaf het cd-romstation te starten.

**Sony Ericsson PC Suite** is standaard toegankelijk via **Start > Programma's > Sony Ericsson > P910i**.

U kunt het **Setup**-programma later ook gebruiken om onderdelen toe te voegen of te verwijderen.

U kunt de nieuwste PC Suite-software downloaden op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)



## Content and Application

De cd **Content and Application** (bestanden en toepassingen) bevat een aantal toepassingen en bestanden die geïnstalleerd of gedownload moeten worden op de P910i en die samen met de toepassingen moeten worden gebruikt.

- Spellen
- Audiobestanden
- Afbeeldingen
- Videoclips
- MMS-sjablonen
- MMS-editor
- Afbeeldingseditor

### De cd Content and Application openen

Wanneer u de cd in de PC plaatst, wordt automatisch een startmenu weergegeven. Selecteer een item in het menu en volg de aanwijzingen op het scherm van de PC.

Wanneer het startmenu niet automatisch verschijnt, gebruikt u de opdracht **Uitvoeren** in het menu **Start** van Windows om **CDBrowser.exe** vanaf het cd-rom-station te starten.

## Toepassingen installeren

U kunt nieuwe toepassingen installeren in de P910i.

Deze toepassingen zijn op verschillende manieren verkrijgbaar:

- vanaf het internet
- vanaf een cd
- vanaf een Memory Stick
- als een e-mailbijlage
- vanaf andere apparaten

Er zijn twee typen installatiebestanden voor toepassingen:

- SIS (Symbian Standard Installation) voor de P910i of andere toestellen van Sony Ericsson.
- MIDP JAR (Mobile Information Device Profile Java Archive).

**Opmerking** *SIS- en JAR-bestanden zijn installatiepakketten met één of meerdere bestanden.*

Programma's die gemaakt zijn voor de serie P800 en P900 van Sony Ericsson kunnen tevens worden gebruikt op de P910i.

Dit hoofdstuk is ook van toepassing op de installatie van andere typen software, zoals systeemcomponenten en add-ons.

Mogelijk kunnen ook door derden ontwikkelde toepassingen (dus niet van Sony Ericsson) op de P910i worden geïnstalleerd.

Van toepassingen die niet door Sony Ericsson zijn goedgekeurd, wordt niet gegarandeerd dat ze juist of veilig werken.

Gebruikers installeren deze toepassingen op eigen risico.

Storingen van het product veroorzaakt door toepassingen die niet door Sony Ericsson zijn goedgekeurd of ontwikkeld, vallen niet onder de garantie.

## Toepassingen installeren op de P910i

### Installatiebestandbeveiliging

Installatiebestanden in SIS-indeling worden veelal gebruikt voor de installatie van toepassingen in Epoc of PersonalJava™ of andere inhoud op het bestandssysteem van de P910i.

De leverancier van het SIS-bestand bepaalt waar in het bestandssysteem de inhoud van het SIS-bestand wordt geïnstalleerd. Dit betekent dat u moet beslissen of u erop vertrouwd dat het SIS-bestand geen schadelijke inhoud bevat.

Als u zeker bent van de herkomst van het SIS-bestand kunt u een installatiebeslissing nemen op basis van uw kennis van deze leverancier. De P910i ondersteunt cryptografische verificatie van de identiteit van de leverancier.

Tijdens de installatie controleert de P910i aan de hand van een basiscertificaat in de telefoon een digitale handtekening en een digitaal certificaat in het SIS-bestand. Geslaagde verificatie houdt in dat u de herkomst van het SIS-bestand kunt vertrouwen en dat de inhoud ervan niet is gewijzigd nadat het bestand is gemaakt. Als het SIS-bestand geen digitale handtekening heeft, wordt er een waarschuwing weergegeven. U kunt echter nog steeds op eigen risico doorgaan met de installatie. Het is raadzaam alleen inhoud te installeren van SIS-bestanden waarvan de identiteit van de leverancier en de afkomst van het bestand kunnen worden geverifieerd.

**Opmerking** *Installatie van niet-gecertificeerde toepassingen kunnen het systeem laten vastlopen, waardoor gegevens verloren gaan.*

MIDP-toepassingen worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving zonder toegang tot vertrouwelijke informatie. Voor MIDP JAR-bestanden zijn dan ook geen handtekeningen vereist.

## Vanaf een PC

Voordat u toepassingen vanaf de PC kunt installeren, moet de **Sony Ericsson PC Suite** op de PC worden geïnstalleerd en de P910i worden verbonden met de PC via SyncStation, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie.

### *Toepassingen vanaf de PC installeren*


1. Verbind de P910i met de PC via SyncStation, een infraroodpoort of draadloze Bluetooth-technologie. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt een pictogram weergegeven in het statusgebied rechts op de taakbalk van de PC.
2. Start de PC-software **Install Software** en selecteer de toepassing (.sis-bestand) die u wilt installeren. U kunt een .sis-bestand ook rechtstreeks op uw PC openen.
3. Bevestig de installatie in de P910i.
4. Selecteer de doellocatie op de P910 (geheugen van de telefoon of Memory Stick). Hierna begint het downloaden naar de P910i.
5. De installatie begint nadat het downloaden is voltooid.

## Vanaf de P910i

U kunt programmapakketten, zoals spellen, ook vanaf internet of een Memory Stick naar de P910i downloaden. Als u een bestand downloadt vanaf internet, begint de installatie automatisch wanneer het bestand volledig is gedownload naar de P910i. Hieronder wordt de installatie beschreven van toepassingen die op de P910i zijn overgebracht maar nog niet zijn geïnstalleerd.

Zie *“Bestanden downloaden en uploaden, zoals toepassingen”* op pagina 91 voor informatie over het downloaden van bestanden vanaf internet.


### *Toepassingen installeren op de P910i*

1. Selecteer .
2. Selecteer in het menu **Toepassingen > Installeren**.
3. Selecteer het thema in de lijst.
4. Selecteer **Installeren**. Als de software is geregistreerd, wordt er een dialoogvenster met de naam, het versienummer en de leverancier van de software weergegeven. Selecteer nogmaals **Installeren**.
5. Al naar gelang de software wordt u nu mogelijk gevraagd een vorige installatie te vervangen en een taal, geheugenlocatie en andere installatieopties te selecteren.

## Toepassingen van de P910i verwijderen

Soms moet u geïnstalleerde toepassingen en gebruikersgegevens verwijderen om geheugen vrij te maken.

### *Toepassingen verwijderen van de P910i*

1. Selecteer .
2. Selecteer in het menu **Toepassingen > Verwijderen**.
3. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen.
4. Selecteer **Verwijderen**.
5. Tik op **Ja** ter bevestiging.
6. Selecteer **OK**.

**Tip** Zie ook “Master reset” op pagina 185 en “File Manager” op pagina 186 in **Configuratiescherm** voor meer opties voor het verwijderen van toepassingen en gebruikersgegevens.

Sommige verwijderde toepassingen kunnen opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de cd *Sony Ericsson PC Suite* of de cd *Content and Application* (bestanden en toepassingen).

## Sony Ericsson Update Service

Met Sony Ericsson Update Service kunt u uw telefoon bijwerken met de nieuwste P910i-software. Als er een nieuwe softwareversie beschikbaar is, kan deze via het SyncStation en een PC met internetaansluiting (bijvoorkeur breedband) worden gedownload en geïnstalleerd.

### *De P910i-software updaten*

1. Sluit het SyncStation aan op de PC en plaats uw P910i erin.
2. Ga naar de klantenservice op de website van de Sony Ericsson P910i op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)
3. Selecteer Sony Ericsson Update Service en volg de aanwijzingen voor het bijwerken.

Antwoord met **Yes** (Ja) wanneer u wordt gevraagd of u het Sony Ericsson Update Service PC-programma wilt installeren.

**Opmerking** *Het is mogelijk dat door het bijwerken gebruikersgegevens verloren gaan. Maak altijd een reservekopie van de telefoon voordat u begint met bijwerken.*

## Verbinding maken met andere apparaten

De P910i kan worden verbonden met andere apparaten met een soortgelijke interface zoals PC's, andere P910i's en handheld computers.

De verbinding kan tot stand worden gebracht via:

- Draadloze Bluetooth-technologie (niet samen met Windows 98)
- Kabel
- Infrarood (IrDA)

**Opmerking** *Om de batterij te sparen, kunt u de draadloze technologie van Bluetooth en infrarood uitzetten als u deze niet nodig hebt.*

U kunt afhankelijk van het type verbinding dat u hebt gekozen uw P910i verschillende taken laten uitvoeren, zoals:

- Bestanden verzenden en ontvangen door deze te 'beamen' via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie.
- Gegevens synchroniseren, reservekopieën maken en terugzetten en bestand overdragen (kabel, infrarood en draadloze Bluetooth-technologie).

U kunt uw P910i zelfs als modem gebruiken voor Dial-Up Networking via kabel, infrarood en draadloze Bluetooth-technologie. Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u bijvoorbeeld een draadloze headset aansluiten.


### PC-connectiviteitssoftware

De P910i wordt geleverd met een cd genaamd **Sony Ericsson PC Suite**. Deze software moet worden geïnstalleerd op de PC waarmee u verbinding wilt maken. Zie "Toepassingen installeren" op pagina 146 voor meer informatie. U hoeft **Sony Ericsson PC Suite** niet te installeren als u alleen wilt beamen met de PC of een draadloze headset wilt gebruiken.

### Verbinding via SyncStation

**Opmerking** *Installeer Sony Ericsson PC Suite voordat u verbinding maakt met het SyncStation.*

Verbind het SyncStation met behulp van de USB-kabel met de PC. De eerste keer helpt een wizard u met het installeren van de USB-kabel. De cd **Sony Ericsson PC Suite** bevat de benodigde software.

Plaats de P910i in het SyncStation. De eerste keer wordt een nieuwe wizard gestart die u helpt met het verbinden van de P910i.  verschijnt in het statusgebied rechts op de taakbalk wanneer de P910i is verbonden.

Bij gebruik van een kabelverbinding kan de P910i op de modi PC-connectie of Modem worden ingesteld. De modus kan via

**Configuratiescherm > Verbindingen > Kabel** worden ingesteld, zie “Kabel” op pagina 170.

Zet de P910i in de modus **PC** om te

- synchroniseren.
- software te installeren.
- reservekopieën te maken en terug te zetten.

Zet de P910i in de modus **Modem** wanneer u

- de P910i als modem gebruikt.
- Dial-Up Network Wizard gebruikt.

Schakel in deze twee gevallen de USB-kabelverbinding uit. Selecteer op uw PC **Start > instellingen > Configuratiescherm > Opties Phone Monitor > COM-poorten** en schakel de COM-poort uit waarop de kabel is aangesloten.

## Verbinding via infraroodpoort

Wanneer u verbinding tot stand brengt via de infraroodpoort, zorg dan dat beide apparaten zich niet meer dan één meter van elkaar af bevinden en dat er geen obstakels tussen de beide infraroodpoorten zijn.


De infraroodpoorten van zowel de P910i als het apparaat waarmee u verbinding maakt, moeten zijn geactiveerd voordat de communicatie kan plaatsvinden.

### *De infraroodpoort op de P910i activeren*

1. Ga naar **Configuratiescherm > Verbindingen > Infrarood**.
2. Stel de P910i in op **PC** of **Modem** als dat nodig is.
3. Stel de status van de infraroodpoort in op **Aan** of **Aan gedurende 10 minuten**.

In de toepassing **Verbindingen** kunt u de status van de infraroodpoort ook wijzigen als de klep is gesloten.

### *De infraroodpoort op de PC activeren*

1. Klik met de rechtermuisknop op  in het statusgebied rechts op de taakbalk.
2. Selecteer **Eigenschappen**
3. Selecteer het selectievakje Infrarood
4. Klik op **Sluiten**.

**Opmerking** *Schakel zodra u klaar bent het selectievakje Infrarood weer uit.*

## Verzenden en ontvangen

U kunt items verzenden via de infraroodpoort (beamen) in iedere toepassing wanneer de opdracht **Verzenden via** beschikbaar is. Selecteer **Infrarood** om te verzenden. Als u een gebeamd item ontvangt, verschijnt er een dialoogvenster met drie opties: **Verwijderen**, **Weergave** of **OK**. **Verwijderen** verwijdert het item; **Weergave** opent de toegewezen toepassing die het item weergeeft; **OK** bewaart het in de map **Gebeamd** in **Berichten**.


## Verbinding via draadloze Bluetooth-technologie

U kunt de P910i verbinden met andere producten die beschikken over draadloze Bluetooth-technologie, zoals PC's, handsfree-apparaten voor autogebruik of andere mobiele telefoons, en zo gegevens uitwisselen. De draadloze Bluetooth-technologie werkt via radiogolven en er hoeft geen vrij 'zicht' te bestaan tussen verzendende en ontvangende apparaten. Dit betekent dat u de P910i tijdens het communiceren gewoon in uw zak of tas kunt houden. Het signaal kan echter wel worden verzwakt door obstakels tussen de verzendende en ontvangende apparaten.

U kunt een verbinding tot stand brengen met een ander apparaat binnen een bereik van 10 meter. Als er zich iets tussen de zendende apparaten bevindt, kan dit de prestaties beïnvloeden. Voor alle taken behalve beaming is het nodig eerst een permanente en betrouwbare verbinding tussen de P910i en het andere apparaat te maken. Dit wordt pairing genoemd (in andere documentatie soms bonding genoemd). De verbonden apparaten blijven in het geheugen van de P910i zelfs nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. U hoeft dus niet voor iedere verbinding met deze apparaten de hele procedure te herhalen. De reden voor deze verbinding is het vereenvoudigen en beveiligen van toekomstige verbindingen. Alleen gekoppelde apparaten kunnen verbinding maken met de P910i.

### Draadloze Bluetooth-technologie activeren

Activeer draadloze technologie van Bluetooth op de P910i in **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Instellingen**. Stel **Bluetooth** in op **Aan** en stel in of de P910i al dan niet **Zichtbaar voor andere apparaten** moet zijn. Zie “Bluetooth” op pagina 169 voor meer informatie over de instellingen van de draadloze Bluetooth-technologie.

Als de klep is gesloten, kan de werkingsmodus van de draadloze Bluetooth-technologie ook worden gewijzigd via de toepassing **Verbindingen**. Wanneer de draadloze technologie van Bluetooth is geactiveerd, verschijnt  op het scherm en knippert de linker indicatielampje bovenop de P910i blauw.

### Verbinden ('pairing')

*Verbinding van P910i met een ander apparaat initiëren, bijv. een headset*

1. Selecteer **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Instellingen** en stel **Bluetooth** in op **Aan**. Zorg ervoor dat **Zichtbaar voor andere apparaten** is ingeschakeld.
2. Stel het andere apparaat in op **Aan** of op **traceerbaar**.
3. Tik in het tabblad **Apparaten** op **Toevoegen**. De P910i zoekt alle apparaten in de omgeving en geeft de resultaten weer in een lijst.

- Alle ingeschakelde apparaten binnen bereik die waarneembaar zijn voor andere worden weergegeven met naam en pictogram. U kunt **Weergeven** gebruiken om de lijst tot één categorie te beperken (bijvoorbeeld alleen PC).
  - Verbonden apparaten die zich binnen bereik bevinden, worden in normale tekst weergegeven.
  - De namen van niet-verbonden apparaten die zich binnen het bereik bevinden, worden *cursief* weergegeven.
  - Onbekende apparaten die zich binnen bereik bevinden, worden weergegeven met een vooraf ingestelde naam.
4. Selecteer het apparaat dat u met de P910i wilt verbinden en voer wanneer dat wordt gevraagd de sleutelcode in. Wanneer de sleutelcode wordt geaccepteerd, is het verbindingsproces voltooid, zie “Sleutelcodes” op pagina 153.
  5. Als u voortaan een verbonden apparaat wilt toestaan verbinding te maken met de P910i zonder dat u elke verbinding hoeft goed te keuren, selecteert u **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer vervolgens een apparaat en schakel het selectievakje **Mag verbinding maken zonder bevestiging** in.

### **Verbinding vanaf een ander apparaat met P910i initiëren**

1. Selecteer **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Instellingen** en stel **Bluetooth** in op **Aan**.

2. Volg de instructies in de handleiding van het andere apparaat om de verbinding te initiëren.
3. Wanneer een sleutelcode wordt gevraagd, voert u op beide apparaten dezelfde code in.
4. Als u voortaan een verbonden apparaat wilt toestaan verbinding te maken met de P910i zonder dat u elke verbinding hoeft goed te keuren, selecteert u **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer vervolgens een apparaat en schakel het selectievakje **Mag verbinding maken zonder bevestiging** in.

**Tip** *U kunt de naam van een verbonden apparaat wijzigen. Wanneer u een verbinding maakt met een andere telefoon met draadloze Bluetooth-technologie, is het handig om de naam van de gebruiker als onderdeel van de naam van het apparaat te gebruiken. Hierdoor kunt u gemakkelijk informatie naar de gewenste ontvangers verzenden.*

### **Een hoofdtelefoon een verbinding met de P910i laten initiëren**

1. Controleer of het apparaat waarmee u de P910i wilt verbinden:
  - is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de P900 bevindt.
  - de Bluetooth-functie heeft geactiveerd en in de zichtbare modus staat.
2. Selecteer **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Instellingen** en stel **Bluetooth** in op **Aan**.



3. Volg de aanwijzingen in de handleiding voor de hoofdtelefoon om de verbinding te initiëren.
4. Tik in het tabblad **Apparaten** op **Toevoegen**. De P910i zoekt alle apparaten in de omgeving en geeft de resultaten weer in een lijst.
5. Wanneer u om een sleutelcode wordt gevraagd, voert u het sleutelwoord van de hoofdtelefoon in de P910i in.
6. Als u voortaan de hoofdtelefoon wilt toestaan verbinding te maken met de P910i zonder dat u elke verbinding hoeft goed te keuren, selecteert u **Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth > Apparaten**. Selecteer vervolgens een apparaat en schakel het selectievakje **Mag verbinding maken zonder bevestiging** in.

#### **Een verbonden apparaat uit de P910i verwijderen**

Selecteer het apparaat in de lijst en selecteer **Verwijderen**.

### **Sleutelcodes**

Sleutelcodes bieden u de zekerheid dat het apparaat waarmee u een verbinding tot stand brengt, ook daadwerkelijk het verwachte apparaat is. Een sleutelcode bestaat uit een code van cijfers en/of letters (ten minste vier tekens) die met de eigenaar van het andere apparaat is overeengekomen. Spreek een sleutelcode af met de andere gebruiker en voer - wanneer dat gevraagd wordt - allebei dezelfde code in de apparaten in. De daadwerkelijke code kiest u zelf; belangrijk is dat u beiden dezelfde code invoert. Voor accessoires zoals headsets bestaat vaak een standaardsleutelcode, meestal "0000". Zie de desbetreffende handleiding.

### **Verzenden en ontvangen**

U kunt via de draadloze Bluetooth-technologie items verzenden in elke toepassing als er een **Verzenden via** -opdracht is. Selecteer **Bluetooth** om te verzenden. Als u een item ontvangt via de draadloze Bluetooth-technologie, verschijnt er een dialoogvenster met drie opties: **Verwijderen**, **Weergave** of **OK**. **Verwijderen** verwijdert het item; **Weergave** opent de toegewezen toepassing die het item weergeeft; **OK** bewaart het in de map **Gebeamed** in **Berichten**.

### **Bluetooth gedeeld**

U kunt andere gebruikers toestaan items vanaf uw P910i over te brengen. Als u een item toegankelijk wilt maken, selecteert u **Verzenden via > Bluetooth gedeeld**. Het item wordt vervolgens gekopieerd naar de map **Gedeeld** waar het geopend kan worden door andere gebruikers. Als een gebruiker u vraagt de map **Gedeeld** te openen, wordt er een dialoogvenster weergegeven waar u de overdracht kunt **Accepteren** of **Weigeren**.

## Synchroniseren en reservekopieën maken

Als de **Sony Ericsson PC Suite** op de PC is geïnstalleerd, kan de P910i worden gesynchroniseerd met de volgende PC-toepassingen, ook wel Personal Information Managers (PIM's) genoemd:

- Lotus® Organizer® 5 & 6, 6.5
- Lotus Notes® 5.0, 6
- Microsoft Outlook 98, 2000, 2002, 2003
- Microsoft Windows-adresboek


Synchronisatie kan lokaal en extern plaatsvinden. Lokale synchronisatie wordt rechtstreeks op een gekoppelde PC uitgevoerd. Externe synchronisatie vindt plaats via de ether met een externe server in bijvoorbeeld een bedrijfsnetwerk.

In de handleiding wordt de eenvoudigste manier besproken om de taken uit te voeren, maar de meeste kunt u ook uitvoeren door **Start > Programma's > Sony Ericsson > P910i** op de PC te selecteren en vervolgens de gewenste opdracht te selecteren.

Zie de online help in **Help** op de menubalk in de PC-software voor meer informatie over synchronisatie en het maken van reservekopieën. Ook kunt u het gedeelte *Global support raadplegen* op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)

**Opmerking** *Items uit het SIM-telefoonboek die u naar Contactpersonen op de P910i hebt geïmporteerd, worden niet gesynchroniseerd met de desbetreffende items op de PC tijdens het synchroniseren van de P910i en de PC. In plaats hiervan worden kopieën op de P910i gemaakt.*

## Lokale synchronisatie

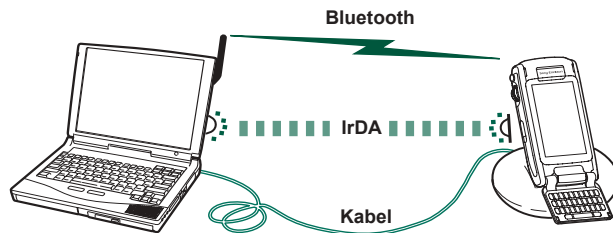

Lokale synchronisatie gebeurt met een kabel, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie. De werking is dezelfde.


E-mail, Contactpersonen, Agenda, Taken en Schrijfblok-aantekeningen (alleen tekst) kunnen lokaal worden gesynchroniseerd.

## Instellingen voor lokale synchronisatie

Lokale synchronisatie wordt gestart vanaf de PC. Alle instellingen worden bepaald in de P910i PC-software (te vinden op de cd **Sony Ericsson PC Suite**).

De eenvoudigste manier van synchroniseren is om de synchronisatie zo in te stellen dat iedere keer wanneer de P910i wordt gekoppeld, automatisch een synchronisatie wordt uitgevoerd.

### *De synchronisatie-instellingen aanpassen*

Klik in de PC op  in het statusgebied rechts in de taakbalk op de PC en selecteer **Sync Station-instellingen**.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de instellingen kunt wijzigen. Klik op **Help** in het dialoogvenster voor meer informatie over de instellingen.


## Een lokale synchronisatie uitvoeren

### *Een automatische synchronisatie uitvoeren*

1. Koppel de P910i via SyncStation, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie. Zie 'Verbinding maken met andere apparaten' op pagina 149 voor meer informatie.
2. De synchronisatie wordt automatisch gestart.


3. Na een korte vertraging kan de PC-toepassing waarmee u wilt synchroniseren u vragen om toestemming (voor toegang van de P910i tot de toepassing). Antwoord met **Ja** en de synchronisatie wordt vervolgd.

### *Een handmatige synchronisatie uitvoeren*

1. Koppel de P910i via kabel, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie. Zie 'Verbinding maken met andere apparaten' op pagina 149 voor meer informatie.
2. Klik op de PC op  op de taakbalk van de PC en selecteer **Synchroniseren**.  
De synchronisatie wordt gestart.
3. Na een korte vertraging kan de PC-toepassing waarmee u wilt synchroniseren u vragen om toestemming (voor toegang van de P910i tot de toepassing). Antwoord met **Ja** en de synchronisatie wordt vervolgd.

## Externe synchronisatie

Externe synchronisatie vindt plaats via de ether en is een ideale manier om de P910i up-to-date te houden wanneer u op reis bent. Met behulp van GPRS is de P910i permanent verbonden met de externe synchronisatieserver.

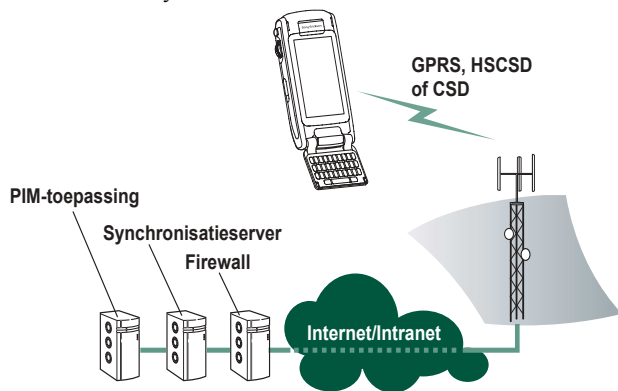


Synchronisatiediensten kunnen worden aangeboden door mobiele-telefoonoperators, externe serviceproviders en als extra mogelijkheid voor PIM-bedrijfstoepassingen.

Contactpersonen, Agenda en Taken kunnen extern worden gesynchroniseerd.

## Instellingen voor externe synchronisatie

### *De externe synchronisatieserver configureren*

Ga naar **Toepassingen**  **Externe synchronisatie** > **Bewerken** > **Voorkeuren** en voer de volgende parameters in:

- Serveradres
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Op het tabblad Protocol moet u mogelijk ook opgeven of u *transportaanmelding* wilt gebruiken. Neem contact op met de helpdesk van de informatiedienst van uw bedrijf of met de serviceprovider voor informatie over deze parameters.

Daarnaast is ten minste één geconfigureerde internetaccount nodig die bij externe synchronisatie kan worden gebruikt voor het tot stand brengen van een verbinding, zie 'Internetaccounts' op pagina 171.

### *Items selecteren die u wilt synchroniseren*

1. Selecteer in de lijst in Externe synchronisatie een item dat u wilt synchroniseren.
2. Schakel het selectievakje **Taak inschakelen** in.
3. Geef de **Taaknaam** op of laat de standaardnaam staan.
4. Geef de **Serverdatabase** op. (Neem contact op met de helpdesk van de informatiedienst van uw bedrijf of met de serviceprovider.)

5. Het geselecteerde item wordt nu boven de scheiding in de lijst weergegeven. (Uitgeschakelde taken staan onder de scheiding.)
6. Herhaal deze stappen voor andere items.

## Een externe synchronisatie uitvoeren

Open **Toepassingen > Externe synchronisatie** en tik op de knop **Synchroniseren**.

Na de synchronisatie wordt in de kolom **Taakstatus** bij alle gesynchroniseerde items de huidige datum weergegeven.

## Reservekopieën maken

Met de PC-software **P910i Backup and Restore** kunt u op de computer reservekopieën maken van de gegevens op de P910i. Bewaar deze reservekopieën op uw PC, zodat u de P910i eventueel kunt herstellen. Maak regelmatig reservekopieën van uw gegevens. Zie de on line Help voor **P910i Backup and Restore** voor meer informatie over het gebruik van de toepassing.

**Opmerking** *Als een upgrade van de P910i-software wordt uitgevoerd door een Service Partner, worden alle gebruikersgegevens verwijderd. Maak daarom altijd reservekopieën van uw gegevens voordat u de P910i voor een upgrade inlevert, zodat u de gegevens later kunt terugzetten.*


## Vereisten

De **Sony Ericsson PC Suite** moet op de PC zijn geïnstalleerd en de P910i moet door middel van een kabel aan de PC zijn gekoppeld.

**Opmerking** *U kunt geen reservekopieën maken en terugzetten via infrarood of draadloze Bluetooth-technologie.*

## Een reservekopie maken


### Een reservekopie maken

1. Zet de P910i aan en koppel deze via een kabel met de PC.
2. Klik op de PC  op de taakbalk van de PC en selecteer **Backup and Restore**.
3. Selecteer de P910i in het menu dat verschijnt. Op dezelfde PC kunnen reservekopieën van meerdere P910i's worden gemaakt.
4. Selecteer **Reservekopie** en kies waar u een reservekopie van wilt maken: P910i en/of Memory Stick.
5. Klik op **Ja** en volg de instructies op de PC en op de P910i.
6. De reservekopie wordt gemaakt.

## Gegevens herstellen

Gegevens die verloren zijn gegaan of informatie op uw P910i die u per ongeluk hebt gewist, kunt u herstellen via een eerdere reservekopie. Een reservekopie van de telefoongegevens kan alleen op de telefoon worden teruggezet, en van een Memory Stick alleen op een Memory Stick.

### **Een reservekopie herstellen**

1. Zet de P910i aan en koppel deze via een kabel met de PC.
2. Klik op de PC  op de taakbalk van de PC en selecteer **Backup and Restore**.
3. Selecteer de P910i in het menu dat verschijnt. Op dezelfde PC kunnen reservekopieën van meerdere P910i's worden gemaakt.
4. Selecteer een van de reservekopieën in de lijst met opgeslagen reservekopieën en klik op **Restore** (Herstellen).
5. Klik op **Yes** (Ja) en volg de instructies op de PC en op de P910i.
6. De herstelbewerking is voltooid.

**Opmerking** *Alles op uw P910i wordt overschreven door de geselecteerde reservekopie. Als u op Ja hebt geklikt om de herstelbewerking te starten, kunt u de procedure niet meer annuleren.*


**Opmerking** *Als u uw beveiligde tokens (bestanden voor beveiligde toegang) hebt gebruikt nadat u de reservekopie hebt gemaakt, moet u deze opnieuw configureren. Als u gegevens van een andere P910i herstelt, moet u uw beveiligde tokens ook opnieuw configureren. Zie 'Beveiligde tokens' op pagina 185 voor meer informatie.*

## Persoonlijke instellingen van de P910i


U kunt uw P910i op verschillende manieren op uw persoonlijke wensen en behoeften afstemmen.

### Thema's


Thema's bepalen de kleur van het scherm en de tekst, de pictogrammen en de achtergrondafbeelding. Geluidsthema's bepalen de waarschuwingsalarmeren. Er zijn al thema's vooraf op de P910i geladen. U kunt extra thema's vinden op de cd *Content and Application*. U kunt ook de thema-editor gebruiken om de thema's te wijzigen of nieuwe te maken.

Als u het thema wilt wijzigen, selecteert u  **Configuratiescherm** > **Apparaat** > **Thema's**, zie 'Thema's' op pagina 167.

### De snelkoppelingen naar toepassingen wijzigen

U kunt de vijf snelkoppelingen naar de toepassingen wijzigen en herschikken. Deze worden weergegeven op het stand-byscherm als de klep is gesloten. Dit geldt ook voor de vijf eerste snelkoppelingen in Toepassingen als de klep open is (niet de launcher voor toepassingen ). De snelkoppelingen bij gesloten klep kunt u desgewenst zelfs verbergen.

### Een achtergrondafbeelding instellen

U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen voor het standbyscherm via  **Configuratiescherm** > **Apparaat** > **Weergave**. U kunt daarvoor elke afbeelding gebruiken die intern of op een Memory Stick is opgeslagen.

**Tip** *Op de cd Multimedia for P910i, die bij de P910i is meegeleverd, vindt u nog meer achtergrondafbeeldingen.*

U kunt ook bestanden met achtergrondafbeeldingen downloaden, via MMS, via Bluetooth of infrarood beamen, of via een kabel vanaf uw PC naar de P910i overbrengen.

Achtergrondafbeeldingen worden weergegeven in het standbyscherm en bestaan uit 208 x 144 pixels. (Grotere of kleinere afbeeldingen wordt zo verkleind of vergroot dat ze op het scherm passen). De afbeeldingen kunnen van het type JPEG, GIF, BMP, WBMP, MBM of PNG zijn.

## De lichtintensiteit instellen

U kunt de maximale en minimale intensiteit van de schermverlichting instellen. Dit is handig als u de batterij wilt sparen of tijdens het autorijden 's avonds goed wilt kunnen blijven zien. Zie "Het tabblad *Stroom*" op pagina 163.

## Schermb beveiliging instellen

U kunt een afbeelding kiezen voor de schermbeveiliging die wordt weergegeven na een periode van inactiviteit. Zie 'Weergave' op pagina 163. U kunt de schermbeveiliging combineren met een toetsvergrendeling en een vergrendeling van het toestel. Wanneer u in dat geval een toets of het scherm aanraakt, wordt u gevraagd om de toetsen te activeren en/of de PIN van het toestel in te voeren.

De afbeeldingen kunnen van het type JPEG, GIF (inclusief animaties), BMP, WBMP, MBM of PNG zijn. Afbeeldingen voor de schermbeveiliging bestaan uit 208 x 320 pixels.

**Opmerking** *Geanimeerde GIF's bieden meer mogelijkheden.*

## Afbeeldingen toevoegen aan Contactpersonen


U kunt bij elk item in Contactpersonen een afbeelding opslaan. Zie 'Contactpersonen maken en bewerken' op pagina 116.

Met de CommuniCorder neemt u gemakkelijk foto's (zie 'CommuniCorder' op pagina 67), maar u kunt natuurlijk ook andere afbeeldingen gebruiken.



Als uw netwerkoperator nummerweergave biedt, kunnen op de P910i de afbeelding en overige informatie van de contactpersoon worden weergegeven in geval van een binnenkomend gesprek vanaf het desbetreffende nummer (niet alle nummers kunnen worden weergegeven). De afbeelding van de contactpersoon wordt ook weergegeven wanneer u deze persoon zelf belt.

### *De afbeeldingsgrootte van de contactpersoon kiezen*

1. Selecteer  **Telefoon > Bewerken > Voorkeuren > Afbeelding inkomend gesprek.**
2. Selecteer het selectievakje **Grote pop-up afbeelding voor binnenkomende gesprekken tonen.**
3. Tik op **OK.**



## Beltonen

De P910i kan iMelody-beltonen en polyfone beltonen (geluidsbestanden van het type WAV, AU, AMR, MIDI, RMF en MP3) weergeven. Wanneer u een beltoon kiest, scant de P910i de interne opslag en de Memory Stick en wordt een lijst geopend met beltonen van deze typen. U kunt tevens Geluidsrecorder-opnamen selecteren.

U kunt beltonen downloaden van internet, via Bluetooth of infrarood beamen vanaf uw PC en door de Memory Stick te gebruiken. Extra beltonen kunt u vinden op de cd *Content and Application*. Zolang de opslagruimte dit toelaat, kunt u zo veel beltonen toevoegen als u wenst.

**Tip** *Geluidsrecorder-opnamen krijgen een nummer, bijvoorbeeld voicenote1470.*

U kunt aan items in Contactpersonen een beltoon toewijzen, zodat u de beller kunt herkennen aan de weergegeven beltoon. Zie *'De belmelodie voor een contactpersoon instellen'* op pagina 118.





**Opmerking** *Het mobiele netwerk moet wel nummerweergave bieden voor de beller, zodat de contactpersoon kan worden geïdentificeerd.*

U kunt de standaardbeltoon voor alle overige gevallen aanpassen. Zie daarvoor *'Geluiden en waarschuwingen'* op pagina 165.

**Opmerking** *Als uw P910i merkt dat u een beltoon hebt hernoemd, verplaatst of verwijderd, wordt het standaardbeltoon afgespeeld.*

## Alarmtonen en geluidssignalen

In de volgende toepassingen kunt u voor alarmen en meldingen verschillende geluiden instellen:

-  **Tijd** Zie *'Alarmen instellen'* op pagina 136.
-  **Agenda** Een geluid voor herinneringen instellen: Zie *'Voorkeuren'* op pagina 123).
-  **Taken** Een geluid voor herinneringen instellen: Zie *'Voorkeuren'* op pagina 127.
-  **Berichten** Een ander geluid instellen voor elk type bericht als waarschuwing voor een binnenkomend bericht: Zie *'Geluiden en waarschuwingen'* op pagina 165.

**Opmerking** *Als u een audiobestand gebruikt als alarm of waarschuwingssignaal, wordt dit afgespeeld met de instellingen voor multimediovolume. De instellingen voor het belvolume wijzigen het geluidsvolume niet.*

## Configuratiescherm

In het Configuratiescherm vindt u alle instellingen die voor de P910i als geheel gelden en die van invloed zijn op meerdere toepassingen. Dit is de plaats waar u de eerste basisinstellingen van de P910i invoert en waar u ze later kunt wijzigen. Selecteer

 **Toepassingen** >  **Configuratiescherm** om toegang te krijgen.

**Tip** De instellingen die gelden voor één enkele toepassing, kunt u vinden in het menu **Voorkeuren** van de desbetreffende toepassing, zoals: **Telefoon > Bewerken > Voorkeuren**, **CommuniCorder > CommuniCorder > Voorkeuren**, **Internet > Bewerken > Voorkeuren**.

Hieronder worden de instellingen van alle standaarditems van het **Configuratiescherm** besproken.

## Het tabblad Apparaat

Het tabblad Apparaat bevat instellingen met betrekking tot gedrag van de P910i zelf.

## Sneltoetsen naar toepassingen

Gebruik dit dialoogvenster voor de configuratie van de snelkoppelingen naar toepassingen die in de stand-byweergave bij gesloten klep worden weergegeven en voor de snelkoppelingen van het tabblad Toepassingen bij geopende klep. Zie “*Stand-byweergave*” op pagina 16 en “*Navigatie*” op pagina 19. U kunt de vijf weergegeven snelkoppelingen wijzigen. Als u vindt dat de snelkoppelingen bij gesloten klep ten koste gaan van uw achtergrondafbeelding, kunt ervoor kiezen ze te verbergen als u ze niet nodig hebt.

### *Een snelkoppeling naar een toepassing wijzigen*

1. Selecteer in het dialoogvenster **Snelkoppelingen toepassingen** het tabblad **Klep open** of **Klep gesloten**, afhankelijk van de snelkoppelingen die u wilt wijzigen.
2. Selecteer het pictogram dat u wilt wijzigen. De naam van de toepassing vindt u in de keuzelijst **Toepassing instellen**.
3. Kies uit deze lijst de toepassing die de geselecteerde toepassing moet vervangen.

### *De snelkoppelingen bij gesloten klep verbergen als de P910i niet actief is*

Schakel het selectievakje **Sneltoetsen altijd weergeven** uit.

## Weergave

Met de **Weergave-instellingen** kunt u de scherm- en voedingsfuncties van de P910i instellen.

### Het tabblad Achtergrond

U kunt een afbeelding kiezen die fungeert als achtergrond van het stand-byscherm.

1. Selecteer of de achtergrond bij gesloten of geopende klep moet worden gewijzigd.
2. Tik op het beeld met de huidige afbeelding.
3. Blader door de beschikbare beeldbestanden op de P910i.
4. Selecteer een afbeelding en tik op **Selecteren**.

Lees meer over achtergrondafbeeldingen in "*Persoonlijke instellingen van de P910i*" op pagina 159.

### Het tabblad Scherm

U kunt een afbeelding kiezen om als schermbeveiliging te fungeren.

1. Selecteer een afbeelding voor de schermbeveiliging.
  2. Stel de activeringstijd in voor de schermbeveiliging.
- Als u het selectievakje **Apparaatvergrendeling met schermbeveiliging** inschakelt, wordt het toestel tevens automatisch vergrendeld zodra de vertragingstijd is verlopen. Lees meer over toestelvergrendeling in "*Vergrendeling toestel*" op pagina 43.

De toetsenbordvergrendeling wordt geactiveerd wanneer de tijd is afgelopen die u hebt ingesteld voor de **Automatische invoervergrendeling**. Lees meer over automatische toetsvergrendeling in "*Automatische toetsvergrendeling*" op pagina 44.

Het kan voorkomen dat u op een item (zoals een knop of een menuoptie) tikt, maar dat een ander item wordt geactiveerd. Als u het scherm kalibreert, wordt het juiste item geactiveerd. Tik op **Scherm kalibreren** en volg de instructies.

### Het tabblad Stroom

U kunt instellen of bij de energiebesparing het scherm moet worden uitgeschakeld, leeggemaakt of een klok moet worden weergegeven. U kunt de vertragingstijd voor de energiebesparing instellen tussen 1 en 30 minuten.

Als u een vertragingstijd instelt voor zowel schermbeveiliging als energiebesparing, zal de energiebesparingstijd beginnen nadat de schermbeveiliging verschijnt.

U kunt de schermverlichting instellen voor handheld-gebruik en gebruik in de auto.

<b>Auto-matisch</b>	De verlichting gaat aan als u het scherm aanraakt, als u een toets indrukt of als er een oproep binnenkomt
<b>Aan</b>	De verlichting is altijd aan
<b>Uit</b>	De verlichting is altijd uit

Selecteer **Helderheid aanpassen** om de normale (max) en gedimde (min) lichtintensiteit in te stellen voor handheld-gebruik en gebruik in de auto. Het vakje **Helderheid** werkt als een schuifregelaar.

## Flight mode

In de Flight mode is de radiofunctie uitgeschakeld. U kunt dan geen telefoongesprekken voeren, maar de meeste andere functies van de P910i staan nog tot uw beschikking.

Gebruik deze instelling om de Flight mode in of uit te schakelen en ook om het menu Voeding te activeren. Als het menu Voeding is geactiveerd, wordt u tijdens het inschakelen telkens gevraagd of de P910i in de normale modus of in de Flight mode moet starten. Als u op de aan/uit-knop drukt wanneer uw P910i aanstaat, wordt u gevraagd of u de P910i uit wilt zetten of dat u naar een andere modus wilt overschakelen.


### *Het menu Voeding activeren*

Schakel het selectievakje **Vragen...** in en tik op **OK**.

### *De selectie van het menu Voeding annuleren*

Schakel het selectievakje **Vragen...** uit en tik op **OK**.

## Internationaal

Via deze instellingen kunt u kiezen uit de locaties die in  **Tijd** worden weergegeven. Ook kunt u eenheden van afstand en decimale scheidingstekens instellen, evenals hoe u valuta's wilt weergegeven. Er zijn twee tabbladen: **Locatie** en **Cijfers**.

### *Op het tabblad Locatie*

- Stel **Huidig(e) land/regio** en **Huidige plaats** in op uw huidige locatie.
- Stel **Ander(e) land/regio** en **Andere plaats** in op een alternatieve locatie (bijvoorbeeld uw thuislocatie wanneer u zich in het buitenland bevindt).

Als de gewenste plaats niet wordt vermeld, selecteert u een andere plaats in de desbetreffende tijdzone.

### *Op het tabblad Getallen*

Stel de door u gewenste decimale scheidingstekens voor duizendtallen en decimalen in.

## Vergrendelingen

Opties voor het activeren van de vergrendelingen voor het toestel, de SIM-kaart en de toetsen op het toetsenbord en voor het wijzigen van de vergrendelingscodes, zie “P910i-vergrendelingen” op pagina 42.


## Geluiden en waarschuwingen

Gebruik deze instellingen om de geluiden en waarschuwingen op de P910i te controleren.

- **Het tabblad Oproepen** – Beltonen en belvolume instellen.
- **Het tabblad Berichten** – Waarschuwingsalarmen instellen voor berichten.
- **Het tabblad Overig** – Knoppen en schermtikken, herinneringen, alarmen en andere meldingen instellen.



U kunt iedere geluidsopname of elk audiobestand gebruiken. U kunt beltonen selecteren die zijn opgeslagen in uw telefoon of op de Memory Stick. Wanneer het geselecteerde bestand later wordt verwijderd of verplaatst, wordt de standaardmelodie afgespeeld.

### *Een geselecteerde beltoon of alarm beluisteren*

1. Tik op het -pictogram om het signaal te beluisteren.
2. Tik nogmaals om het afspelen te stoppen.

### *De standaardbeltoon of het standaardalarm wijzigen*

1. Tik op het vervolgkeuzemenu.
2. Selecteer de **Standaardmelodie** voor de P910i als standaard of **Zoek geluid** om een nieuwe te selecteren.
3. Kies desgewenst een andere map.
4. Selecteer het gewenste geluid.

5. Tik op  en  om een voorbeeld van het geluid te beluisteren.

6. Tik op **Selecteren** om dit geluid in te stellen.

**Waarschuwing!** *Bij een hoger volume kan het zijn dat het geluid te hard is wanneer u de telefoon dicht bij u houdt. Blootstelling aan een hoog volume kan het gehoor beschadigen.*

### *Het trilalarm, de stille modus, de luidspreker of microfoondemping instellen*

- Tik op het volumepictogram op de statusbalk.

## Het tabblad Gesprekken

Met instellingen stelt u de alarmen voor binnenkomende gesprekken in. Zie “Beltonen” op pagina 161 voor meer informatie.

Verder is het mogelijk om aparte belmelodieën te gebruiken voor individuele contactpersonen. Zie “De gegevens van een contactpersoon wijzigen” op pagina 118.

- **Beltoon (spraak)** – Een beltoon selecteren voor binnenkomende spraakoproepen.
- **Beltoon (spraak) lijn 2** – Een beltoon selecteren voor binnenkomende spraakoproepen.
- **Beltoon (data)** – Een beltoon selecteren voor binnenkomende dataoproepen.

- **Belvolume** – Het voorkeursniveau voor het belvolume instellen voor handheld, handsfree en autogebruik.
- **Toenemend belvolume** – Schakel het selectievakje in als u toenemende beltonen wilt gebruiken. De andere volume-instellingen worden hiermee uitgeschakeld.

## Het tabblad Berichten

Hier stelt u de berichtwaarschuwingen in.

- **Waarschuwingbericht weergeven** – Schakel het selectievakje in als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer u een bericht krijgt.
- **SMS** – Selecteer een waarschuwing voor ontvangen SMS-berichten.
- **E-mail** – Selecteer een waarschuwing voor ontvangen e-mailberichten.
- **MMS** – Selecteer een waarschuwing voor ontvangen MMS-berichten.
- **Lokale info** – Selecteer een waarschuwing voor ontvangen lokale informatieberichten.
- **Automatische installatie** – Selecteer een waarschuwing voor automatische installatieberichten.

## Het tabblad Overige

Hier vindt u de instellingen voor knoppen en schermtikken, waarschuwingen en andere meldingen.


- **Knop indrukken** – Selecteer het geluid dat gebruikt wordt wanneer u een toets op het toetsenbord indrukt.
- **Schermtik** – Selecteer een geluid dat gebruikt wordt wanneer u op het scherm tikt.
- **Toets indrukken** – Selecteer het geluid dat gebruikt wordt wanneer u een toets op het toetsenbord indrukt.
- **Herinnering** – Selecteer een waarschuwing die wordt afgespeeld bij herinneringen.
- **Voiceberichten** – Selecteer een waarschuwing die wordt afgespeeld voor voiceberichten.
- **Standaardalarm** – Selecteer het standaardgeluid voor de waarschuwing.

## Tekstinvoer

Er zijn verschillende standaardmanieren voor het invoeren van tekst in de P910i. Zie “Tekst invoeren als de klep is gesloten” op pagina 35 en “Tekst invoeren als de klep is geopend” op pagina 38.

Stel via de tabbladen **Primair**, **Alternatief** en **Klep gesloten** de tekstinvoermethoden in voor de P910i.

**Primair** De methode die u op deze plaats selecteert, wordt automatisch geactiveerd wanneer u tekst in de P910i wilt invoeren.

**Alternatief** De methode die u op deze plaats selecteert, wordt geactiveerd wanneer u onder in het scherm op  tikt.

**Klep gesloten** De methode die u op deze plaats selecteert, wordt automatisch geactiveerd wanneer u tekst in de P910i wilt invoeren bij gesloten klep.

Als u andere software voor tekstinvoer hebt geladen, kunt u de instellingen hiervan op deze plaats selecteren en aanpassen.

## Thema's

U kunt de weergave van de gebruikersinterface instellen door het thema te wijzigen.

- Selecteer een thema in de lijst om het te wijzigen. De afbeelding geeft de stand-byachtergrond bij gesloten klep weer. Tik op **Selecteren**.
- Selecteer de gebeurtenis in de vervolgkeuzelijst als u naar een themageluid wilt luisteren. Tik op het pictogram om dit geluid af te spelen. Tik nogmaals om het afspelen te stoppen.
- Selecteer een thema en tik op **Verzenden via** om het te verzenden.

- Selecteer een thema en tik op **Verwijderen** om het te verwijderen.

## Tijd en datum


In dit dialoogvenster kunt u de tijd en datum van de P910i aanpassen.

Dit dialoogvenster heeft drie tabbladen. U kunt de volgende items instellen:

**Tijd en datum** De huidige datum en tijd. Hier kunt u ook de voor u geldende zomertijd in- of uitschakelen.

**Notatie** Hier kunt u aangeven hoe u de datum en tijd op het scherm wilt weergeven.

**Werkdagen** Specificeer de dagen van uw werkweek.

**Opmerking** *Deze instellingen zijn ook beschikbaar in de toepassing*  **Tijd**.

## Het tabblad Tijd en datum

### *De huidige datum instellen*

1. Selecteer de datum op het tabblad **Tijd en datum**. De agendaweergave wordt geopend. Tik op de pijlen om het huidige jaar en de huidige maand in te stellen.
2. Selecteer de huidig dag.

### De huidige tijd instellen

1. Selecteer de tijd op het tabblad **Tijd en datum**. Selecteer het bovenste gedeelte van het vak uur of minuut om het weergegeven cijfer te verhogen of selecteer het onderste gedeelte om het cijfer te verlagen.
2. Selecteer het **am/pm**-vakje.  
Dit kan alleen als u de 12-uursnotatie gebruikt.
3. Bevestig door buiten het tabblad **Tijd** te tikken.

Als de locaties die u onder  **Configuratiescherm > Internationaal** hebt ingesteld, zich in een land/regio bevinden waar het momenteel zomertijd is, kunt u hier de tijd en datum aanpassen.

### Zomertijd inschakelen

1. Selecteer **Zomertijd** op het tabblad **Tijd en datum** en schakel de selectievakjes in voor de zones waar het momenteel zomertijd is.
2. Selecteer **OK**.

### Het tabblad Notatie

Hier kunt u aangeven hoe u de tijd en datum wilt weergeven op het scherm en of u gebruik wilt maken van 12-uurs- (am/pm) of 24-uursnotatie.

### De tijd- en datumnotatie instellen

1. Selecteer **Datumnotatie** en kies een notatie.

2. Selecteer **Scheidingsteken datum** en kies een scheidingsteken.
3. Selecteer een **Tijdnotatie**.
4. Selecteer **Scheidingsteken tijd** en kies een scheidingsteken.
5. Selecteer **OK**.

### Het tabblad Werkdagen

U kunt opgeven op welke dagen u werkt, als u bijvoorbeeld een alarm wilt instellen dat u alleen tijdens werkdagen gebruikt. Ook kunt u dan aangeven of de week- en maandweergaven van Agenda moeten worden aangepast op basis van de door u opgegeven eerste dag van de week.

### Gebruikersgroet

Elke keer dat u het toestel inschakelt, kan uw P910i een gebruikersgroet laten zien op het stand-byscherm. In dit dialoogvenster kunt u deze functie in- of uitschakelen. U kunt uw eigen gebruikersgroet instellen (maximaal 32 tekens).

### Het tabblad Verbindingen

Het tabblad Verbindingen bevat instellingen met betrekking tot hoe de P910i met andere apparaten communiceert.



## Bluetooth

Draadloze Bluetooth-technologie maakt gebruik van radiogolven om draadloze verbindingen tot stand te brengen tussen de P910i en andere Bluetooth-apparaten. Deze verbindingmethode werkt goed binnen een bereik tot 10 meter. Als er zich iets tussen de zendende apparaten bevindt, kan dit de prestaties beïnvloeden. U kunt meer lezen over het verbinden met andere apparaten via draadloze Bluetooth-technologie in “Verbinding via draadloze Bluetooth-technologie” op pagina 151.

De **Bluetooth**-instellingen worden in de volgende twee tabbladen weergegeven:

- Instellingen**
- Een toestelnaam voor de P910i.
  - Bluetooth in-/uitgeschakeld
  - Als het zichtbaar moet zijn voor andere Bluetooth-apparaten.
- Apparaten**
- Een lijst met alle Bluetooth-apparaten waarmee uw P910i is verbonden.
- Selecteer in de lijst de naam van het apparaat als u deze wilt wijzigen en als u een verbinding wilt toestaan zonder bevestiging.
  - Als u een apparaat uit de lijst wilt verwijderen, moet u eerst de naam selecteren en vervolgens **Verwijderen** kiezen.
  - Tik op **Toevoegen** om apparaten in de omgeving te zoeken en toe te voegen aan de lijst.

**Tip** Wellicht vindt u de vooraf ingestelde namen van de P910i en de apparaten waarmee u een verbinding tot stand kunt brengen, niet erg duidelijk en herkenbaar. Het is raadzaam om deze namen in een meer betekenisvolle naam te wijzigen. De naam die u voor de P910i opgeeft, verschijnt op elk apparaat waarmee u een verbinding tot stand brengt.

Zie “Verbinden ('pairing')” op pagina 151 voor meer instructies over het verbinden van de P900 met een ander apparaat via draadloze Bluetooth-technologie.

## Beveiliging

Op het tabblad **Instellingen** vindt u de instellingen met betrekking tot de Bluetooth-beveiliging van de P910i.




- Bluetooth aan** Alle Bluetooth-functies van de P910i zijn geactiveerd. Zichtbaarheid volgens de instelling **Zichtbaar voor andere apparaten**. Schakel Bluetooth **uit** als u dit niet gebruikt; hiermee spaart u de batterij. Bluetooth wordt automatisch ingeschakeld wanneer **Verzenden via > Bluetooth** in de toepassingen wordt gekozen.
- Zichtbaar voor andere apparaten** **Geselecteerd:** alle Bluetooth-functies van de P910i zijn geactiveerd. **Niet geselecteerd:** alle Bluetooth-functies van de P910i zijn geactiveerd, maar u kunt geen gebeamde items ontvangen en andere apparaten kunnen geen verbinding initiëren met uw P910i.

## Kabel

Met **Kabel** kunt u de kabelverbindingsmodus instellen en de verbindingsparameters invoeren die moeten worden gebruikt wanneer uw P910i via de kabelpoort communiceert.

- De kabelverbindingsmodus instellen. U moet de modus instellen op **Modem** wanneer u de P910i als modem gebruikt en wanneer u de DUN (Dial-Up Networking) Wizard gebruikt.
- Baudrate, pariteit, aantal stopbits, tekenlengte en type doorvoerbesturing voor de verbinding instellen. Als u de P910i via het SyncStation verbindt met een USB-poort op de PC, gebruikt u de volgende (standaard) instellingen:

<b>Baudrate</b>	115200
<b>Pariteit</b>	Geen
<b>Stopbits</b>	1
<b>Tekenlengte</b>	8
<b>Doorvoerbesturing</b>	CTS/RTS

**Tip** Bij gesloten klep kunt u de kabelverbindingsmodus instellen via  **Toepassingen** >  **Verbindingen** >  **Kabel**.

## GSM-netwerken

Via deze optie kunt u kiezen welk netwerk u wilt gebruiken als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerkoperator bevindt. Hiermee kunt u opgeven of u naar een nieuw netwerk wilt zoeken of een voorkeursnetwerk wilt gebruiken. Ook kunt u een lijst met voorkeursnetwerken maken.

- **Zoekmodus** – Hiermee kunt u kiezen tussen automatisch of handmatig zoeken van een netwerk.
- **Netwerk selecteren** – Tik op de knop om een lijst met beschikbare netwerken weer te geven.
- **Opnieuw zoeken** – Tik op de knop om naar beschikbare netwerken te zoeken.
- **Voorkeurslijst** – Hiermee geeft u de netwerken weer waarnaar de P910i zal zoeken als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt.

**Opmerking** *Mogelijkerwijs geeft uw operator u geen toestemming om van alle beschikbare netwerken gebruik te maken.*

### *Een netwerk toevoegen aan de voorkeurslijst*

1. Tik op **Netwerk toevoegen**.
2. Selecteer een netwerk in de weergegeven lijst.
3. Selecteer een positie in de Voorkeurslijst en tik op **OK**.

## Infrarood

Met deze instelling kunt u de status van de infraroodpoort van de P910i instellen.

Stel de infraroodstatus in op **PC** of **Modem** als dat nodig is.

U kunt **Uit, Aan** of **Aan gedurende 10 minuten** kiezen. In “Verbinding via infraroodpoort” op pagina 150 kunt u meer lezen over het aansluiten van andere apparaten via infrarood.

## Internetaccounts

U kunt via een internetprovider toegang verkrijgen tot het internet. Deze provider verstrekt u accountinformatie zoals gebruikersnaam, wachtwoord, het telefoonnummer of de website die de P910i automatisch gebruikt om een internetverbinding tot stand te brengen. U moet eerst een internetaccount instellen voordat u:

- Webpagina's kunt raadplegen en multimediatoepassingen kunt downloaden.
- Een e-mailaccount kunt instellen om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen.

**Tip** Als u op eenvoudige wijze een internetaccount wilt instellen, kunt u uw serviceprovider vragen u een bericht met de vereiste gegevens op te sturen waarmee automatisch de account op de P910i kan worden gemaakt.

Er zijn drie typen internetaccounts:

### Inbellen:



Voor inbelverbindingen (CSD, Circuit Switched Data) wordt de duur van de internetverbinding bij u in rekening gebracht.

### Snelle inbelverbinding:



Voor snelle inbelverbindingen (HSCSD, High Speed Circuit Switched Data) wordt de duur van de internetverbinding bij u in rekening gebracht, maar kunt u de verbindingssnelheid verhogen zodat informatie sneller wordt overgebracht.

De service moet bij uw abonnement zijn inbegrepen en de tarieven van uw netwerkoperator kunnen bij een snellere verbinding stijgen.

### GPRS:





Bij een GPRS-verbinding wordt de hoeveelheid informatie die u bekijkt, downloadt of verzendt in rekening gebracht.

Het dialoogvenster bestaat uit twee tabbladen: **Accounts** en **Overige**.

## Het tabblad Accounts

Het dialoogvenster internetaccounts geeft een overzicht van alle internetaccounts die op de P910i zijn ingesteld.

U kunt een **nieuwe** account aan de lijst toevoegen of een bestaande account **bewerken** of **verwijderen**.

Schakel het selectievakje **Verbindingsdialoogvenster weergeven** in als u elke keer opnieuw wilt kunnen kiezen van welke internetaccount u gebruik gaat maken. Dit kan van pas komen als u voor  **Internet** en  **Berichten** verschillende internetaccounts gebruikt.

Uw **voorkeursaccount** is de account die standaard wordt aangeboden in de P910i wanneer u een internetverbinding tot stand brengt.

### Een nieuwe internetaccount maken

1. Selecteer **Nieuw** op het tabblad **Accounts**.
2. Geef de account een naam. Deze naam wordt gebruikt in uw lijst met accounts. (In dialoogvensters die verschijnen wanneer een verbinding wordt gemaakt, wordt de tekst **-GPRS** automatisch aan de namen van de GPRS-accounts toegevoegd.)
3. Kies het **Verbindingstype** voor het accounttype dat u wilt maken: GPRS of Inbellen.
4. Ga verder met het invoeren van de benodigde instellingen. Deze instellingen zijn verschillend voor de diverse accounttypen: GPRS, Inbellen of Snel inbellen:

### Nieuwe GPRS-account

Bij sommige accounts moet u geavanceerde instellopties invoeren die door uw internetprovider worden verstrekt. Selecteer **Geavanceerd** en voer de instellingen op de tabbladen in, zoals hieronder wordt aangegeven:


#### Tabbladen voor GPRS Geavanceerd

Server	Gebruikersnaam en wachtwoord
	U hoeft doorgaans geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren wanneer u een GPRS-account gebruikt. Sommige serviceproviders vereisen echter dat u deze gegevens invoert. Als u het selectievakje <b>Gebruikersnaam en wachtwoord vereist</b> inschakelt, maar geen gebruikersnaam en wachtwoord invult, wordt u op het moment dat de P910i verbinding maakt gevraagd deze gegevens in te voeren.
	<b>Adres</b> Voer het internetadres van uw toegangspunt in. Dit adres wordt u versterkt door uw serviceprovider.

### Tabbladen voor GPRS Geavanceerd

<b>Aanmelden</b>	<p>De instellingen op dit tabblad hebben betrekking op IP- en DNS-adressen.</p> <p>Het DNS-adres is een uniek adres voor de computers van uw internetprovider die door de P910i worden gebruikt om verbinding te maken met internet.</p> <p>De P910i kan deze adressen doorgaans automatisch bij de internetprovider ophalen.</p> <p>Als u na het instellen van een internetaccount geen verbinding met het internet krijgt en vermoedt dat de adressen onjuist zijn, informeer dan bij uw internetprovider naar de juiste primaire en secundaire DNS-adressen.</p> <p>Een IP-adres bestaat uit vier 3-cijferige vakken die elk een waarde tussen 000 en 255 kunnen bevatten.</p>
<b>Proxy</b>	<p>Een proxyserver is een computer die is verbonden met de P910i en de computer waarmee u communiceert. Hiermee is een verbinding met servers voor externe synchronisatie mogelijk, of binnen een bedrijfsnetwerk. Als u deze instelling nodig hebt, hebt u aanwijzingen nodig van de informatiedienst van uw bedrijf of van de provider van de externe synchronisatieserver.</p>
<b>Overige</b>	<p>Als uw internetprovider PPP-extensies (Point to Point Protocol) ondersteunt, kunt u het selectievakje <b>PPP-extensies inschakelen</b> inschakelen. Met PPP-extensies kan de P910i gebruikmaken van functies als encryptie, waardoor de beveiliging van uw internetverbinding wordt verbeterd.</p>

### Tabbladen voor GPRS Geavanceerd

	<p><b>Authenticatie</b> wordt door sommige netwerkoperators gebruikt om de mobiele telefoon te identificeren die verbinding maakt met hun GPRS-netwerk. Daar zijn verschillende methoden, of protocollen, voor.</p> <p><b>Normaal:</b> PAP (Password Authentication Protocol). De gebruikersnaam en het wachtwoord worden in niet-versleutelde vorm via het netwerk verzonden.</p> <p><b>Beveiligd:</b> CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol). De gebruikersnaam en het wachtwoord worden nooit via het netwerk verzonden.</p> <p><b>Geen:</b> Netwerkoperator vereist geen authenticatie.</p>
<b>QoS</b>	<p>Neem contact op met uw netwerkoperator voordat u wijzigingen in een van QoS-instellingen (Quality of Service) aanbrengt.</p> <p>De waarde van de instellingen <b>Voorrang</b>, <b>Vertraging</b>, <b>Maximale doorvoer</b> en <b>Gemiddelde doorvoer</b> is standaard <b>Geabonneerd</b>, hetgeen inhoudt dat de standaard-QoS-waarden (Quality of Service) van uw operator van kracht zijn. <b>Betrouwbaarheid</b> is standaard ingesteld op <b>Klasse 3</b>.</p>
	<p><b>Nieuwe  Inbelaccount of Snelle inbelaccount</b></p> <p>Uw internetprovider verstrekt u een <b>Gebruikersnaam</b>, een <b>Wachtwoord</b> en een <b>Telefoonnummer</b> waarmee de P910i kan inbellen om een internetverbinding tot stand te brengen. Als u een Snelle inbelaccount bij uw netwerkoperator hebt, kunt u uw verbinding versnellen via de instellingen op het tabblad <b>Snellheid</b> onder <b>Geavanceerd</b>.</p>

**Tip** Om te voorkomen dat u het telefoonnummer moet wijzigen als u in het buitenland bent, kunt u het internationale voorvoegsel '+' en de landcode van uw internetprovider toevoegen.

Bij sommige accounts moet u tevens geavanceerde instellingsopties invoeren.

Selecteer **Geavanceerd** en voer de instellingen op de tabbladen in, zoals hieronder wordt aangegeven:

#### *Tabbladen voor Inbellen Geavanceerd en Snel inbellen Geavanceerd*

**Aanmelden** De instellingen op dit tabblad hebben betrekking op IP- en DNS-adressen. Uitleg over deze instellingen vindt u bij **Aanmelden** in "Tabbladen voor GPRS Geavanceerd" op pagina 172.

**Script** In plaats van uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om een internetverbinding tot stand te brengen, kunt u ook gebruikmaken van een aanmeldingsscript dat op uw P910i is opgeslagen. Hoewel scripts ongebruikelijk zijn, kan uw internetprovider (ISP) het gebruik van een script voorschrijven. Schakel het selectievakje **Aanmeldingsscript gebruiken** in en voer de scripttekst in de **Scripteditor** in. Als u het selectievakje **Authenticatie platte tekst** inschakelt (vereist door sommige internetproviders), is tijdens het verbindingproces sprake van een geringere beveiliging. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, is uw verbinding weer beter beveiligd.

#### *Tabbladen voor Inbellen Geavanceerd en Snel inbellen Geavanceerd*

Schakel het selectievakje **Terminal na verbinding** in als:

- Het aanmeldingsscript voor de account waarvoor u zich aanmeldt om bepaalde gegevens vraagt, of als u bepaalde vragen van de internetaccounts moet beantwoorden.

U zich aanmeldt via een Inbel-account dat gebruikmaakt van Beveiligde toegang die wordt gegenereerd door een aparte smartcard of een wachtwoordgenerator.

**Proxy** Uitleg over deze instellingen vindt u bij **Proxy** in "Tabbladen voor GPRS Geavanceerd" op pagina 172.

**Snelheid** U kunt alleen de snelheid van uw verbinding verhogen als u een Snelle inbelaccount bij uw netwerkoperator hebt.

## Tabbladen voor Inbellen Geavanceerd en Snel inbellen Geavanceerd

**Beveiligd** Als u beveiligde toegang voor uw internetaccount wilt inschakelen, moet u de account in dit dialoogvenster koppelen aan een beveiligde token van de gewenste leverancier:

1. Schakel het selectievakje **Beveiligde toegang inschakelen** in.

Selecteer **Configuratiescherm > Overige > Beveiligde tokens** als u beveiligde tokens op de P910i wilt maken of verwijderen.

2. Selecteer in de vervolgkeuzelijsten de leveranciers- en tokennaam van de beveiligde token die u aan deze account wilt koppelen.

**Overige** Als uw internetprovider PPP-extensies (Point to Point Protocol) ondersteunt, kunt u ervoor kiezen het selectievakje **PPP-extensies inschakelen** in te schakelen. Met PPP-extensies kan de P910i gebruikmaken van functies zoals encryptie, waardoor de beveiliging van uw internetverbinding wordt verbeterd.

### Een internetaccount bewerken

1. Selecteer een account uit de lijst op het tabblad **Accounts**.
2. Selecteer **Bewerken**.
3. Breng de door u gewenste wijzigingen aan.
4. Selecteer **OK**.

**Opmerking** Als u het **Verbindingstype** wijzigt, worden alle accountgegevens van die account verwijderd.



### Een e-mailaccount verwijderen

1. Selecteer een account uit de lijst op het tabblad **Accounts**.
2. Selecteer **Verwijderen**.
3. Selecteer **OK**.

## Het tabblad Overige

Met de opties **Time-out voor inbellen** en **Time-out voor GPRS** kunt u de P910i zodanig instellen dat deze de internetverbinding verbreekt als u de verbinding niet gebruikt. De verbinding wordt verbroken zodra de opgegeven periode is verstreken.


### Voorkeurmodus (voorkeur voor bepaalde verbindingsdrager)

De P910i kan worden gebruikt voor zowel telefoongesprekken (of GSM-gegevens) als voor het overbrengen van GPRS-gegevens, maar niet tegelijkertijd. De telefoon kan echter nog wel via GPRS zijn verbonden. Tijdens het overbrengen van GPRS-gegevens (pictogram: ) kan het bijvoorbeeld zijn dat uw P910i geen binnenkomende gesprekken meer ontvangt. Zodra de gegevens zijn overgebracht (pictogram: ) worden inkomende gesprekken opnieuw geaccepteerd.

Door de **Voorkeurmodus** in te stellen, kunt u kiezen hoe u de P910i wilt gebruiken:

- Selecteer **Alleen GPRS** als u tijdens het internetten niet wilt worden gestoord door binnenkomende telefoongesprekken. Alle binnenkomende spraakoproepen (en GSM-data) worden geweigerd. Wanneer u de verbinding met internet verbreekt, kunnen binnenkomende gesprekken worden ontvangen. Uitgaande gesprekken zijn mogelijk, behalve tijdens het overbrengen van gegevens. Deze modus is handig wanneer u gevoelige internetdiensten gebruikt, zoals telebankieren.
- Als u **Alleen GSM** selecteert, is de P910i niet verbonden met het GPRS-netwerk. Als u ervoor kiest e-mailberichten te downloaden of op internet te surfen, maakt de P910i alleen zolang verbinding via GPRS als nodig is voor de dataverbinding.
- Als u **Automatisch** selecteert, biedt de P910i u de gelegenheid binnenkomende GSM-oproepen te beantwoorden, terwijl u blijft beschikken over normale GPRS-functionaliteit. Als er een spraakoproep binnenkomt, wordt de GPRS-dataverbinding tijdelijk onderbroken.

## Berichtenservice-accounts

De toepassing  **Berichten** kan veel verschillende typen berichten afhandelen, maar u moet eerst accounts instellen volgens onderstaande beschrijving.

Het dialoogvenster Berichtenservice-accounts bevat vier tabbladen, één voor elke account:

- E-mail** U kunt beschikken over een willekeurig aantal e-mailaccounts. Voordat u e-mailberichten kunt ontvangen en verzenden, moet u eerst een internetaccount instellen (als dat nog niet is gedaan). Zie "Internetaccounts" op pagina 171.
- SMS** U kunt slechts één SMS-account (Short Message Service) tegelijk hebben. De instellingen op dit tabblad zijn ook van toepassing op EMS-berichten (Extended Message Service).
- MMS** U kunt over slechts één MMS-account (Multimedia Messaging Service) beschikken. Om MMS-berichten te kunnen ontvangen, moet u eerst internet- en WAP-accounts instellen (als dat nog niet is gebeurd). Zie "Internetaccounts" op pagina 171.
- Lokaal** U kunt over slechts één **Lokale info**-account beschikken. Het aantal lokale informatiekanalen waarop u zich kunt abonneren, wordt beperkt door de ruimte op uw SIM.

**Tip** *Als u op eenvoudige wijze een e-mailaccount of een account voor multimedieberichten wilt instellen, kunt u uw serviceprovider vragen u een bericht met de vereiste gegevens te zenden waarmee automatisch de account op de P910i kan worden gemaakt.*

In "Berichten" op pagina 97 kunt u meer lezen over de verschillende typen berichten.



## Het tabblad E-mail

Op het tabblad **E-mail** vindt u een lijst met e-mailaccounts die zich op de P910i bevinden. U kunt een **nieuwe** account aan de lijst toevoegen of een bestaande account **bewerken** of **verwijderen**.

U kunt een **voorkeur** aangeven voor een van uw e-mailaccounts. Deze voorkeursaccount is de e-mailaccount die door uw P910i wordt gebruikt als u **Verzenden via** gebruikt om een item rechtstreeks als e-mailbericht te verzenden vanuit een van de P910i-toepassingen.

### Een nieuwe e-mailaccount maken

1. Selecteer **Nieuw** op het tabblad **E-mail**.
2. Voer de volgende instellingen in op de tabbladen:

#### Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Basis

<b>Accountnaam</b>	Dit is de naam die u aan uw e-mailaccount geeft.
<b>Uw naam</b>	Deze naam verschijnt op al uw uitgaande e-mailberichten.
<b>E-mailadres</b>	Uw e-mailadres ontvangt u van uw internetprovider.
<b>Verbindingstype</b>	Selecteer POP3 of IMAP. POP3 is het meest gebruikelijk. Met IMAP kunt u zich abonneren op op een server gebaseerde mappen.
<b>Internetaccount:</b>	Selecteer de internetaccount waarmee u uw e-mailberichten bekijkt.

#### Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Postvak IN

<b>Gebruikersnaam</b>	Uw internetprovider verstrekt u uw gebruikersnaam, wachtwoord en het adres van de server voor binnenkomende berichten (de computer waarop uw inkomende e-mailberichten worden opgeslagen).
<b>Wachtwoord</b>	
<b>Adres</b>	
<b>inkomende server</b>	
<b>Openen in volledig scherm</b>	Selecteer deze om berichten in de weergave 'staand', volledige scherm te openen.
<b>Downloaden</b>	Als u het gegevensverkeer wilt beperken, kunt u ervoor kiezen <b>alleen headers</b> (berichtkoppen) te ontvangen (alleen afzender, onderwerp en datum) of om de berichtgrootte te maximeren (als een bericht groter is dan de limiet die is ingesteld via <b>Kleiner dan</b> , worden alleen de headers gedownload). Desgewenst kunt u naderhand het complete e-mailbericht downloaden. U kunt ook een limiet instellen voor het totaal aantal berichten dat tegelijkertijd in uw e-mailaccount kan worden opgeslagen.
<b>Plannen</b>	Selecteer <b>Plannen</b> om een planning voor het automatisch downloaden van uw binnenkomende e-mailberichten in te stellen. E-mailberichten in uw <b>Postvak UIT</b> worden op dat moment niet verzonden.

#### Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Postvak UIT

---

**Adres uitgaande server** Uw internetprovider verstrekt u het adres van de server voor uitgaande mail. Dit is het adres van de computer waar vanaf uw uitgaande e-mailberichten worden verzonden.

**Gebruik SMTP-authenticatie** Sommige SMTP-servers kunnen ook authenticatie vereisen bij het verzenden van e-mail. Selecteer in dat geval het selectievakje **SMTP-authenticatie gebruiken** en voer uw **gebruikersnaam** en **wachtwoord** in.

**Gebruik aanmeldingsgegevens Postvak IN** Schakel het selectievakje **Gebruik aanmeldingsgegevens Postvak IN** in als de SMTP-server toestaat dat u uw Postvak IN-aanmeldingsgegevens voor de authenticatie gebruikt.

#### Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Geavanceerd

---

**Beveiligde verbinding** Uw internetprovider geeft aan of u gebruik kunt maken van **Beveiligde verbinding** of **Beveiligd-wachtwoordverificatie**.

**Poort uitgaande e-mail** Normaal 25. Wijzig dit niet, tenzij uw internetprovider hierom vraagt.

**MIME-codering gebruiken** MIME-codering is een standaard waarmee niet-tekstuele informatie (zoals afbeeldingen) en tekens met accenten via e-mailberichten kunnen worden verzonden. Als u geen MIME-codering wilt gebruiken, schakel dan het selectievakje voor **MIME-codering gebruiken** uit.

#### Accountinstellingen op tabblad E-mail -> Geavanceerd

---

**Poort inkomende e-mail** Normaal 110. Wijzig dit niet, tenzij uw internetprovider hierom vraagt.

**Beveiligd-wachtwoordverificatie** Een beveiligde verbinding houdt in dat alle informatie (inclusief uw gebruikersnaam, wachtwoord en berichten) wordt versleuteld om een maximale beveiliging te bieden terwijl u met het internet verbonden bent. Beveiligd-wachtwoordverificatie daarentegen houdt in dat alleen uw wachtwoord wordt versleuteld.

#### Een e-mailaccount bewerken

1. Selecteer een account uit de lijst op het tabblad **E-mail**.
2. Selecteer **Bewerken**.
3. Breng de door u gewenste wijzigingen aan.
4. Selecteer **OK**.

#### Een e-mailaccount verwijderen

1. Selecteer een account uit de lijst op het tabblad **E-mail**.
2. Selecteer **Verwijderen**.
3. Selecteer **Ja**.

## Het tabblad SMS

Gebruik deze opties om tekstberichten en EMS-berichten in te stellen:

### *Instellingen tabblad SMS-berichtenaccounts*

---

**Adres SMS-servicecentrum:** Het adres van het SMS-servicecentrum is het telefoonnummer waar uw tekstberichten worden opgeslagen. Dit nummer wordt normaal gesproken vanaf de SIM-kaart ingevoerd. Als dat echter niet lukt, kan uw netwerkoperator u het adres van het servicecentrum verschaffen.

**Tekenset** Uw netwerkoperator kan tevens opgeven welke **Tekenset** u moet gebruiken.

**Berichten opgeslagen voor** U kunt instellen na hoeveel tijd SMS-berichten van het netwerk moeten worden verwijderd. Kies een waarde in de lijst **Berichten opgeslagen gedurende**.

**Verbindingstype** Geef aan of u een GPRS- of GSM-verbinding wilt gebruiken zoals geïnstrueerd door uw netwerkoperator.

**Tip** *Als u in verschillende landen tekstberichten verzendt en ontvangt, kunt u vermijden dat u telkens het adres van het servicecentrum moet wijzigen door direct al het internationale voorvoegsel (bijvoorbeeld '+') en de landcode van uw netwerkoperator in te voeren.*

## Tabblad MMS

Met deze opties kunt u MMS instellen:

### *Accountinstellingen op tabblad MMS*

---

**Adres servicecentrum** Het adres van het MMS-servicecentrum is de URL naar de server waar uw multimedieberichten zijn opgeslagen. Uw MMS-serviceprovider of uw netwerkoperator kunnen u het adres van het servicecentrum verstrekken.

**WAP-account** Geef op welke van de geconfigureerde WAP-accounts u wilt gebruiken.

- WAP-accounts kunnen worden gemaakt via **Configuratiescherm > Verbindingen > WAP-accounts**

## Accountinstellingen op tabblad MMS

---

### Automatisch

Selecteer:

- **Uit** - automatisch downloaden staat uit, u kunt meldingen van binnenkomende berichten ontvangen en deze handmatig downloaden.
- **Alleen eigen serviceprovider** - berichten worden automatisch gedownload wanneer u verbonden bent met uw eigen netwerk.
- **Aan** - berichten worden regelmatig automatisch gedownload, ook wanneer u u buiten uw eigen netwerk bevindt.

### Grootte en

### Kleiner dan

Hiermee kunt u een beperking stellen aan de grootte van inkomende berichten:

- **Geen beperkingen** - de grootte van de inkomende berichten doet niet ter zake, alle berichten worden ontvangen.
- **Kleiner dan** - berichten die kleiner dan de limiet zijn, worden ontvangen, grotere berichten worden geweigerd.

## Geavanceerde instellingen

Selecteer **Geavanceerd** om in te stellen hoe de P910i multimediaberichten moet verzenden en ontvangen.

### Accountinstellingen tabblad MMS - Geavanceerd

---

#### Verzenden

Hier geeft u de standaardwaarden op voor alle multimediaberichten die u verzendt. Voor een individueel bericht in Berichten kunt u natuurlijk kiezen voor andere waarden.

Met **Geldig** kunt u opgeven hoe lang uw berichten beschikbaar moeten blijven voor de ontvanger. Standaard is deze periode ingesteld op **Maximaal**.

U kunt uw berichten de **Prioriteit Laag, Normaal** (standaard) of **Hoog** geven.

U kunt **Inhoudsalarm** instellen om u te helpen de inhoud te controleren van de multimediaberichten die u maakt. Als u **Waarschuwing** inschakelt, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven als u een niet-conform item aan een multimediabericht toevoegt. U kunt toch verzenden als u dat wilt. Als u **Beperkt** inschakelt, wordt het bericht niet verzonden op de manier zoals hierboven beschreven. **Vrij** betekent dat er geen beperkingen zijn.

## Accountinstellingen tabblad MMS - Geavanceerd

Schakel de selectievakjes van de gewenste functies in: **Nummer verbergen** voorkomt dat uw nummer in het verzonden bericht wordt weergegeven.

**Leesbevestiging** vraagt bevestiging van ontvangers dat uw berichten zijn gelezen.

**Bezorgbevestiging** vraagt bevestiging van ontvangers dat uw berichten zijn bezorgd.

**Beantwoorden met historie** voegt het oorspronkelijke bericht toe aan uw antwoord.

### Ontvangen

Deze instellingen gelden voor multimedial berichten die u ontvangt.

Schakel het selectievakje **Afspelen op volledig scherm** in als u MMS-berichten wilt afspelen op het volledige scherm.

Schakel de selectievakjes in om een bevestigingsbericht naar de afzender te zenden wanneer u een bericht hebt:

- Ontvangen: **Bezorgingsbericht toestaan**
- Gelezen: **Leesbericht toestaan**

U kunt inkomende berichten filteren op type bericht (**Advertenties, Informatie**) of op afzenders die niet in uw lijst met contactpersonen staan (**Anonieme afzenders**). Als u een selectievakje inschakelt, worden berichten van de desbetreffende categorie uitgefilterd.

Als u alleen multimedial berichten van afzenders uit uw lijst met contactpersonen wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje voor **Anonieme afzenders** uit en alle andere selectievakjes in.

## Het tabblad Lokaal

Op het tabblad Lokaal vindt u de instellingen met betrekking tot Cell Broadcast Services. Hierbij gaat het om zowel Lokale informatie als Celinformatie. De beschikbaarheid van Celinformatie en Lokale informatie is afhankelijk van de serviceprovider.

Het kan zijn dat uw netwerk het netnummer als celinformatie verzendt. U kunt uw P910i zo instellen dat in de stand-byweergave bij gesloten klep het netnummer onder de netwerknaam wordt weergegeven.

Lokale informatie is een type tekstbericht dat naar alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt gezonden, bijvoorbeeld een bericht over het plaatselijke verkeer.

### Celinformatie inschakelen

Schakel het selectievakje **Celinformatie** in.

### Lokale informatie inschakelen

1. Schakel het selectievakje **Lokale informatie** in. Wanneer ze worden gesloten, worden ontvangen berichten automatisch opgeslagen en in de lijst weergegeven.
2. De lijst toont alle kanalen die u op de P910i hebt gedefinieerd. De selectievakjes voor elk kanaal geven aan of het kanaal aan (ingeschakeld, gereed voor ontvangst van berichten) of uit (uitgeschakeld, niet actief) is:

### Een nieuw kanaal toevoegen

1. Selecteer **Nieuw**.
2. Voer in het dialoogvenster Nieuw kanaal het nummer van het nieuwe kanaal in. De kanaalnummers kunnen uiteenlopen van 0 tot 999. Als er te veel kanalen zijn gedefinieerd, is **Nieuw** niet meer beschikbaar en krijgt u de melding dat **het maximale aantal kanalen op de SIM-kaart is bereikt**. Kanaalnummering is afhankelijk van de serviceprovider. Neem contact op met uw netwerkoperator voor informatie.

### Een kanaal in- of uitschakelen

Selecteer het kanaal in de lijst en schakel het selectievakje in. Schakel het selectievakje uit als u het kanaal wilt uitschakelen.

### Een kanaal verwijderen

Selecteer **Verwijderen**. Omdat u het verwijderen van een kanaal niet meer ongedaan kunt maken, wordt u eerst om een bevestiging gevraagd. Als u een kanaal verwijdert, worden ook alle berichten met lokale informatie voor het desbetreffende kanaal uit het Postvak IN voor Lokale info verwijderd.

## WAP-accounts

Gebruik deze instellingen om WAP-accounts op de P910i te installeren en te beheren.

WAP-accounts zijn bestemd voor multimedieberichten en voor internettoegang via een WAP-gateway. (Dergelijke gateways maken gebruik van proxypoort 9200-9203.) Alle andere proxy-instellingen zijn opgenomen in uw internetaccounts.

Om veiligheidsredenen kunt u sommige WAP-pagina's en -diensten (zoals telebankieren) alleen gebruiken via een specifieke WAP-account.

Dit dialoogvenster bestaat uit twee tabbladen: **Basis** en **Voorkeur**.

### Tabblad Basis

Dit dialoogvenster toont een lijst van alle WAP-accounts op de P910i. U kunt een **nieuwe** account aan de lijst toevoegen of een bestaande account **bewerken** of **verwijderen**.


**Opmerking** *U krijgt toegang tot WAP-pagina's via een internetprovider (ISP), dus als u een WAP-account maakt, moet u een van uw bestaande internetaccounts kiezen of eerst een nieuwe internetaccount maken.*

### Een nieuwe WAP-account maken

1. Voer de naam van de WAP-account in.
2. Selecteer de internetaccount die u wilt gebruiken. **Voorkeur** geeft de account aan die bij de internetinstellingen als voorkeursaccount is ingesteld.
3. Als u een WAP-gateway of een -proxy gaat gebruiken, schakel dan het selectievakje **Proxy gebruiken** in.
4. Voer het **Adres** van de gateway of de proxy in.
5. Voer de **Poort** van de gateway of proxy in.  
Voor het gebruik van een WAP-gateway:
  - 9201 voor een normale verbinding.
  - 9203 voor een beveiligde verbinding met encryptie.

- Als voor de gateway/proxy een **gebruikersnaam** en **wachtwoord** zijn vereist (hetgeen erg ongebruikelijk is), moet u de laatste twee velden van het dialoogvenster invullen.

## Het tabblad Voorkeur

Schakel het selectievakje in als u een voorkeur-WAP-account wilt instellen. Deze account wordt gebruikt wanneer u de opdracht **Pagina openen** in de toepassing  **Internet** gebruikt en wanneer u een pagina vanuit een andere P910i-toepassing opent. Als u geen voorkeur-WAP-account hebt ingesteld, wordt de voorkeurinternetaccount gebruikt bij het maken van een internetverbinding.

## Het tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat alle instellingen die geen betrekking hebben op apparaten en verbindingen. Hier vindt u ook de instellingen voor systeemcomponenten en add-ons van derden.

## Certificaatbeheer

Digitale certificaten bieden de zekerheid dat de door u bezochte web- of WAP-pagina's of de door u geïnstalleerde software daadwerkelijk gemaakt zijn door de persoon die u verwacht.

Op de pagina's die u bekijkt of in de software die u downloadt, kunnen certificaten aanwezig zijn. Om de betrouwbaarheid van de pagina of software te controleren, vergelijkt de P910i deze certificaten met de certificaten die in **Certificaatbeheer** zijn opgeslagen. Als de certificaten niet overeenkomen, brengt de P910i u hiervan op de hoogte en geeft de volgende mogelijkheden weer:

- voorkomen dat de pagina wordt geladen of de software wordt geïnstalleerd;
- op eigen risico verdergaan.

De certificaten op de P910i zijn voor hun betrouwbaarheid door een onafhankelijke organisatie gemaakt en uitgegeven.

## Beveiligingsinformatie

Er wordt beveiligingsinformatie weergegeven als **Certificaatbeheer** niet zeker is over de herkomst van de pagina of software. Er wordt bijvoorbeeld beveiligingsinformatie weergegeven als:

- het certificaat op een pagina is verlopen;
- de identiteit van een softwareleverancier niet kan worden gecontroleerd.

Daarnaast wordt beveiligingsinformatie weergegeven wanneer een certificaat op de P910i:

- is verlopen;
- is ingetrokken door de onafhankelijke organisatie die deze heeft uitgegeven.

## Certificaten toevoegen en verwijderen

De P910i verwerkt de certificaten automatisch, zodat u meestal veilig op het internet kunt surfen zonder dat u **Certificaatbeheer** hoeft te gebruiken. Als u een certificaat *moet* toevoegen of verwijderen, wordt u hierover doorgaans door de netwerkoperator of systeembeheerder geïnformeerd. U dient een certificaat te verwijderen uit **Certificaatbeheer** als u hierom wordt gevraagd of als u vermoedt dat het certificaat:

- niet bij de persoon hoort die het heeft verstrekt;
- ten onrechte is uitgegeven door de onafhankelijke organisatie die het heeft gemaakt.

## Type certificaat

Het type kan **Gebruiker** dan wel **Certificeringsinstantie** zijn.

- **Gebruikerscertificaten** bevatten informatie over uw identiteit. Dit type certificaten wordt gebruikt wanneer de server om clientauthenticatie vereist. De clienttoepassing vraagt u uzelf te identificeren door een gebruikerscertificaat te kiezen.
- Certificaten van het type **Certificeringsinstantie** bevatten servergegevens. Dit type certificaten wordt door de P910i verwerkt wanneer de server alleen serverauthenticatie vereist. Dit houdt in dat uw identiteit anoniem blijft.

## Klepinstellingen

**Uitklapbaar toetsenbord** - geef het toetsenbord op dat de P910i aan de binnenkant van de klep heeft.

**Virtuele klep inschakelen** - schakel het selectievakje in om de virtuele klep te gebruiken als de de klep van uw P910i is verwijderd.

## Schijf formatteren

In dit dialoogvenster kunt u voornamelijk iedere Memory Stick die u op de P910i installeert, hernoemen of formatteren. De P910i wordt geleverd met één Memory Stick.

Als u een schijf formateert, worden alle gegevens en geïnstalleerde programma's op deze schijf verwijderd. U verwijdert ook gegevens die door andere apparaten op de schijf werden gezet (deze mappen worden verborgen, behalve in File Manager).

## IP-beveiligingsbeheer

IP-beveiligingsbeheer toont de opgeslagen beleidsvarianten. Hiervan kan er slechts één tegelijk worden geactiveerd. Deze worden gebruikt voor beveiligde verbindingen via het internet, met name voor verbindingen met een bedrijfsintranet. Als u deze instelling nodig hebt, hebt u aanwijzingen nodig van de informatiedienst van uw bedrijf.



Er zijn twee typen wachtwoorden vereist:

- **Wachtwoord IP-beveiliging:** moet worden ingesteld wanneer u het eerste beleid activeert, wat betekent dat dit wachtwoord slechts één keer wordt ingesteld, maar dat u deze naderhand op elk gewenst moment kunt wijzigen door op de knop **Wachtwoord** te tikken.
- **Activeringswachtwoord:** is nodig als er een beleid voor het eerst wordt geactiveerd. Dit wachtwoord wordt verstrekt door de leverancier van het beleid.

## Taalselectie

U kunt de taal wijzigen via de lijst van talen die op uw P910i is opgeslagen. Het gemarkeerde item is de taal die momenteel in gebruik is. U kunt alle talen verwijderen behalve Engels.

Om geheugenruimte te besparen, is bij levering slechts een beperkt aantal talen in uw P910i opgenomen. Wanneer u een taal selecteert in de lijst, worden de talen die niet worden gebruikt uit het geheugen van de P910i verwijderd. U kunt altijd extra talen downloaden van [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)

## Master reset

Gebruik **Master reset** om uw P910i opnieuw in te stellen.

**Opmerking** *Nadat u de taal hebt geselecteerd, worden alle gebruikersgegevens verwijderd, evenals alle vooraf geïnstalleerde mediabestanden en bestanden met toepassingsgegevens (inclusief achtergrondafbeeldingen, beltonen en afbeeldingen). Alle instellingen worden teruggezet naar de toestand waarin deze zich bevonden. De geselecteerde lokale taal wordt hersteld.*

Als u van de gebruiksgegevens reservekopieën hebt gemaakt, kunt u deze naderhand weer herstellen. Zie “Gegevens herstellen” op pagina 157.

U kunt mediabestanden en toepassingsgegevensbestanden terugzetten vanaf de cd *Content and Application* (toepassingen en bestanden) of vanaf internet.

Als u geïnstalleerde toepassingen wilt behouden, schakelt u het selectievakje **Geïnstalleerde toepassingen verwijderen** uit.

## Beveiligde tokens

Als u toegang nodig hebt tot een netwerk met beveiligde toegang (“strikte authenticatie”), bijvoorbeeld tot een bedrijfsintranet, kunt u de internetaccount waarmee u zich bij het desbetreffende netwerk aanmeldt, hierop instellen en

wanneer u een verbinding tot stand brengt een eenmalig wachtwoord laten genereren.

De P910i ondersteunt de volgende systemen voor beveiligde toegang:

- SecureID van RSA
- SafeWord van Secure Computing

Met software van derden kunt u ook andere toegangssystemen toevoegen.

Als u beschikt over een apparaat of toepassing waarbij eenmalige wachtwoorden volgens een van deze systemen worden vereist, hebt u geen afzonderlijke hardwarematige token-generator nodig (hard token). De P910i kan wachtwoorden genereren die niet aan een internetaccount zijn gekoppeld.

U beheert de beveiligde toegang in de P910i met behulp van Beveiligde tokens.

Elk token wordt gekoppeld aan één leverancier/systeem en kan worden gekoppeld aan één of meerdere internetaccounts (of aan geen enkele account wanneer u de P910i als een hard token gebruikt). U kunt zo veel tokens configureren als u nodig hebt.

**Tip** *Gegevens die u nodig hebt wanneer u beveiligde toegang gebruikt, zijn afhankelijk van de leverancier, het systeem en het netwerk. Neem voor de juiste informatie contact op met de beheerder van het netwerk waartoe u toegang wilt verkrijgen.*




## File Manager

In de lijst staat vermeld welke toepassingen op uw P910i in gebruik zijn en hoeveel ruimte deze innemen. Door op de knop **Bestanden** te tikken, kunt u algemene bestanden beheren die intern zijn opgeslagen op de P910i of op een Memory Stick.

### Gegevens uit toepassingen verwijderen

Gegevens uit een toepassing verwijderen: selecteer een toepassing in de lijst. Deze toepassing wordt dan weergegeven. Verwijder de oude of ongewenste items of gegevens.

Nu volgen enkele tips voor het beheren van de verschillende toepassingen:

- Verwijder opnames die u niet meer nodig hebt, aangezien deze veel ruimte in beslag nemen (zelfs als deze van geringe duur zijn).
- Verwijder in  **Berichten** eventuele oude berichten uit de mappen met ingekomen en verzonden berichten.
- Verwijder in  **Agenda** alle items in een bepaalde periode door op **Agenda > Items verwijderen** in de lijst met items te tikken.
- Verwijder in  **Taken** alle voltooide items door in de lijst met items **Taken > Voltooide verwijderen** te selecteren.
- Orden de informatie die u ontvangt of maakt in mappen om deze naderhand efficiënt te kunnen beheren.

## Algemene bestanden verwijderen of kopiëren

Tik op **Bestanden** om alle soorten algemene bestanden te bekijken die zijn opgeslagen op de P910i en de Memory Stick. U kunt bestanden naar een opgegeven map kopiëren, ongewenste bestanden verwijderen en de juiste toepassing starten om een bestand in de lijst te bekijken of af te spelen.

### *Bestanden verwijderen of bestanden kopiëren naar mappen*

1. Selecteer **Bestanden**.
2. Selecteer het **Type** bestand dat u wilt verplaatsen of verwijderen.
3. Selecteer de map **Locatie**.
4. Selecteer een of meerdere vakjes om de bestanden te selecteren die u wilt kopiëren of verwijderen.
5. Tik op **Kopiëren** en selecteer de doelmap om bestanden te kopiëren.  
Tik op **Verwijderen** om bestanden te verwijderen. U wordt gevraagd dit te bevestigen.

## Toepassingen verwijderen

Als u een toepassing verwijdert, kunt u deze altijd weer opnieuw installeren wanneer u deze naderhand wilt gebruiken.

### *Toepassingen verwijderen*

1. Selecteer **Verwijderen**.  
Er wordt een lijst met toepassingen weergegeven die kunnen worden verwijderd.
2. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen.
3. Selecteer **Verwijderen**.

**Opmerking** *U kunt de standaardtoepassingen die bij aflevering op de P910i aanwezig zijn, niet verwijderen.*

## PIN-instellingen WIM

WIM (WAP Identity Module) voert beveiligingsfuncties uit, vooral voor het opslaan en verwerken van informatie die nodig is om de gebruiker te identificeren en te authenticeren. Het is een opslagplaats voor niet te vervalsen geheime sleutels, certificaten en andere objecten waarvoor een PIN nodig kan zijn om deze te raadplegen of te wijzigen.

Het dialoogvenster **WIM-beheer** bestaat uit een PIN-keuzelijst en een lijst met WIM-items.

U kunt een PIN-code selecteren in de PIN-keuzelijst. De lijst met WIM-items heeft een dynamische inhoud en bevat alleen de sleutels die door de geselecteerde PIN worden beveiligd en een bijbehorend certificaat hebben. Andere sleutels die weliswaar door de geselecteerde PIN worden beveiligd maar geen certificaat hebben, worden niet weergegeven in de lijst met WIM-items. Dit is het geval wanneer WIM PIN (PIN-G) is geselecteerd.

**Opmerking** *De PIN-G is van toepassing op zowel de hele WIM als op items die dezelfde PIN-code hebben. Dat wil zeggen dat ook items die niet specifiek zijn voor de WIM, aan PIN-G worden gekoppeld.*

U kunt de status van een PIN wijzigen:

- **PIN inschakelen** een ingeschakelde PIN-code wordt opgevraagd wanneer u een bewerking wilt uitvoeren. Voor het uitvoeren van deze bewerking moet u de PIN-code invoeren.
- **PIN uitschakelen** een uitgeschakelde PIN-code wordt niet opgevraagd wanneer u een bewerking wilt uitvoeren.

### ***PIN-code wijzigen***


1. Selecteer de PIN die u wilt wijzigen in de keuzelijst.
2. Selecteer **PIN wijzigen**.

Als een PIN-code is geblokkeerd, moet u deze blokkering opheffen voordat u de PIN-code opnieuw kunt gebruiken. Selecteer de PIN-code en selecteer **PIN wijzigen**.

# Aan de slag met Internet en Berichten

## Introductie

Voordat u met  **Internet** en  **Berichten** toegang tot het internet krijgt en berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u een aantal gebruikersspecifieke instellingen opgeven in het

 **Configuratiescherm**.

## Serviceprovider

U hebt een serviceprovider nodig om een verbinding tot stand te brengen tussen de P910i en het netwerk. Mogelijke serviceproviders zijn:

- Een internetprovider (ISP) waarmee u verbinding maakt met het internet.
- Een toegangspunt dat wordt geleverd door uw netwerkoperaator.
- Een besloten serviceprovider zoals uw bedrijf of uw bank.

Als u een internetaccount wilt instellen, moet u specifieke informatie over de serviceprovider in de P910i invoeren. De P900 kan specifieke informatie over meerdere serviceproviders bevatten, bijvoorbeeld wanneer u afzonderlijke internet- en bedrijfsaccounts hebt.

Het is mogelijk dat uw netwerkoperaator of leverancier vooraf geïnstalleerde diensten hebben. Neem voor informatie hierover contact op met uw netwerkoperaator of leverancier.

## Verbindingstype

Als de P910i verbinding maakt met een serviceprovider, gebruikt het toestel een GSM- of GPRS-netwerk dat wordt geleverd door een netwerkoperaator. Veel netwerkoperaators bieden zowel GSM- als GPRS-diensten.

Het verbindingstype geeft aan welk netwerk door de account wordt gebruikt voor internetverbindingen. GPRS-internetaccounts gebruiken het GPRS-netwerk, inbelinternetaccounts het GSM-netwerk.

### **GPRS**

Als uw netwerkoperaator GPRS ondersteunt, kunt u met een GPRS-internetaccount:

- Met het internet verbonden blijven zonder dat u hiervoor hoeft te betalen. Bij een GPRS-account betaalt u voor de hoeveelheid informatie die u weergeeft, downloadt of verzendt terwijl u on line bent. Neemt contact op met uw netwerkoperaator voor informatie over uw abonnement.

- Voorkomen dat u telkens opnieuw een verbinding tot stand moet brengen wanneer de internetverbinding wordt verbroken.

### **Inbellen**

Bij een inbelaccount en snelle inbelaccount wordt de duur van de internetverbinding bij u in rekening gebracht. Als uw netwerkoperator deze accounts ondersteunt, kunt u de verbindingssnelheid (tegen betaling) verhogen door een snelle inbelaccount in te stellen.

## **Serviceprovider en berichtenservice automatisch instellen**

De eenvoudigste manier om de P910i in te stellen is de automatische instelling via uw serviceprovider.

Voor de instellingen voor  **Berichten** ondersteunt de P910i de automatisch instelling van:


- e-mailaccounts
- instellingen voor MMS-berichten (Multimedia Messaging Service).

Ga naar de website van uw serviceprovider voor informatie of neem contact op met de klantondersteuning van de serviceprovider en vraag informatie over automatische externe installatie van ISP-instellingen en instellingen voor e-mail- en MMS-berichten.


Als externe installatie mogelijk is, kan men u de benodigde berichten voor automatische installatie per SMS sturen.

De instellingen die gelden voor uw netwerkoperator en één of meerdere van deze diensten, zijn mogelijk ook beschikbaar via de webconfigurator op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)

*Controleren of de instellingen voor de SMS-berichtenservice correct zijn*

1. Selecteer  **Configuratiescherm > Verbindingen > Berichtenservice-accounts > SMS.**
2. Controleer de informatie, bijvoorbeeld het adres van het servicecentrum.

## **Nieuwe instellingen voor Internet of Berichten accepteren**

Nieuwe installatieberichten worden weergegeven in het Postvak IN van de account **Automatische installatie** van  **Berichten**. (Installatieberichten voor e-mailaccounts zijn echter te vinden in het Postvak IN voor **SMS-berichten**.)


Selecteer het installatiebericht als dit wordt weergegeven.

Er wordt een dialoogvenster met een korte tekst en een bericht van de operator weergegeven. U kunt de nieuwe instellingen accepteren of het bericht in het Postvak IN laten staan.

Als de naam van de nieuwe account gelijk is aan die van een bestaande account, kunt u een nieuwe account met dezelfde naam maken of de bestaande account vervangen.

**Opmerking** *Accepteer nooit onverwachte externe installatieberichten of installatieberichten waarvan de afzender onzeker is.*

## Serviceprovider handmatig instellen


Als alternatief voor het automatisch instellen van een internetaccount, kunt u de instellingen handmatig invoeren in  **Configuratiescherm > Verbindingen > Internet-accounts.**

Verzamel eerst alle benodigde informatie. Deze informatie is verkrijgbaar bij uw internetprovider of, wanneer u een verbinding tot stand brengt met een bedrijfsnetwerk, bij de informatiedienst op uw werkplek.

U vindt een beschrijving van alle instellingen in 'Internetaccounts' op pagina 171.

Voor het instellen van een nieuwe account volgt u de stappen onder 'Een nieuwe internetaccount maken' op pagina 172.

## Berichten handmatig instellen

Als alternatief voor het automatisch instellen van **Berichten**, kunt u de instellingen voor de services die u wilt gebruiken handmatig invoeren in  **Configuratiescherm > Verbindingen > Berichtenservice-accounts.**

Verzamel eerst alle benodigde informatie. Deze informatie is verkrijgbaar bij:

- de e-maildienst van uw netwerkoperaator, indien van toepassing.
- uw internetprovider
- de manager van de informatiedienst wanneer u via een bedrijfsnetwerk toegang hebt tot uw zakelijke e-mailaccount.
- de netwerkoperaator (SMS-berichten en Cell Broadcast Services).

Het dialoogvenster heeft vier tabs, voor ieder type berichtenservice één:

- E-mail** Uw e-mailserviceprovider of de manager van de informatiediensten op uw werkplek in het geval van een bedrijfsaccount, kan u de benodigde informatie verstrekken.  
U vindt een beschrijving van alle instellingen in *'Het tabblad E-mail'* op pagina 177.  
Voor het instellen van een nieuwe account volgt u de stappen bij *'Een nieuwe e-mailaccount maken'* op pagina 177.
- SMS-bericht** Short Message Service  
De benodigde instellingen staan op de SIM-kaart.  
U vindt een beschrijving van alle instellingen in *'Het tabblad SMS'* op pagina 179.

- MMS-bericht** Multimedia Messaging Service  
Uw MMS-berichtenserviceprovider kan u de benodigde informatie verstrekken.  
Voordat u MMS-berichtenservice kunt instellen, moet u een internetaccount instellen in **Configuratiescherm > Verbindingen > Internet-accounts** en een WAP-account opgeven in **Configuratiescherm > Verbindingen > WAP-accounts**.  
U vindt een beschrijving van alle instellingen in *'Tabblad MMS'* op pagina 179.
- Lokaal** Cell broadcast en celinformatie  
U kunt bij uw netwerkoperator nagaan of deze diensten beschikbaar zijn.  
U vindt een beschrijving van alle instellingen in *'Het tabblad Lokaal'* op pagina 181.

## WAP-accounts instellen

Een WAP-account (ook wel WAP-profiel genoemd) geeft aan welke serviceprovider en gateway moeten worden gebruikt voor een verbinding met WAP-diensten. U hebt eveneens een WAP-account nodig wanneer u gebruikmaakt van MMS-berichten (Multimedia Messaging Service).


De WAP-gateway bevindt zich tussen de P910i en de coderings- en decoderingsinformatie van de WAP-site. Desgewenst kunt u gegevens voor meer dan één gateway instellen, bijvoorbeeld één gateway voor MMS-berichtenservice, een tweede gateway voor toegang tot bedrijfsgegevens via WAP en een derde voor toegang tot de WAP-dienst van uw bank.



U kunt een WAP-account voor de P910i het eenvoudigst automatisch instellen via uw serviceprovider. Ga naar de website van uw serviceprovider voor informatie of neem contact op met de klantondersteuning van de serviceprovider en vraag naar informatie over automatische installatie. U kunt tevens meer informatie en instellingen voor vele operators vinden op: <http://www.SonyEricsson.com/support>.

**Opmerking** *U verkrijgt toegang tot WAP-pagina's via een internetprovider (ISP), dus als u een WAP-account maakt, moet u een van uw bestaande internetaccounts kiezen of eerst een nieuwe internetaccount maken.*

## Een WAP-account handmatig instellen

Als u de WAP-account niet automatisch wilt instellen, kunt de instellingen ook handmatig invoeren in  **Configuratiescherm** > **Verbindingen** > **WAP-accounts**.

Verzamel eerst alle benodigde informatie. Deze informatie is verkrijgbaar bij de WAP-serviceprovider, of de manager van de informatiediensten wanneer u verbinding maakt met een bedrijfsnetwerk.

U vindt een beschrijving van alle instellingen in 'WAP-accounts' op pagina 182.

Voor het instellen van een nieuwe account volgt u de stappen onder 'Een nieuwe WAP-account maken' op pagina 182.

## De P910i als modem gebruiken

De P910i is uitgerust met een complete GSM/GPRS-modem, zodat u de P910i kunt gebruiken om de PC te verbinden met het internet of een bedrijfsintranet. Een laptop beschouwt de P910i als een normale modem.

U koppelt de laptop aan de P910i via draadloze Bluetooth-technologie, infrarood of kabel (USB of serieel). De verbinding via de ether kan plaatsvinden via een willekeurige, door de P910i ondersteunde drager:

- GPRS
- HSCSD (High-speed Circuit Switched Data)
- CSD (Circuit Switched Data).

Op de cd **Sony Ericsson PC Suite** vindt u een Windows-modemstuurprogrammabestand en een PC-hulpprogramma, de **Dial-Up Networking Wizard**. Met behulp van de wizard kunt u DUN-items (Dial-Up Networking) op de PC configureren voor GPRS- en HSCSD-verbindingen.

Zodra de P910i is verbonden met een Bluetooth-laptop, kan de P910i een verbinding met het internet of een bedrijfsnetwerk tot stand brengen. Aangezien Bluetooth draadloos verbindingen tot stand brengt en geen direct zichtbare uitlijning vereist, kunt u de laptop op een gemakkelijke plaats zetten en de P910i in uw zak of koffertje laten, of zelfs binnen een bereik van tien meter wegleggen.

Als u gebruikt wilt maken van een infraroodverbinding, kunnen de P910i en de PC zich op maximaal één meter van elkaar bevinden. De twee infraroodpoorten moeten zich vrij tegenover elkaar bevinden, onder een hoek van maximaal circa 30 graden.

## De Dial-Up Networking Wizard

De wizard vereenvoudigt het maken van GPRS DUN-verbindingen door de juiste waarden in het PC DUN-item in te stellen en het item te koppelen aan een van de GPRS-configuraties in de P910i. U kunt de GPRS-instellingen in de P910i ook weergeven en wijzigen.

Voor HSCSD DUN-items worden de modeminstellingen door de wizard zodanig bijgewerkt dat de opgegeven gegevensnelheid en het type drager (ISDN/analoo) worden gebruikt wanneer een DUN-verbinding tot stand wordt gebracht.

U kunt de DUN-items die met de wizard zijn gemaakt, weergeven of wijzigen met behulp van de Windows DUN-gebruikersinterface.

De software voor de Dial-Up Networking Wizard in de **Sony Ericsson PC Suite** moet op de PC worden geïnstalleerd en de P910i moet op de PC worden aangesloten via kabel, infrarood of draadloze Bluetooth-technologie. Zie 'Verbinding maken met andere apparaten' op pagina 149.

Zorg dat u informatie over o.a. telefoonnummers, servernamen of -domeinen bij de hand hebt die de server waarmee u verbinding wilt maken, nodig kan hebben.

### *Een GPRS- of HSCSD-verbinding (High-Speed Circuit Switched Data) instellen met de Dial-Up Networking Wizard*

1. Start de **Dial-Up Networking Wizard** vanuit de map Sony Ericsson in het menu Start op de PC.
2. Kies de optie voor het maken van een nieuwe inbelverbinding.
3. Volg de aanwijzingen in de wizard.

### *Een eerder gemaakt DUN-item bewerken*

1. Start de **Dial-Up Networking Wizard** vanuit de map Sony Ericsson in het menu Start op de PC.
2. Wijzig een inbelverbinding.
3. Selecteer de gewenste verbinding in de lijst.
4. Volg de aanwijzingen in de wizard.

## De P910i als modem definiëren

Voor het instellen van een CSD (GSM-data)- of HSCSD-verbinding moet u de P910i handmatig als modem instellen.

### *Een inbelitem voor CSD of HSCSD instellen*

1. Open het Configuratiescherm op de PC.

2. Selecteer de optie voor het installeren van een nieuwe modem.
3. Selecteer de P910i als modem.
4. Selecteer de poort waarmee de P910i wordt verbonden.
5. Bevestig de selectie. U hebt een nieuwe DUN-verbinding gemaakt.




## Verbinding maken








### *Een verbinding tot stand brengen met behulp van een DUN-item dat is gemaakt door de wizard*

1. Als u een verbinding tot stand brengt via kabel, stelt u de P910i in op de kabelverbindingsmodus **Modem**, zie 'Kabel' op pagina 170.
2. Gebruik een willekeurige conventionele methode om een verbinding tot stand te brengen:
  - Klik op de snelkoppeling op het bureaublad die door de wizard is gemaakt.
  - Selecteer het item in de systeemmap DUN.
  - Voer een toepassing uit die geïntegreerde ondersteuning voor het gebruik van DUN-items biedt (zoals een browser of e-mailclient).

## GPRS - Informatie over verbinding

Door middel van pictogrammen op de statusbalk krijgt u een overzicht van de informatie over dataverbindingsoproepen.

Een gecombineerd pictogram voor signaalsterkte en GPRS-sigitaal geeft informatie over de status van de GPRS-dienst. De status van de GPRS-verbinding wordt boven het pictogram voor de signaalsterkte weergegeven. Het pictogram kan de status Niet beschikbaar , Beschikbaar  en Aangesloten  weergeven.

De pictogrammen voor HSCSD/CSD  en GPRS  worden tijdens een dataverbinding weergegeven. Als GPRS bijvoorbeeld is onderbroken, wordt deze status aangegeven door een gecombineerd pictogram . Er zijn drie statussen voor het GPRS-pictogram: Actief , bezig met data-overdracht (afwisselend  en ); en onderbroken . Na iedere ontvangen of verzonden data-overdracht wordt het GPRS-pictogram Actief gedurende vijf seconden geactiveerd.

## Informatie over verbinding

Wanneer u het pictogram voor dataverbinding tijdens een actieve dataverbinding selecteert, wordt een menu weergegeven met de opties **Informatie** en **Verbinding verbreken**.

- Selecteer **Informatie** als u informatie over de desbetreffende verbinding wilt weergeven.
- Selecteer **Verbinding verbreken** als u de verbinding wilt beëindigen.

## Informatie over GPRS-status

Als het pictogram voor signaalsterkte is geselecteerd, wordt informatie over het netwerk, de GPRS-status en, indien van toepassing, GPRS-fouttekst weergegeven.

## Logboek GPRS-data

Er wordt een nieuw item in het logboek GPRS-data gemaakt wanneer een GPRS-account voor het eerst een verbinding tot stand heeft gebracht. Het wacht niet op de dataoverdracht. Een eventueel bestaand logboek voor de huidige GPRS-verbinding wordt bijgewerkt.

Het logboek GPRS-data bevat een lijst met GPRS internetaccounts. Als een account actief of onderbroken is, wordt het relevante statuspictogram links van de account weergegeven.

### *Informatie over een account weergeven*

1. Selecteer een account in de lijst.
2. De informatie over de account wordt weergegeven. Het logboek wordt dynamisch bijgewerkt.

U kunt met knoppen de huidige data verwijderen of resetten. Bij een actieve of onderbroken verbinding zijn deze knoppen uitgeschakeld.

### *Het logboek voor een account verwijderen*

1. Selecteer een account in de lijst.
2. Selecteer **Logboek GPRS-data > Verwijderen**.

### *Het logboek voor een account resetten*


1. Selecteer een account in de lijst.
2. Selecteer **Logboek GPRS-data > Reset**.

### *Het logboek voor meerdere accounts verwijderen of resetten*

1. Schakel de selectievakjes in voor de accounts die u wilt verwijderen of resetten.
2. Selecteer **Logboek GPRS-data > Reset** of **Logboek GPRS-data > Verwijderen**.


## Sessiegegevens

Als de verbinding niet is geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer de huidige internetaccount is uitgeschakeld, wordt hier de totaal tijdens de laatste sessie verzonden en ontvangen data weergegeven.

De informatie wordt enkele seconden lang weergegeven. Bij gesloten klep drukt u op  om deze informatie te sluiten.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u suggesties voor het oplossen van mogelijke problemen met de P910i. Als u hierin geen oplossing vindt, kunt u ook de *Knowledge base* proberen op onze algemene ondersteuningswebsite op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support). Op deze site vindt u nog meer nuttige informatie.

Uw P910i beschikt ook over Help-bestanden met extra informatie. Open de Help met de menuoptie **Bewerken > Help** of, in veel dialoogvensters, met het Help-pictogram .

U kunt de software van uw P910i bijwerken om de prestaties te verbeteren. Zie “*Sony Ericsson Update Service*” op pagina 148.

Als u uw P910i moet inleveren voor reparatie kunt u informatie en inhoud verliezen die u op uw P910i hebt opgeslagen. Wij raden u aan om een kopie van deze informatie te maken (maak een reservekopie) voordat u uw P910i ter reparatie inlevert.

### Opstartproblemen

---

#### De P910i start niet

- Handheldtelefoon: laad de batterij opnieuw op of vervang deze.
- Zorg dat de contactpunten op de batterij en de oplader schoon zijn en laad de batterij niet bij extreme temperaturen op.
- Handsfreetelefoon in auto (VHF): controleer of de P910i goed in de houder is geplaatst en controleer de zekering in de zekeringenhouder (aangesloten op de batterijkabel).

### Vergrendelingsproblemen

---

#### Kaart plaatsen

- Zorg ervoor dat in de P910i een geactiveerde SIM-kaart is geplaatst. Zie ‘*SIM-kaart*’ op pagina 12.



#### Geblokkeerde SIM-kaart



Als u driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt de kaart vrijgeven met behulp van de PUK-code. Zie ‘*Vergrendeling SIM-kaart*’ op pagina 42.

**Vergrendeling toestel** Telefoon vergrendeld wordt weergegeven, gevolgd door **Code invoeren**.

De P910i is vergrendeld om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

De P910i ontgrendelen:

- Voer de vergrendelingscode voor het toestel in, standaard 0000, en druk vervolgens op  of  .

**Sleutelsymbool** Het toetsenbord is vergrendeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt. Druk op  gevolgd door  om het toetsenbord te ontgrendelen.

## Indicatielampje

**Knippert rood** Hiermee wordt aangegeven dat de batterij bijna leeg is en binnenkort opnieuw moet worden opgeladen of moet worden vervangen.

- Zorg er bij handsfreeapparatuur (VHF) voor dat het volgende is geplaatst of aangesloten: de P910i en de bijbehorende houder, de zekering in de zekeringenhouder en/of de externe antenne.

**Knippert niet** Als het indicatielampje op de P910i niet knippert en er geen netwerk wordt weergegeven, is er geen netwerk binnen bereik. Zie *'De telefoon werkt niet'* op pagina 198.

## Communicatieproblemen

---

**De telefoon werkt niet**

- Het ontvangen signaal is te zwak. Dit kan het gevolg zijn van obstakels in het pad van het signaal. Controleer de indicator voor de signaalsterkte op het scherm. Ga naar buiten of ga staan om een voldoende sterk signaal te ontvangen.
- Zorg dat de P910i niet is ingesteld op de Flight mode.
- De P910i is mogelijk gegevens of e-mail aan het verzenden of ontvangen.
- Controleer de instellingen voor het doorschakelen of beperken van gesprekken. Zie *'Doorschakelen'* op pagina 62, *'Oproepen accepteren'* op pagina 62 en *'Gesprekken beperken'* op pagina 63.
- Als **Alleen noodoproepen** wordt weergegeven op het scherm, mag u het netwerk dat binnen bereik is niet gebruiken. Over het algemeen kunt u echter wel het alarmnummer bellen.
- Als **Geen netwerk** wordt weergegeven op het scherm, bevindt u zich in een gebied dat geen deel uitmaakt van een netwerk of is het ontvangen signaal te zwak.

- Ik kan binnenkomende oproepen niet horen**
- Verhoog het volume van de beltoon.
  - Uw P910i is ingesteld op de stille modus.
  - Uw P910i is ingesteld op de Flight modus.
- De persoon waarmee ik bel, kan mij moeilijk verstaan.**
- Zorg ervoor dat u de microfoon niet bedekt terwijl u spreekt. U vindt de microfoon onderaan het toestel, naast de aansluiting.
  - U bent mogelijk bijna buiten bereik van het netwerk. Het geluid verbetert bij een betere netwerkverbinding.
- Ik kan WAP niet gebruiken**
- In uw abonnement is WAP niet inbegrepen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.
  - De instellingen zijn fout. Voer nieuwe instellingen in. Neem contact op met de serviceprovider of ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) en gebruik de WAP-configurator.
- Ik kan geen SMS- of MMS-bericht verzenden**
- In uw abonnement is SMS of MMS niet inbegrepen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.
  - Vraag bij uw serviceprovider na of u het juiste telefoonnummer van het servicecentrum hebt ingevoerd.

**Ik kan geen e-mail gebruiken**

- Controleer de instellingen in het Configuratiescherm. Neem contact op met de serviceprovider of ga naar [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) en gebruik de MMS-configurator.
- Controleer of *Flight mode* niet is ingeschakeld.
- Het telefoongeheugen is mogelijk vol. Verwijder bijvoorbeeld afbeeldingen of muziek.
- Neem contact op met uw serviceprovider om te controleren of u e-mail in uw abonnement hebt.
- De instellingen zijn mogelijk niet juist. Voer nieuwe instellingen in. U kunt op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) de webconfigurator voor e-mail gebruiken om u een automatisch installatiebericht te sturen, of neem contact op met uw serviceprovider. Zie ook "*Het tabblad E-mail*" op pagina 177.

### Faxoproepen

- U kunt geen faxen verzenden met de P910i. Ook als uw operator-abonnement ondersteuning biedt voor het verzenden van faxen, worden faxoproepen geweigerd. De oproepen kunnen echter wel naar een ander nummer worden doorgeschakeld, zoals het faxnummer op kantoor. Zie 'Doorschakelen' op pagina 62 voor meer informatie.
- Zorg dat potentiële bellers geen fax verzenden naar de P910i omdat dan mogelijk een aantal malen opnieuw wordt geprobeerd de fax te verzenden voordat de transmissie wordt gestopt.

### Problemen bij het verbinden met een PC of een ander apparaat

---

#### Verbinding maken met kabel is onmogelijk

- Controleer of het SyncStation en de kabel correct zijn aangesloten op de PC.
- Controleer of de correcte COM-poort van de PC is ingeschakeld. Klik met de rechtermuisknop op het koppelingssymbool voor de P910i in de taakbalk van de PC en selecteer vervolgens *Eigenschappen*. Selecteer de USB COM-poort.
- Controleer of de vergrendeling van het toestel niet actief is.
- Verwijder **Sony Ericsson PC Suite**. Sluit het SyncStation met de P910i aan op de PC. Installeer **Sony Ericsson PC Suite** opnieuw en volg nauwkeurig de installatieprocedure.
- Controleer of er updates zijn voor **Sony Ericsson PC Suite** op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support). Als u een nieuwe versie van het programma vindt, downloadt u het en installeert u deze versie in plaats van de oude.

#### Ik kan geen afbeeldingen overzetten

Plaats de P910i in het SyncStation. Open op de PC *Mijn P910i* en blader door het P910i-bestandssysteem om de afbeelding te vinden.



### Ik kan geen items overzetten met draadloze Bluetooth-technologie

- Zorg dat de draadloze Bluetooth-technologie is geactiveerd.
- Zorg ervoor dat de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden. Het maximale bereik is 10 meter.

### Ik kan geen verbinding tot stand brengen met een handset of handsfree via draadloze Bluetooth-technologie

- Zorg dat de apparaten correct met elkaar zijn verbonden. Zie 'Verbinding via draadloze Bluetooth-technologie' op pagina 151.
- Zorg dat de handset en handsfree zijn opgeladen.
- Zorg ervoor dat de apparaten zich binnen elkaars bereik bevinden.

### Ik kan geen PC-software vinden om te downloaden

- U kunt PC-software vinden op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support) en op lokale websites.

### Ik kan mijn P910i niet als modem gebruiken


- Neem eerst contact op met uw serviceprovider om uw dataverbinding in te schakelen.
- Sluit vervolgens uw P910i op uw PC aan via kabel, Bluetooth-technologie of infrarood. Zie "De P910i als modem gebruiken" op pagina 193, "Verbinding maken met andere apparaten" op pagina 149, en Knowledge base op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)

### De synchronisatie met mijn PC lukt niet

- Sluit uw telefoon aan op uw PC via kabel, Bluetooth-technologie of infrarood. Zie "Verbinding maken met andere apparaten" op pagina 149.
- Installeer vervolgens **Sony Ericsson PC Suite** en doe de benodigde instellingen. Zie "Synchroniseren en reservekopieën maken" op pagina 154 en de Help-bestanden in **Sony Ericsson PC Suite**. Zie tevens de Knowledge base op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)


### Geheugen vol

---

Als er geen ruimte meer beschikbaar is op de P910i voor het opslaan van informatie, wordt het pictogram  in de statusbalk weergegeven. U moet geheugen vrijmaken om te zorgen dat de P910i correct werkt.

- Maak regelmatig reservekopieën met Communications Suite om te voorkomen dat informatie verloren gaat of beschadigd raakt.


### Wizard Opslagruimte

- Tik in de statusbalk op het pictogram  om de Wizard Opslagruimte te starten of start deze wizard in de Launcher voor toepassing. Met de Wizard Opslagruimte kunt u vervolgens items verplaatsen van het interne geheugen van de P910i naar een Memory Stick, of items verwijderen uit het geheugen van de P910i.

## Opslagbeheer

U kunt tevens opslagbeheer gebruiken om geheugen vrij te maken.

- Selecteer  **Toepassingen >**

 **Configuratiescherm > Algemeen > Opslagbeheer.**

- Er wordt een lijst met alle toepassingen en de bijbehorende geheugenvereisten weergegeven.
- Zie 'Algemene bestanden verwijderen of kopiëren' op pagina 187 en 'Gegevens uit toepassingen verwijderen' op pagina 186.

## Informatie in toepassingen

Gebruik de toepassingen om de volgende ongebruikte of oude items uit het interne geheugen van de P910i te verwijderen:

WAP-historie of bladwijzers

- Berichten
- Contactpersonen
- Gesprekkenlijsten
- Agendataken of afspraken
- Schrijfblok-aantekeningen

## Diversen

### Ik kan niet op de Memory Stick opslaan

- U hebt mogelijk een Memory Stick met een vergrendelingsschakelaar. Schuif de schakelaar in de andere richting.
- De Memory Stick is mogelijk vol. Verwijder enkele bestanden op de stick.

### Tikken op het display werkt niet

Het kan voorkomen dat u op een item (zoals een knop of een menuoptie) tikt, maar dat een ander item wordt geactiveerd. Als u het scherm kalibreert, wordt het juiste item geactiveerd. Tik op **Configuratiescherm > tabblad Apparaat > Display > tabblad Scherm > Scherm kalibreren** en volg de instructies.

### Ik kan de taal niet wijzigen

- Wanneer u de P910i voor het eerst start, moet u een taal selecteren. De andere talen worden verwijderd om geheugen vrij te maken. U kunt alle talen vinden op de cd **Sony Ericsson PC Suite**. Vanaf de cd kunt u de gewenste taal installeren. U kunt meer talen vinden op [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support)
- Wanneer u een nieuwe taal hebt geïnstalleerd moet u de P910i uit- en aanzetten om de wijziging door te voeren.

### Er verschijnt een onjuist teken als een knop op het toetsenbord wordt ingedrukt

- Het verkeerde type toetsenbord kan in het configuratiescherm worden opgegeven. Controleer of de juiste instellingen zijn ingesteld in **Configuratiescherm > tabblad Apparaat > Klepinstellingen > Uitklapbaar toetsenbord**.

**Toepassingen  
reageren niet  
meer**

- Sluit de klep en open deze opnieuw.
- Zet de P910i uit en vervolgens weer aan.
- Verwijder de batterij, wacht 10 seconden en plaats deze opnieuw.
- Het telefoongeheugen is mogelijk vol. Verwijder bijvoorbeeld afbeeldingen of muziek.
- Als het probleem blijft bestaan, voert u een master reset uit. Zie 'Master reset' op pagina 185. Alle gegevens gaan verloren.

**Systeemfout**

Bij een systeemfout wordt een knipperende waarschuwingsanimatie op de P910i weergegeven. Start in dat geval de P910i op de volgende manier opnieuw op:

- Druk op de aan/uit-knop en houd deze *ten minste* 10 seconden ingedrukt om de P910i uit te zetten.
- Start de P910i op de normale manier opnieuw op: druk op de aan/uit-knop om de P910i aan te zetten.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

**Opmerking Belangrijk:** *beantwoord een oproep of verminder het volume voordat u de mobiele telefoon aan uw oor plaatst.*

## PRODUCTONDERHOUD

- Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Beschilder de mobiele telefoon niet.
- Vraag toestemming voordat u de mobiele telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in of rond een vliegtuig of op plaatsen waar uitdrukkelijk gevraagd wordt tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet op plaatsen waar er gevaar voor ontploffing is.
- Plaats de telefoon of andere draadloze apparatuur niet in de ruimte boven de airbag in uw auto.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel van Sony Ericsson.

## Antenne

Gebruik uitsluitend een originele Sony Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en inbreuk maken op de geldende reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus boven de aanbevolen grenzen uit kunnen komen (zie hierna).

## Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Aanraken van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de totale gespreks- en stand-bytijd verkort.

## Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR

Uw mobiele telefoon is een lagespanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook wel radiogolven of radiofrequentievelden genoemd). Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (CNIRP) en The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequente energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken. Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen te werken.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. Deze informatie is ook beschikbaar op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). U vindt daar tevens meer informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR.

### **Autorijden**

Houd u aan de plaatselijke wetten en/of regels inzake het gebruik van mobiele telefoons terwijl u rijdt. In vele landen/staten is het gebruik van handsfree of portable carkits verplicht. U wordt geadviseerd enkel handsfree of portable carkits van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Daarnaast verbieden sommige fabrikanten (met het oog op mogelijke interferentie) het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer het voertuig voordat u een nummer kiest of een gesprek beantwoordt.

### **PERSOONLIJKE MEDISCHE APPARATUUR**

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Als u enige andere persoonlijke medische apparatuur gebruikt, dient u de fabrikant van het apparaat te raadplegen.

### **Kinderen**

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHOORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

### **De mobiele telefoon weggooien**

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van elektrische apparaten.

### **Voeding**

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden. Koppel het toestel los van de voeding voordat u het reinigt, om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

### **Alarmnummers**

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen. Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulair netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

### **Gebruik en onderhoud van de batterij**

U wordt geadviseerd de batterij 4 uur op te laden voordat u de mobiele telefoon voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C en +45°C.

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De totale gespreks- en stand-bytijd zijn beide afhankelijk van de transmissieomstandigheden tijdens het gebruik van de mobiele telefoon. Als de mobiele telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de totale gespreks- en stand-bytijd verlengd.


Een oplaadbare batterij kan honderden keren worden opgeladen. De batterij zal uiteindelijk gaan slijten. Dit is echter geen defect. Als de spreektijd of stand-bytijd aanzienlijk korter is, dient u uw batterij te vervangen. Sony Ericsson raadt u aan om alleen batterijen en opladers te gebruiken die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd.

- **Waarschuwing!** Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen en -opladers die zijn bedoeld voor uw mobiele telefoon. Andere laders kunnen oververhitting veroorzaken of de mobiele telefoon onvoldoende opladen. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.
- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

#### Batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Centre voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Breng gebruikte batterijen naar een kringloopbedrijf.



## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Zweden, verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel Ericsson- of Sony Ericsson-accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna "product" genoemd).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw telefoon, retourneer het toestel dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Centre (nationale tarieven kunnen van toepassing zijn) of bezoek [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) voor meer informatie.

#### Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

#### Wat wij doen

Indien dit toestel gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn vastgelegd. Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor kosten in rekening te brengen als een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens onderstaande voorwaarden. Uw persoonlijke instellingen/downloads gaan mogelijk verloren als de mobiele telefoon wordt hersteld of vervangen.

## Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door een door Sony Ericsson geautoriseerde leverancier voor dit product aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overgelegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt voor het gerepareerde of vervangende product de resterende garantieperiode of, als dat langer is, een garantie voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product). Bovendien is de garantie niet van toepassing op tekortkomingen van het product als gevolg van ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade als gevolg van contact met vloeistoffen.
4. Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
5. Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door software-installaties, aanpassingen, service of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
6. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur die niet geschikt zijn voor gebruik met het product.
7. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

8. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, ANDERS DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of aankoopcontact.

\* Europese Unie (EU)

Als u het product in een EU-land hebt gekocht, kunt u het volgens bovenstaande voorwaarden binnen de garantieperiode laten repareren in elk EU-land waar een identiek product wordt verkocht door een bevoegde Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het Sony Ericsson Customer Care Centre bij u in de buurt voor meer informatie. Bepaalde reparaties zijn wellicht alleen mogelijk in het land van aanschaf. Het product kan bijvoorbeeld aan de binnen- of buitenzijde afwijken van de equivalenten modellen die in andere EU-landen verkrijgbaar zijn. Mobiele telefoons met een SIM-vergrendeling kunnen mogelijk niet worden gerepareerd. \*\* In sommige landen/regio's is aanvullende informatie vereist. In dat geval is dit duidelijk op het aankoopbewijs aangegeven.

## FCC-verklaring



Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die de werking van het toestel kan verstoren.

## Milieu-informatie



- In de behuizing of printplaten van de telefoon is geen halogeenbrandwering toegepast.
- Energieverbruik van oplader tijdens standby < 0,3 W.

Meer informatie vindt u in de milieuverklaring voor de P910i onder "Environmental Declaration" op [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com)

## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of  
**Nya Vattentornet**  
**S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product  
**Sony Ericsson type FAB-1021012-BV and FAB-1021012-CN**  
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Kista, June 2004

*Place & date of issue*

**CE 0682**

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.



## Termen en definities

### **AU**

Indeling voor bestanden met audiogegevens. AU-bestanden hebben de extensie .au.

### **Bladwijzer**

Een URL en header/titel die in de telefoon zijn opgeslagen, waarmee de gebruiker rechtstreeks naar een web- of WAP-pagina kan gaan.

### **Bluetooth**

De draadloze Bluetooth-technologie is een technologie voor veilige en snelle radioverbindingen. Het is een specificatie voor de computer- en telecommunicatiebranche waarin wordt beschreven hoe mobiele telefoons, computers en PDA's (personal digital assistants) op eenvoudige wijze onderling of met andere telefoons (privé of zakelijk) en computers kunnen communiceren met behulp van een draadloze verbinding met een klein bereik.

### **BMP**

Microsoft Windows Bitmap. Een door Microsoft gedefinieerde grafische indeling die 1-, 4-, 8- en 24-bits kleurdiepten ondersteunt. Niet gecomprimeerd, zodat de bestanden omvangrijk kunnen zijn.

### **bps**

Bits per seconde – datatransmissiesnelheid.

### **cHTML**

Een versie van HTML die voor kleine apparaten is geoptimaliseerd.

### **CLI**

Nummerweergave (Calling Line Identity) Hiermee wordt het nummer van de bellende persoon op het display van de mobiele telefoon weergegeven. Als de naam en foto van de beller in Contactpersonen aanwezig zijn, worden deze eveneens op de P910i weergegeven. Aan de hand hiervan kunt u beslissen of u de oproep al dan niet beantwoordt. Bedenk wel dat niet alle nummers kunnen worden weergegeven. Verder moet uw netwerk deze dienst ondersteunen.

### **COM-poort**

Definieert een seriële poort/RS-232-poort binnen de Windows-omgeving.

### **CS**

Circuit Switched. Verbinding met een vaste bandbreedte tussen A en B, die gedurende een bepaalde tijd in stand wordt gehouden, bijvoorbeeld voor de duur van een telefoongesprek.

### **CSD**

Circuit Switched Data. CSD is een GSM-service waarmee een circuitgeschakelde dataverbinding met een snelheid van 9,6 of 14,4 kbps wordt geboden.

### **CSS**

Cascading Style Sheet. Een voorziening voor browsers.

### **Drager**

Pad waarlangs gegevens worden verzonden. Bij CSD en HSCSD het type telefoonverbinding tussen het GSM-netwerk en de server – PSTN of ISDN.

### **DTMF**

Dual Tone Multi Frequency. Een methode voor codering van cijfers via een combinatie van twee hoorbare tonen.

### **DUN**

Dial-Up Networking (Externe toegang).  
De netwerkinbelvoorziening in Windows.

### **e-GSM**

Extended GSM. Nieuwe frequenties die door het Europees Comité voor Radiocommunicatie (ERC) zijn gereserveerd voor GSM-gebruik wanneer er extra spectrum nodig is (netwerkafhankelijk). Dit biedt operators de mogelijkheid om net buiten de centrale GSM-band van 900 MHz te zenden en te ontvangen. Deze uitbreiding biedt het netwerk extra mogelijkheden.

### **EMS**

Enhanced Messaging Service. Een uitbreiding op SMS waardoor afbeeldingen, animaties, geluiden en tekenopmaak aan tekstberichten kunnen worden toegevoegd.

### **FCC**

Federal Communications Commission. Amerikaanse overheidsinstelling voor regulering van de radiocommunicatie.

### **GIF**

Graphics Interchange Format. Indeling voor de opslag van bewegende en niet-bewegende afbeeldingen. Sterk gecomprimeerd door een beperking van het kleurenpalet tot 16 of 256 kleuren. Een van de twee meest gebruikte indelingen voor afbeeldingsbestanden op het internet. De andere is JPEG.

### **GPRS**

General Packet Radio Services. Een radiotechnologie waarmee GSM-netwerken worden uitgebreid met protocollen voor packet-switching, een snellere verbindingstijd met internetserviceproviders en de mogelijkheid om af te rekenen op basis van de hoeveelheid verzonden gegevens in plaats van de duur van de verbinding. GPRS biedt ondersteuning voor flexibele datatransmissiesnelheden van gemiddeld 20 tot 30 kbps (met een theoretisch maximum van 171,2 kbps), evenals voor permanente verbindingen met het netwerk.

### **GSM**

Global System for Mobile Communications. GSM is het meest gebruikte systeem ter wereld voor digitale mobiele telefonie en wordt momenteel in meer dan 160 landen gebruikt.

### **GSM 900**

Het GSM-systeem omvat GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900. GSM 900 wil zeggen GSM werkend op een frequentie van 900 MHz.

### **GSM 1800**

Dit is een digitaal GSM-netwerk dat op een frequentie van 1800 MHz werkt en ook wel als DCS 1800 of PCN wordt aangeduid. Wordt gebruikt in Europa en Azië-Pacific.

### **GSM 1900**

Ook aangeduid als PCS. Verwijst naar een GSM-systeem dat gebruikmaakt van 1900 MHz. Onder andere gebruikt in de Verenigde Staten en Canada.

### **HSCSD**

High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD) is een circuitgeschakelde draadloze gegevensoverdracht voor mobiele gebruikers met snelheden tot 64 kbps.

### **HTML**

Hypertext Markup Language. HTML bestaat uit opmaaksymbolen of -codes die kunnen worden toegevoegd aan bestanden die in een webpagina moeten worden weergegeven.

De opmaakcodes geven aan de webbrowser door hoe de tekst en afbeeldingen van een webpagina moeten worden weergegeven.

### **HTTP**

HyperText Transfer Protocol. Het communicatieprotocol voor het maken van verbindingen met servers op het internet. De voornaamste functie bestaat uit het tot stand brengen van een verbinding met een webserver en het verzenden van HTML-pagina's naar de browserclient.

### **IMAP4**

Internet Message Access Protocol (de nieuwste versie is IMAP4) is een standaard client/server-protocol voor toegang tot e-mail vanaf uw lokale server. De e-mail wordt door uw IMAP-server ontvangen en voor u opgeslagen. U of de ontvangende e-mailclient kan de berichtkop (header) en afzender van het bericht bekijken en op basis hiervan beslissen of het bericht moet worden gedownload.

### **IrDA**

De Infrared Data Association ontwikkelt standaarden voor systemen voor draadloze, infraroodcommunicatie tussen apparaten. Met IrDA-poorten kunnen apparaten als uw P910i zonder kabelverbinding gegevens uitwisselen met andere apparaten. Voor IrDA-transmissies moeten de poorten elkaar kunnen 'zien'.

### **ISDN**

Integrated Services Digital Network. Communicatieprotocol dat door telefoonmaatschappijen wordt aangeboden voor de overdracht van gegevens, spraak en ander verkeer over het telefoonnet. Bij de optie ISDN voor CSD/HSCSD-verbindingen komen gesprekken sneller tot stand.

### **ISP**

Internet Service Provider. Een organisatie die internettoegang biedt.

### **JFIF**

JPEG File Interchange Format.

### **JPEG**

Joint Photographic Experts Group, vooral bekend om de .JPG-indeling voor compressie van niet-bewegende afbeeldingen.

### **MBM**

Multiple Bit Map. Bitmapindeling van het besturingssysteem van Symbian.

### **MeT**

Mobile Electronic Transactions. Een initiatief van Ericsson, Nokia en Motorola voor een beveiligd en consistent kader voor mobiele transacties.

### **MIDI**

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een protocol voor opname en weergave van muziek op digitale synthesizers, dat door geluidskaarten van een groot aantal merken wordt ondersteund.

### **MIME**

Multipurpose Internet Mail Extensions. Een protocol voor de wijze waarop berichten over het internet worden verzonden. MIME beschrijft bijvoorbeeld hoe bijlagen zijn gecodeerd en welke type gegevens ze bevatten.

### **MMS**

Multimedia Messaging Service. Logische uitbreiding van SMS en EMS. MMS definieert een service waarmee geluid, afbeeldingen en video in multimedieberichten kunnen worden gecombineerd. Het ondersteunt afbeeldingen van fotokwaliteit en geluiden in WAV-, MIDI-, AMR- en Melodies-indeling.

### **MP3**

MPEG-1 Audio Layer-3 is een standaardtechnologie en -indeling voor zeer krachtige compressie van geluidsbestanden (die hierdoor ongeveer een twaalfde van de omvang van het oorspronkelijke bestand krijgen) met behoud van vrijwel de oorspronkelijke geluidskwaliteit bij het afspelen.

### **MPEG-4**

De Moving Picture Experts Group ontwikkelt standaarden voor de compressie van digitale video en audio. De groep opereert onder de auspiciën van de ISO (International Organization for Standardization). MPEG-4 gaat veel verder dan compressiemethoden. In plaats van gegevens als een continue datastroom te behandelen, werkt MPEG-4 met audio/video-items die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gemanipuleerd, waardoor interactie met de gecodeerde gegevens mogelijk is en een flexibele bewerking wordt geboden. MPEG-4 ondersteunt een uitgebreide reeks audio- en videomodi en transmissiesnelheden.

### **OS**

Operating System (besturingssysteem), zoals Symbian OS, Linux, Microsoft Windows.

### **OTA**

Over The Air. Een technologie voor de overdracht en ontvangst van toepassingsgerelateerde configuratiegegevens in een draadloos communicatiesysteem.

### **PC**

Personal Computer.

### **PCS**

Personal Communications Services, benaming waarmee GSM 1900-netwerken vaak worden aangeduid.

### **PDA**

Personal Digital Assistant. Een handheld computer met functies zoals een adresboek en agenda.

### **PDF**

Portable Document Format. Een door Adobe gedefinieerde indeling voor opslag en distributie van documenten.

### **PIM**

Personal Information Management. Algemene term voor toepassingen zoals Contactpersonen, Agenda en Taken.

### **PIN**

PIN staat voor persoonlijk identificatienummer.

### **PNG**

Portable Network Graphics. Indeling voor het opslaan van afbeeldingen in gecomprimeerde bestanden met de oorspronkelijke kwaliteit (zonder verlies van informatie).

### **POP3**

Post Office Protocol 3 is een standaard client/server-protocol voor de ontvangst van e-mail. De e-mail wordt door uw POP-server ontvangen en voor u opgeslagen. De toepassing Berichten op de P910i kan uw postbus op de server regelmatig controleren op nieuwe berichten en deze downloaden.

### **Protocol**

Binnen de informatietechnologie is een protocol een verzameling regels die de eindpunten binnen een telecommunicatieverbinding gebruiken tijdens de communicatie. Op diverse niveaus van een telecommunicatieverbinding wordt gebruikgemaakt van protocollen.

### **QQVGA**

Quarter Quarter VGA, 160 x 120 pixels.

### **QVGA**

Quarter VGA-formaat, verwijst doorgaans naar een 'staand' scherm van 240 pixels breed x 320 pixels hoog.

### **RS232**

Een standaard voor seriële transmissie tussen computers en randapparatuur.

### **SC**

Servicecentrum (voor SMS).

### **Serviceprovider**

Een onderneming die diensten en abonnementen aan gebruikers van mobiele telefoons aanbiedt.

### **SGML**

Een algemene opmaaktaal ten behoeve van de weergave van documenten.

### **SIM**

Een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) is een "smart card" met informatie over de telefoonaccount, die in een GSM-toestel wordt geplaatst. SIM-kaarten kunnen ook worden geprogrammeerd voor weergave van aangepaste menu's ten behoeve van specifieke diensten zoals commerciële mobiele toepassingen.

### **SMIL**

Synchronized Multimedia Integration Language. Gebruikt door MMS om te beschrijven hoe media-items moeten worden weergegeven.

### **SMS**

Short Message Service. Service waarmee teksten van maximaal 160 tekens via het berichtencentrum van de netwerkoperaator kunnen worden verzonden en ontvangen.

### **SMTP**

Simple Mail Transfer Protocol. Protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten via een SMTP-server vanaf een e-mailclient.

### **SWIM**

Een SWIM-kaart is een SIM-kaart met een WIM.

### **SyncML**

SyncML is een universeel protocol voor gegevenssynchronisatie, dat werd ontwikkeld door SyncML Initiative Ltd.

### **TCP/IP**

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP is de basistaal/het basisprotocol voor de communicatie via het internet. Het kan ook worden gebruikt als communicatieprotocol binnen een particulier netwerk (intranet of extranet).

### **Telefoonboek**

Een geheugen op de SIM-kaart waarin telefoonnummers kunnen worden opgeslagen en aan de hand van de naam of positie kunnen worden geraadpleegd.

### **TLS**

Transport Layer Security. Wordt onder andere gebruikt door webbrowsers.

### **URL**

Uniform Resource Locator. Het pad naar een service of informatie op het internet, bijvoorbeeld:

<http://www.SonyEricsson.com>

### **USB**

Universal Serial Bus. Een plug-and-play interface tussen een computer en randapparaten (zoals audio players, joysticks, toetsenborden, telefoons, scanners en printers). Via USB kunt u een nieuw apparaat aan uw computer toevoegen zonder dat u een adapterkaart hoeft te plaatsen of de computer zelfs hoeft uit te schakelen.

### **USSD**

Unstructured Supplementary Services Data. Smalbandige GSM-dataservice. Hierbij zou bijvoorbeeld door invoer van \*79\*1234# de koers van het aandeel 1234 kunnen worden opgevraagd.

### **vCal; vCalendar**

vCalendar biedt een transport- en platformafhankelijke indeling voor de uitwisseling van agenda- en planningsgegevens voor gebruik in PIM's/PDA's en groepsplanners. De vCalendar-specificatie is opgesteld door de IETF (Internet Engineering Task Force).

### **vCard**

vCard automatiseert de uitwisseling van persoonlijke gegevens die doorgaans op een visitekaartje voorkomen ten behoeve van

het gebruik in toepassingen zoals e-mail, voicemail, webbrowsers, telefonietoepassingen, call centers, videovergaderingen, PIM's/PDA's, semafoons, fax- en andere kantoorapparatuur en smart cards. De vCard-specificatie is opgesteld door de IETF (Internet Engineering Task Force).

### **VGA**

Video Graphics Array. Door IBM opgestelde grafische standaard met een resolutie van 640 x 480 pixels.

### **VPN**

Virtual Private Network. Een particulier netwerk dat binnen een openbaar netwerk is geconfigureerd. Een VPN ziet er voor de klant uit als een particulier nationaal of internationaal netwerk, maar deelt op het fysieke niveau een hoofdverbinding van een backbone met andere klanten. VPN's bieden dankzij toegangsbeheer en encryptie de veiligheid van een particulier netwerk en profiteren daarnaast van de schaalvoordelen en ingebouwde beheersfaciliteiten van grote openbare netwerken. Er is tegenwoordig een enorme belangstelling voor VPN's via het internet, met name vanwege de constante dreiging van inbraakpogingen door hackers.

### **WAP**

Wireless Application Protocol is een specificatie voor een verzameling communicatieprotocollen. Deze standaardiseert de manier waarop draadloze apparaten zoals mobiele telefoons en transeivers voor internettoegang (waaronder e-mail, internet en nieuwsgroepen) kunnen worden gebruikt.

### **WAV**

Wave is een door Microsoft gedefinieerde indeling voor audiobestanden, die is uitgegroeid tot een standaardindeling voor audiobestanden op de PC, of het nu gaat om systeemgeluiden of geluiden in spelletjes of om audio van cd-kwaliteit. Een Wave-bestand is herkenbaar aan de extensie WAV (.wav).

### **WBXML**

Wireless Binary Extensible Markup Language.

### **WIM**

De Wireless Identity Module is een gegevensmodule voor elektronische identiteitscertificaten. De module kan vertrouwde certificaten, clientcertificaten, geheime sleutels en algoritmen voor WTLS-handshaking, encryptie, decodering en de aanmaak van handtekeningen bevatten. De WIM-module kan op een SIM-kaart worden geplaatst, in welk geval van een SWIM-kaart wordt gesproken.

### **WML**

Wireless Markup Language. Een opmaaktaal die wordt gebruikt voor het schrijven van informatie en die dezelfde rol vervult als HTML (HyperText Markup Language) op het web. In tegenstelling tot HTML is WML speciaal afgestemd voor het gebruik op kleine handheld apparaten.



### **WTLS**

Wireless Transport Layer Security. WTLS dat deel uitmaakt van het WAP-protocol, biedt privacy, gegevensintegriteit en authenticatie op het niveau van de transportlaag tussen twee toepassingen.

### **W3C**

Het belangrijkste normalisatie-instituut voor het web.

### **xHTML**

Extensible Hypertext Markup Language. Een herformulering van HTML 4.01 in XML. Omdat het hierbij om XML gaat, kan XHTML met standaard XML-programma's worden bekeken, bewerkt en gevalideerd. Verder werkt de taal even goed, zo niet beter dan HTML 4 in bestaande user agents die compatibel zijn met HTML 4.

### **XML**

Extensible Markup Language. Een W3C-initiatief waarbij een "buitengewoon eenvoudig" dialect van SGML voor gebruik op het web wordt gedefinieerd.

# Technische gegevens

## Algemeen

Product	Standaarduitvoering van de P910i, Latijnse tekenset
Formaat	115 x 57 x 26 mm
Gewicht	155 gram met batterij en klep inbegrepen.
Systeem en vermogensklasse	E-GSM 900 Klasse 4 GSM 1800 Klasse 1 GSM 1900 Klasse 1
Antenne	Ingebouwd
Spraakcodering	HR, FR, EFR ondersteund indien beschikbaar, voor spraak van hoge kwaliteit
SIM-kaart	Kleine insteekkaart, type 3 V of 5 V
Besturingssysteem	Symbian OS v7.0 met UIQ-gebruikersinterface en toepassingsomgeving
Processor	ARM 9
Interne opslagruimte voor gebruiker	Voor instellingen, gebruikersgegevens (zoals afbeeldingen, contactpersonen, berichten) en toepassingen van derden: max. 64 MB

Product	Standaarduitvoering van de P910i, Latijnse tekenset
Extra opslagruimte	Memory Stick Duo, max. 128 MB ondersteund. Memory Stick PRO Duo, max. 1 GB ondersteund. Memory Stick Duo meegeleverd, plus adapter: 32 MB.
Bedrijfstemperatuur	-15 ° tot +55 °C

## Scherm

Schermtipe	TFT
Schermformaat	Klep gesloten: 208 x 208 pixels, 40 x 40 mm Klep geopend: 208 x 320 pixels, 40 x 61 mm
Pixelgrootte	0,192 x 0,192 mm, of 132 ppi (pixels per inch)
Kleurdiepte	18-bits (262 144 kleuren)
Schermoppervlak	Aanraakgevoelig
Verlichting	Achtergrondverlichting met variabele intensiteit

## Ondersteuning voor toepassingen van derden

SDK's	C++, PersonalJava™, J2ME CLDC/MIDP 2.0, AppForge™ Microsoft Visual Basic 6 en .NET
Laadtypen	C++, Java- of VB-toepassingen in Symbian SIS-indeling. MIDP-installatie (JAR/JAD) van browser of aangesloten PC
Beveiliging	Ondersteuning voor ondertekende toepassingen

## Draadloze Bluetooth-technologie

Verklaring Bluetooth-compatibiliteit	Dit product is geproduceerd om te voldoen aan de Bluetooth-specificatie 1.1
Bereik	Maximaal 10 meter

## Infraroodtransceiver

Snelheid gegevensoverdracht	Maximale snelheid tussen telefoon en IrDA-apparaat (d.w.z. een PC of andere telefoon) SIR: max. 115.200 bps
-----------------------------	--

## Maximale datasnelheden GPRS (kbps)

		CS-1 9,05 kbps	CS-2 13,4 kbps	CS-3 15,6 kbps	CS-4 21,4 kbps
4 + 1	Rx	36,2	53,6	62,4	85,6
	Tx	9,05	13,4	15,6	21,4

Daadwerkelijke snelheid hangt af van het codeersysteem ondersteund door het GSM-netwerk

## Maximale datasnelheden HSCSD (kbps)

		9,6 kbps per tijdsduur	14,4 kbps per tijdsduur
2 + 1	Rx	19,2	28,8
	Tx	9,6	14,4

## Telefoon

Persoonlijke beltonen - ondersteunde formaten	Geluidsfragmenten als persoonlijke beltonen en standaardbeltoon: MP3, AMR, AU, iMelody, MIDI, RMF (Beatnik) en WAV
---	---

## Geïntegreerde CommuniCorder

Beeldgrootte	640 x 480 pixels (VGA) 320 x 240 pixels (QVGA) 160 x 120 pixels (QQVGA) 176 x 144 pixels (QCIF) (video)
Kleurdiepte	24-bits (16 miljoen kleuren)
Opslagtype	Stilstaande beelden: JPEG/JFIF, 3 selecteerbare kwaliteits(compressie)niveaus Video: 3GPP/MPEG4-video met AMR-geluid.

## Afbeeldingen (afbeeldingsviewer)

Typen	BMP, GIF (inclusief animaties), JPE, MBM, PNG, WBMP
Uitwisseling via	Infrarood, draadloze Bluetooth-technologie, MMS-bericht, e-mail, PC-bestandsoverdracht, Memory Stick

## Video player

Bestands-indeling	MP4 (MPEG4), 3GP (3GPP PSS)
Streaming-transport	RTSP volgens 3GPP

## Audio Player

Bestands-indeling	MP3, MP4, M4A, WAV, AAC, AU, AMR en G-MIDI niveau 1 met 24 registers polyfonie, RMF, iMelody
-------------------	--

## Geïntegreerde browser

Opmaaktalen	HTML 3.2 (exclusief functies die niet relevant zijn voor kleine schermen) WML 1.3 WBXML xHTML Basic xHTML Mobile Profile cHTML
WAP-versie	2.0
Scripts	Gecompileerde WML-scripts
Stijlbladen	WCSS
Afbeeldingen	BMP, WBMP, GIF (inclusief animaties), JPEG, PNG
Beveiliging	WTLS Klasse 1, 2, 3 WTLS Cipher RC5 met sleutellengte 128 TLS/SSL TLS Cipher RC4 met sleutellengte 128 SignText
WIM	WIM-interface inclusief SIM-WIM (SWIM)
Cache	15 - 120 kB configureerbaar door gebruiker; standaard 30 kB
Inhoudsdownload	OMA Download OTA versie 1.0

## SMS

Drager	GSM en GPRS
Gecombineerd	Max. 255 berichten

## MMS

Afbeeldingstypen	BMP, GIF (inclusief animaties), JPG, WBMP, PNG
Audiotypen	3GPP, AMR, AU, iMelody, MIDI, MP3, RMF, WAV
Videoformaten	3GP (3GPP PSS), MP4 (alleen ontvangst), Packet video, SDP

## EMS

Ondersteunde items	Geluiden, melodieën, afbeeldingen, animaties
--------------------	--

## E-mail

Ondersteuning voor binnenkomende-mailserver	POP3, IMAP4
Ondersteuning voor uitgaande-mailserver	SMTP
Inhoudcodering	MIME-compatibel
Beveiliging	SMTP-authenticatie, SSL-encryptie voor IMAP4 en SMTP
Bijlagen	Ontvangen en verzenden

## Documentviewer en editor

Microsoft® Word  
Microsoft® Excel  
Adobe® Acrobat® (PDF)

**Opmerking** *Met de geïnstalleerde viewer voor Microsoft Word-documenten kunt u geen RTF-bestanden (Rich Text Format) bekijken.*

## Index

- A
- Aan 14
- Aantekeningen 128
  - beheren 130
  - maken en bewerken 128
  - verzenden en ontvangen 130
- Accessoires 27
- Achtergrond 159, 163
- Achtergrondafbeldingen 159, 163
- Afbeelding voor binnenkomend gesprek 60
- Afbeldingen 72
  - bekijken 72
  - tekenen 129
  - verzenden en ontvangen 73
- Afbeeldingseditor 74
- Afbeeldingsstatus 70
- Agenda 121
  - items beheren 122
  - items maken 121
- items verzenden en ontvangen 123
- voorkeuren 123
- Alarmen 136
- Alarmtonen 161
- Algemene functies 31
- ALS
  - instellingen 66
  - ondersteuning 58
- Antenne 204
- AoC - Instellingen voor Gespreksteller 65
- Audio Player 82
- Autorijden 205
- B**
- Back-up maken 157
- Batterij
  - informatie 205
  - opladen 13
  - plaatsen 12
  - verwijderen 12
- Batterij weggooien 206
- Bedrijfstelefoonservices 59
  - installatie 65
- Bekijken
  - Quickpoint 137
  - spreadsheets 137
  - PDF-documenten 137
  - Word-documenten 137
- Bellen 115
  - automatisch opnieuw proberen 50
  - snelkiezen 51
  - stembesturing 60
- Beltonen 161
- Belvolume 166
- Beperken, gesprekken 63
- Berichten
  - accounts 99, 176
  - bijlagen 106
  - e-mail 105
  - MMS 101
  - multimedieberichten 101
  - SMS 100
  - tekstberichten 100
- Berichtenservice
  - accounts 99, 176
- Beveiligde tokens 185
- Beveiligingsinformatie 183
- Bewerken
  - spreadsheets 138
  - Word-documenten 138
- Bijlagen 106
- Binnenkomende gesprekken 51
- Bladwijzers 92
- Browserweergave 88
- C**
- Calculator 133
- Camera
  - instellingen 71
- Cd Content and application 145
- Celinformatie 181
- Certificaatbeheer 183
- Chatinstellingen 170
- Cijfers
  - handschrift 2, 40
- CommuniCorder
  - foto's maken 69
  - instellingen 71
  - videoclips opnemen 67
- Configuratiescherm 162

Connectiviteitssoftware 149  
Contactpersonen 113  
- afbeeldingen toevoegen 160  
- contactpersonen maken en beheren 116  
- contactpersoon toevoegen 115  
- contactpersoon verwijderen 115

## D

Datuminstellingen 134  
De software bijwerken 148  
Dial-Up Networking Wizard 194  
Diensten 28  
Doorschakelen 62  
Draadloze Bluetooth-technologie 151, 169  
- bluetooth gedeeld 153  
- hoofdtelefoon 152  
- sleutelcodes 153  
- verbinden ('pairing') 151  
DTMF 57  
- inschakelen 50

## E

Eerste keer inschakelen 14  
Efficiënt gebruik 204  
E-mail 97, 105, 177  
EMS 100  
Externe synchronisatie 156

## F

File Manager 141  
Flight mode 56  
Formatteren, schijven 183  
Foto's  
- maken 69

Functies 133  
Functies van het toetsenbord 22

## G

Garantie 206  
Geaccepteerde bellers 62  
Gebruikersgroet 167  
Gegevens herstellen 157  
Gegevens opslaan 35  
Gegevensopslag 35  
Geluiden en waarschuwingen 165  
Geluiden opnemen 131  
Geluidsbestanden  
- afspelen 82

- beheren 84  
- herhalen 83  
Geluidsoptnamen 131  
- als beltonen gebruiken 132  
- verzenden en ontvangen 132  
Geluidsrecorder 131  
Geluidssignalen 161  
Gesprekken  
- beantwoorden 49, 51  
- beperken 63  
- binnenkomend 51  
- doorschakelen 62  
- internationaal 47  
- klep gesloten 46  
- klep open 50  
- noodoproepen 48  
- opties 49, 52  
- plaatsen 47, 50  
- telefonische vergadering 53  
- twee of meer 52  
- voorkeuren 60  
- weigeren 49, 51  
Gesprekkenlijst 54  
Gesprekskosten 65

Getallen  
- notaties 135  
GPRS 189, 195

## H

Handschriftherkenning 38  
- cijfers 2, 40  
- letters 2, 40  
- letters met accenten 2, 40  
- uitgebreide tekens 41  
Handfree 62  
Help-ovragen 35  
Help-onderwerpen 35  
Herstellen van gegevens 157  
Het P910i-pakket 10  
Het scherm in- en uitzoomen 35

## I

Importeren, telefoonboekgegevens 15  
In- en uitschakelen 14  
Indicatielampje 198  
Indicatoren 23  
Infrarood 150, 170  
Installatiewizard 14  
Installeren, toepassingen 146  
Instellingen 35

Internationale gesprekken 47  
Internationale instellingen  
164  
Internet 87  
- accounts 171  
- documenten  
ondertekenen 91  
- verzoek authenticatie  
gebruiker 92  
internet  
- bladwijzers 92  
- browserweergave 88  
- surfen 87  
Introductie van de P910i 9  
Invoeren, symbolen 36  
IP-beveiligingsbeheer 183

## J

Jog Dial 21

## K

Kaart eigenaar 120  
Kabel 170  
Kalibreren 163  
Klep  
- virtueel 19  
Klep gesloten 16  
Klep open 18

## L

Letters  
- handschrift 2, 40  
Letters met accenten  
- handschrift 2, 40  
Lichtintensiteit 160  
Locaties 135  
Lokale informatie 181  
Lokale synchronisatie 154  
Luidspreker 55

## M

Mappen 31  
Mappen in Berichten 98  
Mediabuffer 81  
Medische apparatuur 205  
Memory Stick Duo 24  
- adapter 25  
- formatteren 183  
Menu Opties 17  
MMS 97, 179  
Mobiële muziek 82  
Modem 193  
Multimediaberichten 101  
multimediaberichten 97

## N

Navigatie 19  
Netwerken 170

Nieuwe belpoging 50  
Noodoproepen 48

## O

On line diensten 143  
Onderhoudsinstructies 204  
Opslagbeheer 186, 202  
Opstarten 14  
Overzicht van de P910i 11

## P

P910i-vergrendelingen 42  
PC Suite for P910i 144  
PC-connectiviteitssoftware  
149  
PDF-documenten  
- bekijken 137  
Persoonlijke instellingen van  
de P910i 159  
Pictogrammen 23  
PIN 42  
PIN2 43  
Problemen oplossen 197  
PUK 42

## Q

Quickpoint  
- bekijken 137

## R

Radiofrequentie 204  
Reservekopieën maken 157

## S

SAR 204  
Schaak 95  
Schermbeveiliging 160  
Schermgebieden 20  
Schrijven formatteren 183  
Schrijfblok 128  
- aantekeningen beheren  
130  
- aantekeningen maken  
en bewerken 128  
- aantekeningen  
verzenden en ontvangen  
130  
- tekeningen maken 129  
Serviceprovider 189  
SIM-kaart 12  
SIM-kaartvergrendeling 42  
SMS 97, 100, 179  
Snelkiezen  
- bellen 51  
- instellen 56  
Sneltoetsen naar  
toepassingen 159



- Sneltoetsen, snelkoppelingen 187
- Solitaire 95
- Sony Ericsson Update Service 148
- Spellen 95
- Spreadsheets
  - bekijken 137
  - bewerken 138
- Stand-byweergave 16
- Stembesturing 60
  - bellen 47
- Stille modus 55
- Streaming 80
- Surfen op internet 87
- Symbolen 36
- Synchronisatie
  - extern 156
  - lokaal 154
- T**
- T9®-tekstinvoer 36
- Taken 125
- Talen 185
- Technische gegevens 218
- Tekeningen maken 129
- Tekst invoeren
  - handschrift 38
- klep gesloten 35
- klep open 38
- toetsenbord op het scherm 38
- uitklapbaar toetsenbord 41
- Tekstberichten 100
- Tekstinvoer 36, 165
- Telefonische vergadering 53
- Telefoonboek
  - gegevens importeren 15
- Telefoonkaarten 64
- Thema's 159
- Tijd 134
  - alarmen 136
  - getalsnotaties 135
  - instellingen 134
  - locaties 135
  - werkdagen 135
- Tijd en datum, instellingen 183
- Toenemend belvolume 166
- Toepassing Demo 28
- Toepassingen
  - installeren 146
  - klep gesloten 17
  - overzicht 28
  - verwijderen 148, 187
- Toestelvergrendeling 43
- Toetsenbord
  - op het scherm 38
  - uitklapbaar toetsenbord 41
- Toetsvergrendeling 44
- Toevoegen aan
- Contactpersonen 62
- Tonen, diensten gebaseerd op 57
- Trilalarm 52
- TTY-instellingen 65
- TTY-ondersteuning 58
- U**
- Uit 14
- Uitgebreide tekens
  - handschrift 41
- V**
- Verbinden
  - via draadloze Bluetooth-technologie 151
  - via infraroodpoort 150
  - via SyncStation 149
- Verbindingstype 189
- Vergrendeling toestel 198
- Vergrendeling van het touchscreen 45
- Vergrendelingen 42
  - SIM-kaart 42
  - toestel 43
  - toetsen 44
- Vergrendelingsproblemen 197
- Verwijderen, toepassingen 148, 187
- Verzenden van items via
- Verzenden via 33
- Verzenden via 33
- Verzenden, aantekeningen 130
- Video 67
- Videoclips
  - afspelen 77
  - beheren 78
  - downloaden 81
  - opslaan 79
  - verzenden en ontvangen 79
- Videostatus 69
- Virtuele klep 19
- Voicemail 64
- Volume
  - aanpassen 49

## W

WAP-accounts 182

Weergave 163

WIM-beheer 187

Wisselgesprek 63

Wizard Opslagruimte 201

Word-documenten

- bekijken 137

- bewerken 138

## Z

Zelfontspanner - afbeelding

70

Zelfontspanner - video 68

Zoeken 33

Zoomen 33