

SONY®



Reader
Pocket Edition™

Klikken voor onmiddellijke toegang!

Inhoudsopgave

Index

Gebruikershandleiding
PRS-350
Digital Book Reader

GEFELICITEERD

Uw Reader Pocket Edition™ is uitgerust met deze handige functies:

- **Zuivere aanraking** – Een hoogwaardig aanraakscherm waarmee u moeiteloos kunt navigeren door te wrijven om pagina's om te slaan en te tikken om een bladwijzer toe te voegen, notities te nemen en te markeren.
- **Lettertypezoom** – Vergroot het tekstformaat naar wens of zoom in op beelden om deze van dichterbij of duidelijker te bekijken.
- **Woordenboek** – Dubbelklik op een woord om te weten wat het betekent of hoe het wordt vertaald.

Lees snel verder, er valt nog zoveel meer te ontdekken!

- Personaliseer het standby-scherm met uw favoriete foto.

- Organiseer de bibliotheek op uw Reader™ met behulp van de functie Collecties om het boek dat u wilt lezen terug te vinden.
 - Verlies de tijd nooit uit het oog met de klokweergave* (telkens wanneer u op de OPTIONS-knop drukt).
- * Stel de tijd in met de instelling [Datum en tijd] (☒ [87](#)).

Raadpleeg deze Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Nuttige functies

Annotatie

- Een bladwijzer maken (☞ [39](#))
- Een woord/woorden markeren (☞ [40](#))
- Een notitie in handschrift toevoegen (☞ [41](#))
- Een notitie toevoegen (☞ [42](#))

Formaat wijzigen

- Het tekstformaat aanpassen (☞ [47](#))
- De paginamodus wijzigen (☞ [48](#))

Inzoomen (☞ [49](#))

Inhoudsweergave aanpassen (☞ [52](#))

Zoeken

- Notities zoeken in een boek (➤ [44](#)), in boeken (➤ [46](#))
- Trefwoorden zoeken (➤ [55](#))
- Een boek zoeken (➤ [35](#))

Naar een pagina gaan (➤ [57](#))

Woordenboek

- Wanneer u een boek leest (➤ [60](#))
- Als applicatie (➤ [82](#))
- Lijst van reeds opgezochte woorden (➤ [63](#))

Periodieken lezen (➤ [65](#))

Collectiebeheer

- Aanmaken (➤ [68](#))
- Inhoud toevoegen (➤ [70](#))
- Verwijderen (➤ [72](#))

Andere applicaties

- Handschrift (☞ 77)
- Kladblok (☞ 80)
- Fotoviewer (☞ 83)


Ondersteunde bestandsindelingen (☞ 111)

Specificaties (☞ 19)

Hoofdstuk 1

Aan de slag	8-20
Onderdelen en bedieningselementen.....	8
De Reader opladen.....	12
Tips om energie te besparen	14
Hoe eBooks kopen.....	17
Ondersteuning.....	18
Specificaties	19

Onderdelen en bedieningselementen

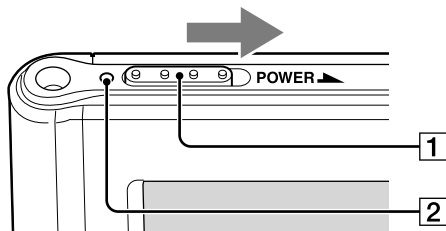

1 Aan/uit-schakelaar

Doel	Handeling
Inschakelen of activeren vanuit de slaapmodus* ¹	Naar rechts verschuiven en snel loslaten.
Activeren van de slaapmodus	Verschuiven en snel loslaten. Het standby-scherm* ² wordt weergegeven.
Volledig uitschakelen	Wanneer de Reader niet in slaapmodus staat, verschuiven en meer dan 3 seconden vasthouden. Volg de instructies op het scherm.

*¹ Het batterijverbruik wordt geminimaliseerd in de slaapmodus.


*² Meer informatie over [Standby-scherm] vindt u op [☒ 91](#).

2 Laad-/bedrijfslampje

Rood: bezig met laden


Oranje: tijdens het opstarten/afsluiten/openen intern geheugen

Uit: uit/slaapmodus/Reader in gebruik

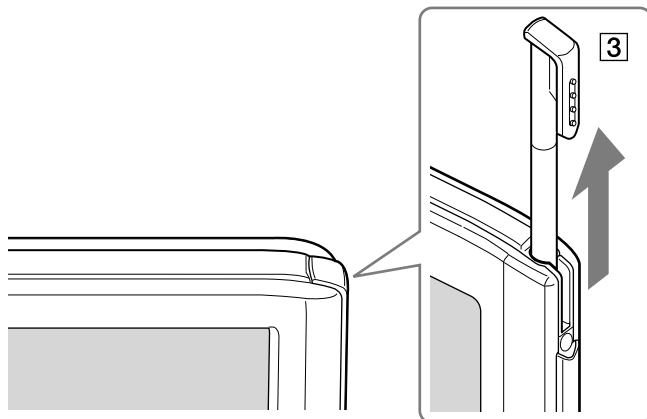

3 Stylus

Wordt gebruikt voor nauwkeurigere handelingen. Zorg ervoor dat u de bijgeleverde stylus gebruikt. Plaats bijgeleverde volledig in de houder wanneer u deze niet gebruikt.

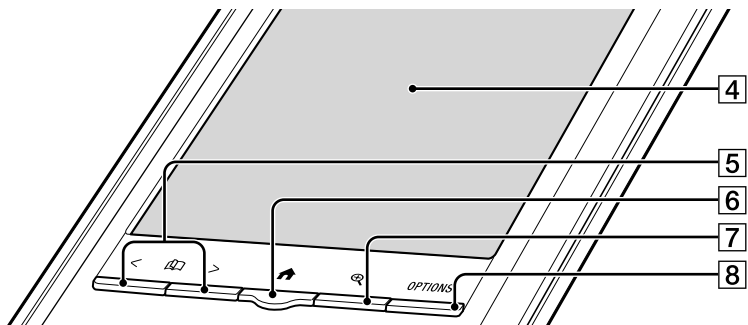

4 Aanraakscherm (➤ [23](#))

Tik zacht op het scherm met een vinger of met de bijgeleverde stylus om de Reader te bedienen.

5 < 📖 >-knoppen (Pagina omslaan)

Druk op < (vorige) of > (volgende) om de pagina om te slaan.

Houd < of > ingedrukt om continu pagina's om te slaan.

6 🏠-knop (Hoofdscherm) (➤ [29](#))


Geeft het menu [Hoofdscherm] weer.

7 ⊕-knop (Formaat) (➤ [47](#))

Geeft een hulpprogramma weer om het tekstformaat te wijzigen, een pagina te zoomen en een paginamodus te selecteren.

8 OPTIONS-knop (➤ [31](#))

Hiermee geeft u het menu weer met optionele functies.

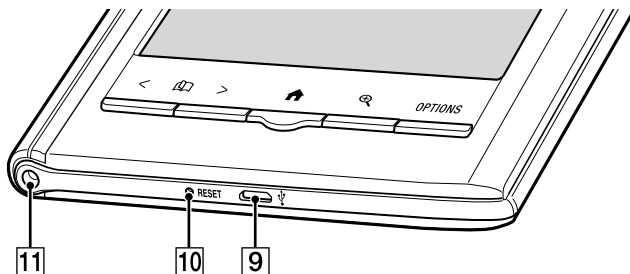

9 **Micro USB-aansluiting** (**12**)

Wordt gebruikt voor het overzetten van gegevens en het opladen van de Reader.

10 **RESET-opening** (**93**)

11 **Openingen voor bevestigen van optionele klep**


Op dezelfde opening in de linkerbovenhoek van de Reader kan een optionele accessoireklep worden bevestigd.

De Reader opladen


Laad uw Reader op door deze aan te sluiten op uw computer via de USB-kabel (bijgeleverd).

De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer 3 uur via een USB-aansluiting of ongeveer 2 uur met de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1).


Beginnen met laden

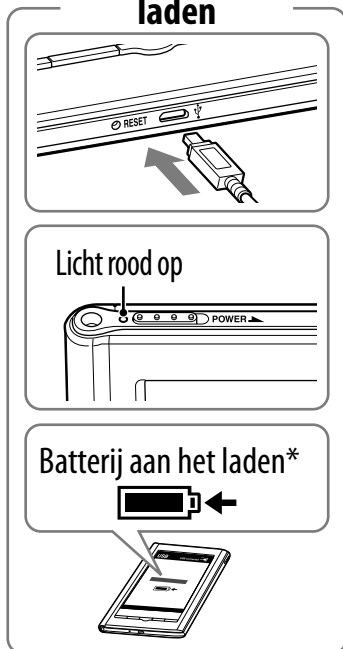

Laadtijd tot
3 uur

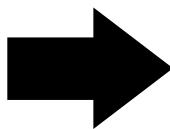

Laden voltooid!

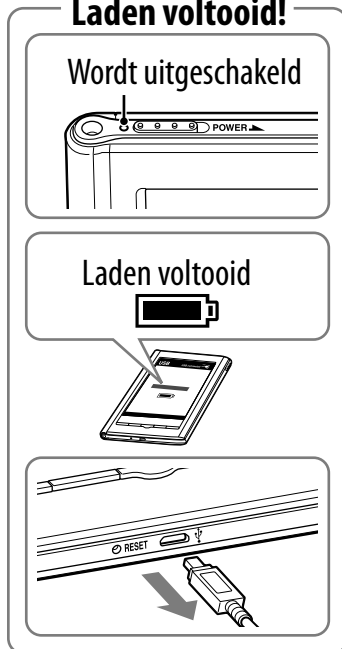




* Het scherm zal na ongeveer 5 minuten verschijnen wanneer het laden start vanaf een volledig lege batterij.



Opmerkingen

- De Reader wordt alleen opgeladen wanneer de aangesloten computer ingeschakeld is.
- De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB aangesloten is op een computer.

Statusaanduidingen tijdens het laden

Pictogram en bericht	Status
[Batterij aan het laden] 	Bezig met laden. Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen.
[Laden voltooid] 	Volledig opgeladen
[Laden gestopt] 	De Reader is de batterij niet aan het laden. Volg de instructies op het scherm.

Tip

- Tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1) wordt  weergegeven in de statusbalk (☞ 30).  wordt weergegeven wanneer het apparaat volledig opgeladen is.

De batterijstatus controleren in de statusbalk (☞ 30) tijdens het gebruik






Batterij laden aanbevolen

Inhoudsopgave

Index

Tips om energie te besparen

De batterij laden





-  Stop het laden van uw Reader pas wanneer de aanduiding aantoont dat het laden voltooid is (☒ [12](#)).
-  De laadtijd bij een volledig lege batterij bedraagt ongeveer 3 uur wanneer u het toestel aansluit op de USB-poort van een ingeschakelde computer, en 2 uur wanneer u het aansluit op de optionele netspanningsadapter (PRSA-AC1).
-  Als u uw Reader bedient tijdens het laden met de optionele netspanningsadapter, is het mogelijk dat het langer duurt vooraleer de Reader volledig opgeladen is, afhankelijk van hoe deze wordt gebruikt.

Aanbevolen temperatuur

Gebruik uw Reader binnen het aanbevolen temperatuurbereik (☒ [19](#)).

Handelingen die meer energie verbruiken

In de volgende gevallen is het mogelijk dat er meer energie wordt verbruikt.

-  Bij het bekijken van inhoud met veel afbeeldingen
-  Bij het bekijken van een korte diashow
-  Bij het bekijken van ePub- en pdf-bestanden die slechts gedeeltelijk beantwoorden aan de documentnormen
-  Bij gebruik van de functies annoteren, zoeken op trefwoord en zoeken in het woordenboek

Tips voor energiebeheer

- 💡 Wanneer u de Reader langer dan een dag niet zult gebruiken, schakelt u deze volledig uit (☞ [8, 86](#)).
- 💡 Bewaar de Reader niet gedurende lange periodes met een lege batterij. Dit kan het laadvermogen van de geïntegreerde herlaadbare batterij verminderen.
- 💡 Wij raden het gebruik van de optionele netspanningsadapter aan (PRSA-AC1). De prestaties van een lader van een andere fabrikant kunnen niet worden gegarandeerd.
- 💡 Gebruik de Reader binnen het aanbevolen temperatuurbereik (☞ [19](#)).

Hoe eBooks kopen

Om eBooks te kopen en over te zetten naar de Reader, moet u eerst de volgende stappen uitvoeren.

- 1 Installeer de software Reader™ Library.
- 2 Creëer een account voor de eBook Store.
- 3 Kies en download eBooks.
- 4 Autoriseer uw computer en Reader.
- 5 Selecteer de gekochte eBooks en zet ze over naar uw Reader.

Na de eerste stappen hebt u alleen nog stappen 3 en 5 nodig om van meer eBooks te genieten. De Reader wordt geleverd met stapsgewijze instructies die de bovenstaande initiële stappen beschrijven. U kunt deze instructies op deze manier raadplegen.

Pc: klik in het menu Start op "Deze computer" ("Computer" voor Windows Vista, Windows 7) en dubbelklik vervolgens op het station "READER". Versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar uw bureaublad.

Mac: dubbelklik op "READER" op het bureaublad en versleep "eBooks overzetten naar de Reader" naar het bureaublad.

Dubbelklik op "eBooks overzetten naar de Reader" en volg de stapsgewijze instructies.

Ondersteuning

Raadpleeg eerst "Problemen oplossen" (☒ [93](#)) en de Help van Reader Library om het probleem op te lossen.

Ondersteuningswebsite

support.sony-europe.com/eBook/PRS

Specificaties

Modelnaam

PRS-350

Voedingsbron

Ingebouwde oplaadbare batterij: 3,7 V gelijkstroom, 940 mA
USB-communicatie: Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)

Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

Volledig opgeladen batterij: ongeveer 10.000 keer opeenvolgend de pagina omslaan als u alleen leest*¹

*¹ Gemeten met behulp van tekstgebaseerde gegevens in ePub-indeling en een volledig opgeladen batterij, waarbij pagina's opeenvolgend worden omgeslagen (ongeveer 1 pagina per seconde) binnen het aanbevolen temperatuurbereik. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruikspatroon en het apparaat.

Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker

Ong. 1,4 GB na initiële instelling

Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen fragmenten, kan de beschikbare geheugencapaciteit variëren.

Gebruiks-/laadtemperatuur

5°C tot 35°C

Inhoudsopgave

Index

Afmetingen (b/h/d)

Ong. 104,3 × 145 × 8,5 mm

Gewicht

Ong. 155 g

Schermb:

Elektroforetisch scherm 127,0 mm diagonaal

600 × 800 pixels, 0,127 × 0,127 pixels/mm

Grijstinten met 16 gradaties

Optionele accessoires:

Netspanningsadapter voor Reader (PRSA-AC1)

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.


Hoofdstuk 2

Basisbediening	22
Inhoud lezen	36
Collecties	68
Applicaties	76
Instellingen	85
Problemen oplossen	93
Bijlage.....	101

Over de Gebruikershandleiding

Volg de onderstaande instructies wanneer u deze Gebruikershandleiding in de Reader leest.

De paginakoppelingen gebruiken

Tik op een paginakoppeling om rechtstreeks naar de betreffende pagina te gaan (bv.  [4](#)). Als u wilt terugkeren naar de vorige pagina, drukt u op OPTIONS → tikt u op [Ga naar] → [Vorige weergave].

Een pagina vergroten

Zie "Inzoomen" ( [49](#)).

De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de eigenlijke afbeeldingen op de Reader.


De koppelingspictogrammen gebruiken

Tik op een van de pictogrammen aan de onderkant van de pagina om "Inhoudsopgave" of "Index" te bekijken.

Aanraakscherm




U kunt verschillende bewerkingen uitvoeren met een vinger of de bijgeleverde stylus (☞ [9](#)).

Eén keer tikken: een item selecteren

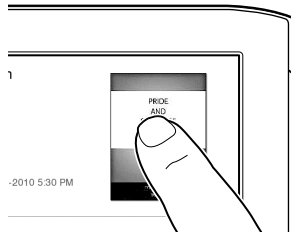

Dubbeltikken: voor bladwijzers (☞ [39](#)), onmiddellijk zoeken in woordenboek (☞ [60](#)), woord zoeken (☞ [55](#)), markeren (☞ [40](#)), enz.


Voorbeeld: een bladwijzer aanmaken (☞ [39](#))

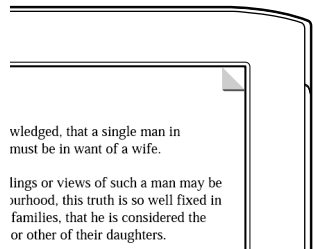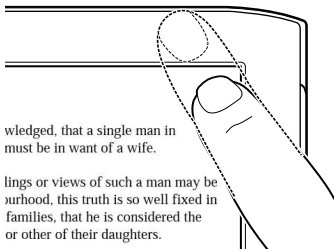


Tip

- Als u een bladwijzer wilt verwijderen, dubbeltikt u op de bladwijzer.

Wrijven

In de paginaweergave wrijft u over het scherm om een pagina om te slaan. Raadpleeg  [87](#) om de voorkeuren te wijzigen.

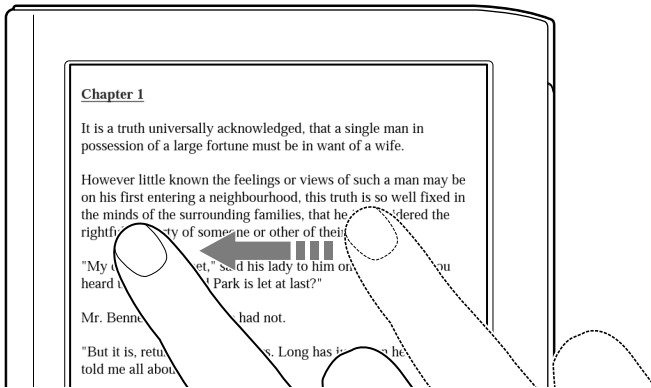


Wrijven en vasthouden

Wrijf over de pagina en houd deze vast om herhaaldelijk pagina's om te slaan.

Slepen

In de inzoommodus (☞ [49](#)), tikt u op en versleept u het scherm om de weergegeven pagina te herpositioneren. In de applicatie [Handschrift] (☞ [77](#)) of de functie [Aanmaken/Bewerken] (☞ [41](#)), kunt u met de bijgeleverde stylus (☞ [9](#)) of met een vinger op het scherm schrijven.

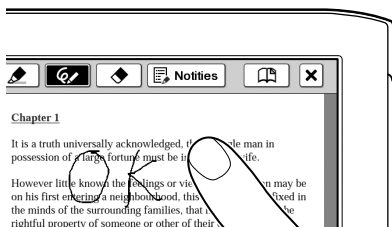


Dubbeltikken en slepen


Dubbeltik op het eerste woord, versleep uw vinger of de stylus traag naar het laatste woord en laat vervolgens los om opeenvolgende woorden te selecteren (☞ [40](#)).

Schermttoetsenbord

Het schermtoetsenbord wordt gebruikt om woorden te zoeken (☞ [55](#)), een tekstmemo aan te maken (☞ [42](#), [80](#)) en op te zoeken in het woordenboek (☞ [62](#)).

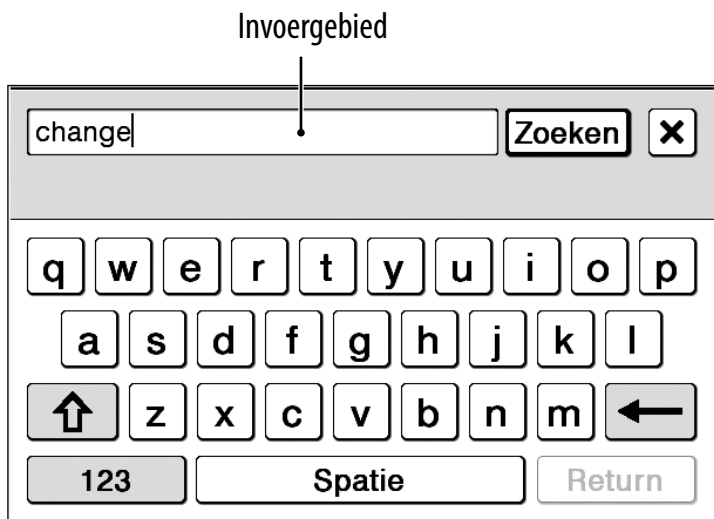

Doel	Voer uit in invoergebied
Bewerken	Tik om de cursor te positioneren.
Een teken verwijderen	Tik waar u de cursor wilt positioneren en tik op ← om het teken vlak voor de cursor te verwijderen.
Het invoeren voltooien	Tik op [OK], [Zoeken] of [Gereed].

Doel	Voer uit in invoergebied
Een geregeleinde invoeren	<p>Tik op [Return].</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Return] kan niet worden gebruikt bij [Zoeken].
Het toetsenbordtype wijzigen	<p>Tik op [123] om over te schakelen naar het toetsenbord met symbolen. Tik op [Abc] om terug te keren.</p>
Het tekentype wijzigen	<p>Tik op  om over te schakelen naar het toetsenbord met hoofdletters. Tik op  om over te schakelen naar extra tekens.</p>
Reeds opgezochte woorden invoeren	<p>Tik op één van de eerder ingevoerde woorden die onder het invoergebied worden weergegeven.</p> <p>Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • De toetsenbordgeschiedenis (eerder ingevoerde woorden) bewaart alleen woorden (eventueel met koppelteken) van 4 tot 15 letters. Nummers en andere symbolen worden niet bewaard.

change
choose
Canada


q
w
e
r
t
y

Optionele tekens invoeren


Als u tikt op een tekentoets en deze blijft aanraken, worden er optionele tekens weergegeven.



Menu Hoofdscherm

Druk op de -knop (Hoofdscherm) om het menu [Hoofdscherm] te openen.

Laatst gelezen inhoud

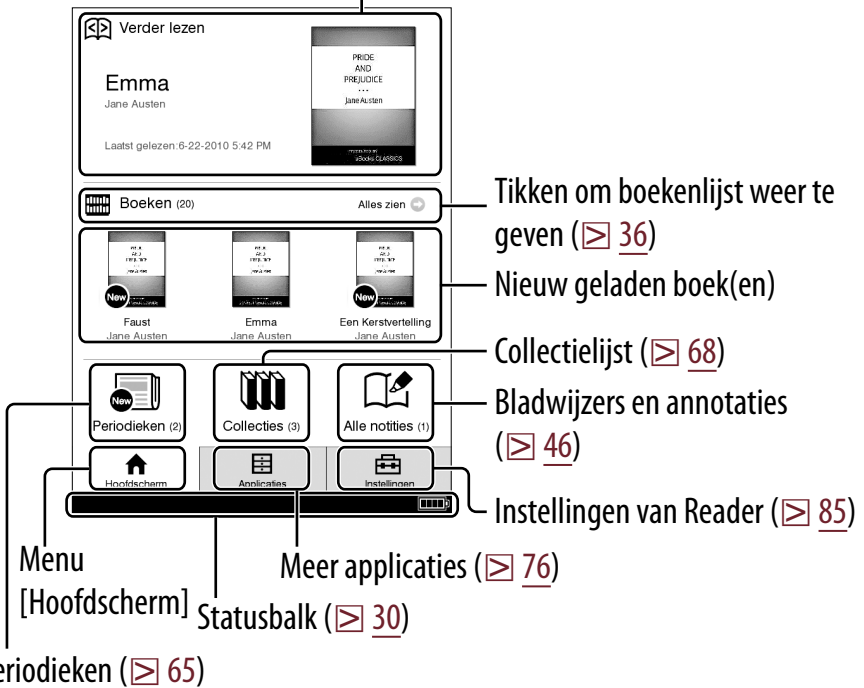

Tip

- [Nieuwe levering] wordt weergegeven wanneer een periodiek wordt overgezet.

Inhoudsopgave

Index

Over de statusbalk (☞ 29)



Pictogram	Beschrijving
	Huidig tekstformaat (☞ 47).
	Huidige paginapositie in de liggende modus (☞ 54).
	Huidige paginapositie in de modus 2- of 3-kolommenindeling (☞ 48).
	Pagina-aanduiding. Tik hierop om naar een andere pagina te gaan (☞ 57).
	Tijdsaanduiding; Reader toont de huidige tijd gedurende 5 seconden in het midden van de statusbalk nadat de knop OPTIONS werd ingedrukt, en keert dan terug naar de vorige weergave (ofwel blanco of de pagina-aanduiding).
	Een ongeldige bewerking.
	Batterijstatusaanduiding (☞ 13).

Menu **OPTIONS**

Wanneer u op de **OPTIONS**-knop (☒ [10](#)) drukt, wordt het menu weergegeven voor verwante supplementaire functies.

Items in het menu **OPTIONS**

De volgende items worden weergegeven in alfabetische volgorde. Wanneer het menu **OPTIONS** wordt weergegeven, zullen niet alle hieronder weergegeven items in alle omstandigheden worden weergegeven.


Item	Beschrijving/Referentiepagina
[Boeken beveiligen], [Tekeningen bev.], [Publicaties bev.], [Aantekeningen bev.], [Foto's beveiligen]	Audio, boeken, tekeningen, publicaties, tekstmemo's of foto's beveiligen tegen per ongeluk verwijderen (☒ 75).
[Boeken verwijderen], [Collecties verwijderen], [Tekeningen verw.], [Publicaties verw.], [Aantekeningen verw.], [Notities verwijderen], [Foto's verwijderen],	Boeken, collecties, tekeningen, publicaties, aantekeningen, notities en foto's selecteren en verwijderen van de Reader (☒ 74).
[Bladwijzer toevoegen]	Creëert een bladwijzer op de pagina (☒ 39).

Item	Beschrijving/Referentiepagina
[Bladwijzer verwijderen]	De bladwijzer op de pagina verwijderen (☒ 39).
[Boek verwijderen], [Tekening verw.], [Publicatie verw.], [Aantekening verw.]	De geopende tekening, publicatie of tekstmemo of het geopende boek verwijderen van de Reader.
[Collectie hernoemen]	De naam van een collectie wijzigen (☒ 69).
[Diashow aan]/ [Diashow uit]	Een diashow met foto's starten/stoppen (☒ 83).
[Ga naar]	<p>[Historie]: navigeren door eerder bekeken pagina's (☒ 59).</p> <p>[Inhoudsopgave]: de inhoudsopgave weergeven.</p> <p>[Pagina selecteren]: naar een andere pagina gaan (☒ 57).</p> <p>[Vorige weergave]: terugkeren naar de eerder bekeken pagina (☒ 59).</p>
[Informatie]	Informatie over de inhoud weergeven.
[Inhoud toevoegen], [Toevoegen aan Collectie]	Inhoud toevoegen aan een collectie (☒ 70).


Item	Beschrijving/Referentiepagina
[Inhoud verwijderen]	Inhoud verwijderen uit een collectie (☞ 73).
[Nieuwe collectie], [Nieuwe Tekening], [Nieuwe Aantekening]	Een nieuwe collectie (☞ 68), een tekening (☞ 77) of tekstmemo creëren (☞ 80).
[Notities]	<p>[Aanmaken/Bewerken]: instrumenten weergeven voor het toevoegen van een bladwijzer, markeren, met de hand schrijven en verwijderen van annotaties (☞ 41).</p> <p>[Lijst]: geeft de lijst [Notities] van de inhoud weer (☞ 44).</p> <p>[Verbergen]/[Weergeven]: annotaties weergeven/verbergen (☞ 59).</p>
[Oriëntatie]	De oriëntatie van het scherm wijzigen naar stand of liggend (☞ 54).
[Sorteer:]	De sorteervolgorde van de lijst wijzigen (☞ 36).
[Standby-scherm select]	Foto's selecteren voor het standbyscherm (☞ 84).
[Terug naar Lijst]	De inhoudslijst weergeven.
[Verder lezen]	Geeft de laatst gelezen pagina van de inhoud weer.

Item	Beschrijving/Referentiepagina
[Vorige weergave]	Terugkeren naar de vorige bekeken pagina.
[Weergave aanpassen]	Aanpassen hoe inhoud wordt weergegeven (☒ 52).
[Weergeven:]	Wijzigt de weergave van de lijst.
[Woord logboeken vrw]	Eerder opgezochte woorden in het woordenboek selecteren en verwijderen (☒ 64).
[Woord logboeken: boek]	Geeft in een boek of periodiek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder in het woordenboek werden opgezocht (☒ 63).
[Woord logboeken: periodiek]	Geeft in een woordenboek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder werden opgezocht (☒ 82).
[Woord logboeken: woordenb.]	Geeft in een woordenboek een lijst weer van de laatste 100 woorden die eerder werden opgezocht (☒ 82).
[Woordenboek veranderen]	Een lijst met woordenboeken weergegeven die geselecteerd kunnen worden.
[Zoeken]	In de inhoud op trefwoord ingevoerd via het schermtoetsenbord (☒ 56).
▲/▼	Geeft het vorige/volgende menu OPTIONS weer.

Tip


- Het ingedrukt houden van de knop OPTIONS gedurende 2 seconden, is hetzelfde als tikken op  of drukken op OPTIONS ➔ tikken op [Terug naar Lijst].

Boeken lezen

Tik op  [Boeken] in het menu [Hoofdscherf] om een boekenlijst weer te geven. Tik op een gewenst boek om het te openen.

Tikken om naar de vorige pagina te gaan

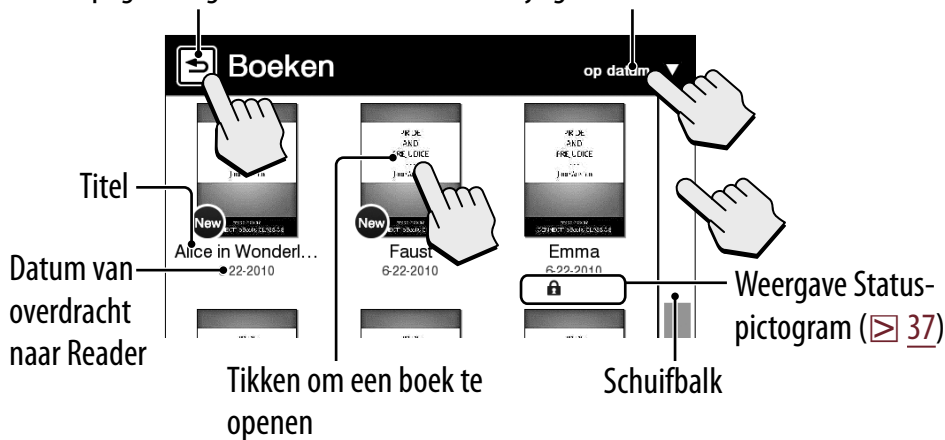


Tikken om de sorteervolgorde te wijzigen




Tips

- Zie [☒ 31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.
- Meer informatie over het overzetten van eBooks naar de Reader vindt u op [☒ 17](#).


Statuspictogram

Pictogram	Status
	Net overgezette of ongelezen inhoud.
	Beveiligde inhoud (📄 <u>75</u>).
 23	Dagen tot de vervaldatum. [Verlopen] wordt weergegeven wanneer het boek is verlopen.

Bewerkingen op een paginaweergave


: met de hand geschreven memo.

Tik om de bijbehorende thumbnail te zien. Tik op de thumbnail om in volle grootte te zien.

: een toegevoegde notitie. Tik om de toegevoegde notitie te bekijken.

Wrijf over het scherm om de pagina om te slaan

Dubbeltikken om een bladwijzer toe te voegen

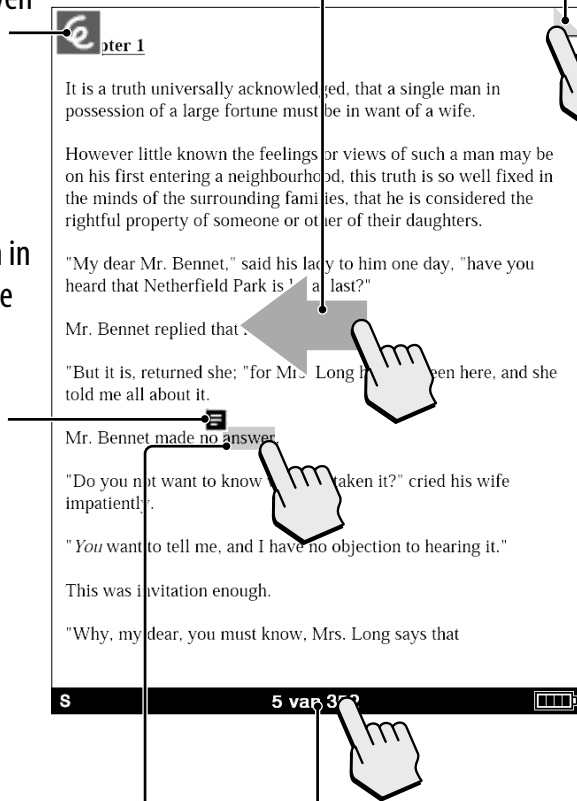

Dubbeltikken om woordenboek te openen/ te zoeken/markering toe te voegen

Tikken om naar een andere pagina te gaan

Inhoudsopgave

Index

Annotatie

Een bladwijzer toevoegen

Aanmaken:

- Dubbeltikken: dubbeltik op de rechterbovenhoek van de pagina (☞ [23](#)).
- Via het menu OPTIONS: [Bladwijzer toevoegen] (☞ [31](#))
- Via het menu OPTIONS: [Notities] ➔ [Aanmaken/Bewerken] (☞ [41](#))


Verwijderen: dubbeltikken op een bladwijzer.

Een notitie toevoegen in een bladwijzer: zie ☞ [42](#).

Een woord/woorden markeren

Markeren op een paginaweergave:

- Een woord: dubbeltik op een woord.
- Opeenvolgende woorden: dubbeltik en sleep (☒ [25](#)).
- In het pop-upvenster tikt u op de stift  om te markeren.

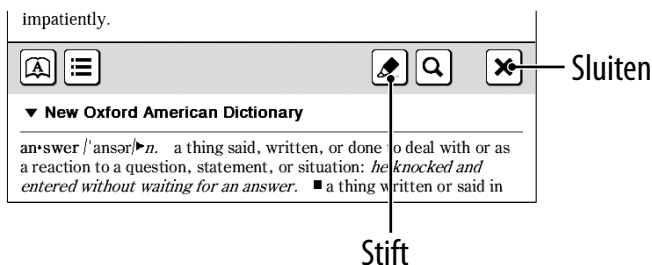


- Markeren kan in het menu OPTIONS: [Notities] ➔ [Aanmaken/Bewerken] (☒ [41](#)).


Verwijderen:

- Via het menu OPTIONS: [Notities] ➔ [Aanmaken/Bewerken] (☒ [41](#)).

Een notitie toevoegen in een markering: zie ☒ [42](#).

Een notitie in handschrift toevoegen

Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Notities] ➔ tik op [Aanmaken/Bewerken] ➔  ➔ gebruik de stylus of uw vinger om een lijn te tekenen.

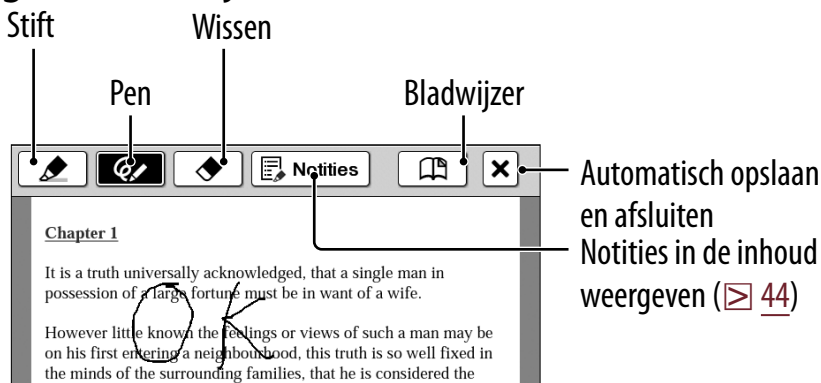

Verwijderen van een getekende lijn/markering: tik op  en veeg over de getekende lijn of markering.


Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.
- Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.
- Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader:
 - Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 - Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 - De notatiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.

Een notitie toevoegen

1 Tik op een bladwijzer of gemarkeerd woord → [via Tekening] of [via Toetsenbord].

Om een handgeschreven notitie toe te voegen, tikt u op [via Tekening].

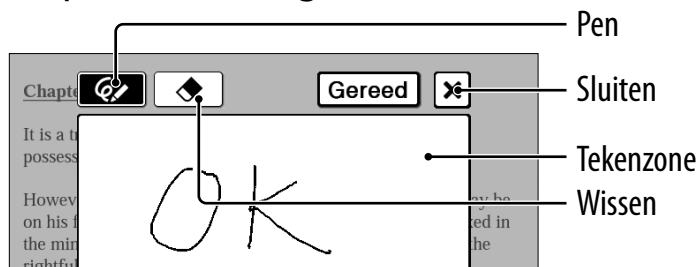

Om een memo met ingetikte tekst in te voeren (☒ [26](#)), tikt u op [via Toetsenbord].

Opmerking

- Wanneer u een notitie toevoegt aan de gemarkeerde tekst in [Aanmaken/Bewerken], deselecteert u eventuele annotatiepictogrammen en tikt u vervolgens op de markering.


2 Voer een notitie in → tik op [Gereed].

☰ wordt toegevoegd aan de bladwijzer of de markering. Om de toegevoegde notitie te bekijken, tikt u op een bladwijzer of markering met ☰.


Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.
- Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.
- Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader:
 - Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 - Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 - De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.

Een notitie bewerken

Tik op een bladwijzer of markering met  ➔ [Bewerken] ➔ bewerk de notitie ➔ tik op [Gereed].

Een notitie verwijderen


Tik op een bladwijzer of markering met  ➔ [Verwijderen] ➔ [Ja].

Een notitie zoeken

Zoeken naar notities in een boek

1 Druk op **OPTIONS** → tik op **[Notities]** → **[Lijst]**.

Een lijst met alle bladwijzers, markeringen en met de hand geschreven memo's in het huidige boek wordt weergegeven.

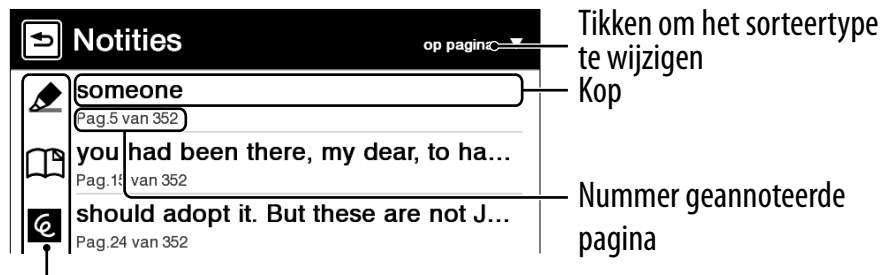

Type notitie ([45](#))

Tip

- Zie [31](#) voor meer informatie over het menu **OPTIONS**.

2 Tik op een notitie.

De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven.

Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities]

Pictogram	Soorten notities
	Bladwijzer
	Bladwijzer met een met de hand geschreven notitie
	Bladwijzer met een tekstnotitie
	Markering
	Markering met een met de hand geschreven notitie
	Markering met een tekstnotitie
	Memo in handschrift

Tip

- U kunt instellen dat de notities op de Reader en in Reader Library worden samengevoegd bij het synchroniseren. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer instructies.

De notities in alle inhoud vinden

1 Tik op [Alle notities] in het menu [Hoofdscherm].


Een lijst met alle bladwijzers, markeringen en met de hand geschreven memo's in alle inhoud wordt weergegeven.



The screenshot shows a menu titled 'Alle notities' with a search icon on the left and a dropdown menu 'op datum' on the right. Below the title is a search bar labeled 'description'. The list contains four entries, each with an icon on the left and text on the right. The first entry has a pencil icon and the text '6-22-2010 / Faust / Pag.40 van 352'. The second entry has a book icon and the text 'Elizabeth thanked him from her hea...'. The third entry has a magnifying glass icon and the text 'Chapter 7Mr. Bennet's property con...'. The fourth entry has a magnifying glass icon and the text 'should adopt it. But these are not J...'. Lines with arrows point from the text on the right to specific elements in the screenshot: 'Tikken om het sorteertype te wijzigen' points to the 'op datum' dropdown; 'Kop' points to the search bar; 'Datum van annotatie/Titel van boek of periodiek/' points to the date and title of the second entry; and 'Publicatiedatum/Nummer geannoteerde pagina' points to the date and page number of the fourth entry.

Type notitie ( 45)


Tip


- Zie  31 voor meer informatie over het menu OPTIONS.

2 Tik op een notitie in de lijst.

De pagina met de geselecteerde notitie wordt weergegeven.

Formaat wijzigen

Druk op  ( 10) om het formaat te wijzigen.

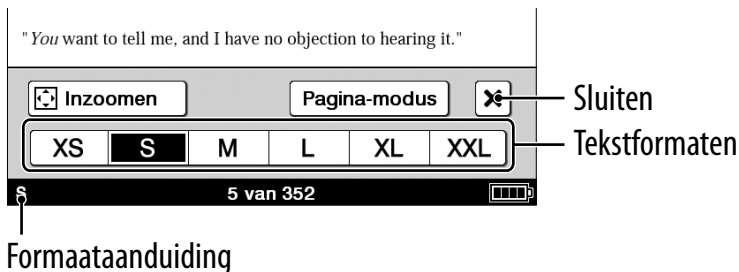

Het tekstformaat aanpassen: een van de tekstformaatpictogrammen selecteren en sluiten.

Opmerkingen

Wanneer u PDF-bestanden bekijkt in een ander formaat dan [S] (klein), kan het volgende zich voordoen.

- Het formaat [S] (klein) is het standaardtekstformaat. Als er een ander tekstformaat geselecteerd wordt, is het mogelijk dat het tekstformaat niet correct gewijzigd wordt.
- Functies als markeren, zoeken of tijdelijk selecteren van een woord werken mogelijk evenmin correct.
- Tabellen en afbeeldingen worden mogelijk niet correct weergegeven.
- Het formaat van een pagina met uitsluitend beelden kan niet worden gewijzigd.

De paginamodus wijzigen

U kunt een pagina vergroten door de paginamodus te selecteren.


1 Druk op  → tik op [Pagina-modus].

2 Tik op een van de volgende items.

Menu [Pagina-modus]

Item van [Pagina-modus]	Beschrijving
[Origineel]	De oorspronkelijke lay-out van de pagina weergeven.
[Zonder marges]* ¹	De marges verwijderen.
[2-kolommen indeling]	De pagina in numerieke volgorde weergeven door de pagina in vier te verdelen.
[3-kolommen indeling]	De pagina in numerieke volgorde weergeven door de pagina in zes te verdelen.
[Volledige pagina]* ²	De pagina vergroten tot een volledige pagina.

*¹ Afhankelijk van de inhoud is het mogelijk dat een pagina niet kan worden vergroot.

*² De modus [Volledige pagina] kan alleen worden gebruikt met het scherm in liggende modus ( [54](#)).

Opmerking


- Om een met de hand geschreven memo in te voegen, moet de paginamodus opnieuw worden ingesteld op [Origineel].

Inzoomen


De huidige pagina kan vergroot worden. De vergroting kan ook worden vergrendeld, zodat de locatie en de graad van vergroting behouden kunnen blijven. Deze functie is nuttig wanneer u een boek met gescande beelden leest.

1 Druk op → tik op [Inzoomen].

Tip

- Tegelijkertijd op  en > drukken in het scherm voor paginaweergave vergroot de pagina onmiddellijk met 10%.



2 Versleep de zoomregelaar of tik herhaaldelijk op + of – op de zoombalk tot de pagina is gezoomd tot het gewenste percentage.

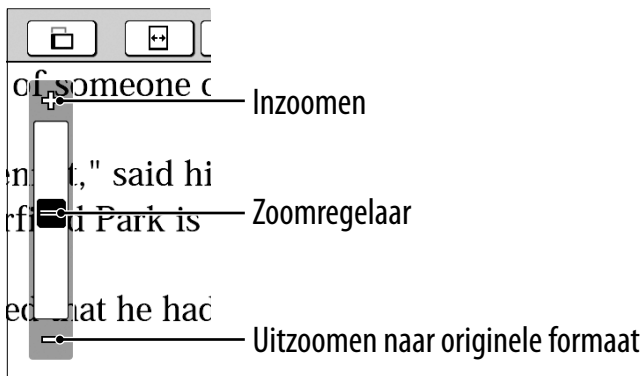

Een specifiek beeld of een bepaalde kolom zoomen tot schermformaat

Dubbeltik op het beeld dat of de kolom die u wilt vergroten.



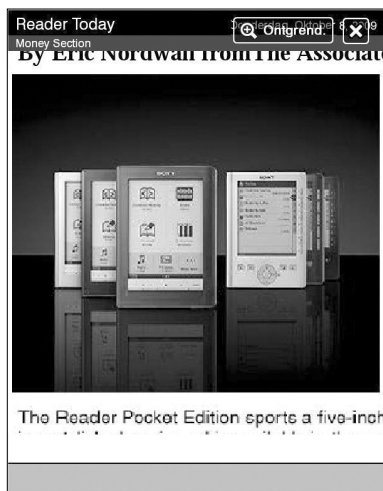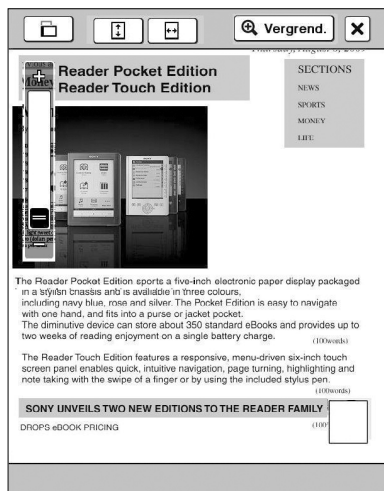




Het beeld- of kolomformaat wordt automatisch vergroot om in het scherm te passen, en de vergroting versleep vergrendeld.



Tip

- In de inzoommodus kunt u naar de volgende/vorige pagina gaan met de modus zoomvergrendeling ([⊕ Vergrend.]).

De inzoommodus gebruiken

Tik op	Doel
	De oriëntatie van het scherm wijzigen.
	De paginabreedte aanpassen aan de scherm breedte.
	De paginahoogte aanpassen aan de schermhoogte.
[⊕ Vergrend.]	De zoomverhouding en het vergrote deel vergrendelen. Het boek kan worden gelezen zoals het wordt weergegeven.
[⊕ Ontgrend.]	Terugkeren naar de inzoommodus. Om het venster met vergrendelde zoom te behouden, drukt u op  om af te sluiten. Wanneer u het boek de volgende keer opent, wordt het scherm met vergrendelde zoom hersteld.
	De pagina verschuiven. U kunt de pagina ook verschuiven door een pagina waarop u wilt inzoomen, te verslepen of erop te tikken.
	Controleren welk deel van de pagina wordt weergegeven.
	Terugkeren naar de originele weergave.

* Wordt weergegeven in de inzoommodus.

Opmerking

- In de inzoommodus kunnen de paginakoppelingen niet worden gebruikt.

Inhoudsweergave aanpassen

Een pagina die niet goed gelezen kan worden, zoals een gescand of kleurendocument, kan leesbaarder worden gemaakt door de helderheid en het contrast aan te passen.

1 Druk op OPTIONS → tik op [Weergave aanpassen].

2 Tik op een van de volgende items.


Item	Beschrijving
[Origineel]	De pagina weergeven in de oorspronkelijke kwaliteit.
[Verzadigd]	Verbeterd de leesbaarheid door het contrast te versterken.
[Details]	Compensatie achtergrondlicht; duidelijke weergave van details in een donkere zone.
[Helderder]	De helderheid verhogen.
[Donkerder]	De helderheid verminderen.
[Op maat]	Instelling op maat (☒ 53).

3 Tik op om de instelling toe te passen en af te sluiten.


De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de inhoud die wordt aangepast. Kies [Origineel] wanneer de standaardinstelling moet worden hersteld.

Instelling op maat

- 1 Tik op  ➔ versleep de schuifregelaar, of tik herhaaldelijk op  of  tot de pagina de gewenste helderheid en het gewenste contrast heeft.

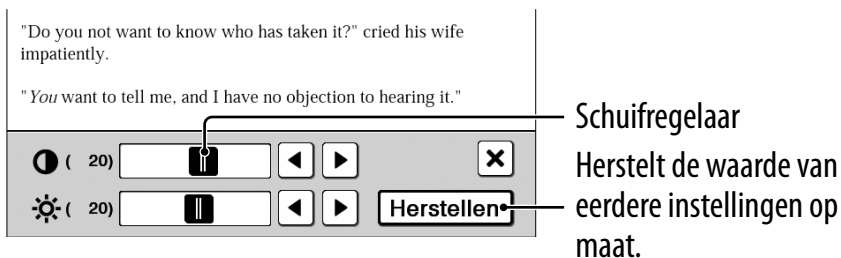

- 2 Tik op  om de instelling toe te passen en af te sluiten.


De wijziging zal alleen worden opgeslagen in de inhoud die wordt aangepast. Kies [Origineel] ( [52](#)) wanneer de standaardinstelling moet worden hersteld.

Schermoriëntatie


De schermoriëntatie kan worden gewijzigd in staand (verticaal) of liggend (horizontaal), door in het menu **OPTIONS** [Oriëntatie] te selecteren.

Om de richting van de schermoriëntatie te wijzigen, raadpleegt u [Scherm-oriëntatie] (☞ [88](#)).

Staan

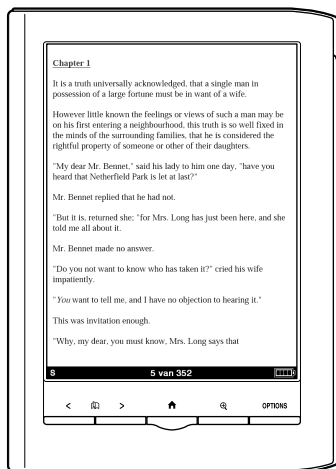

Liggend

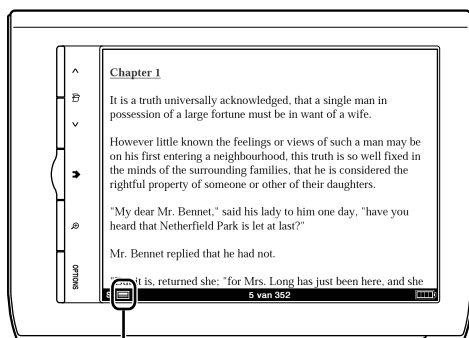


Positieaanduiding

Zoeken

Door een woord/woorden te selecteren

- Om een woord te kiezen, dubbeltikt u op een gewenst woord in de paginaweergave. Om opeenvolgende woorden te selecteren, raadpleegt u "Dubbeltikken en slepen" (☞ 25).

Het volgende scherm zal verschijnen.

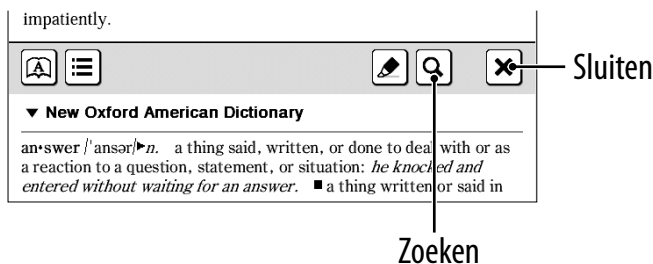

- Om te annuleren, tikt u op **X** en tikt u gelijk waar in de paginaweergave.
- Om de geselecteerde woorden te zoeken, tikt u op **Q**.

Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen. De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.

- Om te annuleren tikt u op **X** en sluit u af.
- Om te navigeren tikt u op **Q←** of **→Q** om naar het vorige/volgende resultaat te gaan.

Via het schermtoetsenbord

- 1 Druk op OPTIONS → tik op [Zoeken] → voer een woord in met het schermtoetsenbord (☞ 26) → tik op [Zoeken].**

Het scherm met het zoekresultaat zal verschijnen.
De resultaten zijn gemarkeerd op de pagina.

- 2 Tik op  of  om naar het vorige/ volgende resultaat te gaan.**

Om te annuleren tikt u op  en sluit u af.

Tip


- Alvorens te zoeken, kan een geselecteerd woord worden gewijzigd.

Dubbeltik op een woord → druk op OPTIONS → tik op [Zoeken] → pas het woord met het schermtoetsenbord aan in het invoergebied → tik op [Zoeken].

Naar een pagina gaan

Met de schuifregelaar

Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in de statusbalk ➔ versleep de schuifregelaar of tik op een punt op de balk voor paginaverspringing.

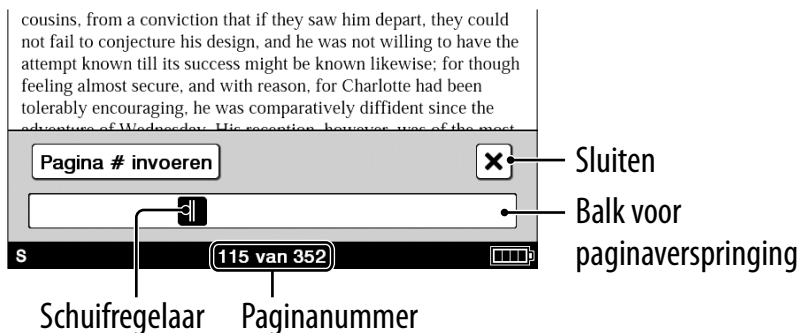


Tip

- Naar een pagina verspringen kan vanuit het menu **OPTIONS**. Druk op **OPTIONS** ➔ tik op **[Ga naar]** ➔ **[Pagina selecteren]**.

Volgens paginanummer

Tik op het paginanummer dat wordt weergegeven in de statusbalk ➔ [Pagina # invoeren] ➔ tik op de cijfertoetsen om het paginanummer in te voeren ➔ [Ga]. Het toestel gaat naar de opgegeven pagina.

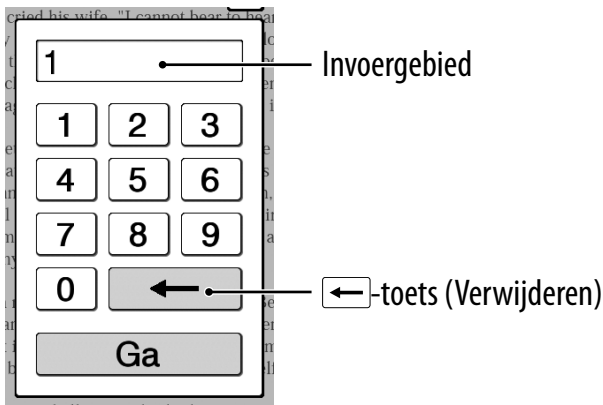

Als het ingevoerde paginanummer groter is dan het aantal pagina's in het boek, zal de Reader de laatste pagina weergeven. Als 0 wordt ingevoerd, zal de eerste pagina worden weergegeven.

Door op een koppeling te tikken

De koppeling wordt gemarkeerd op het scherm weergegeven. Tik op de koppeling om naar de gekoppelde pagina te springen.




Opmerking

- Als een hyperlink gemarkeerd is, drukt u op **OPTIONS** ➔ tik op [Notities] ➔ [Verbergen] om de markering te verbergen.

Terugkeren naar de vorige weergegeven pagina

Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Ga naar] ➔ tik op [Vorige weergave].

Naar eerder bekeken pagina's terugkeren


Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Ga naar] ➔ [Historie] ➔  (vorige weergave) of  (volgende weergave) ➔ .

Ingesloten woordenboeken gebruiken

Onmiddellijk zoeken naar de betekenis of de vertaling is mogelijk met de ingesloten woordenboeken.

1 Dubbeltik op een woord.

De kop van de definitie van het woord wordt weergegeven.

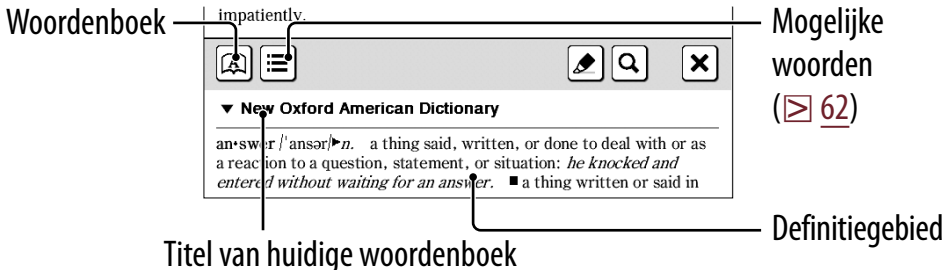




Tips

- Tik op ▼ om om te schakelen en in een ander woordenboek te zoeken.
- De Reader wordt geleverd met 12 ingesloten woordenboeken.
 - 2 Engelse woordenboeken
 - 10 vertalende woordenboeken


Hiermee kunt u Engelse woorden vertalen naar het Frans, Duits, Spaans, Italiaans of Nederlands, en omgekeerd.

2 Tik op of het gebied met de definitie.

De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer. Om naar de volgende pagina te gaan, wrijft u over het scherm of drukt u op de <  >-knoppen (Pagina omslaan) ( [10](#)).

<p>to) a thing or person that imitates or fulfills the same role as something or someone else: <i>the press called her Britain's answer to Marilyn Monroe.</i> ■</p> <p>【Law】 the defendant's reply to the plaintiff's charges.</p> <p>►v. 1 [reporting verb] say or write something to deal with or as a reaction to someone or something: [with direct speech] "Of course I can,"</p>	<p><i>one couldn't answer back</i> [trans.] <i>Mary resisted the temptation to answer her mother back.</i> ■ [trans.] act in reaction to (a sound such as a telephone ringing or a knock or ring on a door): <i>David answered the door</i> [intrans.] <i>she called Edward's house, hoping he would answer.</i> ■ [trans.] act in response to (a stimulus): <i>answering the call of nature.</i> ■ [trans.] discharge</p>	<p>Definitiegebied</p>
<p>[an•swer</p>		


Tips

- Door te dubbeltikken op een woord in het definitiegebied, wordt het geselecteerde woord opgezocht in hetzelfde woordenboek. Als u wilt terugkeren naar de vorige bekeken definitiepagina, drukt u op OPTIONS ➔ tikt u op [Vorige weergave].
- Vanaf het menu OPTIONS kunnen de volgende functies worden gebruikt.
 - Overschakelen naar een ander woordenboek en opnieuw zoeken.
 - Woorden weergeven die eerder in het geselecteerde woordenboek werden opgezocht ( [63](#)).

Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als het ingevoerde woord

Tik op  of  (toetsenbord) ( 26).

De lijst van woorden die in aanmerking komen, wijzigt dynamisch wanneer het woord in het invoergebied gewijzigd wordt.

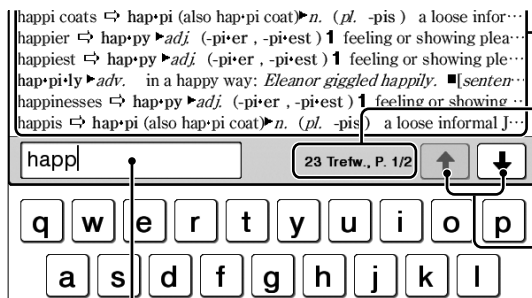

The screenshot shows a search interface with a list of words starting with 'happ'. The list includes 'happi coats', 'happier', 'happiest', 'happily', 'happinesses', and 'happis'. Below the list is a search bar containing 'happ|' and a status bar showing '23 Treftw., P. 1/2'. Below the search bar is a keyboard with keys for 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p' on the top row and 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l' on the bottom row. A vertical line points from the 'e' key to the search bar. To the right of the list, there are three callout boxes with arrows pointing to the list, the status bar, and the keyboard.

- Lijst met mogelijke woorden
- Aantal items en paginanummer/ totaal aantal pagina's
- De pagina verschuiven

Invoergebied

Lijst van eerder opgezochte woorden

- 1** In de paginaweergave drukt u op **OPTIONS** → tik op [Woord logboeken: boek].

De opgezochte woorden worden opgesomd in volgorde van meest recent opgezochte woorden.

Woord logboeken: boek

favourable ⇔ fa·vor·a·ble /'fäv(ə)rəbəl/(Brit. fa·vour·a·ble)
 ►*adj.* **1** expressing approval: *the book received highly*

swerve /swɜrv/►*v.* change or cause to change direction abruptly: [*intrans.*] *a car swerved around a corner* | [*trans.*

an·swer /'ansər/►*n.* a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation:

Woord en definitie

- 2** Tik op het gewenste woord.


Woordlogboeken verwijderen

Druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Woord logboeken vrw] ➔ tik op het selectievakje van elk woord dat u wilt verwijderen ➔ [Gereed] ➔ [Ja].

Tip

- Een lijst van woorden die in een woordenboek werden opgezocht, kan ook worden bekeken door te drukken op **OPTIONS** ➔ tik op [Woord logboeken: woordenb.] wanneer u het definitiegebied bekijkt (☒ [61](#)) of de lijst van mogelijke woorden (☒ [62](#)).

Periodieken lezen

U kunt kranten/magazines lezen via  [Periodieken] in het menu [Hoofdscherm].


1 Tik op [Periodieken] in het menu [Hoofdscherm].

Tip

- De recentst overgezette periodiek wordt weergegeven als [Nieuwe levering] in het menu [Hoofdscherm].

2 Woorden weergeven met om naar de publicatielijst te gaan.


Tip

- Zie  [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.

3 Tik op een gewenste publicatie in de lijst.

Tikken om naar de vorige pagina te gaan

Tikken om de sorteervolgorde te wijzigen

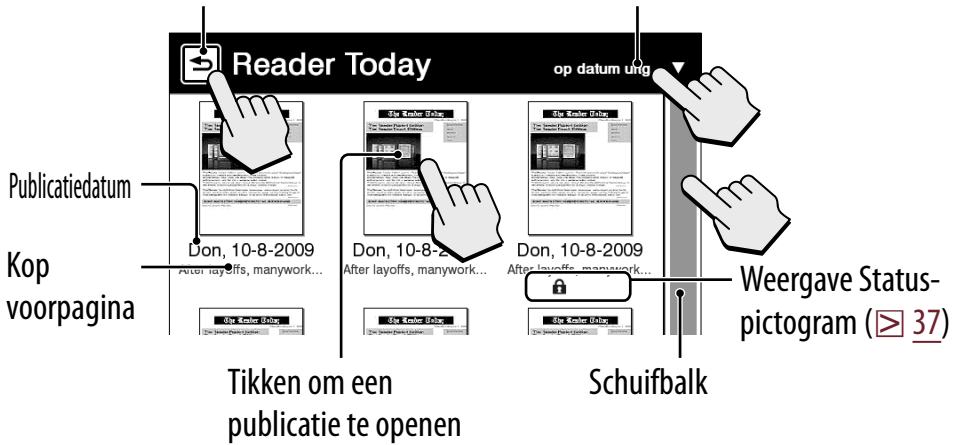

Tip

- Zie [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.

4 Gebruik de navigatiebalk om te lezen.

Bewerkingen voor een onderdeel



Bewerkingen voor een artikel



Tips

- Annotaties kunnen worden toegevoegd (☒ [39](#)).
- Zie ☒ [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.

Collecties

Aanmaken

U kunt gewenste inhoud op de Reader groeperen in een collectie.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm] → [Nieuwe collectie].



Tip

- Druk op OPTIONS → tik op [Nieuwe collectie] om een collectie te creëren.

2 Voer met het schermtoetsenbord de naam in van de collectie (➤ 26) ➤ tik op [OK].

Een nieuwe collectie wordt aangemaakt in de lijst [Collecties].

Tip

- U kunt een collectie aanmaken/synchroniseren met Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.

De naam van een collectie wijzigen

Tik in de lijst [Collecties] op de collectie ➤ druk op OPTIONS ➤ tik op [Collectie hernoemen] ➤ voer een nieuwe collectienaam in met behulp van het schermtoetsenbord ➤ tik op [OK].

Inhoud toevoegen

Uit de collecties

- 1** Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm] → tik op een aangemaakte collectie.
- 2** Druk op **OPTIONS** → tik op [Inhoud toevoegen] → [Boeken] of [Periodieken].
Selecteer in de lijst met periodieken een periodiek en vervolgens een publicatie.
- 3** Tik op de miniatuur van een gewenste inhoud → [Gereed].

Uit de lijst met boeken of publicaties

- 1 Druk in de lijst met boeken of publicaties op OPTIONS ➔ tik op [Toevoegen aan Collectie].**
- 2 Tik in de collectielijst op een collectie waaraan u de inhoud wilt toevoegen.**
- 3 Tik op de miniatuur van de gewenste inhoud ➔ [Gereed].**


U kunt toegevoegde inhoud bekijken in de collectielijst.

Tip

- Om alle boeken of publicaties te selecteren, drukt u op OPTIONS in de lijst [Boeken toevoegen] of [Publicaties toevoegen] ➔ tik op [Alles selecteren].

Een collectie verwijderen

Zelfs als u een collectie verwijdert, blijft alle inhoud in de collectie bewaard op de Reader.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm].**
- 2 Druk op OPTIONS → tik op [Collecties verwijderen].**
- 3 Tik op het selectievakje van de collecties die u wilt verwijderen → [Gereed] → [Ja].**

Tip



- U kunt een collectie ook verwijderen met Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.

Inhoud verwijderen

Zelfs als u de inhoud in een collectie verwijdert, wordt de overeenstemmende inhoud bewaard op de Reader.

- 1 Tik op  [Collecties] in het menu [Hoofdscherm] → tik op een collectie.**
- 2 Druk op OPTIONS → tik op [Inhoud verwijderen].**
- 3 Tik op de miniatuur van de inhoud die u wilt verwijderen → [Gereed] → [Ja].**

Tips

- Om alle inhoud te selecteren, drukt u op OPTIONS na stap 2 hierboven → tik op [Alles selecteren].
- Wanneer u inhoud verwijdert in  [Boeken] of  [Periodieken], wordt de overeenstemmende inhoud eveneens verwijderd uit de relevante collecties.

Inhoud verwijderen

Voorbeeld: lijst [Boeken]

1 Tik op  [Boeken] ➔ druk op **OPTIONS** ➔ tik op **[Boeken verwijderen]**.


Om te verwijderen: tik op een boekthumbnail met een lege selectievakje.

Alle boeken wissen: druk op **OPTIONS** ➔ tik [Alles selecteren].

Om het verwijderen te annuleren: tik op een boekthumbnail met een aangevinkt selectievakje.

Het wissen van alle boeken annuleren: druk op **OPTIONS** ➔ tik op [Alles deselecteren].

2 Tik op **[Gereed]** ➔ **[Ja]**.

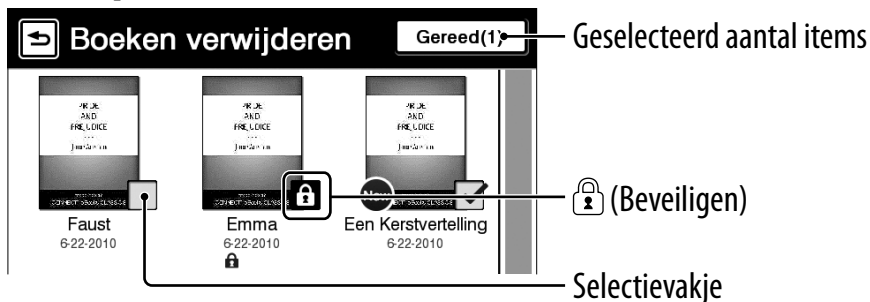

Tip

- U kunt ook het boek verwijderen dat momenteel wordt weergegeven. Druk op **OPTIONS** op de paginaweergave ➔ tik op [Boek verwijderen] ➔ [Ja].


Inhoud beveiligen

Voorbeeld: lijst [Boeken]

1 Tik op [Boeken] → druk op **OPTIONS** → tik op **[Boeken beveiligen]**.


Om te beveiligen: tik op een boekthumbnail met .

Alle boeken beveiligen: druk op **OPTIONS** → tik op [Alles beveiligen].

De beveiliging opheffen: tik op een boekthumbnail met .

De beveiliging van alle boeken opheffen: druk op **OPTIONS** → tik op [Alles onbeveiligen].

2 Tik op **[Gereed]**.

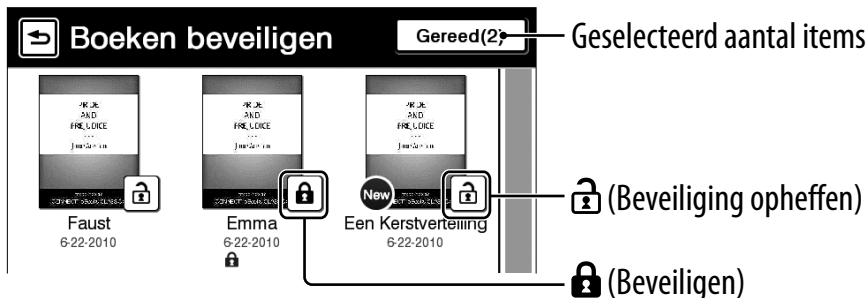


Opmerking

- Deze beveiligingsfunctie werkt alleen op de Reader. Beveiligde inhoud kan nog steeds op de computer worden verwijderd.

Applicatiemenu

Via het menu [Applicaties] krijgt u toegang tot nuttige functies zoals tekst of een handgeschreven memo aanmaken, enz.

Tik op het tabblad  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].



The screenshot shows the Applications menu with three main sections: 'Foto's (3)', 'Handschrift (30)', and 'Woordenboek'. The 'Foto's' section shows three recent photos: 'Family', 'Lampposts', and 'Baby'. The 'Handschrift' section shows three recent drawings: a clock, a coffee cup, and a math problem. The 'Woordenboek' section is highlighted with a red box. The bottom navigation bar shows 'Hoofdscherm', 'Applicaties', and 'Instellingen'.

Alle foto's weergeven ( [83](#))

Meest recente foto's

Lijst maken van/creëren van handgeschreven notitie(s) ( [77](#))

Meest recente tekeningen



 **Woordenboek**


Het geselecteerde woordenboek gebruiken ( [82](#))

 **Kladblok (9)**

Om tekstmemo('s) aan te maken/te bewerken/weer te geven ( [80](#))

Tekeningen maken


- 1 Tik op  [Handschrift] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].
- 2 Tik op [Nieuwe Tekening].

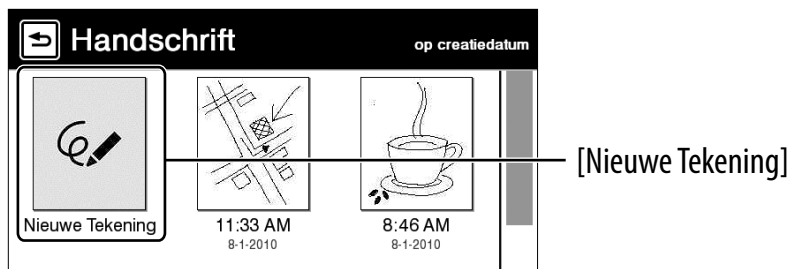


Tip

- Druk op OPTIONS ➔ tik op [Nieuwe Tekening] om een tekening te maken.

3 Teken in het tekengebied met de bijgeleverde stylus of met uw vinger → tik op [Gereed].

Als u een lijn wilt wissen, tikt u op  → tik of wrijf over een deel van de lijn.

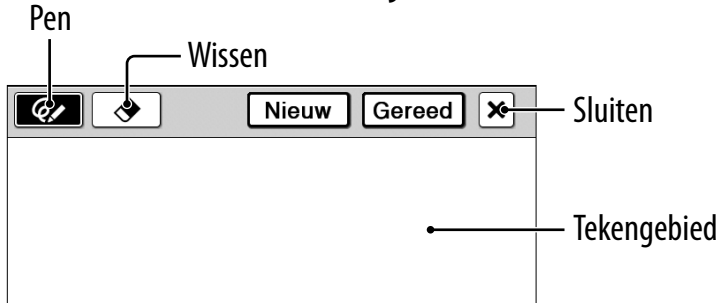

Tip

- Als u op [Nieuw] tikt, wordt de huidige tekening opgeslagen en wordt een nieuwe tekeneditor geopend.



Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u tijdens het schrijven geen ander deel van het scherm aanraakt. Dit kan de notities die u schrijft met de stylus of uw vinger beïnvloeden.
- Om ervoor te zorgen dat uw notities correct worden opgeslagen, mag u de notities niet te dicht tegen de rand van het scherm met de hand schrijven.
- Als u moeilijkheden ervaart bij het schrijven met de hand of tekenen op uw Reader:
 - Zorg ervoor dat u geen overmatige druk uitoefent op het scherm.
 - Zorg ervoor dat u niet te snel met de hand schrijft of tekent.
 - De notitiefunctie is niet geschikt voor het maken van erg gedetailleerde tekeningen of het schrijven van kleine tekens.

Gemaakte tekeningen bekijken/bewerken

Na stap 1 (☒ [77](#)) de thumbnail van een tekening die u wilt weergeven. Tik op [Bewerken] en volg stap 3 hierboven.

Een tekening/tekeningen verwijderen/beveiligen

Tik op  [Handschrift] onder  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm], druk op OPTIONS ➔ tik op [Tekeningen verw.] of [Tekeningen bev.].


Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen" (☒ [74](#)) voor meer informatie over verwijderen.

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen van boeken bij "Inhoud beveiligen" (☒ [75](#)) voor meer informatie over beveiligen.

Tip

- Na stap 1 (☒ [77](#)) tikt u op de thumbnail van een tekening die u wilt weergeven en drukt u op OPTIONS ➔ tik op [Tekening verw.] om de weergegeven tekening te verwijderen.

Tekstmemo's aanmaken

- 1 Tik op  [Kladblok] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].
- 2 Tik op [Nieuwe Aantekening].



Tip

- Druk op OPTIONS ➔ tik op [Nieuwe aantekening] om een tekstmemo te creëren.

- 3 Voer met het schermtoetsenbord tekst in in het invoergebied ( 26) ➔ tik op [Gereed].



Tip

- Als u op [Nieuw] tikt, wordt de huidige tekstmemo opgeslagen en wordt een nieuwe tekstmemo-editor geopend.

Tekstmemo's bekijken/bewerken

Na stap 1 (☒ [80](#)) tikt u op een memo om die weer te geven. Tik op [Bewerken] en volg stap 3 (☒ [80](#)).

Een tekstmemo in de lijst verwijderen/beveiligen

Tik op  [Kladblok] onder  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm], druk op OPTIONS → tik op [Aantekeningen verw.] of [Aantekeningen bev.].

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het verwijderen van boeken bij "Inhoud verwijderen" (☒ [74](#)) voor meer informatie over verwijderen.

Raadpleeg de voorbeeldinstructies voor het beveiligen van boeken bij "Inhoud beveiligen" (☒ [75](#)) voor meer informatie over beveiligen.

Tip


- Na stap 1 (☒ [80](#)) tikt u op een memo om die weer te geven en drukt u op OPTIONS → tik op [Aantekening verw.] om de weergegeven memo te verwijderen.

Ingesloten woordenboeken gebruiken

- 1** Tik op  [Woordenboek] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].

De naam van het momenteel geselecteerde woordenboek wordt bovenaan in het scherm weergegeven. Om naar een ander woordenboek over te schakelen, drukt u op OPTIONS ➔ tik op [Woordenboek veranderen].

- 2** Een woord invoeren met het schermtoetsenbord ( [26](#)) ➔ tik op het mogelijke woord.


De definitie wordt volledig weergegeven in de woordenboekviewer ( [61](#)).

Woorden weergeven met dezelfde eerste letters als het ingevoerde woord

Tik op  (toetsenbord) ( [62](#)).



Een lijst weergeven van reeds opgezochte woorden

Druk op OPTIONS ➔ tik op [Woord logboeken: woordenb.].



Raadpleeg  [64](#) voor meer informatie over het verwijderen van woordlogboeken.

Foto's weergeven


U kunt foto's bekijken die in het interne geheugen zijn opgeslagen. U kunt uw favoriete foto's ook instellen voor het stand-byscherm.

- 1** Tik op  [Foto's] bij  [Applicaties] in het menu [Hoofdscherm].
- 2** Tik op de thumbnail van de gewenste foto in de lijst.

Tips

- Zie  [31](#) voor meer informatie over het menu OPTIONS.
- Zie "Ondersteunde bestandsindelingen" ( [111](#)).
- Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie over het overzetten van foto's via Reader Library naar de Reader.

Een diashow instellen

Druk op OPTIONS ➔ tik op [Diashow aan].
 Meer informatie over het instellen van de duur van een diashow vindt u onder [Diashow] bij [Applicatievoorkeuren] ( [88](#)).

Instellen als stand-byscherm

In de lijst [Foto's] drukt u op OPTIONS ➔ tik op [Standby-scherm select] ➔ tik op de miniatuur van de gewenste foto ➔ tik op [Gereed].

U kunt de instellingen van [Standby-scherm] configureren via het menu [Instellingen] (☒ [91](#)).

Tip

- Wanneer er twee of meer foto's geselecteerd zijn, wordt de weergegeven foto gewijzigd telkens wanneer de Reader overschakelt naar de slaapstand (☒ [8](#)).

Inzoomen op een foto

Druk op ⌕ (☒ [10](#)) om naar de inzoommodus te gaan. Versleep de zoombalk (☒ [49](#)) en verschuif het beeld door het te verslepen.

Tip

- Dubbeltik waar u verder wilt inzoomen. Het gedubbeltikte gebied zal automatisch gecentreerd worden weergegeven na het inzoomen.

Instellingen wijzigen

Tik op het tabblad  [Instellingen] in het menu [Hoofdscherm].

[Algemene instellingen] (87)

[Datum en tijd]

[Datum- en tijdsformaat]

[Bladomslog-voorkeur]

[Menutaal]

[Toetsenbord]

[Scherm-oriëntatie]

[Applicatievoorkeuren] (88)

[Woordenboek]

[Diashow]

[Systeembeheer] (89)

[Energiebeheer]

[Vergrendeling]

[Standby-scherm]

[Initialisatie] (☞ 92)

[Instellingen herstellen]

[Verw. toetsenbordhist.]

[Intern geheugen formatteren]

[Over]

Systeem- en wettelijke informatie over de Reader weergeven.

[App. uitschkn]

De Reader volledig uitschakelen.

Menu-items van [Algemene instellingen]

[Datum en tijd]

Tik op een veld om te wijzigen.

Voer een getal in door te tikken op het numerieke klavier.

Tik op [OK] om de wijziging toe te passen.

Tip

- De datum en tijd van uw Reader worden na de connectie door de Reader Library automatisch gesynchroniseerd met uw computer.

[Datum- en tijdsformaat]

Tik op [M-D-J] of [D-M-J] om de datumnotatie te selecteren.

Tik op [12 uur] of [24 uur] om de tijdsnotatie te selecteren.

Tik op [OK] om de wijzigingen toe te passen.

[Bladomslag-voorkeur]

De wrijfrichting instellen om pagina's vooruit om te slaan.

De standaardinstelling is wrijven naar links.

[Menutaal]

De taal selecteren voor de menu's en berichten van de Reader.

[Toetsenbord]

Het schermtoetsenbord van uw voorkeur selecteren.

[Scherm-oriëntatie]

De draairichting instellen voor het wijzigen van staande naar liggende oriëntatie.

Menu-items van [Applicatievoorkeuren]

[Woordenboek]

Een standaardwoordenboek selecteren.

[Diashow]

De diashow in-/uitschakelen en de duur ervan instellen tot maximaal 60 seconden.

Opmerking

- Afhankelijk van het formaat van de foto's, is het mogelijk dat de diashow langer duurt.

Menu-items van [Systeembeheer]

[Energiebeheer]

Met Energiebeheer vermijdt u dat de batterij onnodig wordt gebruikt.

Energiebeheer werkt als volgt:

- Na 10 minuten inactiviteit wordt de slaapstand van de Reader automatisch geactiveerd en wordt het batterijverbruik geminimaliseerd.
 - Na 2* dagen inactiviteit wordt de Reader automatisch volledig uitgeschakeld en wordt er geen batterijlading meer verbruikt.
- * Als de batterij bijna leeg is, wordt de Reader volledig uitgeschakeld na 2 dagen inactiviteit.

Opmerking

- De slaapstand van de Reader wordt niet geactiveerd na 10 minuten inactiviteit, zelfs niet als [Energiebeheer] ingesteld is op [Ja], als:
 - het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel aangesloten is op een computer
 - het apparaat aan het laden is met een netspanningsadapter (PRSA-AC1) (optioneel)
 - er een diashow is ingesteld

[Vergrendeling]

De Reader vergrendelen met een Pass-code.

Tik op [Ja] om een Pass-code in te stellen.

Voer een getal in van vier cijfers door te tikken op het numerieke klavier.

Tik op [OK] om de Reader te vergrendelen.

Om te ontgrendelen, voert u de Pass-code in en tikt u op [OK]. Tik vervolgens op [Nee] om de Reader te ontgrendelen, en tik op [OK].

Opmerkingen

- [0000] is de fabrieksinstelling.
- Het valt aan te bevelen om een notitie te maken van uw Pass-code en die op een veilige plaats te bewaren, gescheiden van de Reader.
- Als u uw Pass-code vergeet, neemt u contact op met de klantendienst van Sony (✉ [18](#)); bij het ontgrendelen van uw toestel zal alle inhoud echter worden gewist.
- Wanneer de instelling [Vergrendeling] is ingeschakeld, wordt de Reader niet herkend door uw computer. Stel deze functie in op [Nee] alvorens de verbinding te maken.

[Standby-scherf]

Het stand-byscherf instellen tijdens de slaapstand. Bij [Nee] wordt niets weergegeven in de slaapstand.

- [Foto weergeven]: stel in op [Ja] om de geselecteerde foto's weer te geven op het stand-byscherf. Meer informatie over de foto's vindt u bij "Instellen als stand-byscherf" (☞ [84](#)).
- [Bericht weergeven]: stel deze optie in op [Ja] om berichten weer te geven op het stand-byscherf.

Menu-items van [Initialisatie]

[Instellingen herstellen]

De standaardinstellingen van de Reader herstellen. Na het herstellen moet u opnieuw de eerste instellingen doorvoeren.

[Verw. toetsenbordhist.]

Woordvoorspellingen verwijderen voor het schermtoetsenbord.

[Intern geheugen formatteren]

Het interne geheugen van de Reader formatteren. Met formatteren wordt alle inhoud in de opslag verwijderd.

Opmerking

- Maak vóór het formatteren een back-up van de gegevens die u wilt behouden op uw computer, via Reader Library. Merk op dat beveiligde inhoud ook wordt verwijderd tijdens het formatteren.

Problemen oplossen

Als de Reader niet correct werkt, voert u de volgende stappen uit om te proberen het probleem op te lossen.

- 1 Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken met een voorwerp met een fijne punt of een paperclip → verschuif na 5 seconden de aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten.**

Het opnieuw instellen is niet van invloed op de inhoud en instellingen die op de Reader zijn opgeslagen.

Opmerkingen

- De bladwijzers, markeringen, met de hand geschreven memo's of instellingen kunnen worden verwijderd als u het apparaat reset.
- Het scherm verandert niet nadat u in de RESET-opening hebt gedrukt. Verschuif de aan/uit-schakelaar om de Reader te herstarten.
- Druk niet in de RESET-opening met een breekbare punt zoals van een mechanische potlood. Dit kan ervoor zorgen dat de RESET-opening geblokkeerd raakt.

- 2 Controleer de lijst met symptomen (☞ [94](#)).**

- 3 Als het om een probleem met Reader Library gaat, kunt u zoeken naar informatie in de Help van Reader Library.**

- 4 Zoeken naar informatie op de ondersteuningswebsites (☞ [18](#)).**

Symptomen

Stroomvoorziening

De batterij kan niet opgeladen worden.

- Als op het scherm [Laden gestopt] wordt weergegeven, controleert u de voorwaarden om de Reader weer te laden (☒ [12](#)). Als u de Reader laadt door deze aan te sluiten op uw computer, zorgt u ervoor dat uw computer ingeschakeld is.
- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C (☒ [19](#)).

De levensduur van de batterij lijkt kort.

- De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. Dit komt door de batterijenmerken en duidt niet op een storing.
- De Reader verliest automatisch batterijkraft, zelfs wanneer deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Wij raden u aan de Reader opnieuw op te laden voor u deze inschakelt.
- De batterij is nog niet volledig opgeladen. Laad de Reader op tot het laad-/bedrijfslampje dooft. (Het batterijpictogram geeft de resterende batterijlading niet aan tijdens het opladen.)

- Door de aan/uit-schakelaar te verschuiven, schakelt de Reader over naar de slaapstand. Er wordt nog een kleine hoeveelheid batterijlading verbruikt. Om het batterijverbruik te minimaliseren, en alvorens de slaapstand te activeren, verschuift u de aan/uit-schakelaar en houdt u deze langer dan 3 seconden vast om de Reader uit te schakelen.

De Reader kan niet worden ingeschakeld.

- Mogelijk is er vocht gecondenseerd. Wacht enkele uren en schakel de Reader in.
- De batterij is leeg. Laad de Reader op door deze aan te sluiten op een computer met behulp van de bijgeleverde USB-kabel (☞ [12](#)).

Schermb

Het duurt enige tijd voordat het scherm wordt weergegeven.

- In een koude omgeving, zoals buitenshuis, kan het enige tijd duren voordat het scherm wordt weergegeven. Dit komt door de schermkenmerken en duidt niet op een storing.
- Het kan even duren voor het opstartscherm van de Reader wordt weergegeven na deze te hebben gereset of uitgeschakeld.

Het scherm is vastgelopen.

- Reset de Reader door in de RESET-opening te drukken. Verschuif vervolgens de aan/uit-schakelaar om de Reader weer in te schakelen (☒ [8](#)).

Bediening via aanraking werkt niet.

- Condens- of stofvorming op het aanraakscherm kan storingen veroorzaken. Zie "Over het reinigen" (☒ [106](#)) voor meer informatie.
- Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst, kunnen storingen veroorzaken. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt.

Inhoud lezen

Een boek kan niet worden gelezen.

- Als het boek een vervaldatum heeft, moet u controleren of het boek al is verlopen (☒ [37](#)).

Een boek dat werd overgezet vanaf uw computer kan niet gelezen worden.

- Mogelijk zijn uw Reader, uw computer of beide apparaten niet geautoriseerd door Reader Library. Raadpleeg de Help van Reader Library (☒ [17](#)).
- U hebt mogelijk geprobeerd inhoud te lezen die eigendom is van een andere gebruiker. Inhoud die eigendom is van een andere gebruiker, kan niet worden gelezen.
- De autorisatiegegevens zijn mogelijk beschadigd omdat het apparaat werd uitgeschakeld terwijl inhoud werd gelezen. Maak de autorisatie van uw computer en de Reader ongedaan en autoriseer deze opnieuw via Reader Library. Raadpleeg Reader Library Help voor meer informatie.

- Het boek kan beveiligd zijn door Digitale-rechtenbeheer dat niet wordt ondersteund. Controleer de bron van het boek voor de compatibiliteit.
- Het boek kan een niet-ondersteunde bestandsindeling bevatten. Controleer de ondersteunde bestandsindelingen (☒ [111](#)).

[Verder lezen] werkt niet of de bladwijzers ontbreken.

- Als de bestandsstatus is gewijzigd (zoals in de volgende gevallen), kunnen gegevens voor [Verder lezen] of notities zijn verwijderd.
 - Een RTF-/PDF-/tekstbestand is bewerkt.

U kunt een overgezet boek niet vinden.

- Beveiligde inhoud op de Reader kan verwijderd zijn als deze na de connectie verwijderd werd van uw computer. Het valt aan te bevelen om de inhoud met Reader Library te beheren.
- Boeken die naar de Reader worden overgezet door synchronisatie, worden automatisch verwijderd als dezelfde boeken in Reader Library worden verwijderd vóór de synchronisatie. Raadpleeg de Help van Reader Library voor meer informatie.
- Verwijder geen mappen of bestanden uit de map "database" in de Reader. Doet u dit wel, dan kunnen er notities of inhoud verloren gaan.

Foto's weergeven

Een foto kan niet worden weergegeven.

- Fotobestanden die niet worden ondersteund op de Reader, kunnen niet worden weergegeven. Meer informatie over ondersteunde fotobestanden vindt u bij "Ondersteunde bestandsindelingen" (☞ [111](#)).
- Een grote foto kan mogelijk niet worden weergegeven en het bijbehorende bestand wordt niet in de lijst weergegeven. Verwijder het fotobestand met Reader Library.

Verbinding met de computer

De Reader kan niet worden bediend.

- De Reader kan niet worden gebruikt wanneer deze via USB aangesloten is op een computer.

De Reader kan niet worden herkend door uw computer.

- Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
- Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze na een tijdje opnieuw aan.
- Als de Reader vergrendeld is, zal deze niet door uw computer worden herkend. Stel [Vergrendeling] in op [Nee] (☑ [90](#)).
- Terwijl de Reader is aangesloten op een computer, mag u de computer niet inschakelen, opnieuw opstarten, uitschakelen of activeren vanuit de slaapmodus. De Reader kan door deze bewerkingen onherkenbaar worden voor de computer. Koppel de Reader los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
- Gebruik de bijgeleverde USB-kabel.
- Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op een andere poort op de computer.
- Het kan enige tijd duren voordat de software wordt herkend door de computer. Wacht een ogenblik.

- Als het probleem niet wordt verholpen met de bovenstaande oplossingen, drukt u in de RESET-opening van de Reader (☒ [93](#)), schakelt u de Reader weer in en sluit u de bijgeleverde USB-kabel weer aan.

Inhoud kan niet van de computer worden overgezet naar de Reader.

- Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen van de Reader. Controleer [Over] (☒ [86](#)) voor meer informatie over vrije ruimte in het interne geheugen, en verwijder daarna ongewenste gegevens.
- De Reader is niet geautoriseerd. Autoriseer de Reader via Reader Library. Raadpleeg "Uw computer en het Reader-apparaat machtigen voor eBookwinkels" in de Help van Reader Library.

De Reader kan niet worden herkend door Reader Library.

- Koppel de USB-kabel los van de Reader en sluit deze opnieuw aan.

De Reader wordt instabiel wanneer deze is aangesloten op een computer.

- Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt voor de aansluiting. De werking kan niet worden gegarandeerd bij aansluiting via een verlengsnoer of USB-hub. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

Veiligheidsmaatregelen

Richtlijnen voor het verwijderen van de Reader


De ingebouwde oplaadbare batterij van de Reader kan worden gerecycled. Verwijder de batterij niet zelf, maar neem contact op met Service en ondersteuning van Sony (☒ 18).



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen

voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

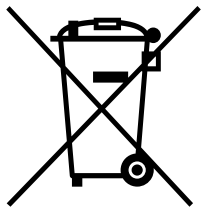

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden

toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

Veiligheidsinformatie

- De opgenomen inhoud is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de inhoud is toestemming van de houders van het auteursrecht vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de Reader of de computer.
- Zorg ervoor dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de Reader met metalen voorwerpen.
- Als er een onderdeel van het apparaat dat warm wordt gedurende een lange periode in contact komt met uw huid, kunt u last hebben van brandwondensymptomen, zoals roodheid, zwellen enz., zelfs als de temperatuur gematigd is. Vermijd langdurig contact, vooral als u een gevoelige huid hebt.
- Vervanging of reparatie voor schade en barsten ten gevolge van het gebruik van het apparaat vallen niet onder garantie.
- Laat het toestel niet vallen en overbelast het niet.
- Stel de Reader niet bloot aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen.
- Wikkel de Reader nooit in een voorwerp wanneer het apparaat wordt gebruikt met de netspanningsadapter. De warmteontwikkeling in de Reader kan storing of schade veroorzaken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de Reader en stel de Reader niet bloot aan hevige schokken. Dit kan een storing of schade veroorzaken.
- Laat de Reader niet achter op een instabiele ondergrond.
- Stel de Reader niet bloot aan water. De Reader is niet waterdicht.
- Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
 - Laat de Reader niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water.
 - Gebruik de Reader niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
 - Laat de Reader niet nat worden.

Als u de Reader aanraakt met natte handen of de Reader in een nat kledingstuk bewaart, kan de Reader nat worden, waardoor een storing kan optreden.
- Het scherm is breekbaar. Wees voorzichtig wanneer u de Reader gebruikt.
- Prik mensen niet met de bijgeleverde stylus.

- Wees voorzichtig met de stylus en buig deze niet; bekras het aanraakscherm ook niet met de stylus.
- Gebruik de bijgeleverde stylus alleen voor bewerkingen op het aanraakscherm.
- Gebruik deze stylus niet als deze beschadigd of vervormd is.
- Voorwerpen die op het aanraakscherm worden geplaatst, kunnen storingen veroorzaken. Schakel de slaapstand in of schakel de Reader uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Plaats geen betaalkaarten met een magnetische codering in de buurt van de magneet die geïntegreerd is in de Reader. Doet u dit wel, dan wordt de kaart mogelijk onbruikbaar door de magnetische invloed.

Over warmteontwikkeling

De Reader kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over software

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de Reader geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.
- De software die bij deze Reader wordt geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze Reader met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- Afhankelijk van de types tekst en tekens wordt de tekst in Reader Library mogelijk niet correct weergegeven op het apparaat. Mogelijke oorzaken zijn:
 - De capaciteit van de Reader.
 - De Reader functioneert niet normaal.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of met een tekenset die niet wordt ondersteund op de Reader.

- De mogelijkheid om talen van Reader Library weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in Reader Library.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows of Mac OS. Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.
- Als u de apparaatsoftware van de Reader bijwerkt, kunt u ervoor zorgen dat uw Reader beschikt over de nieuwste functies. De nieuwste software-updates kunnen worden uitgevoerd via het updatemenu bij Hulp voor Reader Library – "Controleren op updates".

Over voorgeladen inhoud

Er is voorbeeldinhoud vooraf geïnstalleerd op de Reader, zodat u deze meteen kunt uitproberen. De vooraf geïnstalleerde voorbeeldinhoud is bedoeld om de lees-, weergavefuncties te testen.

Opmerking

- Als u de voorbeeldinhoud verwijdert, kunt u deze niet herstellen. Sony kan u ook geen vervangende inhoud leveren.

Over het reinigen

- Maak de Reader schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
- Als de Reader zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die licht is natgemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Als u op het aanraakscherm tikt of sleept met een vuile stylus, kan het oppervlak van het scherm worden beschadigd. Veeg de stylus schoon met een droge doek wanneer deze vuil wordt.

Opmerking betreffende auteursrechten

De inhoud van elk boek dat vooraf geladen is op dit product, is een werk waarop copyright rust en is bewerkt met medewerking van de uitgever. Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding (illustraties, verwante documenten enzovoort) zonder toestemming van de eigenaar van het copyright. Daarnaast is het gebruik van de gegevens van dit product of de inhoud van deze handleiding niet toegestaan zonder toestemming van Sony, met uitzondering van persoonlijk gebruik. Met uitzondering van persoonlijk gebruik, is het gebruik van foto's die u opgenomen hebt in strijd met de copyrightwetten, tenzij u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gekregen van de eigenaar van het copyright.

- Sony, het Sony-logo, "BBeB", "Reader", "Reader Pocket Edition" en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Bitstream is een gedeponeerd handelsmerk en Dutch, Font Fusion en Swiss zijn handelsmerken van Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Deze PRS-350 bevat Adobe® Reader® Mobile-software onder licentie van Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe en Reader zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

- Dit product bevat software ontwikkeld door The OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat coderingssoftware geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer informatie over de OpenSSL-licentie.

Alle andere systeemnamen en productnamen die worden gebruikt in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve eigenaars. Daarnaast worden de symbolen voor handelsmerken™ en gedeponeerde handelsmerken ® niet gebruikt in dit document.

Programma ©2010 Sony Corporation
Documentatie ©2010 Sony Corporation

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Dit product bevat de volgende software die onder de GNU General Public License (hierna vermeld als "GPL") en/of GNU Lesser General Public License (hierna vermeld als "LGPL") valt.

U mag de broncodes van deze softwareproducten downloaden, aanpassen en opnieuw verspreiden.

busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux

Zie hieronder voor de algemene voorwaarden betreffende GPL en LGPL.

De broncode voor deze softwareproducten is beschikbaar op de website van Sony.

Ga naar de volgende URL om deze te downloaden:

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Houd er rekening mee dat Sony niet ingaat op vragen met betrekking tot de inhoud van de broncode.

Raadpleeg de "GEBRUIKERSOVEREENKOMST" in de boekenlijst op de Reader voor meer informatie over de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.

Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandsindelingen kunnen beheerd worden met Reader Library en overgezet worden naar de Reader.

Boek

- EPUB-bestand (bestandsextensie .epub)
EPUB (OPS versie 2.0) wordt ondersteund
- PDF-bestand (bestandsextensie .pdf)
Ondersteuning is gebaseerd op de specificatie PDF 1.6.
- BBeB (bestandsextensie .lrf of .lrx)
- Tekstbestand (bestandsextensie .txt)
- RTF-bestand (bestandsextensie .rtf)
- Word-bestand (bestandsextensie .doc of .docx)*¹

*¹ Wanneer u Windows gebruikt, dient Microsoft Word geïnstalleerd te zijn op uw computer. Word-bestanden worden door Reader Library automatisch geconverteerd naar RTF-bestanden tijdens het overzetten naar de Reader.

Foto

- JPEG-bestand (bestandsextensie .jpg of .jpeg)
- GIF-bestand (bestandsextensie .gif)*
- PNG-bestand (bestandsextensie .png)
- BMP-bestand (bestandsextensie .bmp)

* Voor een GIF-bestand met animaties wordt alleen het eerste frame weergegeven.

Systeemvereisten

Reader Library is compatibel met de volgende besturingssystemen.

Besturingssysteem	Beschrijving
Microsoft Windows 7 (32/64 bit)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32/64 bit)	Windows Vista Home Basic met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Home Premium met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Business met Service Pack 2 of hoger Windows Vista Ultimate met Service Pack 2 of hoger
Microsoft Windows XP (alleen 32 bit)	Microsoft Windows XP Home Edition met Service Pack 3 of hoger Windows XP Professional met Service Pack 3 of hoger Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 met Service Pack 3 of hoger

Besturingssysteem	Beschrijving
Apple Macintosh (alleen 32 bit)	Mac OS X versie 10.6.3 of hoger Mac OS X versie 10.5.8 of hoger Mac OS X versie 10.4.11 of hoger
Processor	Windows: 800 MHz Celeron-processor of sneller Macintosh: Intel, PowerPC G3-, G4- of G5-processor
RAM	128 MB of meer (minimaal 512 MB voor Windows 7, Windows Vista)
Vrije ruimte op de vaste schijf	Windows: 100 MB of meer Macintosh: 60 MB of meer Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud is er mogelijk meer ruimte vereist.
Beeldscherm	Hoge kleuren of meer, 1024 × 768 pixels of meer (Ware kleuren, 1280 × 1024 pixels of meer aanbevolen)
Andere apparaten	USB-poort (compatibel met High- Speed USB), aanwijsapparaten zoals muis of trackpad

- Internetverbinding (breedband aanbevolen, hiervoor worden mogelijk kosten in rekening gebracht) is ook vereist op uw computer.

- Reader Library wordt niet ondersteund door de volgende omgevingen:
 - Een ander besturingssysteem dan de bovenstaande
 - Zelfgebouwde computer of zelfgebouwd besturingssysteem
 - Multi-boot-omgeving
 - Omgeving met meerdere beeldschermen

Inhoudsopgave

GEFELICITEERD	2
Nuttige functies	4

Hoofdstuk 1

Aan de slag

Onderdelen en bedieningselementen	8
De Reader opladen	12
Tips om energie te besparen.....	14
Hoe eBooks kopen	17
Ondersteuning	18
Specificaties.....	19

Hoofdstuk 2

Basisbediening

Over de Gebruikershandleiding	22
Aanraakscherm	23
Schermtoetsenbord	26
Menu Hoofdscherm	29
Menu OPTIONS	31

Inhoud lezen

Boeken lezen.....	36
Annotatie.....	39
Een bladwijzer toevoegen	39
Een woord/woorden markeren.....	40
Een notitie in handschrift toevoegen	41
Een notitie toevoegen.....	42

Een notitie zoeken	44
Zoeken naar notities in een boek.....	44
De notities in alle inhoud vinden	46
Formaat wijzigen.....	47
De paginamodus wijzigen	48
Inzoomen	49
Inhoudsweergave aanpassen.....	52
Schermoriëntatie.....	54
Zoeken	55
Naar een pagina gaan.....	57
Ingesloten woordenboeken gebruiken	60
Lijst van eerder opgezochte woorden.....	63
Periodieken lezen.....	65

Collecties

Collecties	68
Aanmaken.....	68
Inhoud toevoegen.....	70
Een collectie verwijderen	72
Inhoud verwijderen.....	73
Inhoud verwijderen.....	74
Inhoud beveiligen.....	75

Applicaties

Applicatiemenu	76
Tekeningen maken	77
Tekstmemo's aanmaken	80
Ingesloten woordenboeken gebruiken	82
Foto's weergeven	83

Instellingen

Instellingen wijzigen	85
Menu-items van [Algemene instellingen].....	87
Menu-items van [Applicatievoorkeuren].....	88
Menu-items van [Systeembeheer].....	89
Menu-items van [Initialisatie]	92

Problemen oplossen

Problemen oplossen	93
Symptomen.....	94

Bijlage

Veiligheidsmaatregelen	101
Opmerking betreffende auteursrechten	107
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.....	109
Ondersteunde bestandsindelingen	111
Systeemvereisten	113

Inhoudsopgave 116















Index 122

Inhoudsopgave

Index

Index

Symbolen

 -knop (Hoofdschermb)	10, 29
OPTIONS-knop	10, 31
 -knoppen (Pagina omslaan)	10
 -knop (Formaat)	10, 47, 84
 [Alle notities]	29, 46
 [Applicaties]	29, 76
 [Boeken]	29, 36
 [Collecties]	29, 68
 [Foto's]	76, 83
 [Handschrift]	76, 77
 [Hoofdschermb]	29
 [Instellingen]	29, 85
 [Kladblok]	76, 80
 [Periodieken]	29, 65
 [Woordenboek]	76, 82
[2-kolommen indeling]	48

[3-kolommen indeling]48

A

Aan de slag	8
Aanraakschermb	10, 23
Aan/uit-schakelaar	8
De Reader opladen	12
Standby-schermb	33, 84, 91
[App. uitschkln]	86
Alle notities	29, 46
Annotatie	39
Applicaties	76
Applicatiemenu	76
[Aanmaken/Bewerken]	33, 41
[Aantekeningen bev.]	31, 81
[Aantekeningen verw.]	31, 81
[Aantekening verw.]	32, 81
[Algemene instellingen]	85, 87

[Alles selecteren]/	
[Alles deselecteren]	74
[App. uitschkn]	86
[Applicatievoorkeuren]	
.....	85, 88

B

Basisbediening	22
Batterijstatus	13, 30
Bewerkingen op een paginaweergave.....	38
Bijlage	101
Boeken	36
Boeken lezen	36
[Bladomslag-voorkeur].....	87
[Bladwijzer toevoegen]	
.....	31, 39
[Bladwijzer verwijderen]	
.....	32
[Boeken beveiligen].....	31, 75
[Boeken verwijderen]	
.....	31, 74
[Boek verwijderen].....	32, 74

C

Collecties	29, 68
[Collectie hernoemen]	
.....	32, 69
[Collecties verwijderen]	
.....	31, 72

D

De notities in alle inhoud vinden	46
De Reader opladen	12
Batterijstatus.....	13
Laad-/bedrijfslampje	8, 12
Statusaanduidingen tijdens het laden.....	13
USB-aansluiting	11, 12
De paginamodus wijzigen	48
Diashow	32, 83, 89
[Datum en tijd]	87
[Datum- en tijdsformaat]	
.....	87
[Details]	52

[Diashow]	88
[Diashow aan]/ [Diashow uit].....	32, 83
[Donkerder]	52

E

eBook Store	17
Een bladwijzer toevoegen	39
Een collectie aanmaken	68
Een collectie verwijderen	72
Een ingesloten woordenboek gebruiken	60, 82
Een notitie in handschrift toevoegen	41
Een notitie toevoegen	42
Een notitie zoeken	44
Annotatie	39
Pictogrammen en soorten notities in de lijst [Notities].....	45

Een woord/woorden markeren.....	40
Energiebeheer.....	85, 89
Aan/uit-schakelaar.....	8
De Reader opladen.....	12
Tips om energie te besparen	14
Standby-scherm	33, 84, 91
[App. uitschkn].....	86
[Energiebeheer]	85, 89

F

Functies.....	4
Formaat wijzigen.....	47
Foto's.....	76, 83
Diashow.....	32, 83, 88
Inzoomen.....	49, 84
Ondersteunde bestandsindelingen	111
Standby-scherm	33, 84, 91
[Diashow].....	85, 88

- [Diashow aan]/
 [Diashow uit].....32, 83
- [Standby-scherm] ...85, 91
- [Standby-scherm select]
 33, 84
- Foto's weergeven83
- [Foto's beveiligen].....31
- [Foto's verwijderen].....31

- G**
- GNU GENERAL PUBLIC
 LICENSE..... 109
- [Ga naar]32, 57, 59
- [Historie].....32, 59
- [Inhoudsopgave].....32
- [Pagina selecteren]
 32, 57
- [Vorige weergave]
 32, 59

- H**
- Handschrift41, 42, 76, 77
- Een notitie zoeken44
- [Notities].....33, 41, 44

- Hoe eBooks kopen 17
- [Helderder].....52
- [Historie]32

- I**
- Inhoud beveiligen.....75
- Statuspictogram.....37
- Inhoud lezen36
- Inhoudsweergave
 aanpassen.....52
- Inhoud toevoegen70
- Inhoud verwijderen.....74
- Instellingen85
- Instellingen wijzigen85
- Inzoomen49, 84
- [Informatie].....32
- [Inhoudsopgave]32
- [Inhoud toevoegen]32, 70
- [Inhoud verwijderen]
 33, 73
- [Initialisatie]86, 92
- [Instellingen herstellen]
 86, 92

[Intern geheugen
formatteren].....86, 92

K

Kranten.....29, 65

Kladblok.....76, 80

Schermttoetsenbord.....26

Koppeling.....22, 59

L

Laad-/bedrijfslampje
.....8, 12

Lijst van eerder opgezochte
woorden.....63

[Lijst].....33, 44

Lijst [Boeken].....36

Sorteren.....33, 36

Status- pictogram.....37

[Sorteer:].....33

[Weergeven:].....34

[Zoeken].....34

M

Magazines.....29, 65

Menu Hoofdscherm.....29

Menu [Instellingen].....29, 85

Menu OPTIONS.....31

[Menutaal].....88

N

Naar een pagina gaan.....57

Koppeling.....22, 59

[Ga naar].....32, 57, 59

[Pagina selecteren]
.....32, 57

[Vorige weergave]...32, 59

Notitie.....39, 42, 44

Annotatie.....39

Een bladwijzer
toevoegen.....39

Tekening.....41, 42

Een notitie zoeken.....44

Een notitie in handschrift
toevoegen.....41

Woorden markeren.....40

[Notities].....	33, 41, 44
Nuttige functies	4
[Nieuwe Aantekening]	
.....	33, 80
[Nieuwe collectie].....	33, 68
[Nieuwe Tekening]	33, 77
[Notities]	33, 41, 44
[Aanmaken/Bewerken]	
.....	33, 41
[Lijst]	33, 44
[Verbergen]/[Weergeven]	
.....	33
[Notities verwijderen]	31
0	
Onderdelen en	
bedieningselementen.....	8
Ondersteunde	
bestandsindelingen	111
Ondersteuning.....	18
Opmerking betreffende	
auteursrechten.....	107
Openingen voor bevestigen	
van optionele klep.....	11

Over de	
Gebruikershandleiding	
.....	22
[Op maat]	52
[Oriëntatie].....	33, 54
[Origineel]	48, 52
[Over]	86

P

Periodieken.....	29, 65
Periodieken lezen	65
Pictogrammen en soorten	
notities in de lijst	
[Notities].....	45
Problemen oplossen	93
Publicaties.....	66, 71
[Pagina-modus].....	48
[Pagina selecteren]	32, 57
[Publicaties bev.].....	31
[Publicatie verw.]	32
[Publicaties verw.]	31

R

Reader Library	17
Reset.....	93
RESET-opening.....	11, 93

S

Schermoriëntatie.....	54
Inzoommodus.....	51
[Oriëntatie]	33, 54
[Scherm-oriëntatie]	
.....	85, 88
Schermtoetsenbord	26
[Toetsenbord].....	85, 88
[Verw. toetsenbordhist.]	
.....	86, 92
Sorteren	33, 36
Specificaties.....	19
Standaardinstellingen	92
[Instellingen herstellen]	
.....	86, 92
Standby-scherm.....	33, 84, 91
Statusaanduidingen tijdens het laden	13

Statusbalk.....	30
Statuspictogram	37
Stylus.....	9
Symptomen.....	94
Systeemvereisten	113
[Scherm-oriëntatie]	85, 88
[Sorteer:].....	33
[Standby-scherm].....	85, 91
[Standby-scherm select]	
.....	33, 84
[Systeembeheer].....	85, 89

T

Tekening	41, 42, 77
Tekeningen maken	77
Tekstmemo's aanmaken ...	80
Tips om energie te besparen	14
[Tekeningen bev.].....	31, 79
[Tekeningen verw.]	31, 79
[Tekening verw.]	32, 79
[Terug naar Lijst]	33
[Toetsenbord]	85, 88

[Toevoegen aan
Collectie]32, 71

U
USB-aansluiting..... 11, 12

V
Veiligheidsmaatregelen
..... 101

[Verbergen]/[Weergeven]
.....33

[Verder lezen].....33

[Vergrendeling]85, 90

[Verw. toetsenbordhist.]
.....86, 92

[Verzadigd]52

[Volledige pagina].....48

[Vorige weergave]
.....32, 34, 59, 61

W
Woordenboek.....60, 82, 88

Woordenboek
veranderen34, 60, 88

[Woord logboeken:
woordenb.]34, 64

Woordenboek veranderen
.....34, 60, 88

[Weergeven:].....34

[Weergave aanpassen]
.....34, 52

[Woordenboek].....88

[Woordenboek veranderen]
.....34

[Woord logboeken: boek]
.....34, 63

[Woord logboeken:
periodiek].....34

[Woord logboeken vrw]
.....34, 64

[Woord logboeken:
woordenb.]34

Z

Zoeken	34, 55
Zoeken naar notities in een boek	44
[Zoeken]	34, 56
[Zonder marges]	48