

Elektronisch lees- en schrijfapparaat


E60

Gebruikershandleiding

Als u de gebruikershandleiding op het apparaat wilt weergeven, vindt u deze in **Boeken**.



Naar een specifieke pagina gaan

- 1 Tik op  onder aan het scherm.
- 2 Geef een paginanummer op.
- 3 Tik op **Ga**.



De inhoudsopgave bekijken

- 1 Tik op **Menu** → **Hoofdstuk** om de inhoudsopgave van het actuele document weer te geven.
- 2 Tik op een hoofdstuk.

Inhoudsopgave

Aan de slag	5
Uitpakken	5
Kennismaken met het apparaat	6
De batterij plaatsen	9
De batterij opladen	11
Het apparaat inschakelen	15
Gebruik van de stylus	17
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	20
Bestanden kopiëren	22
Bestanden via EmoLink verzenden en ontvangen	26
Een menu openen	31
Het startscherm	32
Basisinstellingen aanpassen	36
Het apparaat bij Adobe Digital Editions (ADE) registreren	38
Boeken	41
Boekbestanden op het apparaat weergeven	41
Boekbestanden op een tv-scherm weergeven	48
Bladwijzers gebruiken	49
Markeringen gebruiken	50
Boeken wissen	53
Boekwinkel	54

Opmerkingen	55
Aantekeningen maken	55
Aantekeningen bekijken	60
Aantekeningen wissen	65
Agenda	67
Agenda-items maken	67
Agenda-items bekijken	68
Agenda-items wissen	71
Microsoft Outlook-planningen weergeven	72
Woordenboek	75
Woorden opzoeken	75
Zoekresultaten weergeven	76
Muziek	79
Muziekbestanden afspelen	79
Muziekbestanden wissen	81
Afbeeldingen	82
Afbeeldingen bekijken	82
Afbeeldingen wissen	87

Instellingen	88
Appendices	96
Het apparaat resetten	96
Virtual Printer installeren en gebruiken	98
Firmware-updates	100
Problemen oplossen	103
Specificaties	106
Open Source-licentie	108
Index	109



Waarschuwing - situaties die bij u of anderen letsel kunnen veroorzaken



Voorzichtig - situaties waarin schade aan het product of andere apparatuur kan ontstaan



Opmerking - opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

Aan de slag

Uitpakken



E60-apparaat



Batterij (1)



Stylus



USB-kabel




Snelstartgids



Cd-rom
(Gebruikershandleiding,
Virtual Printer en
Samsung Outlook Sync)

Kennismaken met het apparaat





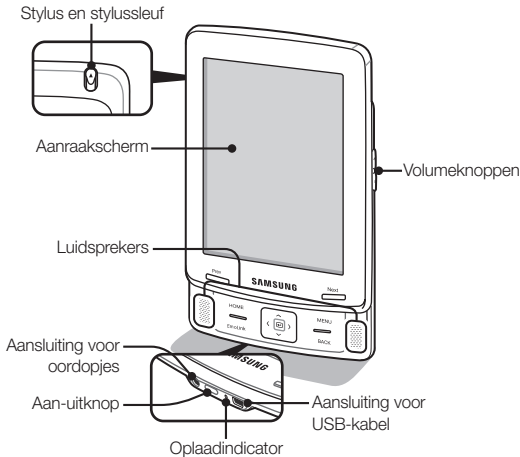

Indeling



- Voordat het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt het welkomstschermb. Als u het apparaat eenmaal inschakelt, verschijnt het startscherm en wordt het welkomstschermb niet opnieuw weergegeven. (pag. 32)
- Alleen invoer met de meegeleverde stylus wordt door het apparaat herkend.

Knoppen


Knop	Functie
	<p>Tijdens het lezen van een boek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorige pagina • Vorige index of hoofdstuk (ingedrukt houden) <p>Tijdens het bekijken van een lijst met boeken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorige pagina van de lijst • Eerste pagina van de lijst (ingedrukt houden)
	<p>Tijdens het lezen van een boek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volgende pagina • Volgende index of hoofdstuk (ingedrukt houden) <p>Tijdens het bekijken van een lijst met boeken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volgende pagina van de lijst • Laatste pagina van de lijst (ingedrukt houden)
	Terug naar het startscherm (pag. 32)
	Een overeenkomstig menu openen

Knop	Functie
	De EmoLink-functie activeren (pag. 26)
	Terug naar het vorige menu
	<ul style="list-style-type: none">• Naar links, rechts, omhoog of omlaag• Druk op  om een menu of functie te selecteren
	Het volume regelen
	<ul style="list-style-type: none">• Inschakelen• Uitschakelen (ingedrukt houden)• Tijdens het gebruik van functies het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen (pag. 15)



De batterij plaatsen

U plaatst de batterij als volgt:


- 1 Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

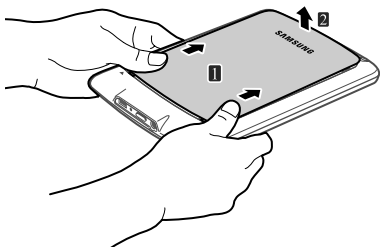

Pas op dat u het aanraakscherm niet beschadigt door bij het verwijderen van het klepje te veel druk uit te oefenen.

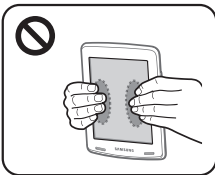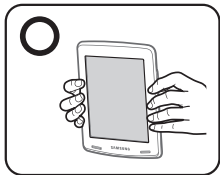


2 Plaats de batterij.

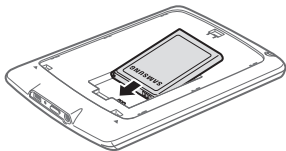



3 Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

- Schuif het klepje volledig op zijn plaats.

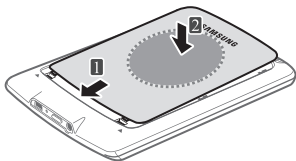

De batterij verwijderen

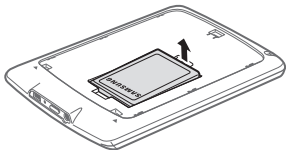


Als het apparaat is ingeschakeld, houdt u  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen voordat u de batterij verwijdert.

De batterij opladen

U laadt de batterij als volgt op:

- 1 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel op het apparaat aan en de grote USB-stekker en de secundaire stroomaansluiting op de USB-poort van een computer.
 - Tijdens het opladen van het apparaat sluit u de secundaire stroomaansluiting aan om schade aan het apparaat te voorkomen.

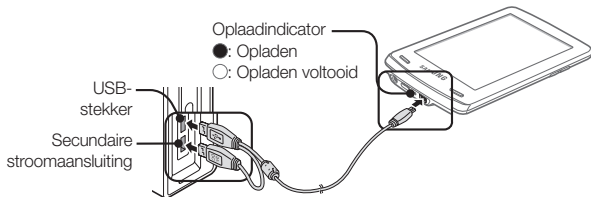

2 Selecteer **Nee** om het apparaat op te laden terwijl u het gebruikt.

- Selecteer **Ja** om het apparaat op te laden terwijl u het als verwisselbare schijf gebruikt. (Bestanden kopiëren → pag. 22)
- Alleen invoer met de meegeleverde stylus wordt door het apparaat herkend.



3 Koppel de USB-kabel weer los als het opladen is voltooid.

- Wanneer het opladen is voltooid, wordt de oplaadindicator uitgeschakeld.



Als u de USB-kabel op het apparaat aansluit terwijl u het gebruikt, wordt het apparaat opladen ongeacht of u het als een verwisselbare schijf gebruikt.





Oplaadduur en gebruiksduur van de batterij

- De oplaadduur bedraagt circa 4 uur.
- Met een volledig opgeladen batterij kunt u het apparaat als volgt gebruiken.
 - Lezen: 20 uur (bij elke 20 seconden van pagina wisselen)
 - Schrijven: 5 uur (bij onafgebroken schrijven)
 - Muziek beluisteren: 10 uur (bij onafgebroken met de oordopjes muziek beluisteren)
- De oplaad- en gebruiksduur van de batterij kunnen variëren en zijn afhankelijk van de oplaadomstandigheden, de omgeving en de ouderdom van de batterij.


- Sluit het apparaat niet via een USB-hub op een computer aan. De batterij wordt dan mogelijk niet goed opgeladen.
- Als u de batterij met een laptop oplaadt, dient u zich ervan te verzekeren dat de laptop over een daarvoor adequate voeding beschikt.
- De batterij verliest ook energie als het apparaat niet in gebruik is en daarnaast neemt de maximale gebruiksduur van het apparaat op een batterijlading langzamerhand af. Als de maximale gebruiksduur op een batterijlading met meer dan de helft is verminderd, is het tijd om de batterij te vervangen.

Het apparaat inschakelen

In- en uitschakelen


Druk op  om het apparaat in te schakelen. Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.


- Tijdens het opstarten van het apparaat wordt  blauw.

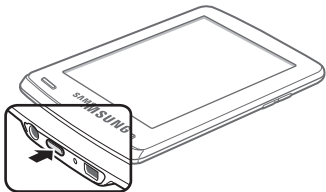

Door de elektronischpapiereigenschappen van het aanraakscherm kan de laatste weergave zichtbaar blijven als de batterij wordt verwijderd terwijl het apparaat is ingeschakeld.

Het aanraakscherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u het scherm gedurende langere tijd niet gebruikt, of als u op  drukt terwijl het apparaat in gebruik is, worden het aanraakscherm en de knoppen vergrendeld.

U ontgrendelt het aanraakscherm door op  te drukken.

- Het aanraakscherm wordt ingeschakeld.



- U kunt het interval voor vergrendeling van het aanraakscherm instellen. (Slaaptimer → pag. 89)
- Wanneer u het aanraakscherm vergrendelt, duurt het 2-3 seconden om de gegevens op te slaan. Als u in die tijd probeert het aanraakscherm te ontgrendelen, is het mogelijk dat het apparaat niet naar behoren werkt.


Gebruik van de stylus

Met de stylus kunt u menu's selecteren, functies uitvoeren en op het scherm schrijven. Alleen invoer met de meegeleverde stylus wordt door het apparaat herkend. Zorg dus dat u hem niet verliest.

De stylus opbergen

Duw de stylus in de stylusleuf.

- Duw de stylus naar binnen totdat deze vastklikt.

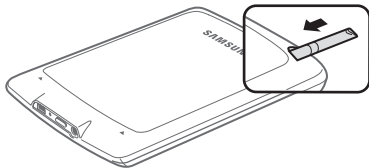


- U verwijdert de stylus door deze uit de stylusleuf te trekken.
- Mocht u de stylus kwijt raken, dan kunt u een nieuwe kopen bij een Samsung-servicecentrum.

Met de stylus werken


Tik met de punt van de stylus op menu's of opties.



Schrijf tekens op het aanraakscherm.

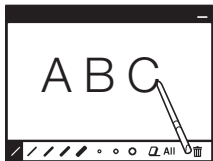

Trek een lijn om tekst te selecteren.

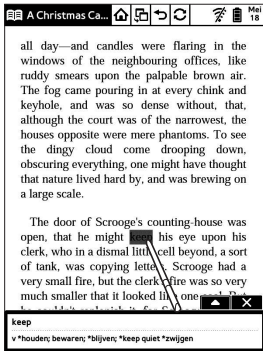


- De stylus werkt mogelijk niet goed als deze nat is. Zorg dat de stylus niet met vloeistoffen in contact komt.
- Als u de stylus laat vallen, kan de punt beschadigen waardoor de stylus mogelijk niet goed meer werkt. Ga er dus voorzichtig mee om.
- De bewegingen van de stylus op het aanraakscherm worden mogelijk niet herkend als de stylus onder een extreme hoek wordt gebruikt. Bij gebruik van de stylus onder een hoek van 30° geldt bijvoorbeeld een foutmarge van maximaal 1 mm.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

U kunt grote bestanden of belangrijke gegevens op een geheugenkaart opslaan. Het apparaat ondersteunt microSD- en microSDHC-kaarten met een maximale grootte van 16 GB. De maximale capaciteiten kunnen per geheugenkaartfabrikant verschillen. De maximale capaciteiten kunnen per geheugenkaartfabrikant verschillen.

U plaatst als volgt een geheugenkaart:

- 1 Schakel het apparaat uit.
- 2 Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
- 3 Schuif op de aangegeven wijze een geheugenkaart in de sleuf.

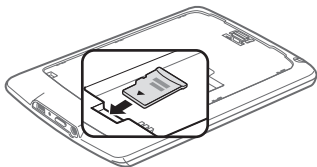

4 Plaats de batterij en het klepje van het batterijcompartiment weer terug.



- Als u probeert een geheugenkaart te plaatsen zonder eerst de batterij te verwijderen, kunnen het apparaat en de geheugenkaart beschadigen.
- Wanneer u een geheugenkaart plaatst, wordt er automatisch een map **Books** of **Notes** gemaakt. Aantekeningen en aangeschafte boekbestanden moeten elk in de eigen map worden opgeslagen, maar muziek- en beeldbestanden kunnen in elke map worden opgeslagen.
- Tijdens het gebruik van het apparaat mag u een geheugenkaart niet verwijderen en weer opnieuw plaatsen. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat het apparaat de geheugenkaart niet herkent.
- De ondersteunde geheugenkaartcapaciteit is gebaseerd op de testnormen van Samsung. Dit kan per geheugenkaartfabrikant verschillen.

Bestanden kopiëren

Boeken, woordenboeken en beeld- en muziekbestanden van een computer naar het apparaat overbrengen. Tevens kunt u aantekeningen en planningsbestanden van het apparaat naar een computer overbrengen.

U kopieert als volgt bestanden van en naar het apparaat:

- 1** Sluit het apparaat met een USB-kabel op een computer aan.
 - Er verschijnt een pop-upvenster.
- 2** Tik op **Ja**.
 - Het venster **Verwisselbare schijf** verschijnt.
- 3** Klik op **Map openen en bestanden** → **OK**.
 - Of dubbelklik op het bureaublad op **Deze computer** en vervolgens op het pictogram van het verwisselbareschijfstation.
 - De naam van de verwisselbare schijf kan per computer verschillen.

4 Open de gewenste map.

Map	Functie
Firmware_Update	Nieuwe firmwarebestanden voor upgrade
Books/Dictionary/ Images/Calendar/ Notes/Music*	Boeken, woordenboeken, beeldbestanden, planningen, aantekeningen en muziekbestanden op het apparaat

* Wijzig geen namen van mappen en bestanden. Hierdoor zouden er problemen met het functioneren van het apparaat kunnen ontstaan of zou het langer kunnen duren om het apparaat na beëindiging van de massaopslagverbinding weer in te schakelen.



5 Versleep of kopieer en plak bestanden tussen de computer en het apparaat.



- Tijdens het kopiëren van bestanden mag de USB-kabel niet worden losgekoppeld en mag het apparaat niet worden uitgeschakeld. Dit zou tot gegevensverlies of schade aan het apparaat kunnen leiden.
- Sluit het apparaat niet via een USB-hub op een computer aan.
- Bestanden die naar het apparaat worden gekopieerd, moeten in de juiste mappen worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld een boekbestand in een woordenboekmap plaatst, kan het boekbestand niet worden weergegeven.
- Als u niet-ondersteunde bestanden overbrengt, worden deze mogelijk niet in de bestandenlijst weergegeven. Controleer of de bestanden die u overbrengt door het apparaat worden ondersteund. (Boeken → pag. 41, Muziek → pag. 79, Afbeeldingen → pag. 82)
- De maximale capaciteit van de verwisselbare schijf is 1,7 GB. Als de maximale capaciteit van het apparaat wordt overschreden, worden de bestanden niet op het apparaat opgeslagen.

De massaopslagverbinding verbreken

Sluit de verbinding op de juiste manier af om beschadiging van het apparaat en verlies van gegevens te voorkomen.


- 1 Klik in de taakbalk van Windows op .
 - 2 Klik op het pop-upbericht.
 - 3 Koppel de USB-kabel pas los wanneer er een bericht verschijnt waarin u wordt gemeld dat de hardware veilig kan worden verwijderd.
-  Verwijder de USB-kabel nooit terwijl er nog bestanden worden gekopieerd. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en kan het apparaat beschadigen.
 - U kunt de verbinding niet verbreken als u bestanden van het apparaat op de computer geopend hebt. Sluit alle bestanden van het apparaat en probeer de verbinding te beëindigen.

Bestanden via EmoLink verzenden en ontvangen

U kunt boeken, aantekeningen en muziek- en beeldbestanden verzenden en ontvangen tussen apparaten die de EmoLink-voorziening ondersteunen. U kunt geen bestanden met DRM-beveiliging overbrengen via EmoLink. De maximale afstand tussen apparaten met de EmoLink is 20 meter in een rechte lijn. Deze afstand kan korter zijn als de omgeving van een toegangspunt minder ideaal is.

EmoLink activeren



Als u EmoLink wilt gebruiken, moet dit eerst worden geactiveerd.


- 1 Druk op  en tik op **Ja**.
- 2 Voer een apparaatnaam in en tik op **Volgende**.
- 3 Tik op **Ja** en lees de EmoLink-helppinformatie.



Bestanden via EmoLink verzenden

- 1 Open een bestand dat u wilt verzenden.
 - U kunt bestanden via EmoLink verzenden terwijl u een boek leest, aantekeningen bekijkt, muziek beluistert of bestandslijsten bekijkt (met uitzondering van aantekeningenlijsten).
- 2 Druk op  en tik op **Ja**.
 - Het apparaat wordt via de rechtstreekse verbindingstand met het andere apparaat verbonden. (pag. 92)
- 3 Druk op .
- 4 Controleer de naam van de groep.
 - Standaard behoort het apparaat tot de Samsung-groep.
 - Als het andere apparaat tot een andere groep behoort, kunt u geen bestanden via EmoLink overbrengen.

 Om een bestand naar een apparaat in een andere groep over te brengen, selecteert u **Instel**. → de tab **Netwerk** → **EmoLink** → **Groep wijzigen** en tikt u op naast **App. onbekende groep toestaan voor toev.**

- 5 Vraag de andere partij om verbinding met uw groep te maken en druk op .
- 6 Wanneer de naam en verbindingsmelding van het andere apparaat verschijnen, drukt u op  om het bestand over te brengen.
 - Nadat de overdracht is voltooid, wordt de verbinding tussen beide apparaten verbroken. Als u nogmaals een bestand wilt verzenden, brengt u opnieuw via EmoLink een verbinding tussen beide apparaten tot stand.

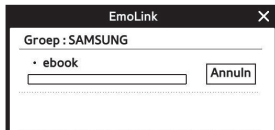


-  Als de andere partij niet op  op het ontvangende apparaat drukt, wordt de verbinding tussen beide apparaten automatisch verbroken.

Bestanden via EmoLink ontvangen

- 1 Verzend op het verzendende apparaat een bestand via EmoLink.
- 2 Druk op  en tik op **Ja**.
 - Het apparaat wordt via de rechtstreekse verbindingstand met het andere apparaat verbonden. (pag. 92)
- 3 Druk op  wanneer de andere partij u dit vraagt.
- 4 Controleer het autorisatiescherm.



- 5 Wanneer de verzender op  drukt, wordt het bestand automatisch ontvangen.

6 Tik op **Bkijk**.

- Ontvangen bestanden worden in de Inbox opgeslagen. Boekbestanden verschijnen in de boekenlijst.
- Nadat de overdracht is voltooid, wordt de verbinding tussen beide apparaten verbroken. Als u een ander bestand wilt ontvangen, brengt u opnieuw via EmoLink een verbinding tussen beide apparaten tot stand.

De EmoLink-groep wijzigen


1 Tik in het startscherm op **Instel**.**2** Tik op de tab **Netwerk** → **EmoLink**.**3** Tik op **Groep wijzigen**.**4** Tik op **+** en voer een nieuwe groepsnaam in.**5** Tik op **Klaar**.

- De nieuwe groep wordt toegevoegd en geselecteerd.
- Tik op **IT** om de groepsnaam te wijzigen.



Een menu openen

U kunt een menu openen door op de knoppen te drukken of door het menu met de stylus aan te raken. In de volgende voorbeelden ziet u hoe u muziek kunt beluisteren.

Gebruik van de stylus

- 1 Tik op  om het startscherm te openen.
- 2 Tik op **Muziek**.
- 3 Tik op het gewenste muziekbestand.
- 4 Beluister de muziek.

Knoppen gebruiken

- 1 Druk op  om het startscherm te openen.
- 2 Druk op  om naar **Muziek** te scrollen en druk vervolgens op .






- 3 Druk op  om naar het gewenste muziekbestand te scrollen en druk vervolgens op .
- 4 Beluister de muziek.






Het startscherm

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verschijnt het startscherm. U kunt boek- en beeldbestanden bekijken en aantekeningen en planningen maken. Tevens kunt u muziek beluisteren, een woordenboek bekijken en de instellingen van het apparaat aanpassen.



U kunt instellen welk menu er bij het inschakelen van het apparaat wordt weergegeven. (Opstartmodus → pag. 90)

Optie	Functie
	De actieve functie
	De status van het draadloos netwerk <ul style="list-style-type: none"> • : Uit • : Verbonden • : Rechtstreeks verbonden • : Niet verbonden

Optie	Functie
	Batterijpictogram <ul style="list-style-type: none"> • : Vol • : Bijna leeg • : Opladen nodig • *: Wordt opgeladen
Mei 18	De actuele datum
Voorbeeld	Voorbeeld van het laatste boek dat u hebt gelezen (Als u niet in een boek bezig was, wordt er een bekende spreuk weergegeven.)
Boeken	Uw boeken en documenten weergeven (pag. 41)
Boekwinkel	De boekwinkel openen (pag. 54)
Opmerk.	Aantekeningen maken en bekijken (pag. 55)
Agenda	Agenda-items beheren (pag. 67)
Woordenboek	Het woordenboek weergeven (pag. 75)
Muziek	Muziek beluisteren (pag. 79)
Afbeeldingen	Afbeeldingen bekijken (pag. 82)
Instel.	Instellingen aanpassen (pag. 88)

* Als de USB-kabel is aangesloten, wordt hetzelfde pictogram weergegeven, ook als er geen batterij in het apparaat is.



Het draadloos netwerk activeren

- 1 Tik in het startscherm of tijdens het gebruik van een functie op het draadloosnetwerkpictogram.




- 2 Schakel het draadloos netwerk in.
 - U ziet tevens de actuele datum en tijd.



Gebruik de pictogrammen boven aan het scherm

Tik tijdens het gebruik van een functie op een pictogram.

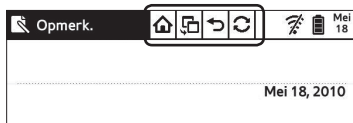

Pictogram	Functie
	Terug naar het startscherm
	<p>Het snelkoppelingenvenster openen</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Boeken: Het laatstgelezen boek weergeven (pag. 41) • Woordenboek: woorden opzoeken (pag. 75) • Opmerk.: Aantekeningen maken (pag. 55) • Muziek: Muziek beluisteren (pag. 79) • Afbeeldingen: Afbeeldingen bekijken (pag. 82) • Agenda: Agenda-items bekijken (pag. 67)

Pictogram	Functie
	Terug naar het vorige menu
	Vernieuwen



Basisinstellingen aanpassen

Selecteer een taal en stel de datum en tijd in. Tevens kunt u het wachtwoord voor het apparaat wijzigen.

Een taal selecteren

- 1 Tik in het startscherm op **Instel.** → **Taalkeuze.**
- 2 Tik op een taal.

De huidige datum en tijd instellen

- 1 Tik in het startscherm op **Instel.** → **Klok instellen.**
- 2 Tik op , , cijfers of tekst om de actuele datum en tijd in te stellen.

- 3 Tik op het tijdzonevak om de lokale tijd in te stellen.
- 4 Tik op **OK**.

Het wachtwoord wijzigen

- 1 Tik in het startscherm op **Instel.** → **Wachtwoord wijzigen.**
- 2 Voer het huidige wachtwoord in door op de virtuele toetsen te tikken.
 - Het standaardwachtwoord is 0000.
- 3 Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig het.
- 4 Tik ter bevestiging op **OK**.

Het apparaat bij Adobe Digital Editions (ADE) registreren

Als u bestanden in Adobe Reader wilt kunnen bekijken, moet u het apparaat bij Adobe Digital Editions (ADE) registreren. U kunt het draadloos netwerk of een pc gebruiken om het apparaat bij Adobe Digital Editions te registreren. Vóór de autorisatie moeten de huidige tijd, datum en tijdzone worden ingesteld.

U registreert het apparaat als volgt bij Adobe Digital Editions via het draadloos netwerk:

- 1 Ga naar de webpagina van Adobe Digital Editions (<http://www.adobe.com/products/digitaleditions/>) en stel een Adobe-account in.
 - Als u al bent geregistreerd, hoeft u geen nieuwe account in te stellen.
- 2 Activeer het draadloos netwerk. (pag. 34)
- 3 Tik op **Bookstore**.

- 4 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 5 Tik op **Activate** om het apparaat te registreren en tik vervolgens op **OK**.

Als u niet bij een boekwinkel boekbestanden wilt aanschaffen om deze draadloos naar uw apparaat te downloaden, kunt u bestanden bekijken die al zijn gedownload en opgeslagen op uw pc door deze te kopiëren naar uw apparaat. Installeer voor autorisatie de Adobe Digital Editions-software op de computer.

U registreert het apparaat als volgt bij Adobe Digital Editions met een pc:

- 1 Ga naar de webpagina van Adobe Digital Editions (<http://www.adobe.com/products/digitaleditions/>) en stel een Adobe-account in.
 - Als u al bent geregistreerd, hoeft u geen nieuwe account in te stellen.
- 2 Download en installeer de Adobe Digital Editions-software op uw pc.
- 3 Als de installatie is voltooid, dubbelklikt u op het Adobe Digital Editions-pictogram op het bureaublad.

- 4 Sluit het apparaat met een USB-kabel op de computer aan.
- 5 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 6 Tik op **Activate** om het apparaat bij de Adobe Digital Editions-software te registreren.

Boeken

U kunt persoonlijke boek- en tekstbestanden die op het apparaat zijn opgeslagen weergeven (ePUB-, PDF- en TXT-indeling). Tevens kunt u bestanden weergeven op Samsung-tv's die AllShare ondersteunen. Er staan echter niet standaard al boek- en tekstbestanden op het apparaat. U dient dus allereerst bestanden op het apparaat te zetten. (Bestanden kopiëren → pag. 22)

Boekbestanden op het apparaat weergeven

U geeft als volgt boekbestanden op het apparaat weer:


- 1** Tik in het startscherm op **Boeken**.
 - Tik op **Doorgn mt lezen** in het startscherm om het laatstgelezen boek weer te geven.
- 2** Tik op een boektitel.
 - Tik in de boekenlijst op **Menu** om de volgende opties weer te geven:





Optie	Functie
Sort.	Een sorteeroptie kiezen (Op recent gelezen, Op recent gek., Op titel, Op auteur)
Bkijk	Een weergave voor de boekenlijst kiezen (Lijst, Miniatuur)
Zoeken	Boeken op trefwoord zoeken
Boekinfo	Informatie over boeken, waaronder uitgever en genre, weergeven
In bibliotheek	Boeken aan uw bibliotheek toevoegen
Wzgn	Boeken verwijderen (pag. 53)
Scr. Share aan	Boeken op een tv-scherm weergeven (pag. 48)

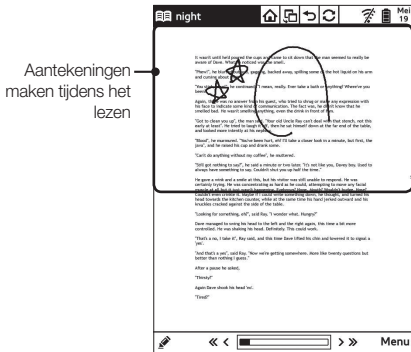

- Raadpleeg de instructies van de boekleverancier voor informatie over het downloaden van boeken.
- PDF-bestanden worden niet naar behoren weergegeven als de bestanden niet aan de PDF/A-norm voldoen.
- ePUB-bestanden worden niet naar behoren weergegeven als de bestanden niet aan de ePUB-norm van Adobe Reader voldoen.

3 Ga met behulp van de volgende pictogrammen naar de bestanden.



Pictogram	Functie
	Aantekeningen maken tijdens het lezen
	Naar de vorige of volgende pagina <ul style="list-style-type: none"> U kunt tevens pagina's omslaan door op  Next  te drukken.

Pictogram	Functie
	<p>Naar het vorige of volgende hoofdstuk (Optie boek bladeren → pag. 94)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt tevens naar een ander hoofdstuk gaan door  of  ingedrukt te houden.
	<p>De huidige pagina bekijken of naar een andere pagina gaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt naar een andere pagina gaan door op het vak te tikken, het paginanummer in te voeren en vervolgens op GO te tikken.
Menu	<p>Menu's openen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bladwijzer toevoegen/Bladwijzer verwijderen: bladwijzers toevoegen en verwijderen (pag. 49) • Tekengrootte: een tekengrootte selecteren • Rotatie: de huidige pagina draaien • Inzoomen/Uitzoomen: in- en uitzoomen • Bijsnijden aan/Bijsnijden uit: een deel van een PDF-bestand uitsnijden om het te vergroten • Hoofdstuk: het huidige hoofdstuk weergeven

Pictogram	Functie
	<ul style="list-style-type: none">• Automatisch uitlijnen aan/Automatisch uitlijnen uit: tekst in een bestand automatisch uitlijnen• Bookmarks&Notes: een lijst met aantekeningen weergeven• Zoeken: een woord of woordgroep zoeken• Paginamemo toevoegen/Paginamemo bewerken: aantekeningen maken en bewerken• Mijn indrukken: uw indrukken over het boek opschrijven• Vol. scherm aan/Vol. scherm uit: boeken schermvullend weergeven en de schermvullende weergave verlaten• Opm. verbergen/Opm. weergeven: aantekeningen verbergen en weergeven• TTS: gebruik de functie voor tekst naar spraak (TTS, text-to-speech) om het boek hardop te laten voorlezen (deze functie is alleen beschikbaar in de Engelse taal)• Scr. Share aan: boekbestanden op een tv-scherm weergeven (pag. 48)



- De volgende functies zijn alleen voor bepaalde bestandsindelingen beschikbaar:
 - Tekengrootte, Zoeken: ePub, TXT
 - Rotatie, Inzoomen/Uitzoomen, Bijsnijden aan/Bijsnijden uit: PDF
 - Automatisch uitlijnen aan/Automatisch uitlijnen uit: TXT
- Als een PDF-bestand niet-ondersteunde lettertypen bevat, is een gedeelte van het bestand mogelijk niet beschikbaar.
- U kunt bestanden weergeven die zijn geschreven in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Nederlands.



Boeken via EmoLink verzenden en ontvangen

U kunt een bestand tussen apparaten verzenden en ontvangen door tijdens het bekijken van boekbestanden of een boekenlijst op  te drukken. (pag. 26)



Boekbestanden met DRM-beveiliging (Digital Rights Management) kunnen niet worden verzonden.



De inhoudsopgave bekijken

Tik op **Menu** → **Hoofdstuk** om de inhoudsopgave van het actuele document weer te geven.



Naar een specifieke pagina gaan

Tik op de balk onder aan het scherm en voer een paginanummer in.

PDF-bestanden bijnijden

Maak een uitsnede van een deel van een PDF-bestand om het te vergroten.



Wanneer u een uitsnede van een deel van een PDF-bestand maakt, worden opgeslagen aantekeningen en markeringen gewist en werkt de TTS-functie niet meer.

- 1 Tik in het startscherm op **Boeken**.
- 2 Tik op een PDF-bestand om het te openen.
- 3 Tik op **Menu** → **Bijnijden aan**.
- 4 Tik op een beginpunt voor de uitsnede.
 - Tik op **X** om het uitsnijden te annuleren.

- 5 Tik op een eindpunt om de uitsnede te maken.
 - 6 Bekijk het gedeelte van het bestand dat u hebt uitgesneden.
-  Als u naar de oorspronkelijke weergave wilt terugkeren, tikt u op **Menu** → **Bijsnijden uit**.

Boekbestanden op een tv-scherm weergeven

U kunt boekbestanden alleen weergeven op Samsung-tv's die AllShare ondersteunen. U kunt geen bestanden met DRM-beveiliging op een tv-scherm weergeven.

U geeft als volgt boekbestanden op een tv-scherm weer:

- 1 Tik op het draadloosnetwerkpictogram rechtsboven in het scherm en vervolgens op **Aan**.
- 2 Tik in het startscherm op **Boeken**.
- 3 Tik op **Menu** → **Scr. Share aan**.
 - Het apparaat zoekt automatisch naar andere apparaten in hetzelfde netwerk en probeert daar verbinding mee te maken.

4 Selecteer met de afstandsbediening een boek op het tv-scherm.

- Druk op  om de schermdeelstand te verlaten.



U kunt maximaal 4 uur lang bestanden op een tv-scherm weergeven.

Bladwijzers gebruiken

Leg bladwijzers om een pagina te bewaren en deze later snel weer te kunnen opzoeken.

Bladwijzers toevoegen

Leg op belangrijke plekken een bladwijzer.

Tik tijdens het lezen van een boek op **Menu** → **Bladwijzer toevoegen**.

Of tik rechtsboven in de pagina om een bladwijzer te leggen.

-  verschijnt rechtsboven in het scherm.

Bladwijzers en aantekeningen bekijken

Ga rechtstreeks naar een pagina met een bladwijzer of naar een aantekening.

Tik tijdens het lezen van een boek op **Menu** → **Bookmarks&Notes**.

Bladwijzers weghalen

Haal een eerder gelegde bladwijzer weer weg.

Tik tijdens het lezen van een boek op **Menu** → **Bladwijzer verwijderen**.

Of tik op het bladwijzerpictogram () om de bladwijzer weg te halen.

- De bladwijzer wordt weggehaald.

Markeringen gebruiken

Tijdens het lezen van een boek kunt u tekst met de stylus markeren. Tevens kunt u notities aan gemarkeerde tekst toevoegen.



De volgende functies zijn niet beschikbaar voor een bestand met PDF-indeling: tekst markeren, direct woordenboek en aantekeningen.

Tekst markeren

Beweeg de stylus over woorden of regels om deze te markeren.

- Tijdens het gebruik van de stylus kan er een woordenboek onder in het scherm worden weergegeven. (Woorden opzoeken → pag. 75)



Markeringen weghalen

- 1 Tik met de stylus op de gemarkeerde tekst.
- 2 Tik op **Markering verwijderen** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
- 3 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.

Een notitie aan gemarkeerde tekst toevoegen

- 1 Tik met de stylus op de gemarkeerde tekst.
- 2 Tik op **Memo toev..**
- 3 Wanneer het notitie-invoervenster verschijnt, maakt u een notitie en tikt u op .
 -  verschijnt naast de gemarkeerde tekst. (Tik op  om de notitie te bewerken.)

Gemarkeerde woorden in het woordenboek opzoeken

- 1 Tik met de stylus op de gemarkeerde tekst.
 - 2 Tik op **Het woord zoeken.**
 - 3 Bekijk definities, idioom en gebruiksvoorbeelden van het woord.
-  Als u een woord rechtstreeks wilt opzoeken, tikt u op  om het woordvenster onder in het scherm te openen. Eerder opgezochte woorden worden ook weergegeven.

Boeken wissen

U wist boekbestanden als volgt:

- 1 Tik in het startscherm op **Boeken**.
- 2 Tik in de boekenlijst op **Menu** → **Wzgn**.
 -  verschijnt in de boekenlijst.
- 3 Tik op  rechts van het boek dat u wilt wissen.
- 4 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - Tik op  om de bewerkingstand te verlaten.

Boekwinkel


U kunt bij een boekwinkel boekbestanden aanschaffen en downloaden. Als u met uw apparaat toegang wilt tot de boekwinkel, moet het zijn verbonden met een draadloos netwerk. (pag. 91)

Voor informatie over de boekwinkel kunt u in een aparte boekwinkeligids terecht.

Opmerkingen

Bewaar belangrijke informatie door het maken van aantekeningen. U kunt nieuwe aantekeningpagina's aan bestaanden aantekeningen toevoegen en aantekeningen op categorie beheren.

Aantekeningen maken

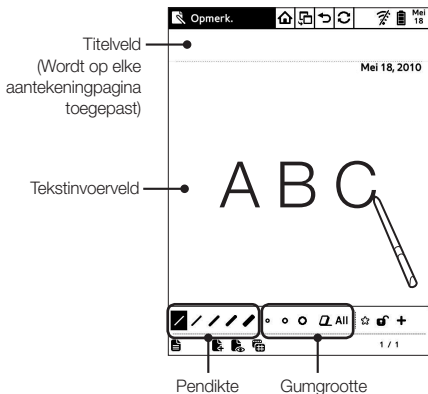


Meerdere pagina's binnen één aantekening maken

Wanneer u **Opmerk.** opent, verschijnt het scherm waarin u pagina's kunt maken. U kunt binnen één aantekening maximaal 99 pagina's maken.

- 1 Tik in het startscherm op **Opmerk.**
 - Nieuwe aantekeningen worden in **Categorie-1** opgeslagen.
- 2 Schrijf met de stylus een aantekening in het tekst invoerveld.
 - Tik op **+** om een nieuwe pagina toe te voegen.

Pictogram	Functie
	Een lijst met aantekeningen weergeven
	Een nieuwe aantekening maken en opslaan
	Miniaturen van opgeslagen aantekeningen weergeven per categorie
	Lay-outs selecteren
	Alle tekst op de huidige pagina wissen
	Een bladwijzer (★) bij de huidige aantekeningpagina leggen/weghalen

Pictogram	Functie
	Pagina vergrendelen/ontgrendelen
+ / -	Nieuwe pagina toevoegen/huidige pagina verwijderen
1 / 2	Huidige pagina/totaalaantal pagina's (Voer een paginanummer in om direct naar die pagina te gaan)




Aantekeningen via EmoLink verzenden en ontvangen

Druk in het scherm voor het maken van aantekeningen op  om bestanden tussen apparaten te verzenden en ontvangen. (pag. 26)



Bladwijzers bij pagina's binnen één aantekening leggen


Leg een bladwijzer bij pagina's in een aantekening om deze later snel te kunnen openen.

Tik op een pagina in een aantekening op  onder in het scherm.

- Tik op  om de bladwijzer weer weg te halen.

Pictogram	Functie
	Bladwijzer gelegd
	Bladwijzer weggehaald



Als u bladwijzers wilt weergeven, tikt u in het scherm voor het maken van aantekeningen op  en vervolgens op de tab **★ Pag..**





Pagina's vergrendelen

Beveilig uw privéaantekeningen met een wachtwoord. Het standaardwachtwoord is 0000.

Tik okp een aantekeningenpagina op  in de pagina.

- Tik op  om een pagina te ontgrendelen.

Pictogram	Functie
	Vergrendelde pagina
	Ontgrendelde pagina

Aantekeningen maken


Maak nieuwe aantekeningen. U kunt maximaal 99 aantekeningen in één categorie maken.

- 1 Tik in het startscherm op **Opmerk..**
- 2 Tik op  om een lijst met aantekeningen weer te geven.
- 3 Tik op **Menu** → **Nwe opmerking.**
- 4 Selecteer een categorie.
 - Tik op **Nieuwe categorie** om een nieuwe categorie te maken.
- 5 Schrijf een aantekening op de nieuw pagina.
 - Tik op **+** om meer pagina's aan een aantekening toe te voegen.

Aantekeningen bekijken

Bekijk en beheer uw aantekeningen op pagina, aantekening en categorie.


Aantekeningpagina's weergeven

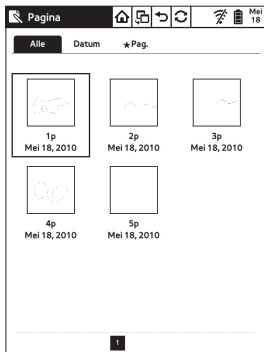

1 Tik in het scherm voor het maken van pagina's op



2 Tik op een tab.


Tab	Functie
Alle	Alle opgeslagen aantekeningen weergeven
Datum	Aantekeningen op datum weergeven <ul style="list-style-type: none"> Tik op  om een aantekening te bekijken die u die dag hebt gemaakt.
★ Pag.	Aantekeningpagina's met een bladwijzer weergeven (pag. 57)

3 Tik op een pagina.

4 Bekijk de pagina.

- Tik op  om een nieuwe aantekening te maken. (Meerdere pagina's binnen één aantekening maken → pag. 55)

Aantekeningen op categorie bekijken

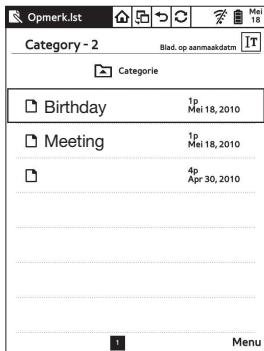

1 Tik in het scherm voor het maken van pagina's op .


2 Tik op een aantekening.

- Als u naar een andere categorie wilt gaan, tikt u op **Categorie** en selecteert u een categorie.
- Tik in de lijst met aantekeningen op **Menu** om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Nwe opmerking	Een nieuwe aantekening maken
Bladrn op datum	Op datum door aantekeningen bladeren
Sort.	Selecteer een sorteeroptie (Blad. op aanmaakdatm, Bladrn op datum, Op toegangsdatum)
Bkijk	Kies een weergaveoptie (Lijst, Miniatuur)
Wzgn	Een aantekening naar een andere categorie verplaatsen of wissen

Op categorie weergeven

Beheer uw aantekeningen op categorie. U kunt aantekeningen naar een andere categorie verplaatsen.

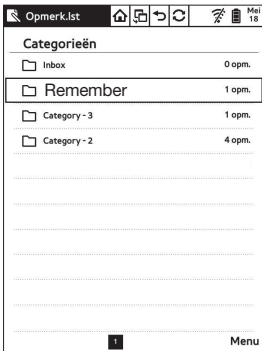

- 1 Tik in het scherm voor het maken van pagina's op .
- 2 Tik op **Categorie** en selecteer een categorie.
 - De map **Inbox** kan niet worden gewist.



- 3 Tik op **Menu** → een optie om categorieën te beheren.

Optie	Functie
Nieuwe categorie	Een nieuwe categorie maken
Bladrn op datum	Op datum door categorieën bladeren
Wzgn	Een categorienaam wijzigen of wissen <ul style="list-style-type: none"> • De naam van de map Inbox kan niet worden gewijzigd.

Aantekeningen wissen





Wis aantekeningen en categorieën.

Aantekeningen wissen

- 1 Tik in het startscherm op **Opmerk..**
- 2 Tik in het scherm voor het maken van pagina's op 
- 3 Tik in de lijst met aantekeningen op **Menu** → **Wzgn**.
- 4 Tik op  om aantekeningen te verwijderen.

- 5 Tik op  om namen van aantekeningen te wijzigen of aantekeningen naar een andere categorie te verplaatsen
- 6 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - Tik op  om de bewerkingstand te verlaten.

Categorieën wissen

- 1 Tik in het startscherm op **Opmerk..**
- 2 Tik in het scherm voor het maken van pagina's op  om een lijst met aantekeningen weer te geven.
- 3 Tik op **Categorie.**
- 4 Tik in de lijst met categorieën op **Menu** → **Wzgn.**
- 5 Tik op  om categorieën te verwijderen.
- 6 Tik op  om namen van categorieën te wijzigen.
- 7 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - Tik op  om de bewerkingstand te verlaten.

Agenda

Maak agenda-items of verjaardagen om uw planning te beheren. Tevens kunt u op het apparaat Microsoft Outlook-planningen weergeven.

Agenda-items maken

U maakt als volgt een agenda-item:

- 1 Tik in het startscherm op **Agenda**.
 - U kunt uw planning rechtstreeks op het maandscherm schrijven. Tik op  om de schrijfopties weer te geven.
- 2 Tik op **Menu** om een weergavestand te selecteren.

Stand	Functie
Jaarweergave	Een agenda per zes maanden weergeven
Maandweergave*	Het maandoverzicht weergeven
Dagweergave	Het weekoverzicht weergeven
Vandaag	De actuele dag weergeven


- * De standaardinstelling van de **Agenda** is **Maandweergave**. Deze optie ziet u in de standen **Jaarweergave** en **Dagweergave**.

- 3 Tik op een datum en schrijf details met de stylus.
 - Als u naar de actuele datum wilt gaan, tikt u op  in het maandoverzicht.
 - Bij **Jaarweergave** of **Maandweergave** tikt u op  en schrijft u rechtstreeks op de agenda.
 - Bij **Dagweergave** schrijft u op het voorbeeld- en tekst invoerveld.

Agenda-items bekijken

Agenda-items in het maandoverzicht bekijken

- 1 Tik in het startscherm op **Agenda**.
- 2 Tik op **Menu** → **Jaarweergave** of **Maandweergave**.
- 3 Tik op **<** of **>** om naar een jaar of maand te scrollen.

- 4 Tik op een datum.
- Datums met een item hebben de markering  in de rechterbovenhoek.



— Planningvoorbeeld

▲ Maandoverzicht

Agenda-items in het dagoverzicht bekijken

- 1 Tik in het startscherm op **Agenda**.
- 2 Tik op **Menu** → **Dagweergave**.

3 Tik op < of > om naar een week te scrollen.

4 Tik op een datum.

- Datums met een item hebben de markering ▼ in de rechterbovenhoek.



▲ Dagoverzicht



Als u wilt terugkeren naar het maandoverzicht, tikt u op **5** linksboven op het scherm.

Agenda-items wissen


U wist een agenda-item als volgt:

- 1 Tik in het startscherm op **Agenda**.
 - U kunt uw planning rechtstreeks op de agenda bewerken. Tik op  om de schrijfopties weer te geven.
- 2 Tik op **Menu** om een weergavestand te selecteren.

Stand	Functie
Jaarweergave	Een agenda per zes maanden weergeven
Maandweergave*	Het maandoverzicht weergeven
Dagweergave	Het weekoverzicht weergeven
Vandaag	De actuele dag weergeven

* De standaardinstelling van de **Agenda** is **Maandweergave**. Deze optie ziet u in de standen **Jaarweergave** en **Dagweergave**.

- 3 Tik op een datum.

- 4 Tik op **Q** **All** → **Ja** om alle invoer op de geselecteerde datum te wissen.
 - Tik op een gumformaat en wis uw invoer met de stylus.
-  Hoewel u de invoer met een gum hebt gewist, is **▼** nog steeds op de agendadatum zichtbaar.

Microsoft Outlook-planningen weergeven

Synchroniseer het apparaat met Microsoft Outlook zodat u uw planningen op het apparaat kunt bekijken. Met deze voorziening kunt u wel planningen bekijken, maar deze niet bewerken of wissen.

Samsung Outlook Sync installeren

- 1 Plaats de cd-rom in de computer.
- 2 Klik op **Samsung Outlook Sync** en volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Uw planningen synchroniseren

- 1 Start Microsoft Outlook en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op om u aan te melden.
- 2 Voer uw planningen in.
- 3 Dubbelklik op het Samsung Outlook Sync-pictogram op het bureaublad om het programma te starten.
- 4 Sluit het apparaat met een USB-kabel op de computer aan en tik op **Ja**.
- 5 Klik op het bureaublad op **Sync** om planningen met Microsoft Outlook te synchroniseren.
 - Planningen in Microsoft Outlook worden naar uw apparaat overgebracht.
- 6 Koppel de USB-kabel weer los als de synchronisatie is voltooid.

Microsoft Outlook-planningen op het apparaat bekijken

- 1 Tik in het startscherm op **Agenda**.
- 2 Tik op **Menu** → **Maandweergave** of **Dagweergave**.
- 3 Tik op **Outlook-plan**.
- 4 Tik op een datum om de details weer te geven.
 - U kunt de planningen niet op het apparaat bewerken.



▲ Dagoverzicht



▲ Maandoverzicht

Woordenboek

Zoek de betekenis van een woord op, bewaar opgezochte woorden en voeg woorden aan uw woordenlijst toe.

Woorden opzoeken

U zoekt als volgt woorden in het woordenboek op:


- 1 Tik in het startscherm op **Woordenboek**.
- 2 Voer een woord in het invoerveld in en tik op **Zoeken**.
- 3 Selecteer een woord.
- 4 Bekijk het zoekresultaat. (pag. 76)
 - Als u idioom of voorbeelden met het woord wilt zien, tikt u op **Idiomen** of **Vorb.**.



- Tijdens de weergave van een boek of woordenboek kan het soms handig zijn om de directe woordenboekfunctie te gebruiken. (pag. 76)
- Ondersteund woordenboek:
Berlitz Engels-Nederlands-woordenboek /
Berlitz Nederlands-Engels-woordenboek

De directe woordenboekfunctie gebruiken

Tik tijdens het lezen van een tekst met de stylus op een woord.

- Het woordenboekscherm verschijnt met Engelse uitdrukkingen of definities.
- Als u met het woordenboekscherm geopend op de pagina die u aan het lezen bent op een woord tikt, wordt de woordenboekfunctie geactiveerd.
- Tik op  rechtsonder op het scherm voor meer gedetailleerde zoekresultaten.

Zoekresultaten weergeven

U geeft als volgt zoekresultaten weer:

- 1 Tik in het zoekresultatenscherm op de gewenste tab.

Tab	Functie
Alle	Alle zoekresultaten weergeven
Idiomen	Alleen idioom weergeven
Vorb.	Alleen voorbeelden weergeven

- 2 Bekijk de zoekresultaten.
- 3 Gebruik de volgende pictogrammen.


Pictogram	Functie
	Woorden aan uw lijst toevoegen
	Uw woordenlijst weergeven



Tijdens de weergave van een boek of woordenboek kan het soms handig zijn om met de markeerfunctie naar woorden te zoeken. (pag. 50)



Woorden aan uw woordenlijst toevoegen

U voegt als volgt woorden aan uw woordenlijst toe:

- 1 Tik in het scherm met zoekresultaten op .
- 2 Tik op **OK** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - Tik op **Ga naar vocabulaire** om uw woordenlijst te openen.

Uw woordenlijst openen

U opent uw woordenlijst als volgt:

- 1 Tik in het woordenboekscherf op .
- 2 Tik op **Op laatste zoekopdr.** of **Op toegangsfreq..**
 - Tik op  om een woord te wissen.
- 3 Tik op een woord.

Muziek

Beluister muziekbestanden in MP3-indeling.
(Bestanden kopiëren → pag. 22)

Muziekbestanden afspelen

U speelt als volgt muziekbestanden af:










- 1 Tik in het startscherm op **Muziek**.
- 2 Tik op een muzieklijst.

Map	Functie
Mijn afspeelst	Muziek die u aan uw eigen afspeelijst hebt toegevoegd
Ontsp. geluid	Muziek die als ontspannend is gecategoriseerd
Inbox	Muziekbestanden die via EmoLink zijn ontvangen

- Tik op **Menu** → **Bkijk** om in te stellen hoe de muzieklijst wordt weergegeven.

- 3 Tik op een muziekbestand.


- 4 Beluister muziek en gebruik de volgende pictogrammen.

Pictogram	Functie
	Afspelen/pauzeren
	Vooruit of achteruit spoelen
	Naar vorige of volgende nummer gaan
	<ul style="list-style-type: none"> •  : Het huidige nummer eenmaal afspelen •  : Het huidige nummer herhalen •  : Alle nummers in de map herhalen •  : Alle nummers herhalen
	Willekeurige volgorde in-/uitschakelen
Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Toev. afspeelst : Toevoegen aan Mijn afspeelst • Willek. volg. aan/Willek. volg. uit : In willekeurige volgorde afspelen in- en uitschakelen • Herhalen: Geen, Herhalen 1, Map herhalen, Alles herh.



Tijdens het beluisteren van muziek kunt u andere functies gebruiken zoals boeken lezen en aantekeningen maken.

Muziekbestanden via EmoLink verzenden en ontvangen

Druk in het scherm van de muziekspeler of de muziekljst op  om bestanden tussen apparaten te verzenden en ontvangen. (pag. 26)

Muziekbestanden wissen

U kunt een muziekbestand als volgt wissen:

- 1 Tik in het startscherm op **Muziek**.
- 2 Tik op **Menu** → **Wzgn**.
- 3 Tik op  rechts van het muziekbestand dat u wilt wissen.
- 4 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - Tik op  om de beweringsstand te verlaten.



Muziekbestanden in de map **Ontsp. geluid** kunnen niet worden gewist.

Afbeeldingen

Bekijk afbeeldingen (in BMP-, JPG- en JPEG-indeling) op het apparaat. Tevens kunt u beelden in een zipbestand op soortgelijke wijze als boekbestanden weergeven. (Bestanden kopiëren → pag. 22)

Afbeeldingen bekijken

Afbeeldingen bekijken

- 1 Tik in het startscherm op **Afbeeldingen**.
- 2 Tik op een afbeeldingenlijst.
 - Tik op **Menu** voor de volgende opties:.

Optie	Functie
Sort.	Kiezen hoe afbeeldingen worden gesorteerd (op datum, Op bestandsnaam)
Bkijk	Een weergave voor de afbeeldingenlijst kiezen (Lijst, Miniatuur)
Wzgn	Afbeeldingen wissen

- 3 Tik op een afbeelding.

4 Bekijk de afbeelding.

- Tik op  om een notitie op de afbeelding te schrijven.
- Tik op **Menu** om in of uit te zoomen of de beeldverhouding te veranderen.

Optie	Functie
Zoom	Inzoomen (x1,0 - x1,2 - x1,5 - x2,0)
Aspectratio	De beeldverhouding van een afbeelding wijzigen (Aanp.orig., Autom.aanp., Aanp. schrm)
Vol. scherm aan/ Vol. scherm uit:	Een afbeelding schermvullend weergeven en de schermvullende weergave verlaten
Krabbel weergvn/ Krabbel verbrgn*	Aantekeningen op een afbeelding verbergen en weergeven


* Deze optie verschijnt alleen als u een notitie op de afbeelding schrijft. (Deze optie blijft ook na het wissen van de notitie beschikbaar.)



De maximale pixelwaarde die door het apparaat wordt ondersteund bedraagt voor JPG- en JPEG-bestanden 12 megapixel en voor BMP-bestanden 6 megapixel. Met de Virtual Printer-software op de cd-rom kunt u de beeldgrootte en bestandsindelingen automatisch laten optimaliseren. (Virtual Printer installeren en gebruiken → pag. 98)









Beeldbestanden via EmoLink verzenden en ontvangen

U kunt een bestand tussen apparaten verzenden en ontvangen door in de beeldweergave, afbeeldingenlijst of miniatuurweergave op  te drukken. (pag. 26)

Beelden in een zipbestand weergeven

U kunt beelden in een zipbestand op soortgelijke wijze als boekbestanden weergeven. Voor JPG/JPEG/BMP-beeldbestanden in een zipbestand bedraagt de maximale pixelwaarde die door het apparaat wordt ondersteund 6 megapixel per bestand. U geeft beelden in een zipbestand als volgt weer:

- 1 Tik in het startscherm op **Afbeeldingen**.
- 2 Tik op een zipbestand.
- 3 Ga met behulp van de volgende pictogrammen naar de bestanden.

Pictogram	Functie
	<p>Naar het vorige of volgende beeld</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt tevens beelden weergeven door op  of  te drukken.
	<p>Naar de eerste of laatste beeld (Optie boek bladeren → pag. 94)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt tevens naar een ander beeld gaan door  of  ingedrukt te houden.



Instellingen voor beelden in een zipbestand aanpassen

- 1 Tik tijdens het weergeven van beelden in een zipbestand op **Menu**.
- 2 Tik op een menu om de volgende instellingen te kunnen aanpassen.

Optie	Functie
Beeld verbeteren	Het contrast van de afbeelding aanpassen
Bkijk	Verander de manier waarop afbeeldingen worden weergegeven (Origineel, Pag. spl't (L → R), Pag. spl't (R → L))
Bladwijzer toevoegen/ Bladwijzer verwijderen:	Een bladwijzer leggen of weghalen
Bladwijzers	Afbeeldingen met bladwijzer weergeven
Serieweergave	De volgende afbeelding handmatig of automatisch laten weergeven (Aan, Uit, Altijd contrln)
Zoom	Inzoomen (x1,0 - x1,2 - x1,5 - x2,0)
Vol. scherm aan/ Vol. scherm uit:	Een afbeelding schermvullend weergeven en de schermvullende weergave verlaten

Afbeeldingen wissen

U wist een afbeelding als volgt:

- 1 Tik in het startscherm op **Afbeeldingen**.
- 2 Tik op **Menu** → **Wzgn**.
- 3 Tik op  rechts van de afbeelding die u wilt wissen.
- 4 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - Tik op  om de bewerkingsstand te verlaten.

Instellingen

Pas de scherminstellingen aan, met onder meer de taal, opstartstand en slaapstand, draadloos netwerk en Emolink. Beheer het apparaat met firmware-upgrades en het resetten van instellingen.

U kunt als volgt instellingen aanpassen:

1 Tik in het startscherm op **Instel..**

2 Tik op een tab.

Tab	Functie
Alle	Alle menu's weergeven
Algemeen	Instellingen aanpassen voor Taalkeuze, Klok instellen, Wachtwoord wijzigen, Apparaatvergrendelng, Slaaptimer, Automatisch uit, Opstartmodus
Netwerk	Instellingen aanpassen voor Wi-Fi, Timer auto Wi-Fi uit, EmoLink
App.	Instellingen aanpassen voor Direct woordenboek, Optie boek bladeren, Autom. vernieuwen
Onderst.	De firmware upgraden, het apparaat resetten en informatie over het apparaat weergeven

3 Tik op een optie om de instellingen aan te passen.

Algemeen

Taalkeuze	Selecteer een schermtaal. (pag. 36)
Klok instellen	Stel de huidige datum en tijd in. (pag. 36)
Wachtwoord wijzigen	Wijzig het wachtwoord voor de vergrendelingsfunctie. (pag. 37)
Apparaatvergrendeling	<p>Stel in dat het apparaat bij het inschakelen automatisch vergrendeld wordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om het apparaat te ontgrendelen, moet u uw wachtwoord invoeren.
Slaaptimer	Stel in dat het scherm na een ingestelde periode automatisch wordt vergrendeld. (5 minuten, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten)
Automatisch uit	Stel in dat het apparaat automatisch 30 minuten na activering van de slaapstand wordt uitgeschakeld.

Opstartmodus

Selecteer welk menu er bij het inschakelen van het apparaat wordt weergegeven.

- **Beginscherm:** Geef het hoofdmenu weer. (pag. 32)
- **Laatste modus:** Activeer de laatstgebruikte functie.
- **Doorgn mt lezen:** Open het laatstgelezen boek.



Als u in de stand **Doorgn mt lezen** het apparaat tijdens het lezen van een boek opnieuw opstart, kan het enige tijd duren om de laatstgelezen pagina te laden.

Netwerk

U kunt als volgt verbinding met het draadloos netwerk maken en boekbestanden downloaden:

- 1 Selecteer **Aan**.
- 2 Selecteer een beschikbaar Wi-Fi-netwerk.
- 3 Voer het wachtwoord in en tik op **Klaar**.
- 4 Wanneer er een Wi-Fi-verbinding tot stand is gebracht, kunt u boekbestanden downloaden.



Als u op de draadloosnetwerkanenne boven aan het scherm tikt, ziet u de actuele tijd en kunt u de Wi-Fi-voorziening direct in- en uitschakelen. (pag. 34)

Wi-Fi



Proxyserverinstellingen aanpassen

Om via een proxyserver verbinding met het draadloos netwerk te kunnen maken, moet u eerst de proxyserverinstellingen configureren.

- 1 Tik op **Proxyserver: Uit**.
- 2 Tik op **Aan**.
- 3 Voer de URL en het poortnummer in en tik op **OK**.





Neem contact op met uw netwerkbeheerder om de URL en het poortnummer te weten te komen.

Timer auto Wi-Fi uit	<p>Stel in dat het draadloos netwerk na een ingesteld interval door het apparaat wordt ontdekt. (5 minuten, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten)</p> <ul style="list-style-type: none">• U kunt een melding instellen om weer te geven wanneer de verbinding met het draadloos netwerk verbroken wordt. Tik op <input type="checkbox"/> naast Het alarmbericht inschakelen.
EmoLink	<p>EmoLink-instellingen aanpassen.</p> <ul style="list-style-type: none">• EmoLink : In- en uitschakelen.• Apparaatnaam: Registreer of wijzig de apparaatnaam die wordt weergegeven wanneer het apparaat met een ander apparaat verbonden is.• Groep wijzigen: Voeg een EmoLink-groep toe of wijzig een groep. Tevens kunt u instellen of apparaten van andere groepen verbinding mogen maken.• Modus Verbinden: Selecteer een EmoLink-verbindingsstand.<ul style="list-style-type: none">- Directe modus: Automatisch met elk EmoLink-apparaat binnen bereik verbinding maken.- Modus TP: Automatisch draadloze netwerken zoeken en daarmee verbinding maken.



- Wanneer het apparaat in de **Modus TP** met een draadloos netwerk is verbonden, probeert het apparaat verbinding te maken met het netwerk waarmee het laatst verbinding is geweest. Als dat mislukt maakt het apparaat verbinding met het netwerk met het sterkste signaal. Als u handmatig een draadloos netwerk wilt kiezen, tikt u op **Instel.** → de tab **Netwerk** → **Wi-Fi** en tikt u vervolgens op **Aan**.
- Wanneer u in de **Modus TP** verbinding met een draadloos netwerk hebt, mogen alleen apparaten in hetzelfde netwerk via EmoLink bestanden overbrengen.
- **Instel. Direct Network:** Selecteer een rechtstreekse verbindingsstand.
 - **Auto:** Het apparaat probeert automatisch met een EmoLink-apparaat verbinding te maken.
 - **Handmatig:** Voer bij het rechtstreeks verbinding met een apparaat maken handmatig het SSID- en WEP-wachtwoord in.
- **Leren gebruiken** : Geef handige instructies voor het gebruik van EmoLink weer.

App.

Direct woordenboek	Stel in dat woorden direct worden opgezocht wanneer u er in het leesscherm op tikt. (pag. 76)
Optie boek bladeren	Geef op welke actie er wordt uitgevoerd wanneer u tijdens het lezen van een boek of  ingedrukt houdt of op  tikt. (Hoofdstuk, Bookmarks&Notes)
Autom. vernieuwen	Een interval instellen om het scherm te vernieuwen tijdens het lezen van een boek. (Elke pagina, Elke derde pagina, Elke vijfde pagina, Elke tiende pagina, Uit)

Onderst.

Firmware bijwerken	Werk het apparaat met de nieuwste firmware bij. (pag. 100)
Resetten	Zet alle instellingen op de standaardwaarden terug. (pag. 96)

Informatie


- **Productgegevens** : Voer de naam van het apparaat in of wijzig deze, en bekijk de modelnaam, firmwareversie, informatie over de fabrikant en het Mac-adres.
- **Geheugeninformatie** : Bekijk de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar geheugen.
- **Gebruikersinformatie** : Voer uw persoonlijke gegevens in. (naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres)

Appendices

Het apparaat resetten

Het apparaat met de resetknop resetten

Als het apparaat niet goed reageert of niet kan worden uitgeschakeld, drukt u met de stylus op de resetknop om het apparaat te resetten. Dit heeft geen invloed op de opgeslagen bestanden en aangepaste instellingen.

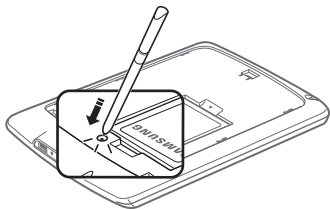

Alle instellingen resetten

Zet alle instellingen op de standaardwaarden terug.

- 1 Tik in het startscherm op **Instel.**
- 2 Tik op de tab **Onderst.** → **Resetten.**
- 3 Tik op een optie.

Optie	Functie
Terug naar standaardinstell.	De aangepaste instellingen resetten
Alle gegevens verwijderen	De standaardinstellingen van het apparaat terugzetten



Hoewel u het apparaat reset, heeft dit geen invloed op het ingestelde wachtwoord, de ingestelde tijd en de opgeslagen product- en gebruikersinformatie.

- 4 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
- 5 Tik op **OK** als het resetten voltooid is.

Virtual Printer installeren en gebruiken

De Virtual Printer-software is op de begeleidende cd-rom meegeleverd. Met deze software kunt u boek- en beeldbestanden voor weergave op het apparaat optimaliseren.

Virtual Printer installeren

- 1 Plaats de cd-rom in de computer.
- 2 Klik op **Virtual Printer** en volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.
 - Klik in het instelscherm voor de standaardprinter op **No** om Virtual Printer te installeren of op **Yes** om Virtual Printer als standaardprinter in te stellen.
- 3 Wanneer de installatie is voltooid, sluit u het apparaat met de USB-kabel op de computer aan.



- Virtual Printer kan alleen met het apparaat worden gebruikt.
- Als u boek- of beeldbestanden direct wilt omzetten zonder steeds de printerinstellingen te hoeven wijzigen, stelt u Virtual Printer als standaardprinter in. Voor het afdrucken van bestanden moet u een echte printer selecteren.

Virtual Printer gebruiken

- 1 Sluit het apparaat met een USB-kabel op een computer aan.
 - Er verschijnt een pop-upvenster.
- 2 Tik op **Ja**.
- 3 Open een boek- of beeldbestand op de computer.
- 4 Maak de afdrukopdracht en selecteer **Samsung Virtual Printer** in de vervolgkeuzelijst.

- 5 Wanneer het venster van **Samsung Virtual Printer** verschijnt, klikt u op **Print**.
 - Als het Samsung Virtual Printer-venster verschijnt, selecteert u een opslaglocatie, mapnaam en bestandsindeling voor het uitvoerbestand en klikt u op **Print**.
 - Geoptimaliseerde bestanden worden in de map **Images** op het apparaat opgeslagen. U kunt geoptimaliseerde bestanden via het menu **Afbeeldingen** op het apparaat bekijken.

Firmware-updates

Download en installeer de nieuwste firmware van de website van Samsung Electronics

<http://www.samsung.com/>

- 1 Sluit het apparaat met een USB-kabel op een computer aan.

- 2 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.



- 3 Ga naar de website van Samsung Electronics (<http://www.samsung.com/>) en geef de modelnaam van het apparaat op om de nieuwste firmware te zoeken.
- 4 Open **Deze computer** op het bureaublad en dubbelklik op het pictogram van het verwisselbareschijfstation.
- De naam van de verwisselbare schijf kan per computer verschillen.
- 5 Breng de nieuwe firmware naar de map **Firmware_Update** over. (Bestanden kopiëren → pag. 22)
- 6 Verwijder de verwisselbare schijf op veilige wijze van de computer en koppel de USB-kabel los. (pag. 25)

- 7 Tik in het startscherm op **Instel..**
 - 8 Tik op de tab **Onderst.** → **Firmware bijwerken.**
 - Er verschijnt een pop-upvenster.
 - 9 Tik op **Ja** wanneer het pop-upvenster wordt weergegeven.
 - De firmware wordt bijgewerkt.
-  • Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.
- Tijdens het updateproces mag de USB-kabel niet worden losgekoppeld en mag het apparaat niet worden uitgeschakeld. Dit zou tot gegevensverlies of schade aan het apparaat kunnen leiden.
 - U kunt controleren wat de huidige firmwareversie is door op de tab **Onderst.** → **Informatie** → **Productgegevens** te tikken. (pag. 95)

Problemen oplossen

Wanneer u problemen met het apparaat ondervindt, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact met een servicecentrum opneemt.

Probleem	Resolutie
Als ik op de aan-uitknop druk, wordt het apparaat niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de USB-kabel aan om de batterij op te laden. • Koppel de USB-kabel los en druk met de stylus op de resetknop. (pag. 96)
Zelfs met de USB-kabel aangesloten wordt het apparaat niet opgeladen.	Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten.
Zelfs met de USB-kabel aangesloten wordt het apparaat niet ingeschakeld.	Controleer de verbinding tussen het apparaat en de USB-kabel.

<p>Het scherm lijkt altijd vergrendeld te zijn.</p>	<p>Tik in het startscherm op Instel. → de tab Algemeen → Slaaptimer om het tijdsinterval aan te passen. (Slaaptimer → pag. 89)</p>
<p>De tijdsinstelling klopt niet.</p>	<p>De tijdsinstellingen kunnen verloren gaan als de batterij volledig ontladen is. Stel de actuele tijd opnieuw in. (pag. 36)</p>
<p>Ik zie een boek dat ik heb gedownload of gekopieerd niet in de lijst.</p>	<p>Sluit de USB-kabel aan en controleer of het apparaat als verwisselbare schijf wordt herkend. Koppel de USB-kabel vervolgens los om met een computer te synchroniseren. (Bestanden kopiëren → pag. 22)</p>
<p>Het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer ik tijdens een gegevenssynchronisatie de USB-kabel van de computer loskoppel.</p>	<p>Reset het apparaat en kopieer vervolgens bestanden naar het apparaat door de USB-kabel aan te sluiten. (Het apparaat resetten → pag. 96, Bestanden kopiëren → pag. 22)</p>
<p>Letters en afbeeldingen zijn onduidelijk.</p>	<p>Tik op .</p>

Beeldbestanden worden niet op het scherm weergegeven.

De maximaal ondersteunde resolutie op het apparaat is 12 MB voor JPG's en JPEG's (6 MB voor beelden in een zipbestand) en 6 MB voor BMP's. Beeldbestanden met een hogere resolutie verschijnen wel in de bestandenlijst, maar de afbeeldingen zelf kunnen niet op het scherm worden weergegeven.

Specificaties*

Modelnaam	E60	
Scherm	Type	Elektroforetisch actievematrixscherm
	Resolutie	600×800 pixels
	Kleur	Grijstinten in 8 niveaus
Hardware	Flash-geheugen	Beschikbaar voor verwisselbare schijf: 1,7 GB
	USB	Device 2.0
	Voltage	Bij aansluiting op een computer: USB 5 V
	Batterij	Li-Ion 1500 mAh
Aanraakscherm	Type	EMR Pen Touch Type (tekstinvoer, ondersteuning voor schermtoetsenbord)
Software	Besturingssysteem	Linux 2.6.29
Geluid	Stereo 0,3 W + 0,3 W (oordopjes ondersteund)	
Draadloos	Wi-Fi 802.11b/g	

Product	Afmetingen (B x H x D)	119,5 x 171 x 16,3 mm
	Gewicht	315 g (inclusief batterij)
USB-kabel	80CM/Mini-AB type	
Bestands- ondersteuning	Boeken	ePUB, PDF**, TXT
	Muziek	MP3
	Afbeeldingen	BMP, JPG, JPEG (Progressive JPG wordt niet ondersteund)

- * Specificaties in de gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- * Vanwege de mogelijkheid van radiostoring kan het draadloze apparaat geen services met betrekking tot persoonlijke veiligheid leveren.
- * Dit apparaat is een huishoudelijk draadloos DSRC-apparaat (Dedicated Short Range Communication).
- ** PDF-bestanden worden niet naar behoren weergegeven als de bestanden niet aan de PDF/A-norm voldoen.

Open Source-licentie

Als u vragen of verzoeken hebt die met Open source-software te maken hebben, kunt u per e-mail contact opnemen met Samsung (vdswwmanager@samsung.com).

- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van de Independent JPEG Group.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van het FreeType-project.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van het OpenSSL-project.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van de GPL of LGPL.

GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, MPlayer, wpa_supplicant, U-boot, Wireless_tools

LGPL software: Glibc, avahi

Klik op de volgende koppeling voor onofficiële vertalingen van de GPL en LGPL:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>

Klik voor meer informatie op Software License in het hoofdscherm van de **cd-rom**.

Index

A

Aanraakscherm

- vergrendelen en ontgrendelen 16

Adobe Digital Editions 38

Afbeeldingen

- weergeven 82
- wissen 87
- zipbestanden weergeven 84

Agenda 67

Agenda-items

- maken 67
- weergeven 68
- wissen 71

Apparaat resetten 96

B

Batterij

- capaciteit 13
- opladen, 11
- plaatsen, 9
- verwijderen, 11

Bestanden

- downloaden 54
- kopiëren 22
- ontvangen via EmoLink 29
- PDF bijsnijden en zoomen 47
- verzenden via EmoLink 27

Bladwijzers 49

Boeken

- downloaden 22
- weergeven 41
- weergeven op tv-scherm 48
- wissen 53

Boekwinkel 54**D****Draadloos netwerk 34****E****EmoLink**

- activeren 26
- bestanden ontvangen 29
- bestanden verzenden 27
- groep wijzigen 30

F**Firmware 100****G****Geheugenkaart 20****I****Instellingen**

- aanpassen 36
- algemeen 89
- netwerk 91
- ondersteuning 94
- standaardwaarden terugzetten 97
- toepassingen 94
- wijzigen 88

M**Markeringen**

- gebruiken 51
- notities toevoegen 52
- woorden opzoeken 52

Menus

- afbeeldingen bekijken 82
- boeken weergeven 41
- openen 31

Muziek

- afspelen 79
- wissen 81

O

Oplaadindicator 13

Opmerkingen

- bladwijzer leggen 57
- maken 55
- pagina's toevoegen 56
- pagina's vergrendelen 58
- weergeven 60
- wissen 65

Outlook

- planningen bekijken 74
- planningen
- synchroniseren 73
- Samsung Outlook Sync
installeren 72

P

Pictogrammen 35

S

Secundaire stroomaansluiting 11

Startscherm 32

Stylus

- gebruiken 18
- opbergen 17

U

USB

loskoppelen 25

opladen 11

V

Virtual Printer 98

W

Wachtwoord 37

Woordenboek

directe functie

gebruiken 76

woordenlijst weergeven 76

woorden opzoeken 75

woorden toevoegen 77

zoekresultaten

weergeven 76



Samsung Servicecentrum	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
	FRANCE	01 48 63 00 00
	ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
Samsung Electronics- website	http://www.samsung.com/	
Adobe	Bevat Reader® Mobile-technologie van Adobe Systems Incorporated	