

PENTAX™



for your
precious moments

Optio 60

- Ръководство за Бързо стартиране
- Uputstva za brzi početak
- Průvodce rychlým spuštěním
- Lynvejledning
- Handleiding Snel aan de slag
- Lyhyt aloitusopas
- Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης
- Gyors áttekintés
- Szybki start
- Guia de Iniciação Rápida
- Stručný návod na obsluhu
- Hizli Başlangıç Kılavuzu

CE

- PENTAX and Optio are trademarks of PENTAX Corporation.
- Specifications and external dimensions are subject to change without notice.


AP012050


Copyright © PENTAX Corporation 2005
FOM 01-08-2005 Printed in Belgium




UW CAMERA LEREN KENNEN

Voorraanzicht

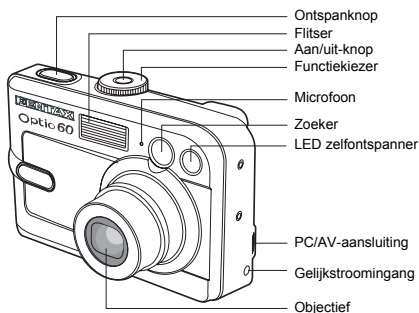

Naam	Beschrijving
LED zelfontspanner	Knippergt groen wanneer zelfontspanner actief is, totdat opname is gemaakt.
Zoeker	Hierin kunt u het onderwerp van de opname uitkaderen.
Flitser	Zorgt voor flitslicht.
Ontspanknop	Als u deze knop tot halverwege indrukt, stelt u scherp en wordt de belichting van de camera vastgehouden. Als u de knop helemaal indrukt, wordt de opname gemaakt.
Objectief	Drievoudig optisch zoomobjectief waarmee u tele- en groothoek-opnamen kunt maken.
 Aan/uit-knop	Hiermee zet u de camera aan en uit.
Functiekiezer	Hiermee stelt u de camerafuncties in.
Gelijkstroomingang	Via deze ingang kunt u een voedingsadapter op de camera aansluiten om de camera zonder batterij te gebruiken.
PC/AV-aansluiting	Hier kunt u een USB-kabel of een AV-kabel aansluiten op de camera.
Microfoon	Hiermee kunt u geluid opnemen bij video-opnamen.


Achteraanzicht

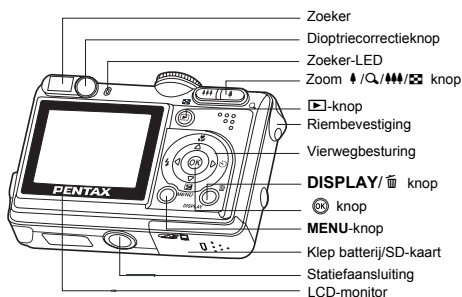

Naam	Beschrijving
Zoeker	Hierin kunt u het onderwerp van de opname uitkaderen.
Zoeker-LED	Geeft de huidige status van de camera aan.
Dioptrischecorrectieknop	Zorgt voor een duidelijker beeld bij gebruik van de zoeker.
\uparrow /Q knop	Hiermee zoomt u het objectief naar de telestand. Tijdens de zoomweergave wijzigt u hiermee de grootte van de opname die vergroot wordt weergegeven op de LCD-monitor.
AAA/AAA knop	Hiermee zoomt u het objectief naar de groothoekstand. In de weergavestand schakelt u hiermee over op de weergave van negen opnamen (thumbnails).
►-knop	Hiermee activeert u de weergavestand. De laatste opname en gegevens verschijnen op de LCD-monitor.
MENU-knop	Hiermee schakelt u de menuweergave in en uit.
⊗ knop	Hiermee bevestigt u de selectie van een menuonderdeel.
DISPLAY-knop	Hiermee schakelt u de weergave op de LCD-monitor en de liveweergave in en uit.
\square knop	Hiermee wist u een opname.
Riembestijging	Bevestigingspunt voor de draagriem van de camera.
Statiefaansluiting	Bevestigingspunt voor plaatsing op een statief.
Klep voor batterij/kaart	Via deze klep krijgt u toegang tot de batterij en kunt u de geheugenkaart plaatsen of uitnemen.

LCD-monitor	Hierop verschijnt menu-informatie voor de bediening van de camera en wordt een voorbeeld van de opname weergegeven ter beoordeling vóór en na het maken van de opname.
Vierwegbesturing	Hiermee kunt u bladeren door menu's en opnamen en vervolgens functies selecteren. <ul style="list-style-type: none"> ⚡ (◀)- Hiermee selecteert u de flitsfunctie in de opnamestand. ⌚ (▶)- Hiermee selecteert u de zelfontspannerfunctie in de opnamestand. ⬆ (▲)- Hiermee selecteert u de scherpstelfunctie in de opnamestand. ☑ (▼)- Hiermee past u de belichtingscorrectiewaarde aan in de opnamestand.

Functiekiezer

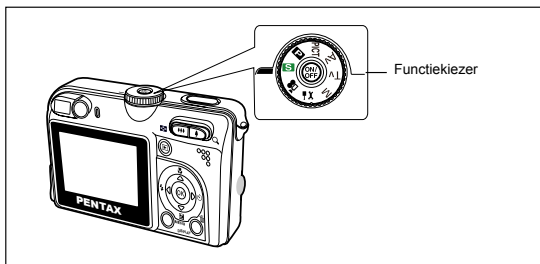


Naam	Beschrijving
S Eenvoudig	Hiermee laat u de camera de functies automatisch instellen.
P Programma	In de programmafunctie worden de sluitertijd en het diafragma automatisch ingesteld, maar kunnen andere parameters handmatig worden ingesteld.
PICT Picture	Hiermee kunt u de Picture-functie selecteren op basis van de opnamesituatie.
Av Diafragmavoorkeuze	Hiermee stelt u de diafragma waarde in. De camera stelt de bijbehorende sluitertijd in.
Tv Sluitertijdvoorkeuze	Hiermee stelt u de sluitertijd in. De camera stelt de bijbehorende diafragma waarde in.
M Handmatig	Voor volledig handmatige keuze van belichting, diafragma en andere instellingen.
Y Instellingen	Hiermee kunt u voorkeursinstellingen voor de camera selecteren.
Video	Voor het maken van filmopnamen.

VOORBEREIDINGEN


De draagriem van de camera bevestigen

Bevestig de draagriem van de camera zoals weergegeven op de afbeelding.

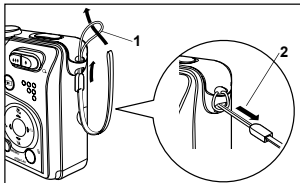

De batterijen plaatsen


1. Open de klep van de batterij/kaart.
2. Plaats de batterij met de polen in de juiste richting, zoals rechts is afgebeeld.
3. Sluit de klep van de batterij/kaart.

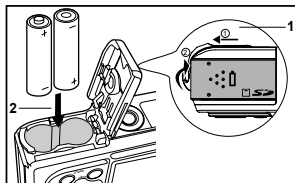


- U kunt 2 AA-formaat batterijen (alkaline of oplaadbare Ni-MH) gebruiken als voeding voor de camera.
- Vanwege de kenmerken van AA alkalinebatterijen verdient geen cameraprestaties afnemen. Gebruik van AA alkalinebatterijen verdient geen aanbeveling, uitzonderend in noodsituaties en om te controleren of de camera goed werkt.


De SD-geheugenkaart plaatsen (optioneel accessoire)

1. Open de klep van de batterij/kaart.
2. Plaats de SD-geheugenkaart in de juiste stand, zoals rechts is afgebeeld.
 - Houd de SD-geheugenkaart met de kant met het metalen contact naar de achterkant van de camera gericht en steek de kaart in de camera tot deze niet verder kan.
3. Sluit de klep van de batterij/kaart.

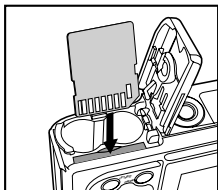


De camera aanzetten

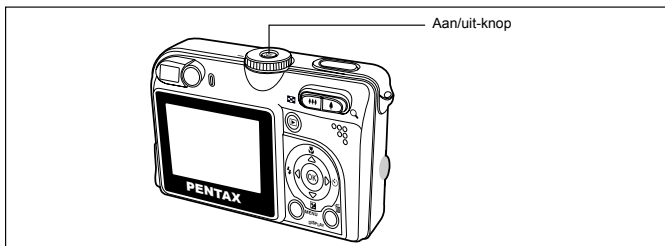

Druk op de knop  om de camera aan te zetten.
De zoeker-LED brandt groen en de camera is gereed voor het maken van opnamen.

De taal voor de schermweergave kiezen

1. Zet de functiekiezer op **i**.

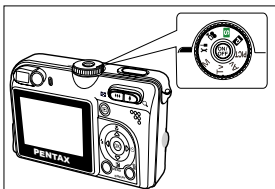


2. Selecteer [Taal] met de vierwegbesturing (▼) en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer de taal met de vierwegbesturing (▲▼).
4. Druk op de knop **OK** om de selectie van de taal te bevestigen.




Datum en tijd instellen

1. Zet de functiekiezer op **ii**.
2. Selecteer [Datum instellen] met de vierwegbesturing (▼).
3. Selecteer het datumtype met de vierwegbesturing (◀▶).
4. Druk op de knop.
 - Het scherm Datum instellen verschijnt.
5. Selecteer met de vierwegbesturing (◀▶) het gewenste veld en pas de waarden voor de datum en tijd aan met de vierwegbesturing (▲▼).
6. Controleer of alle instellingen correct zijn en druk op de knop **OK**.

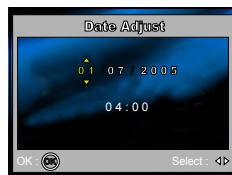


- De datum op de afbeelding is alleen bedoeld ter verduidelijking en kan afwijken van de instelling op uw camera.

Foto's maken

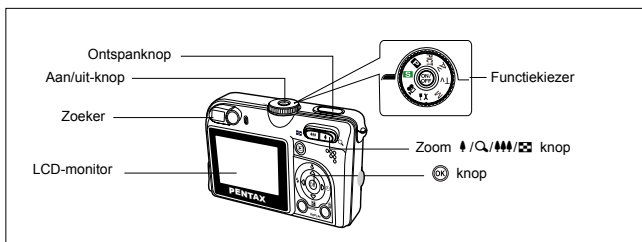

1. Druk op de knop om de camera aan te zetten.
2. Zet de functiekiezer op **S**.
3. Kader het onderwerp uit op de LCD-monitor of in de zoeker.
4. Druk de ontspanknop tot halverwege in om automatisch scherp te stellen op het onderwerp. Tegelijkertijd wordt de juiste belichting bepaald en vastgehouden.
5. Druk de ontspanknop helemaal in om de opname te maken.

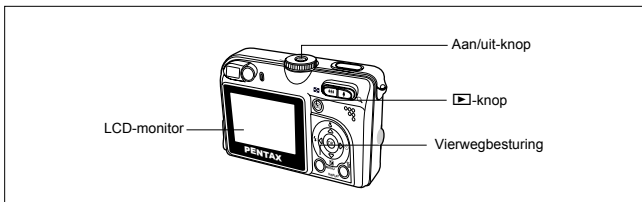

Foto's weergeven




1. Druk op de knop .
 - De laatste opname verschijnt op het scherm.
2. Gebruik de vierwegbesturing () om de opnamen weer te geven.
 - Vierwegbesturing (): terug naar de vorige opname.
 - Vierwegbesturing (): naar de volgende opname.

Video's maken






In deze functie kunt u video-opnamen maken met geluid (via de ingebouwde microfoon).

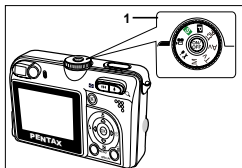1. Draai de functiekiezer naar  en zet de camera aan door op de knop  te drukken.
2. Druk op de ontspanknop om het opnemen te starten.
3. Druk nogmaals op de ontspanknop om het opnemen te stoppen.













Video's weergeven


U kunt gemaakte video-opnamen weergeven op de LCD-monitor. Het geluid dat u bij video-opnamen opneemt, kan echter alleen worden weergegeven op een TV of computer.

1. Druk op de knop .
2. Blader met de vierwegbesturing () door de opnamen tot de gewenste video-opname verschijnt.
 - Om de vorige opname weer te geven, drukt u op de vierwegbesturing (.
 - Om de volgende opname weer te geven, drukt u op de vierwegbesturing (.
3. Druk op de knop  om de weergave van de video-opname te starten.
 - Om de weergave te onderbreken of te hervatten, drukt u nogmaals op de knop .



Opnamen wissen

1. Druk op de knop .
 - De laatste opname verschijnt op het scherm.
2. Selecteer de opname die u wilt wissen met de vierwegbesturing ( ).
3. Druk op de knop .
4. Selecteer [Deze opname] met de vierwegbesturing ( .
5. Druk op de knop .
6. Selecteer [OK] met de vierwegbesturing ( .
7. Druk op de knop  om het wissen te bevestigen.

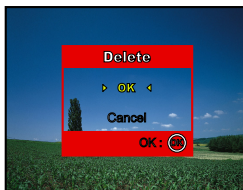

OPGESLAGEN FOTO'S EN VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR DE COMPUTER

De digitale camera instellen

Nadat u de benodigde software op de computer hebt geïnstalleerd, moet u de digitale camera instellen op het overbrengen van opnamen van de camera naar de computer.

Het USB-stuurprogramma op de CD-ROM (S-SW38) is uitsluitend bestemd voor Windows 98/98SE. Nadere bijzonderheden over de installatie van het stuurprogramma vindt u in de bedieningshandleiding.


De USB-aansluitfunctie instellen op [PC]

1. Zet de functiekiezer op **1i**.
2. Druk op de vierwegbesturing (►) om het menu [Set-up2] op te roepen.
3. Selecteer [USB-aansl.] met de vierwegbesturing (▼).
4. Druk op de knop **OK**.
5. Selecteer [PC] met de vierwegbesturing (▲▼).
6. Druk op de knop **OK**.



- Sluit de camera niet aan op de computer terwijl [PictBridge] is geselecteerd als USB-aansluitfunctie.
- Sluit de camera niet aan op de printer terwijl [PC] of [PC Camera] is geselecteerd als USB-aansluitfunctie.
- Windows 98/98SE/ME/2000: als de camera is aangesloten op de computer en u de USB-aansluitfunctie van de camera onbedoeld instelt op PictBridge, verschijnt het bericht "Stuurprogramma installeren". Negeer dit bericht en klik op "Annuleren".

De camera aansluiten op de computer

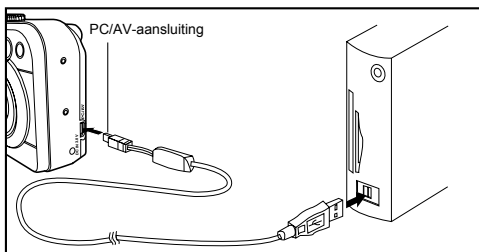

1. Sluit de camera met de USB-kabel aan op de computer.
Als er geen SD-geheugenkaart in de camera is geplaatst, worden de opnamen die zijn opgeslagen in het interne geheugen overgebracht naar de computer.
2. Zet de camera aan.
3. Zoek een nieuw pictogram "Verwisselbare schijf" dat in het venster "Deze computer" verschijnt.
Opgeslagen foto's/video's staan in een map op deze "verwisselbare schijf".
(Mac-gebruikers: dubbelklik op de schijf "naamloos" op het bureaublad.)

Foto's/video's overbrengen

Wanneer de camera is ingeschakeld en is aangesloten op de computer, wordt de camera beschouwd als schijfeenheid, net als een diskette of een CD. U kunt opnamen downloaden (overbrengen) door ze van de "verwisselbare schijf" (de schijf "naamloos" op een Macintosh) te kopiëren naar de vaste schijf van de computer.

● **Computers met Windows als besturingssysteem**

Open de "verwisselbare schijf" door erop te dubbelklikken. Dubbelklik op de map met de opgeslagen foto's/video's. Selecteer de gewenste foto's/video's en kies "Kopiëren" in het menu "Bewerken". Open vervolgens de doelmap en kies "Plakken" in het menu "Bewerken".

● **Computers met Mac OS als besturingssysteem**

Open het venster met de schijf "naamloos" en de vaste schijf of de doelmap. Sleep de inhoud van de cameraschijf naar de gewenste bestemming.

DE DIGITALE CAMERA GEBRUIKEN ALS PC-CAMERA

Uw digitale camera kan fungeren als PC-camera, die u in staat stelt videoconferenties te houden of een real-time gesprek te hebben met vrienden of familie.

1. Het stuurprogramma voor de PC-camera installeren.
Het stuurprogramma voor de PC-camera op de CD-ROM (S-SW38) is uitsluitend bestemd voor Windows-XP. De PC-camerafunctie wordt niet ondersteund op een Mac-platform.
2. Draai de functiekiezer naar **1** en zet de camera aan door op de knop **OK** te drukken.
3. Druk op **▶** om menu [Set-up2] te selecteren en gebruik **▼** om [USB aansl.] te selecteren.
4. Druk op de knop **OK**.
5. Gebruik **▲** of **▼** om [PC Camera] te selecteren en druk op de knop **OK**.
6. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
7. Zet de digitale camera op het beeldscherm van de computer of gebruik een statief.



Windows NetMeeting gebruiken voor videoconferenties

1. Ga naar Start => Programma's => Bureau-accessoires => Communicatie => NetMeeting om het programma NetMeeting te starten.
2. Klik op de knop **Start Video** om live video weer te geven.
3. Klik op de knop **Place Call**.
4. Typ het e-mailadres of het netwerkadres van de computer waarmee u communiceert.
5. Klik op **Call**.
De persoon die u oproept, moet Windows NetMeeting hebben geactiveerd en moet uw oproep accepteren om de videoconferentie te starten.



- De beeldschermresolutie voor videoconferentie-toepassingen is gewoonlijk 320 x 240.